

دائمًا في خدمتك

سجل منتجك واحصل على الدعم من

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

هل لديك أي سؤال؟  
اتصل بـ Philips

SPF4608

SPF4628



دليل المستخدم

**PHILIPS**



20	8 الإعدادات
20	تحديد لغة الشاشة
20	ضبط السطوع
20	تعيين الوقت/التاريخ
21	تعيين مؤقت SmartPower
21	تعيين PhotoFrame في وضع الإسبات
22	تعيين الاتجاه التلقائي
22	تشغيل/إيقاف تشغيل صوت الأزرار
22	إعداد عرض الشرائح
24	عرض معلومات PhotoFrame
24	إعادة تعيين كل الضوابط إلى إعدادات الشركة المصنعة الافتراضية
25	9 تحديث PhotoFrame
26	10 معلومات عن المنتج
27	11 الأسئلة المتداولة
28	12 معجم المصطلحات

2	1 هام:
2	الأمان
2	ملاحظة
3	إعلان المواد المحظورة
4	2 PhotoFrame الخاص بك
4	مقدمة
4	محتويات الصندوق
5	نظرة عامة حول PhotoFrame
7	3 الشروع في العمل
7	تثبيت الحامل
7	توصيل الطاقة
7	تشغيل PhotoFrame
8	نقل الوسائط
9	القائمة السريعة
9	اعرف رموز لوحة المفاتيح هذه
10	4 تشغيل
10	عرض الصور
12	5 الاستعراض
12	استعراض الألبومات والصور
12	إدارة الألبومات والوسائط
15	6 الساعة
15	عرض الساعة
15	قائمة الساعة
16	7 الرسائل
16	إنشاء رسالة
17	تحرير رسالة
18	عرض رسالة تم إنشاؤها

## الأمان

- لا تلمس أبداً الشاشة أو تضغط عليها بواسطة مواد صلبة إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر دائم بالشاشة.
- في حال عدم استخدام المنتج لفترات طويلة، اعمد إلى فصل الطاقة عنه.
- قبل البدء بتنظيف الشاشة، قم بإيقاف تشغيل المنتج وبفصل الطاقة عنه. قم بتنظيف الشاشة بواسطة قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم الكحول أو السوائل الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية لتنظيف المنتج.
- لا تضع المنتج أبداً على مقربة من النار أو مصادر حرارة أخرى، كما لا تقم بتعرضه لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تعرّض المنتج أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من المنتج.
- حذارٍ من إسقاط المنتج. يؤدي إسقاط المنتج إلى إلحاق ضرر به.
- احرص على استخدام خدمات أو برامج وتثبيتها من مصادر موثوقة بها فقط وخالية من الفيروسات أو البرامج الضارة.
- إن هذا المنتج معدّ للاستخدام المنزلي فقط.
- استخدم وحدات توفير الطاقة المذكورة في دليل المستخدم فقط.

## ملاحظة



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.



Be responsible  
Respect copyrights

إن إجراء أي نسخ غير مصرح به للمواد المحمية، بما في ذلك برامج الكمبيوتر، والملفات، وعمليات البث والتسجيلات الصوتية، يعدّ انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل جرماً جنائياً. يُمنع استخدام هذا الجهاز لأغراض مماثلة.

- يحتوي المنتج الجديد على مواد قابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. يوسع شركات متخصصة أن تتولى عملية إعادة تدوير المنتج لزيادة نسبة المواد التي تتم إعادة استخدامها ولتقليل نسبة المواد التي يتم التخلص منها.
- يرجى الاستعلام من الموزّع المحلي عن الأنظمة المحلية المتعلقة بكيفية التخلص من جهاز العرض القديم.
- (العملاء في كندا والولايات المتحدة الأمريكية) تخلص من المنتج القديم وفقاً للأنظمة الاتحادية أو أنظمة الولاية المحلية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إعادة التدوير، اتصل بـ [www.eia.org](http://www.eia.org) (Consumer Education Initiative).

## معلومات حول إعادة التدوير خاصة بالعملاء

تقوم Philips بوضع أهداف قابلة للتطبيق على الصعيدين التقني والإقتصادي لتحسين الأداء البيئي لمنتجات المنظمة وخدمتها ونشاطاتها.

منذ مراحل التخطيط والتصميم والإنتاج، تشدد Philips على أهمية صناعة منتجات قابلة للتدوير بسهولة. في Philips، تستلزم إدارة انتهاء فترة العمل الافتراضية مبدئياً وحين يكون ذلك ممكناً، المشاركة في سحب المبادرات الوطني وبرامج إعادة التدوير، ومن المفضل أن يتم ذلك بالتعاون مع المنافسين.

يتوافر حالياً نظام إعادة تدوير قيد التشغيل في البلدان الأوروبية، شأن هولندا، بلجيكا، الترويج، السويد والدانمارك.

في الولايات المتحدة الأمريكية، ساهم قسم مُط عيش مستهلك Philips في أميركا الشمالية باعتمادات مالية لمجموعة الصناعات الإلكترونية (EIA) ومشروع إعادة التدوير الإلكتروني ومبادرات الولاية لإعادة تدوير المنتجات الإلكترونية من المصادر المنزلية، وذلك لدى انتهاء فترة عملها. أضيف إلى ذلك، إن المجلس الشمالي الشرقي لإعادة التدوير (NERC) - وهو منظمة متعددة الحالات لا تبغّي الربح تركز على الترويج لتطوير سوق إعادة التدوير - يخطط لتنفيذ برنامج إعادة تدوير.

في آسيا-المحيط الهادئ، وتايوان، تستطيع وكالة حماية البيئة (EPA) أن تستعيد المنتجات وذلك بغية اتباع عملية إدارة إعادة تدوير منتجات تكنولوجيا المعلومات، مزيد من التفاصيل متوافر على موقع ويب [www.epa.gov.tw](http://www.epa.gov.tw).

## إعادة التدوير



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

حين ترى على المنتج رمز سلة المهملات ذات العجلات مشطوباً، فهذا يعني أن المنتج معتمد من قبل التوجيه الأوروبي EC/96/2002.





لا تتخلص أبداً من المنتج مع سائر النفايات المنزلية. يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة المنتجات الكهربائية والإلكترونية المنفصلة. إن التخلص السليم من المنتجات القديمة يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معاً.

---

## إعلان المواد المحظورة

يتوافق هذا المنتج مع RoHS.

# PhotoFrame 2

## الخاص بك




- دليل المستخدم

ت هانينا لقيامك بعملية الشراء، وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### مقدمة

- مع Philips Digital PhotoFrame، يمكنك
- عرض صور JPEG
  - إنشاء رسالة هدية.

### محتويات الصندوق



- Philips Digital PhotoFrame



- حامل




- محوّل تيار متردد-تيار مستمر



- كبل USB

## نظرة عامة حول PhotoFrame

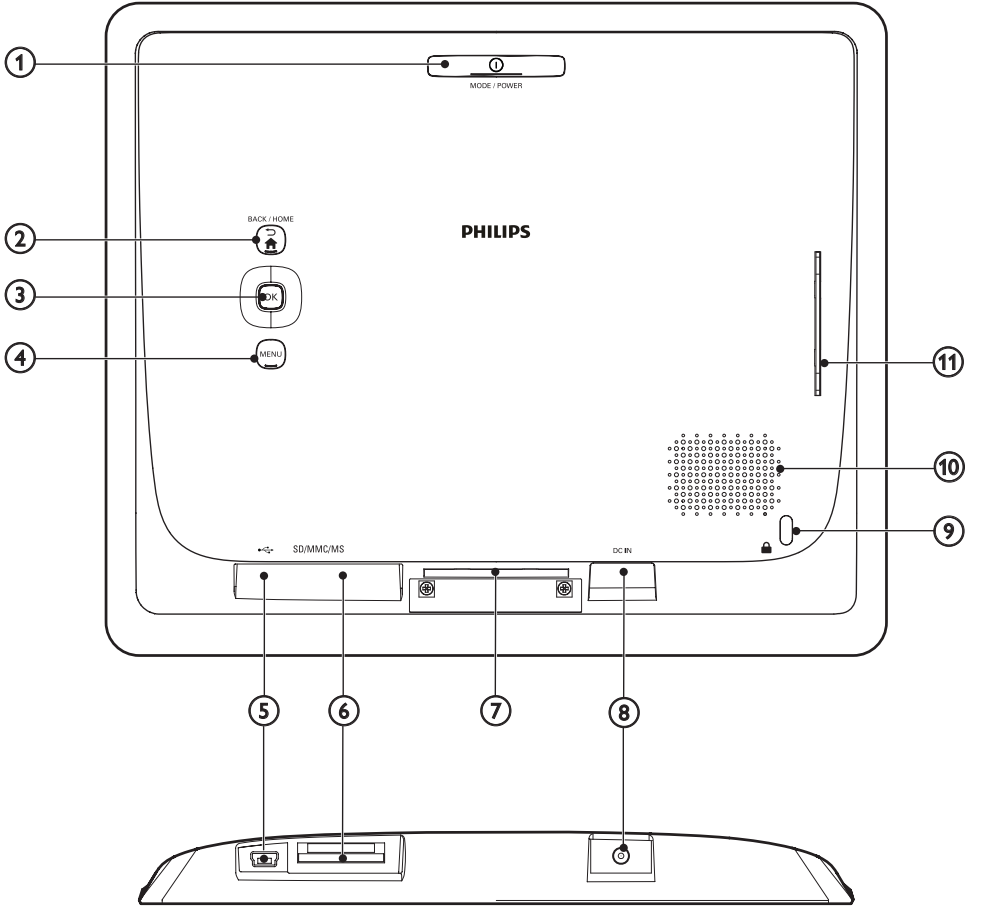

**MENU (4)**

- اضغط للدخول إلى القائمة/الخروج منها.

**SD/MMC/MS (6)**

- فتحة كبل USB لجهاز الكمبيوتر

**DC IN (8)**

- مقبس محوّل تيار متردد-تيار مستمر

**MODE / POWER (1)**

- اضغط لتشغيل PhotoFrame.
- اضغط باستمرار لإيقاف تشغيل PhotoFrame.
- اضغط لتبديل الأوضاع: عرض الشرائح/الساعة/التقويم.

**BACK / HOME (2)**

- اضغط للعودة إلى الخطوة السابقة.
- اضغط باستمرار للذهاب إلى الشاشة الرئيسية.

**OK (جويستيك) (3)**


- اضغط لتأكيد التحديد.
- اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو لاستئناف التشغيل.
- انتقل لأعلى/لأسفل/لليمين/لليسار لتحديد الخيار العلوي/السفلي/الأيمن/الأيسر.

Kensington قفل  9

مكبر الصوت 10

فتحة الحامل 11

## 3 الشروع في العمل


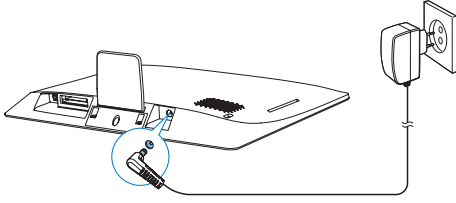


اتبع دائماً الإرشادات المذكورة في هذا الفصل بالتسلسل.  
إذا اتصلت بمركز العناية بالمستهلك، فسيتم سؤالك عن طراز هذا  
الجهاز والرقم التسلسلي الخاص به يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي  
في الجهة الخلفية من الجهاز. سجّل الأرقام هنا:  
رقم الطراز \_\_\_\_\_  
الرقم التسلسلي \_\_\_\_\_

- قم بتوصيل محوّل الطاقة المزوّد مع المنتج بـ:
- مقبس DC IN الخاص بـ PhotoFrame
  - مقبس التيار المتردد
- لم يبدأ تشغيل PhotoFrame تلقائياً بعد بضع ثوانٍ.

### تثبيت الحامل

- 1 ضع PhotoFrame على مساحة مسطحة.
- 2 قم بإدراج الحامل المزوّد في فتحة حامل PhotoFrame.

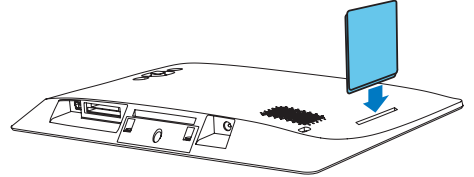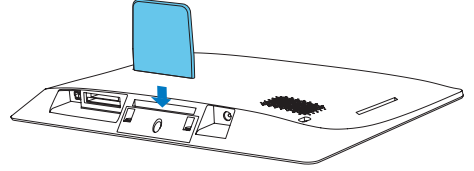


### تشغيل PhotoFrame

ملاحظة

- عندما تقوم بتوصيل PhotoFrame بمقبس الطاقة، يبدأ تشغيل PhotoFrame تلقائياً.

- عندما يتم إيقاف تشغيل PhotoFrame ويتم توصيله بمقبس الطاقة، اضغط باستمرار على ⏻ لتشغيل PhotoFrame.
- تشغيل PhotoFrame للمرة الأولى:
- تطلبك الشاشة بتحديد لغة. حدد لغة، ثم اضغط على OK.

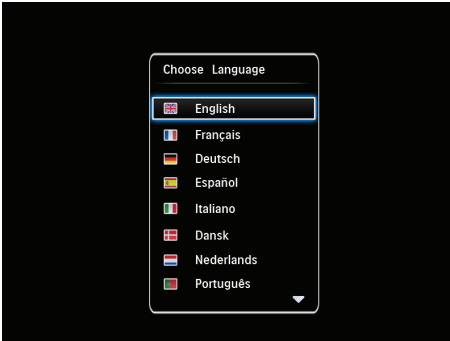


### توصيل الطاقة

ملاحظة

- عندما تقوم بتثبيت PhotoFrame، تأكد من إمكانية الوصول بسهولة إلى المقبس الكهربائي ومأخذ التوصيل.

- 1 أدخل جهاز تخزين إلى PhotoFrame بإحكام.  
ثم يتم عرض قائمة خيارات.

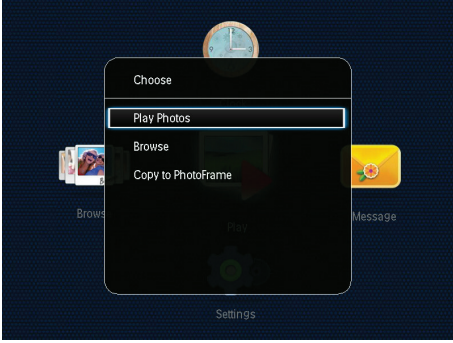

[Play Photos]: حدد هذا الخيار لتشغيل الوسائط على

جهاز التخزين.

[Browse]: حدد هذا الخيار لاستعراض الوسائط على جهاز


التخزين.

[Copy to PhotoFrame]: حدد هذا الخيار لبدء

عملية النقل.

- 2 حدد [Copy to PhotoFrame]، ثم اضغط على OK.

ثم يتم عرض رسالة تأكيد.

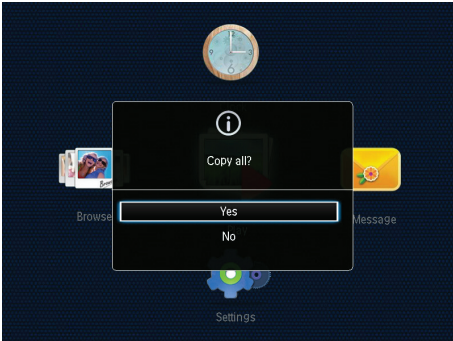

- 3 حدد [Yes]، ثم اضغط على OK.


الإزالة جهاز تخزين ، اسحب من PhotoFrame.

## نقل الصور من جهاز كمبيوتر

تنبيه

- لا تقطع اتصال PhotoFrame بالكمبيوتر أثناء نقل الوسائط.

- تطلب الشاشة بتعيين الوقت والتاريخ. حرك الجويستيك لتعيين الوقت والتاريخ، ثم اضغط على OK.

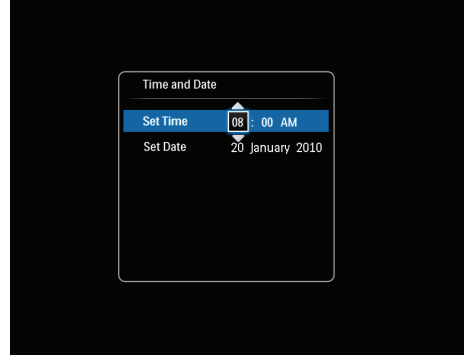


تلميح

- إذا تم فصل PhotoFrame عن مقيس الطاقة لفترة طويلة، فسيترتب عليك تعيين الوقت والتاريخ مجدداً بعد تشغيل PhotoFrame.

## إيقاف تشغيل PhotoFrame

ملاحظة

- يمكنك إيقاف تشغيل PhotoFrame بعد إتمام إجراءات النسخ والحفظ كلها.

- لإيقاف تشغيل PhotoFrame، اضغط باستمرار على  لحوالي ثانيتين.

## نقل الوسائط

### نقل الصور من جهاز تخزين

تنبيه


- لا تقم بفصل جهاز التخزين من PhotoFrame أثناء نقل الوسائط.

يدعم PhotoFrame معظم أنواع أجهزة التخزين التالية:

- بطاقة (SD) Secure Digital
- بطاقة (SDHC) Secure Digital High Capacity
- بطاقة (MMC) Multimedia
- (MS) Memory Stick

1

قم بتوصيل كبل USB بـ PhotoFrame والكمبيوتر.

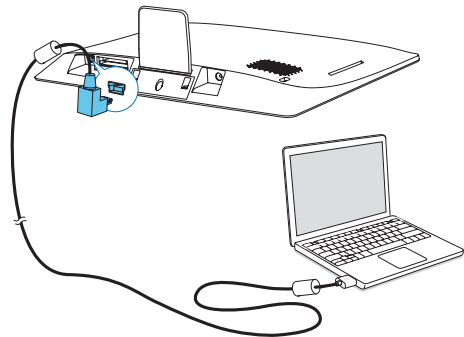

يمكنك سحب الوسائط من جهاز الكمبيوتر وإسقاطها في ألبوم موجود في PhotoFrame.

2

حين تكتمل عملية النقل، اقطع اتصال كبل USB بالكمبيوتر و PhotoFrame.

تلميح



- يمكنك نقل الوسائط من PhotoFrame إلى جهاز كمبيوتر.
- تعتمد سرعة النقل على نظام التشغيل وتكوين برنامج الكمبيوتر.

## القائمة السريعة

1

في الشاشة الرئيسية، اضغط على MENU. سيتم عرض القائمة السريعة.



2

حدد خياراً، ثم اضغط على OK.

3

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لضبط السطوع أو عرض حالة PhotoFrame.

- للخروج من القائمة السريعة، اضغط على MENU بشكل متكرر.


## اعرف رموز لوحة المفاتيح هذه

إدخال باللغة الإنجليزية	🌐
إدخال باللغات الأوروبية المعتمدة	🌐
إدخال باللغة الصينية المبسطة	拼音
إدخال باللغة الروسية	Русский
التبديل لتحديد الرموز أو علامات الترقيم أو الأحرف الأبجدية أو الأرقام	ABC / \$#*
التبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة	aA
إدخال مساحة خالية	⏏
إدخال فاصل أسطر	↵

## عرض الصور

ملاحظة

- يمكنك عرض صور JPEG في وضع عرض الشرائح على PhotoFrame.

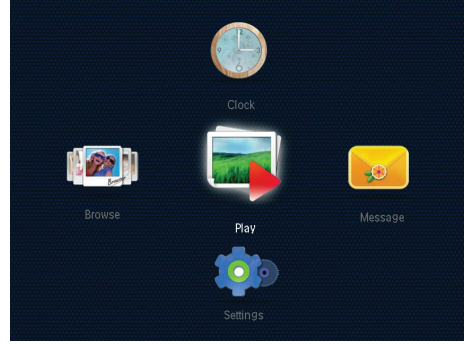

حدد [Play]، ثم اضغط على OK.


- يتم عرض الصور في وضع عرض الشرائح.
- لتحديد الصورة السابقة/التالية، حرك الجويستيك لليسار/ليمين.
- لإيقاف تشغيل عرض الشرائح مؤقتاً، اضغط على OK.
- لاستئناف عرض الشرائح، اضغط على OK مجدداً.

## إدارة عرض الشرائح والصور

يمكنك اتخاذ الخطوات التالية لإدارة الصورة في وضع عرض الشرائح أو تغيير إعدادات عرض الشرائح:

1 اضغط على MENU.

- يتم عرض قائمة خيارات.

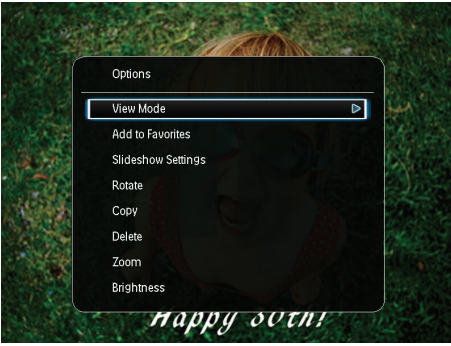

2

- حدد خياراً، ثم اضغط على OK.
- [View Mode]: تحديد وضع العرض.
- [Add to Favorites]: إضافة الصورة إلى ألبوم [Favorites] على PhotoFrame.
- [Slideshow settings]:
  - [Interval]: تعيين الفاصل الزمني بين الصور المتتالية.
  - [Shuffle]: تشغيل الصور عشوائياً أم لا.
  - [Color Tone]: تحديد إعداد لون الصورة.
  - [Transition Effect]: تحديد تأثير الانتقال.
  - [Background Color]: تحديد لون الخلفية.
  - [Rotate]: تحديد اتجاه لتدوير الصورة.
  - [Copy]: نسخ الصورة إلى ألبوم آخر.
  - [Delete]: حذف الصورة.
  - [Zoom]: تكبير/تصغير صورة واقتصاصها.
  - [Brightness]: تحريك الجويستيك لأعلى/أسفل لضبط سطوع الشاشة.

## تكبير/تصغير صورة واقتصاصها

عند تحديد وضع العرض كفرادي، يمكنك تكبير صورة واقتصاصها وحفظها كصورة جديدة كالتالي:



1 في وضع عرض الشرائح، اضغط على MENU.

- يتم عرض قائمة خيارات.

2

حرك الجويستيك بشكل متكرر نحو الأسفل لتحديد [Zoom].




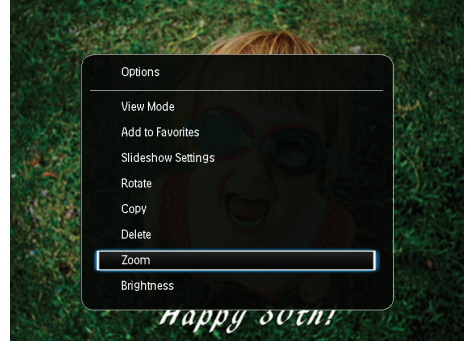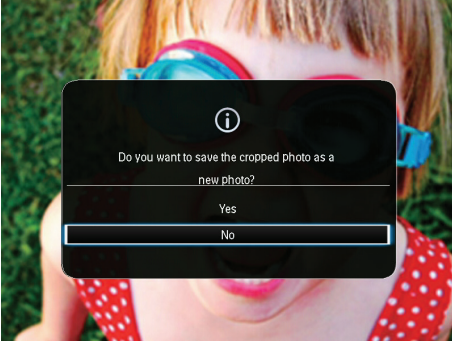

- لإلغاء العملية، حدد [No] ثم اضغط على OK.
- حدد ألبوماً أو جهاز تخزين لحفظ الصورة الجديدة، ثم اضغط على OK.
- لـ حالما يتم حفظ الصورة، يعود PhotoFrame إلى وضع عرض الشرائح.

8

- 3 اضغط على OK بشكل متكرر لتكبير الصورة (أو الخروج من وضع التكبير/التصغير).
- 4 حرّك الجويستيك لاقتصاص الصورة.
- 5 اضغط على MENU.
- 6 حدد [Crop and Save]، ثم اضغط على OK.

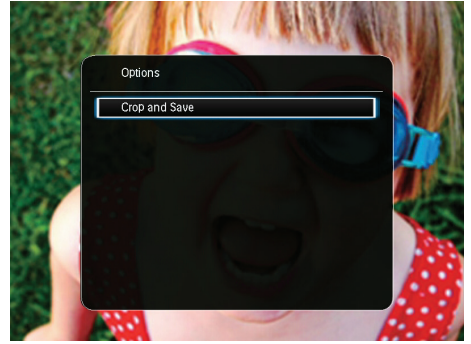

- لـ يتم عرض رسالة تأكيد.
- 7 حدد [Yes]، ثم اضغط على OK.


## إدارة الألبومات والوسائط

### PhotoFrame

1 حدد [PhotoFrame].

2 اضغط على MENU.

لـ يتم عرض قائمة خيارات.

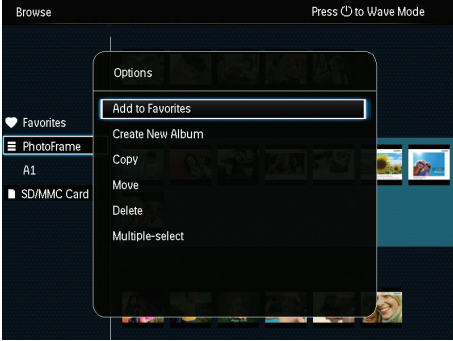

3

حدد خياراً، ثم اضغط على OK للمتابعة.

- [Add to Favorites]: نسخ كل الصور من ألبوم [Favorites] إلى ألبوم [PhotoFrame]
- [Create New Album]: إنشاء ألبوم
- [Copy]: نسخ كل الصور من ألبوم [PhotoFrame] إلى ألبوم آخر
- [Move]: نقل كل الصور من ألبوم [PhotoFrame] إلى ألبوم آخر
- [Delete]: حذف كل الصور من ألبوم [PhotoFrame]
- [Multiple-select]: تحديد عدة صور لإدارتها

### بطاقة SD/MMC

1 حدد [SD/MMC Card].

2 اضغط على MENU.

لـ يتم عرض قائمة خيارات.

3


حدد خياراً، ثم اضغط على OK للمتابعة.

- [Add to Favorites]: نسخ كل الصور من البطاقة إلى ألبوم [Favorites]
- [Copy]: نسخ كل الصور من البطاقة إلى ألبوم آخر
- [Move]: نقل كل الصور من البطاقة إلى ألبوم آخر
- [Delete]: حذف كل الصور من البطاقة


## استعراض الألبومات والصور

يمكنك استعراض الألبومات والوسائط وإدارتها في وضع التمرير أو وضع الألبوم.

- وضع التمرير:

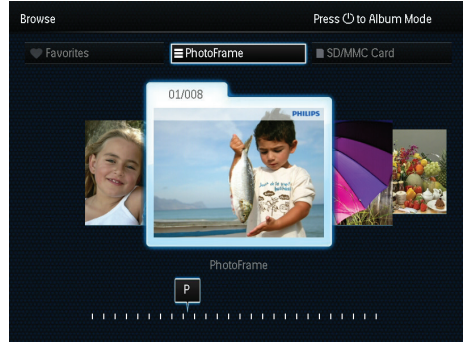

- وضع الألبوم:

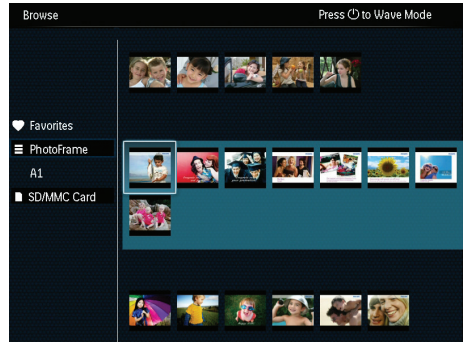

1

في الشاشة الرئيسية، حدد [Browse] ثم اضغط على OK. لـ يتم عرض الألبومات في وضع التمرير.

2

اضغط على ⏮ للتبديل بين وضع التمرير ووضع الألبوم.

3

عرض الصور.


- اضغط على OK مرة واحدة: يتم عرض صورة في وضع إيقاف التشغيل المؤقت.
- اضغط على OK مرتين: يبدأ تشغيل عرض الشرائح.

## الألبوم

1 حدد ألبوماً ضمن [PhotoFrame].

2 اضغط على MENU.

لـ يتم عرض قائمة خيارات.

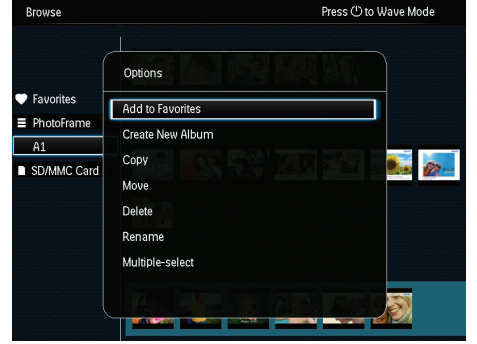

3

حدد خياراً، ثم اضغط على OK للمتابعة.

- [Add to Favorites]: نسخ الصورة إلى ألبوم [Favorites]
- [Copy]: نسخ الصورة إلى ألبوم آخر
- [Move]: نقل الصورة إلى ألبوم أو بطاقة أخرى
- [Delete]: حذف الصورة من الألبوم
- [Rotate]: تدوير الصورة في الألبوم
- [Color Tone]: تحديد إعداد لون الصورة
- [Multiple-select]: تحديد عدة صور لإدارتها

المفضلات

1 حدد [Favorites].

2 اضغط على MENU.

لـ يتم عرض قائمة خيارات.



3

حدد خياراً، ثم اضغط على OK للمتابعة.

- [Add to Favorites]: نسخ كل الصور من الألبوم إلى ألبوم [Favorites]
- [Create New Album]: إنشاء ألبوم
- [Copy]: نسخ كل الصور من الألبوم إلى ألبوم آخر
- [Move]: نقل كل الصور من الألبوم إلى ألبوم آخر
- [Delete]: حذف كل الصور من الألبوم
- [Rename]: إعادة تسمية الألبوم
- [Multiple-select]: تحديد عدة صور لإدارتها

الصورة المصغرة

1 حدد صورة مصغرة في وضع الألبوم.

2 اضغط على MENU.

لـ يتم عرض قائمة خيارات.



## إضافة وسائط إلى ألبوم المفضلات

لإضافة صورة أو كل الصور الموجودة في الألبوم إلى ألبوم [Favorites]:

حدد [Add to Favorites]. ثم اضغط على OK.

## إنشاء ألبوم

1 حدد [Create New Album]. ثم اضغط على OK.

2 لإدخال الاسم (حوالي 24 حرفاً)، حدد حرفاً أبجدياً/رقماً ثم اضغط على OK.

- للتبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة، حدد aA على لوحة المفاتيح المعروضة ثم اضغط على OK.

3 حين يكتمل الاسم، حدد ✓ ثم اضغط على OK.

4 اضغط على OK لبدء عملية الحفظ.

## 4

حدد خياراً للمتابعة.

- **[Add to Favorites]**: إضافة الصور المحددة إلى ألبوم **[Favorites]**
- **[Copy]**: نسخ الصور المحددة إلى ألبوم آخر
- **[Move]**: نقل الصور المحددة إلى ألبوم آخر
- **[Delete]**: حذف الصور المحددة
- **[Rotate]**: تدوير الصور المحددة
- **[Play slideshow]**: تشغيل الصور المحددة في وضع عرض الشرائح

### تدوير الصور

- 1 حدد **[Rotate]**، ثم اضغط على OK.
- 2 حدد زاوية للتدوير، ثم اضغط على OK.

### نسخ الوسائط

- 1 حدد **[Copy]**، ثم اضغط على OK.
- 2 حدد الألبوم الهدف، ثم اضغط على OK لبدء عملية النسخ.

### نقل الوسائط

- 1 حدد **[Move]**، ثم اضغط على OK.
- 2 حدد الألبوم الهدف، ثم اضغط على OK لبدء عملية النقل.

### حذف الوسائط

- 1 حدد **[Delete]**، ثم اضغط على OK.  
لـ يتم عرض رسالة تأكيد.
- 2 حدد **[Yes]**، ثم اضغط على OK لبدء عملية الحذف.  
• للإلغاء العملية، اضغط باستمرار على **BACK** / **HOME**.

### إعادة تسمية ألبوم

- 1 حدد **[Rename]**، ثم اضغط على OK للتأكيد.  
لـ يتم عرض لوحة مفاتيح.
- 2 حرّك الجويستيك لأسفل مرتين لدخول لوحة المفاتيح.
- 3 لإدخال الاسم (حوالي 24 حرفاً)، حدد حرفاً أبجدياً/رقماً ثم اضغط على OK.  
• للتبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة، حدد **aA** على لوحة المفاتيح المعروضة ثم اضغط على OK.
- 4 حين يكتمل الاسم، حدد ✓ ثم اضغط على OK.

### تحديد عدة وسائط لإدارتها

- 1 حدد **[Multiple-select]**، ثم اضغط على OK.
- 2 حدد الوسائط.  
• لتحديد كل الوسائط في الألبوم، اضغط على OK.  
• لتحديد بعض الوسائط: حرّك الجويستيك واضغط على OK لتحديد الوسائط، ثم اعمد إلى تكرار هذه الخطوة لتحديد وسائط أخرى.  
• للإلغاء تحديد وسائط، قم بتحديدتها ثم اضغط على OK مجدداً.
- 3 بعد الانتهاء من التحديد، اضغط على **MENU** للمتابعة.  
لـ يتم عرض قائمة خيارات.


- **[Time and Date]:** تحريك الجويستيك لأعلى/الأسفل /  
لليسار/اليمين لتعيين الوقت/التاريخ أو لتحديد تهيئة الوقت /  
التاريخ. للحصول على التفاصيل، راجع القسم "الإعدادات" <  
"تعيين الوقت والتاريخ".

## تحديد نمط الساعة/التقويم

- 1 في قائمة الساعة، حدد [Select Clock] ثم اضغط على OK.
  - 2 حرّك الجويستيك لليسار/اليمين لتحديد قالب الساعة أو التقويم، ثم اضغط على OK.
- للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على ⏮ /  
BACK / HOME ⏮


## عرض الساعة

- في الشاشة الرئيسية، حدد [Clock] ثم اضغط على OK.
- ← يتم عرض الساعة/التقويم.

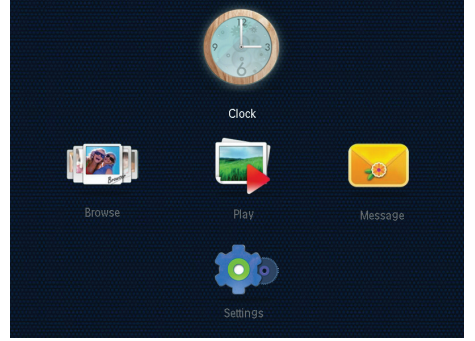

## قائمة الساعة

- عندما يتم عرض الساعة/التقويم، اضغط على MENU لدخول قائمة الساعة.

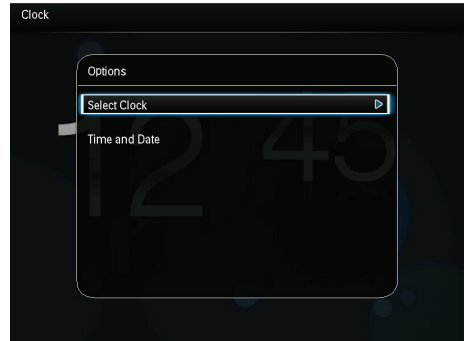


- **[Select Clock]:** تحريك الجويستيك لليسار/اليمين لتحديد ساعة أخرى أو تقويم آخر للعرض.




## 7 الرسائل

### إنشاء رسالة


1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Message] ثم اضغط على OK.

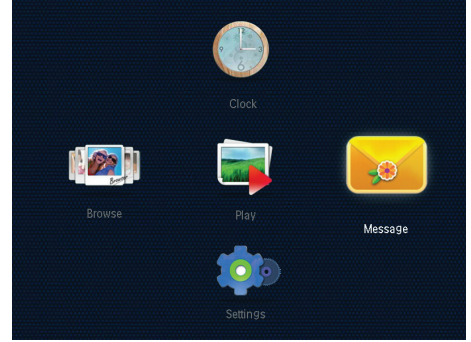


2 حدد [Add a message to your photo]، ثم اضغط على OK.

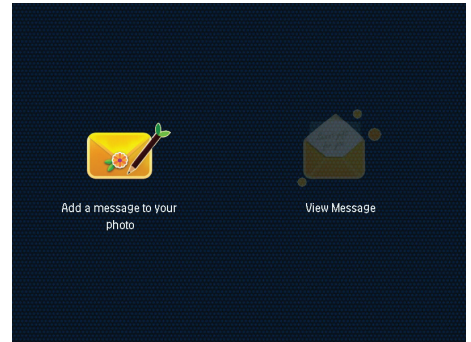


3 حرك الجويستيك نحو اليمين أو اليسار لتحديد قالب رسالة، ثم اضغط على OK.

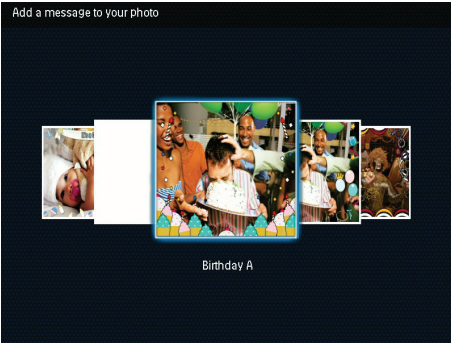

4 حدد [Done].

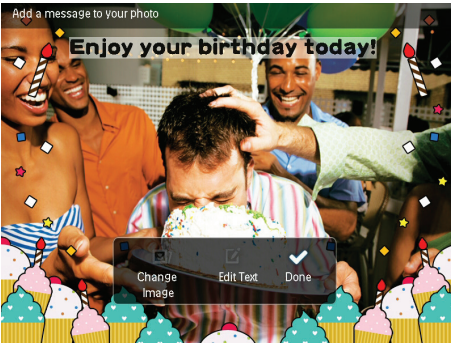


لـ تطلبك الشاشة بجدولة الرسالة.

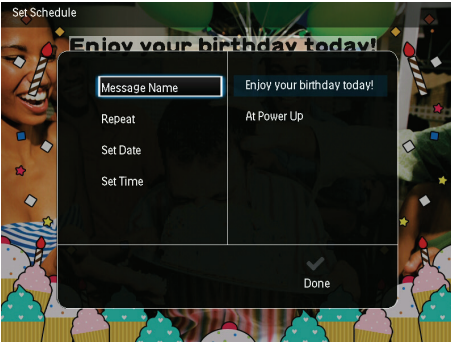

5 قم بجدولة الرسالة.

- [Message Name]: إدخال اسم الرسالة، للحصول على التفاصيل، راجع "إدخال اسم رسالة".
- [Repeat]: تحديد تردد التكرار
- [Set Date]: تعيين التاريخ أو اليوم
- [Set Time]: تعيين الوقت

بعد إكمال الرسالة، حدد [Done] ثم اضغط على OK.

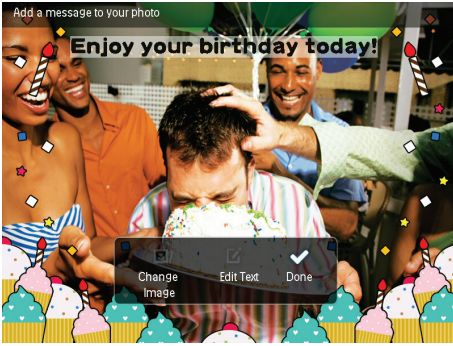


- [Change Image]: تغيير صورة الرسالة.
- [Edit Text]: تحرير نص الرسالة.

تغيير صورة الرسالة:


- 1 حدد [Change Image]، ثم اضغط على OK.
- 2 حدد صورة متوفرة على PhotoFrame، ثم اضغط على OK.

لتحرير نص رسالة:

- 1 حدد [Edit Text]، ثم اضغط على OK.

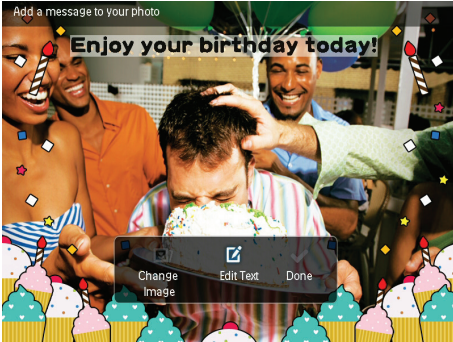

- 2 حدد قالب معين مسبقاً، ثم اضغط على OK.  
لم يتم عرض لوحة المفاتيح.
- 3 حرّك الجويستيك لأسفل مرتين لدخول لوحة المفاتيح.
- 4 لإدخال النص، حدد حرفاً أبجدياً/رقماً ثم اضغط على OK.
  - حدد طريقة إدخال، راجع "اعرف رموز لوحة المفاتيح ههه".
  - للتبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة، حدد aA على لوحة المفاتيح المعروضة ثم اضغط على OK.

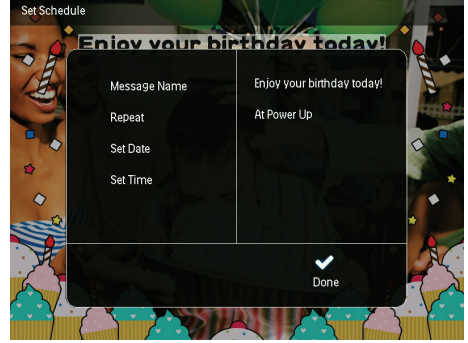

- لعرض الرسائل المتوفرة، حدد [View Message].
- للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على ⬆ / ⬇ .BACK / HOME

### إدخال اسم رسالة


- 1 حدد [Message Name]، ثم اضغط على OK.
- 2 حرّك الجويستيك لأسفل مرتين لإدخال لوحة المفاتيح.
- 3 لإدخال الاسم (حوالي 24 حرفاً)، حدد حرفاً أبجدياً/رقماً ثم اضغط على OK.
  - للتبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة، حدد aA على لوحة المفاتيح المعروضة ثم اضغط على OK.
- 4 حين يكتمل الاسم، حدد ✓ ثم اضغط على OK.

### تحرير رسالة


- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Message] ثم اضغط على OK. حرّك الجويستيك لتحديد أحد الخيارات التالية لتحرير رسالة.
- 2 حدد [Add a message to your photo]، ثم اضغط على OK.
- 3 حرّك الجويستيك نحو اليمين أو اليسار لتحديد قالب رسالة، ثم اضغط على OK.

## عرض رسالة تم إنشاؤها


1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Message] ثم اضغط على OK.

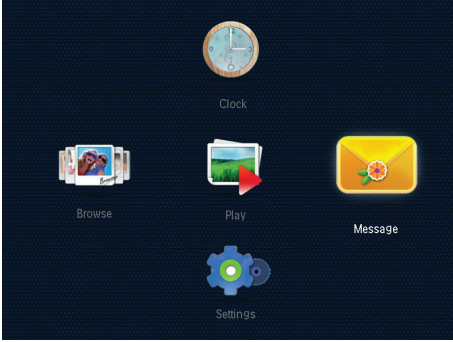

2 حدد [View Message]، ثم اضغط على OK.

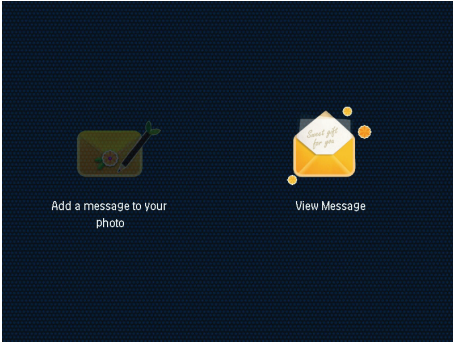


3 حدد قالب الرسالة، ثم اضغط على OK.  
لـ يتم عرض قالب الرسالة.

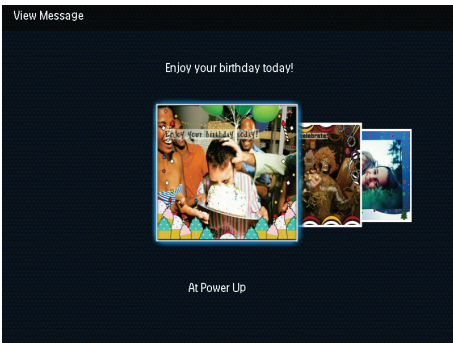


• لإعادة جدولة الرسالة أو حذفها، اضغط على MENU ثم حدد خياراً للمتابعة.

5 بعد إدخال النص، حدد ✓ ثم اضغط على OK.

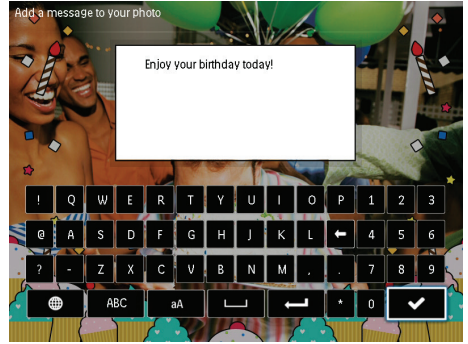


6 حرّك الجويستيك لأعلى/لأسفل/لليمين/لليسار لوضع النص في مكانه، ثم اضغط على OK.

7 حرّك الجويستيك لأعلى/لأسفل/لليمين/لليسار لتحديد لون النص أو الخط، ثم اضغط على OK.

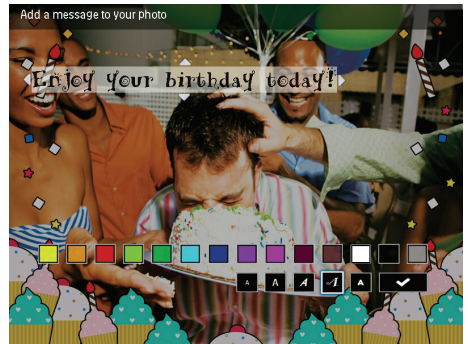


8 قم بالنقل إلى ✓ ، ثم اضغط على OK.

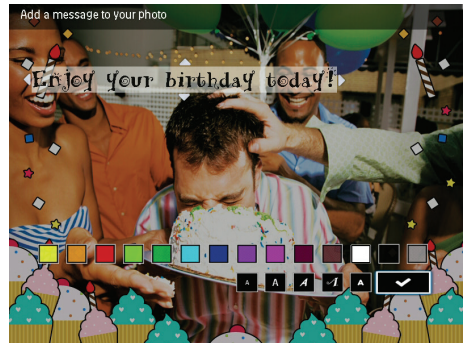

9 حدد [Done]، ثم اضغط على OK.



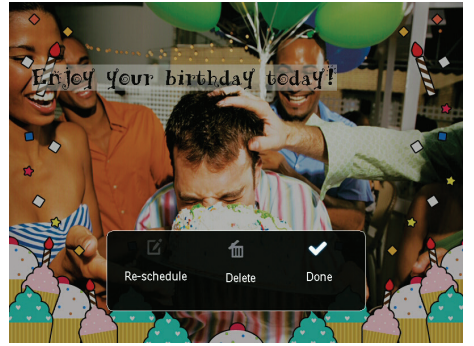


- للعودة إلى شاشة مستعرض الرسالة، حدد [Done] ثم اضغط على OK.

## 8 الإعدادات

### تحديد لغة الشاشة

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.

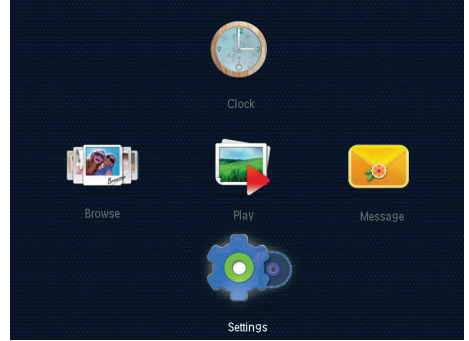

2 حدد [Language]. ثم اضغط على OK.



3 حدد لغةً، ثم اضغط على OK.

### ضبط السطوع

يمكنك ضبط سطوع PhotoFrame لتحقيق أفضل رؤية.  
في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.

1 حدد [Brightness]. ثم اضغط على OK.




2 حرك الجويستيك لأعلى/لأسفل لضبط السطوع، ثم اضغط على OK.

### تعيين الوقت/التاريخ

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.

2 حدد [Time and Date]. ثم اضغط على OK.

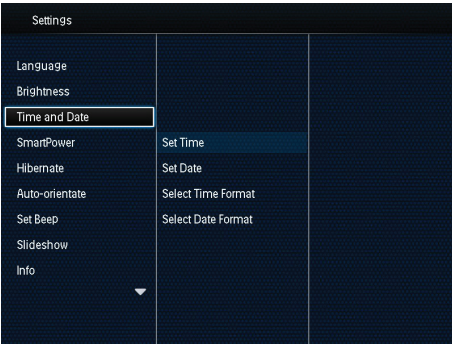

3 حدد [Set Time] / [Set Date]. ثم اضغط على OK.

4 حرك الجويستيك لأعلى/لأسفل/لليمين/لليسار لضبط الدقيقة / الساعة/اليوم/الشهر/السنة، ثم اضغط على OK.

### تعيين تهيئة الوقت/التاريخ

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.

2 حدد [Time and Date]. ثم اضغط على OK.

3 حدد [Select Date] / [Select Time Format] / [Format]. ثم اضغط على OK.




تلميح

- عندما يكون PhotoFrame في وضع الاستعداد (السكون)، يمكنك الضغط على لتشغيل PhotoFrame.


## تعيين PhotoFrame في وضع الإسبات

- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.
- 2 حدد [Hibernate]، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد خياراً، ثم اضغط على OK.

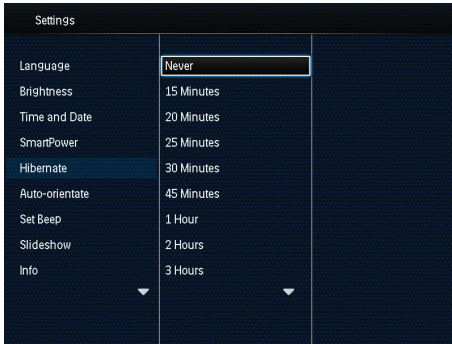


لـ بعد أن تمرّ الفترة المحددة، يدخل PhotoFrame في وضع الإسبات.

- لتعطيل وظيفة الإسبات، حدد [Never] ثم اضغط على OK.

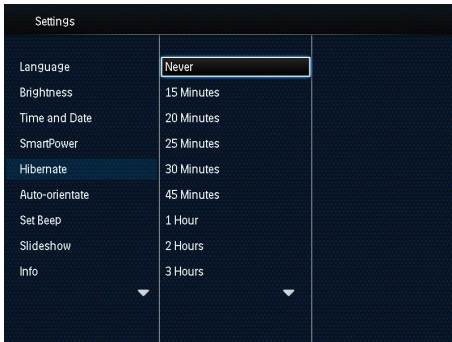

- لتشغيل PhotoFrame، اضغط على .

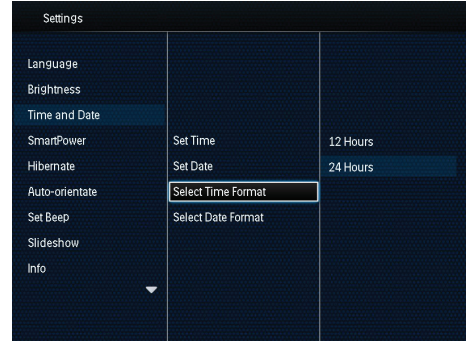


## تعيين مؤقت SmartPower

يمكنك، بواسطة مؤقت SmartPower، تكوين الوقت الذي تريد أن يقوم PhotoFrame خلاله بتشغيل العرض تلقائياً أو إيقاف تشغيله. عندما يتوقف تشغيل العرض تلقائياً، ينتقل PhotoFrame إلى وضع الاستعداد (السكون).

ملاحظة

- تأكد من أن وقت PhotoFrame الحالي معيّن بشكل صحيح.

- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.
  - 2 حدد [SmartPower]، ثم اضغط على OK.
  - 3 حدد [Set On-Time] / [Set Off-Time]، ثم اضغط على OK.
- لـ لإيقاف تشغيل وظيفة SmartPower، حدد [Off] ثم اضغط على OK.

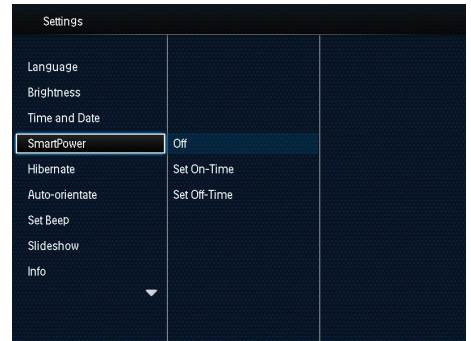


- 4 حرّك الجويستيك لأعلى/الأسفل/اليمين/ليسار لتعيين الوقت، ثم اضغط على OK.

## إعداد عرض الشرائح

### تحديد الفاصل الزمني لعرض الشرائح

- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.
- 2 حدد [Slideshow]، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [Interval]، ثم اضغط على OK.

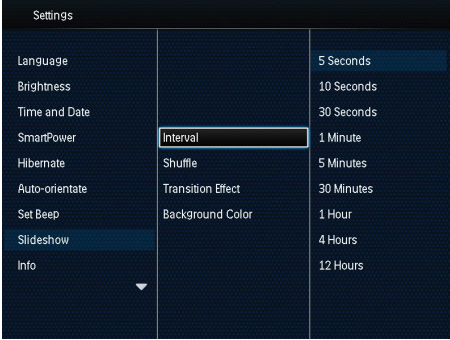

- 4 حدد الفاصل الزمني لعرض الشرائح، ثم اضغط على OK.

### تحديد تسلسل عرض الشرائح

- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.
  - 2 حدد [Slideshow]، ثم اضغط على OK.
  - 3 حدد [Shuffle]، ثم اضغط على OK.
  - 4 لعرض الشرائح عشوائياً، حدد [On] ثم اضغط على OK.
- لعرض الشرائح بالتسلسل، حدد [Off] ثم اضغط على OK.

### تحديد وضع عرض الشرائح

- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.
- 2 حدد [Slideshow]، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [View Mode]، ثم اضغط على OK.
- 4 حدد وضع عرض الشرائح، ثم اضغط على OK.


### تحديد تأثير الانتقال

- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.
- 2 حدد [Slideshow]، ثم اضغط على OK.

## تعيين الاتجاه التلقائي

يمكنك بفضل وظيفة الاتجاه التلقائي تشغيل الصور في الاتجاه الصحيح، وذلك بحسب اتجاه PhotoFrame الأفقي/العمودي.


- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.
- 2 حدد [Auto-orientate]، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [On]، ثم اضغط على OK.

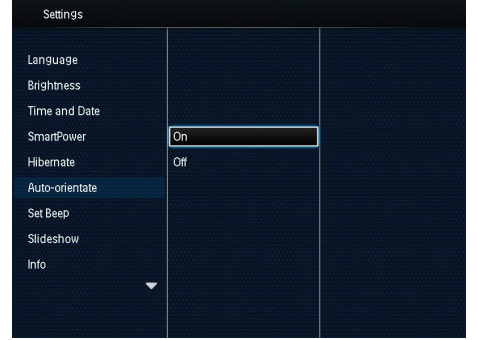

- لتعطيل وظيفة الاتجاه التلقائي، حدد [Off] ثم اضغط على OK.

## تشغيل/إيقاف تشغيل صوت الأزرار

- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.
- 2 حدد [Set Beep]، ثم اضغط على OK.
- 3 لتشغيل صوت الأزرار، حدد [On] ثم اضغط على OK.

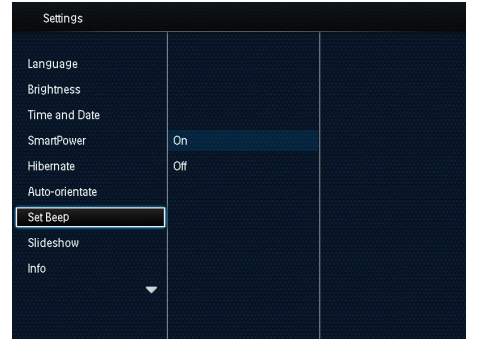

- لإيقاف تشغيل صوت الأزرار، حدد [Off] ثم اضغط على OK.



### 3 حدد [Transition Effect]، ثم اضغط على OK.



### 4 حدد تأثير الانتقال، ثم اضغط على OK.


### تحديد لون الخلفية

يمكنك تحديد لون حدود الخلفية للصور التي يقل حجمها عن حجم شاشة عرض PhotoFrame.

- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.
- 2 حدد [Slideshow]، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [Background Color]، ثم اضغط على OK.
- 4 حدد [RadiantColor] / لون الخلفية / [Auto-fit]، ثم اضغط على OK.




لـ إذا قمت بتحديد [RadiantColor]، يقوم PhotoFrame بتوسيع اللون على حواف صورة أصغر من الشاشة لملء هذه الأخيرة من دون ظهور شرائط سوداء أو تشويه نسبة العرض إلى الارتفاع.

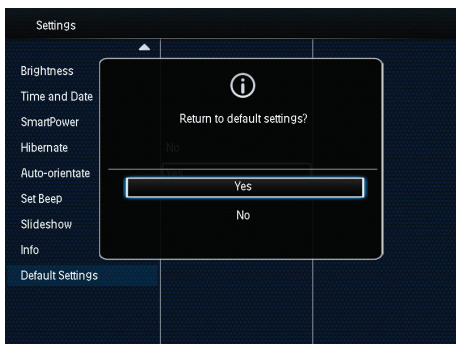

## عرض معلومات PhotoFrame


- يمكنك العثور على اسم الطراز إضافةً إلى إصدار برنامج PhotoFrame الثابت وحالة ذاكرة PhotoFrame وأجهزة تخزين أخرى متوفرة في PhotoFrame.
- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.
  - 2 حدد [Info].
- لـ يتم عرض معلومات PhotoFrame على الشاشة.

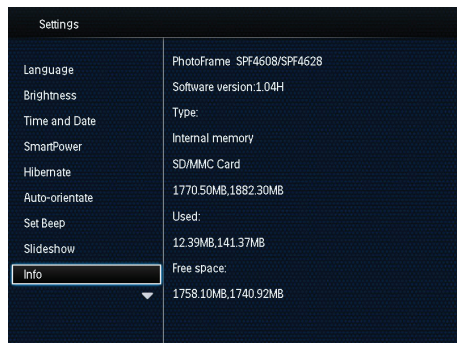

- 4 حدد [Yes]، ثم اضغط على OK.
- لـ تم تعيين كل الإعدادات في PhotoFrame إلى إعدادات الشركة المصنّعة الافتراضية.
- لإلغاء العملية، حدد [No] في رسالة المطالبة ثم اضغط على OK.

## إعادة تعيين كل الضوابط إلى إعدادات الشركة المصنّعة الافتراضية

- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.
- 2 حدد [Default Settings]، ثم اضغط على OK.

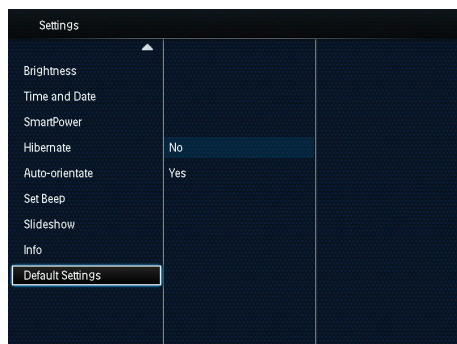

- 3 حدد [Yes]، ثم اضغط على OK.
- لـ يتم عرض رسالة تأكيد.

# 9 تحديث PhotoFrame

تنبيه



• لا تقم بإيقاف تشغيل PhotoFrame أثناء ترقية البرنامج.

في حال توفر تحديث للبرنامج، فإمكانك تنزيل البرنامج الأحدث من الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) لترقية PhotoFrame. إن الإصدار الأقدم من البرنامج غير متوفر على الإنترنت.

- 1 قم بزيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 ابحث عن PhotoFrame وانتقل إلى قسم البرامج.
- 3 قم بتنزيل أحدث برنامج على دليل الجذر الخاص ببطاقة SD.
- 4 قم بإدراج بطاقة SD في PhotoFrame.
- 5 تشغيل PhotoFrame  
لـ يتم عرض رسالة تأكيد.
- 6 حدد [Yes]، ثم اضغط على OK للتأكيد.  
لـ حين تكتمل الترقية، تتم إعادة تشغيل PhotoFrame.

# 10 معلومات عن المنتج

- الإدخال: 100-240 فولت تيار متردد ~ 50-60 هرتز 0.3 أمبير
- الإخراج: 5 فولت تيار مستمر == 1 أمبير

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

## الصورة/شاشة العرض

- زاوية العرض: @ 120°, 140° C/R (أفقي)
- (عمودي)
- فترة الاستهلاك، حتى 50% سطوع: 20000 الساعة
- نسبة العرض إلى الارتفاع: 4:3
- دقة اللوحة: 600 x 800
- السطوع (مؤذجي): 160 شمعة/م<sup>2</sup>
- نسبة التباين (مؤذجي): 400:1
- تهيئة الصورة المعتمدة:
- صورة JPEG (الحد الأقصى: دقة تبلغ 8000 x 8000 بكسل)
- صورة JPEG التقديمية (حتى 768 x 1024 بكسل)

## وسائط التخزين

- سعة الذاكرة الداخلية: 2 غيغابايت
- أنواع بطاقات الذاكرة:
- بطاقة Digital Secure (SD)
- بطاقة Secure Digital High Capacity (SDHC)
- بطاقة Multimedia (MMC)
- Memory Stick (MS)

## إمكانية الاتصال

- USB 2.0: USB تابع

## الأبعاد والوزن

- أبعاد المجموعة من دون حامل (العرض x الطول x العمق): 21.6 x 171.3 x 21.4 مم
- أبعاد المجموعة مع حامل (العرض x الطول x العمق): 21.6 x 171.3 x 58 مم
- الوزن مع حامل: 0.418 كجم

## نطاق الحرارة

- عملية: 0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية
- التخزين: -20 درجة مئوية - 70 درجة مئوية

## الطاقة

- وضع الطاقة المعتمد: مزود بطاقة التيار المتناوب
- مستوى الفعالية: فولت
- متوسط الاستهلاك (النظام مشغّل): 4 واط
- محوّل الطاقة:
- رقم الطراز: ASUC12x-050100 (x = E, B, C, I)

## الملحقات

- محوّل تيار متردد-تيار مستمر
- كبل USB
- دليل المستخدم



# 11 الأسئلة المتداولة

هل شاشة LCD ممكنة للمس؟

إن شاشة LCD ليست ممكنة للمس. استخدم الأزرار الموجودة في الخلف للتحكم بـ PhotoFrame.

هل يمكنني استخدام PhotoFrame لحذف صور عن بطاقة ذاكرة؟

نعم، إنه يدعم عمليات حذف الصور من جهاز خارجي شأن بطاقة ذاكرة. تأكد من تمكين وظيفة الحذف في بطاقة ذاكرة موجودة على PhotoFrame.

لم لا يعرض PhotoFrame بعض الصور الخاصة بي؟

- يدعم PhotoFrame صور JPEG فقط (الحد الأقصى: دقة تبلغ 8000 x 8000 بكسل) وصور JPEG تقدمية (لحد 1024 x 768 بكسل).
- تأكد من عدم وجود أي تلف في تلك الصور.

لماذا لا ينتقل PhotoFrame إلى حالة إيقاف التشغيل التلقائي بعد أن أقوم بتعيينه؟

تأكد من تعيين الوقت الحقيقي، ووقت إيقاف التشغيل التلقائي ووقت التشغيل التلقائي بشكل صحيح. يتوقف PhotoFrame تلقائياً عن التشغيل تحديداً في وقت إيقاف التشغيل التلقائي. إذا انتهت الوقت المحدد من اليوم، فسيتم إيقاف PhotoFrame عن التشغيل التلقائي في اليوم المحدد من اليوم التالي.

هل يمكنني زيادة حجم الذاكرة لأتمكن من تخزين المزيد من الصور في

PhotoFrame؟

لا، إن ذاكرة PhotoFrame الداخلية ثابتة وبالتالي يتعذر توسيعها. ولكن يمكنك التبديل بين صور مختلفة وذلك باستخدام أجهزة تخزين مختلفة في PhotoFrame.

## ص

### صورة مصغرة

تعتبر الصورة المصغرة إصداراً بحجم مصغر للصورة التي يتم استخدامها بحيث يصبح التعرف عليها أسهل. تؤدي الصور المصغرة الدور نفسه للصور الذي يؤديه فهرس النصوص للكلمات.

## ق

### قفل من نوع Kensington

فتحة أمان من نوع Kensington (تسمى أيضاً K-Slot أو قفل Kensington). يشكل جزءاً من نظام مكافحة السرقات. عبارة عن فتحة صغيرة تمت تقويتها بالمعدن يمكن العثور عليها تقريباً على كل أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية، وبشكل خاص على تلك الغالية الثمن و/أو الخفيفة نسبياً، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول، وشاشات الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، ووحدات تشغيل الألعاب وأجهزة بروجيكتور الفيديو. ويتم استخدامها لتوصيل الأجهزة ذات قفل وكبل، وعلى الأخص تلك الأجهزة من نوع Kensington.

## ن

### نسبة الارتفاع إلى العرض

تشير نسبة الارتفاع إلى العرض إلى نسبة الطول إلى الارتفاع الخاصة بشاشات التلفزيون. نسبة الارتفاع إلى العرض في تلفزيون من النوع العادي هي 4:3؛ فيما تبلغ هذه النسبة 16:9 في تلفزيون فائق الوضوح أو ذات شاشة عريضة. يسمح لك وضع letterbox بالاستمتاع بمشاهدة الصور من خلال منظور أوسع على شاشة 4:3 عادية.

## ر

### JPEG

تنسيق شائع جداً للصور الرقمية الثابتة. نظام ضغط بيانات الصور الثابتة كما اقترحتهم مجموعة محترفي التصوير المترابطة Joint Photographic Expert Group. حيث يبرز انخفاض بسيط في جودة الصورة على الرغم من نسبة الضغط المرتفعة، تُعرف هذه الملفات بملاحقي الاسم 'jpg' أو 'jpeg'.

## م

### Memory Stick

بطاقة ذاكرة محمولة للتخزين الرقمي على الكاميرات، وكاميرات الفيديو والأجهزة الأخرى المحمولة باليد.

### Motion JPEG

إنّ JPEG Motion (M-JPEG) هو اسم غير رسمي لتسريحات الوسائط المتعددة حيث يتم ضغط كل إطار فيديو أو حقل متداخل لتسلسل فيديو رقمي بشكل منفصل كصورة JPEG. غالباً ما يتم استخدام في الأجهزة الجوّالة شأن الكاميرات الرقمية.

## ب

### بطاقة MMC

بطاقة Multimedia بطاقة ذاكرة محمولة توفر التخزين للهواتف الخلوية، وأجهزة المساعدة الشخصية الرقمية (PDA) وأجهزة أخرى محمولة باليد. وتستخدم البطاقة الذاكرة المحمولة لتطبيقات القراءة/الكتابة أو شرائح ذاكرة (ROM (ROM-MMC للمعلومات الثابتة، ويتم استخدام هذه الأخيرة على نطاق واسع بغية إضافة التطبيقات إلى المساعد الشخصي الرقمي (PDA) الكفّي.

### بطاقة SD

بطاقة Secure Digital Memory. بطاقة ذاكرة محمولة توفر التخزين للكاميرات الرقمية، والهواتف الخلوية، وأجهزة المساعدة الشخصية الرقمية (PDA). وتستخدم بطاقات SD الشكل الصناعي نفسه 24 x 32 مم الذي تستخدمه بطاقة MultiMediaCard (MMC). ولكنّها أكثر سماكة إلى حد ما (2.1 مم مقابل 1.4 مم). وتقبل قارئات بطاقات SD الحجمين معاً. تتوفر البطاقة بسعات تصل لغاية 4 غيغابايت.





Specifications are subject to change without notice.  
2014 ©WOOX Innovations Limited.All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V.and are used byWOOX  
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SPF4608/4628\_12\_UM\_V3.0

