

# 目錄

<b>1 請注意</b>	<b>114</b>
安全	114
公告	114
<b>2 產品說明</b>	<b>116</b>
功能特色	116
產品概覽	117
<b>3 連接</b>	<b>120</b>
裝置的位置	120
連接天線或連接線	120
連接視訊/音訊連接線	121
連接其他裝置	122
<b>4 開始使用</b>	<b>126</b>
準備遙控器	126
首次設定	127
<b>5 觀賞現場電視節目</b>	<b>129</b>
使用您的錄影機觀賞現場電視節目	129
關於同步錄影緩衝 - 暫時的 HDD	
儲藏區	129
控制現場電視節目	130
<b>6 錄製</b>	<b>131</b>
錄製之前	131
錄影設定	131
錄製目前的電視節目	132
關於定時錄影	133
排程定時錄影	133
編輯定時錄影	134
檢視預約錄影記錄	135
從其他裝置錄製	136
同時錄影與播放	136

<b>7 播放</b>	<b>137</b>
從 USB 裝置播放	137
播放視訊	138
播放音樂	139
檢視相片	140
控制播放	141
<b>8 編輯錄影內容</b>	<b>143</b>
關於錄影清單	143
排序節目	143
編輯節目	144
<b>9 複製檔案</b>	<b>149</b>
複製到 USB	149
複製到 HDD	149
<b>10 調整設定</b>	<b>150</b>
語言設定	150
選台器設定	151
視訊設定	153
錄影設定	154
系統設定	155
<b>11 其他資訊</b>	<b>159</b>
注意	159
關於多媒體檔案	159
升級軟體	160
規格	161
<b>12 疑難排解</b>	<b>162</b>
<b>13 詞彙表</b>	<b>165</b>

# 1 請注意

## 安全



### 警告！

會有起火或遭到電擊的危險！

- 本產品的通風孔暢通，空氣可自由流通。請至少在本產品周圍保留 5 至 10 公分的空間。
- 請勿直接將本產品曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火燄或熱源。
- 請勿將本產品放在另一電器上。
- 雷擊時請遠離本產品。
- 請勿打開本產品的外殼。請交由合格人員保養維修。
- 勿讓本產品接近水、溼氣及液狀物體。
- 請將本產品安裝在 AC 電源插頭可方便連接的 AC 插座附近。



### 警告！

- 若電池電量耗盡或將長時間不使用遙控器，請將電池取出。
- 切勿混用電池（新舊混用或碳鹼性電池混用等）。
- 電池內含化學物質，應妥善丟棄。
- 使用本文所述程序以外的方法來控制或調校效能，可能會導致危險輻射外洩或其他不安全的運作。



### 備註

- 請參閱產品後方或底部的機型牌，以辨識產品機型與供應器功率。

## 公告

### 回收說明



請根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

### 版權說明



Be responsible  
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本裝置不應用於此類用途。

## 商標說明

本產品採用由美國專利保護的版權保護技術。使用本版權保護技術必須經由 Macrovision 授權，且限於家用及其他有限檢視使用，除非 Macrovision 另外授權。禁止執行反向工程或拆解。



依據 Dolby Laboratories 之授權製造。"Dolby" 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。



DivX Ultra 認證產品："DivX, DivX" Ultra Certified 以及相關標誌為 DivX, Inc. 的商標，獲得授權使用。

## 2 產品說明

感謝您購買本產品，歡迎使用飛利浦產品！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您的產品，以獲得飛利浦的完整支援。

本燒錄機能讓您輕鬆進行錄影。內建 160GB 硬碟磁碟機，您可以在超長時錄影錄製模式下，錄製最多 123 個小時的視訊。

最棒的是，您可以將 DivX 電影、音樂檔案及數位相機相片儲存在 HDD 媒體庫中。



### 備註

- 除非您長時間不使用本產品，否則請勿拔除錄影機的電源。錄影機需要電源以執行重要工作，如定時錄影。

## 功能特色

### 暫停現場電視節目

只要按下「PAUSE LIVE TV」(暫停現場電視節目) 按鈕，即可暫停節目。只要再按下按鈕，即可繼續播放。如果您想要再次回到現場電視節目，只要按下「LIVE TV」(現場節目) 按鈕，即可繼續觀賞剩下的節目。

### 立即重播

您可以按下遙控器上的左按鈕，重複任何現場電視節目的片段。如果要回到現場電視節目，請按下「STOP」按鈕。

### FlexTime

有了 FlexTime，您可一面燒錄電視節目，一面看電視。您不需要等到錄影結束才能觀賞。

### 同步錄影緩衝 (TSB)

您打開錄影機電源時，「同步錄影緩衝」功能就會儲存它轉到的電視頻道。錄影機可以在 標準畫質 模式下儲存最多 10 (+) 小時的電視節目，並自動移除較舊的節目。


### 媒體庫

媒體庫儲存媒體檔案 (視訊、音樂與相片)。這些檔案是依據它們的媒體類型而儲存。

### 加強的 USB 升級

您可從 USB 快閃磁碟機取得資訊，以及升級軟體。

## 產品概覽

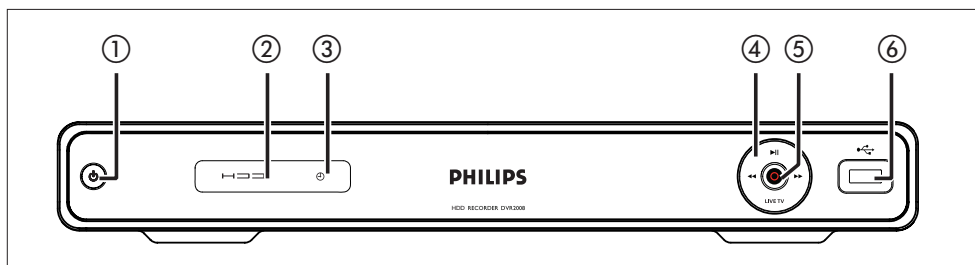

### 主裝置

- ① (開啟待機模式)
- 開機或切換為待機模式。
  - 從遙控器收到命令訊號時會快速閃爍。

- ② HDD 指示燈

- ③

- 編程計時器後，燈會亮起。

- ④ (播放/暫停)
- 開始/暫停播放或錄製。



- 按下可進行快轉/倒轉搜尋。

#### LIVE TV

- 進入選台器模式。
- 在同步錄影模式中，進入目前的廣播位置。


- ⑤ (錄影)

- 開始錄製目前的電視頻道或目前的視訊來源。
- 重複按下可延長錄製時間。
- 指示燈在錄製時會亮起。

- ⑥ USB

- USB 裝置或數位相機的輸入孔。
- 僅支援符合 USB 大量儲存裝置級別標準的數位相機和裝置的品牌與型號。

## 遙控器

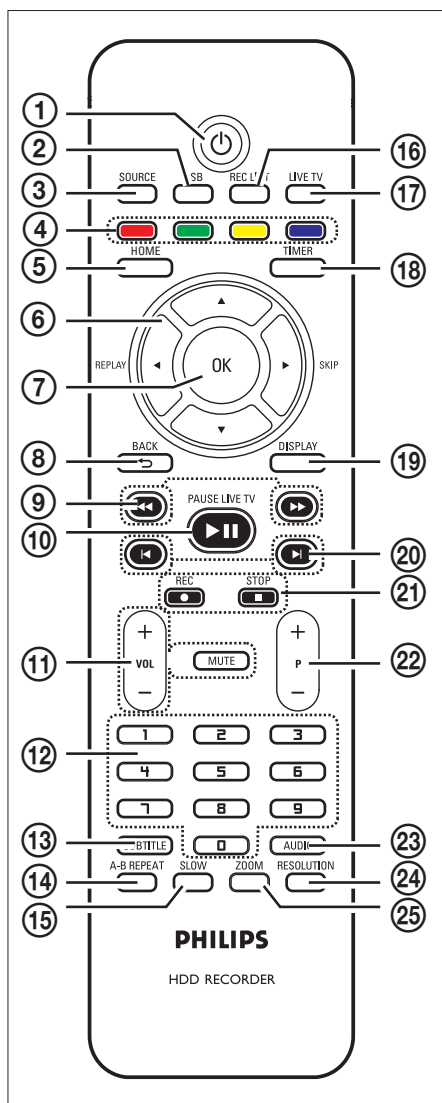

- ①
    - 開啟錄影機或切換到待機模式。
  - ② USB
    - 存取連接的 USB 裝置的內容。
  - ③ SOURCE
    - 選擇錄影機的視訊來源 (選台器、CVBS，或 YPbPr)。
  - ④ 彩色碼按鈕
    - 選擇相對應的畫面選項。
  - ⑤ HOME
    - 存取/退出首頁選單。
  - ⑥ ◀ ▶ :
    - 向左/右移動的方向鍵。
    - 觀賞電視節目時，按住即可重播或向前跳。
  - ▲ ▼ :
    - 上/下移動的方向鍵。
  - ⑦ OK
    - 確認作業或選項。
  - ⑧ BACK
    - 返回上一選單。
    - 播放 DivX Ultra 檔案時，按下可返回 DivX 主選單。
  - ⑨ ◀◀ ▶▶
    - 快速倒轉或快轉搜尋。
  - ⑩ PAUSE LIVE TV ▶▶
    - 開始/暫停播放或錄影。
  - ⑪ VOL + / -
    - 調整電視音量 (僅限相容電視)。
- 靜音
- 將錄影機輸出的音量設為靜音。

- ⑫ 數字鍵
  - 選擇要播放的章節/曲目數字。
  - 選擇錄影機的預設電視選台器頻道。
- ⑬ SUBTITLE
  - 選擇播放 DivX Ultra 視訊內容時的字幕語言。
- ⑭ A-B REPEAT
  - 重複節目的特定片段。
- ⑮ SLOW
  - 開始慢速播放。重複按下可在不同選項間切換。
- ⑯ REC LIST
  - 顯示錄製的節目的清單。
- ⑰ LIVE TV
  - 進入選台器模式。
  - 在同步錄影模式中，進入目前的廣播位置。
- ⑱ TIMER
  - 進入定時排程選單。
- ⑲ DISPLAY
  - 顯示/隱藏畫面上的說明文字。
- ⑳ ◀▶
  - 跳至上一或下一章節/曲目/標題。
- ㉑ REC ●
  - 開始錄製目前的電視頻道或目前的視訊來源。
  - 重複按下可延長錄製時間。
- STOP ■
  - 停止播放或錄影。
- ㉒ P + / -
  - 在選台器模式中，選擇下一個或上一個電視頻道。
- ㉓ AUDIO
  - 選取音訊語言。
- ㉔ RESOLUTION
  - 調整顯示解析度。
- ㉕ ZOOM
  - 在播放時放大圖片或錄製的畫面。重複按下可在不同選項間切換。

## 3 連接

本章節說明錄影機的連接方式。

### 基本線路連接：

- 連接天線或連接線
- 連接視訊/音訊連接線

### 選擇性連接：

- 連接其他裝置
- 連接有線電視盒/衛星接收器
- 連接 VCR 或其他類似裝置
- 連接 DVD 播放機或其他類似裝置
- 連接至類比攝影機

## 裝置的位置


- 將本產品平放於堅硬而穩固的平面上。請勿將此裝置放在地毯上。
- 請將本產品安裝在 AC 電源插頭可方便連接的 AC 插座附近。

## 連接天線或連接線

若要觀賞及錄製電視節目，請將此錄影機連接到天線或有線電視盒/衛星接收器。

## 連接到天線或有線電視訊號

若要接收電視訊號，請將錄影機直接連接天線或有線電視訊號。

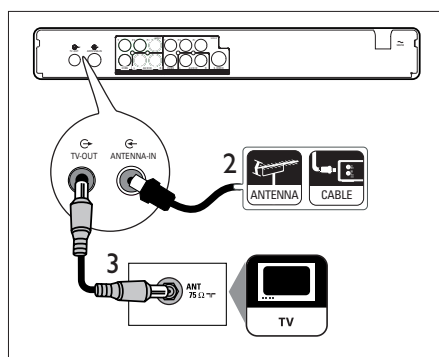

- 1 拔出現有的天線。
- 2 將天線連接到 ANTENNA-IN 插孔。
- 3 將隨附的 RF 天線連接到 TV OUT 插孔，以及電視上的天線插入處。



### 提示

- 您的電視上的天線輸入插槽可能標示為 ANT、ANTENNA IN、或 RF IN。




## 連接視訊/音訊連接線

若要觀賞從此錄影機播放的影片，請將錄影機連接至電視。

在您開始之前，請選擇最佳的視訊連線。

- 選擇 1：連接至 S-Video 插槽 (適合標準電視)。
- 選擇 2：連接至複合視訊插槽 (適合標準電視)。
- 選擇 3：連接至色差視訊插槽 (適合逐行掃描電視)。

### 選擇 1：連接至 S-Video 插槽

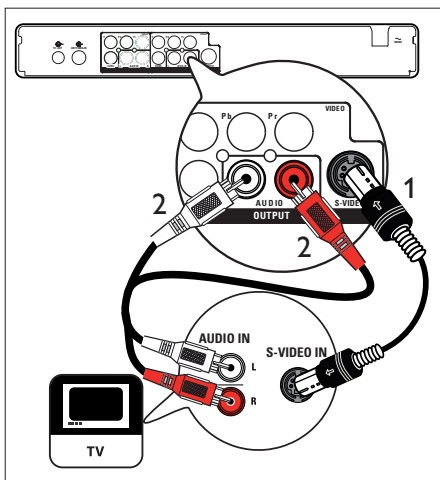


- 1 將 S-Video 纜線 (選購) 從 S-VIDEO OUTPUT 插槽連接到電視上的 S-Video 輸入插槽。
- 2 將音訊連接線 (紅/白端)，從 AUDIO OUTPUT 插孔連接到電視上相對應的音訊輸入插孔。



#### 提示

- 您的電視上的 S-Video 輸入插槽，可能標示為 Y/C 或 S-VHS。
- 此連線提供標準畫質。

### 選擇 2：連接至複合視訊插槽

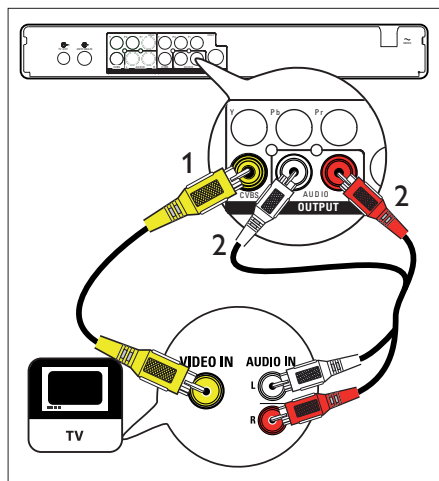


- 1 將複合視訊連接線 (黃端) 從 CVBS OUTPUT 插槽連接到電視上的視訊輸入插槽。
- 2 將音訊連接線 (紅/白端)，從 AUDIO OUTPUT 插孔連接到電視上相對應的音訊輸入插孔。



#### 提示

- 您的電視上的視訊輸入插槽可能標示為 A/V IN、VIDEO IN、COMPOSITE 或 BASEBAND。
- 此連線提供標準畫質。

### 選擇 3：連接至色差視訊插槽

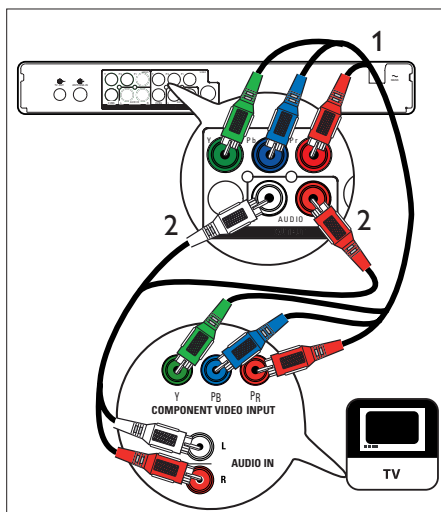

- 1 將色差視訊連接線 (紅/藍/綠 - 選購) , 從 Y Pr Pb OUTPUT 插孔連接到電視上的色差視訊插孔。
- 2 將音訊連接線 (紅/白端) , 從 AUDIO OUTPUT 插孔連接到電視上相對應的音訊輸入插孔。



#### 提示


- 選擇支援的解析度逐行掃描。請參閱「調整設定 - 視訊設定 - 設定視訊格式」章節。

## 連接其他裝置

若要將此錄影機連接其他裝置，您可在一般的使用狀況下使用這些建議的連線。依據裝置的功能，也可能有其他解決方案。

### 連接有線電視盒/衛星接收器

- 1 請確認有線電視盒/衛星接收器以天線連接電視。

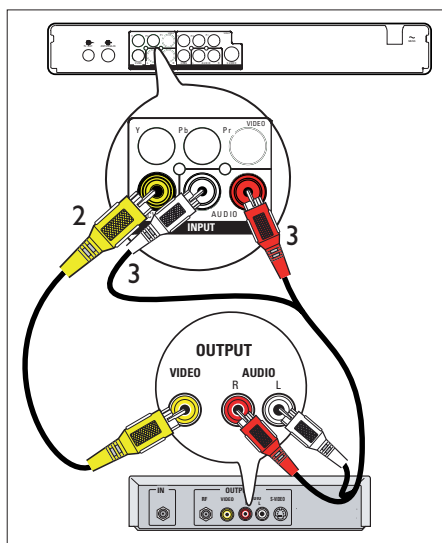

- 2 將複合視訊連接線 (黃端)，從 CVBS INPUT 插孔連接到有線電視盒/衛星接收器上的視訊輸出插孔。

- 3 將音訊連接線 (紅/白端)，從 AUDIO INPUT 插孔連接到有線電視盒/衛星接收器上相對應的音訊輸出插孔。


- 若要檢視視訊輸入，請重複按下 SOURCE 直到顯示 'CVBS'。



#### 提示

- 使用此連線時，不需要自動頻道搜尋。請參閱「開始使用」章節。
- 裝置上的 CVBS 插孔可能標示為 TV OUT 或 TO TV。

## 連接 VCR 或其他類似裝置

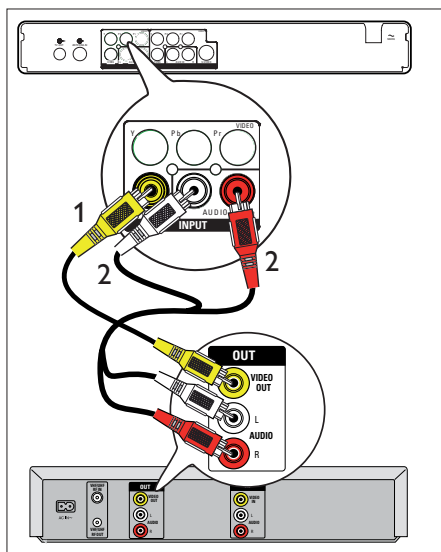


- 1 將複合視訊連接線 (黃端)，從 CVBS INPUT 插孔連接到裝置上的視訊輸出插孔。
- 2 將音訊連接線 (紅/白端)，從 AUDIO INPUT 插孔連接到裝置上相對應的音訊輸出插孔。
  - 若要檢視視訊輸入，請重複按下 SOURCE 直到顯示 'CVBS'。



### 備註

- 您的新錄影機可以取代 VCR 的所有錄影功能。只要拔除 VCR 上的所有連線即可。
- 大部分的商用錄影帶及 DVD 皆受版權保護，因此無法錄影。

## 連接到 DVD 播放機或類似裝置

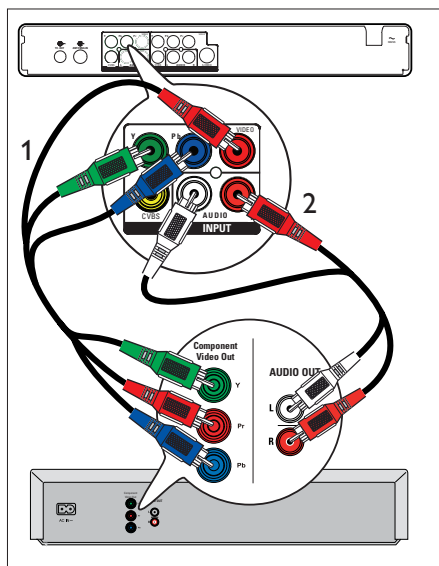


- 1 將色差視訊連接線 (紅/藍/綠 - 選購)，從 Y Pb Pr INPUT 插孔連接到裝置上的色差視訊輸出插孔。
- 2 將音訊連接線 (紅/白端)，從 AUDIO INPUT 插孔連接到裝置上相對應的音訊輸出插孔。
  - 若要檢視視訊輸入，請重複按下 SOURCE 直到顯示 'YPbPr'。



### 備註

- 大部分的商用錄影帶及 DVD 皆受版權保護，因此無法錄影。

## 連接類比攝影機

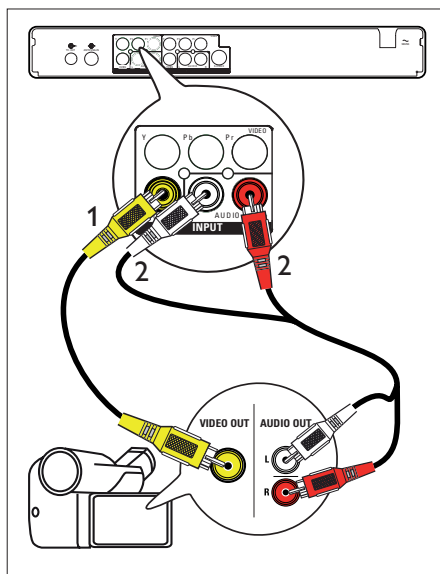


- 1 將視訊連接線 (黃端)，從 CVBS INPUT 插孔連接到攝影機上的 S-VHS 或視訊輸出插孔。
- 2 將音訊連接線 (紅/白端)，從 AUDIO INPUT 插孔連接到攝影機上的音訊輸出插孔。
  - 若要檢視視訊輸入，請重複按下 SOURCE 直到顯示 'CVBS'。



### 提示

- 若要從此裝置錄製，請參閱「從其他裝置錄製」章節。

## 連接 USB 裝置或數位相機

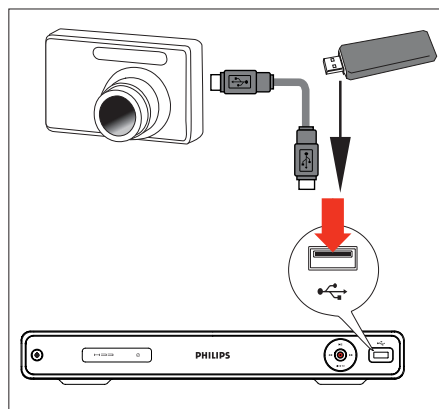

- 1 將 USB 裝置或數位相機連接至 USB 插槽。



### 備註

- USB 插槽不支援 USB 集線器裝置。僅支援能支援 USB 大量儲存裝置級別標準的數位相機及裝置。




### 提示

- 您可從錄影機將檔案複製到 USB 裝置上。
- 若要檢視連接的 USB 裝置的內容，請參閱「播放 - 從 USB 裝置播放」章節。

## 4 開始使用

### 準備遙控器

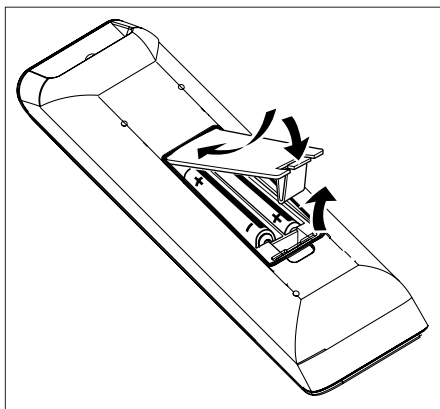


- 1 打開電池插槽蓋。
- 2 放入兩個 R03 或 AAA 電池。對齊電池插槽內部的符號 (+ -)。
- 3 關上插槽蓋。

#### 備註

- 如果您長時間不使用遙控器，請取出電池。

### 瀏覽選單

- 1 將遙控器直接指向前面板上的遠端感應器，並選擇想要的功能。

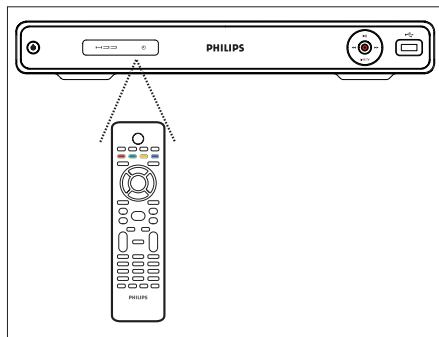

- 2 使用遙控器上的下列按鈕，瀏覽螢幕上的選單，接著輸入數字，確認您的選擇。


動作	按鈕
在選單中上下移動。	▲▼
在上方選單中左右移動。	◀▶
確認選擇。	OK

## 首次設定



您第一次啟動此錄影機時，請按照電視上的指示，完成此錄影機的初始設定。

### 備註



- 在您開始以前，請確認您已完成所有必要的連線。
- 如果您已連接有線電視盒或衛星接收器，請打開它的電源。
- 請先完成此錄影機的初始設定，再開始錄製。

- 1 按下  開啟錄影機。
- 2 開啟電視電源，並切換到正確的視訊輸入頻道。
  - 選擇電視頻道，然後按下電視遙控器上的 Channel Down 按鈕，直到您看到選單語言畫面為止。(畫面選項隨您購買所在國家而可能不同)。

初始化設定	
顯示介面	✓ English
電視收視地區	簡體中文
屏幕比例	繁體中文
自動掃描	
時間	


- 3 按下   選擇畫面語言，然後按下 OK。
  - ↳ 畫面會顯示國家的選項。

初始化設定	
顯示介面	其他
電視收視地區	簡體中文
屏幕比例	香港
自動掃描	印度
時間	馬來西亞
	新加坡
	泰國

- 4 按下   選擇您居住的國家，然後按下 OK。
  - ↳ 畫面會顯示電視長寬比的選項。

初始化設定	
顯示介面	✓ 4:3 Pan Scan
電視收視地區	4:3 Letter Box
屏幕比例	16:9 寬屏幕
自動掃描	
時間	

### [ 4:3 Pan Scan ]



適合直立圖片，側邊會稍作修剪。

### [ 4:3 Letter Box ]





「寬螢幕」顯示時選用，電視畫面的上下部分會是黑色。

### [ 16:9 寬屏幕 ]



寬螢幕電視 (畫面比 16:9) 請選擇此項目。

- 5 按下   選擇電視類型選項，然後按下 OK。
  - ↳ 系統開始進行自動頻道調整。

初始化設定	
顯示介面	取消
電視收視地區	確定
屏幕比例	
自動掃描	
時間	

- 如果已連接有線電視盒或衛星接收器：選擇 [ 取消 ] 略過頻道搜尋。
- 如果已連接天線：選擇 [ 確定 ] 開始頻道搜尋。此程序花費幾分鐘。完成後，按 **OK**。  
↳ 畫面會顯示時間和日期項目。

初始化設定	
顯示介面	年 月 日
電視收視地區	2008 1 1
屏幕比例	時 分 秒
自動掃描	00 00 00
時間	

- 6 按下 ▲▼ (或數字鍵) 輸入正確項目。按下 **OK** 移到下個欄位。  
↳ 顯示確認訊息。

- 7 選擇 [ 確定 ] 然後按下 **OK**。  
↳ 安裝完成。現在可以開始使用錄影機。

初始化設定	
顯示介面	設定完成
電視收視地區	
屏幕比例	
自動掃描	
時間	



提示

- 若要重新安裝或修改電視頻道，請參閱「調整設定 - 選台器 設定」章節。




## 5 觀賞現場電視節目

### 使用您的錄影機觀賞現場電視節目

一旦您切換到現場電視節目，本錄影機會將目前的電視節目儲存到「時光平移」。

您現在可以控制現場電視節目廣播。例如，暫停現場電視節目，然後隨時繼續播放，或重播現場電視節目。

- 1 開啟電視，並將本錄影機轉到正確的觀賞頻道。
- 2 按下 ，以開啟本錄影機電源。
- 3 按下 **LIVE TV (現場電視)**。
- 4 按下 **P +/-** 選擇頻道。

### 關於同步錄影緩衝 - 暫時的 HDD 儲藏區


「時光平移」(TSB) 是錄影機中暫時的硬碟儲存裝置。

「同步錄影」視訊列會顯示所儲存電視節目的狀態和時間。

#### 備註

- 若您按下 **REC** 按鈕，即會清除「時間變換緩衝」的內容。
- 在首頁選單中，若您選擇 **[錄影清單]**、**[多媒體檔案]**、**[USB]** 或 **[預約錄影]** 並按下 **OK**，則會清除「時間變換緩衝」的內容。

按下 **DISPLAY** 顯示或隱藏資訊列。

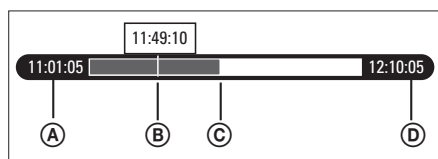

- Ⓐ 電視節目開始時間。
- Ⓑ 電視節目目前的播放位置。
- Ⓒ 廣播電視節目目前的位置。
- Ⓓ 電視節目的目前時間。

## 選擇時光平移畫質

您可以選擇時光平移的視訊品質。

- 1 按下 **HOME**。  
↳ 畫面會顯示首頁選單。
- 2 選擇 **[設定選單]**，然後按下 **OK**。
- 3 按下 **▶** 選擇 **[錄影]**，然後按下 **▼** 選擇 **[時光平移畫質]** 並按下 **OK**。

錄影		系統	語言	電視	影像
錄影品質	標準畫質				
時光平移畫質	標準畫質				
自動分節	20 分鐘				
時光平移	自動更新				

- 4 選擇設定並按下 **OK**。  
**[高畫質]** 高品質。  
**[標準畫質]** 標準播放品質。  
**[長時錄影]** 長時播放  
**[延長錄影]** 延長播放。  
**[超長時錄影]** 超長播放
- 5 要退出選單，請按下 **HOME**。

## 控制現場電視節目

您可以使用遙控器上的下列按鈕，控制現場電視節目：

動作	按鈕
暫停現場電視節目或繼續播放。	▶
按下以向後跳 (立即重播)。	◀
按下以向前跳 (略過快轉)。	▶
<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下即可快轉節目。</li><li>• 重複按可在速度選項間切換。</li></ul>	◀◀
<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下即可快轉節目。</li><li>• 重複按可在速度選項間切換。</li></ul>	▶▶
前往視訊來源的目前播放位置。	■
切換為現場電視節目廣播。	LIVE TV
顯示資訊列。	DISPLAY

## 6 錄製


### 錄製之前

#### 錄製媒體



##### 備註

- 無法錄製受版權保護的節目。
- 如果在錄製時停電，則系統不會錄製節目。



- 高儲存容量。
- 電視節目會錄製到硬碟。
- 多媒體檔案會錄製到硬碟。

#### 錄影品質

[ 高畫質 ] - 高品質 22 小時

[ 標準畫質 ] - 標準播放品質 42 小時

[ 長時錄影 ] - 長時播放 63 小時

[ 延長錄影 ] - 延長播放 85 小時

[ 超長時錄影 ] - 超長播放 123 小時

如果使用者在韌體升級時，修改了 [ 多媒體檔案 ] 和 [ 錄影清單 ] 間的硬碟分割，資料也會隨之變更。

### 錄影設定

#### 選擇錄影品質

在錄影之前，請選擇錄影品質。錄影品質會決定錄製的節目在硬碟錄影機上所佔的空間大小。

- 1 按下 HOME。  
↳ 畫面會顯示首頁選單。
- 2 選擇 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 按下 ► 選擇 [ 錄影 ]，然後按下 ▼ 選擇 [ 錄影品質 ] 並按下 OK。

錄影		系統	語言	電視	影像
錄影品質	標準畫質				
時光平移畫質	標準畫質				
自動分節	20 分鐘				
時光平移	自動更新				

- 4 選擇設定並按下 OK。

[ 高畫質 ] 高品質。

[ 標準畫質 ] 標準播放品質。

[ 長時錄影 ] 長時播放

[ 延長錄影 ] 延長播放。

[ 超長時錄影 ] 超長播放

- 5 要退出選單，請按下 HOME。




##### 提示

- 預設的錄影模式是 標準畫質。
- 關於其他錄影設定，請參閱 [ 調整設定 - 錄影設定 ] 章節。

## 錄製目前的電視節目

- 1 開啟電視，並將本錄影機轉到正確的觀賞頻道。

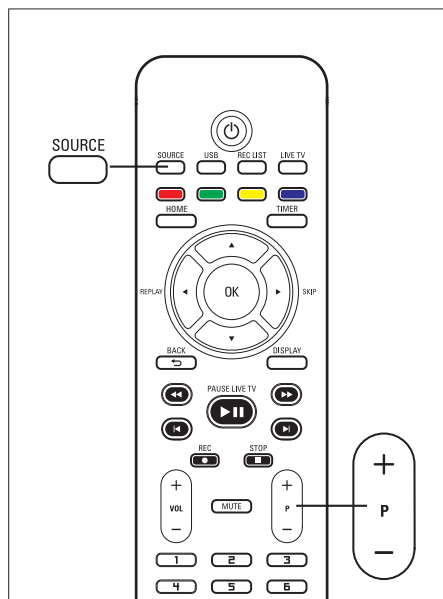

- 2 選取錄製來源：
  - 如果要在選台器模式中直接錄影，請按下 **P + / -** 鍵，選擇您要錄製的電視頻道。
  - 如果要從連接到 VIDEO OUTPUT 的衛星接收器或有線電視盒錄製：重複按 **SOURCE** 選擇 'CVBS' 或 'YPbPr'。

- 3 按下 **●** 開始錄製。
  - 如果要新增錄影時間，請重複按 **●** 延長錄影時間。
  - 如果要暫停錄製，請按下 **▶||**。
  - 如果要繼續錄製，再按下 **▶||**。
- 4 若要停止錄製，請按下 **■**。

## 關於定時錄影


排程定時錄影功能，在指定的日期與時間開始及停止錄製。

您一次可以排程最多8項錄影。在定時錄影時，您僅能觀賞目前的頻道。

### 開始之前...

確認系統時鐘正確無誤。如果要調整系統時鐘，請參閱「調整設定 - 系統設定」章節。

## 排程定時錄影

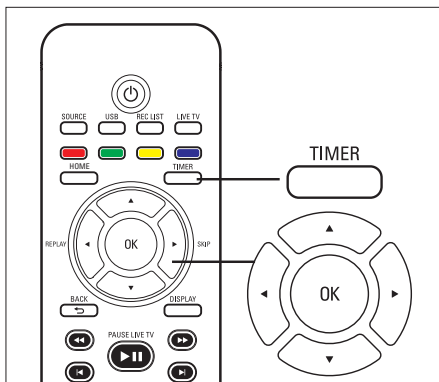

### 備註

- 一旦您按下 TIMER，TSB 會被清除。

- 開啟電視，並將本錄影機轉到正確的觀賞頻道。
- 按下 **TIMER**。  
↳ 畫面會顯示預約錄影。

預約錄影					2008/1/3 Thu 11:23
No	來源	開始時間	錄影長度	狀態	
<span style="color:red">●</span> 新增 <span style="color:green">●</span> 刪除 <span style="color:yellow">●</span> 狀態 <span style="color:blue">●</span> 錄影紀錄					

- 如果要建立新項目，請按下**紅色**按鈕 **[新增]**。  
↳ 畫面會顯示預約錄影。

預約錄影   編輯					2008/1/3 Thu 11:23
硬碟剩餘空間 總剩餘容量: 86GB 高畫質: 21 hrs. 標準畫質: 42 hrs. 長時錄影: 63 hrs. 延長錄影: 84 hrs. 超長時錄影: 123 hrs					
來源	開始時間	錄影長度	錄影週期	畫質	語言
頻道1	2008/1/3 11:31	01:00	一次	標準畫質	語言1
<span style="color:red">●</span> <span style="color:green">●</span> <span style="color:yellow">●</span> 儲存 <span style="color:blue">●</span> 回復預設值					

- 按下 **▲▼** 按鈕選擇每項設定的值，並使用 **◀▶** 鍵移動到下一個選項。

### [來源]

選擇電視頻道，或您用來連接外接裝置的正確視訊來源 (例如選台器、CVBS 或 YPbPr)。

### [開始時間]

錄影的開始時間和日期 (年/月/日期，時:分)。

### [錄影長度]

錄影的持續時間。(時:分)

### [ 錄影週期 ]

選擇重複的錄影選項：(一次、每天、週一到週五、週一到週六、週日、週一、週二、週三、週四、週五和週六)。

### [ 畫質 ]

選擇錄影品質的模式：

- [ 高畫質 ] ~ [ 超長時錄影 ] — 請參閱「在錄影之前 - 選擇錄影品質」章節。

### [ 語言 ]

啟用或停用錄影選擇的視訊語言 (如果來源有雙語廣播時才能選擇)。

- 5 完成後，按下**黃色**按鈕 [ 儲存 ]。
  - 如果要重設項目，請按下**藍色**按鈕 [ 回復預設值 ]。

↪ 顯示確認訊息。
- 6 如果要確認預約錄影，請選擇 [ 確定 ]，然後按下 OK。
  - 若要取消，請選擇 [ 取消 ]，然後按下 OK。
- 7 按下 **BACK** 退出選單。
- 8 按下 **⏻** 將錄影機切換為待機模式。

## 編輯定時錄影



### 備註

- 預約錄影時不可進行編輯。
- 如果預約錄影標記為 [ 鎖定 ]，表示無法編輯。

- 1 開啟電視，並將本錄影機轉到正確的觀賞頻道。
- 2 按下 **TIMER**。
  - ↪ 會出現定時錄影清單。

預約錄影		2008/1/3 Thu 11:23			
No	來源	開始時間		錄影長度	狀態
○ List 1	頻道1	01/05	08:00 (Once)	00:30	Ready
⊗ List 2	頻道3	01/08	10:00 (Sun)	01:00	Ready
○ List 3	頻道4	01/09	09:15 (Mon)	00:30	Ready
<div><span>● 新增</span> <span>● 刪除</span> <span>● 狀態</span> <span>● 錄影紀錄</span></div>					

- 3 選擇要編輯的預約錄影並按下 **OK**。
- 4 進行必要變更並按下**黃色**按鈕 [ 儲存 ]。
- 5 若要確認，請選擇 [ 確定 ]，然後按下 **OK**。
- 6 按下 **BACK** 離開選單。

如果要刪除預約錄影：

- 1 選擇預約錄影，然後按下**綠色**按鈕 [刪除]。
- 2 選擇一個選項，然後按下 **OK**。
- 3 刪除預約錄影後，系統會從預約錄影清單移除該項目。

如果要暫停預約錄影：

- 1 選擇預約錄影，然後按下**黃色**按鈕 [狀態]。
- 2 選擇 [暫停所選取的預約錄影] 然後按下 **OK**。  
↳ 畫面會顯示預約錄影清單，並暫停預約錄影。

如果要啟動暫停的預約錄影：

- 1 選擇暫停的預約錄影，然後按下**黃色**按鈕 [狀態]。
- 2 選擇 [允許所選取的預約錄影] 並按下 **OK**。  
↳ 畫面會顯示預約錄影清單，系統已準備好開始預約錄影。

## 檢視預約錄影記錄

- 1 開啟電視，並將本錄影機轉到正確的觀賞頻道。
- 2 按下 **TIMER**。  
↳ 會出現定時錄影清單。
- 3 按下**藍色**按鈕 [錄影記錄]。  
↳ 畫面會顯示預約錄影記錄。

如果要刪除之前的預約錄影記錄：  
系統會以最新的錄影取代預約錄影記錄。



- 1 選擇預約錄影，然後按下**綠色**按鈕 [刪除]。
- 2 選擇 [確定]，然後按下 **OK**。  
↳ 系統從錄影記錄清單刪除並移除錄影記錄。

---

## 從其他裝置錄製

---

### 從外接裝置錄製

(類比攝影機/衛星接收器/VCR/DVD 播放機)

您可以從外接裝置錄製到這台錄影機。受版權保護的內容無法錄製在此錄影機上。

- 1 開啟電視，並將本錄影機轉到正確的觀賞頻道。
- 2 連接外接裝置 (例如類比攝影機、VCR、DVD 播放機) 到此錄影機。
- 3 按下 **SOURCE** 以選擇視訊來源。
  - [ CVBS ]：連接到錄影機上 CVBS INPUT (CVBS INPUT 及 AUDIO L/R) 插孔的裝置。
  - [ YPbPr ]：連接到錄影機上 Y Pb Pr INPUT (YPbPr 及 AUDIO L/R) 插孔的裝置。
- 4 在連接的裝置上開始播放，並找到要錄製的內容。
- 5 在您要開始錄製的點上按下 **●**。
  - 如果要新增錄影時間，請重複按 **●** 延長錄影時間。
  - 如果要暫停錄製，請按下 **▶||**。
  - 如果要繼續錄製，再按下 **▶||**。
- 6 若要停止錄製，請按下 **■**。
  - ↳ 系統會儲存新節目。
- 7 若要離開，請按下 **SOURCE**。

---

## 同時錄影與播放

---

### 在錄影時播放節目

- 1 按下 **REC LIST**。
- 2 選擇標記為 [ 錄影... ] 的節目，然後按下 **▶||**。

---

### 在錄製時播放另一段錄製內容或多媒體檔案

#### 從 HDD 播放

- 1 按下 **REC LIST**。
- 2 選取要播放的節目，然後按下 **▶||**。

#### 從 USB 播放

- 1 將 USB 裝置插入 USB 插槽。
  - ↳ 畫面會顯示訊息。選擇 [ 確定 ] 檢視 USB 內容選單。
    - 如果已經連接 USB，按下 **USB** 存取內容選單。
- 2 選擇要播放的檔案，然後按下 **▶||**。

---

### 觀賞其他電視節目

- 1 使用電視遙控器選擇電視頻道。
- 2 若要觀賞從錄影機播放，請將電視切換回錄影機的正确觀賞頻道。



# 7 播放

## 從 USB 裝置播放


透過此錄影機，檢視 USB 磁碟機、USB 記憶卡讀取裝置，或數位相機的內容。

➡ USB 插槽支援下列格式之播放：

- 視訊：AVI (V: DivX 3x/ 4x/ 5x/ 6x、Xvid)、DivX 及 DivX Ultra、HD MPEG2 ts/tp、VOB、DAT、MPEG1/2
- 音訊：MP3/ WMA/ WAV/ OGG/ AAC。最大可辨識 4096 個檔案 (單頁)。
- 相片：JPEG/HD JPEG/BMP  
最大可辨識 4096 個檔案 (同時可預覽 6 個檔案)

### 備註

- 不支援 WMA Pro & Advanced Profile 以及 WMA with DRM。
- USB 插槽不支援 USB 集線器裝置。僅支援能支援 USB 大量儲存裝置級別標準的數位相機。
- 在 USB 模式，暫錄記憶將被清除。

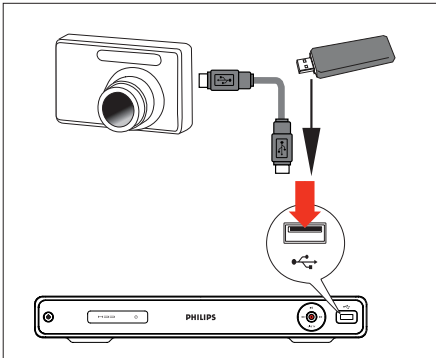

- 1 將 USB 裝置插入 USB 插槽。  
↳ 畫面會顯示訊息。選擇 [確定] 檢視 USB 內容選單。

- 如果已經連接 USB，按下 USB 存取內容選單。

- 2 選擇檔案，然後按下 ►||。



### 提示

- 若需關於更多播放選項的資訊，請參閱「播放」章節。

## 從 USB 卡讀取裝置播放



### 備註

- 在 USB 模式，暫錄記憶將被清除。

- 1 將 USB 裝置插入 USB 插槽。  
↳ 畫面會顯示訊息。選擇 [確定] 檢視 USB 內容選單。

- 如果已經連接 USB，按下 USB 存取內容選單。

- 2 讀取裝置內的每一記憶卡均被指定自己的資料夾。選擇資料夾並按下 OK。

- 3 選擇檔案，然後按下 ►|| 開始。




### 提示

- 在播放時如果您選擇讀取裝置內的另一片卡，播放就會停止。

## 播放視訊

### 播放錄製的標題

- 1 按下 REC LIST。  
↳ 會出現已錄影的標題清單。

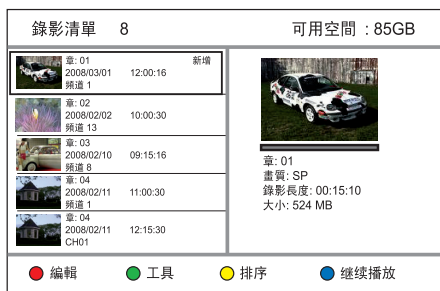

- 2 選擇標題，然後按下 ►►。

### 播放影片

您可以播放儲存在本硬碟錄影機上的 DivX 檔案，或從 USB 快閃磁碟機播放檔案。如果要複製資料檔案到本錄影機，請參閱「複製檔案」章節。本錄影機支援下列格式：VOB (DVD)、MPG (MPEG-1/2)、AVI (DivX 3x/4x/5x/6x、MPEG-4 ASP: XviD)、DivX、DivX Ultra、DAT (VCD) 以及 HD MPEG2 TS/TP 檔案 (解析度最高為 1080i)。

- 1 按下 HOME。
- 2 選取來源：
  - 如果是錄影機上的資料檔案：選擇 [ 多媒體檔案 ] 然後按下 OK。
  - 如果是 USB 裝置：按下 USB。↳ 會出現內容選單。
- 3 按上 ▲ 選擇 [ 上一步 ]。
- 4 按下 ► 選擇 [ 電影 ]。

- 5 找出要播放的檔案。
  - 如果要顯示所有的 DivX 檔案，請選擇 [ 瀏覽此目錄 ]。
  - 如果檔案儲存在另一個資料夾中，選擇資料夾，然後按下 OK。
  - 如果資料夾包含許多檔案，請按下 ◀▶ 檢視上一頁/下一頁的檔案名稱。
- 6 選擇檔案然後按下 ►►。
  - 若要停止播放，按下 ■。
  - 如果要返回上一層，選擇 [ 上一步 ] 然後按下 OK。
  - 若要選擇另一個標題語言，請按下 SUBTITLE。
  - 您可以選擇另一個字元設定，請參閱「調整設定 — 語言設定 - 設定 DivX 字幕字體」章節。

### 備註

- 支援的字幕檔案格式包括：.srt、.smi、.sub 及 .sami。
- 低品質的 DivX® 視訊可能發生格狀不流暢的情況。

### 提示


- 播放 DivX Ultra 檔案時，請按下 BACK 返回 DivX 主選單。

## 播放音樂

### 播放 MP3/ WMA 檔案

播放複製到 USB 裝置或錄影機上的大部分 MP3/ WMA 檔案。

- 1 按下 HOME。
- 2 選取來源：
  - 如果是錄影機上的資料檔案：選擇 [ 多媒體檔案 ] 然後按下 OK。
  - 如果是 USB 裝置：按下 USB。↳ 會出現內容選單。
- 3 按上 ▲ 選擇 [ 上一步 ]。
- 4 按下 ► 選擇 [ 音樂 ]。
- 5 找出要播放的檔案。
  - 如果要顯示所有的 MP3/WMA 檔案，請選擇 [ 瀏覽此目錄 ]。
  - 如果檔案儲存在另一個資料夾中，選擇資料夾，然後按下 OK
  - 如果資料夾包含許多檔案，請按下 ◀ ▶ 檢視上一頁/下一頁的檔案名稱。

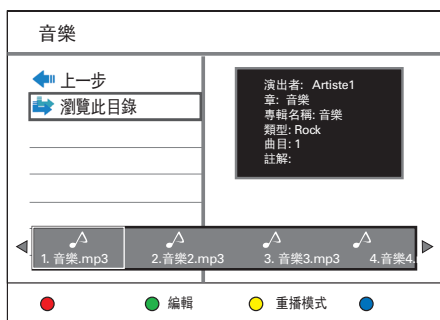

- 6 選擇檔案然後按下 ►||。
- 若要停止播放，按下 ■。
- 如果要重複播放，重複按黃色按鈕 [ 重複模式 ]，在重複選項間切換。



#### 提示

- 此錄影機不支援 MP3PRO 音訊格式。
- 如果 MP3 曲目名稱 (ID3) 或專輯名稱出現任何特殊字元，可能因為不支援這些字元而無法在螢幕上正確顯示。

### 選擇另一個曲目/檔案

資料夾包含數個曲目或檔案時，在播放時可以選擇不同的曲目或檔案。

動作	按鈕
前進到下一曲目/檔案。	►
返回上一曲目/檔案的開端。	◀

### 選擇重複選項

您在播放時可以選擇不同的重複功能。重複播放的選項根據媒體類型而有所差異。


- 1 播放音訊檔案時，請按下黃色按鈕 [ 重複模式 ]。
- 2 重複按黃色按鈕 [ 重複模式 ]，選擇重複選項，然後按下 OK。
  - [ 全部 ]  
重複播放所有檔案。
  - [ 一次 ]  
重複播放選擇的檔案。
- 3 如果要取消重複播放，重複按黃色按鈕 [ 重複模式 ] 選擇 [ 關閉重複播放 ]。

## 檢視相片

### 播放相片幻燈片

您能以幻燈片模式檢視 JPEG/ HD JPEG/ BMP 檔案。

- 1 按下 HOME。
- 2 選取來源：
  - 如果是錄影機上的資料檔案：選擇 [多媒體檔案] 然後按下 OK。
  - 如果是 USB 裝置：按下 USB。↳ 會出現內容選單。
- 3 按上 ▲ 選擇 [上一步]。
- 4 按下 ► 選擇 [相片]。
- 5 找出要播放的檔案。
  - 如果要顯示所有的 JPEG 檔案，請選擇 [瀏覽此目錄]。
  - 如果檔案儲存在另一個資料夾中，選擇資料夾，然後按下 OK。
  - 如果資料夾包含許多檔案，請按下 ◀ ▶ 檢視上一頁/下一頁的檔案名稱。

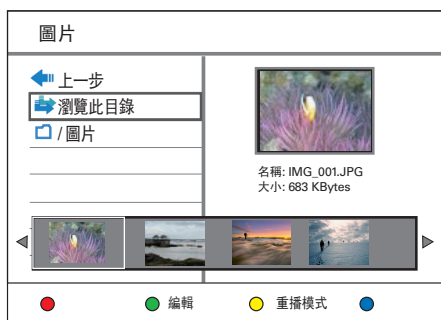

- 6 選擇檔案然後按下 ►►。  
↳ 幻燈片開始展示。

- 7 播放時，請使用下列按鍵。

動作	按鈕
進入或離開縮放模式。重複按下以選擇縮放係數。	ZOOM
在縮放模式中，平移檢視放大的影像。	◀▶▲▼
旋轉圖片。	◀▶
檢視上一張/下一張相片	▲▼

- 8 按下 BACK 返回主選單。
- 9 若要停止並檢視內容選單，請按下 ■。

開始播放音樂幻燈片。

- 1 選擇 MP3 檔案然後按 OK。  
↳ MP3 檔案開始播放。
- 2 選擇選單內的影像檔案，然後按下 OK。  
↳ 幻燈片開始展示。

支援的 JPEG 影像格式檔案格式：

- 副檔名必須是「.JPG」或「.JPEG」。
- 本錄影機只能依一般數位相機採用的 JPEG-EXIF 格式，顯示數位相機圖片。錄影機無法顯示動態 JPEG，或非 JPEG 格式的圖片，或與圖片相關的音效剪輯。

#### 提示

- 由於磁碟機內收錄大量的歌曲/相片，錄影機可能需要花費較長時間顯示 USB 內容。
- 如果 JPEG 影像並非以 EXIF 類型檔案錄影，實際的縮圖將不會顯示在內容選單中。

## 放大影像

您可以在畫面上放大圖片，並平移檢視圖片。

- 1 重複按下 **ZOOM**。  
↳ 啟動縮放模式。
- 2 使用 **▲▼◀▶** 鍵，平移檢視放大的影像。
- 3 若要離開，請重複按下 **ZOOM** 直到恢復正常大小。

## 從數位相機播放

- 1 將數位相機連接到前方面板上的 USB 插槽。
- 2 使用數位相機以控制播放設定。

## 控制播放


### 選擇另一個標題/章節

在播放時，以下列步驟選擇另一個標題或章節：

動作	按鈕
前進到下一章節。	<b>▶</b>
返回上一章節的開端。	<b>◀</b>
以章節號碼作選擇。	數字鍵 0 - 9

### 選擇字幕語言


選擇 DivX® Ultra 檔案上的字幕語言。

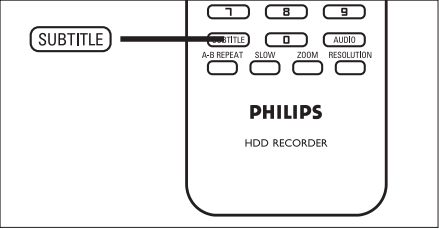

- 1 播放光碟時，按下 **SUBTITLE**。
- 2 選擇語言並按下 **OK**。
  - 如果無法使用選擇的語言，系統會使用預設的內容語言。

## 選擇音訊語言

在現場電視節目模式下選擇音訊語言。

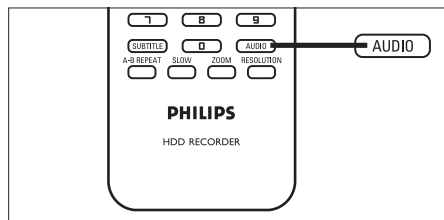

- 1 播放光碟時，按下 **AUDIO**。  
↳ 會顯示語言選項。如果無法使用選擇的聲道，系統會使用預設的聲道。

## 搜尋快轉/倒轉

在播放時可以快轉搜尋或倒轉搜尋視訊內容。

- 1 播放時，按下 **◀◀** 或 **▶▶**。  
↳ 畫面會顯示搜尋狀態列，而且會設定為靜音。
- 2 重複按 **◀◀** 或 **▶▶**，在不同的速度選項之內循環。
  - 若要回到正常播放，請按下 **▶▶**。

## 慢動作播放

- 1 播放 DivX® 檔案或節目錄製內容時，請按下 **SLOW** 鍵啟用慢速播放。
- 2 重複按下 **SLOW** 在不同的慢速之內循環。
  - 若要回到正常播放，請按下 **▶▶**。

## 重複特定片段 (重複播放AB點)

您可以重複播放標題或章節中的特定區段。如果要這麼做，您必須標示想要播放區段的開頭與結尾。

### 備註

- 只有從錄影清單播放時，才能使用此功能。

- 1 播放時，在某一點上按下 **A-B REPEAT** (重複播放AB點)，以標示重複播放的開始點。
- 2 在終點時再按一次 **A-B REPEAT** (重複播放AB點)，然後按下 **OK**。  
↳ 播放會跳到標示區段的開頭。會一直重複播放該區段，直到重複模式取消為止。
- 3 如果要取消重複播放，請重複按 **A-B REPEAT** (重複播放AB點) 直到畫面顯示 **[關閉重複播放]**。

## 從上次停止點恢復播放


如果您尚未看完上次播放的節目，才會看到這個選項。您可以從上次停止的點恢復播放。

- 1 按下 **REC LIST**。  
↳ 會出現已錄影的標題清單。
- 2 選擇您尚未看完的檔案，並按下 **藍色按鈕 [繼續播放]**。  
↳ 從上次停止點開始播放。

## 8 編輯錄影內容

### 關於錄影清單

錄影清單畫面會顯示本錄影機上的錄影內容。您只要按下 REC LIST 就會顯示錄影清單。

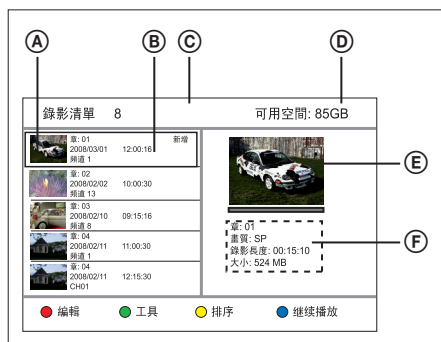

錄影選單畫面顯示下列資訊：

- Ⓐ 標題的縮圖。
- Ⓑ 節目序號、錄影日期和時間，以及節目名稱。如果錄影片段尚未播放，會標示為 [ 新增 ]。
- Ⓒ 錄製的節目數量。
- Ⓓ 可用的硬碟空間。
- Ⓔ 檔案預覽。
- Ⓕ 節目序號、錄影品質、錄影長度及檔案大小。

### 排序節目

您可以使用排序選項輕鬆找到節目。

- 1 按下 REC LIST。
- 2 選擇節目，然後按下黃色按鈕 [ 排序 ]。  
↳ 畫面會顯示排序選單。
- 3 選擇一個選項，然後按下 OK。

#### [ 節目名稱 ]

根據節目序號排序節目 (例如 TITLE 01)。

#### [ 錄影時間 ]

根據錄影時間排序節目。最後錄製的節目會最先列出。

#### [ 節目名稱 ]

根據節目名稱排序節目。

#### [ 未播放節目 ]

未播放的節目會優先列出。

## 編輯節目

您可以使用錄影清單中的彩色按鈕編輯您的錄影內容：




- **紅色按鈕 [編輯]：**
  - 設定縮圖
  - 清除場景 (AB點刪除)
  - 分割標題
  - 合併節目
  - 新增或移除章節標記
  - 重新命名節目
- **綠色按鈕 [工具]：**
  - 刪除所有節目
  - 刪除標題
  - 設定兒童保護
  - 保護節目

## 設定縮圖


- 1 按下 REC LIST。
- 2 選擇節目，然後按下**紅色按鈕 [編輯]**。  
↳ 畫面會顯示編輯選單。
- 3 選擇**[更改縮圖]**，然後按下 OK。
  - 按下 **◀▶▶** 鍵進行快轉/倒轉搜尋。
- 4 找到場景並 按下 **▶||**。
  - 若要取消，請選擇**[取消]**然後按下 OK。
- 5 如果要確認，請選擇**[確定]**然後按一下 OK。  
↳ 節目的縮圖會改變。

## 清除節目中的場景

- 1 按下 REC LIST。
- 2 選擇節目，然後按下**紅色按鈕 [編輯]**。  
↳ 畫面會顯示編輯選單。
- 3 選擇**[AB 點刪除]**，然後按下 OK。
  - 按下 **◀▶▶** 鍵進行快轉/倒轉搜尋。

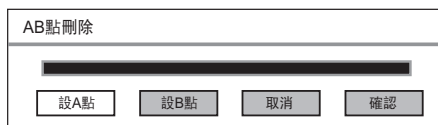

- 4 按下 **▶||** 在開始點暫停。
- 5 選擇**[設 A 點]**，然後按下 OK。
- 6 按下 **▶||** 恢復播放，然後在結束點再次按下 **▶||**。
- 7 選擇**[設 B 點]**然後按下 OK。
  - 若要取消，請選擇**[取消]**然後按下 OK。

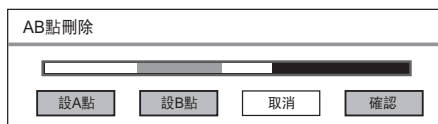


- 8 若要確認，請選擇**[確定]**然後按下 OK。  
↳ 系統就會從節目清除場景。



## 分割標題

- 1 按下 REC LIST。
- 2 選擇節目，然後按下紅色按鈕 [編輯]。  
↳ 畫面會顯示編輯選單。
- 3 選擇 [分割]，然後按下 OK。
  - 按下 ◀▶▶ 鍵進行快轉/倒轉搜尋。

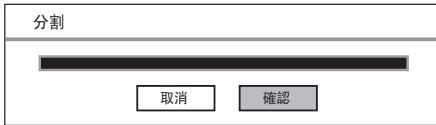

- 4 按下 ▶|| 在分割點暫停。
  - 若要取消，請選擇 [取消] 然後按下 OK。
- 5 若要確認，請選擇 [確定] 然後按下 OK。  
↳ 節目會分割為兩部分。


## 合併節目



### 提示

- 選擇較舊的錄影，與清單中的下一段錄影合併。

- 1 按下 REC LIST。
- 2 選擇節目，然後按下紅色按鈕 [編輯]。  
↳ 畫面會顯示編輯選單。
- 3 選擇 [合併]，然後按下 OK。  
↳ 畫面會顯示兩個要合併的節目。
  - 若要取消，請選擇 [取消] 然後按下 OK。

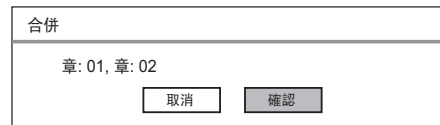


- 4 若要確認，請選擇 [確定] 然後按下 OK。  
↳ 這個節目合併成一個。

## 新增或移除章節標示

### 新增章節標示


- 1 按下 REC LIST。
- 2 選擇節目，然後按下紅色按鈕 [編輯]。  
↳ 畫面會顯示編輯選單。
- 3 選擇 [標記]，然後按下 OK。
  - 按下 ◀▶▶▶ 鍵進行快轉/倒轉搜尋。

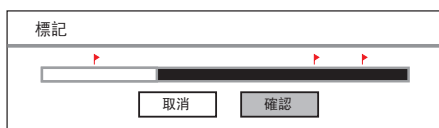

- 4 如果要新增章節標示，請選擇 [確定] 並按下 OK。  
↳ 系統會新增章節標示，並以紅色旗標標示。
- 5 如果要離開，請選擇 [取消]。

### 移除章節標示

- 1 按下 REC LIST。
- 2 選擇節目，然後按下紅色按鈕 [編輯]。  
↳ 畫面會顯示編輯選單。
- 3 選擇 [移除標記]，然後按下 OK。

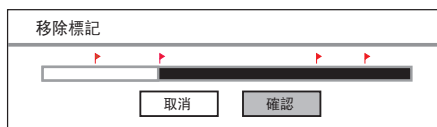

- 4 如果要移除反白的章節標示，請選擇 [確定] 並按下 OK。  
↳ 系統會移除章節標示。
- 5 如果要離開，請選擇 [取消]。

## 編輯節目名稱

- 1 按下 REC LIST。
- 2 選擇節目，然後按下紅色按鈕 [編輯]。  
↳ 畫面會顯示編輯選單。
- 3 選擇 [更名]，然後按下 OK。  
↳ 畫面會顯示鍵盤。
- 4 選擇要輸入的按鍵，然後按下 OK。
  - 利用下列按鍵進行編輯：

動作	選項
在字元間插入空格。	[ 空格鍵 ]
移除字元至游標左側為止。	[ 刪除 ]
在大寫、小寫字元或符號之間切換	[ CAPS ]

- 5 若要確認，請選擇 [確定]，然後按一下 OK。  
↳ 標題名稱已編輯。

## 刪除所有節目

- 1 按下 REC LIST。
- 2 選擇節目，然後按下**綠色**按鈕 [工具]。  
↳ 螢幕會顯示工具選單。
- 3 選擇 [刪除全部節目]，然後按下 OK。  
↳ 顯示確認訊息。
  - 若要取消，請選擇 [取消]，然後按下 OK。
- 4 如果要確認，請選擇 [確定]，然後按下 OK。  
↳ 系統會移除全部節目。

## 刪除標題

- 1 按下 REC LIST。
- 2 選擇節目，然後按下**綠色**按鈕 [工具]。  
↳ 螢幕會顯示工具選單。
- 3 選擇 [刪除]，然後按下 OK。  
↳ 顯示確認訊息。
  - 若要取消，請選擇 [取消]，然後按下 OK。
- 4 如果要刪除選擇的節目，請選擇 [確定]，然後下 OK。  
↳ 系統會移除節目。

## 設定兒童鎖定

### 開始之前 ...

請確定您已啟用兒童鎖定功能。(請參閱「調整設定 - 視訊設定 - 啟用兒童鎖定」章節)。

- 1 按下 REC LIST。
- 2 選擇節目，然後按下**綠色**按鈕 [工具]。  
↳ 螢幕會顯示工具選單。
- 3 選擇 [兒童保護]，然後按下 OK。  
↳ 顯示確認訊息。
  - 若要取消，請選擇 [取消]，然後按下 OK。
- 4 如果要確認，請選擇 [確定]，然後按下 OK。
- 5 輸入密碼，然後按下 OK。  
↳ 系統會鎖定節目，無法觀賞。

### 若要解除兒童鎖定

- 1 按下 REC LIST。
- 2 選擇節目，然後按下**綠色**按鈕 [工具]。  
↳ 螢幕會顯示工具選單。
- 3 選擇 [解除鎖定]，然後按下 OK。  
↳ 顯示確認訊息。
  - 若要取消，請選擇 [取消]，然後按下 OK。
- 4 如果要確認，請選擇 [確定]，然後按下 OK。
- 5 輸入密碼，然後按下 OK。  
↳ 標題並未鎖定，可供檢視。

---

## 保護/解除保護標題

您可以保護錄影的標題，以防意外遺失錄影內容。

- 1 按下 REC LIST。
- 2 選擇節目，然後按下**綠色**按鈕 [工具]。  
↳ 螢幕會顯示工具選單。
- 3 選擇 [節目保護]，然後按下 OK。  
↳ 顯示確認訊息。
  - 若要取消，請選擇 [取消]，然後按下 OK。
- 4 如果要確認，請選擇 [確定]，然後按下 OK。  
↳ 標題會受到保護。不會被清除或編輯。

若要解除保護標題：

- 1 按下 REC LIST。
- 2 選擇節目，然後按下**綠色**按鈕 [工具]。  
↳ 螢幕會顯示工具選單。
- 3 選擇 [取消節目保護]，然後按下 OK。  
↳ 顯示確認訊息。
  - 若要取消，請選擇 [取消]，然後按下 OK。
- 4 如果要確認，請選擇 [確定]，然後按下 OK。  
↳ 標題會解除保護。

## 9 複製檔案

### 複製到 USB



#### 備註

- 僅支援能支援 USB 大量儲存裝置級別標準的數位相機及裝置。
- 錄製的節目會以 FAT32 格式複製到 USB 裝置。如果要以 FAT32 格式格式化您的裝置，請參閱「調整設定 — 格式化檔案」章節。
- 如果以 NTFS 系統格式化 USB 裝置，可能無法在本錄影機上正常運作。
- 在電腦上欣賞已錄影的節目時：
  - 在 FAT32 格式下，超過 2GB 的節目將被分成幾個檔案。
  - 在 FAT 和 FAT16 格式下，超過 1GB 的節目將被分成幾個檔案。

#### 開始之前 ...

將 USB 裝置插入 USB 插槽。

選擇 **[確定]** 檢視 USB 內容選單。

### 將錄製內容複製到 USB

- 1 按下 REC LIST。
- 2 選擇節目，然後按下紅色按鈕 **[編輯]**。  
↳ 畫面會顯示編輯選單。
- 3 選擇 **[複製檔案至USB]**，然後按下 OK。  
↳ 節目會複製到 USB。
- 4 完成後，選擇 **[關]**，然後按下 OK。

### 複製多媒體檔案到 USB

- 1 按下 HOME。
- 2 選擇 **[多媒體檔案]**，然後按下 OK。  
↳ 會出現內容選單。
- 3 選擇要複製的資料夾或檔案，然後按下綠色按鈕 **[編輯]**。
- 4 選擇 **[複製檔案至USB]**，然後按下 OK。  
↳ 畫面會出現 USB 內容選單。
- 5 如果要確認，請按下綠色按鈕 **[貼上]**。  
↳ 資料夾/檔案複製到 USB 快閃磁碟機。顯示確認訊息。
- 6 如果要離開，請按下 OK。

### 複製到 HDD

### 複製多媒體檔案到 HDD

- 1 按下 HOME。
- 2 選擇 **[USB]**，然後按下 OK。  
↳ 畫面會出現 USB 內容選單。
- 3 選擇要複製的資料夾或檔案，然後按下綠色按鈕 **[編輯]**。
- 4 選擇 **[複製檔案至多媒體檔案]**，然後按下 OK。  
↳ 畫面會出現多媒體檔案選單。
- 5 如果要確認，請按下綠色按鈕 **[貼上]**。  
↳ 資料夾/檔案複製到多媒體檔案。顯示確認訊息。
- 6 如果要離開，請按下 OK。

# 10 調整設定



備註

- 底線標示的選項代表原廠預設值。

## 語言設定

### 變更系統選單語言

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 按下 ► 選擇 [ 語言 ]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [ 選單語言 ]，然後按下 OK。
- 5 選擇一個選項，然後按下 OK。
- 6 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

### 設定 DivX字幕字型

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 按下 ► 選擇 [ 語言 ]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [ DivX字幕字型 ]，然後按下 OK。

- 5 選擇一個選項，然後按下 OK。

#### [ Standard ]

顯示此錄影機支援的標準羅馬字幕字型。

#### [ 简体中文 ]

顯示簡體中文字型。

#### [ 繁體中文 ]

顯示繁體中文字型。

- 6 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

## 設定多媒體字型

選擇多媒體內容檔案名稱所顯示的字型。

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 按下 ► 選擇 [ 語言 ]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [ 多媒體檔案字型 ]，然後按下 OK。
- 5 選擇一個選項，然後按下 OK。

#### [ Standard ]

顯示此錄影機支援的標準羅馬字幕字型。

#### [ 简体中文 ]

顯示簡體中文字型。

#### [ 繁體中文 ]

顯示繁體中文字型。

- 6 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

## 設定錄影語言

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 按下 ► 選擇 [ 語言 ]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [ 雙語設定 ]，然後按下 OK。
- 5 選擇一個選項，然後按下 OK。

### [ 主語 ]

系統會錄影的第一廣播語言。

### [ 副語 ]

系統會錄影的第二廣播語言。

- 6 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

## 選台器設定

### 選擇居住的國家

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 按下 ► 選擇 [ 電視 ]。
- 4 選擇 [ 電視收視地區 ]，然後按下 OK。
- 5 選擇一個選項，然後按下 OK。
- 6 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

### 安裝所有電視頻道

#### 備註

- 儲存在錄影機上的所有頻道都會重設。

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 按下 ► 選擇 [ 電視 ]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [ 自動掃描 ]，然後按下 OK。
  - ↳ 頻道微調開始
    - 若要取消，請選擇 [ 取消 ]，然後按下 OK。
- 5 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

## 管理預設頻道

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [設定選單]，然後按下 OK。
- 3 按下 ► 選擇 [電視]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [頻道設定]，然後按下 OK。
- 5 選擇 [編輯]，然後按下 OK。

頻道	名稱	頻道資訊編輯	
1	頻道 1	狀態	<input type="text" value="開"/>
2	頻道 2	名稱	<input type="text" value="頻道 2"/>
3	頻道 3	微調	<input type="text" value="1"/>
4	頻道 4	影像系統	<input type="text" value="PAL B/G"/>
5	頻道 5	調整至	<input type="text" value="1"/>
6	頻道 6	尋找	<input type="text" value="175.25Mhz"/>
7	頻道 7		
8	頻道 8		

- 6 選擇要編輯的頻道，然後按下 OK。
- 7 使用 ◀▶ 鍵變更設定，並以 ▲▼ 鍵選擇上一個/下一個項目欄位。

### [狀態]

- [開]：您可以使用 P +/- 鍵存取頻道。
- [關]：您可以按下對應的數字按鍵存取頻道。

### [名稱]

顯示頻道名稱。

### [微調]

調整頻道頻率。

- 使用 ◀▶ 鍵增加/減少頻率。

### [影像系統]

使用 ◀▶ 鍵選擇電視系統標準，讓畫質及音效失真降到最低。

### [調整至]

選擇要與目前頻道變更位置的目標頻道。

### [尋找]

輸入頻道的頻率。

- 選擇要輸入的按鍵，然後按一下 OK。
- 如果要確認，請選擇 [確定]，然後按一下 OK。

- 6 完成後，請按下 OK。

- 7 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。




## 視訊設定

### 設定相片顯示格式

相片格式是根據您連接的電視種類設定顯示的長寬比。

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 按下 ► 選擇 [ 影像 ]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [ 屏幕比例 ]，然後按下 OK。
- 5 選擇一個選項，然後按下 OK。

#### [ 4:3 Pan Scan ]



適合直立圖片，側邊會稍作修剪。

#### [ 4:3 Letter Box ]



「寬螢幕」顯示時選用，電視畫面的上下部分會是黑色。

#### [ 16:9 寬屏幕 ]



寬螢幕電視 (畫面比 16:9) 請選擇此項目。

- 6 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

## 設定電視系統

設定連接的電視支援的電視系統。您也可以按下 RESOLUTION 按鈕，切換視訊選項。



#### 備註

- 如果您選擇的解析度不受支援，畫面會變黑，並在 20 秒內恢復到最佳解析度。
- 如果您選擇 [ 720p ] 或 [ 1080i ] 的選項，透過 CVBS 的視訊連線不會有任何的同時顯示。

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 按下 ► 選擇 [ 影像 ]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [ 電視系統 ]，然後按下 OK。
- 5 選擇一個選項，然後按下 OK。

#### [ PAL 576i ]、[ PAL 576p ]、[ 720p ] 或 [ 1080i ]

依據所連接電視的功能，選擇視訊解析度：“i”代表交錯掃描；“p”代表逐行掃描。

- 6 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

---

## 查看 DivX(R) VOD 註冊碼

選擇檢視 DivX® VOD (隨選視訊) 註冊代碼，以此使用 DivX® VOD 服務租借或購買影片。如需更多資訊，請造訪：  
[www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)。

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 按下 ► 選擇 [ 影像 ]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [ DivX(R) VOD ]，然後按下 OK。
  - ↳ 會出現註冊碼。使用此代碼，向 DivX® VOD 服務 ([www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)) 購買或租借影片。
- 5 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

---

## 錄影設定

---

### 選擇錄影品質

請參閱「錄影 - 錄影設定」章節。

---

### 選擇時光平移畫質

請參閱「觀賞現場電視節目 — 關於時光平移 - 暫時的 HDD 儲藏區」章節。

---

## 設定音訊章節標示

在特定間隔中插入章節標示，將錄影內容 (標題) 劃分為章節。這可以讓您迅速進入錄影影片中的特定點。

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 按下 ► 選擇 [ 錄影 ]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [ 自動分節 ]，然後按下 OK。
- 5 選擇一個選項，然後按下 OK。

[ 5 分鐘 ]、[ 10 分鐘 ]、[ 15 分鐘 ]、  
[ 20 分鐘 ]

於錄製時以約 5、10、15 或 20 分鐘的間隔，自動插入章節標示。

[ 關 ]

沒有章節標示插入到錄影的內容中。

- 6 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

## 控制時光平移

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 按下 ► 選擇 [ 錄影 ]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [ 時光平移 ]，然後按下 OK。
- 5 選擇一個選項，然後按下 OK。

### [ 自動 ]

在您開啟錄影機後，節目會自動儲存在時光平移。

### [ 手動 ]

手動啟用時光平移。

- 觀賞視訊來源或現場電視節目時，請按下 ►|| 啟用時光平移模式。如果要停用，請按下 ■。

- 6 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

## 系統設定

### 調整時間與日期

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 重複按 ► 選擇 [ 系統 ]。
- 4 選擇 [ 時鐘 ]，然後按下 OK。
  - 使用數字鍵輸入每個欄位。
  - 使用 ◀▶ 以選擇上一個/下一個欄位。

#### [ 年 月 日 ]

以下列格式輸入日期：年，月，日。

#### [ 小時 分 秒 ]

以下列格式輸入時間：小時、分鐘及秒數。

- 5 如果要確認，請按下 OK。
  - ↳ 顯示確認訊息。
  - 如果要取消，請選擇 [ 取消 ]，然後按下 OK。
- 6 如果要繼續，請選擇 [ 確定 ]，然後按下 OK。
- 7 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

---

## 啟用夜間模式

夜間模式可以最佳化低音量播放。

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 重複按 ► 選擇 [ 系統 ]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [ 夜間模式 ]，然後按下 OK。
- 5 選擇一個選項，然後按下 OK。

### [ 開 ]

啟用夜間模式。高音量輸出會被柔化，而低音量輸出會提高為人耳可聽到的範圍。

### [ 關 ]

停用夜間模式。

### [ 自動音量調整 ]

啟用自動夜間模式。

- 6 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

---

## 啟用兒童保護

兒童保護能讓您設定密碼，防止兒童觀賞禁止的內容。

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 重複按 ► 選擇 [ 系統 ]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [ 兒童保護 ]，然後按下 OK。
- 5 選擇一個選項，然後按下 OK。

### [ 開 ]

啟用兒童保護。

### [ 關 ]

停用兒童保護。

- 6 輸入目前的四位數密碼。
  - 如果您是初次輸入密碼，或者您忘記密碼，預設密碼為「0808」。
- 7 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

## 更改密碼

更改兒童保護的密碼。播放禁止的內容時，可能需要這四位數密碼。

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 重複按 ► 選擇 [ 系統 ]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [ 更改密碼 ]，然後按下 OK。

系統	
語言	電視 影像 錄影
時間	輸入密碼
夜間模式	<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/>
兒童保護	輸入新密碼
更改密碼	<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/>
韌體升級	確認新密碼
硬碟資訊	<input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="-"/>
格式化	
回復預設值	

- 5 輸入目前的四位數密碼。
  - 如果您是初次輸入密碼，或者您忘記密碼，預設密碼為「0808」。
- 6 輸入新的四位數密碼。
- 7 再次輸入相同的四位數密碼，然後按下 OK。
- 8 選擇 [ 確定 ] 然後按下 OK。
- 9 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

## 檢視韌體資訊

顯示硬碟空間的資訊。

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 重複按 ► 選擇 [ 系統 ]。  
↳ 系統會顯示本錄影機目前的韌體版本。
- 4 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

## 檢視硬碟資訊

顯示硬碟空間的資訊。

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 重複按 ► 選擇 [ 系統 ]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [ 硬碟資訊 ]，然後按下 OK。  
↳ 系統會顯示可用的錄影空間的資訊。
- 5 如果要退出，請選擇 [ 確定 ] 並按下 OK。
- 6 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

## 格式化檔案

這個選項會移除所有的錄製內容，以及錄影機或 USB 快閃磁碟機上的所有多媒體檔案

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 重複按 ► 選擇 [ 系統 ]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [ 格式化 ]，然後按下 OK。
- 5 選擇一個選項，然後按下 OK。

### [ 錄影清單 ]

移除錄影機上所有錄製的節目。

### [ 多媒體檔案 ]

移除錄影機上的所有多媒體檔案 (MP3、WMA、jpeg 及 DivX 檔案)。

### [ USB ]

移除 USB 快閃磁碟機上的所有檔案。

- 6 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

## 回復預設設定

將錄影機重設為原廠預設值。



### 備註

- 在重設之後，需要進行初始設定。請參閱「開始使用 - 首次設定」章節。系統會重設所有之前的設定。

- 1 按下 HOME。
- 2 按下 [ 設定選單 ]，然後按下 OK。
- 3 重複按 ► 選擇 [ 系統 ]。
- 4 按下 ▼ 選擇 [ 回復預設值 ]，然後按下 OK。  
↳ 顯示確認訊息。
- 5 選擇 [ 確定 ] 然後按下 OK。
- 6 如果要前往首頁選單，請按下 HOME。

# 11 其他資訊

## 注意

### 小心使用硬碟磁碟機

為了避免傷害硬碟以及遺失重要資料：

- 操作時，請勿移動錄影機或使其容易晃動。
- 未將錄影機切換至待機模式前，請勿從電源插孔拔除 AC 電源插頭。

定期備份硬碟中的資料，以防資料損毀或遺失。飛利浦不對儲存在硬碟上的資料遺失負責。

## 關於多媒體檔案

媒體庫儲存媒體檔案 (視訊、音樂與相片)。如果未修改多媒體檔案及錄製內容間的硬碟切割，多媒體檔案資料夾最多可儲存 40GB 的視訊、音樂及相片。

媒體類型	詳細資訊
[ 電影 ]	100 小時/ 60 部 DivX 電影。(每部 DivX Ultra 電影 100 分鐘，視訊：640*480，5028Kbps，25.0fps，音訊：192Kbps，48000Hz，2CH AC3，8 字幕，8 音訊)
[ 圖片 ]	71,000 張 JPG 相片 (以 562KB，1920*1080 HD JPG 為準)
[ 音樂 ]	8,600 首 WMA 歌曲/ 716 小時 (128Kbps，4.65MB，每首歌 5 分鐘)。

如果使用者在韌體升級時，修改了 [ 多媒體檔案 ] 和 [ 錄影清單 ] 間的硬碟分割，資料也會隨之變更。

## 升級軟體

安裝在錄影機中的軟體會持續改善，以提供更穩定且更相容的效能。飛利浦會定期發佈軟體升級，您可以複製到 USB 快閃磁碟機，安裝到錄影機上。



### 警告！

- 升級期間電源不能中斷。

## 複製升級資訊



### 備註

- 查看最新的韌體升級資訊時，請同時檢視安裝韌體的隨附說明。

- 1 將 USB 裝置插入 USB 插槽。選擇 **[確定]** 並按下 **OK**。
- 2 按下 **HOME**。
- 3 按下 **[設定]**，然後按下 **OK**。
- 4 按下 **▶** 選擇 **[系統]**。
- 5 按下 **▼** 選擇 **[韌體升級]**，然後按下 **OK**。  
↳ 顯示確認訊息。
- 6 若要繼續，請選擇 **[確定]**，然後按下 **OK**。  
↳ 資訊會複製到 USB 裝置。
- 7 複製完成後，請按下 **OK** 並移除 USB 裝置。
- 8 將 USB 裝置連接到個人電腦，並連上網際網路。  
↳ 連按兩下檔案 <Philips\_DVR2008.html>，前往網頁下載最新韌體。
- 9 依照畫面上的說明執行，並下載所需韌體。

## 安裝韌體

### 開始之前 ...

將最新的韌體複製到 USB 裝置的根目錄。關閉燒錄機的電源。

- 1 將 USB 裝置插入 USB 插槽。
- 2 按住前面板的 **⏻** 並開啟燒錄機。  
↳ 顯示韌體安裝畫面時放開按。

如果要取得硬碟中的錄製內容及多媒體檔案，

- 1 選擇 **[取消]**，然後按下 **OK**。  
↳ 安裝開始。完成後，畫面會顯示初始化設定。請參閱「開始使用 - 首次設定」章節。

如果要格式化您的硬碟，

- 1 選擇 **[確定]** 然後按下 **OK**。
- 2 您可以修改 **[多媒體檔案]** 以及 **[錄影清單]** 之間的硬碟分割。
  - 使用 **◀▶** 鍵修改硬碟分割。
- 3 如果要確認，請按下 **OK**。  
↳ 安裝開始。完成後，畫面會顯示初始化設定。請參閱「開始使用 - 首次設定」章節。



## 規格



### 備註

- 規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知。
- 僅支援符合 USB 大量儲存裝置級別標準的數位相機和裝置的品牌與型號。

### 隨附配件

- 遙控器及電池
- RF 天線
- 音訊/視訊線
- 快速入門指南

### 錄製媒體

- 錄製媒體：HDD，USB

### 播放媒體

- USB
- 壓縮格式：VOB (DVD)、MPG (MPEG-1/2)、AVI (DivX 3x/4x/5x/6x、MPEG-4 ASP: XviD)、DivX、DivX Ultra、DAT (VCD) 以及 HD MPEG2 TS/TP 檔案

### 儲存媒體

- 硬碟空間：160 GB

### 選台器/接收/傳送

- 電視系統：PAL
- 天線輸入：75 Ohm 同軸 (IEC75)

### 畫面/顯示

- D/A 轉換器：12 位元，108 MHz
- A/D 轉換器：10 位元，27 MHz
- 畫面加強：逐行掃描

### 音效

- D/A 轉換器：24 位元，192 kHz
- A/D 轉換器：24 位元，192 kHz
- 訊噪比：98 dB
- 串音 (1kHz)：90 dB
- 動態範圍 (1kHz)：90 dB

### 視訊錄影

- 錄製系統：PAL
- 壓縮格式：MPEG2
- 錄製模式：高畫質、標準畫質、長時錄影、延長錄影、超長時錄影
- 音訊壓縮：MPEG

### 音訊播放

- 壓縮格式：Dolby Digital、MPEG2 Multichannel、PCM、MP3、Mpeg I Layer 1,2,3/ Mpeg II Layer 1,2/ Dolby Digital AC3/ LPCM/ WMA/ AAC/ LPCM/ MPEG 音訊錄製
- MP3 位元傳輸速率：32~256 kbps 及 VBR

### 靜態影像播放

- 影像壓縮格式：JPEG、HD JPEG、BMP
- 影像提升：旋轉、縮放

### 便利裝置

- 編程/定時提升：每日/每週、重複節目、手動定時、單鍵錄影
- 可設定事件：8

### 電源

- 電源供應：220 - 240V，50Hz
- 消耗功率：18 瓦 (一般)
- 待機電力消耗：< 3 瓦

### 機身

- 尺寸 (寬 x 高 x 深)：360 x 50 x 296 公釐
- 淨重：3 公斤

## 12 疑難排解



### 警告！

- 為避免電擊的危險，請勿打開本錄影機的外殼。


為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理。

如果您在使用本錄影機時發生任何問題，連絡維修人員前請先檢查下列各項目。如果問題仍未解決，請註冊您的產品並至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 取得支援。

---

### 主裝置

沒有電力。

- 按錄影機前方的  (待機) 按鈕，開啟系統電源。
- 確認 AC 插座有電力。

---

遙控器無法使用。

- 將遙控器對準此錄影機 (不是對準電視機) 前方的感應器。
- 請移除錄影機及遙控器間的障礙物。
- 電池電力不足。更換電池。

---

接收不到電視訊號。

- 檢查與天線或有線電視訊號的連接線。
- 手動調整並儲存電視頻道。請參閱「調整設定 - 管理預設頻道」章節。

## 圖片

### 沒有畫面

- 檢查視訊接線。請參閱「連接」章節。
- 開啟電視電源，並切換到視訊輸入頻道。
- 使用電視遙控器選擇頻道，直到您看到錄影機的視訊輸出為止。請參閱「開始使用」章節。
- 您的錄影機可能設定為逐行掃描模式，而您的電視不支援逐行掃描。請依下列步驟操作：
  - 1) 將隨附的 AV 線 (紅/白/黃) 從錄影機後方的 CVBS OUTPUT 插孔，接到電視的 Video In 及 Audio In 插孔。
  - 2) 開啟電視，並用電視遙控器選擇電視上的對應視訊輸入頻道 (例如 AV、EXT1、以及 EXT2)。
  - 3) 開啟錄影機，並等到電視顯示錄影機畫面。
- 您的電視上不支援視訊解析度。按下 RESOLUTION 按鈕切換適合的視訊解析度。

## 播放

### 無法播放 DivX 電影。

- 確定 DivX 檔案是根據 DivX 編碼器的「家庭劇院設定檔」模式編碼。
- 檢查下載的 DivX 電影檔案是否完整。

### 無法顯示某些 JPEG 相片。

- 此錄影機僅支援以 Baseline Standard 或 Baseline Optimised 模式儲存的 JPEG 相片。

---

## 錄影

錄影機自動電視頻道搜尋時，設置的電視頻道影像模糊不清或失真。

- 檢查錄影機及電視間的視訊連線。
- 按下 P+/- 搜尋畫質可能較清晰的相同電視頻道。
- 您可以微調電視頻道的訊號。請參閱「調整設定 - 電視設定」章節。

---

系統未照排程進行錄影。  
無法進行新錄影。

- 您要的電視頻道未儲存，或者您選擇了錯誤的節目編號。請檢查儲存的電視頻道。
- 在定時錄影清單中，[ 狀態 ] 欄位中可能顯示下列訊息之一：
  - [ 失敗 ]：編程錄影時發生電源中斷。

# 13 詞彙表

## 類比聲音

沒有轉化為數位的聲音。類比聲音會變化，而數位聲音有特定的數值。這些插孔透過兩個聲道傳送音訊：左聲道和右聲道。

## 長寬比

所顯示影像的垂直及水平大小的比例。傳統電視的比為 4:3，而寬螢幕為 16:9。

## AUDIO OUT 插孔。

紅色及白色插孔，可傳送音訊到其他系統 (電視、立體聲等)。

## 章節

錄影機中小於節目的圖片區段或音樂曲目。每個標題包含好幾個章節。每一個章節都有指派一個章節編號，方便您尋找所需的章節。

## 色差視訊輸出插槽：

此插槽將高品質視訊傳送到具有色差視訊輸入插槽 (R/G/B、Y/Pb/Pr 等) 的電視。

## DivX

DivX 編碼是正在申請專利的 MPEG-4 視訊壓縮技術，由 DivX Inc. 所研發，可大幅壓縮數位視訊，以利網際網路傳輸，同時又能保持高視訊品質。

## 杜比數位

由 Dolby Laboratories 研發的環繞音效系統，有多達六種數位音訊聲道 (前置左右、環繞左右、中央與重低音)。

## JPEG

常見的數位靜態影像格式。由 Joint Photographic Expert Group 所提出的靜態影像資料壓縮系統，其犧牲少量的影像品質來換取較高的壓縮比。

## MP3

音效資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是動畫專家群組格式第一代音訊第 3 層 (Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer3) 的簡稱。

## MPEG

動畫專家群組。為數位音訊與視訊的壓縮系統集合。

## S-Video

傳送不同亮度及色彩的訊號，產生清晰的影像。如果您的電視有 S-Video In 插孔，便可以使用 S-Video。

## 標題

錄影機上的電影或音樂的區段。每一個標題都有指派一個標題編號，方便您尋找所需的標題。

## 視訊輸出插槽

將視訊顯示傳送到電視的黃色插孔。