



PET712/12

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: 000000000000

PHILIPS

Obsah

1 Důležité informace	6
Bezpečnost	6
Upozornění	14

2 Váš Portable DVD player	17
Úvod	17
Obsah dodávky	18
Celkový pohled na přehrávač	20
Celkový pohled na monitory	23
Celkový pohled na dálkové ovládání	24

3 Začínáme	28
Příprava	28
Připojení kabelů audio/video	29
Připojení napájení	30
Instalace baterií do dálkového ovládání	33
Připojení sluchátek	34
Volba jazyka zobrazovaných údajů	35

4 Používání přehrávače	36
-------------------------------	----

Zapnutí	36
Přehrávání disků	36
Nastavení hlasitosti	37
Nastavení monitoru	38
Možnosti přehrávání	39

5 Úprava nastavení	43
Možnosti řízení přehrávání	43
Kód DivX Video-on-Demand (program na objednávku)	43
Omezení přístupu	45
Návrat k původnímu nastavení	46
Výběr poměru stran zobrazení na televizoru	46
Volba formátu videovýstupu	47
Volba audiovýstupu	48
Volba digitálního audiovýstupu	48

6 Řešení problémů	50
--------------------------	----

7 Informace o produktu	53
-------------------------------	----

1 Důležité informace

Bezpečnost

- ① Čtěte tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.

- ⑨ V zemích, kde se používá elektrorozvodná síť s polarizací, nikdy nevyřazujte zemnicí ochranu polarizované nebo zemněné vidlice. Polarizovaná síťová vidlice má dva kontakty – jeden je širší než druhý. Zemněná vidlice má dva kontakty, třetím kontaktem je zemnicí kolík. Široký kontakt nebo zemnicí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud se dodávaná vidlice nehodí do zásuvky, obraťte se na elektrikáře se žádostí o výměnu. Upozornění: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, široký kontakt vidlice dejte do polohy odpovídající široké štěrbíně a zasuňte až na doraz.



- ⑩ Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑪ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství specifikované výrobcem.

- ⑫ Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba dodržovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.



- ⑬ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- ⑭ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, přístroj nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑮ **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který

může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:

- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.

- ⑯ Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- ⑰ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑱ Toto zařízení může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace těchto materiálů může být vzhledem k dopadu na životní prostředí omezena. O informace týkající se likvidace nebo recyklace požádejte místní úřady nebo společnost Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Upozornění

- Neodstraňujte kryt zařízení player.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Tento player nikdy nepokládejte na jiné elektrické zařízení.
- player nevystavuje přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř přehrávače.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli player odpojit od napájení.

Připojení zástrčky

Dráty elektrického vedení jsou barevně označeny následujícím způsobem: modrá = neutrální (N), hnědá = živé připojení (L).

Vzhledem k tomu, že tyto barvy nemusí odpovídat barevnému označení výstupu v zástrčce, postupujte následujícím způsobem:

- Připojte modrý drát k výstupu s označením N nebo černě označenému výstupu.
- Připojte hnědý drát k výstupu s označením L nebo červeně označenému výstupu.
- Nepřipojujte ani jeden z těchto drátů k výstupu uzemnění v zástrčce, který je

označen E (nebo e) nebo zelenou barvou (nebo zelenou a žlutou).

Před opětovným nasazením krytu zástrčky se ujistěte, že úchyt šňůry je připevněn přes izolaci elektrického vedení, a nikoli přímo přes dráty.

Síťová zástrčka

Tento přístroj je vybaven schválenou zástrčkou 13 Amp. Pokud chcete vyměnit pojistku v tomto typu zástrčky, postupujte následujícím způsobem:

- ① **Odstraňte kryt pojistky a pojistku.**
- ② **Vložte novou pojistku – mělo by se jednat o schválený typ BS13625 Amp,A.S.T.A. nebo BSI.**

- ③ **Znovu připevněte kryt pojistky.**

Pokud není použita zástrčka vhodná pro zásuvku elektrické sítě, je možné ji odstříhnout a připojit odpovídající zástrčku.

Jestliže síťová zástrčka obsahuje pojistku, měla by pojistka mít hodnotu 5 Amp. V případě použití zástrčky bez pojistky by pojistka v distribučním panelu neměla být vyšší než 5 Amp.

Odstráněnou zástrčku je nutno zlikvidovat, aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem v případě jejího vložení do zásuvky 13 A na jiném místě.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.

Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Bezpečný poslech

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší intenzita v decibelech je nabízena pro jedince, kteří již trpí sluchovým postižením.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ hlasitosti přizpůsobuje

vyšší hlasitosti zvuku. To, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasité a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchajte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Hlasitost nenastavujte na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli okolní zvuky.

- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.


Upozornění



Tento výrobek je ve shodě s požadavky na rušení rádiového příjmu v Evropské unii.

Tento výrobek vyhovuje následujícím směrnici a nařízením: 73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performer's Protection Act z roku 1958 až 1972.

Likvidace produktu a obalového materiálu

Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Pokud je výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních předpisů a neodkládejte tyto staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví. Veškerý přebytečný obalový materiál byl vynechán. Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby se dal obal snadno rozdělit na jednotlivé složky. Při likvidaci obalových materiálů se řiďte místními předpisy.

Tento player obsahuje tento štítek:



2 Váš Portable DVD player





Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Philips.com/welcome.

Úvod

Přenosný přehrávač DVD přehrává digitální videodisky, které odpovídají univerzálnímu standardu DVD Video. Přehrávač umožňuje přehrávat celovečerní filmy v kvalitě srovnatelné se skutečným kinem, včetně stereofonního nebo vícekanálového zvuku (podle disku a nastavení přehrávače).

Umožňuje volbu zvukové stopy, jazyka titulků a záběrů z různých pohledových úhlů (opět podle disku DVD). Navíc můžete nastavit rodičovský

zámek, který slouží k tomu, aby určité disky nemohly sledovat děti.
Na tomto přehrávači DVD lze přehrávat následující typy disků:

	Video disk DVD
	Video CD
	MP3
	Audio CD
CD se soubory JPEG	


- Adaptér do auta (12 V)
- Kabel AV x 2
- Pouzdro do auta x 2
- Síťový kabel typu Y

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Přenosný přehrávač DVD
- 7palcový LCD monitor x 2
- Dálkové ovládání
- Síťový adaptér

Celkový pohled na přehrávač

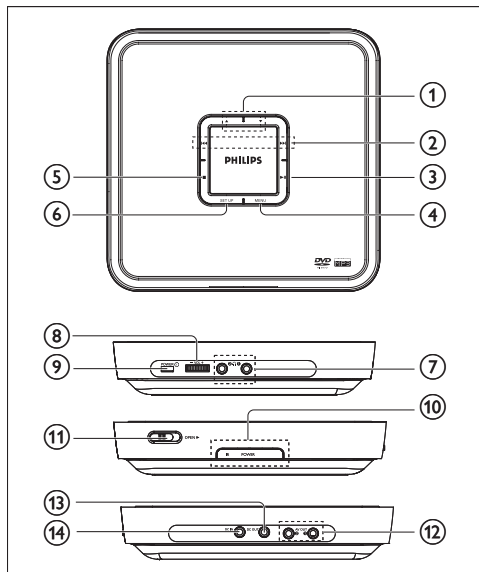

① ▲▼

- Pohyb kurzoru nahoru/dolů

② ◀▶

- Přechod na předchozí/další kapitolu, skladbu nebo titul
- Pohyb kurzoru vlevo/vpravo

③ ▶||

- Spuštění nebo přerušování přehrávání

④ MENU

- Zobrazení nebo ukončení nabídky DVD

⑤ ■

- Zastavení přehrávání

⑥ SETUP

- Zobrazení nebo ukončení systémové nabídky

⑦ 🎧

- Konektor k připojení sluchátek

⑧ -VOL +

- Nastavení hlasitosti sluchátek

⑨ POWER ⏻

- Vypínání/zapínání přehrávače

⑩ POWER/IR

- Indikátor napájení/Senzor dálkového ovladače

⑪ OPEN

- Otevření dvířek mechaniky – vložení nebo vyjmutí disku

⑫ Výstupy AV OUT 1 a 2

- Výstupní konektory Audio/Video


⑬ DC OUT

- Výstup stejnosměrného napájení pro oba monitory

⑭ DC IN

- Napájecí zásuvka

Celkový pohled na monitory

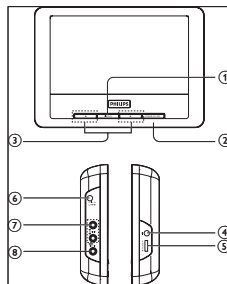

① DISPLAY

- Zobrazení nabídky nastavení

② POWER ON/OFF

- Vypínání/zapínání monitoru

③ ◀▶

- Nastavení hodnoty parametrů monitoru

④ 🎧


- Konektor k připojení sluchátek

⑤ –VOL +

- Nastavení hlasitosti

- ⑥ **DC IN**
 - Napájení z přehrávače DVD
- ⑦ **Audio In L(levý) a R(pravý)**
 - Vstupní konektory Audio/Video
- ⑧ **VIDEO IN**
 - Konektor videovstupu

Celkový pohled na dálkové ovládání

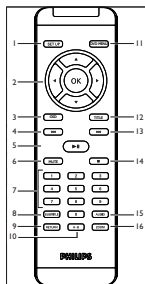

① SETUP

- Zobrazení nebo ukončení systémové nabídky
- ② **◀▶▼▲, OK**
 - Pohyb kurzoru nahoru/dolů/vlevo/vpravo
 - Potvrzení volby.
- ③ **OSD**
 - Přístup k dostupným funkcím
- ④ **◀◀**
 - Přechod na předchozí kapitolu, skladbu nebo titul.
- ⑤ **PLAY/PAUSE ▶||**
 - Start / pauza / pokračování přehrávání
- ⑥ **MUTE**
 - Vypnutí zvuku
- ⑦ **Číselná klávesnice 0 – 9**
 - Zadávání čísel.
- ⑧ **SUBTITLE**
 - Výběr jazyka titulků disku DVD.
- ⑨ **RETURN**

- Návrat do nabídky PBC (řízení přehrávání) disku VCD
- Zvětšení nebo zmenšení obrazu nebo aktivace velikosti obrazu

⑩ A-B

- Nastavení opakované přehrávání určitého úseku

⑪ DVD MENU

- Návrat do hlavní nabídky disku DVD

⑫ TITLE

- Návrat do nabídky titulu disku DVD

⑬ ►►

- Přechod na další kapitolu, skladbu nebo titul

⑭ STOP ■

- Zastavení přehrávání

⑮ AUDIO

- Výběr jazyka zvukového doprovodu při přehrávání disku DVD nebo výběr zvukového režimu (Stereo, Mono-levý kanál nebo Mono-pravý kanál) při přehrávání disků VCD/CD.

⑯ ZOOM

3 Začínáme

! Upozornění

- Ovládací prvky používejte pouze podle pokynů v této příručce.


Vždy dodržujte pořadí pokynů této kapitoly. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo. Číslo modelu a sériové číslo tohoto player najdete na zadní straně vašeho player. Napište si čísla sem: Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Příprava

Chcete-li používat player v automobilu, připevněte jej spolu s oběma monitory na zadní stranu předních sedadel.

- 1 Pouzdra do auta připněte na náhlavní opěrky.
- 2 DVD přehrávač a oba monitory vložte do pouzder.

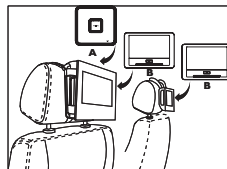


- 3 Zapněte přezku a pásek nastavte tak, aby se pevně utáhl okolo opěrek.

Připojení kabelů audio/video

≡ Poznámka

- Kabel AV zapojte do konektorů podle barev: žlutý kabel je určen pro žlutý videokonektor, červený/bílý kabel červený/bílý audiokonektor.

- 1 Kabel AV zapojte do přehrávače a monitoru.

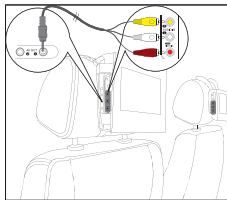

Připojení napájení




Upozornění


- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového adaptéru vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.

- 1 Konec napájecího kabelu s jednoduchým konektorem zapojte do zdířky **DC OUT** přehrávače.


- 2 Konec napájecího kabelu s dvojitým konektorem zapojte do zdířky **DC IN** monitoru.
- 3 Krok 2 zopakujte u dalšího monitoru.

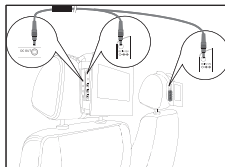

- 4 Připojení napájení:
 - Napájení ve vozidle: Kabel adaptéru pro napájení v automobilu zapojte do zdířky **DC IN** na přehrávači a do konektoru zapalovače cigaret ve vozidle.

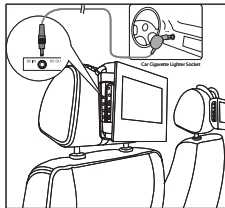

- Napájení z bytové elektrické zásuvky: Kabel síťového adaptéru zapojte do zdířky **DC IN** na přehrávači a do elektrické zásuvky.



Instalace baterií do dálkového ovládání



Upozornění

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Nebezpečí snížení životnosti baterie! Nikdy nemíchejte různé značky ani typy baterií.
- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Pokud se dálkové ovládání nebude delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Obsahuje chloristan – může vyžadovat zvláštní zacházení. Viz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Před prvním použitím:

- 1 Abyste aktivovali baterie dálkového ovládání, odstraňte ochrannou západku.

Výměna baterií v dálkovém ovládání:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte baterie 1 CR2025 3V lithium battery se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.




Připojení sluchátek



Upozornění


- Společnost Philips zaručuje u svých přehrávačů dodržení maximálního zvukového výkonu určeného příslušnými regulačními orgány pouze s původními dodávanými sluchátky. V případě nutnosti jejich výměny doporučujeme kontaktovat prodejce a objednat stejný model, který byl původně dodán společností Philips.

- 1 Sluchátka zapojte do zdířky  na přehrávači nebo monitoru.

Volba jazyka zobrazovaných údajů

Výchozím jazykem zobrazovaných údajů je angličtina. Jazyk zobrazovaných údajů lze změnit.

- 1 Přepínač **POWER** na přehrávači přepněte do polohy **ON**.
- 2 Stiskněte tlačítko **POWER ON/OFF** na některém monitoru.
- 3 Stiskněte tlačítko **SETUP**.

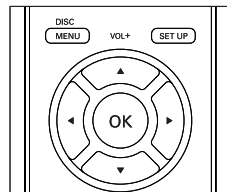

- 4 Vyberte **[General] > [Language]**.
- 5 Vyberte jazyk a poté stiskněte **OK**.

4 Používání přehrávače

Zapnutí

- 1 Přepínač **POWER** na přehrávači přepněte do polohy **ON**.
- 2 Stiskněte tlačítko **POWER ON/OFF** na monitorech.

Přehrávání disků

- 1 Stiskněte tlačítko **OPEN** na přehrávači.
- 2 Vložte disk tak, aby štítkem směřoval nahoru.
- 3 Zavřete zásuvku disku.
 - ↳ Přehrávání se automaticky spustí.
 - Pokud se zobrazí nabídka, vyberte položku a stiskem **OK** spustíte přehrávání.

- Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte **STOP ■**.
- Chcete-li přehrávání pozastavit **PLAY/PAUSE ▶ II**. Přehrávání obnovte dalším stiskem.
- Chcete-li vybrat další/předchozí položku, stiskněte tlačítko **I◀◀** nebo **▶▶I**.
- Pro vyhledávání v audio/video stiskněte a přidržte tlačítko **I◀◀** nebo **▶▶I**. Chcete-li upravit rychlost vyhledávání, krátce stiskněte tlačítko **I◀◀** nebo **▶▶I**.
- Pokyny pro disky Video CD nebo Super Video: stiskem **RETURN** se vrátíte do předchozí nabídky.


Nastavení hlasitosti

Pro sluchátka připojená k přehrávači:

- 1 Nastavte úroveň hlasitosti na přehrávači.

Pro reproduktory monitoru:

- 1 Nastavte úroveň hlasitosti na monitoru.




Tip

- Při připojení sluchátek nebude z reproduktorů monitoru vyzařováno žádný zvuk.

Nastavení monitoru

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka **DISPLAY** na monitoru vyberte:
 - **[Brightness]**: nastavení jasu (☼)
monitoru
 - **[Contrast]**: nastavení kontrastu (◐)
monitoru
 - **[Display ratio]** : volba režimu zobrazení
16:9 (⌚) nebo 6:9 (⌚)
- 2 Hodnotu změňte stiskem ◀ nebo ▶.

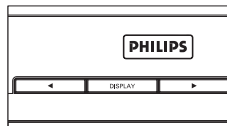

Možnosti přehrávání

Výběr jazyka zvukového doprovodu

Pro disky DVD obsahující dvě nebo více jazykových verzí zvukového doprovodu.

- 1 Během přehrávání opakovaně tiskněte tlačítko **AUDIO**, dokud nebude vybrán požadovaný jazyk.

Výběr jazyka titulků

Pro disky DVD obsahující dvě nebo více jazykových verzí titulků.

- 1 Během přehrávání opakovaně tiskněte tlačítko **SUBTITLE**, dokud nebude vybrán požadovaný jazyk.

Výběr titulků DivX

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Video] > [Mpeg-4 subtitles]**.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Nastavení ukončete stiskem **SETUP**.

Výběr režimu zvuku

Při přehrávání disků VCD/CD lze zvolit režim zvuku.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **AUDIO**, dokud nebude vybrán režim zvuku.

Zoom

U disků DVD, VCD a obrazových CD lze obraz videa nebo snímky zvětšovat či zmenšovat.

- 1 Zvětšení a zmenšení provádějte opakovaným stiskem tlačítka **zoom**.
- 2 Po zvětšeném obraze videa nebo snímku lze přecházet tlačítky **▲▼◀▶**.

Opakování úseku

Tato funkce slouží k opakovanému přehrávání určitého úseku titulu/kapitoly/skladby (opakování úseku A-B).

- 1 Během přehrávání označte stiskem **A-B** označte začátek úseku, který chcete opakovat.
- 2 Stiskem a přidržením **◀◀** nebo **▶▶** vyhledejte konec úseku.
- 3 Stiskem **A-B** označte konec úseku.
↳ Vybraný úsek se bude opakovaně přehrávat.
- 4 Operaci zrušíte stiskem **A-B**.

Opakování jeden/vše

- 1 Během přehrávání stiskněte **OSD**.
- 2 Vyberte **[Repeat 1]** nebo **[Repeat all]** a poté stiskněte **OK**.

Náhodné přehrávání

Pouze disky audio CD a MP3

- 1 Stiskněte **OSD**.

- 2 Vyberte **[Shuffle]** a poté potvrďte stiskem **OK**.
- 3 Vyberte **[On]** nebo **[Off]** a poté stiskněte **OK**.

Otáčení snímků

Pouze obrazová CD.

- 1 Až uvidíte snímek, stiskněte **OSD**.
- 2 Chcete-li jej otočit ve směru hodinových ručiček, stiskněte **◀**.
- 3 Chcete-li jej otočit proti směru hodinových ručiček, stiskněte **▶**.
- 4 Chcete-li funkci ukončit, stiskněte znovu **OSD**.

5 Úprava nastavení

Možnosti řízení přehrávání

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte **[General]** > **[PBC settings]**.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Nastavení ukončete stiskem **SETUP**.

Kód DivX Video-on-Demand (program na objednávku)

DivX je populární mediální technologie vytvořená společností DivX, Inc. Soubory médií DivX obsahují vysoce komprimované video ve vysoké kvalitě, která však umožňuje ukládání v souborech relativně malé velikosti. Soubory DivX mohou také obsahovat pokročilé mediální funkce, např. nabídky, titulky a alternativní zvukové stopy. Mnoho mediálních souborů DivX je k dispozici online

ke stažení. Prostřednictvím služby DivX VOD (program na objednávku) je možno videosoubory DivX pronajímat a nakupovat. Abyste mohli službu používat, budete potřebovat registrační kód DivX VOD tohoto player. Další informace a pokyny naleznete na www.divx.com/vod.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte **[General] > [DivX (VOD)]**.
↳ Zobrazí se registrační kód DivX.
- 3 Číslo si запиšte, abyste jej mohli použít i v budoucnu.
- 4 Nastavení ukončete stiskem **SETUP**.



„DivX, DivX“ Certified a příslušná loga jsou ochranné známky společnosti DivX, Inc. a jsou použity v souladu s licencí.
Úředně certifikovaný produkt DivX®. Přehrává všechny verze DivX® video (včetně DivX® 6) se standardním přehráváním mediálních souborů DivX®.

Omezení přístupu

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte **[General] > [Parental]**.
- 3 Vyberte nastavení a poté jej potvrďte stiskem **OK**.
- 4 Vložte heslo.
 - Pokud provádíte omezení přístupu poprvé, zadejte jako heslo číslo 9999.
- 5 Nastavení ukončete stiskem **SETUP**.

Zadání hesla

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte **[General] > [Set password]**.
- 3 Vložte aktuální heslo.
 - Pokud provádíte omezení přístupu poprvé, zadejte jako heslo číslo 9999.
- 4 Zadejte nové čtyřciferné heslo a poté jej potvrďte stiskem **OK**.
- 5 Zadejte nové heslo znovu a poté jej potvrďte stiskem **OK**.

- 6 Nastavení ukončete stiskem **SETUP**.

Návrat k původnímu nastavení



Poznámka

- Při návratu k původnímu nastavení nebude heslo omezení přístupu vynulováno.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte možnosti **[General] > [Factory settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Obnoví se výchozí nastavení.
- 3 Nastavení ukončete stiskem **SETUP**.

Výběr poměru stran zobrazení na televizoru

Nastavte formát obrazovky, který bude odpovídat požadovanému vzhledu zobrazení na televizoru:

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.

- 2 Vyberte **[Video] > [TV Display]**, poté vyberte možnost:
 - **[16:9]**: pro televizory se širokoúhlou obrazovkou
 - **[4:3 LB]**: pro zobrazení širokoúhlého obrazu na běžných televizorech. Na horní a spodní straně obrazovky se mohou zobrazit černé pruhy.
 - **[4:3 PS]**: pro obraz s plnou výškou na běžných televizorech. Postranní úseky obrazu mohou být oříznuty.
- 3 Nastavení potvrďte stiskem **OK**.
- 4 Nastavení ukončete stiskem **SETUP**.

Volba formátu videovýstupu

Výchozí formát videovýstupu byl zvolen podle formátu, který se vysílá ve vaší zemi. Pokud vypadá obraz neobvykle, videovýstup změňte.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Video] > [TV Standard]**.

- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Nastavení ukončete stiskem **SETUP**.

- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Nastavení ukončete stiskem **SETUP**.

Volba audiovýstupu

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Audio] > [Dolby]**.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Nastavení ukončete stiskem **SETUP**.

Volba digitálního audiovýstupu

Pokud player připojíte k systému, který podporuje digitální formát zvuku, vyberte kompatibilní formát digitálního audiovýstupu.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Audio] > [Digital (SPDIF)]**.

6 Řešení problémů



Upozornění

- Neodstraňujte kryt zařízení player.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s výrobkem player, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Jestliže problémy nelze vyřešit, přejděte na web výrobku Philips (www.Philips.com/support) nebo se obraťte na servis Philips (viz kontaktní informace). V případě kontaktu servisu Philips buďte v blízkosti výrobku player a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo (viz 'Začínáme' na straně 28).

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda jsou oba kontakty síťového kabelu správně zapojeny.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Zkontrolujte, zda je správně vložena baterie.

- Zkontrolujte, zda je správně připojen adaptér pro napájení v automobilu.

Je zobrazena zpráva „Žádný signál“

- Ověřte si, zda je player zapnut.
- Zkontrolujte, zda je zapojen kabel AV.

Obraz je zkreslený

- Vyčistěte disk. Disk setřete čistou, měkkou bezprašnou tkaninou od středu směrem k okraji.
- Ověřte si, zda je formát videovýstupu disku kompatibilní s televizorem.
- Formát videovýstupu změňte tak, aby odpovídal vašemu televizoru nebo programu (viz 'Volba formátu videovýstupu' na straně 47).
- LCD monitor byl vyroben za použití velmi přesné technologie. Mohou se však na něm objevit trvale viditelné drobné černé nebo jasné (červené, modré, zelené) body. Jedná se o normální důsledek výrobního procesu a nejedná se o závadu.

Bez zvuku

Zkontrolujte, zda je kabel AV zapojen správně.

Disk nelze přehrát

- Ujistěte se, že je disk vložen štítkem vzhůru.

- Vyčistěte disk. Disk setřete čistou, měkkou bezprašnou tkaninou od středu směrem k okraji.
- Zkontrolujte, zda disk není vadný vyzkoušením jiného disku.

Přístroj nereaguje na dálkové ovládání

- Ověřte si, že se mezi dálkovým ovládáním a přehrávačem nevyskytují žádné překážky.
- Dálkové ovládání nasměrujte zblízka přímo na player.
- Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.
- Funkce není u disku dostupná. Řiďte se pokyny k disku.

player se zahřívá

- Při dlouhodobém používání se povrch přehrávače zahřeje. To je zcela normální.

7 Informace o produktu



Poznámka

- Informace o produktu jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Rozměry (přehrávač)	204 x 168 x 33 mm
Rozměry (monitor)	204 x 168 x 33 mm
Hmotnost (přehrávač)	1,9 kg
Hmotnost (monitor)	1,9 kg
Napájení	stejnoseměrné, 12 V, 2,0 A
Příkon	<20 W
Rozsah provozní teploty	0 - 50 °C
Vlnová délka laseru	650 nm
Obrazový systém	NTSC / PAL / AUTO



100% recycled paper
100% papier recyclé