

user manual

manuel d'utilisation
gebruikershandleiding
användar-handbok

benutzerhandbuch
manuale per l'utente

manual del usuario
manual do usuário

micro jukebox



GoGear™

PHILIPS

Esperamos que aprecie o seu hdd

Visite: www.philips.com/support e insira o nome do produto que deseja exibir:

- Perguntas freqüentes (FAQ)
- Manuais do usuário mais recentes
- Downloads de software mais recentes
- Arquivos de atualização


Você pode atualizar seu produto. Portanto, recomendamos registrá-lo no site www.philips.com/register, para que possamos enviar informações a você, sempre que surgirem novas atualizações gratuitas.

A plaqueta de tipo está na parte de trás do aparelho.

Instalação Rápida

① Carregar a bateria

Ligue o transformador/carregador multi-tensões à tomada de CC de 5V no hdd e a uma tomada de corrente. Carregue entre meia a 4 horas para obter 100% da autonomia da bateria. Carga rápida: 1 hora. *(A duração da bateria pode variar consoante a utilização.)*



② Instale o software de música

Insira o CD fornecido no leitor de CD-ROM do seu PC. Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.



ATENÇÃO!

UTILIZADORES DE WINDOWS 98SE:

Para evitar problemas na instalação, NÃO LIGUE o hdd ao PC enquanto não **TERMINAR** a instalação.

③ Ligar o hdd ao PC

Ligue o seu hdd ao PC com o cabo USB fornecido e o hdd ligado através do transformador fornecido. O ecrã de ligação USB aparece automaticamente.



④ Organize e transfira a sua música

Inicie o software de música a partir do ambiente de trabalho do Windows ou do menu Iniciar.

Organize suas músicas e listas de reprodução.

Transferir ficheiros de música do seu PC para o hdd.




SUGESTÃO

Informações detalhadas são facultadas na **Ajuda** do software de música seleccionado.

⑤ Desligar de forma segura o hdd

Saia do software de música.

Desligue o hdd de forma segura a partir do PC clicando  na barra de tarefas para evitar erros no ficheiro.

(Utilizadores de **WINDOWS 98SE**: não existe nenhum ícone  .


Desligue o hdd apenas depois de terminar a transferência do ficheiro.)

⑥ Apreciar a música em movimento



Pressione e mantenha pressionado  para ligar.

Utilize os comandos de deslocação para procurar e prima  para apreciar a música!



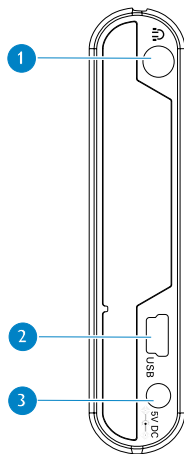

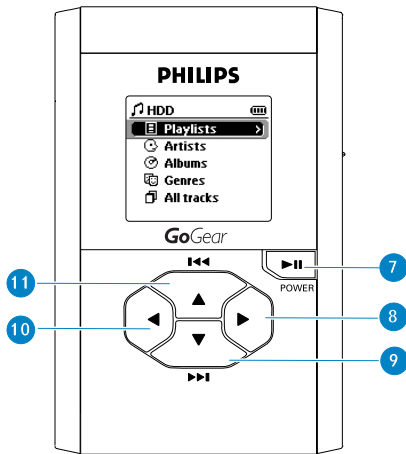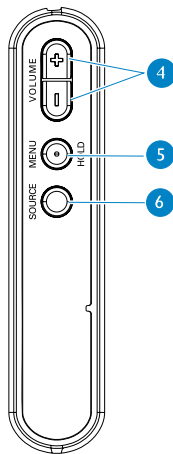

Esquerda



Direita



Generalidades sobre ligações e controlos

- | | | |
|---|---|---|
| ① |  | Tomada para auscultadores |
| ② | USB | Ficha para cabo USB |
| ③ | 5V DC | Tomada de conversão de CA |
| ④ | VOLUME + / - | Controlo de volume |
| ⑤ | MENU/HOLD | Para opções de menus / bloqueio das teclas / Sintonização predefinida |
| ⑥ | SOURCE | Para opções da colecção de música / Rádio |
| ⑦ |  | Ligar / Desligar o Reproduzir / Pausa |
| ⑧ |  | Direita |
| ⑨ |  | Seguinte / Avanço rápido / SuperScroll™ |
| ⑩ |  | Esquerda |
| ⑪ |  | Anterior / Rebobinar / SuperScroll™ |

Modo de música: Reproduzir

- 1 No menu raiz, selecione **HDD (DISCO RÍGIDO)** para entrar no modo de música.
- 2 Prima ▲ para subir ou ▼ para descer nas opções.
Prima ► para aceder ao nível seguinte ou ◀ anterior da colecção.
- 3 Prima ►|| para reproduzir aquilo que seleccionou.



SUGESTÃO

As teclas ►||, ▲ e ▼, são multifuncionais. Funcionam consoante a forma como as prime: prima *ligeiramente*, prima *totalmente* ou prima e mantenha premida.

Compreender o visor do hdd

O hdd tem um visor intuitivo que apresenta várias informações:

	Indicador do nível de bateria		Ligação à corrente contínua
	Modo de música		Modo de rádio
	Lista Pessoal		Álbuns
	Género		Artistas
	Todas as faixas		Equalizador (EQ)
<	Menu / nível de colecção anterior disponível	>	Menu / nível de colecção seguinte disponível
	Repetir 1		Repea Repetir tudo
	Aleatório		DBB seleccionado
	Opção disponível para seleccionar		Opção seleccionada

Utilizar controlos do hdd

Resolução de problemas	Controlos a premir
Reiniciar o hdd	Premir e manter premido ▲ + [VOLUME +]
Repor as definições de fábrica do hdd	Prima MENU/HOLD; para Restore settings. Prima ► para confirmar
Funcionamento Básico	Controlos a premir
Ligar / desligar hdd	Prima e mantenha premido ►
Aceder às opções da colecção	Prima ◀ a partir do ecrã de reprodução
Modo de rádio	Selecctionar Rádio no menu de raiz.
Bloquear teclas / desbloquear teclas no hdd	Prima e mantenha premido MENU/HOLD
Aceder a diferentes níveis de menus	Prima ► para o seguinte e ◀ para o anterior
Percorrer e procurar	▲, ▼, ◀, ► para cima, baixo, esquerda, direita
Reproduzir música	Selecione a escolha e prima ►
Interromper música	Prima ► durante a reprodução
Avanço rápido numa faixa	Prima Prima ligeiramente e mantenha premido ▼
Rebobinar uma faixa	Prima ligeiramente e mantenha premido ▲
Alterar volume	Prima VOLUME + / -
Reproduzir a faixa seguinte ou anterior	Prima ▼ para a seguinte e ▲ para a anterior
SuperScroll™	Prima ▲ ou ▼ totalmente e mantenha premida

Personalizar definições

- 1 Prima **MENU/HOLD** para aceder a opções de definições. Prima ▲ para subir ou ▼ para descer nas opções. Prima ► para aceder ao nível seguinte do menu, ou ◀ para o nível anterior.
- 2 Prima ►, para confirmar a sua escolha, assinalando ○.
- 3 Prima **MENU/HOLD** ou ◀ para sair do ecrã de menus. O visor do hdd apresenta as opções para cada definição.

Definições e ações avançadas	
Aleat. / Rep	Reproduzir músicas aleatória (Aleatória) e / ou repetidamente (Repetir)
DBB	Activar ou desactivar a opção Dynamic Bass Boost
Temporizador	Definir hora para desligar o hdd
Equalizador	Ajustar definições de som
[>] Tecla atalho	Ajustar ► ações de teclas durante a reprodução (Ajuste padrão: Rep. e Aleat.)
Visor	Ajustar a hora para apagar o visor e ajustar o nível de contraste
Desligar Auto.	Definir hora para o hdd desligar automaticamente, para poupar carga da bateria
Idioma	Definir o idioma no visor do hdd
Informação	Apresentar informações do hdd
Restore settings	Repor as definições de fábrica do hdd

Modo de rádio: Sintonia automática

(somente para modelos de rádio)

- 1 No menu raiz, selecione **RADIO (RÁDIO)** para entrar no modo de rádio. Qualquer reprodução de música será interrompida quando você entrar no modo de rádio.
- 2 Prima **MENU/HOLD** (Menu/Reter) e selecione **AUTO SEARCH** (PESQUISA AUTOMÁTICA). Pressione ► para selecionar automaticamente as 10 estações de rádio de sinal mais forte. Prima qualquer tecla para abortar.
- 3 Pressione ▲ para rolar para cima ou ▼ para rolar para baixo até sua estação memorizada.
- 4 Realce a sua predefinição e aguarde 2 segundos. Pode agora ouvir a predefinição seleccionada.

Modo de rádio: Sintonia manual

(somente para modelos de rádio)

- 1 No menu raiz, selecione **RADIO (RÁDIO)** para entrar no modo de rádio. Qualquer reprodução de música será interrompida quando você entrar no modo de rádio.
- 2 Pressione ▲ para rolar para cima ou ▼ para rolar para baixo até sua estação memorizada.
- 3 Prima **MENU/HOLD** (Menu/Reter) e selecione **Manual tuning** (Sintonização manual).
- 4 Pressione ▼ ou ▲ para sintonia fina (sintonizar passo a passo). Prima ◀ para guardar a sua predefinição.

Utilizar o hdd como disco rígido externo

O hdd pode ser utilizado como disco rígido externo para arquivar e transferir quaisquer ficheiros de dados. Lembre-se que os ficheiros de música transferidos do PC para o hdd através do Explorador do Windows não poderão ser reproduzidos no hdd. Utilize sempre o software de música incluído para a transferência de música.



SUGESTÃO

- Durante a ligação USB, recomenda-se sempre a utilização do transformador fornecido para evitar a perda de dados.
- Desligue sempre a ligação USB de forma segura (*consulte o Ponto 5, na página 99*).

Resolução de problemas

Se ocorrer um problema, verifique primeiro os pontos apresentados nas páginas seguintes. Para obter ajuda suplementar e outras sugestões para resolução de problemas, consulte também as FAQ (Perguntas Frequentes) sobre hdd em www.philips.com/support. Se não encontrar a solução com a ajuda destas sugestões, dirija-se ao seu representante ou centro de assistência técnica.

ATENÇÃO:

Não abra a caixa, pois poderá sofrer um choque eléctrico! Não tente em qualquer circunstância reparar o equipamento, pois este procedimento anula a garantia.

Q. O meu hdd não responde.

Prima e mantenha premido **▲ + [VOLUME +]** para reiniciar. Os conteúdos dos ficheiros, por exemplo, músicas, gravações ou ficheiros de transferência no seu hdd, não são afectados quando efectuar a reinicialização desta forma.

Q. O meu hdd tem um tempo de reprodução reduzido.

Com o passar do tempo, a bateria recarregável interna perde potencialidades. Poderá substituí-la. Contacte o Centro de Assistência Técnica da Philips mais perto de si para trocar a bateria.

Q. O meu hdd apresenta este ícone [file error].

O ficheiro tem um erro: podem faltar ficheiros de sistema ou haver um erro de formato no hdd. Para resolver este problema, liga o hdd ao PC e à corrente e inicie o **Gerenciador de dispositivos**. Na janela principal, clique em **Restore** (Restaurar).



Q. O meu hdd apresenta este ícone [disk error].

O seu hdd está a com um erro grave, possivelmente devido a uma avaria no disco rígido. Consulte o seu revendedor ou centro de assistência.



Q. Como posso saber qual a versão de firmware que tenho?

Aceda a **Menu** → **Ajustes** → **Informação** para visualizar a "Vers. de FW:".

Q. Como posso saber de quanto espaço livre disponho?

Aceda a **Menu** → **Ajustes** → **Informação** para visualizar o "Free:" (Espaço livre).

Segurança e manutenção

Para obter os melhores resultados do seu equipamento, consulte o folheto **Segurança e Garantia** fornecido com o equipamento, para ficar a conhecer as instruções de segurança relevantes.

Acerca do funcionamento e das temperaturas ambientes

- Utilize o hdd num local onde a temperatura esteja sempre entre os 0 e os 35° C (32 a 95° F).
- Guarde o hdd num local onde a temperatura esteja sempre entre os -20 e os 45° C (-4 a 113° F).
- A duração da bateria pode diminuir em condições de temperaturas baixas.
- **Não coloque o equipamento próximo de qualquer fonte de calor excessivo** proporcionada por um equipamento de aquecimento ou exposto à luz directa do sol.
- Quando estiver a utilizar o hdd, a ligá-lo ao PC ou a carregar a bateria, é normal que o hdd aqueça. O painel traseiro funciona como uma superfície de arrefecimento, transferindo o calor do interior da unidade para o exterior.
- O hdd não deve ser utilizado durante exercícios vigorosos. O hdd **não é à prova de choques** e pode ficar danificado quando sujeito a vibrações excessivas.

Utilizar os auscultadores

- **Segurança auditiva:**
Ouça música num volume moderado. A utilização de auscultadores num volume elevado pode provocar danos nos ouvidos.
- **Segurança no trânsito:**
Não utilize o equipamento enquanto estiver a conduzir ou a andar de bicicleta, pois poderá provocar um acidente.
- **Otimizar a reprodução:**
Recomenda-se apenas a utilização de auscultadores PHILIPS no hdd. O volume da música e/ou a qualidade não pode ser garantida em auscultadores que não sejam da marca PHILIPS.

Evitar danos ou funcionamento inadequado

- **Faça cópias de segurança dos seus ficheiros.** Certifique-se de que guarda os ficheiros originais que transferiu para o hdd. A Philips não se responsabiliza por quaisquer perdas de conteúdos caso o equipamento avarie ou o disco rígido não consiga efectuar a leitura ou não possa ser lido.
- Gira (transfira, elimine, etc.) os seus ficheiros apenas através do software de música incluído para evitar problemas!
- hdd nem permita que caiam objectos sobre o mesmo.
- **Não coloque o hdd** debaixo de água. Não deixe entrar água pelas tomadas de ligação, pois pode provocar um grave dano na unidade.
- Limpe o hdd com um pano ligeiramente húmido. Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amónio, benzina ou outro produto abrasivo, uma vez que estes poderão danificar o acabamento da estrutura do hdd.
- A utilização de telemóveis perto do equipamento poderá provocar interferências no mesmo.

Utilizar o transformador / carregador

- Utilize apenas o transformador fornecido com o hdd. Transformadores de outros equipamentos electrónicos podem parecer semelhantes, contudo podem danificar o hdd.
- A única forma de desligar o hdd completamente do transformador/carregador é desligá-lo da corrente.
- Deixe sempre espaço suficiente à volta do transformador: Não utilize este equipamento num local em que o transformador esteja confinado, como por exemplo, numa estante.
- Ao ligar ou desligar o transformador, agarre sempre no transformador pelos lados. Mantenha os dedos afastados da parte metálica da ficha.
- O transformador do hdd é um componente de alta tensão e não deve ser aberto por qualquer razão, mesmo que o hdd esteja desligado.

Especificações Técnicas

Sistema

Potência de saída	2 x 5 mW (16 Ω)
Resposta em frequência	20-20 000 Hz
Factor de distorção	0.01%- 0.1%
Equalizador	controlado por DSP (processamento de sinais digitais) de 5 bandas
Conexão USB	USB 2.0 full speed

Visor

Retroiluminação	Preto / Branco 128 x 96 pixels
Bateria	LED Branco
	Substituível (pela assistência Philips), 750mAh de iões de lítio
Lente	Linse vidro óptico temperado
Estrutura	Magnésio fundido

Ligações

Auscultador estéreo, Mini USB (tipo B), entrada para transformador de CC

Arquivo

Disco rígido micro HDD 1.0"

Formato de reprodução suportado

MP3	8- 320 Kbps e VBR
WMA	32- 192 Kbps
Frequências de amostragem	8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48
Suporte Informação ID3	Sim

Ligação ao PC

USB 2.0 full speed

Transferência de arquivo

via Windows Explorer de dados em geral

Transferência de música

via software de música incluído para reprodução de música

Alimentação

Bateria de íões de lítio de 750 mAh incorporada, recarregável e substituível pela Assistência Técnica Philips

Transformador / carregador de CA multi-tensões AY3192

Autonomia da bateria

10 horas utilizando a bateria recarregável incorporada
(4 horas e meia totalmente carregada. Carga rápida: 1 hora.)
A duração da bateria pode variar consoante a utilização.

Consumo

Desligar: inferior a 1.3 mW
Média operacional (modo USB): 1,45W
Média operacional (modo de reprodução): 250mW

* Não se aconselha a utilização do hdd com a bateria durante a ligação USB

Faixa de frequência do sintonizador FM 87.5 - 108 MHz, Estações memorizadas: 10
(somente para modelos de rádio)

Generalidades

Dimensões	54,3 (L) × 84,5 (C) × 18,3 (A) mm
Peso	93 g

A PHILIPS reserva-se o direito de efetuar alterações de design e especificação para aperfeiçoamento do produto sem aviso prévio.

Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade dos usuários para operar este dispositivo.

Todas as marcas registadas são propriedade dos respectivos proprietários.

Todos os direitos reservados.

Informação sobre os direitos de autor

- A duplicação e distribuição não autorizada de gravações através da Internet/CDs viola a lei sobre os direitos de autor e os acordos internacionais. Deverá utilizar o seu hdd apenas para uso pessoal.
- No Reino Unido e em alguns países, a cópia de material protegido por direitos de autor pode exigir a permissão dos detentores de direitos de autor.

Informação relativa ao ambiente

Foi omitido todo o material de embalagem que não fosse absolutamente necessário. A embalagem pode ser facilmente separada em quatro materiais: cartão, polistireno, PET e plástico.

O aparelho consiste em materiais que podem ser reciclados desde que sejam desmontados por uma empresa especializada. Queira, por favor, respeitar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamento obsoleto.

Este aparelho está de acordo com os requisitos da Comunidade Europeia relativos à interferência de rádio.

Acerca do Musicmatch® Jukebox

Com este premiado software você poderá converter facilmente seus CDs em MP3s, gerenciar sua coleção de músicas digitais e transferi-las para seu dispositivo Philips.

Nota:

Observe que você só poderá ouvir músicas que tenham sido transferidas para o dispositivo com o Musicmatch® Jukebox.

Acerca do Gerenciador de dispositivos

Com o **Gerenciador de dispositivos**, você pode atualizar e restaurar seu dispositivo com apenas o clique de um botão.

Instale Musicmatch® Jukebox y Gerenciador de dispositivos

- 1 Insira o CD fornecido no leitor de CD-ROM do seu computador .
- 2 Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.
- 3 Preencha com informações a janela exibida.

Inicie o Musicmatch® Jukebox

- 1 Conecte o dispositivo ao computador usando o cabo USB fornecido.
A tela de conexão USB aparecerá automaticamente.




Sugestão

Consulte o manual do computador para saber a posição exata da porta USB.
Procure o símbolo USB na unidade de processamento do computador.

- 2 Inicie o Musicmatch® Jukebox.




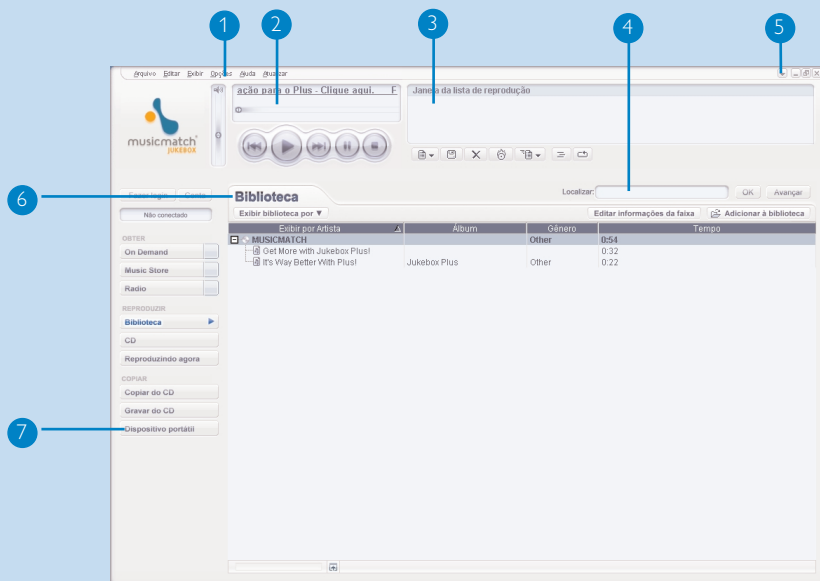

*O visor real varia com o uso

Ecrã principal

- ① Menus descendentes: para acessar várias funções
- ② Janela do Player: mostra informações sobre a faixa e oferece os controles básicos
- ③ Janela da lista de reprodução: mostra informações sobre a lista de reprodução
- ④ Área de texto: digite aqui seus critérios de pesquisa
- ⑤ Botões de redimensionamento: minimizam, maximizam exibição/saída de Musicmatch®
- ⑥ Tela da biblioteca: mostra informações sobre a biblioteca
- ⑦ Dispositivo portátil: inicia o Portable Device Manager

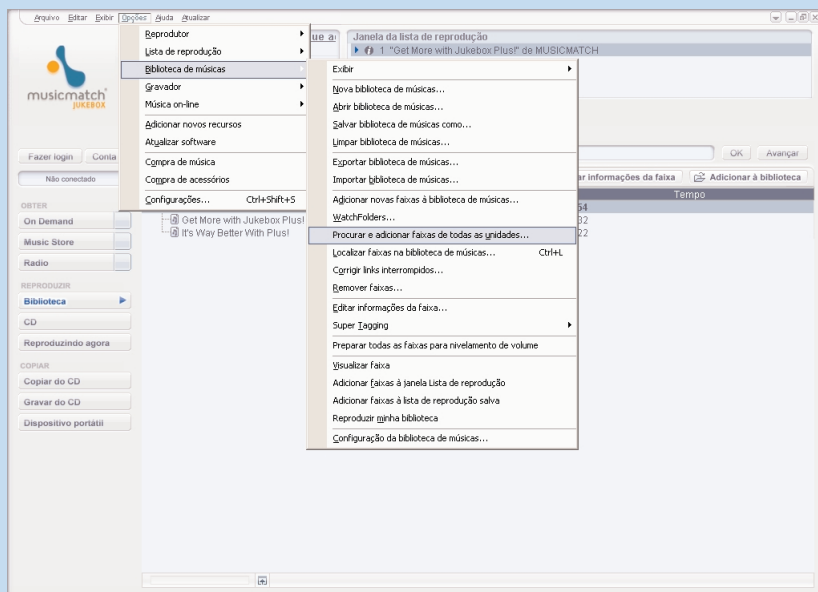


*O visor real varia com o uso

Procurar e adicionar faixas de todas as unidades (à Biblioteca)

O Musicmatch® Jukebox localizará arquivos de música na unidade de disco rígido do seu computador ou em todas as unidades disponíveis.

- ① Vá para o menu **Opções > Biblioteca de músicas > Procurar e adicionar faixas de todas as**
- ② No campo **Examinar** escolha **Todas as unidades** ou aquelas nas quais deseja procurar os arquivos de música. Marque ou desmarque outras opções e clique em **OK** para começar a procura.
- ③ Os arquivos serão adicionados à **Biblioteca**.

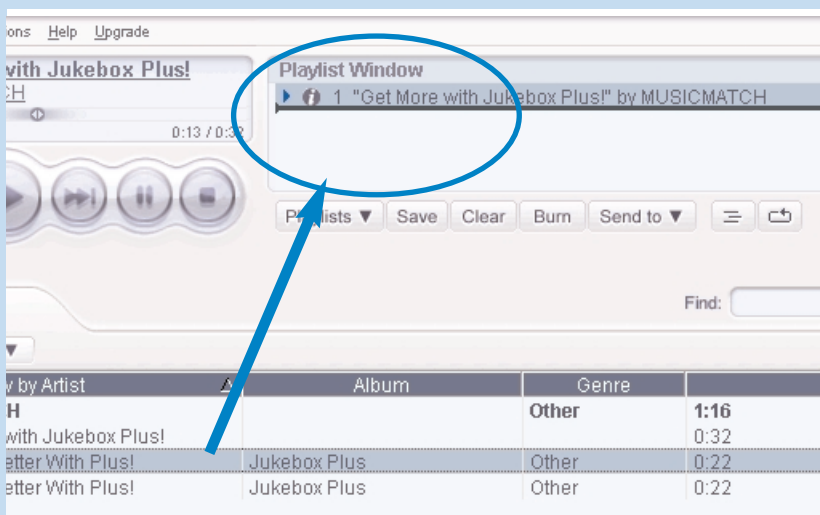

*O visor real varia com o uso


Arrastar e soltar para adicionar uma faixa a uma lista de reprodução

- 1 Clique para destacar um item.
- 2 Arraste a seleção para a janela da lista de reprodução.
- 3 A faixa selecionada está na lista de reprodução. A música começará a ser reproduzida.



Sugestão

Pressione e mantenha <Ctrl> pressionada no teclado para selecionar mais de um item. Para selecionar itens consecutivos, clique no primeiro item, mantenha <Shift> pressionada no teclado e, depois, clique no último item.

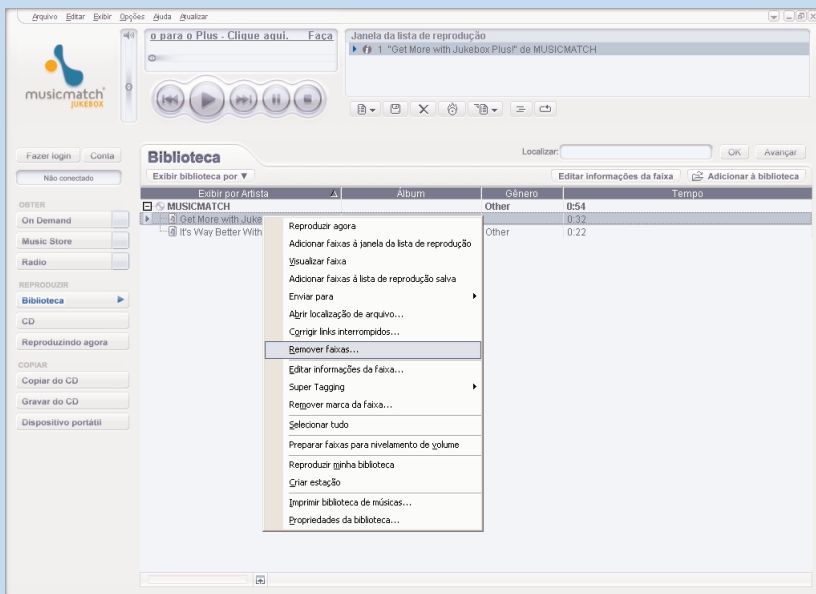

*O visor real varia com o uso


Excluir faixas e listas de reprodução

- 1 Clique para destacar um item.
- 2 Clique com o botão direito do mouse e selecione **Remover faixas** para fazer exclusões.
- 3 Você também pode pressionar <Delete> no teclado para excluir a seleção.



Sugestão

Pressione e mantenha <Ctrl> pressionada no teclado para selecionar mais de um item. Para selecionar itens consecutivos, clique no primeiro item, mantenha <Shift> pressionada no teclado e, depois, clique no último item.

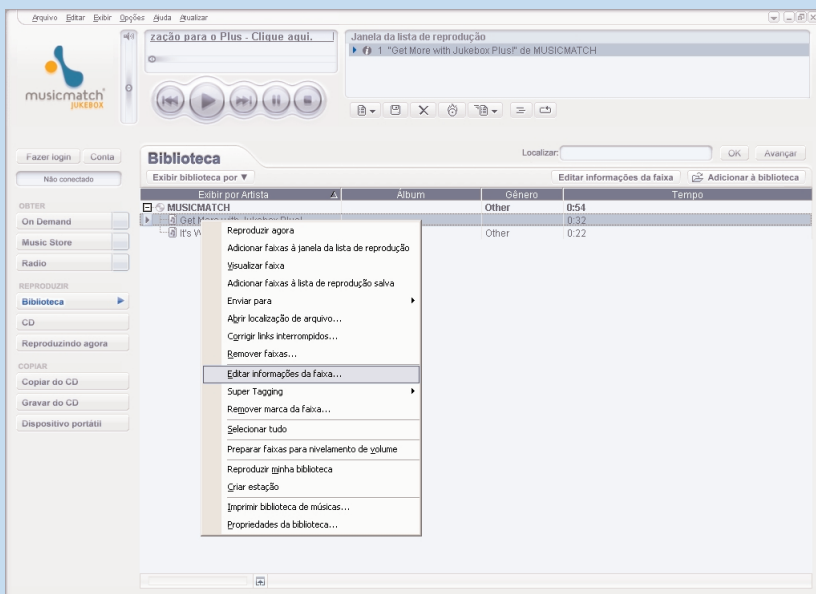

*O visor real varia com o uso

Editar informações de faixa

- 1 Clique em uma faixa para editar suas informações.
- 2 Clique com o botão direito do mouse e selecione **Editar informações da faixa...** para exibir a janela correspondente.
- 3 Clique nas caixas de texto para editar as informações pertinentes.
- 4 Clique em **OK** para salvar as informações. Clique em **Cancelar** para descartar as alterações feitas.




Sugestão

Você também pode clicar no botão

Editar informações da faixa


na etapa 2.

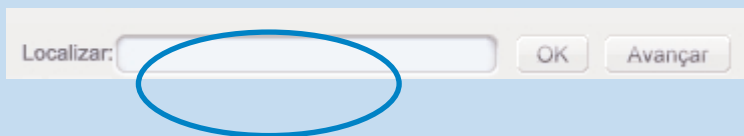

*O visor real varia com o uso

Procurar faixas

- ① Digite uma string de pesquisa no campo **Localizar**.
- ② Clique em **OK** para iniciar a pesquisa.
- ③ Você verá faixas que contêm a string de pesquisa.
- ④ É possível transferir, excluir ou arrastar e soltar essas faixas, conforme descrito nas seções anteriores.

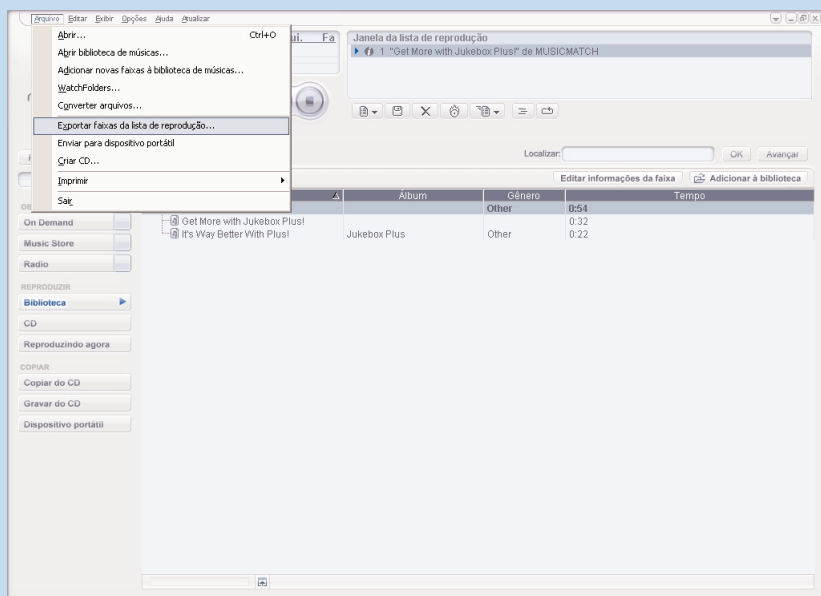

*O visor real varia com o uso

Enviar faixas e listas de reprodução para o seu dispositivo

- 1 Clique em **Arquivo > Enviar para dispositivo portátil** para iniciar o **Portable Device Manager**.
- 2 Arraste e solte as faixas e listas de reprodução no **Portable Device Manager**.
- 3 A seleção será transferida para o seu dispositivo.



Sugestão

Você pode transferir listas de reprodução diretamente para o seu dispositivo clicando

no botão



abaixo da janela da lista de reprodução.

Para obter informações detalhadas sobre o Musicmatch® Jukebox, clique em **Ajuda > Ajuda do Musicmatch**.

Atualizações

Temos certeza de que você aproveitará ao máximo seu produto por um longo tempo. Para obter o melhor desempenho, recomendamos que você consulte o site www.philips.com frequentemente para obter atualizações gratuitas dos softwares e firmwares mais recentes para seu produto.


Atualização de firmware

O dispositivo é controlado por um programa interno chamado **firmware**. Você pode baixar e instalar o firmware mais recente para manter o dispositivo atualizado.



Sugestão

Carregue seu dispositivo totalmente antes de atualizar o firmware. Isso garantirá fornecimento de energia suficiente para concluir o processo todo.

- 1 Obtenha o Gerenciador de dispositivos mais recente. Visite: www.philips.com/support. Talvez você precise digitar o número do modelo (mostrado na parte traseira, na tampa do compartimento de baterias ou na parte inferior do dispositivo) para ter acesso ao download. Não se esqueça de salvar o download em uma pasta no seu computador. Instale Gerenciador de dispositivos.
- 2 Conecte o dispositivo ao computador (alimentado pelo adaptador CA/CC fornecido, se aplicável). Inicie o **Gerenciador de dispositivos** em **Iniciar → Programas → Philips → xxx → xxx**. (xxx = número do modelo)
- 3 Na janela principal, clique em **Atualizar**.
- 4 Aparecerá a solicitação para que você desconecte o dispositivo do computador assim que o Gerenciador de dispositivos terminar a interação com ele. Remova o dispositivo com segurança clicando em  na bandeja de tarefas.
- 5 Quando o cabo USB for desconectado, a atualização do firmware será iniciada automaticamente. O processo estará concluído quando o dispositivo for reiniciado e exibir a tela inicial.

Usuários do WINDOWS XP / 2000:

O dispositivo será automaticamente desconectado assim que o **Gerenciador de dispositivos** concluir sua interação com ele.

Atualização do Musicmatch® Jukebox

Musicmatch® Jukebox é o software que permite as melhores interações entre o aparelho e o computador. Mantenha-o atualizado.

- 1 Clique em **Atualização**. Isso fornecerá mais informações sobre como baixar e atualizar o Musicmatch® Jukebox.
- 2 Siga todas as instruções no ecrã para completar a actualização do Musicmatch® Jukebox.

Desinstalar o Musicmatch® Jukebox

- 1 Feche todas as aplicações, incluindo o Musicmatch® Jukebox.
- 2 Em **Iniciar**, vá para **Painel de Controle**. Selecione **Adicionar ou Remover Programas**. Na lista de programas instalados no momento, selecione o Musicmatch® Jukebox a ser desinstalado.
- 3 Para obter mais informações sobre como desinstalar programas, consulte o manual do usuário do Windows.

Restaurar dispositivo

O dispositivo é controlado por um programa interno chamado **firmware**. No caso de os arquivos de firmware estarem danificados, talvez você precise restaurar o dispositivo.



Sugestão


Carregue o dispositivo totalmente antes de restaurá-lo. Isso garantirá fornecimento de energia suficiente para concluir o processo todo.

- 1 Conecte o dispositivo ao computador (alimentado pelo adaptador CA/CC fornecido, se aplicável). Inicie o **Gerenciador de dispositivos** em **Iniciar → Programas → Philips → xxx → xxx**. (xxx = número do modelo)

AVISO!

Todas as músicas e o conteúdo serão apagados!

Faça backup de todos os seus arquivos antes da restauração do dispositivo.

- 2 Na janela principal, clique em **Restaurar**. Aparecerá a solicitação para que você desconecte o dispositivo do computador assim que o Gerenciador de dispositivos terminar a interação com ele.
- 3 Remova o dispositivo com segurança clicando em  na bandeja de tarefas.
- 4 Quando o cabo USB for desconectado, a restauração do dispositivo será automaticamente iniciada. O processo estará concluído quando o dispositivo for reiniciado e exibir a tela inicial.

Usuários do WINDOWS XP / 2000:

O dispositivo será automaticamente desconectado assim que o **Gerenciador de dispositivos** concluir sua interação com ele.

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2004

All rights reserved.

www.philips.com

3104 205 33433

Printed in China

