

SA3CNT08

SA3CNT16

Quick start guide

Snelstartgids

Краткое руководство

快速入門指南

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


PHILIPS

Unpack

Uitpakken
打開包裝

Распакуйте



 XP (SP3) / Vista / 7




USB 




500Mb

RESET



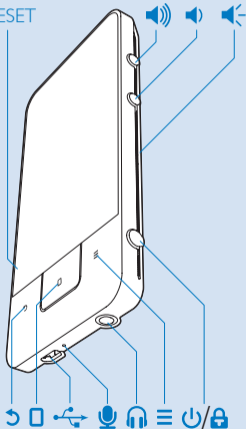


 Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock | Houd deze knop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen; druk erop om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen | Нажмите и удерживайте для включения/выключения.; нажмите для блокировки/разблокировки | 按住以開啟/關閉；按住以鎖定/解除鎖定

 Press to unlock; press to go to the Home screen | Druk hierop om te ontgrendelen; druk hierop om naar het beginscherm te gaan | Нажмите для разблокировки. Нажмите для перехода на главный экран. | 按下以解除鎖定；按下以轉至主螢幕

 Back one level | Eén niveau terug | На один уровень назад | 返回上一級

 View the options menu | Het optiemenu weergeven | Для просмотра меню параметров | 檢視選項功能表

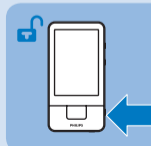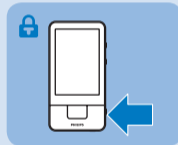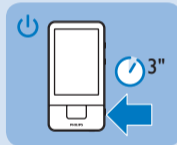






Navigate

Navigeren
導覽

Перемещение по меню



Swipe left/right to switch between pages. | Veeg naar links/rechts om tussen pagina's te bladeren. | Для перехода между страницами проведите пальцем по экрану влево или вправо. | 向左 / 右掃動以切換不同頁面。



To switch to recent applications | Om naar recent gebruikte toepassingen te gaan | Переход к последним использованным приложениям | 要切换至最近的應用程式



To use the status pull-down menu | Om het vervolgkeuzemenu voor de status te gebruiken | Использование раскрывающегося меню состояния | 要使用狀態下拉式功能表





Organize

Ordenen
編排

Организация



To organize and manage icons, shortcuts, widgets, and wallpapers | Toepassingen, snelkoppelingen, widgets en achtergronden ordenen en beheren | Систематизация и управление приложениями, ярлыками, виджетами и фоновыми рисунками | 要編排和管理應用程式、捷徑、小視窗和牆紙



Add |
Toevoegen
| Добавить
| 新增



Relocate |
Verplaatsen |
Переместить | 重新
定位



1"



Remove |
Verwijderen
| Удалить | 移
除



1"





Connect to Wi-Fi

Verbinden met Wi-Fi
Подключение к Wi-Fi
連接至 Wi-Fi



www




Tap  to switch on Wi-Fi. Tap  to connect to an available Wi-Fi network. | Raak  aan om Wi-Fi in te schakelen. Raak  aan om verbinding te maken met een beschikbaar Wi-Fi-netwerk. | Подключитесь к Интернету через сеть Wi-Fi. Нажмите  для включения Wi-Fi. Нажмите  для подключения к доступной сети Wi-Fi. | 點選  以打開 Wi-Fi。 點選  以連接可用的 Wi-Fi 網絡。



Android Market



To download applications |
 Toepassingen downloaden |
 Для загрузки приложений |
 要下載應用程式

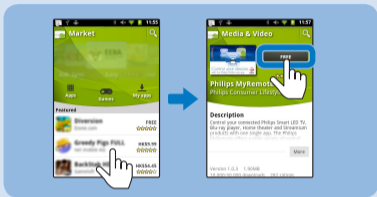

To get downloads from Android Market, create or log in to your Google account. | Meld u aan op uw Google-account of maak een account om te downloaden vanaf Android Market. | Для выполнения загрузки с портала Android Market создайте учетную запись Google или войдите в свою учетную запись. | 要從 Android Market 取得下載，建立或登入您的 Google 帳戶。


To remove applications |
 Toepassingen verwijderen |
 Для удаления приложений | 要
 移除應用程式





Connect to a PC


Aansluiten op een computer
Подключение к компьютеру
連接至電腦






Switch on the player. Tap on the pop-up screen to switch on the USB storage. | Zet de speler aan. Raak het pop-upscherf aan om de USB-opslag in te schakelen. | Включите плеер. Нажмите на всплывающее окно для включения USB-накопителя. | 開啟播放機。點選快顯屏幕以開啟 USB 儲存裝置。

More information

Meer informatie
Дополнительная информация
更多資訊



To read the User Manual, download Adobe Reader from Android Market, and then go to  > **User Manuals**. | Om de gebruikershandleiding te lezen downloadt u Adobe Reader via Android Market en gaat u naar  > **Gebruikershandleidingen**. | Для ознакомления с руководством пользователем перейдите в раздел  > **Руководства пользователя**. | 要閱讀用戶手冊，從 Android Market 下載 Adobe Reader，然後轉至  > 用戶手冊。




Help

Help
說明

Справка

Device does not power on |
Het apparaat schakelt niet in |
Устройство не включается |
裝置尚未啟動

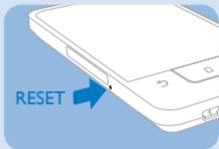

See **support information** in the user manual for more. | Raadpleeg de **ondersteuningsinformatie** in deze gebruikershandleiding voor meer | **Подробную информацию** можно найти в руководстве пользователя | 請參閱用戶手冊中的**支援資訊**以了解更多



All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China
SA3CNT_12.3_QSG_V1.0
WK11333