


# Pika-aloitusopas

- A Yhdistä/Asenna
- B Nauti
- C Usein kysytyt kysymykset




PHILIPS


## Mitä laatikko sisältää

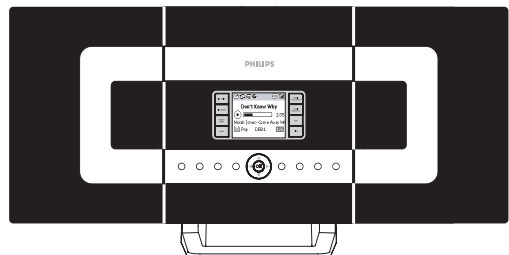


Wireless Music Center WACS7000

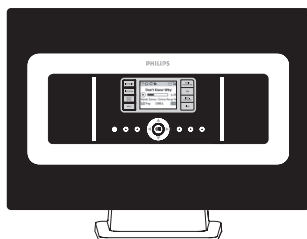

Wireless Music Station WACS7005



2-suuntainen kaukosäädin  
4 x AAA-paristoja

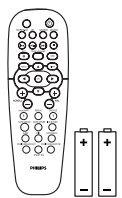

1-suuntainen kaukosäädin  
2 x AA-paristoja



Pika-aloitusopas




Käyttöohje




Yhdistä tietokoneeseen



PC Suite  
(Tietokonepaketti) CD

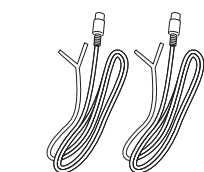



2 x FM -johtokaapelia 1 x Ethernet -kaapeli

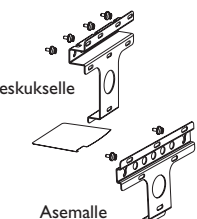



2 x Asennuspaketti  
keskukselle & asemalle

### Ennen kuin käytät kaukosäädintä:

- Aseta paristot kaukosäätimeen kuten kuvass

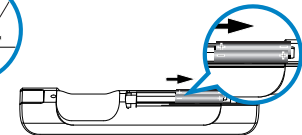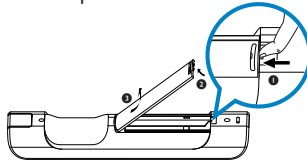

2-suuntainen kaukosäädin

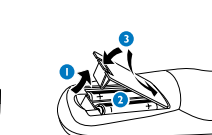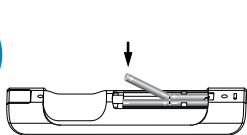


1-suuntainen kaukosäädin

## A Yhdistä/Asenna


Asenna yhteys Keskukseen ja Aseman välillä

1

Kun asennat Wi-Fi yhteyden ensimmäistä kertaa, aseta Keskus ja Asema vierekkäin litteälle ja vakaalle pinnalle

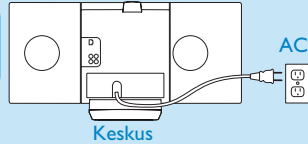

Keskus


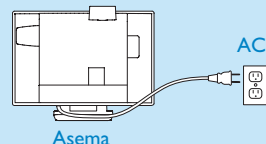


Asema

3

Aseta Keskus ja Asema minne haluat:

- Paina ja pidä painettuna **STANDBY-ON/ECO POWER** -näppäintä 5 sekuntia vaihtaaksesi Keskuksen virransäätötilaan.
- Irrrota joko Keskuksen tai Aseman johto seinästä ja yhdistä virta kun olet haluamassasi paikassa
- Voit käyttää streaming -tekniikkaa\* siirtääksesi kovalevyiltä musiikkia Keskukseen ja Aseman välillä

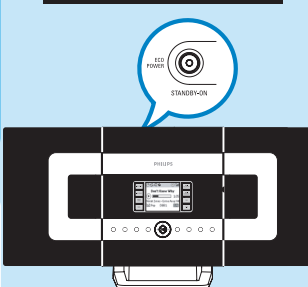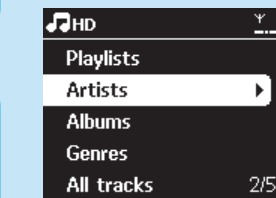

### TÄRKEÄÄ!

- Vältä asentamasta paksujen seinien väliin. Jos Keskuksen ja Aseman välillä on 2 tai enemmän seinää, yhteys voi olla huono.
- Parhaimman Wi-Fi vastaanoton saataksesi voit säädellä Wi-Fi-antennin paikkaa, tai vaihtaa Keskuksen ja Aseman paikkaa (esim. vähentää Keskuksen ja Aseman välistä välimatkaa).
- Jos haluat asentaa laitteen seinälle, katso lisätietoja osasta **Käyttöohje 16**.  
1 Kuinka asentaa Keskus ja Asema seinälle. Saatat tarvita pätevän palveluntarjoajan apua.

\* Streaming -tekniikka on prosessi jossa tietoa (tässä tapauksessa musiikkia) siirretään yhdeltä laitteelta toiselle tai moneen laitteeseen.

## B2

### Musiikkikirjaston luominen Keskuksessa

Luo oma musiikkikirjasto Keskuksen kovalevyille Nauhoittamalla CD:ltä, Siirtämällä MP3/WMA -tiedostoja tietokoneelta tai Nauhoittamalla Radiosta tai muusta ulkopuolisesta lähteestä.



#### Nauhoittaminen CD: ltä

1

Aseta CD Keskuksen CD-levyasemaan, CD:n printattu puoli ylöspäin

- Näytölle ilmautuu **Reading CD (Lukee CD:tä)**
- Luettelo CD:n raidoista ilmautuu näytölle

(CD johon on nauhoitettu MP3/WMA -musiikkitiedostoja: Siirtäaksesi raitaluetteloon, paina ► korostetun tiedostokansion kohdalla)

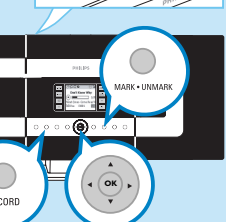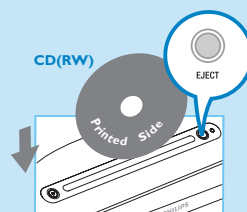

2



Kun olet raitaluettelonäytöllä paina **RECORD**

- Luettelo raidoista ruutuineen [X] ilmautuu näytölle

3

Jos haluat nauhoittaa koko CD: n, paina **RECORD**. (Kopioidaksesi osan CD:stä, paina ► tai **MARK-UNMARK** valitaksesi/poistaaksesi raidat jotka haluat nauhoittaa, ja paina sitten **RECORD**. Valitaksesi/poistaaksesi kaikki raidat, paina ja pidä painettuna **MARK-UNMARK**)

- CD-Rec (CD-Rec)** ilmautuu näytölle. Näytölle ilmautuu sen raidan, jota nauhoitetaan, albumin nimi
- Keskus palaa **CD** -tilaan kun nauhoitus on valmis

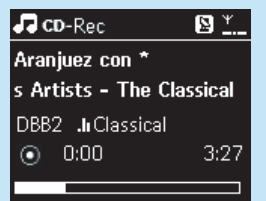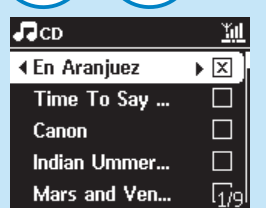

4

Nauhoitaaksesi toiselta CD: ltä, toista ylhäällä luetellut toimenpiteet 1-3

### TÄRKEÄÄ!

- Kestää jonkin aikaa muuntaa nauhoitettu CD -musiikki MP3 tiedostoiksi.
- Paina ja pidä painettuna **STANDBY-ON** joka kerta kun haluat vaihtaa laitteen **ECO POWER** (virransäätötilan) päälle, ennen kuin irrotat johdon seinäs
- Jos haluat nauhoittaa Radiosta tai muusta ulkopuolisesta lähteestä, katso lisätietoja osasta **Käyttöohje 6.5 Musiikkikirjaston luominen Keskuksessa**.
- Voit editoida raitatietoja ja siirtää MP3/WMA -tiedostoja tietokoneelta käyttämällä mukana olevaa **Wireless Audio Device Manager(WADM)** -ohjelmaa. Jos haluat lisätietoja, katso ohjekirjasta osa **Yhdistä tietokoneeseen**.
- WACS7000 Keskuksen kautta voit myös tarkistaa löytyykö tuoreinta CD -tietoa Internetistä Gracenote® musiikintunnistus tietokannasta. Jos haluat lisätietoja, katso **Käyttöohje 12 Gracenote CD -tiedot**

## B1 Nauti

Soita Kovalevyiltä (HD)


Voit tallentaa niinkin paljon kuin 1500 audio-CD:tä 80GB:n kovalevyille Keskukseen

1

Käynnistääksesi Keskuksen, paina **STANDBY-ON/ECO POWER**


2

Paina **SOURCE** yhdesti tai useamman kerran valitaksesi **HD**-lähteen (tai paina **HARDDISK** kaukosäätimessä)

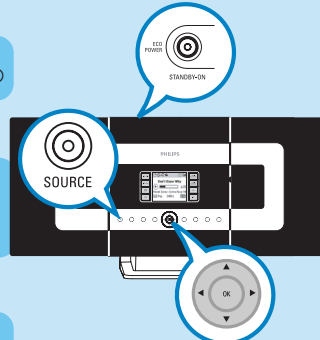

3

Käytä navigointisäätöjä ▲ ▼ ► ◀ valitaksesi toistoasetukset (Demoraidat on tallennettu paikkaan **All tracks** (Kaikki raidat))

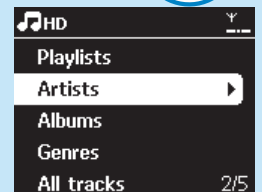


4

Paina ►II/OK aloittaaksesi toiston

5

Vaihtaaksesi toistoasetuksia

- Paina ◀ yhdesti tai useamman kerran siirtyäksesi aikaisempiin luetteloihin
- Käytä navigointisäätöjä ▲ ▼ ► valitaksesi
- Paina ○ tai ► vahvistaaksesi

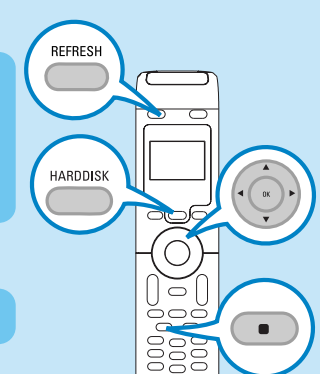

6

Lopettaaksesi toiston, paina **STOP** / ■

### Vinkkejä:

Oletuksen mukaisesti 2-suuntaista kaukosäädintä voi käyttää vain Keskuksen yhteydessä

**Säädelläksesi Asemaa 2-suuntaisella kaukosäätimellä**

- Paina ja pidä painettuna **REFRESH** kunnes **Select Device (Valitse laite)** -kuvaruutu ilmautuu Keskuksen kaukosäätimen näytölle
- Käytä navigointisäätöjä ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi **Station (Asema)** -ruudun, ja paina sitten **OK**

Jos haluat lisätietoja, katso Käyttöohje, **4.2 Kaukosäätimen en käyttö**.

\* Saatavilla oleva musikin tallennustila on n. 75 GB, koska järjestelmä itse vie osan kapasiteetista

## B3

### Etsi haluamiasi raitoja/albumeita

#### Etsi avainsanalla

Avainsanan tulisi olla ensimmäinen kirjain tai ensimmäinen sana sen raidan nimestä, jota haluat etsiä. Avainsanalla löydät nopeasti kaikki tiedostot, jotka sisältävät sanan.

1

Käytä navigointisäätöjä ▲ ▼ ► ◀ siirtyäksesi haluamaasi luetteloon kohteissa raidat, albumit, artistit tai soittoluettelot


2

Paina **SEARCH** kaukosäätimessä

- Tekstilaatikko ilmautuu näytölle

3


- Paina **alfanumeerisia näppäimiä** toistuvasti näppäilläksesi avainsanan (maksimissaan 8 kirjainmerkkiä)
- Paina **SEARCH** edellisen kirjaimen paina ◀◀
- Paina ◀ tai ► siirtääksesi kohdistinta taakse/eteenpäin

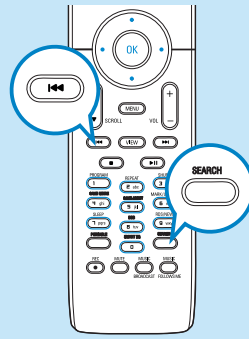

4

Paina **OK** aloittaaksesi etsinnän

- Näytölle ilmautuu: **Searching ... (Etsintä ...)**. Etsintä alkaa auki olevan luettelon alusta
- The matched items appear at the front of the list

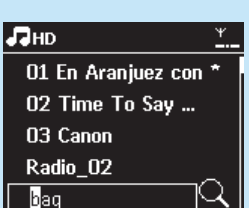

B<sub>4</sub>

Käytä Streaming -tekniikkaa musiikin siirtoon  
Keskukseen ja Aseman välillä

## MUSIC FOLLOWS ME (MUSIIKKI SEURAA MINUA)

Kun liikut kotona, voit liikuttaa musiikkia mukanaesi, joko **Keskuksesta Asemaan** tai **Asemasta Keskukseen**.

1

**Lähdeyksikkö (Keskus tai Asema), jossa musiikki soi**

- HD** -lähteessä paina ja soita albumi tai soittoluettelo jonka haluat soittaa määränpääyksikössä
- Paina **MUSIC FOLLOWS ME** aktivoidaksesi säädön
  - Ruutu ➡ -ikoni ilmaantuu näytölle

2

**Määränpääyksikkö (Keskus tai Asema), jossa musiikki jatkuu**

- Tarkista, että määränpääyksikkö on päällä tai standby -til
- Paina **MUSIC FOLLOWS ME**
  - Valittu musiikki jatkuu määränpääyksikössä
  - Musiikki loppuu lähdeyksikössä. Ikoni ➡ häviää näytöltä
- Lopettaaksesi **MUSIC FOLLOWS ME** -toiminnon, paina **STOP** ■

### Vinkkejä:

- Paina **MUSIC FOLLOWS ME** lähdeyksikössä aina ennen kuin painat **MUSIC FOLLOWS ME** määränpääyksikössä.
- MUSIC FOLLOWS ME** deaktivoituu automaattisesti jos et paina **MUSIC FOLLOWS ME** määränpääyksikössä viiden minuutin sisällä
- Kun **MUSIC FOLLOWS ME** on aktivoitu määränpääyksikössä, voit valita muita raitoja tai lähteitä lähdeyksikössä toistaaksesi niitä.

B<sub>5</sub>

Käytä Streaming -tekniikkaa musiikin siirtoon  
Keskukseen ja Aseman välillä

## MUSIC BROADCAST (MUSIIKKILÄHETYS)

**MUSIIKKILÄHETYKSEN** kautta voit lähettää musiikkia **Keskuksesta Asemille**.

1

**Keskuksessa**

- HD**-lähteessä valitse ja soita albumi tai soittoluettelo jonka haluat lähettää Asemille
- Paina **MUSIC BROADCAST** aktivoidaksesi säädön
  - Ruutu 📶 -ikoni ilmaantuu Keskukseen ja Asemaan. 5 sekunnin lähtölaskenta alkaa

2

**Keskuksessa ja kaikilla Asemilla**

- Valittu musiikki alkaa soida samanaikaisesti

### Vinkkejä:

- Tarkista, että Asemat ovat päällä tai standby -tilassa.
- Jos haluat lähettää uudelleen**  
Ennen kuin painat **MUSIC BROADCAST**, tarkista pitääkö sinun deaktivoida aiempi lähetys. Jos ikoni 📶 on vielä aktiivinen Keskukseen tai Aseman näytöllä, paina **STOP** ■ Keskuksessa. Seuraa sitten ylhäällä lueteltuja toimenpiteitä 1 ja 2.
- Muut toiminnot eivät ole käytettävissä kun **MUSIC BROADCAST** on päällä.
- Poistuaaksesi Aseman **MUSIC BROADCAST** -toiminnosta, paina **STOP** ■ Asemassa
- MUSIC FOLLOW ME** tai **MUSIC BROADCAST** -tilassa navigointisäädöt **SAME ARTIST, SAME GENRE** ja **VIEW** -näppäimet eivät toimi. LCD -näytölle ilmaantuu seuraava viesti:

!  
Function selected  
is not available

B<sub>7</sub>

Kuuntele FM Radiota

1

Yhdistä mukana ollut FM -johtoantenni Keskukseen ja Asemaan (katso **Käyttöohje 3. Asennus**)

2

Paina **SOURCE** yhdesti tai useamman kerran valitaksesi **Radio (Radion)**

3

- Paina **MENU**
- Paina ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi **Autostore radio (Tallenna radio automaattisesti)**
  - Näytölle ilmaantuu: **Autostore Please wait... (Tallentaa automaattisesti, odota...)**  
Kun kaikki saatavilla olevat asemat on tallennettu, ensimmäinen automaattisesti tallennettu asema soi automaattisesti
  - Voit tallentaa niinkin monta kuin 60 radioasemaa muistiin (sisältäen maksimissaan 10 RDS -asemaa).

4

- Paina ◀ siirtyäksesi tallennettujen asemien luetteloon
- Käytä navigointisäätöjä ▲ tai ▼ ja sitten ► valitaksesi haluamasi aseman

Jos haluat lisätietoja tuotteen ominaisuuksista ja miten saat ne aktivoitua, lue mukana oleva käyttöohje:

- Käyttöohje:** lisätietoja ja ongelmien ratkointaa
- Yhdistä tietokoneeseen:** yhdistä laite tietokoneeseen siirtääksesi ja hallitaksesi musiikkikokoelmia käyttämällä **Philips Wireless Audio Device Manager-ohjelmaa** (mukana), määrittääksesi verkkoja , ja toistaaksesi musiikkia Keskukseen/Aseman ja UPnP -laitteen välillä

C<sub>1</sub>

## USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Useimmin Kysytyt Kysymykset

### Ympäristöstä

**K:** Onko Philips Langattoman Musiikkikeskuksen ja Asemien välillä maksimivälimatkaa, niin että siirto toimii vielä tehokkaasti?

**V:** Kyllä. Maksimivälimatka Wi-Fi siirtoon on 250 m avoimessa tilassa. Kotitalouksissa on kiinteitä esteitä kuten seinä ja ovia, joten tehokkain siirtoväli on alempi, eli n. 50-100 m. Yritä asettaa yksiköt uusiin paikkoihin jos siirto-ongelmia ilmenee.

**K:** Tarvitseeko tietokonetta tai kotiverkkoa käyttäkseni Philips Langattoma Musiikkikeskusta ja Asemaa?

**V:** Et. Philips Langaton Musiikkikeskus ja Asema on suunniteltu toimimaan ilman tietokonetta. Voit nauhoittaa musiikkia CD:ltä Keskukseen (kovalevy) musiikkikirjastoon, ja siirtää musiikkia streaming -tekniikalla Asemiin ilman tietokonetta tai kotiverkkorakennetta.

**K:** Pystyisikö naapurini saamaan yhteyden musiikkiin, jonka tallensin Philips Langattomaan Musiikkikeskukseen jos heillä on myös Philips Langaton Musiikkiasema?

**V:** Ei. Jokaisessa Philips Langattomassa Musiikkiasemassa on ainutlaatuinen enkryptiokoodi, jonka Philips Langaton Musiikkikeskus tunnistaa asennuksen aikana.

### Nauhoitus CD: Itä / Raitatiedot

**K:** Mitä "Nauhoitus CD:ltä" tarkoittaa ja mitä toimintoja voin käyttää kun nauhoitus on käynnissä?

**V:** "Nauhoitus CD:ltä" on prosessi, jossa CD-raita muunnetaan pienempään MP3-formaattiin, ja lisätään sitten Langattoman Musiikkikeskuksen musiikkikirjastoon (kovalevyille). Langattomassa Musiikkikeskuksessa "Nauhoitus CD:ltä" tehdään seuraavasti: ensiksi, se lukee CD:n sisällön ja tallentaa sen väliaikaisesti kovalevyille; seuraavaksi tämä väliaikainen CD:n sisältö muunnetaan MP3 -formaattiin - prosessi nimeltään "taustakoodaus". Muuntaminen yhden tunnin musiikkisäällön CD:llä kestää tunnin. Tämän vaiheen aikana et voi käyttää streaming - tekniikkaa tai lähettää musiikkia Keskukseen, mutta voit käyttää streaming - tekniikkaa Asemilla. Vaihda aina laite ECO POWER (virransäätötilaan) ennen kuin irrotat johdon seinästä.

**K:** Tuleeko minun päivittää Gracenote musiikintunnistus tietokanta, joka on Philips Langattomassa Musiikkikeskuksessa, heti kun olen ostanut laitteen?

**V:** Ei. Philips Langattomassa Musiikkikeskuksessa on tallennettu suuri määrä CD-raitoja tietokantaan, jonka tulisi sopia yhteen useimpien niiden CD:n kanssa, jotka ovat tulleet markkinoille viimeisen kuuden kuukauden aikana.

**K:** Saako Philipsiltä Gracenote musiikintunnistus tietokannan päivityksiä?

**V:** Kyllä. Meiltä saa neljä kertaa vuodessa päivityksiä Gracenote musiikintunnistus tietokantaan nettisivumme <http://www.club.philips.com> kautta. Lataa tiedostot tietokoneellesi ja päivitä sisäänrakennettu Gracenote musiikintunnistus tietokanta tietokoneeltasi käyttämällä WADM:iä, joka on mukana olevassa tietokonepaketissa. Voit myös polttaa ladatun tiedoston CD:lle ja asettaa CD:n CD levyasemaan Keskuksessa päivitystä varten.

B<sub>6</sub>

Soita tai nauhoita USB -massamuistilaitteisiin

## Soita musiikkia USB -laitteista

Voit käyttää USB flash -muistia (USB 2.0 tai USB1.1) ja USB flash -soittimia (USB 2.0 tai USB1.1) Keskukseen tai Aseman käytön yhteydessä.

1

Aseta USB -laitteen USB -pistoke pistorasiaan ➡ Keskukseen tai Asemassa

2

Paina **SOURCE** yhdesti tai useamman kerran valitaksesi **USB (USB:n)**

- Ikoni 📶 ilmaantuu näytölle
- Luettelo musiikkiraidoista ilmaantuu näytölle

3

Käytä navigointisäätöjä ▲ ▼ ◀ ▶ valitaksesi toistoasetukset

4

Paina ► **II/OK** aloittaaksesi toiston

## Siirrä musiikkia USB-laitteisiin

1

Tarkista, että USB-laite on yhdistetty kunnolla Keskukseen. Paina **SOURCE** siirtyäksesi **HD**-tilaan

2

Paina navigointisäätöjä ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi vaihtoehdon ja merkitse sen vastaavat raitaluettelot (jos tarpeellista)

3

Paina **RECORD**, ja paina sitten **MARK-UNMARK** valitaksesi tai poistaaksesi raidat, joita haluat nauhoittaa. (Valitaksesi/poistaaksesi kaikki raidat, paina ja pidä painettuna **MARK-UNMARK**)

4

Paina **RECORD** aloittaaksesi nauhoituksen.  
 • Näytölle ilmaantuu **transferring ... (siirt?? ...)**. Raitojen, joita siirrät/ tulet siirtämään, lukumäärä ilmaantuu näytölle  
 • Siirretyt raidat on tallennettu kohtaan MUSIIKKI USB-laitteessa

C<sub>2</sub>

## USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Useimmin Kysytyt Kysymykset

### Musiikin Hallinnasta

**K:** Mikä on Philips Wireless Audio Device Manager (WADM)?

**V:** WADM:n avulla voit siirtää tietokoneesi musiikkikirjaston Langattomaan Musiikkikeskukseen. Lisäksi siinä on one-stop ratkaisu, jonka avulla voit hallita musiikkikirjastoa Keskuksen musiikkikirjastossa, kuten editoida raitatietoja, luoda/nimetä uudelleen soittoluetteloita, varmistaa/tallentaa uudelleen musiikkikirjaston Keskukseen, ja määrittää verkkoja, päivittää Gracenote musiikintunnistus tietokantaa, ja päivittää Kiinteää ohjelmistoa. Jos haluat lisätietoja, katso ohjekirjasta osa Yhdistä tietokoneeseen ja WADM aputiedosto.

**K:** Miten siirrän MP3/WMA tiedostot tietokoneeni musiikkikirjastosta Philips Langattomaan Musiikkikeskukseen?

**V:** Kun olet asentanut Philips Wireless Audio Device Manager (WADM) -ohjelman ja yhdistänyt tietokoneen Philips Langattomaan Musiikkikeskukseen mukana olevalla Ethernet-kaapelilla, voit käyttää tätä ohjelmaa vetääksesi ja pudottaaksesi tiedostoja tietokoneelta WADM:n "laiteikkunaan". Raitojen siirto alkaa automaattisesti ja keskivertoaika, jonka yhden raidan siirto kestää on 4-15 sekuntia. Paina ja pidä painettuna STANDBY-ON ⏻ joka kerta kun haluat vaihtaa laitteen ECO POWER (virransäätötilan) päälle, ennen kuin irrotat johdon seinästä.

**K:** Voiko Philips Langattoman Musiikkikeskuksen ja Aseman päivittää?

**V:** Kyllä, Philips Langattoman Musiikkikeskuksen ja Aseman voi päivittää, eli ne ovat valmiina toiminnollisia päivityksiä varten. Tarkista nettisivumme <http://www.philips.com/support> säännöllisesti saadaksesi uusimpia tietoja ominaisuuksista ja parannuksista.

Tarvitsetko apua?

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

tai

soita helppeskiin

Maa	Helpdesk	Tariffi / min	Ole valmis
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-561-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugerens indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sveeden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



© Royal Philips Electronics N.V. 2007  
All rights reserved.  
3141 075 21664  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

