

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support

SW750M



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2
	Aviso	3
2	El altavoz multi-habitación de Spotify	5
	Introducción	5
	Contenido de la caja	5
	Otros elementos necesarios	5
	Descripción de la unidad principal	6
3	Preparación	7
	Descarga de SpeakerSet Multiroom Manager en su dispositivo iOS o Android	7
	Conexión de la alimentación y encendido	8
4	Conexión de la unidad SW750M a la red Wi-Fi doméstica	9
	Opción 1: configuración a través de un dispositivo iOS	9
	Opción 2: configuración a través de un dispositivo Android	11
	Opción 3: configuración de una conexión inalámbrica a un router WPS directamente	12
	Opción 4: configuración mediante PC/Mac (avanzado)	12
	Cambio de nombre de los altavoces	13
5	Reproducción	14
	Disfrute de los servicios de música de Spotify a través de SW750M	14
	Transmisión de música a varios altavoces de forma simultánea	15
6	Otras funciones	18
	Restablecimiento de los ajustes de fábrica	18
	Actualización de firmware	18
7	Información del producto	20
	Especificaciones	20
8	Solución de problemas	21
9	Apéndice: Descripción del significado de los colores del LED	22

1 Importante

Seguridad

Atención a estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no quite la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica características importantes cuya información debe leer en los manuales adjuntos a fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el aparato no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad ni se deben colocar sobre éste objetos que contengan líquidos.

ATENCIÓN: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión y el enchufe debe insertarse por completo.

Instrucciones de seguridad importantes

- ① Lea estas instrucciones.
- ② Guarde estas instrucciones.
- ③ Preste atención a todas las advertencias.
- ④ Siga todas las instrucciones.

- ⑤ No use este aparato cerca del agua.
- ⑥ Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- ⑦ No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- ⑧ No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- ⑨ Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- ⑩ Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.
- ⑪ Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluyan con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.



- ⑫ Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- ⑬ El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no

funcione normalmente o que se haya caído.

- ⑭ No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- ⑮ No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- ⑯ Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, deberá tenerlos siempre a mano.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Riesgo de sobrecalentamiento. Nunca instale este aparato en espacios reducidos. Deje siempre un espacio de al menos 10 cm alrededor del aparato para permitir su ventilación. Asegúrese de que las cortinas u otros objetos no cubran las ranuras de ventilación del aparato.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota para EE. UU. y Canadá

Este dispositivo cumple la Parte 15 del reglamento de la FCC y el estándar RSS de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- 1 este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
- 2 este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC y CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) del Ministerio de Industria de Canadá. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

Declaración sobre la exposición a las

radiaciones de radiofrecuencia: Este equipo cumple con los límites de exposición a las radiaciones de radiofrecuencia que establece la FCC e IC para proteger el medio ambiente. Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse y ponerse en funcionamiento para proporcionar una distancia mínima de 20 cm de separación de todas las personas y no deben colocarse ni funcionar junto con cualquier otra antena o transmisor. Los instaladores deben

asegurarse de que se mantiene una distancia de 20 cm de separación entre el dispositivo (excluido el microteléfono) y los usuarios.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan por WOOX Innovations Limited bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. WOOX se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin tener la obligación de ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

Cómo deshacerse del producto antiguo



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Este producto puede contener plomo y mercurio. Es posible que la eliminación de estos materiales se encuentre bajo regulación debido a causas medioambientales. Para obtener información sobre el proceso de desecho o reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o visite www.recycle.philips.com.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario.

Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Aviso sobre marcas comerciales

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y iPod touch son marcas comerciales registradas de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países. Lightning es una marca comercial de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google Inc. El uso de esta marca registrada está sujeto a la autorización por parte de Google.

Símbolo de equipo de Clase II:



Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra protegida.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

2 El altavoz multi-habitación de Spotify

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome. Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo

Número de serie

Introducción

Con este altavoz multi-habitación de Spotify, puede hacer lo siguiente:

- Transmitir música de forma inalámbrica mediante Spotify Connect utilizando su dispositivo iOS o Android como control remoto
- Escuchar música de Spotify en cualquier lugar de su casa a través de la reproducción de grupo (es necesario disponer de varios altavoces multi-habitación de Spotify)

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Altavoz multi-habitación de Spotify
- 1 adaptador de corriente de CA
- Materiales impresos



Otros elementos necesarios

Para transmitir música de Spotify de forma inalámbrica a SW750M mediante Wi-Fi, necesita lo siguiente:

- Un router con certificación Wi-Fi
- Un dispositivo iOS o Android, como un iPod touch/iPhone/iPad o un teléfono o tableta Android
- Las aplicaciones **SpeakerSet** y **Spotify** (con una cuenta Premium), disponibles en Apple **App Store** (para dispositivos iOS) o Google **Play Store** (para dispositivos Android)

Su SW750M debe estar conectado a la misma red local que su dispositivo iOS o Android mediante el router Wi-Fi.

Descripción de la unidad principal

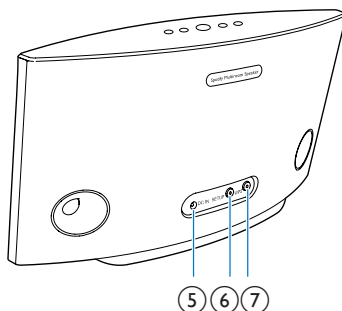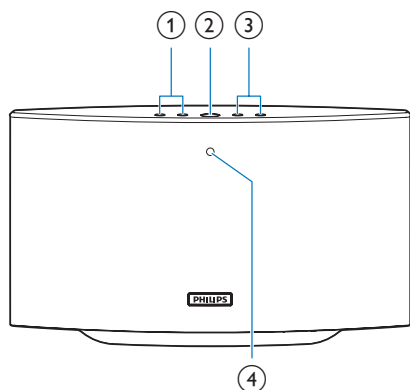

- ① **⏮ / ⏭**
 - Salta a la canción anterior o siguiente.
- ② **⏸**
 - Inicia o pausa la reproducción de música.
- ③ **+/-**
 - Ajusta el volumen.
- ④ **Indicador de estado del sistema**
 - Muestra el estado actual del altavoz.
- ⑤ **DC IN**
 - Conecta el adaptador de alimentación.
- ⑥ **Botón/indicador SETUP**
 - Accede al modo de configuración de Wi-Fi asistida por la aplicación para conectar el altavoz a una red Wi-Fi.
 - Muestra el estado de configuración de Wi-Fi.
- ⑦ **Botón/indicador WPS**
 - Accede al modo de configuración de WPS para conectar el altavoz a una red Wi-Fi.
 - Muestra el estado de configuración de Wi-Fi en modo WPS.

3 Preparación

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Descarga de SpeakerSet Multiroom Manager en su dispositivo iOS o Android


- 1 (Para los usuarios de iPod touch/iPhone/iPad) Instale **SpeakerSet** desde Apple **App Store** y, a continuación, ejecute la aplicación.



(Para los usuarios de smartphones o tabletas Android) Instale **SpeakerSet** desde Google **Play Store** y, a continuación, ejecute la aplicación.



- 2 En la página de configuración inicial, toque **Setup a new speaker** (Configurar un nuevo altavoz).

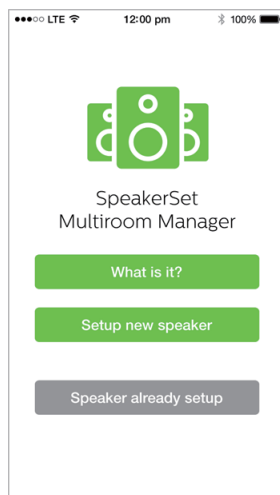

Conexión de la alimentación y encendido



Precaución


- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación coincide con el voltaje impreso en la parte inferior del altavoz.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el adaptador de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.



Consejo

- El altavoz entra automáticamente en el modo Wi-Fi Active (Wi-Fi activado) después de 15 minutos de inactividad.
- En el modo Wi-Fi Active (Wi-Fi activado), mantenga pulsado ►|| durante más de 5 segundos para cambiar al modo Wi-Fi Disabled (Wi-Fi desactivado).

- Como se indica en la pantalla de la aplicación, conecte el adaptador de alimentación de CA a
 - la toma **DC IN** de la parte posterior del altavoz.
 - la toma de corriente de la pared.
- ↳ El altavoz se enciende automáticamente.
- ↳ El indicador de estado del sistema del panel frontal parpadea en ámbar durante el inicio.
- ↳ Si se ha configurado una conexión Wi-Fi para el altavoz, el indicador de estado del sistema se ilumina en verde de forma permanente tras establecer la conexión correctamente.

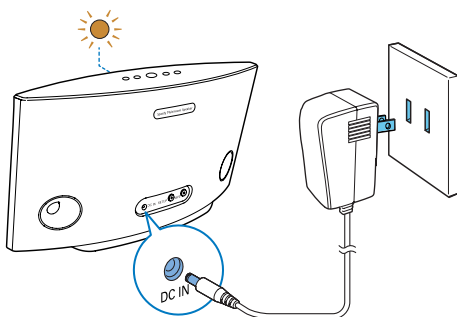

4 Conexión de la unidad SW750M a la red Wi-Fi doméstica

Para conectar SW750M a su red Wi-Fi doméstica existente, debe aplicar la configuración de la red Wi-Fi doméstica a SW750M de una de las siguientes formas (en función del tipo de dispositivo inteligente y de si el router Wi-Fi es compatible con WPS):

Dispositivos necesarios para la configuración de los altavoces	Método de configuración
Dispositivo iOS + router Wi-Fi	Elija la opción 1 (consulte 'Opción 1: configuración a través de un dispositivo iOS' en la página 9).
Dispositivo Android + router Wi-Fi	Elija la opción 2 (consulte 'Opción 2: configuración a través de un dispositivo Android' en la página 11).
Router Wi-Fi WPS	Elija la opción 3 (consulte 'Opción 3: configuración de una conexión inalámbrica a un router WPS directamente' en la página 12).
PC/Mac con Wi-Fi + router Wi-Fi	Elija la opción 4 (consulte 'Opción 4: configuración mediante PC/Mac (avanzado)' en la página 12).



Antes de conectar el SW750M a su red Wi-Fi doméstica, asegúrese de que:

- ① su router Wi-Fi está encendido y funciona correctamente.
- ② el altavoz está encendido y se ha inicializado correctamente.
- ③ (solo para las opciones 1, 2 y 4) ha anotado la contraseña de Wi-Fi.


*** Si la contraseña de Wi-Fi contiene caracteres especiales como #/:;/', debe modificarla.**
Una vez realizada la conexión, la unidad SW750M recordará la configuración de su red Wi-Fi doméstica. Si SW750M está encendido, se conecta a su red Wi-Fi doméstica automáticamente. A continuación, puede disfrutar de los servicios musicales de Spotify a través de la aplicación **Spotify**.

Opción 1: configuración a través de un dispositivo iOS

- 1 Antes de realizar la configuración, asegúrese de que el dispositivo iOS está conectado a su red Wi-Fi doméstica.
- 2 Como se indica en la aplicación, mantenga pulsado **SETUP** en la parte posterior de la unidad SW750M durante más de 3 segundos.
 - ↳ El indicador de estado del sistema en el panel frontal y el indicador de estado de Wi-Fi del botón **SETUP** se iluminan en ámbar de forma permanente.

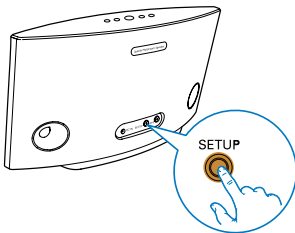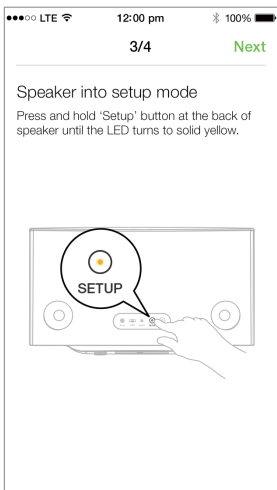


- 3 Toque **Next** (Siguiente) en la pantalla de la aplicación anterior y, a continuación, lea las instrucciones para continuar con la configuración de la red.
- 4 Seleccione **Wireless (Wi-Fi)** (Red inalámbrica [Wi-Fi]) en **HOW DO YOU WANT TO CONNECT? (¿COMO DESEA CONECTARSE?)**.

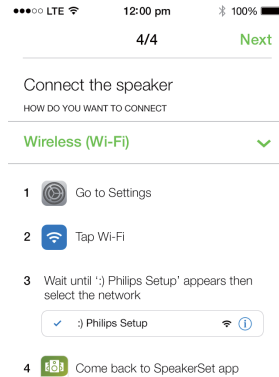

- 5 Cuando se indique, salga de la aplicación y, a continuación, seleccione **Philips Setup** (Configuración de Philips) en la lista de redes Wi-Fi disponibles.
- 6 Tras la detección automática de altavoz de forma correcta, abra de nuevo la aplicación **SpeakerSet**.
- 7 Seleccione el nombre de su red Wi-Fi doméstica en **Select a network to use speaker** (Seleccione una red para utilizar el altavoz).
- 8 Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi doméstica y, a continuación, toque **Done** (Hecho) para finalizar la configuración.


9 Espere hasta que se establezca correctamente la conexión con su red Wi-Fi doméstica.

- ↳ El altavoz emite un pitido.
- ↳ El indicador de estado de la red Wi-Fi del botón **SETUP** se apaga.
- ↳ El indicador de estado del sistema del panel frontal se ilumina en verde de forma permanente.

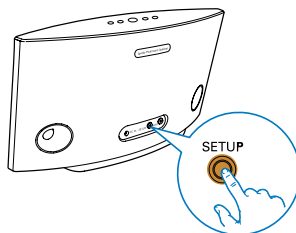


Opción 2: configuración a través de un dispositivo Android

- 1 Antes de realizar la configuración, asegúrese de que el dispositivo Android está conectado a su red Wi-Fi doméstica.
- 2 Como se indica en la aplicación, mantenga pulsado **SETUP** en la parte posterior de la unidad SW750M durante más de 3 segundos.
 - ↳ El indicador de estado del sistema en el panel frontal y el indicador de estado de Wi-Fi del botón **SETUP** se iluminan en ámbar de forma permanente.

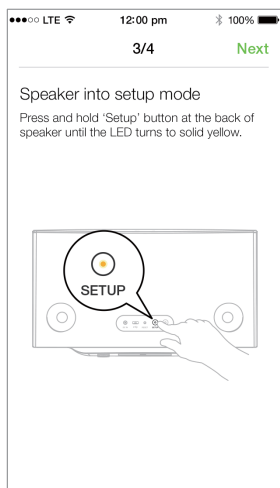

- 3 Toque **Next** (Siguiente) en la pantalla de la aplicación anterior y, a continuación, lea las instrucciones para continuar con la configuración de la red.
- 4 Seleccione **Wireless (Wi-Fi)** (Red inalámbrica [Wi-Fi]) en **HOW DO YOU WANT TO CONNECT? (¿COMO DESEA CONECTARSE?)**.
- 5 Seleccione el nombre de su red Wi-Fi doméstica en **Select a network to use speaker** (Seleccione una red para utilizar el altavoz).
- 6 Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi doméstica y, a continuación, toque **Done** (Hecho) para finalizar la configuración.

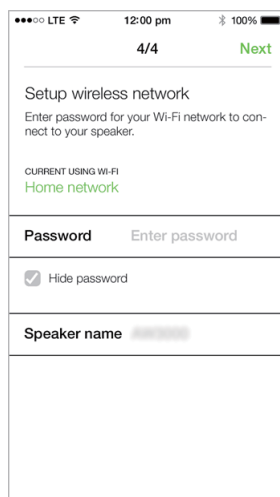



7 Espere hasta que se establezca correctamente la conexión con su red Wi-Fi doméstica.

- ↳ El altavoz emite un pitido.
- ↳ El indicador de estado de la red Wi-Fi del botón **SETUP** se apaga.
- ↳ El indicador de estado del sistema del panel frontal se ilumina en verde de forma permanente.


Opción 3: configuración de una conexión inalámbrica a un router WPS directamente

1 Como se indica en la aplicación, mantenga pulsado **WPS** en la parte posterior de la unidad SW750M durante más de 3 segundos.

- ↳ El indicador de estado de la red Wi-Fi del botón **WPS** parpadea en verde.

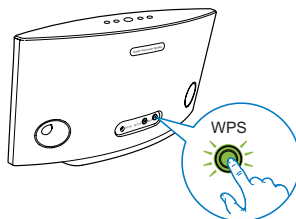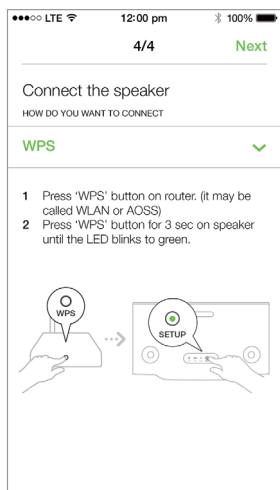

2 Pulse el botón de WPS en su router Wi-Fi doméstico.

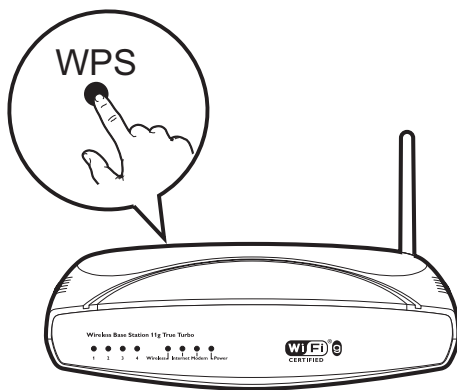

3 Espere hasta que se establezca correctamente la conexión con su red Wi-Fi doméstica.

- ↳ El altavoz emite un pitido.
- ↳ El indicador de estado de la red Wi-Fi del botón **WPS** se apaga.
- ↳ El indicador de estado del sistema del panel frontal se ilumina en verde de forma permanente.




Consejo

- Solo se admiten WPA y WPA2. Si la seguridad inalámbrica es WEP o no se ha aplicado ningún tipo de seguridad, el método WPS no funciona.
- En algunos routers Wi-Fi, es posible que tenga que mantener pulsado el botón WPS para la conexión Wi-Fi o activar la función WPS PBC a través de las páginas de configuración del router. Consulte los manuales de usuario de los routers específicos para obtener más información.

Opción 4: configuración mediante PC/Mac (avanzado)


- 1 Diríjase a su PC/Mac con conexión Wi-Fi.
- 2 Mantenga pulsado **SETUP** en la parte posterior de la unidad SW750M durante más de 3 segundos.
 - ↳ El indicador de estado del sistema en el panel frontal y el indicador de estado de Wi-Fi del botón **SETUP** se iluminan en ámbar de forma permanente.

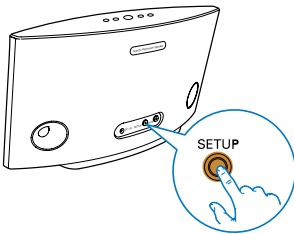


- 3 Seleccione :) **Philips Setup** (Configuración de Philips) en la lista de redes Wi-Fi disponibles en su PC/Mac.
- 4 Tras realizar la conexión con éxito, abra un explorador web en su PC o Mac.
- 5 Introduzca <http://philips.speakers> o **172.24.0.1** en la barra de direcciones y haga clic en la tecla **Intro**.
- 6 Realice los cambios necesarios en la página de configuración y confirme los ajustes.
 - ↳ El altavoz emite un pitido.
 - ↳ El indicador de estado de la red Wi-Fi del botón **SETUP** se apaga.
 - ↳ El indicador de estado del sistema del panel frontal se ilumina en verde de forma permanente.

Cambio de nombre de los altavoces

- 1 Tras configurar Wi-Fi correctamente, vaya a la página de inicio y toque el icono del altavoz en la pantalla de la aplicación.
- 2 Toque > junto al nombre de altavoz.

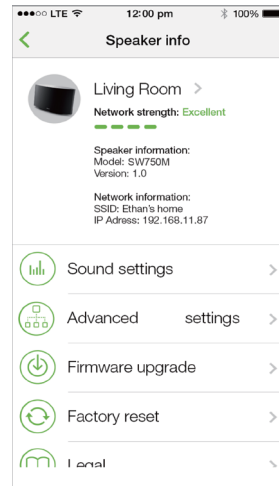

- 3 Cambie el nombre del altavoz como desee.

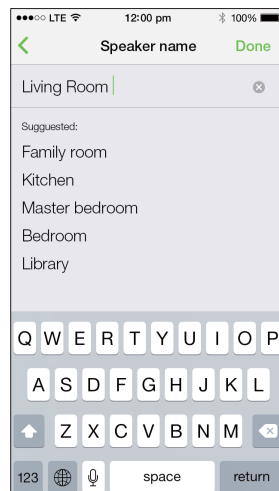

- 4 Toque **Done** (Hecho) para confirmar.


5 Reproducción

Disfrute de los servicios de música de Spotify a través de SW750M


Nota

- Con Spotify, puede disfrutar de la música sin límites en su nuevo dispositivo. Gracias a la función Spotify Connect, puede reproducir y controlar toda la música de forma inalámbrica. Elija música de su teléfono móvil o tableta y escúchela en su nuevo dispositivo.
- Asegúrese de que el altavoz está conectado a la red Wi-Fi doméstica con conexión a Internet.


- 1 Cambie a la aplicación **Spotify** desde **SpeakerSet** o abra la aplicación Spotify directamente.
- 2 Inicie sesión en su cuenta Premium de Spotify.

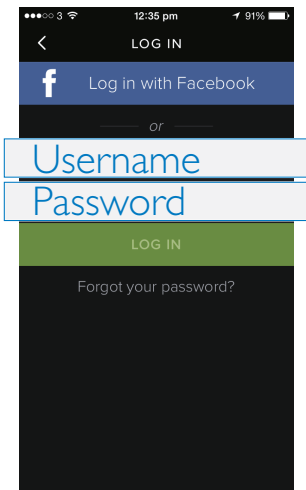

- 3 Toque el icono **Connect** (Conectar) de la pantalla de reproducción.

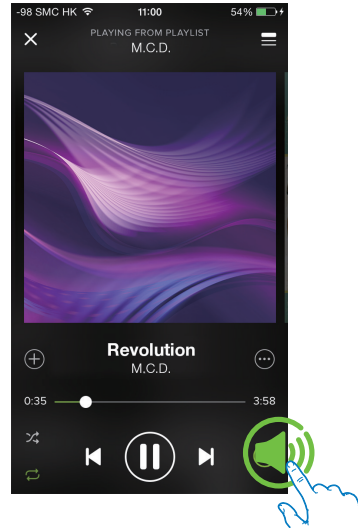

- 4 Seleccione el altavoz para la transferencia de música.

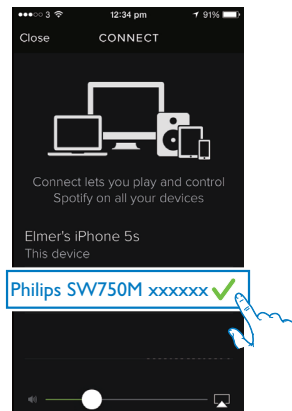

- 5 Transmita música al altavoz.

Durante la reproducción, puede:

- pulsar ►|| en el altavoz hacer una pausa/reanudar la reproducción de música.
- pulsar ◀◀ / ▶▶ en el altavoz para saltar a la canción anterior o siguiente.
- pulsar +/- en el altavoz para ajustar el nivel del volumen.




Consejo

- Consulte la pantalla de la aplicación **SpeakerSet** para obtener más ajustes avanzados.


Transmisión de música a varios altavoces de forma simultánea

Puede agregar varios altavoces multi-habitación de Spotify conectados a la misma red Wi-Fi a un grupo. A continuación, puede transmitir música de Spotify en su dispositivo iOS o Android en la misma red Wi-Fi a todos los altavoces del grupo de forma simultánea. De esta forma, puede disfrutar de la música en cualquier lugar de su casa.

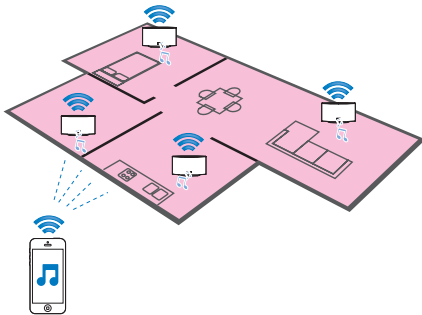


Agrupación y desagrupación de altavoces


- 1 Conecte varios altavoces multi-habitación de Spotify a su red Wi-Fi doméstica (consulte 'Conexión de la unidad SW750M a la red Wi-Fi doméstica' en la página 9).
- 2 Ejecute **SpeakerSet** en su smartphone o tableta iOS/Android.
- 3 En la página de inicio, toque ⓘ junto a un altavoz para que actúe como altavoz principal de un grupo.

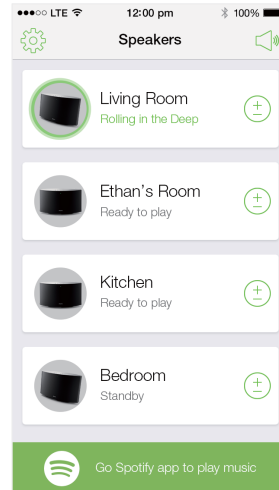


- 4 Active los círculos que aparecen junto a los altavoces para agregarlos al grupo.

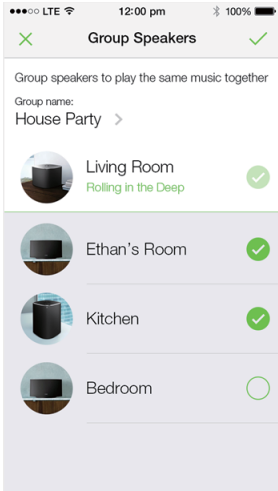

- 5 Toque > junto al nombre del grupo para acceder a la página de edición.
- 6 Edite el nombre del grupo como desee en la página de edición.

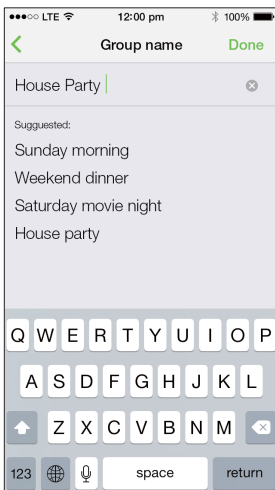

- 7 Toque la marca de verificación de la parte superior derecha de la pantalla de la aplicación anterior y espere más de 10 segundos hasta que acabe la agrupación.

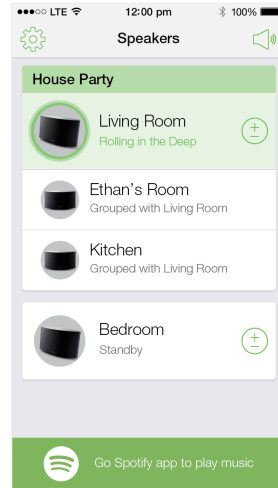


Para desagrupar altavoces, haga lo siguiente:

- 1 Toque + junto al altavoz principal.
- 2 Desactive la casilla que aparece junto al altavoz que desee eliminar del grupo.


Disfrute de la transmisión de música al grupo de altavoces


- 1 En la página de inicio, toque el icono del altavoz principal en la pantalla de la aplicación **SpeakerSet**.
- 2 Toque **Go Spotify app to play music** (Ir a la aplicación Spotify para reproducir música) para pasar a la aplicación **Spotify**.

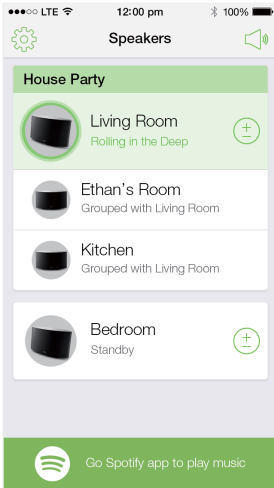


- 3 Inicie sesión en su cuenta Premium de Spotify.
- 4 Toque el icono **Connect** (Conectar) para seleccionar el altavoz principal.
- 5 Seleccione y reproduzca su música favorita desde la aplicación **Spotify**.
 - ↳ Puede disfrutar de la transmisión de música a todos los altavoces del mismo grupo de forma simultánea.

Para ajustar el volumen de todos los altavoces de un grupo de forma simultánea, haga lo siguiente:

- 1 Abra la aplicación **SpeakerSet** y, a continuación, toque  en la página principal para acceder a la página de ajuste de volumen.

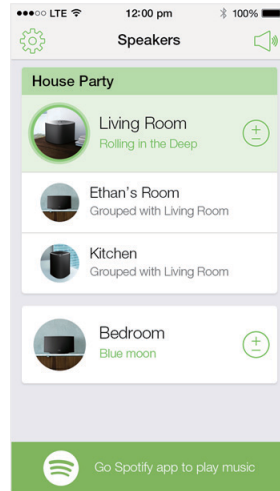

- 2 Mueva el control deslizante de volumen del grupo para ajustar el volumen de todos los altavoces del grupo de forma simultánea.

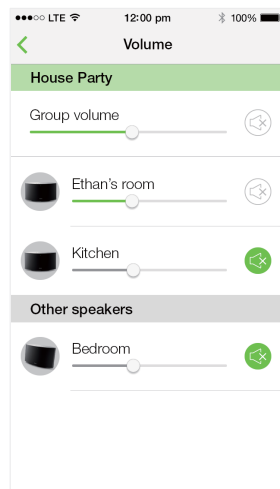

Para ajustar el volumen de un altavoz individual, haga lo siguiente:


- Pulse **+/-** en el panel superior del altavoz.
- Abra la aplicación **SpeakerSet** y, a continuación, mueva el control deslizante junto al altavoz de la página de ajuste de volumen superior directamente.

Para reproducir o pausar la reproducción de música:

- Pulse **▶||** en el panel superior de cualquier altavoz del grupo o utilice directamente los controles de la pantalla de la aplicación **Spotify**.



Consejo


- En la página de ajuste de volumen de la aplicación **SpeakerSet**, también puede tocar  junto a un altavoz para activar o desactivar la salida de volumen.
- Hay disponibles más controles de música y ajustes de sonido en la pantalla de la aplicación **SpeakerSet**.

6 Otras funciones


Restablecimiento de los ajustes de fábrica

En algunos casos, es posible que necesite restablecer el altavoz, por ejemplo, si es necesario restablecer la configuración de Wi-Fi o salir de la cuenta Premium de Spotify.

- 1 Asegúrese de que la unidad SW750M está encendida y conectada a la misma red Wi-Fi que su smartphone o tableta.
- 2 Asegúrese de que la red Wi-Fi doméstica está conectada a Internet.
- 3 Ejecute **SpeakerSet** en el smartphone o tableta iOS o Android.
- 4 Toque la imagen del altavoz para ver las opciones disponibles para el altavoz.

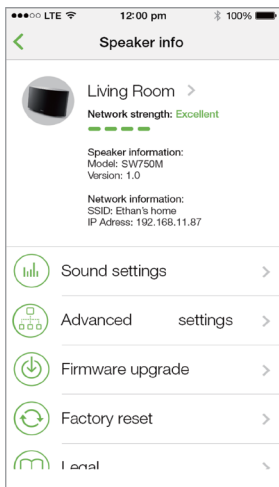

- 5 Toque **Factory reset** (Restablecimiento de los ajustes de fábrica) para acceder a la página de restablecimiento de los ajustes de fábrica.

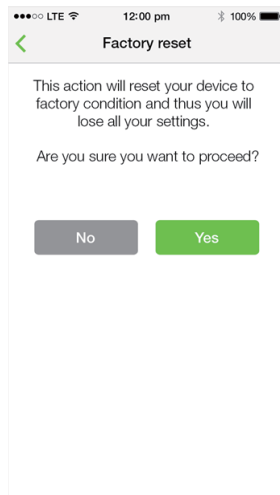

- 6 Toque **Yes** (Sí) para restablecer el altavoz. Si la operación anterior falla, puede restablecer el altavoz de la siguiente forma:

- 1 Desenchufe el cable de alimentación.
- 2 Mantenga pulsados los botones **+** y **▶** del panel superior y, a continuación, enchufe de nuevo el cable de alimentación.



Consejo

- El altavoz se reinicia tras el restablecimiento de los ajustes de fábrica.
- La sesión de la cuenta de Spotify se cerrará tras el restablecimiento de los ajustes de fábrica.
- Si el altavoz restablecido está funcionando en un grupo, se desagrupará. Si se restablece el altavoz principal, uno de los otros altavoces del grupo actuará como altavoz principal en su lugar.


Actualización de firmware

Para mejorar el rendimiento de su SW750M, Philips puede ofrecer nuevo firmware para su actualización.


Advertencia

- Conecte siempre la unidad SW750M a una fuente de alimentación de CA para la actualización del firmware. Nunca apague SW750M ni cierre la aplicación durante la actualización del firmware.

- 1 Asegúrese de que la unidad SW750M está encendida y conectada a la misma red Wi-Fi que su smartphone o tableta.
- 2 Asegúrese de que la red Wi-Fi doméstica está conectada a Internet.
- 3 Ejecute **SpeakerSet** en el smartphone o tableta iOS o Android.
- 4 Toque la imagen del altavoz para ver las opciones disponibles para el altavoz.

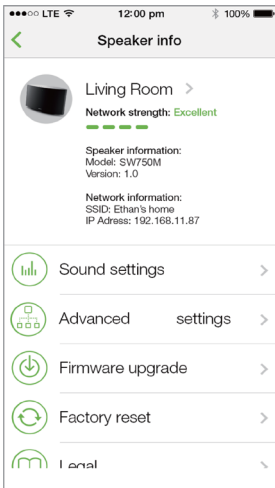

- 5 Toque **Firmwareupgrade** (Actualización de firmware) para acceder a la página de actualización de firmware.

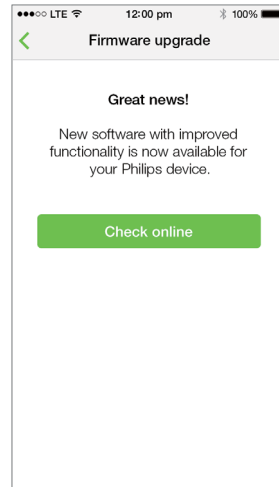

- 6 Toque **Check online** (Comprobar en línea) para averiguar si hay disponible alguna versión nueva del firmware.
- 7 Si hay una versión nueva disponible, toque **Update** (Actualizar) para iniciar la actualización del firmware.
 - ➔ El indicador de estado del sistema del panel frontal parpadea en ámbar y rojo alternativamente durante este proceso.
- 8 Espere hasta que finalice el proceso de actualización de firmware y, a continuación, toque **OK** (Aceptar) para reiniciar el altavoz.

Consejo

- En función de la conexión de red, la actualización puede tardar 10 minutos en completarse.

7 Información del producto

Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 x 10 W RMS (10 %THD)
Respuesta de frecuencia	20 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Relación señal/ruido	> 85 dB

Altavoces

Impedancia del altavoz	8 ohmios
Controlador de altavoz	Woofer de 78 mm y tweeter de 31 mm
Sensibilidad	82 dB/m/W

Inalámbrico

Estándar inalámbrico	802.11b/g/n
Seguridad inalámbrica	WEP, claves de 10 o 26 dígitos hexadecimales WPA (TKIP) o WPA2 (TKIP / AES) con clave de acceso de entre 8 y 40 caracteres ASCII imprimibles
Rango de frecuencia	2412 - 2462 MHz (CH1 - CH11) (para /37, /55) 2412 - 2472 MHz (CH1 - CH13) (para /12, /10, /05, /79, /98)

WPS PBC (botón de un solo toque)	Sí
----------------------------------	----

Información general

Alimentación de CA PHILIPS CAMBIO DE MODO DE ALIMENTACIÓN	Modelo: S032BU1500200; entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 900 mA; salida: 15 V \equiv 2000 mA
Consumo de energía en funcionamiento	30 W
Consumo de energía - Modo Wi-Fi Active (Wi-Fi activado) - Modo Wi-Fi Disabled (Wi-Fi desactivado)	> 2,5 W <2 W
Dimensiones - Unidad principal (Al. x Pr. x An.)	358 x 212 x 114 mm
Peso - Unidad principal	1,5 kg

8 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/welcome). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación del altavoz está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.
- Compruebe si el altavoz está en modo Wi-Fi Active (Wi-Fi activado) o Wi-Fi Disabled (Wi-Fi desactivado) (consulte 'Conexión de la alimentación y encendido' en la página 8).

No hay sonido

- Compruebe si el altavoz está en silencio o la música transferida todavía se está almacenando en búfer. El indicador de estado del sistema parpadea en verde cuando el altavoz está en silencio o durante el almacenamiento de música en búfer. Si el altavoz está en silencio, ajuste el volumen en la aplicación **SpeakerSet** o en SW750M directamente.
- Compruebe la conexión de red Wi-Fi. Vuelva a configurar la red si fuera necesario (consulte 'Conexión de la unidad SW750M a la red Wi-Fi doméstica' en la página 9).

- Si un altavoz de un grupo no produce ningún sonido, compruebe si el altavoz está fuera del alcance. En la pantalla de la aplicación, puede comprobar directamente si la conexión inalámbrica del altavoz es deficiente.

El altavoz no responde.

- Reinicie el SW750M y, a continuación, configure de nuevo la red Wi-Fi del SW750M (consulte 'Conexión de la unidad SW750M a la red Wi-Fi doméstica' en la página 9).
- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA para volver a encender el altavoz.
- Si un altavoz de un grupo no produce ningún sonido, compruebe si el altavoz está fuera del alcance. En la pantalla de la aplicación, puede comprobar directamente si la conexión inalámbrica del altavoz es deficiente.

¿Cómo puedo volver a configurar los ajustes de Wi-Fi?


- Restablezca el altavoz y, a continuación, configure de nuevo los ajustes de Wi-Fi (consulte 'Conexión de la unidad SW750M a la red Wi-Fi doméstica' en la página 9).

Fallo ocasional de la transferencia de música

Utilice una o varias de las siguientes opciones:

- Coloque su SW750M más cerca de su router Wi-Fi.
- Elimine cualquier obstáculo entre su SW750M y su router Wi-Fi.
- Evite utilizar el canal Wi-Fi que esté muy solapado por las redes Wi-Fi cercanas.
- Compruebe si la velocidad de la red es lo bastante rápida (en casos donde varios dispositivos comparten el mismo router el rendimiento inalámbrico puede verse afectado). Apague los otros dispositivos conectados al router de su casa.
- Active la opción de calidad del servicio (QoS), si está disponible en el router Wi-Fi.
- Apague otros routers Wi-Fi.

9 Apéndice: Descripción del significado de los colores del LED

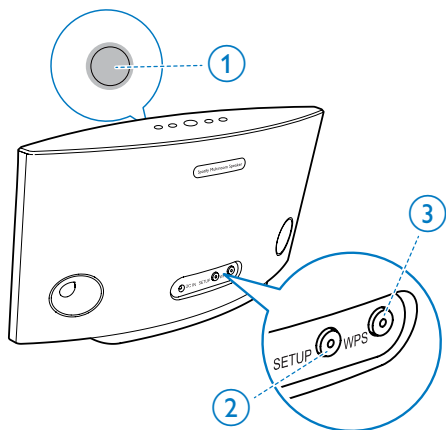

- ① Indicador de estado del sistema (en el panel frontal)
- ② Indicador SETUP (en el panel posterior)
- ③ Indicador WPS (en el panel posterior)

Colores del LED	Comportamiento del LED	Estado del altavoz
	Ningún piloto	Apagado
🟡	1 parpadea en ámbar lentamente	Iniciando
🟡	1 parpadea en ámbar rápidamente	Conectando con una red
🟡🟡	Indicadores 1 y 2 en ámbar de forma permanente	En modo de configuración de Wi-Fi asistida por la aplicación

🟡🟡	1 parpadea en ámbar rápidamente y 3 parpadea en verde	En modo WPS
🟢	1 en verde de forma permanente	Conexión de red realizada correctamente
🟢	1 parpadea en verde rápidamente	Durante el almacenamiento en búfer de audio
🟢🟢	1 parpadea en verde lentamente	En silencio o con la reproducción pausada
🟢	1 atenuado en un 50 % en verde de forma permanente	En modo Wi-Fi Active (Wi-Fi activado)
🔴	1 en rojo de forma permanente	En modo Wi-Fi Disabled (Wi-Fi desactivado)
🔴	1 parpadeando en rojo	Error de conexión de red
🔴🟡	1 en rojo de forma permanente y 2 en ámbar de forma permanente	Durante el restablecimiento de los ajustes de fábrica
🔴🟡	1 parpadea en rojo y ámbar	Durante la actualización del firmware
🔴🟡🟢	1 parpadea en rojo, ámbar y verde alternativamente	Error de actualización de firmware

Open Source Declaration for Philips SW700M/SW750M/SW100M

ALAC
FLAC
Iperf
jQuery
JSBN 1.2
Jungo USB DFU Driver
Marvell WPS2 Client
mDNSResponder
OpenSSL
RSA MD5
zlib
getopt
Mongoose
Tremor

ALAC

<http://alac.macosforge.org/>

The Apple Lossless Audio Codec sources are available under the Apache license. Details can be found here <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

FLAC

<https://xiph.org/flac/license.html>

The FLAC and Ogg FLAC formats themselves, and their specifications, are fully open to the public to be used for any purpose (the FLAC project reserves the right to set the FLAC specification and certify compliance). They are free for commercial or noncommercial use. That means that commercial developers may independently write FLAC or Ogg FLAC software which is compatible with the specifications for no charge and without restrictions of any kind. There are no licensing fees or royalties of any kind for use of the formats or their specifications, or for distributing, selling, or streaming media in the FLAC or Ogg FLAC formats.

The FLAC project also makes available software that implements the formats, which is distributed according to [Open Source](#) licenses as follows:

The reference implementation libraries are licensed under the New [BSD License](#). In simple terms, these libraries may be used by any application, Open or proprietary, linked or incorporated in whole, so long as acknowledgement is made to Xiph.org Foundation when using the source code in whole or in derived works. The Xiph License is free enough that the libraries have been used in commercial products to implement FLAC, including in the firmware of hardware devices where other Open Source licenses can be problematic. In the source code these libraries are called **libFLAC** and **libFLAC++**.

The rest of the software that the FLAC project provides is licensed under the [GNU General Public License](#) (GPL). This software includes various utilities for converting files to and from FLAC format, plugins for audio players, et cetera. In general, the GPL allows redistribution as long as derived works are also made available in source code form according to compatible terms.

Neither the FLAC nor Ogg FLAC formats nor any of the implemented encoding/decoding methods are covered by any known patent.

FLAC is one of a family of codecs of the Xiph.org Foundation, all created according to the same free ideals. For some other codecs' descriptions of the Xiph License see the [Speex](#) and [Vorbis](#) license pages.

lperf

<http://pirllwww.lpl.arizona.edu/resources/guide/software/lperf/>

Copyright 1999,2000,2001,2002,2003

The Board of Trustees of the University of Illinois

All rights reserved

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software (lperf) and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the names of the University of Illinois, NCSA, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this Software without specific prior written permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

See [UI License](#) for complete details.

jQuery

<http://jquery.org>

jQuery projects are released under the terms of the [MIT license](#).

The MIT License is simple and easy to understand and it places almost no restrictions on what you can do with a jQuery project.

You are free to use any jQuery project in any other project (even commercial projects) as long as the copyright header is left intact.

JSBN

jsbn is released under a BSD license. See [LICENSE](#) for details.

Licensing

This software is covered under the following copyright:

/*

* Copyright (c) 2003-2005 Tom Wu

* All Rights Reserved.

*

* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining

* a copy of this software and associated documentation files (the

* "Software"), to deal in the Software without restriction, including

- * without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
- * distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
- * permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
- * the following conditions:
- *
- * The above copyright notice and this permission notice shall be
- * included in all copies or substantial portions of the Software.
- *
- * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
- * EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY
- * WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
- *
- * IN NO EVENT SHALL TOM WU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
- * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER
- * RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF
- * THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT
- * OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- *
- * In addition, the following condition applies:
- *
- * All redistributions must retain an intact copy of this copyright notice
- * and disclaimer.
- */

Address all questions regarding this license to:

Tom Wu
tjw@cs.Stanford.EDU

Jungo USB DFU Driver

<http://www.jungo.com/st/products/drivercore-advanced-usb-drivers/>

BSD license

Marvell WPS2 client

<http://www.marvell.com/>

BSD license

mDNSResponder

<http://www.opensource.apple.com/source/mDNSResponder/mDNSResponder-320.10.80/>

The majority of the source code in the mDNSResponder project is licensed under the terms of the Apache License, Version 2.0, available from:

<<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>>

To accommodate license compatibility with the widest possible range of client code licenses, the shared library code, which is linked at runtime into the same address space as the client using it, is licensed under the terms of the "Three-Clause BSD License".

The Linux Name Service Switch code, contributed by National ICT Australia Ltd (NICTA) is licensed under the terms of the NICTA Public Software Licence (which is substantially similar to the "Three-Clause BSD License", with some additional language pertaining to Australian law).

OpenSSL

<http://www.openssl.org>

OpenSSL is based on the SSLeay library developed by Eric Young and [Tim Hudson](#). The OpenSSL toolkit is licensed under an [Apache-style licence](#) which basically means that you are free to get and use it for commercial and non-commercial purposes.

RSA MD5

```
/* MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm
*
* Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All
* rights reserved.
*
* License to copy and use this software is granted provided that it
* is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
* Algorithm" in all material mentioning or referencing this software
* or this function.
*
* License is also granted to make and use derivative works provided
* that such works are identified as "derived from the RSA Data
* Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material
* mentioning or referencing the derived work.
*
* RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either
```

- * the merchantability of this software or the suitability of this
- * software for any particular purpose. It is provided "as is"
- * without express or implied warranty of any kind.
- *
- * These notices must be retained in any copies of any part of this
- * documentation and/or software.

Zlib

<http://www.zlib.net/>

/* zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library
version 1.2.8, April 28th, 2013

Copyright (C) 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly	Mark Adler
jlgoup@gzip.org	madler@alumni.caltech.edu

*/

getopt

<http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/lib/libc/stdlib/>

BSD license

Mongoose

<https://github.com/cesanta/mongoose/>

Mongoose is released under commercial and [GNU GPL v.2](#) open source licenses. The GPLv2 open source License does not generally permit incorporating this software into non-open source programs. For those customers who do not wish to comply with the GPLv2 open source license requirements, [Cesanta Software](#) offers a full, royalty-free commercial license and professional support without any of the GPL restrictions.

Tremor

<http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor>

BSD license



2015 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SW700M_UM_37_ES_V2.0

