







從電話簿撥打電話


1. 在待機模式下按 。
2. 按  至一個電話簿資料。
3. 按  或  鍵。


電話已撥出。


收聽答錄機上的留言


按機座上的  可啓動答錄機（留言計數器將會啓動）。

再按一次  可關閉答錄機（留言計數器將會關閉）。

按機座上的  可播放電話留言（最早錄製的留言會先播放）。

按  可跳過當前留言並播放下一個留言。

按一下  可重新播放當前的留言。

按兩下  可返回上一則留言。

按   可在留言播放期間調整擴音器音量。


按  可刪除當前的留言。

有關答錄機功能的詳細說明，請參閱您的新電話隨附的使用手冊。

故障排除

相關的詳細說明，請參閱電話隨附的使用手冊。

問題

- 沒有撥號音！
- 來電者聽不清楚我的聲音！
- 手機上顯示 **SEARCHING...**（搜尋中），同時  圖示閃爍！
- 未顯示來電者的電話號碼！

解決方法

- 檢查連接的線路
- 將電池充電
- 使用隨附的電話線
- 移向更靠近機座的位置
- 移動機座，與其它電器設備之間保持至少一米的距離。
- 移向更靠近機座的位置
- 重新啓動您的電話，並重新註冊手機
- 請向您的系統服務商詢問您申請的用戶方案是否包含此服務

歡迎您選用飛利浦！

您可到下列網站註冊您的產品及取得支援：
www.philips.com/welcome

需要協助嗎？

使用手冊

請參閱您的新電話所隨附的使用手冊。

線上支援

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner.



CE 0168

Printed in China

您可到下列網站註冊您的產品及取得支援：
www.philips.com/welcome

ID555



簡易操作指南


- 1 連接
- 2 安裝
- 3 使用

PHILIPS

產品組合內容



手機

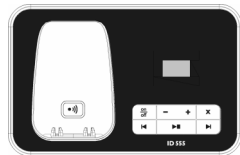

機座




電池蓋



1 顆鋰充電電池



電源供應器



電話線*



使用手冊



產品保證書



簡易操作指南



* 您的產品組合可能還另附一個電話線配接器。在此情況下，您必須先將電話線配接器接到電話線上，才可將電話線連接至電話線插座。

多手機的產品組合則包含一部或以上的額外手機、含電源供應器的充電器，以及額外的可充電式電池。

警告 請務必使用您的電話隨附的電話線和電池。

1 連接 連接機座


1. 將機座設置在一個靠近電話線插座及電源插座的中央位置。

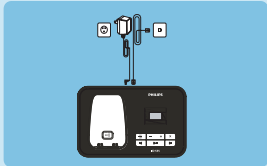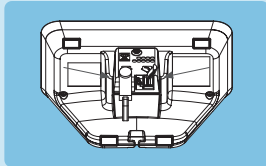


2. 將電話線和電源線分別連接至機座後方的個別連接器。
3. 將電話線和電源線的另一端連接至各自的插座。

2 安裝 插入可充電式電池並充電

A 插入電池

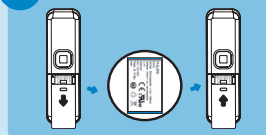

B 將手機充電至少 24 小時

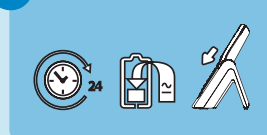

設定您的手機（如有需要）

安裝電池並充電幾分鐘之後，您的電話螢幕上會顯示各種不同語言的「歡迎」訊息：

1. 按 **SELECT**（選擇）。
2. 按 **1** 捲動至您的國家及相關語言。
3. 按 **SELECT**（選擇）以確認您的選擇。

現在，您可使用您的電話了。

3 使用

打電話

撥發號碼（最多 24 碼），然後按 **R** 或 **1** 鍵。

或

按 **R** 或 **1** 鍵接通線路，然後撥號。

接聽電話

當電話響鈴時，按 **R** 或 **1** 鍵。

結束通話

要結束通話時，按 **exit** 鍵。

調整聽筒的音量

在通話期間，按 **1** 選擇 **1**（音量 1）、**2**（音量 2）或 **3**（音量 3）。

設定鈴聲旋律

1. 在待機模式下按 **menu** 鍵，再按 **1** 捲動至 **PERSONAL SET**（個人設定），然後按 **SELECT**（選擇），按 **1** 捲動至 **HANDSET TONES**（手機鈴聲），然後按 **SELECT**（選擇），再按 **1** 捲動至 **RING TONES**（鈴聲選擇），然後按 **SELECT**（選擇）。
2. 按 **1** 捲動至您所要的鈴聲音樂。
3. 按 **SELECT**（選擇）設定該鈴聲音樂。
電話會發出一個確認音，然後螢幕將返回上一個功能表。

將聯絡人資料儲存至電話簿

1. 在待機模式下按 **menu** 鍵，再按 **1** 捲動至 **PHONEBOOK**（電話簿），按 **SELECT**（選擇），再按 **SELECT**（選擇）進入 **NEW ENTRY**（新增資料）。
2. 螢幕上將會顯示 **ENTER NAME**（輸入名字）。
3. 輸入聯絡人的姓名（最多 14 個字元），然後按 **OK**（確定）。
4. 輸入電話號碼（最多 24 碼），然後按 **OK**（確定）。
電話將發出一個確認音。

進入電話簿

1. 在待機模式下按 **1**，再按 **1** 捲動瀏覽電話簿。
2. 若要查閱詳細資料，按 **SELECT**（選擇）。