

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DVP5992



EN	User manual	3
DA	Brugervejledning	21
DE	Benutzerhandbuch	39
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	59
ES	Manual del usuario	79
FI	Käyttöopas	97
FR	Mode d'emploi	115

IT	Manuale utente	133
NL	Gebruiksaanwijzing	151
PL	Instrukcja obsługi	169
PT	Manual do utilizador	187
SV	Användarhandbok	205
TR	Kullanım kılavuzu	221

PHILIPS

LASER

CAUTION:

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION:

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. DO NOT STARE INTO BEAM.

LOCATION:

INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio DVP5992, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n.548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyles
Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven,
The Netherlands

This product is in compliance with the EEE directive.

EEE yönergesine uygundur.

Norge

Typeskilt fi nnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specifiserats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom.
Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

Inhaltsangabe

1	Wichtig	40
	Sicherheit und wichtige Hinweise	40
2	Ihr DVD-Player	41
	Wiedergabefähige Medien	41
	Produktübersicht	41
3	Anschließen	42
	Anschließen der Videokabel	42
	Anschließen der Audiokabel	43
	Weiterleiten von Audio zu anderen Geräten	43
	Anschließen eines USB-Flashlaufwerks	44
	An die Stromversorgung anschließen	44
4	Erste Schritte	44
	Vorbereiten der Fernbedienung	44
	Suchen des richtigen Anzeigekanals	44
	Auswählen der Menüsprache	44
	Aktivieren von Progressive Scan	45
	Philips Easylink	45
5	Wiedergabe	46
	Disc-Wiedergabe	46
	Videos wiedergeben	46
	Musik wiedergeben	48
	Fotowiedergabe	49
	Wiedergabe einer Diashow mit Musik	49
	Wiedergabe von einem USB-Flashlaufwerk	50
6	Erweiterte Funktionen	50
	Kopieren von Medien	50
	Erstellen von MP3-Dateien	50
7	Anpassen von Einstellungen	51
	Allgemeine Einstellungen	51
	Audioeinstellungen	52
	Videoeinstellungen	53
	Bevorzugte Einstellungen	55
8	Zusätzliche Informationen	56
	Aktualisieren der Software	56
	Pflege	57
	Technische Daten	57
9	Fehlerbehebung	57

1 Wichtig

Sicherheit und wichtige Hinweise



Warnung

- Risiko der Überhitzung! Stellen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich auf. Das Gerät benötigt an allen Seiten einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge und anderen Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts abdecken.
- Platzieren Sie das Gerät, die Fernbedienung oder die Batterien niemals in der Nähe von offenem Feuer oder heißen Oberflächen. Setzen Sie das Gerät, die Fernbedienung und die Batterien auch niemals direktem Sonnenlicht aus.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, Wasser und Staub.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Auf das Gerät dürfen keine Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. flüssigkeitsgefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Halten Sie sich bei einem Gewitter von diesem Gerät fern.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung bei Betrieb. Meiden Sie den Kontakt mit dem Laserstrahl.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Informationen zu Progressive Scan

Es ist zu beachten, dass nicht alle High Definition-Fernsehergeräte mit diesem Gerät voll kompatibel sind, was zu eventuellen Artefakten in der Bildanzeige führen könnte. Im Fall von Progressive Scan-Bildproblemen beim Modell 525 oder 625 sollte der Benutzer zur Standard Definition-Ausgabe wechseln. Bei Fragen zur Kompatibilität zwischen unseren Fernsehgeräten und den DVD-Playermodellen 525p und 625p wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausabfall.

Durch die richtige Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien, da durch die richtige Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Copyright-Hinweis



Be responsible
Respect copyrights

Dieses Produkt verwendet eine Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente sowie durch andere Urheberrechte der Rovi Corporation geschützt ist. Rückentwicklung (Reverse Engineering) und Disassemblierung sind nicht zulässig.



2 Ihr DVD-Player

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Wiedergabefähige Medien

Auf diesem Gerät können folgende Medienformate wiedergegeben werden:

- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- Video-CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMV-CD
- DivX (Ultra)-CD, Picture CD
- USB-Flash-Laufwerk


Region-Codes

Sie können Discs mit folgenden Region-Codes wiedergeben.

DVD-Regional-Code	Länder
	Europa

Produktübersicht


Hauptgerät

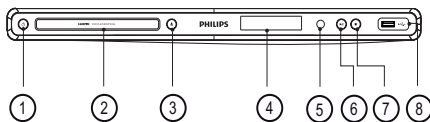

- ① **⏻ (Standby-Ein)**
 - DVD-Player einschalten oder in den Standby-Modus umschalten.
- ② **Disc-Fach**
- ③ **▲ (Öffnen/Schließen)**
 - Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
- ④ **Anzeigefeld**
- ⑤ **IR-Sensor**
 - Fernbedienungsensor
- ⑥ **▶|| (Play/Pause)**
 - Starten, Anhalten und Fortsetzen der Disc-Wiedergabe

- ⑦ **■**
 - Stoppen der Wiedergabe
- ⑧ **➔ (USB)-Buchse**
 - Anschließen eines USB-Flashlaufwerks

Fernbedienung

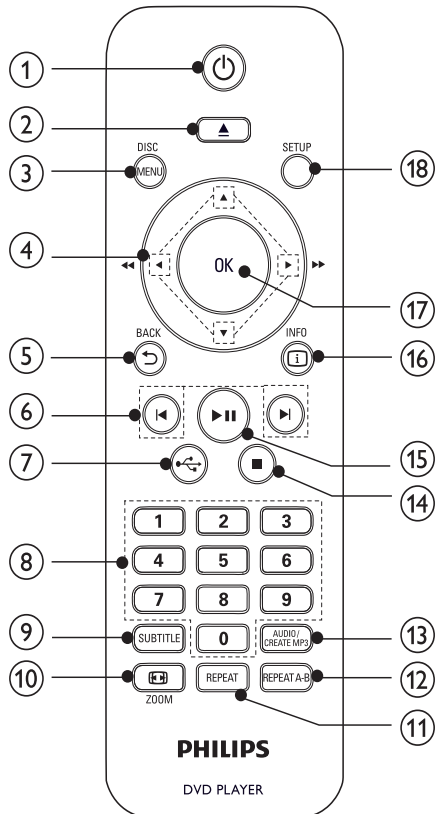

- ① **⏻**
 - Einschalten des Geräts oder Umschalten in den Standby-Modus.
- ② **▲**
 - Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
- ③ **DISC MENU**
 - Aufrufen oder Verlassen des Disc-Menüs.
 - Wechseln zum Disc-Modus.
 - Wechseln Sie während der Wiedergabe einer Foto-Diashow zwischen Spaßmodus und einfachem Modus.

- Für VCD und SVCD: Ein- oder Ausschalten der PBC-Funktion (Wiedergabesteuerung).
- ④
 - In den Menüs navigieren.
 - Schnelle Vorwärts- (▶) oder schnelle Rückwärtssuche (◀).
 - Langsame Vorwärts- (▲) oder langsame Rückwärtssuche (▼).
- ⑤ **BACK**
 - Zurückkehren zum vorherigen Bildschirmenü.
- ⑥
 - Springen zum vorherigen oder nächsten Titel, Kapitel oder Track
- ⑦
 - Wechseln zum USB-Modus.
- ⑧ **Zahlentasten**
 - Element zur Wiedergabe auswählen.
- ⑨ **SUBTITLE**
 - Auswählen einer Untertitelsprache auf einer Disc.
 - Aufrufen des Menüs zum Kopieren/ Löschen von USB-Audiodateien.
- ⑩ **ZOOM**
 - Anpassen der Bildanzeige an den Bildschirm des Fernsehgeräts.
 - Vergrößern oder Verkleinern des Bilds.
- ⑪ **REPEAT**
 - Auswählen verschiedener Wiedergabewiederholungsmodi.
- ⑫ **REPEAT A-B**
 - Wiedergabewiederholung für einen bestimmten Abschnitt.
- ⑬ **AUDIO/CREATE MP3**
 - Auswählen einer Audiosprache oder eines Kanals auf einer Disc.
 - Aufrufen des Menüs zum Erstellen von MP3-Dateien.
- ⑭
 - Stoppen der Wiedergabe
- ⑮
 - Starten, Anhalten und Fortsetzen der Disc-Wiedergabe
- ⑯ **INFO**
 - Bei Discs: Aufrufen der Wiedergabeoptionen oder Anzeigen des aktuellen Disc-Status.
 - Bei Diashows: Anzeigen einer Miniaturansicht der Fotodateien.

- ⑰ **OK**
 - Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl
- ⑱ **SETUP**
 - Aufrufen oder Verlassen des Setup-Menüs.

3 Anschließen

Alle Audio-/Videokabel sind separat erhältlich.

Stellen Sie folgende Verbindungen her, um das Gerät verwenden zu können.

Grundlegende Verbindungen:

- Video
- Audio

Optionale Verbindungen:

- Weiterleiten von Audio zu anderen Geräten:
 - Digitalverstärker/Receiver
 - Analoge Stereoanlage
- USB-Flash-Laufwerk



Hinweis

- Auf dem Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Produkts finden Sie Informationen zum Gerätetyp.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen oder Ändern von Verbindungen, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.

Anschließen der Videokabel

Schließen Sie dieses Gerät an ein Fernsehgerät an, um Discs wiederzugeben. Wählen Sie die beste Videoverbindung aus, die das Fernsehgerät unterstützt.

Option 1: Anschließen an die HDMI-Buchse (bei HDMI-, DVI- oder HDCP-kompatiblen Fernsehgeräten).

Option 2: Anschließen an die Component-Video-Buchsen (bei einem Standard-Fernsehgerät oder einem Fernsehgerät mit Progressive Scan).

Option 3: Anschließen an die Scart-Buchse (bei einem Standardfernsehgerät).


Option 4: Anschließen an die Video-Buchse (CVBS) (bei einem Standardfernsehgerät).



Hinweis

- Dieses Gerät muss direkt an ein Fernsehgerät angeschlossen werden.

Option 1: Anschluss an die HDMI-Buchse

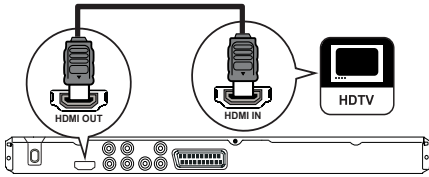


- 1 Anschließen eines HDMI-Kabels an:
 - der **HDMI OUT**-Buchse des Geräts.
 - der HDMI-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.

Hinweis


- Wenn das Gerät HDMI-CEC unterstützt, können Sie kompatible Geräte mit einer einzigen Fernbedienung steuern (siehe Kapitel "Erste Schritte" > "Verwenden des Philips EasyLink").

Option 2: Anschluss an die Component-Video-Buchse

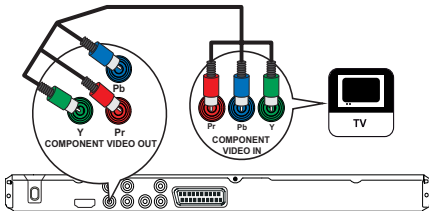

- 1 Anschließen der Component-Video-Kabel an:
 - den **Y Pb Pr**-Buchsen des Geräts.
 - den **COMPONENT VIDEO**-Eingangsbuchsen an Ihrem Fernsehgerät.


Option 3: Anschließen an Scart-Buchse

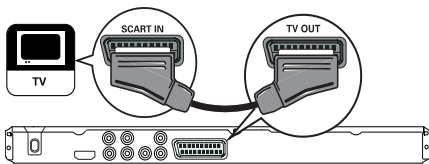

- 1 Anschließen eines Scart-Kabels an:
 - der **TV OUT**-Buchse des Geräts.
 - der **SCART**-Eingangsbuchse an Ihrem Fernsehgerät.


Option 4: Anschließen an Video-Buchse (CVBS)

- 1 Verbinden Sie ein Composite-Videokabel mit:
 - der **VIDEO OUT**-Buchse des Geräts.
 - der **VIDEO**-Eingangsbuchse an Ihrem Fernsehgerät.

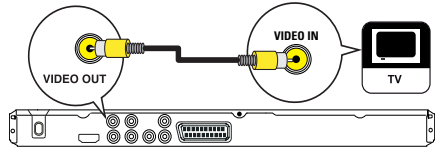

Anschließen der Audiokabel

Verbinden Sie die Audiobuchse dieses Geräts mit der Audiobuchse des Fernsehgeräts, um die Audioausgabe über das Fernsehgerät zu ermöglichen.

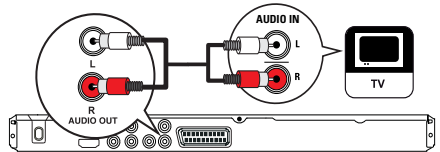


- 1 Verbinden Sie die Audiokabel mit:
 - den **AUDIO OUT L/R**-Buchsen des Geräts.
 - den **AUDIO**-Eingangsbuchsen an Ihrem Fernsehgerät.

Weiterleiten von Audio zu anderen Geräten


Leiten Sie den Sound zur Verbesserung der Audiowiedergabe von diesem Gerät an andere Geräte weiter:

Anschließen an einen Digitalverstärker/Receiver

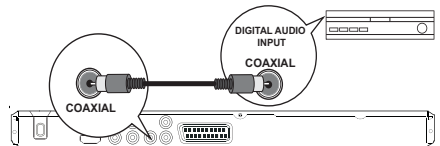


- 1 Anschließen eines Koaxialkabels an:
 - der **COAXIAL**-Buchse des Geräts.
 - der **COAXIAL/DIGITAL**-Eingangsbuchse am Gerät.

Anschließen an eine analoge Stereoanlage

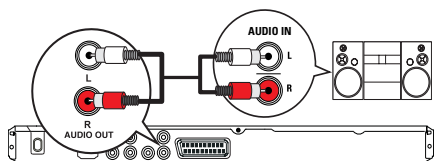

- 1 Verbinden Sie die Audiokabel mit:
 - den **AUDIO OUT L/R**-Buchsen des Geräts.
 - den **AUDIO**-Eingangsbuchsen am Gerät.

Anschließen eines USB-Flashlaufwerks

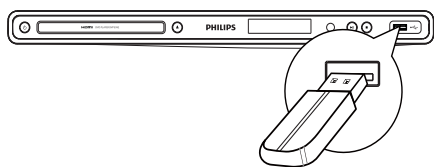

- 1 Verbinden Sie ein USB-Flashlaufwerk nur mit der -Buchse an diesem Gerät.

Hinweis

- Mit diesem Gerät können ausschließlich Dateien im Format MP3, WMA, WMV, DivX (Ultra) oder JPEG wiedergegeben bzw. angezeigt werden, die auf einem USB-Flashlaufwerk gespeichert sind.
- Drücken Sie die Taste , um auf den Inhalt zuzugreifen und die Dateien wiederzugeben.

An die Stromversorgung anschließen

Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rückseite des Geräts übereinstimmt.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
↳ Das Gerät kann nun für die Benutzung eingerichtet werden.

4 Erste Schritte

Vorbereiten der Fernbedienung

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Legen Sie zwei Batterien vom Typ R03 oder AAA entsprechend den angegebenen Polaritätssymbolen (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

Achtung

- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie leer sind oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie keine Kombination älterer und neuer Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen (Zink-Kohle, Alkali-Mangan usw.).
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Suchen des richtigen Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie auf , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein. (Hinweise zum Auswählen des richtigen Kanals finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehgeräts.)

Auswählen der Menüsprache

Hinweis

- Wenn dieses Gerät mit einem HDMI-CEC-kompatiblen Fernsehgerät verbunden ist, überspringen Sie diese Einstellung. In diesem Fall wird automatisch die gleiche Menüsprache wie auf dem Fernsehgerät verwendet (wenn die auf dem Fernsehgerät eingestellte Sprache von diesem Gerät unterstützt wird).

General Setup		
	Disc Lock	Auto (ENG)
	OSD Language	English
	Sleep Timer	Français
	Auto Standby	Deutsch
	DivX(R) VOD Code	Italiano
		Español
		Português
		Netherlands









- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
↳ **[Allgemeine Setupseite]** wird angezeigt.

- 2 Wählen Sie **[OSD Sprache]**, und drücken Sie dann die Taste **►**.
- 3 Drücken Sie **▲▼**, um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Aktivieren von Progressive Scan

Hinweis

- Um die Progressive Scan-Funktion zu verwenden, müssen Sie ein Fernsehgerät mit Progressive Scan an die Component-Video-Buchsen anschließen (Informationen dazu finden Sie unter "Anschließen" > "Anschließen der Videokabel" > "Option 2: Anschluss an die Component-Video-Buchsen").

Video Setup	
	TV System <input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
	TV Display
	Progressive
	Picture Setting
	Wall paper Setting
	Component Video
	HD JPEG
	HDMI Setup

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie es auf den richtigen Anzeigekanal für dieses Produkt ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
- 3 Drücken Sie **▼**, um **[Video-Setup]** auszuwählen.
- 4 Wählen Sie **[Component-Video]** > **[Interlace]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **[Progressiv]** > **[Ein]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
↳ Es wird eine Warnmeldung angezeigt.
- 6 Wählen Sie zum Fortfahren **[OK]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
↳ Die Einrichtung der Progressive Scan-Funktion ist abgeschlossen.

Hinweis

- Ist der Bildschirm leer oder verzerrt, warten Sie 15 Sekunden auf die automatische Systemwiederherstellung.
- Wenn kein Bild angezeigt wird, deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus wie folgt:
 - 1) Drücken Sie **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen.
 - 2) Drücken Sie die Zifferntaste "1".

- 7 Drücken Sie **SETUP**, um das Menü zu verlassen.
- 8 Sie können nun den Progressive Scan-Modus am Fernsehgerät einschalten (weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehgeräts).

Hinweis

- Wenn bei der Wiedergabe sowohl für dieses Produkt als auch am Fernsehgerät der Progressive Scan-Modus aktiviert ist, erfolgt eventuell eine verzerrte Bildanzeige. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Progressive Scan-Funktion sowohl für dieses Produkt als auch für das Fernsehgerät.

Philips EasyLink

Dieses Gerät unterstützt Philips EasyLink, das das HDMI-CEC-Protokoll verwendet. Sie können eine einzelne Fernbedienung verwenden, um EasyLink-kompatible Geräte zu bedienen, die über HDMI-Anschlüsse angeschlossen wurden.

Hinweis

- Um die Funktion EasyLink zu aktivieren, müssen Sie die HDMI-CEC-Funktionen am Fernsehgerät und an den anderen Geräten aktivieren, die mit dem Fernsehgerät verbunden sind. Nähere Informationen finden Sie im jeweiligen Benutzerhandbuch für das Fernsehgerät bzw. die anderen Geräte.

One-Touch-Wiedergabe

- 1 Drücken Sie auf **⏻**, um das Gerät einzuschalten.
 - ↳ Das Fernsehgerät (wenn es One-Touch-Wiedergabe unterstützt) schaltet sich automatisch ein und wechselt zum richtigen Videoeingangskanal.
 - ↳ Wenn eine Disc in das Gerät eingelegt ist, beginnt die Disc-Wiedergabe automatisch.

One-Touch-Standby

- 1 Halten Sie für mindestens drei Sekunden die Taste **⏻** auf der Fernbedienung gedrückt.
 - ↳ Alle angeschlossenen Geräte schalten (wenn One-Touch-Standby unterstützt wird) automatisch auf Standby um.

Hinweis

- Philips garantiert keine 100%ige Interoperabilität mit allen HDMI CEC-Geräten.




5 Wiedergabe

Disc-Wiedergabe



Achtung

- Legen Sie keine anderen Gegenstände außer Discs in das Disc-Fach.
- Berühren Sie niemals die optische Linse im Innern des Disc-Fachs.

- 1 Drücken Sie , um das Disc-Fach zu öffnen.
- 2 Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein.
- 3 Drücken Sie auf , um das Disc-Fach zu schließen und die Wiedergabe der Disc zu starten.
 - Schalten Sie für die Disc-Wiedergabe das Fernsehgerät ein, und stellen Sie es auf den richtigen Anzeigekanal für das Gerät ein.
 - Drücken Sie die Taste , um die Disc-Wiedergabe anzuhalten.



Hinweis

- Überprüfen Sie, welche Disc-Typen unterstützt werden (siehe "Ihr DVD-Player" > "Wiedergabefähige Medien").
- Wenn das Menü für die Passworteingabe angezeigt wird, müssen Sie zunächst ein Passwort eingeben, bevor die Wiedergabe einer gesperrten Disc oder einer Disc mit Kindersicherung beginnen kann (siehe "Anpassen von Einstellungen" > "Voreinstellungen" > [Kindersicherung]).
- Wenn die Wiedergabe einer Disc angehalten oder unterbrochen wird, wird nach 5 Minuten der Bildschirmschoner angezeigt. Drücken Sie die Taste **DISC MENU**, um den Bildschirmschoner zu deaktivieren.
- Wenn Sie nach dem Unterbrechen oder Anhalten einer Disc innerhalb von 15 Minuten keine Taste betätigen, wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

Videos wiedergeben










Hinweis

- Einige Funktionen können möglicherweise bei manchen Discs nicht ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Begleiddokumentation der Disc.

Steuern der Videowiedergabe

- 1 Geben Sie einen Titel wieder.
- 2 Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

TASTE:	Aktion
	Starten, Anhalten und Fortsetzen der Disc-Wiedergabe
	Beenden der Disc-Wiedergabe.
	Springen zu einem vorhergehenden/nächsten Titel oder Kapitel.
	Schnelles Suchen rückwärts oder vorwärts. Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden.
	Langsame Vorwärts- oder langsame Rückwärtssuche. Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden. Bei VCD/SVCD ist die langsame Rückwärtssuche nicht verfügbar.
AUDIO/ CREATE MP3	Auswählen einer Audiosprache oder eines Kanals, die bzw. der auf einer Disc verfügbar ist.
SUBTITLE	Auswählen einer Untertitelsprache, die auf einer Disc verfügbar ist.
REPEAT	Auswählen oder Ausschalten der Wiedergabewiederholung. Die Wiederholungsoptionen können je nach Disc-Typ variieren.
REPEAT A-B	Wiederholen eines bestimmten Titel- bzw. Disc-Abschnitts
 ZOOM	Anpassen des Bildformats an den Bildschirm des Fernsehgeräts. Taste wiederholt drücken, bis das Bild auf die Bildschirmgröße des Fernsehgeräts skaliert ist.
 ZOOM	Umschalten zwischen dem Bildformat des Bildschirms und einem anderen Zoomfaktor. Zum Verschieben des vergrößerten Bildes auf die Navigationstasten drücken.
 INFO	Aufrufen der Wiedergabeoptionen und Anzeigen des aktuellen Disc-Status.

Zugreifen auf DVD-Menü

- 1 Drücken Sie **DISC MENU**, um auf das Hauptmenü der Disc zuzugreifen.
- 2 Wählen Sie eine Wiedergabeoption aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

- In manchen Menüs wird die Eingabe über die **Zifferntasten** vorgenommen.

Zugreifen auf VCD-Menü

Die PBC-Funktion (Wiedergabesteuerung) ist für VCD/SVCD verfügbar. Hier wird Ihnen das Inhaltsmenü angezeigt, in dem Sie eine Wiedergabeoption auswählen können. Die PBC-Funktion (Wiedergabesteuerung) ist werkseitig aktiviert.

Hinweis

- Informationen zum Ein- und Ausschalten der PBC-Funktion (Wiedergabesteuerung) finden Sie unter "Anpassen von Einstellungen" > "Bevorzugte Einstellungen" > **[PBC]**.

- 1 Sie haben die folgenden Möglichkeiten, das Inhaltsmenü anzuzeigen:
 - Legen Sie bei aktivierter PBC-Funktion (Wiedergabesteuerung) eine VCD/SVCD ein.
 - Drücken Sie während der Wiedergabe bei aktivierter PBC-Funktion (Wiedergabesteuerung) **↩ BACK**.
- 2 Verwenden Sie die **Zifferntasten**, um eine Wiedergabeoption auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
 - Wenn die PBC-Funktion (Wiedergabesteuerung) deaktiviert ist, wird das Menü übersprungen und die Wiedergabe ab dem ersten Track begonnen.

Vorschau des Disc-Inhalts

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **⏏ INFO**.
 - ↳ Das Statusmenü der Disc wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Vorschau]**, und drücken Sie dann die Taste **▶**.
- 3 Wählen Sie eine Vorschauoption aus, und drücken Sie dann **OK**.
 - ↳ Es wird ein Vorschaubildschirm mit Miniaturansichten angezeigt.
 - Um den nächsten/vorherigen Vorschaubildschirm zu öffnen, wählen Sie **[Zur.]** oder **[Wei.]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
 - Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie auf der ausgewählten Miniaturansicht auf **OK**.

Überspringen zu einer bestimmten Zeit

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **⏏ INFO**.
 - ↳ Das Statusmenü der Disc wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Option für die aktuell abgelaufene Spieldauer, und drücken Sie auf **▶**.
 - **[Tr Dauer]** (Titelzeit)
 - **[Kp Dauer]** (Kapitelzeit)
 - **[Diskdau.]**
 - **[Trackdau.]**
- 3 Geben Sie anhand der **Zifferntasten** die Zeit an, zu der Sie springen möchten, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Anzeigen der Spieldauer

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **⏏ INFO**.
 - ↳ Das Statusmenü der Disc wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Zeitanz.]**, und drücken Sie dann die Taste **▶**.
 - ↳ Die Displayoptionen können je nach Disc-Typ variieren.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.

Anzeigen der DVD-Wiedergabe aus verschiedenen Winkeln

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **⏏ INFO**.
 - ↳ Das Statusmenü der Disc wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Wink.]**, und drücken Sie dann die Taste **▶**.
- 3 Verwenden Sie die **Zifferntasten**, um den Winkel zu ändern.
 - ↳ Die Wiedergabe ändert sich gemäß dem eingestellten Winkel.

Hinweis

- Nur verfügbar, wenn die Disc Szenen aus mehreren Kamerawinkeln enthält.

Wiedergabewiederholung eines bestimmten Abschnitts

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **REPEAT A-B**, um den Anfangspunkt festzulegen.
- 2 Drücken Sie erneut **REPEAT A-B** an der Stelle, an der Sie den Endpunkt setzen möchten.
 - ↳ Die Wiedergabewiederholung beginnt.


- 3 Wenn Sie die Wiedergabewiederholung beenden möchten, drücken Sie erneut auf **REPEAT A-B**.

Hinweis

- Die Markierung eines Abschnitts ist nur innerhalb eines Tracks bzw. Titels möglich.

DivX®-Videowiedergabe

DivX Video ist ein digitales Medienformat, das höchste Qualität bei hoher Kompressionsrate ermöglicht. Mit diesem DivX-zertifizierten Gerät können Sie DivX-Videos genießen.

- 1 Legen Sie eine Disc ein, oder schließen Sie ein USB-Gerät an, auf der bzw. dem sich DivX-Videos befinden.
 - Bei USB-Geräten: Drücken Sie auf .
 - ↳ Das Inhaltsmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen Titel für die Wiedergabe aus, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
 - Sie können die Untertitel-/Audiosprache festlegen.





Hinweis


- DivX-Videos können nur dann wiedergegeben werden, wenn beim Ausleihen oder Kauf der DivX-Registrierungscode dieses Geräts verwendet wurde (siehe "Anpassen von Einstellungen" > "Allgemeine Einstellungen" > **[DivX(R) Vod-Code]**).

Musik wiedergeben

Vornehmen von Einstellungen während der Titelwiedergabe

- 1 Wiedergeben eines Titels.
- 2 Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

TASTE:	Action
	Starten, Anhalten, Fortsetzen der Disc-Wiedergabe.
	Beenden der Disc-Wiedergabe.
	Springen zu einem vorhergehenden/nächsten Track.
	Element zur Wiedergabe auswählen.

TASTE:	Action
	Schnelles Suchen rückwärts oder vorwärts. Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden.
REPEAT	Auswählen oder Ausschalten der Wiedergabewiederholung. Die Wiederholungsoptionen können je nach Disc-Typ variieren.

Schnelles Überspringen der Wiedergabe



- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt auf  **INFO**, um eine Option auszuwählen.

Display	Aktion
[Disk zu]	Überspringen der Wiedergabe zu einer bestimmten Zeit auf der Disc.
[Zu Track]	Überspringen der Wiedergabe zu einer bestimmten Zeit in einem Track (Stück).
[Track wählen]	Überspringen der Wiedergabe zu einer bestimmten Tracknummer (Stücknummer).

- 2 Verwenden Sie die **Zifferntasten**, um die Zeit/Nummer zu ändern, zu der Sie springen möchten.

MP3-/WMA-Wiedergabe

MP3/WMA ist ein stark komprimiertes Audio-Format (Dateien mit den Endungen MP3 bzw. WMA).

- 1 Legen Sie eine Disc ein, oder schließen Sie ein USB-Gerät an, auf der bzw. dem sich Musikdateien im Format MP3 bzw. WMA befinden.
 - Bei USB-Geräten: Drücken Sie auf .
 - ↳ Das Inhaltsmenü wird angezeigt.
- 2 Wenn die Wiedergabe nicht automatisch beginnt, wählen Sie einen Track aus.
 - Um einen anderen Track/Ordner auszuwählen, drücken Sie die Taste  und anschließend die Taste **OK**.



Hinweis

- Bei einer Disc mit mehreren Sitzungen wird nur die erste Sitzung wiedergegeben.
- Wenn eine WMA-Datei mit Digital Rights Management (DRM) geschützt ist, kann sie nicht mit diesem Gerät wiedergegeben werden.
- Das Audioformat MP3PRO wird von diesem Gerät nicht unterstützt.
- Wenn der Titel eines MP3-Tracks (ID3) oder -Albums Sonderzeichen enthält, werden diese eventuell nicht von diesem Gerät unterstützt und daher nicht korrekt angezeigt.
- Ordner/Dateien, die die unterstützte Dateihöchstgrenze für dieses Gerät überschreiten, können nicht angezeigt bzw. wiedergegeben werden.

Fotowiedergabe

Fotowiedergabe als Diashow

Sie können JPEG-Fotos (Dateien mit den Endungen JPEG oder JPG) anzeigen.

- 1 Legen Sie eine Disc ein, oder schließen Sie ein USB-Gerät an, auf der bzw. dem sich die JPEG-Fotos befinden.
 - Bei USB-Geräten: Drücken Sie auf .
 - ↳ Die Diashow wird gestartet (bei einer Kodak Picture CD) oder das Inhaltsmenü wird angezeigt (bei einer JPEG-Disc).
- 2 Wählen Sie einen Fotoordner, und drücken Sie anschließend auf **OK**, um die Diashow zu starten.
 - ↳ Bei Fotos, die im Format "EXIF" aufgenommen wurden, wird die Anzeigeausrichtung automatisch optimiert.
- Wenn Fotos in Farbe (Spaßmodus) oder in Schwarzweiß (einfacher Modus) angezeigt werden sollen, drücken Sie auf **DISC MENU**.
- Drücken Sie für eine Vorschau der Fotos in Miniaturansicht auf **INFO**.
 - Um ein Foto auszuwählen, drücken Sie auf die **Navigationsstasten**.
 - Um das ausgewählte Foto zu vergrößern und die Diashow zu starten, drücken Sie auf **OK**.
 - Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie auf **BACK**.



Hinweis

- Möglicherweise dauert es aufgrund der großen Anzahl an Musiktiteln oder Fotos etwas länger, bis der Inhalt der Disc/des USB-Flashlaufwerks auf dem Fernsehgerät angezeigt wird.
- Wenn das JPEG-Foto nicht als Datei des Typs "EXIF" aufgenommen wurde, wird die Miniaturansicht des aktuellen Fotos nicht auf dem Display angezeigt. Es wird durch eine Miniaturansicht ersetzt, auf der "blaue Berge" angezeigt werden.
- Dieses Gerät kann nur mit einer Digitalkamera aufgenommene Bilder im JPEG-EXIF-Format anzeigen. Dieses Format wird von fast allen Digitalkameras verwendet. Motion JPEG, Bilder in JPEG-fremden Formaten oder mit Sound verknüpfte Bilder können nicht wiedergegeben werden.
- Ordner/Dateien, die die unterstützte Dateihöchstgrenze für dieses Gerät überschreiten, können nicht angezeigt bzw. wiedergegeben werden.

Einstellen der Fotowiedergabe

- 1 Geben Sie eine Foto-Diashow wieder.
- 2 Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

TASTE:	Action
	Drehen eines Fotos im Gegenuhrzeigersinn/Uhrzeigersinn.
	Drehen eines Fotos in horizontaler/vertikaler Richtung.
ZOOM	Vergrößern oder Verkleinern der Ansicht eines Fotos. Anhalten der Wiedergabe im Zoom-Modus.
	Beenden einer Wiedergabe.

Wiedergabe einer Diashow mit Musik

Erstellen Sie eine mit Musik unterlegte Diashow, um gleichzeitig MP3/WMA-Musikdateien und JPEG-Fotodateien wiederzugeben.



Hinweis

- Um eine mit Musik unterlegte Diashow zu erstellen, müssen Sie die MP3/WMA- und JPEG-Dateien auf derselben Disc bzw. demselben USB-Flashlaufwerk speichern.

- 1 Geben Sie MP3/WMA-Musik wieder.
- 2 Drücken Sie **BACK**, um wieder das Hauptmenü aufzurufen.

- 3 Navigieren Sie zum Fotoordner bzw. -album, und drücken Sie auf **OK**, um die Wiedergabe der Diashow zu starten.
 - ↳ Die Diashow wird gestartet und bis zum Ende des Fotoordners oder des Albums fortgesetzt.
 - ↳ Die Audiowiedergabe wird bis zum Ende der Disc fortgesetzt.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe der Diashow anzuhalten.
 - Drücken Sie zum Beenden der Musikwiedergabe erneut **■**.

Wiedergabe von einem USB-Flashlaufwerk

Hinweis

- Mit diesem Gerät können Sie MP3-, WMA-, WMV DivX (Ultra)- oder JPEG-Dateien wiedergeben/anzeigen, die auf einem USB-Flashlaufwerk gespeichert sind.


- 1 Verbinden Sie ein USB-Flashlaufwerk nur mit der -Buchse an diesem Gerät.
- 2 Drücken Sie die Taste .
 - ↳ Das Inhaltsmenü wird angezeigt.
- 3 Wenn die Wiedergabe nicht automatisch beginnt, wählen Sie eine Datei aus.
 - Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln "Musikwiedergabe", "Fotowiedergabe" und "Videowiedergabe".
- 4 Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **■**.
 - Um zum Disc-Modus zu wechseln, drücken Sie die Taste .

6 Erweiterte Funktionen

Kopieren von Medien

Sie können Dateien (z. B. MP3, WMA oder JPEG) von einer Disc auf ein USB-Flashlaufwerk kopieren.

- 1 Legen Sie eine Disc ein, auf der sich die Dateien im MP3-, WMA- bzw. JPEG-Format befinden.
- 2 Verbinden Sie im Stopp-Modus das USB-Flashlaufwerk mit der -Buchse dieses Produkts.
- 3 Wählen Sie eine zu kopierende Datei aus, und drücken Sie **SUBTITLE**.
- 4 Wählen Sie **[Ja]** im Menü, und drücken Sie anschließend **OK**.

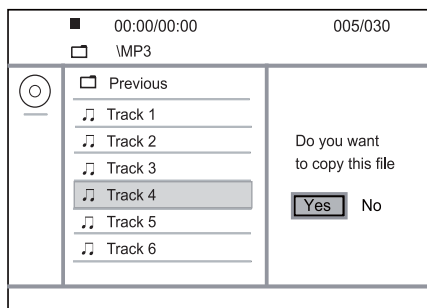

- ↳ Nach Abschluss der Kopie wird auf dem USB-Flashlaufwerk automatisch ein neuer Ordner erstellt, in dem alle neuen Dateien gespeichert werden.

- 5 Um den Kopiervorgang zu beenden, drücken Sie auf **■** und anschließend auf **OK**.

Hinweis

- Drücken Sie während des Kopierens keine Tasten.
- Kopiergeschützte Medien können nicht kopiert werden.

Erstellen von MP3-Dateien

Mit diesem Gerät können Sie Audio-CDs in MP3-Audiodateien konvertieren. Die erstellten MP3-Dateien werden auf dem USB-Flashlaufwerk gespeichert.

- 1 Legen Sie eine Audio-CD ein.
- 2 Verbinden Sie ein USB-Flashlaufwerk nur mit der -Buchse an diesem Gerät.
- 3 Drücken Sie während der Wiedergabe **AUDIO/CREATE MP3**.
 - ↳ Das Menü zur MP3-Erstellung wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie **[Ja]** im Menü, und drücken Sie anschließend **OK**.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB 1	○ Track04	04:51
SUMMARY		○ Track05	03:53
Press [OK] button to change speed.		○ Track06	04:09
		○ Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

- 5 Wählen Sie eine Konvertierungsoption im Feld **[OPTIONEN]**, und drücken Sie dann wiederholt auf **OK**, um ein Element auszuwählen.

Option	Beschreibung
[Geschw.]	Wählen Sie eine Kopiergeschwindigkeit aus.
[Bitrate]	Wählen Sie eine Qualitätsstufe aus. Höhere Bitrate für eine bessere Klangqualität und eine größere Datei.
[CRT ID3]	Kopieren der Titelinformation in die MP3-Datei.
[Gerät]	Die erstellten Dateien können lediglich auf dem USB-Flashlaufwerk gespeichert werden.

- 6 Drücken Sie **►**, um das Feld **[TITEL]** zu öffnen.
- 7 Wählen Sie einen Audiotitel aus, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- Wiederholen Sie Schritt 7, um einen weiteren Audiotitel auszuwählen.
 - Um alle Audiotitel auszuwählen, wählen Sie im Menü die Option **[Alle]** aus, und drücken Sie dann auf **OK**.
 - Um die Auswahl aller Audiotitel aufzuheben, wählen Sie im Menü die Option **[Ausw. aufh.]** aus, und drücken Sie dann auf **OK**.
- 8 Um den Konvertierungsvorgang zu starten, wählen Sie im Menü die Option **[Starten]** aus, und drücken Sie dann auf **OK**.
- ↳ Nach Abschluss der Kopie wird auf dem USB-Flashlaufwerk automatisch ein neuer Ordner erstellt, in dem alle neuen MP3-Dateien gespeichert werden.
- Um das Menü zu verlassen, wählen Sie die Option **[Beenden]**, und drücken Sie anschließend **OK**.

Hinweis





- Drücken Sie während des Konvertierens keine Tasten.
- DTS- und kopiergeschützte CDs können nicht konvertiert werden.
- Schreib- oder passwortgeschützte USB-Flashlaufwerke können nicht zum Speichern von MP3-Dateien verwendet werden.

7 Anpassen von Einstellungen

Hinweis

- Wenn die Setup-Option ausgegraut ist, bedeutet dies, dass die Einstellung momentan nicht geändert werden kann.

Allgemeine Einstellungen

General Setup	
	Disc Lock _____
	OSD Language _____
	Sleep Timer _____
	Auto Standby _____
	DivX(R) VOD Code _____
	_____

Deutsch

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
↳ **[Allgemeine Setupseite]** wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **►**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf **◀**.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **SETUP**.

[Disk-Sperre]

Festlegen von Wiedergabebeschränkungen für eine Disc, die sich im Disc-Fach befindet (höchstens 20 Discs können gesperrt werden).

- **[Sperren]** – Einschränken des Zugriffs auf die aktuelle Disc. Wenn Sie diese Disc das nächste Mal wiedergeben oder sie freigeben möchten, müssen Sie das Passwort eingeben.
- **[Freigeben]** – Wiedergeben aller Discs.

[OSD Sprache]

Auswählen einer Sprache des Bildschirmmenüs.

[Sleep Timer]

Automatisches Wechseln in den Standby-Modus zu der voreingestellten Zeit.

- **[Aus]** – Deaktivieren des Schlafmodus.
- **[15 min.]**, **[30 min.]**, **[45 min.]**, **[60 min.]**
– Auswählen der Zeitspanne bis zum Umschalten in den Standby-Modus für dieses Gerät.

[Auto. Standby]

Aktivieren/Deaktivieren des automatischen Standby-Modus.

- **[Ein]** – Wechseln in den Standby-Modus nach 15-minütiger Inaktivität (z. B. im Pause- oder Stopp-Modus).
- **[Aus]** – Deaktivieren des automatischen Standby-Modus.

[DivX(R) Vod-Code]





Anzeigen des DivX®-Registrierungs- und Deregistrierungscodes.

- **[Registrierung]** - Abrufen eines Registrierungs-codes, um dieses Produkt auf der Website zu registrieren.
- **[Deregistrierung]** - Abrufen eines Deregistrierungs-codes, um die Registrierung dieses Produkts rückgängig zu machen.

Hinweis

- Verwenden Sie den DivX-Registrierungscode des Geräts, wenn Sie unter www.divx.com/vod ein Video ausleihen oder kaufen. Die über den DivX® VOD-Service (Video On Demand) ausgeliehen oder gekauften DivX-Videos können nur auf dem dafür registrierten Gerät wiedergegeben werden.

Audioeinstellungen

Audio Setup	
	Analogue Output
	Digital Audio
	HDMI Audio
	Audio Sync
	Volume
	Sound Mode
	CD Upsampling
	Night Mode

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
↳ **[Allgemeine Setupseite]** wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **▼**, um **[Audio-Setup-Menü]** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **►**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf **◀**.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **SETUP**.

[Analogausgang]

Wählen Sie die analoge Einstellung auf der Basis des Audiogeräts, das über die analoge Audiobuchse angeschlossen ist.

- **[L / R]** – Für die Surround Sound-Wiedergabe über zwei Lautsprecher.
- **[Stereo]** – Für die Wiedergabe in Stereo.

[Digital Audio]

Wählen Sie eine digitale Einstellung auf der Basis des digitalen Verstärkers/Receivers, der über die Digitalbuchse (COAXIAL/DIGITAL) angeschlossen ist.

- **[Digitalausg.]** – Auswählen des digitalen Ausgangstyps.
 - **[Alle]** – Unterstützen der Mehrkanal-Audioformate.
 - **[Aus]** – Deaktivieren des Digitalausgangs.
 - **[Nur PCM]** – Downmixing für die Zweikanal-Ausgabe
- **[LPCM-Ausgang]** – Auswählen der Samplingrate für den LPCM-Ausgang (LPCM, Linear Pulse Code Modulation).
 - **[48kHz]** – Für Discs, die mit einer Samplingrate von 48 kHz aufgenommen wurden.
 - **[96kHz]** – Für Discs, die mit einer Samplingrate von 96 kHz aufgenommen wurden.

Hinweis

- Die Einstellung **[LPCM-Ausgang]** ist nur verfügbar, wenn die Option **[Digitalausg.]** auf **[Nur PCM]** eingestellt ist.
- Je höher die Samplingrate, desto besser die Klangqualität.

[HDMI Audio]

Auswählen der HDMI-Audioausgabeeinstellung, wenn Sie dieses Gerät mit einem HDMI-Kabel an ein Fernsehgerät anschließen.

- **[Ein]** – Audiowiedergabe über Fernsehgerät und Lautsprechersystem. Wenn das Audioformat auf der Disc nicht unterstützt wird, erfolgt ein Downmix für Zweikanal-Ausgabe (lineares PCM-Audio).
- **[Aus]** – Deaktivieren der Audioausgabe über an dieses Player angeschlossene HDMI-Geräte.

[Audio Sync]

Einstellen der Verzögerungszeit für die Audiowiedergabe bei der Wiedergabe von Video-Discs

1. Drücken Sie die Taste **OK**.
2. Drücken Sie **◀▶**, um die Verzögerungszeit einzustellen.
3. Drücken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

[LAUTST]

Festlegen der Standardlautstärke bei der Disc-Wiedergabe.

1. Drücken Sie die Taste **OK**.
2. Drücken Sie die Taste **◀▶**, um die Lautstärke festzulegen.
3. Drücken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

[Sound-Modus]

Auswählen eines voreingestellten Soundeffekts zur Verbesserung der Audiowiedergabe.

- **[3D]** – Auswählen eines Effekts für Virtual Surround-Sound, der über die linken und rechten Audiokanäle ausgegeben wird.
- **[Filmmodus]** – Auswählen eines Soundeffekts für Filme.
- **[Musikmodus]** – Auswählen eines Soundeffekts für Musik.

[CD-Upsampling]

Konvertieren Sie die Musik-CD auf eine höhere Samplingrate, um im Stereomodus eine bessere Klangqualität zu erzielen.

- **[Aus]** – Deaktivieren von CD-Upsampling.
- **[88.2kHz]** – Konvertieren auf das Doppelte der ursprünglichen Samplingrate.
- **[176.4kHz]** – Konvertieren auf das Vierfache der ursprünglichen Samplingrate.

[Nachtmodus]

Reduzieren lauter Geräusche und Verstärken leiser Geräusche für die Wiedergabe der DVDs bei geringer Lautstärke, damit niemand anderes gestört wird

- **[Ein]** – Genießen Sie die leise Wiedergabe in der Nacht.
- **[Aus]** – Genießen Sie Surround-Sound in seiner ganzen Dynamik.

**Hinweis**

- Nur bei DVDs möglich, die mit Dolby Digital codiert sind.

Videoeinstellungen

Video Setup		
	TV System	
	TV Display	
	Progressive	
	Picture Setting	
	Wall paper Setting	
	Component Video	
	HD JPEG	
	HDMI Setup	

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
↳ **[Allgemeine Setupseite]** wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **▼**, um **[Video-Setup]** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **▶**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf **◀**.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **SETUP**.

[TV-System]

Ändern Sie diese Einstellung, wenn das Video nicht ordnungsgemäß angezeigt wird. Diese Einstellung entspricht standardmäßig der gängigen Einstellung für Fernsehgeräte in Ihrem Land.

- **[PAL]** – Für Fernsehgeräte mit PAL-System.
- **[Multi]** – Für Fernsehgeräte, die sowohl PAL als auch NTSC verarbeiten können.
- **[NTSC]** – Für Fernsehgeräte mit NTSC-System.

[TV-Bildsch.]

Wählen Sie ein Anzeigeformat:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Für Fernsehgeräte mit Bildschirmen im Format 4:3: Bildarstellung in voller Höhe und abgeschnittenen Seiten.
- **[4:3 Letterbox]** – Für Fernsehgeräte mit Bildschirmen im Format 4:3: Breitbildanzeige mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand.

- **[16:9 Breitbild]** – Für Breitbild-Fernsehergeräte: Bildformat 16:9.

[Progressiv]

Wenn Sie das Gerät an ein Fernsehgerät mit Progressive Scan anschließen, schalten Sie den Progressive Scan-Modus ein.

- **[Ein]** – Aktivieren des Progressive Scan-Modus.
- **[Aus]** – Deaktivieren des Progressive Scan-Modus.



Hinweis

- Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter "Erste Schritte" > "Aktivieren von Progressive Scan".

[Bildeinstell.]

Auswählen eines vordefinierten Einstellungssatzes für die Bildfarbe bzw. Anpassen der persönlichen Farbeinstellungen.

- **[Standard]** – Originalgetreue Farbwiedergabe.
- **[Hell]** – Betonung lebhafter Farben.
- **[Weich]** – Warme Farben.
- **[Persönlich]** – Individuelles Anpassen der Farbeinstellung. Legen Sie die Stufen für Helligkeit, Kontrast, Farbtöne und Farbsättigung fest, und drücken Sie dann auf **OK**.

[Mein Hintergrund]

Auswählen eines Bildes als Hintergrundbild.

- **[Standardbild]** – Als Standard-Hintergrundbild ist das Philips Logo eingestellt.
- **[Gespeichertes Bild]** – Ein aufgenommenes Videobild oder JPEG-Foto.
- **[Aktuelles Bild]** – Nehmen Sie ein Videobild oder JPEG-Foto auf, und speichern Sie es auf dem Gerät.

1. Geben Sie ein Video oder eine Foto-Diashow wieder.
2. Wählen Sie ein Videobild oder ein Foto aus: drücken Sie **►||**, um es anzuhalten, und drücken Sie **SETUP**.
3. Navigieren Sie zur Option (**[Video-Setup]** > **[Mein Hintergrund]** > **[Aktuelles Bild]**).
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
 - ↳ Ein Videobild oder JPEG-Foto wird nun als Hintergrundbild gespeichert.
 - ↳ Ein neu gespeichertes Bild oder Foto ersetzt das vorherige.

[Component-Video]

Auswählen des passenden Videoausgangs für die Verbindung zwischen diesem Gerät und dem Fernsehgerät.

- **[Interlace]** – Component Video (**Y Pb Pr**) -Verbindung.
- **[RGB]** – Scart (**TV OUT**)-Verbindung.

[HD JPEG]

Wiedergabe von unveränderten und unkomprimierten Bildern im Format JPEG in der ursprünglichen Auflösung, wenn Sie dieses Gerät über ein HDMI-Kabel an ein Fernsehgerät anschließen.

- **[Ein]** – Bildwiedergabe in High Definition.
- **[Aus]** – Standardmäßige Bildwiedergabe.

[HDMI-Setup]

Auswählen der besten HDMI-Einstellung, die von Ihrem Fernsehgerät unterstützt wird, wenn dieser DVD-Player mit einem HDMI-Kabel an ein Fernsehgerät angeschlossen wurde.

- **[Auflösung]** Auswählen einer Component-Video-Ausgabeauflösung, die mit den Anzeigefunktionen des Fernsehgeräts kompatibel ist.
 - **[Auto]** – Automatisches Erkennen und Auswählen der besten unterstützten Videoauflösung.
 - **[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]** – Auswählen einer Videoauflösung, die vom Fernsehgerät am besten unterstützt wird. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.
- **[Breitbildformat]** – Einstellen des Breitbildformats für die Disc-Wiedergabe.
 - **[Extrabreit]** – Die Bildmitte wird im Verhältnis zum Bildrand weniger gedehnt (nur verfügbar, wenn die Videoauflösung auf 720p, 1080i oder 1080p eingestellt ist).
 - **[4:3 Pillar Box]** – Es findet keine Bilddehnung statt. Auf beiden Seiten des Bildschirms werden schwarze Balken angezeigt (nur verfügbar, wenn die Videoauflösung auf 720p, 1080i oder 1080p eingestellt ist).
 - **[Aus]** – Die Bildanzeige erfolgt entsprechend dem Disc-Format.
- **[EasyLink-Einrichtung]** – Wenn das Produkt mit HDMI CEC-kompatiblen Fernseh- oder anderen Geräten verbunden ist, können alle angeschlossenen Geräte gleichzeitig auf die folgenden Befehle reagieren:

- **[EasyLink]** – Alle EasyLink-Funktionen aktivieren/deaktivieren.
- **[One Touch Play]** – One-Touch-Wiedergabe aktivieren oder deaktivieren. Wenn EasyLink aktiviert ist, drücken Sie **⏻**.
 - ↳ Das Produkt wird eingeschaltet.
 - ↳ Das Fernsehgerät (wenn es One-Touch-Wiedergabe unterstützt) schaltet sich automatisch ein und wechselt zum richtigen Videoeingangskanal.
 - ↳ Wenn sich eine Disc im Gerät befindet, wird die Disc-Wiedergabe gestartet.
- **[One Touch Standby]** – One-Touch-Standby aktivieren oder deaktivieren. Wenn EasyLink aktiviert ist, halten Sie die Taste **⏻** mindestens drei Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ Alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte wechseln in den Standby-Modus.



Hinweis









- Sie müssen die HDMI-CEC-Funktion des Fernsehgeräts/der Geräte einschalten, bevor Sie EasyLink nutzen können. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts und der anderen Geräte.
- Philips kann eine vollständige Kompatibilität mit allen HDMI-CEC-kompatiblen Geräten nicht garantieren.

Bevorzugte Einstellungen



Hinweis

- Sie müssen die CD-Wiedergabe beenden, bevor Sie auf **[Vorzugseinstellungen]** zugreifen können.

Preferences	
	Audio
	Subtitle
	Disc Menu
	Parental Control
	PBC
	Mp3/Jpeg Nav
	Password
	DivX Subtitle

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
↳ **[Allgemeine Setupseite]** wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **▼**, um **[Vorzugseinstellungen]** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **►**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf **◀**.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **SETUP**.

[Audio]

Wählen Sie eine Audiosprache für die Disc-Wiedergabe aus.

[Untertitel]

Wählen Sie eine Untertitelsprache für die Disc-Wiedergabe aus.

[Disk-Menü]

Auswählen einer Disc-Menüsprache.



Hinweis

- Wenn die ausgewählte Sprache auf der Disc nicht verfügbar ist, wird die Standardsprache der Disc verwendet.
- Bei manchen DVDs können Untertitel- und Audiosprache nur über das Disc-Menü geändert werden.
- Wählen Sie zum Auswählen von Sprachen, die nicht im Menü aufgeführt sind, die Option **[Sonst]** aus. Prüfen Sie anschließend die Liste der Sprachcodes auf der Rückseite dieses Benutzerhandbuchs, und geben Sie den entsprechenden Sprachcode ein.

[Kindersicherung]

Einschränken des Zugriffs auf Discs, die für Kinder nicht geeignet sind. Diese Discs müssen mit Altersfreigaben aufgenommen werden.

1. Drücken Sie die Taste **OK**.
2. Geben Sie die gewünschte Sicherungsstufe ein, und drücken Sie dann auf **OK**.
3. Verwenden Sie die **Zifferntasten**, um das Passwort einzugeben.



Hinweis

- Bei DVDs, die Altersfreigaben über dem von Ihnen unter **[Kindersicherung]** festgelegten Wert aufweisen, ist für die Wiedergabe ein Passwort erforderlich.
- Die Einstufung ist länderabhängig. Um die Wiedergabe aller Discs zuzulassen, wählen Sie **8**.
- Auf manche Discs sind zwar Altersfreigaben aufgedruckt, sie wurden aber nicht damit aufgenommen. Bei diesen Discs können Sie diese Funktion nicht verwenden.

[PBC]

Aktivieren oder Deaktivieren des Inhaltsmenüs von VCDs/SVCDs mit der PBC-Funktion (Wiedergabesteuerung).

- **[Ein]** - Anzeigen eines Indexmenüs beim Einlegen der Disc zur Wiedergabe.
- **[Aus]** - Überspringen des Menüs und Wiedergabe ab dem ersten Titel.

[MP3]/PEG-Nav]

Anzeige der Ordner oder aller Dateien.

- **[Dateien anzeigen]** – Anzeigen aller Dateien.
- **[Ordner anzeigen]** – Anzeigen der Ordner mit MP3-/WMA-Dateien.

[Passwort]

Festlegen bzw. Ändern des Passworts für gesperrte Discs und für die Wiedergabe von DVDs mit Kinderschutz.

Preferences Change Password	
Old Password	<input type="password"/>
New Password	<input type="password"/>
Confirm PWD	<input type="password"/>
<input type="button" value="OK"/>	

1. Verwenden Sie die **Zifferntasten**, um "136900" oder das zuletzt festgelegte Kennwort in das Feld **[Altes Passw.]** einzugeben.
2. Geben Sie das neue Passwort in das Feld **[Neues Passw.]** ein.
3. Geben Sie das neue Passwort erneut in das Feld **[Pw bestät.]** ein.
4. Drücken Sie **OK**, um das Menü zu verlassen.



Hinweis

- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, geben Sie "136900" ein, bevor Sie ein neues Passwort festlegen.

[DivX-U.-Titel]

Auswählen eines Zeichensatzes, der DivX-Untertitel unterstützt.

- **[Standard]** – Englisch, Irisch, Dänisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Luxemburgisch, Norwegisch (Bokmål und Nynorsk), Spanisch, Schwedisch, Türkisch
- **[Zent. Eur.]** – Polnisch, Tschechisch, Slowakisch, Albanisch, Ungarisch, Slowenisch,

Kroatisch, Serbisch (Lateinische Schrift), Rumänisch

- **[Kyrillisch]** – Weißrussisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Mazedonisch, Russisch, Serbisch
- **[Griechisch]** – Griechisch



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Untertiteldatei exakt den gleichen Namen hat wie die Filmdatei. Wenn beispielsweise der Dateiname des Films "Film.avi" lautet, müssen Sie die Textdatei "Film.sub" oder "Film.srt" nennen.

[Versionsinfo]

Anzeige der Softwareversion dieses Geräts.



Hinweis

- Diese Informationen sind erforderlich, wenn Sie ermitteln möchten, ob auf der Website von Philips eine neuere Softwareversion zur Verfügung steht, die Sie herunterladen und auf diesem Gerät installieren können.

[Grundeinst.]

Setzen Sie alle Einstellungen dieses Geräts außer **[Disk-Sperre]**, **[Kindersicherung]** und **[Passwort]** auf die Werkseinstellungen zurück.

8 Zusätzliche Informationen

Aktualisieren der Software

Um Aktualisierungen zu ermitteln, können Sie die aktuelle Softwareversion des Geräts mit der aktuellen Software (falls verfügbar) auf der Philips Website vergleichen.



Achtung

- Während der Software-Aktualisierung darf die Stromversorgung nicht unterbrochen werden!

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Vorzugseinstellungen]** > **[Versionsinfo]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 3 Notieren Sie sich den Dateinamen, und drücken Sie anschließend die Taste **SETUP**, um das Menü zu verlassen.
- 4 Ermitteln Sie unter www.philips.com/support die aktuelle Softwareversion, indem Sie den Dateinamen für diesen DVD-Player verwenden.

- 5 Weitere Informationen finden Sie in den Aktualisierungsanweisungen auf der Website.



Hinweis

- Um das Gerät wieder einzuschalten, ziehen Sie das Netzkabel, und warten Sie einige Sekunden lang, bis Sie das Kabel wieder einstecken.

Pflege



Achtung

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünnern, handelsübliche Reiniger oder Antistatiksprays für herkömmliche Discs.

Reinigen von Discs

Wischen Sie die Disc von der Mitte zum Rand hin mit einem Reinigungstuch aus Mikrofasern in geraden Bewegungen ab.

Technische Daten



Hinweis

- Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

USB

- Kompatibilität: High-Speed USB (2.0)
- Unterstützte Klassen: UMS (USB Mass Storage Class, USB-Geräteklasse für Speichergeräte)

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- Composite-Videoausgang: 1,0 V_{ss}, ~ 75 Ohm
- Composite-Videoausgang: 0,7 V_{ss}, ~ 75 Ohm
- HDMI-Ausgang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Scart: Euro-A/V-Anschluss

Audio

- Analog-/Stereoausgang
- Signal-Rauschverhältnis (1 kHz): > 100 dB (A-Gewichtung)
- Dynamikbereich (1 kHz): > 90 dB (A-Gewichtung)
- Übersprechen (1 kHz): > 100 dB
- Verzerrungen/Rauschen (1 kHz): > 85 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3
- Scart-Ausgang
- Digitalausgang
 - Koaxial
- HDMI-Ausgang

Hauptgerät

- Abmessungen (B x H x T): 435 x 38 x 209 (mm)
- Nettogewicht: ca. 1,63 kg

Power

- Nennstromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Stromverbrauch: < 10 W
- Stromverbrauch im Standby-Modus: < 0,1 W

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung und Batterien
- Benutzerhandbuch
- Kurzanleitung

Technische Laserdaten

- Typ: Halbleiterlaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Wellenlänge: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Ausgangsleistung: 7,0 MW (DVD), 10,0 MW (VCD/CD)
- Strahldivergenz: 60 Grad

9 Fehlerbehebung



Warnung

- Stromschlaggefahr! Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn das Problem weiter besteht, registrieren Sie Ihr Produkt, und holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/welcome.

Wenn Sie Philips kontaktieren, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rückseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. _____

Serien-Nr. _____

Hauptgerät

Die Tasten auf dem Gerät funktionieren nicht.

- Trennen Sie das Gerät einige Minuten lang von der Stromversorgung, und schließen Sie es dann wieder an.

Keine Reaktion auf die mitgelieferte

Fernbedienung.

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.

- Zeigen Sie mit der Fernbedienung auf den IR-Sensor, der sich auf der Vorderseite des Geräts befindet.
- Legen Sie die Batterien richtig ein.
- Legen Sie neue Batterien in die Fernbedienung ein.

Bild

Kein Bild zu sehen.

- Hinweise zum Einstellen des korrekten Eingangs finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehgeräts. Wechseln Sie den Fernsehkanal, bis der Philips Bildschirm angezeigt wird.
- Wenn Sie die Progressive Scan-Funktion aktiviert oder die TV-Systemeinstellung geändert haben, wechseln Sie in den Standardmodus zurück: 1) Drücken Sie die Taste **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen. 2) Verwenden Sie die **Zifferntaste "1"** (für Progressive Scan) oder die **Zifferntaste "3"** (für TV-System).

Kein Bild über die HDMI-Verbindung.

- Wenn das Gerät mit einem nicht autorisierten Wiedergabegerät über ein HDMI-Kabel verbunden ist, kann das Audio-/Videosignal möglicherweise nicht ausgegeben werden.
- Überprüfen Sie das HDMI-Kabel auf Fehler. Ersetzen Sie das HDMI-Kabel.
- Tritt dies beim Ändern der HDMI-Videoauflösung auf, müssen Sie in den Standardmodus wechseln: 1) Drücken Sie die Taste **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen. 2) Drücken Sie die **Zifferntaste "1"**.

Sound

Keine Audioausgabe über das Fernsehgerät.

- Überprüfen Sie, ob die Audiokabel richtig mit den Audioeingängen des Fernsehgeräts verbunden sind.
- Weisen Sie dem Audioeingang des Fernsehgeräts den entsprechenden Videoeingang zu. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

Keine Audioausgabe über die Lautsprecher des Audiogeräts (Stereosystem/Verstärker/Receiver).

- Überprüfen Sie, ob die Audiokabel richtig mit den Audioeingängen des Audiogeräts verbunden sind.
- Stellen Sie auf dem Audiogerät die richtige Audioeingangsquelle ein.

Kein Ton über die HDMI-Verbindung.

- Wenn das angeschlossene Gerät nicht HDCP- oder nur DVI-kompatibel ist, hören Sie möglicherweise keinen Ton über den HDMI-Ausgang.
- Stellen Sie sicher, dass die Option **[HDMI Audio]** aktiviert ist.

Kein Ton während der Wiedergabe von DivX-Videos.

- Der Audio-Codec wird möglicherweise von diesem Gerät nicht unterstützt.

Wiedergabe

Die Disc kann nicht wiedergegeben werden.

- Die Disc ist stark verkratzt, verbogen oder verschmutzt. Reinigen oder ersetzen Sie die CD.
- Verwenden Sie das korrekte Disc- oder Dateiformat.

Keine Wiedergabe von DivX-Videodateien möglich.

- Stellen Sie sicher, dass die DivX-Videodatei vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Erweiterung des Dateinamens korrekt ist.
- Aufgrund von Digital Rights-Problemen können die DRM-geschützten Videodateien nicht über eine analoge Videoverbindung (z. B. Composite, Component oder Scart) wiedergegeben werden. Verwenden Sie für die Wiedergabe dieser Dateien eine HDMI-Verbindung.

Das Bildformat der Bildschirmanzeige entspricht nicht der Anzeigeeinstellung des Fernsehgeräts.

- Das Bildformat ist auf der Disc festgelegt.

DivX-Untertitel werden nicht korrekt angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass der Name der Untertiteldatei dem Namen der Filmdatei entspricht.
- Wählen Sie den richtigen Zeichensatz aus.
 - Drücken Sie die Taste **SETUP**.
 - Wählen Sie im Menü **[Vorzugseinstellungen] > [DivX-U.-Titel]**.
 - Wählen Sie den Zeichensatz aus, der die Untertitel unterstützt.

