

Schnellstartanleitung



Schritt A Anschließen

Schritt B Einrichten


Schritt C Verwenden

Verpackungsinhalt?


Folgende Teile müssen sich in der Verpackung befinden..



Fernbedienung

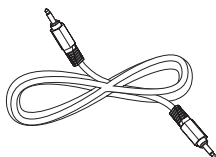


MP3 Link-Kabel

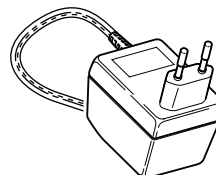

Netzteil



Schnellstartanleitung

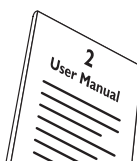

Bedienungsanleitung

PHILIPS

Schritt A Anschließen

1


Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2

Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose.

Tipp

Informationen zum Anschließen anderer Geräte an dieses System finden Sie in der Bedienungsanleitung.

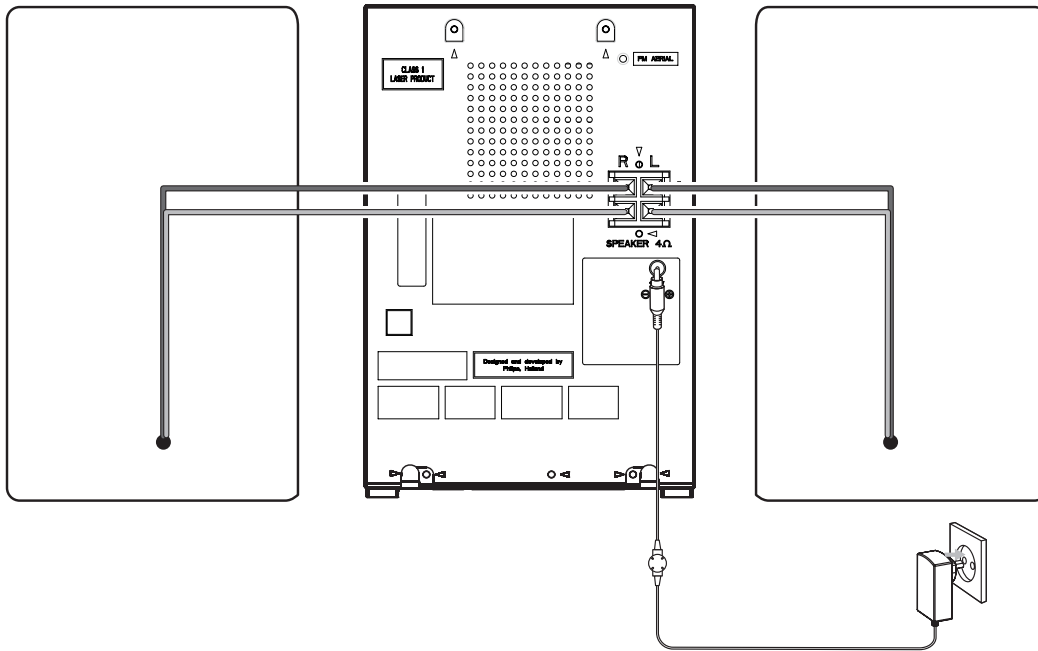

Schritt B Einrichten

Einstellen der Uhr

Wichtig!

– Drücken Sie im Eco Power-Standby-Modus die Taste **CLOCK**, um zunächst die Uhr anzuzeigen. Halten Sie anschließend die Taste **CLOCK** gedrückt, um die Uhreinstellungen aufzurufen.

1

Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK** am Hauptgerät gedrückt.

2

Drücken Sie die Taste **■** am Hauptgerät, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.

3

Drehen Sie den Lautstärkeregler **VOLUME +/-**, um die Stunden einzustellen.

4


Drücken Sie die Taste **CLOCK**, um den Vorgang zu bestätigen.
→ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.

5

Drehen Sie den Lautstärkeregler **VOLUME +/-**, um die Minuten einzustellen.

6


Drücken Sie die Taste **CLOCK**, um den Vorgang zu bestätigen.

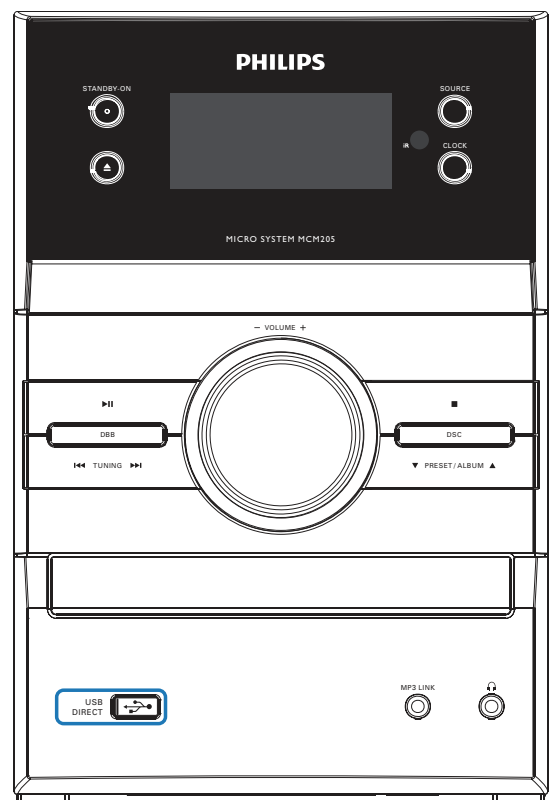

Schritt C Verwenden


Wiedergeben einer CD


- 1 Drücken Sie auf **CD**, um die CD-Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie auf **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen.
- 3 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Disc-Fach.
- 4 Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
- 5 Drücken Sie auf **■**, um die Wiedergabe zu stoppen.

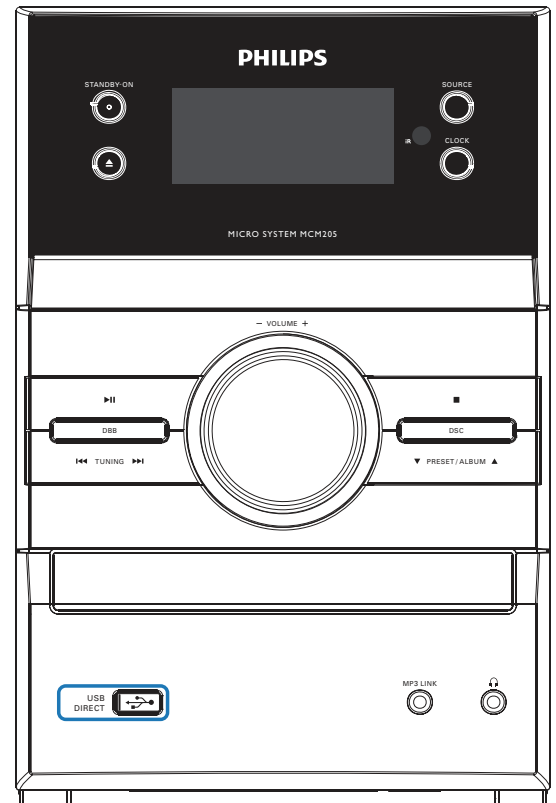

Wiedergabe von einem USB-Gerät

Sie können USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1), USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1) und Speicherkarten mit dem Mikrosystem verwenden (Sie benötigen dazu ein separates Speicherkartenlesegerät, das in Verbindung mit dem Mikrosystem funktioniert).

- 1 Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse  an der Haupteinheit.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **USB**, repeatedly to select the USB device source.
- 3 Spielen Sie die Audio-Dateien des USB-Geräts genauso ab, wie die Alben/Titel einer CD.

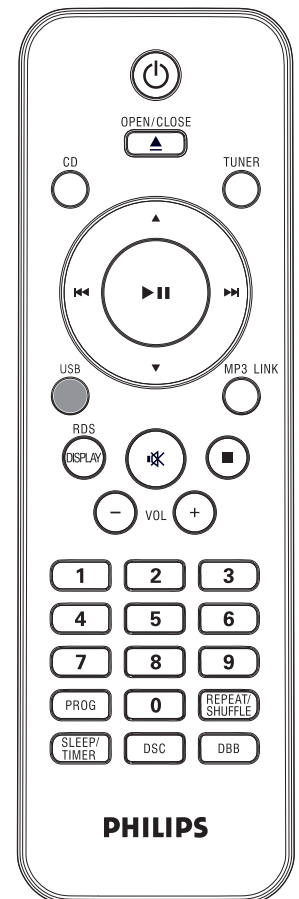

Programmieren und Einstellen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **TUNER**, um UKW oder MW auszuwählen.
- 2 Halten Sie **PROG** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender entsprechend des Frequenzbereichs zu programmieren.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲▼**, um eine Programmplatznummer auszuwählen.

Tipp

Im beiliegenden Handbuch des Geräteherstellers sind die Wiedergabefunktionen und zusätzlichen Funktionen im Detail beschrieben.

