


## DVD Mikro Teatras

**MCD 909/12**

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

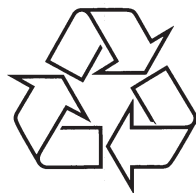

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijų knygelė

<b>1 Svarbi informacija .....</b>	<b>3</b>	<b>6 Radijas .....</b>	<b>23</b>
Klausymosi saugumas .....	4	Radio stočių paieška .....	23
Perspėjimas .....	5	Automatinis radijo stočių nustatymas .....	23
<b>2 Jūsų DVD Mikro Teatras .....</b>	<b>7</b>	Rankinis radijo stočių nustatymas .....	23
Pristatymas .....	7	Nustatytos radijo stoties pasirinkimas .....	23
Ką rasite dėžėje .....	7	RDS laikrodžio nustatymas .....	23
Pagrindinio įrenginio peržiūra .....	8	RDS informacijos rodymas .....	24
Nuotolinio valdymo pulto peržiūra .....	9	<b>7 Garso reguliavimas .....</b>	<b>25</b>
<b>3 Sujungimai .....</b>	<b>11</b>	Garsumo reguliavimas .....	25
Kontrolinio laido prijungimas .....	11	Automatinis garsumo reguliavimas .....	25
Pasiruošimas .....	11	Žemų dažnių lygio reguliavimas .....	25
Garsiakalbių prijungimas .....	11	Aukštų dažnių lygio reguliavimas .....	25
FM antenos prijungimas .....	12	Garso užtildymas .....	25
Audio laidų prijungimas .....	13	<b>8 Nustatymų reguliavimas .....</b>	<b>26</b>
Video laidų prijungimas .....	13	Bendrieji nustatymai .....	26
Papildomo garso įrenginio prijungimas (pasirenkamas) .....	15	Garso nustatymai .....	26
Klausymasis per ausines .....	15	Vaizdo nustatymai .....	27
Ijungimas .....	16	Pirminiai nustatymai .....	28
<b>4 Pradėkime .....</b>	<b>17</b>	<b>9 Kitos funkcijos .....</b>	<b>31</b>
Nuotolinio valdymo baterijų įdėjimas .....	17	Žadintuvo nustatymas .....	31
Laikrodžio nustatymas .....	17	Išsijungimo laikmačio nustatymas .....	31
Demonstracinio režimo įjungimas .....	17	Audio įrenginių klausymas .....	31
Ekrano panelės apšvietimo reguliavimas .....	17	<b>10 Informacija apie įrenginį .....</b>	<b>32</b>
Ijungimas .....	17	Techniniai duomenys .....	32
Teisingo šaltinio pasirinkimas televizoriuje .....	18	Tinkami diskų formatai .....	33
Teisingos TV sistemos pasirinkimas .....	18	Informacija apie USB grojimą .....	33
Sistemos meniu kalbos pakeitimas .....	18	<b>11 Problemų sprendimas .....</b>	<b>34</b>
<b>5 Grojimas .....</b>	<b>19</b>	<b>12 Žodynas .....</b>	<b>36</b>
Diskų grojimas .....	19		
Grojimas iš USB įrenginių .....	19		
DivX video grojimas .....	20		
Nuotraukų peržiūra .....	20		
Muzikinė skaidrių peržiūra .....	20		
Grojimo valdymas .....	21		
Grojimo galimybės .....	21		

## Saugumas

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojate judančią stovelių, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Visais atvejais kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros tiekimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį su sunkiais daiktais, numesite įrenginį ir t.t.

14. DĖMESIO- Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:

- Teisingai pagal – ir + ženklus įdėkite baterijas.
- Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vieni metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, ar anglies ir šarminių baterijų).
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.

15. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptaškytas nei aplaistytas.

16. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).

- Įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atsikratymo ir perdirbimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

## Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius



Žaibo imitacijos paveikslukas nurodo, jog egzistuoja elektros šoko tikimybė. Jokių būdu neatidarinėkite įrenginio, tik taip užtikrinsite savo ir aplinkinių saugumą.

Šauktuko paveikslukas nurodo, kad šalia šio ženklą esančią informaciją turėtumėte labai atidžiai perskaityti. Taip išvengsite priežiūros ir naudojimo problemų.

**ĮSPĖJIMAS:** Norėdami išvengti gaisro arba elektros šoko galimybės, nestatykite įrenginio šalia drėgmės šaltinių, daiktų su skysčiais, pavyzdžiui vandens pilnų vazų.

**DĖMESIO:** Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką. Niekada nestatykite įrenginio uždaroje erdvėje, nes jis gali perkaisti. Palikite bent 10 centimetrų aplink įrenginį, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti. Įsitinkite, kad jokie objektai neuždengia įrenginio ventiliacijos angų.

### ! Dėmesio

- Kitoks, nei nurodyta instrukcijoje, mygtukų, funkcijų, valdymo naudojimas gali sukelti elektros šoką ir kitas pavojingas pasekmes.

### ! Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios įrenginio dalies.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį esantį įrenginyje.
- Elektros laidas ar adapteris turi būti lengvai pasiekiamas, kad galėtumėte lengvai atjungti DVD Mikro Teatrą iš elektros tinklo.

## Klausymosi saugumas

### Klausykitės vidutiniu garsumu

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

### Kaip nustatyti saugų garso lygį

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

### Klausykite grotuvo tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

### Kai naudojantės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

### Regioninis kodas

Sistema leidžianti rodyti diskus tik iš anksto numatytuose regionuose. Šis grotuvas taip pat rodys tik tuos diskus, kurie atitinka jūsų regiono kodą. Savo grotuvo regiono kodą galite rasti ant gaminio etiketės. Kai kurie diskai leidžiami rodyti daugiau nei viename regionine (arba net VISUOSE).

### S-Video

Analoginio vaizdo jungtis. Naudojantis šia jungtimi, į prijungtą įrenginį siunčiami atskiri šviesos ir spalvos signalai, kurie išlaiko gerą vaizdo kokybę. Jūs galite naudotis S-Video sujungimu, jeigu jūsų televizoriuje yra S-Video lizdas.

### Surround

Sistema sukurianti labai tikroviškus 3 dimensijų garso efektus, kurie yra tokie realūs nes garsiakalbiai yra išdėstyti aplink klausytoją.

### Antraštė

Pati ilgiausia vaizdo ar garso atkarpa esanti DVD diske. Kiekvienai antraštei yra priskiriamas atskiras numeris, ir tai jums leidžia greitai surasti reikiamą antraštę.

Kai jūs įrašinėjate programas, jos yra išsaugomos kaip antraštės. Priklausomai nuo įrašymo nustatymų, įrašytose antraštėse gali būti ir skyriai.

### VIDEO OUT lizdas

DVD grotuvo galinėje panelėje esantis lizdas, kuris perduoda DVD vaizdus į televizorių.

## 12. ŽODYNAS

### Analoginis garsas

Garsas, kuris nėra paverstas į skaičius. Analoginis garsas pasiekiamas tuo atveju, jeigu naudojate AUDIO LEFT/ RIGHT. Šie lizdai perduoda garsą per du kanalus, kairįjį ir dešinįjį.

### Vaizdo santykis ekrane

Vertikalaus ir horizontalaus rodomo vaizdo dydžio santykis, paprastų televizorių šis santykis yra 4:3, o plačiaekranų televizorių 16:9. Letter box formatas leidžia mėgautis plačiaekranu vaizdu įprastiniame 4:3 ekrane.

### AUDIO OUT Lizdai

Raudoni ir balti lizdai, kurie perduoda garsą į kitą sistemą (TV, Stereo ir t.t.)

### Būtų Dažnis

Duomenų kiekis reikalingas groti tam tikros trukmės muzikinę dainą, matuojamas kilobitais per sekundę, arba kbps. Arba, tai tiesiog greitis kuriuo jūs įrašinėjate.

### Skyrius

DVD diske esančios vaizdų ar muzikos dalys, mažesnės už pavadinimus. Pavadinimas susideda iš kelių skyrių. Kiekvienam skyriui yra priskiriamas atskiras numeris, kas jums suteikia galimybę greitai surasti norimą skyrių.

### Skaitmeninis garsas (Digital Audio)

Garsas, kuris yra paverstas į skaitmenines reikšmes. Skaitmeninis garsas galimas tada, kai jūs naudojate daugiakanalę sistemą. Analoginis garsas perduodamas tik per du kanalus.

### Disko meniu

Ekrane esantis meniu, leidžiantis pasirinkti nuotrauką, garsus, subtitrus ir kitas DVD diske įrašytas funkcijas.

### DivX ®

DivX kodekas yra užpatentuotas ir naudoja MPEG-4 video suspaudimo technologiją, kurią sukūrė DivXNetworks, Inc.. Ši technologija stipriai suspaudžia video failus, bet vis tiek išsaugoja puikią kokybę.

### Dolby Digital

Erdvinio garso sistema turinti net iki 6 skaitmeninio garso kanalų, ją išrado Dolby Laboratories (priešinis dešinys ir kairys, erdvinis kairys ir dešinys, centrinis ir žemųjų dažnių garsiakalbis).

### HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) yra didelio greičio skaitmeninė vartotojo sąsaja, galinti perduoti nesuspaustus aukštos raiškos video ir skaitmeninius daugiakanalius audio signalus. Jo pagalba išgaunama puiki vaizdo ir garso kokybė, visiškai be trukdžių. HDMI yra pilnai suderinama su DVI. Kaip reikalaujama pagal HDMI standartą, bandant prijungti HDMI arba DVI produktus neturinčius HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebus matomas joks vaizdas bei nebus girdimas joks garsas.

### JPEG

Labai dažnas skaitmeninės nuotraukos formatas. Šią nuotraukų suspaudimo sistemą išrado Joint Photographic Expert Group. Nors nuotraukos duomenys stipriai suspausti, bet rodomame vaizde yra labai nedaug nukrypimų. JPEG failai žymimi ".jpg" arba ".jpeg".

### MP3

Failo formatas su garso duomenų suspaudimo sistema. 'MP3' yra Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3 sutrumpinimas. Naudojant MP3 formatą paprastame CD-R(W) diske telpa maždaug 10 kartų daugiau informacijos negu įprastame CD.

### Daugiakanalis

Dažniausiai DVD diske kiekvienas garso takelis susideda iš vieno atskiro garso vieneto. Daugiakanalis reiškia garso takelių struktūrą, kurioje yra trys ar daugiau kanalų.

### Tėvų Priežiūros lygis

DVD funkcija, kuri suteikia galimybę apriboti tam tikro amžiaus žmonių kai kurių filmų žiūrėjimą, tai gali priklausyti ir nuo kiekvienoje valstybėje nustatytų normų. Apribojimai gali skirtis daugelyje diskų. Jeigu disko lygis yra aukštesnis nei vartotojo nustatytasis lygis, tai diskas nebus rodomas.

### PBC (Grojimo valdymas)

Naudodamiesi Video CD/ Super Video CD diskuose įrašytais meniu, kurie atsiranda TV ekrane, jūs galite labai lengvai viską valdyti bei naudotis paieškos funkcija.

### PCM (Pulse Code Modulation)

Skaitmeninio garso kodavimo sistema.

## ... SVARBI INFORMACIJA

### Perspėjimas




Šis produktas atitinka Europos Sąjungos Radijo trikdžių reikalavimus.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

### Perdirbimas

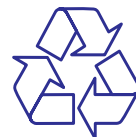

Jūs įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą. Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.



Jūs negalite išmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Daugiau informacijos apie senų produktų išmetimą ir perdirbimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos instancijos. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Tam, kad baterijomis būtų tinkamai atsikratyta, jūs turite pristatyti jas į atitinkamą surinkimo centrą, tai numato 2006/66/EC direktyva.

Kai randate nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką su šalia užrašytu "Pb" cheminiu simboliu, tai reiškia, jog baterijos atitinka direktyvą numatančią švino naudojimą.



Pb

Daugiau informacijos apie senų baterijų išmetimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos instancijos. Jeigu baterijomis atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senomis baterijomis.

### Informacija apie aplinkosaugą

Šiam įrenginiui nebuvo naudojamos nereikalingos pakavimo medžiagos. Pakavimo medžiagos atskiriamos į tris dalis: kartono dėžė, poliesterio putos ir polietilenas.

Šis įrenginys pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir vėl naudojami. Prašome pasidomėti vietinėmis įpakavimo medžiagų, baterijų, senų įrenginių atsikratymo taisyklėmis.



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tinklais naudoti negalima.

## ... SVARBI INFORMACIJA



HDMI, HDMI logotipas ir High- Definition Media Interface yra registruoti HDMI LCC licencijos prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. "Dolby" bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekių ženklai.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekiniai ženklai JAV ir/ ar kitose valstybėse.



DivX®, DivX Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekių ženklai ir yra naudojami pagal licenciją. Oficialus DivX® Ultra Certified produktas.

Rodomas visų versijų DivX® video (taip pat ir DivX® 6) su patobulintu DivX® media failų grojimu bei DivX® Media formatu.

**Jūsų įrenginyje yra ši etiketė:**



### Pastaba

- Tipo plokštė yra įrenginio galinėje dalyje.

## ... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### Blogas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp DVD Mikro Teatro ir televizoriaus bei VCR.
- Pilnai išvyniokite FM anteną.
- Pabandykite naudoti FM lauko anteną.

### Negalima pasirinkti Progressive Scan funkcijos

- Įsitikinkite, kad video išvesties režimas nustatytas ant [Pr/Cr Pb/Cb Y].

### Negalima pakeisti garso ar subtitrų kalbos

- Diske nėra daugiakalbio garso ar subtitrų.
- Diske uždraustas garso ar subtitrų kalbos keitimas.

### Negalima matyti kai kurių failų iš USB įrenginio ar SD/MMC kortelės

- Gali būti, kad USB įrenginyje ar SD/MMC kortelėje esantis katalogų ar failų kiekis viršija leistinas ribas, tai nėra gedimas.
- Netinkamas failų formatas.

### Netinkamas USB įrenginys ar SD/MMC kortelė

- Jūsų įrenginys nepalaiko šio USB įrenginio ar SD/MMC kortelės. Pabandykite kitą įrenginį.

### Blogai veikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite laikmatį.

### Išsityrinė laikrodžio/ laikmačio nustatymai

- Dingo elektra arba ištraukėte elektros tiekimo laidą.
- Iš naujo nustatykite laikrodį/ laikmatį.

## 8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### ! Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

### Nėra elektros energijos

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC adapteris yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

### Sistema neranda disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nudžiūs drėgmė nuo linzės.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik finalizuotus CD diskus arba tinkamo formato diskus.

### Nėra vaizdo

- Patikrinkite video sujungimus.
- Televizoriuje įjunkite Video-In kanalą.
- Įjungta Progressive scan funkcija, bet jūsų televizorius šios funkcijos nepalaiko.

### Juodai baltas arba pažeistas vaizdas

- Diskas neatitinka televizoriaus spalvų sistemos standarto (PAL arba NTSC).
- Kartais vaizdas gali būti šiek tiek iškreiptas. Tai nėra gedimas.
- Nuvalykite diską.
- Įjungta progressive scan funkcija, bet jūsų televizorius tos funkcijos nepalaiko.

### Negalima pakeisti vaizdo santykio ekrane, nors aš jį nustačiau per TV ekrano formato nustatymus

- DVD diske nustatytas pastovus vaizdo santykis ekrane.
- Kai kuriose TV sistemose neleidžiama keisti vaizdo santykio ekrane.

### Nėra garso arba garsas yra blogas

- Pareguliuokite garsą.
- Atjunkite ausines.
- Patikrinkite ar prijungtas bevielės žemų dažnių garsiakalbis.

### Nuotolinio valdymo pultas neveikia

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą.
- Pakeiskite baterijas
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į DVD Mikro Teatrą esantį sensorių.

### Diskas negroja

- Į diskų dėklą dėkite nuskaitomą diską, disko etiketė turi būti viršuje.
- Patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą, regiono kodą. Patikrinkite ar diskas nėra pažeistas ar subraižytas.
- Spauskite **SYSTEM**, kad išeitume iš sistemos nustatymo meniu.
- Panaikinkite apsaugos nuo vaikų slaptažodį arba pakeiskite lygius.
- Gali būti, kad sistemoje susikaupė drėgmė. Išimkite diską ir įjungtą sistemą palikite bent valandai. Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir vėl iš naujo prijunkite.
- Taipydamas energiją, jūsų sistema išsijungia po 15 minučių (jeigu tuo metu neatliekate jokių veiksmų arba baigėsi disko grojimas).

## 2. JŪSŲ DVD MIKRO TEATRAS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir veiki atvykę į Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) tinklapyje, internete.

### Pristatymas

Naudodamiesi šiuo įrenginiu, jūs galėsite mėgautis:

- Video iš DVD, VCD, SVCD diskų arba iš USB įrenginio.
- Audio (garsu) iš diskų ar USB įrenginio.
- Nuotraukomis iš diskų arba USB įrenginio.
- FM radijo klausymų.

DVD Mikro teatras siūlo jums įvairius garso efekto patobulinimus:

- DBB (Dinaminis Žemų Dažnių Padidinimas).
- Žemų/ aukštų dažnių padidinimas.

Jūsų įrenginiui tinkami šie formatai:



Jūs galite groti DVD diskus su šiais regionų kodais:

DVD regiono kodas	Šalys
	Europa

### Specialūs Hi-Fi garso vamzdeliai esantys šioje garso sistemoje

Naudodamiesi vidiniais Hi-Fi garso vamzdeliais, jūs galite pajusti aukščiausią garso kokybę. Analoginė šių vamzdelių garso prigimtis suteikia puikų garsą mūsų nelineijinei klausos sistemai. Garsas su vamzdeliais beveik neturi trikdžių, yra švarus ir aiškus, tarsi muzikos klausytumėtės "gyvai".


### Ką rasite dėžėje

Patikrinkite ar dėžėje randate viską, kas nurodyta šiame sąraše:

- Pagrindinis įrenginys
- 2 garsiakalbiai
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- Kompozitinis video laidas (geltonas)
- Kontrolinis laidas
- SCART adapteris
- Elektros laidas
- FM laidinė antena
- Naudojimosi instrukcijos
- Greitos pradžios gidas



### Pagrindinio įrenginio peržiūra

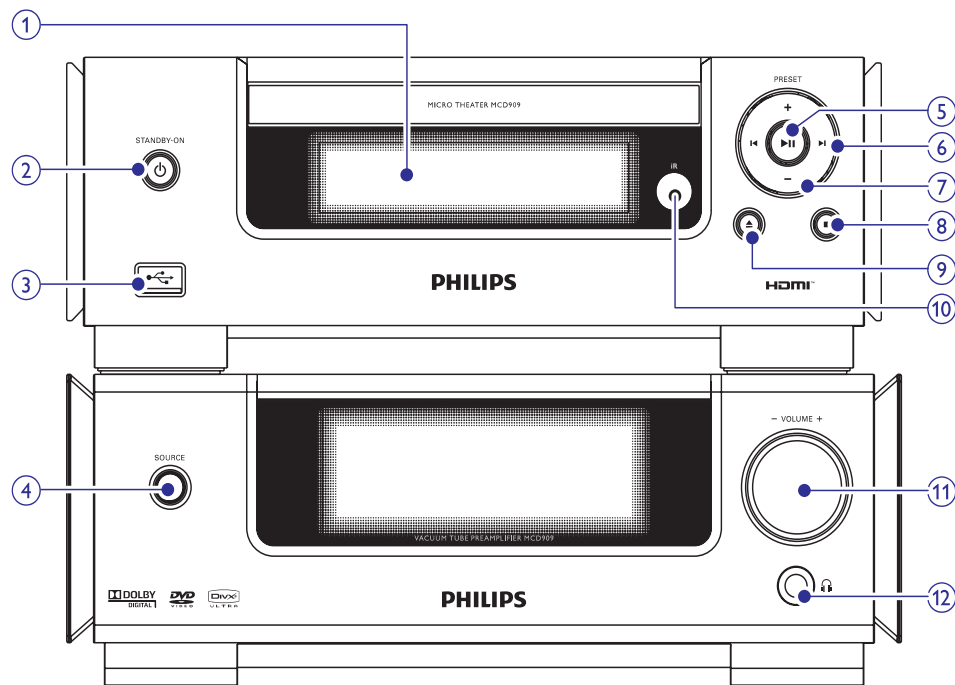

#### 1. Ekranų panelė

- Rodo dabartinę būklę.

#### 2. STANDBY-ON

- Ijunkite įrenginį, įjunkite įrenginį į budėjimo režimą, arba įjunkite įrenginį į Eco Power budėjimo režimą.

#### 3.

- USB lizdas.

#### 4. SOURCE

- Pasirinkite šaltinį.

#### 5. II

- Pradėti grojimą arba laikinai jį sustabdyti.

#### 6. II

- Eiti prie buvusio ar sekančio takelio.
- Paieška takelyje.
- Eiti prie buvusios antraštės ar skyriaus.
- Radio stoties paieška.

#### 7. PRESET +/-

- Spauskite, kad pasiektumėte nustatytą radijo stotį.

#### 8. ■

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti užprogramuotą grojimą.
- Demonstraciniame režime galite įjungti arba išjungti demonstravimą.

#### 9. ▲

- Atidaryti arba uždaryti diskų dėklą.

#### 10. Nuotolinio valdymo pulto sensorius

#### 11. VOLUME +/-

- Reguliuokite garsumą.
- Reguliuokite laiką

#### 12. II

Ausinių lizdas.

### Tinkami diskų formatai

- Skaitmeniniai Video Diskai (DVDs)
- Video CD (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- Skaitmeniniai Video Diskai + Perrašomi (DVD+RW)
- Kompaktiniai Diskai (CDs)
- Nuotraukų (Kodak, JPEG) failai esantys CDR(W)
- DivX(R) diskai esantys CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x ir 5.x
- WMA

### Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660.
- Maksimalus antraščių skaičius: 512 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 255
- Direktorių skirstymas iki 8 lygmenų.
- Maksimalus albumų skaičius: 32.
- MP3 takelių skaičius: iki 999.
- Tinkami atrankos dažniai (MP3 diskui): 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz
- Tinkami bitų dažniai (MP3 diskui): 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai).

### Netinkami formatai:

- \*.VMA, \*.AAC, \*.DLF, \*.M3U failai.
- \*.PLS, \*.WAV.
- Ne angliškais pavadinimais pavadinti albumai/ antraštės.
- Joliet formatu įrašyti diskai.
- MP3 Pro ir MP3 su ID3 tag.

### Informacija apie USB grojimą

#### Tinkami USB įrenginiai:

- USB flash memory (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB flash grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- Atminties kortelės (jums reikės papildomo kortelių skaitytuvo).

#### Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 bitai).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- WMA v9 ar ankstesnis.
- Direktorių skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai).

#### Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra tas, kuriame nėra MP3/ WMA failų ir ekrane jie nėra rodomi.
- Netinkamų formatų failai yra paleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai Lossless formatu.



## 10. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

### Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

### Techniniai duomenys

#### Stiprintuvai

Išvesties galia .....2X75W RMS  
Dažnis .....20 – 20000 Hz, +0.5dB/-2dB  
Signalas į triukšmą santykis .....>65dB  
Aux įvestis .....0.5 V RMS 20kohm

#### Diskas

Lazerio tipas .....Puslaidininkis  
Disko diametras .....12cm/8cm  
Vaizdo atkodavimas .....MPEG-2/MPEG-1/ DivX  
Video DAC .....12 bitų  
Signalas sistema .....PAL/NTSC  
Vaizdo Formatas .....4:3/16:9  
Video S/N .....48 dB  
Kompozitinė Vaizdo Išvestis .....1.0 Vp-p, 75 ohm  
Audio DAC .....24Bitai/ 96 kHz  
Bendrieji trikdžiai .....<0,1% (1 kHz)  
Dažnis .....4 Hz – 20 kHz (44.1kHz)  
4 Hz – 22 kHz (48 kHz)  
4 Hz – 44 kHz (96 kHz)  
S/N santykis .....>65dBA

#### Tiuneris (FM)

Bangų spektras .....FM: 87.5 – 108 MHz;  
Radijo tinklėlis .....50 kHz (FM)  
Jautrumas  
- Mono, 26dB S/N Santykis .....<22 dBf  
- Stereo, 46dB S/N Santykis .....<43 dBf

Paieškos atranka .....>28 dBf  
Bendrieji trikdžiai .....<2%  
Signalas į triukšmą santykis .....>55dB

#### Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža .....4ohm  
Garsiakalbių valdiklis .....5.25" woofer + 1" tweeter  
Jautrumas .....>80dB/m/W±4dB/m/Wg


#### Bendra informacija

AC galia .....230V, 50Hz  
Energijos suvartojimas veikimo metu .....85W  
Energijos suvartojimas budėjimo režime .....<10W  
Energijos suvartojimas Eco budėjimo režime .....<1W  
Kompozitinė video išvestis .....1.0Vp-p, 75ohm  
Koaksialinė išvestis .....0.5Vpp ±1Vpp 75ohm  
Ausinių išvestis .....2X15mW 32ohm  
USB Direct Versija .....2.0

#### Išmatavimai

- Pagrindinis įrenginys  
(P x A x G) .....250 x 180 x 180 mm  
- Garsiakalbių dėžė  
(P x A x G) .....205 x 240 x 330 mm  
Svoris  
- Su įpakavimu .....24,5 kg  
- Pagrindinis įrenginys .....7 kg  
- Garsiakalbių dėžė .....2 x 7 kg

## ... JŪSŲ DVD MIKRO TEATRAS

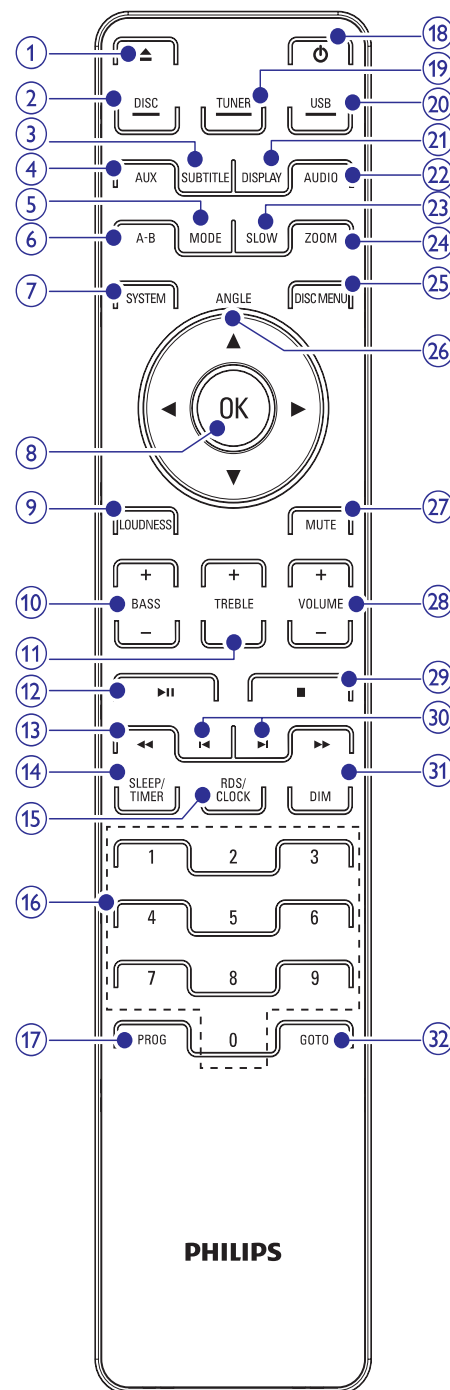

### Nuotolinio valdymo pulto peržiūra

- ▲
  - Atidarykite arba uždarykite diskų dėklą.
- DISC
  - Pasirinkite disko grojimo šaltinį.
- SUBTITLE
  - Pasirinkite subtitrus.
- AUX
  - Išorinio prijungto įrenginio pasirinkimas.
- MODE
  - Pasirinkite pakartotinio grojimo režimą.
  - Pasirinkite grojimo atsitiktinę tvarka režimą.
- A-B
  - Galite pažymėti ištrauką, kurią norite groti pakartotinai arba išjungti šį režimą.
- SYSTEM
  - Įeiti arba išeiti iš sistemos nustatymo meniu.
- OK
  - Patvirtinkite pasirinkimą.
- LOUDNESS
  - Įjungti arba išjungti automatinį garsumo valdymą.
- BASS +/-
  - Žemų dažnių reguliavimas.
- TREBLE +/-
  - Aukštų dažnių reguliavimas.
- ▶▶
  - Pradėti grojimą arba pauzė.
- ◀◀/▶▶
  - Greita paieška į priekį arba atgal.
  - Radijo stoties pasiekimas.

### 14. SLEEP/ TIMER

- Nustatyti išsijungimo laikmatį.
- Nustatyti žadintuvą.

### 15. RDS/ CLOCK

- Galite matyti FM stočių RDS informaciją.
- Nustatykite laikrodį.
- Galite matyti laikrodį.

### 16. Skaičių klaviatūra 0-9

- Tiesiogiai pasirinkite antraštę/ skyrių/ takelį.

### 17. PROG

- Takelių programavimas.
- DVD antraščių/ skyrių programavimas.
- Radio stočių programavimas.

### 18.

- Ijunkite įrenginį, įjunkite įrenginį į budėjimo režimą, arba įjunkite įrenginį į Eco Power budėjimo režimą.

### 19. TUNER

- Pasirinkite tiunerio šaltinį.

### 20. USB

- Pasirinkite USB šaltinį.

### 21. DISPLAY

- Prijungtame televizoriuje rodoma grojimo informacija.

### 22. AUDIO

- DVD/ DivX video: pasirinkite audio kalbą.
- VCD: pasirinkite stereo, mono- kairę arba mono- dešinę garso išvestį.

### 23. SLOW

- Video diskuose galite pasirinkti lėto vaizdo rodymo režimą.

### 24. ZOOM

- Vaizdo ar nuotraukos pritraukimas/ atitraukimas TV ekrane.

### 25. DISC MENU

- Video diskuose galite įeiti arba išeiti iš disko meniu.
- Video diskuose su PBC (grojimo valdymu), galite įjungti arba išjungti PBC.

### 26. ANGLE / / /

- Būdami meniu galite judėti į viršų/ į apačią/ į kairę/ į dešinę.
- Išdidingtoje nuotraukoje galite judėti į viršų/ į apačią/ į kairę/ į dešinę.
- Jūs galite apsukti arba apversti nuotrauką.
- Angle** (kampas): Galite pasirinkti DVD kameros kampą.

### 27. MUTE

- Laikinas garso užtildymas arba jo sugrąžinimas.

### 28. VOL +/-

- Garsumo reguliavimas.
- Laiko reguliavimas.

### 29.

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti programavimą.

### 30. /

- Eiti į buvusį/ sekantį takelį.
- Eiti į buvusią/ sekančią antraštę/ skyrių.
- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.

### 31. DIM

- Pasirinkti ekrano panelės apšvietimo lygį.

### 32. GOTO

- Disko grojimo metu galite pasirinkti konkrečią vietą, nuo kurios norite pradėti grojimą.

### Žadintuvo nustatymas

Jūsų įrenginyje yra žadintuvas. Nustatyti laiką atsijungs DISC, TUNER arba USB šaltinis.





#### Pastaba

- Įsitikinkite, kad jūsų laikrodis įrenginyje yra teisingai nustatytas.

- Budėjimo režime spauskite ir laikykite **SLEEP/TIMER**.  
↳ Rodomi mirksintys valandų skaičiai.
- Naudokitės **VOLUME+/-** (įrenginyje arba nuotolinio valdymo pulte), kad nustatytumėte valandas.
- Spauskite **SLEEP/ TIMER**, kad patvirtintumėte.  
↳ Rodomi mirksintys minučių skaičiai.
- Naudokitės **VOLUME+/-** (įrenginyje arba nuotolinio valdymo pulte), kad nustatytumėte minutes.
- Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.  
↳ Pradeda mirksėti **[OFF]** užrašas.
- Naudokitės **VOLUME+/-** (įrenginyje arba nuotolinio valdymo pulte), kad pasirinktumėte **[ON]** – įjungtas, taip įjungsite žadintuvą.
- Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.

#### Žadintuvas nustatytas ir įjungtas.

- Jeigu norite išjungti žadintuvą, 6 žingsnyje pasirinkite **[OFF]** – išjungta.
- Ekranelyje atsiranda laikroduko paveikslukas .
- Jeigu žadintuvas išjungtas,  paveiksluko nebematote.

### Išsijungimo laikmačio nustatymas

Po nustatyto laiko periodo, jūsų įrenginys gali išsijungti į budėjimo režimą.

- Kai įrenginys įjungtas, pakartotinai spauskite **SLEEP/ TIMER**, kad pasirinktumėte laiko periodą (minutėmis), po kurio įrenginys išsijungs į budėjimo režimą.  
↳ Kai išsijungimo laikmatis įjungtas, ekranelyje matote **zzz** paveiksluką.

#### Išsijungimo laikmačio išjungimas

- Pakartotinai spauskite **SLEEP/ TIMER**, kol pamatysite **[--]** užrašą.  
↳ Kai išsijungimo laikmatis išjungtas, **zzz** paveikslukas dingsta.

### Audio įrenginių klausymas

Per savo įrenginį galite klausytis audio/ garso įrenginių.

- Junkite 3.5mm audio laidą (nepridėtas) iš įrenginio **AUX** lizdo į audio/ garso įrenginio audio išvesties lizdą.
- Spauskite **AUX**.
- Prijungtame įrenginyje pradėkite grojimą (skaitykite to įrenginio naudojimosi instrukcijas).

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### [Version Info]

Rodoma šio įrenginio programinės įrangos versija.



### Patarimai

- Ši informacija jums reikalinga tada, kai norite sužinoti ar Philips tinklapyje yra naujausia programinės įrangos versija, kurią galėtumėte parsisiųsti ir instaliuoti savo įrenginyje.


### [Default]

Gražinkite visus gamyklinius nustatymus, išskyrus **[Disc Lock]**, **[Password]** ir **[Parental]** nustatymai lieka nepakitę.

## 3. SUJUNGIMAI

### Kontrolinio laido prijungimas

1. Prijunkite pateiktą kontrolinį laidą prie įrenginyje esančių **CONTROL CABLE** lizdų.

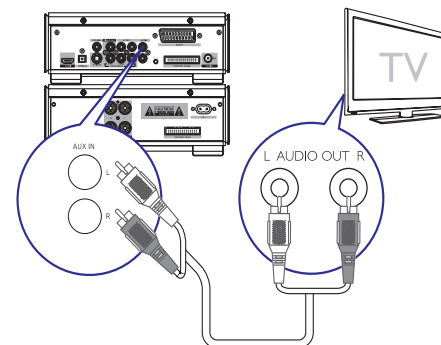


### Pasiruošimas

1. Pastatykite įrenginį ant kieto ir stabilaus paviršiaus.
2. Statykite dešinį ir kairį garsiakalbius vienodu atstumu nuo televizoriaus, apie 45 laipsnių kampu nuo klausymosi pozicijos.



### Pastaba

- Jeigu norite išvengti garso ar vaizdo trikdžių, statykite įrenginį kuo toliau nuo spinduliavimą skleidžiančių įrenginių.

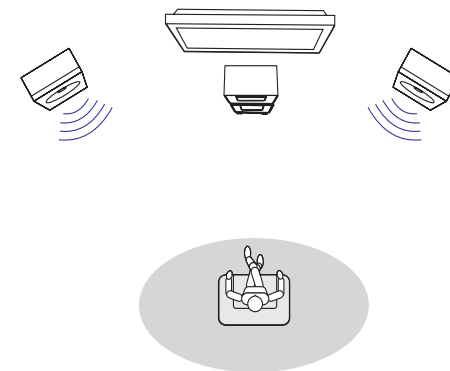

### Garsiakalbių prijungimas




### Pastaba

- Prašome laidus pilnai įkišti į atitinkamus lizdus.
- Naudokitės tik pateiktais garsiakalbiais, jeigu norite geriausios vaizdo kokybės.
- Naudokitės garsiakalbiais kurių varža yra tokia pati arba didesnė nei pateiktų garsiakalbių (daugiau informacijos rasite skyriuje "Techniniai duomenys").
- **DEMO** lizdas naudojamas tik demonstracinio įrenginio prijungimui (toks įrenginys komplekte nėra pateiktas), nejunkite jokio kito įrenginio prie šio lizdo.


### Pagrindiniame įrenginyje:

1. Atsukite garsiakalbių lizdus.
2. Raudoną garsiakalbio laido dalį pilnai įkiškite į kairį raudoną lizdą (+).
3. Prisukite kairį raudoną lizdą (+), kad laidas būtų pilnai pritvirtintas.
4. Sidabrinę garsiakalbio laido dalį pilnai įkiškite į kairį juodą lizdą (-).
5. Prisukite kairį juodą lizdą (-), kad laidas būtų pilnai pritvirtintas.
6. Pakartokite 2-5 žingsnius, kad prijungtumėte kitus garsiakalbio laidus.

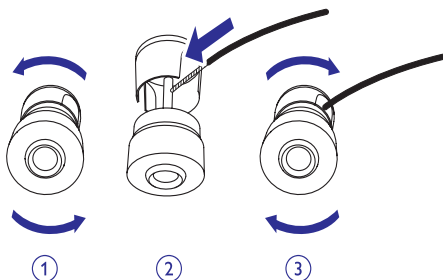


#### Garsiakalbiuose:

1. Atsukite garsiakalbių lizdus.
2. Kairiajame garsiakalbyje, paimkite laidą, kuris prijungtas prie pagrindinio įrenginio kairiojo lizdo.
3. Raudoną garsiakalbio laido dalį pilnai įkiškite į raudoną lizdą (+).
4. Prisukite raudoną lizdą (+), kad laidas būtų pilnai pritvirtintas.
5. Sidabrinę garsiakalbio laido dalį pilnai įkiškite į juodą lizdą (-).
6. Prisukite juodą lizdą (-), kad laidas būtų pilnai pritvirtintas.
7. Pakartokite 2-6 žingsnius, kad prijungtumėte dešinį garsiakalbį.

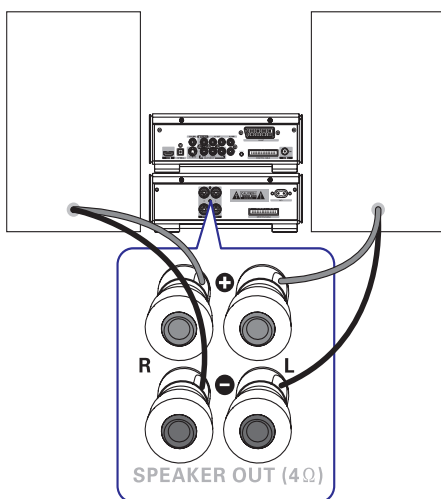


#### FM antenos prijungimas

1. Prijunkite pateiktą FM laidinę anteną prie pagrindiniame įrenginyje esančio **FM AERIAL** lizdo.

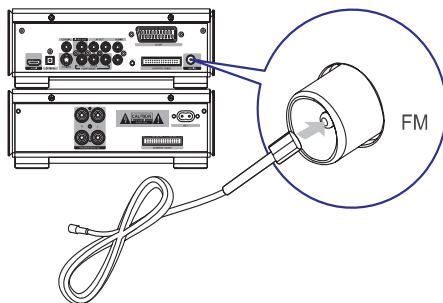

#### Jeigu norite geresnio radijo bangų priėmimo, naudokitės FM T- tipo antena:

1. Prijunkite pateiktą FM T-tipo anteną prie pagrindiniame įrenginyje esančio **FM AERIAL** lizdo.
2. Ištieskite antenos galus ir pritvirtinkite juos prie sienos.

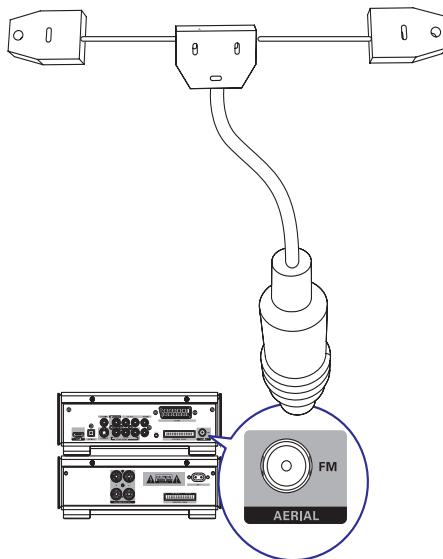

#### Pastaba

- Jeigu jūs nustatytos kalbos diske nėra, tai diskas naudos gamykloje nustatytą kalbą.
- Kai kuriems DVD diskams, subtitrų ir audio kalbą gali būti keičiama tik per disko meniu.
- Jeigu norite pasirinkti kalbą, kurios meniu nėra, tai rinkitės **[Others]**. Tada patikrinkite Kalbos Kodų lentelę, kurią rasite šių naudojimosi instrukcijų gale ir įveskite keturių skaitmenų kalbos kodą.

#### [Parental]

Jūs galite DVD diskuose uždėti apribojimus nuo vaikų. Tokie DVD diskai privalo būti įrašyti su specialiais lygiais.

1. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte.
2. Iš meniu pasirinkite lygį ir spauskite **OK**.
3. Su skaičių mygtukais įveskite slaptažodį.

#### Pastaba

- Jeigu **[Parental]** nustatymuose uždėjote disko apsaugos lygį, tai norint jį paleist reikės įvesti apsaugos slaptažodį.
- Lygiai priklauso nuo šalies. Jeigu norite groti visus diskus, pasirinkite **'8'**.
- Kai kurie diskai yra įrašyti be lygių, bet tie lygiai yra tiesiog užrašyti ant disko. Tai neturi jokios įtakos tokiems DVD diskams.

#### Patarimai

- Jeigu norite nustatyti arba pakeisti savo slaptažodį, pasirinkite **[Preference Setup] > [Password]**.

#### [PBC]

VCDs/SVCD diskuose, kurie įrašyti su PBC (grojimo kontrole) naudodamiesi interaktyviuoju meniu galėsite pasiekti disko turinį.

- **[On]** – kai įdedate diską rodomas rodyklės meniu.
- **[Off]** – praleiskite meniu ir pradėkite rodytą nuo pirmosios antraštės.

#### [MP3/JPEG Nav]

Kai grojate MP3/WMA failus, įjunkite arba išjunkite MP3/WMA katalogų rodyklę.

- **[With Menu]** – rodomi MP3/WMA katalogai.
- **[Without Menu]** – rodomi visi failai.

#### [Password]

Nustatykite arba pakeiskite užrakintų diskų ir apribotų DVD diskų slaptažodį.

1. Spauskite skaičių mygtukus, kad įvestumėte '0000' arba savo paskutinį keturių skaitmenų slaptažodį į **[Old Password]** laukelį.
2. Įveskite naują slaptažodį į **[New Password]** laukelį.
3. **[Confirm PWD]** laukelyje dar kartą įveskite naują slaptažodį.
4. Spauskite **OK**, kad išeitumėte iš meniu.

#### Pastaba

- Jeigu jūs pamiršote savo 4 skaičių slaptažodį, tai prieš sukurdami naują slaptažodį, įveskite '0000'.

#### [DivX Subtitle]

Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX subtitrus.

<b>[Standard]</b>	English, Irish, Danish, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Portuguese, Luxembourgish, Norwegian (Bokmål and Nynorsk), Spanish, Swedish, Turkish.
<b>[Central Europe]</b>	Polish, Czech, Slovak, Albanian, Hungarian, Slovene, Croatian, Serbian (Latin script), Romanian.
<b>[Cyrillic]</b>	Belarusian, Bulgarian, Ukrainian, Macedonian, Russian, Serbian.
<b>[Greek]</b>	Greek
<b>[Hebrew]</b>	Hebrew

#### Pastaba

- Įsitinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir filmų failo pavadinimas. Pavyzdžiui, jeigu filmas vadinasi 'Movie.avi', tai subtitrų failas turi vadintis 'Movie.sub' arba 'Movie.srt'.

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### [HDMI Setup]

Kai savo įrenginį ir televizorių sujungiate su HDMI laidu, pasirinkite labiausiai savo televizoriui tinkamą HDMI vaizdo nustatymą.

- **[Wide Screen Format]** – pasirinkite, jeigu norite matyti disko turinį plačiaekraname režime.

Galimybė	Aprašymas
<b>[Superwide]</b>	Centrinė ekrano vieta, šiek tiek mažiau patempta negu šonai. Šis nustatymas veikia tik tuo atveju, jeigu vaizdo rezoliucija yra 720p arba 1080i/p.
<b>[4:3 Pillar Box]</b>	Vaizdas neištemptas. Abiejuose šonuose matomos juodos juostos.
<b>[Off]</b>	Rodomas vaizdo formatas priklausys nuo disko formato.

### Pastaba

- Šis nustatymas veikia tik tuo atveju, jeigu **[TV Display]** nustatymuose pasirinkote **[16:9 Wide Screen]**.

- **[HDMI Video]** – pasirinkite tokią vaizdo rezoliuciją, kuri suderinama su jūsų TV ekrano galimybėmis.

Galimybė	Aprašymas
<b>[Auto]</b>	Automatiškai aptinka ir pasirenka geriausią tinkamą vaizdo rezoliuciją.
<b>[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]</b>	Pasirinkite savo televizoriui tinkamą vaizdo rezoliuciją. Daugiau informacijos rasite televizoriaus naudojimosi instrukcijose.

### Pastaba

- Jeigu nustatymas netinka jūsų televizoriui, matote juodą ekraną. Palaukite 15 sekundžių, kol įvyks automatinis atsinaujinimas televizoriuje arba  
1) Spauskite EJECT.  
2) Spauskite ◀◀.  
3) Spauskite ZOOM.

### [Closed Caption]

Jūs galite įjungti arba išjungti garso efektų aprašymų rodymą.

- **[On]** – Subtitruose galite matyti garso efektų aprašymus. Ši funkcija veikia tik tuo atveju, jeigu naudojamame diske yra garso efektų aprašymai ir jeigu prijungtame televizoriuje ši funkcija veikia.
- **[Off]** – Išjungti šią funkciją.

## Pirminiai nustatymai

1. Spauskite **SYSTEM**.
2. Spauskite ▼, kad pasirinktumėte **[Preference Setup]** ir tada spauskite ▶▶.
3. Pasirinkite galimybę/ pasirinkimą ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
  - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite ◀◀.
  - Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **SYSTEM**.

### Pastaba

- Pasirinkimų aprašymus rasite sekančiuose puslapiuose.

### [Audio]

Pasirinkite pagrindinę diskų audio kalbą.

### [Subtitle]

Pasirinkite diskų subtitrų kalbą.

### [Disc Menu]

Pasirinkite diskų meniu kalbą.


## ... SUJUNGIMAI

### Audio laidų prijungimas

Jeigu norite girdėti garą iš kitų garso įrenginių taip pat ir iš savo DVD Mikro Teatro, prašome pasirinkti vieną iš audio laidų prijungimo būdų:

- 1 Pasirinkimas: prijungimas su koaksialiu laidu.
- 2 Pasirinkimas: prijungimas su optiniu laidu.
- 3 Pasirinkimas: prijungimas su analoginiu audio laidu.


#### 1 Pasirinkimas: prijungimas su koaksialiu laidu

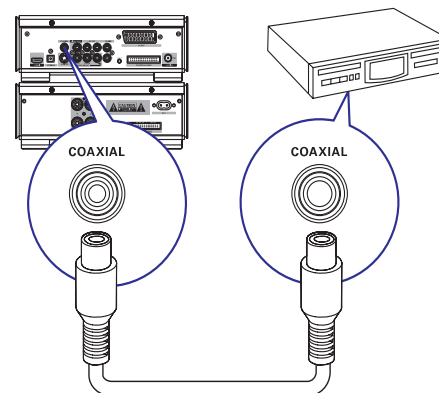

Jūs galite mėgautis daugiakanaliu erdviu garso, kai jūsų įrenginys prijungtas prie skaitmeninio garso įrenginio.

1. Junkite koaksialų laidą (nepridėtas) prie audio (garso) įrenginio skaitmeninio įvesties lizdo.


#### 2 Pasirinkimas: prijungimas su optiniu laidu

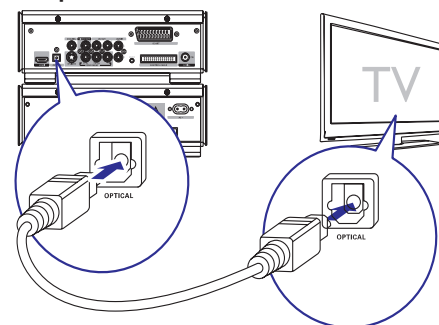

Prijungdami įrenginį optiniu laidu, Jūs galite mėgautis aukštos kokybės skaitmeniniu garso iš šio įrenginio.

1. Junkite optinį laidą (nepateiktas) prie audio (garso) įrenginio optinio įvesties lizdo.

#### 3 Pasirinkimas: prijungimas su analoginiu audio laidu

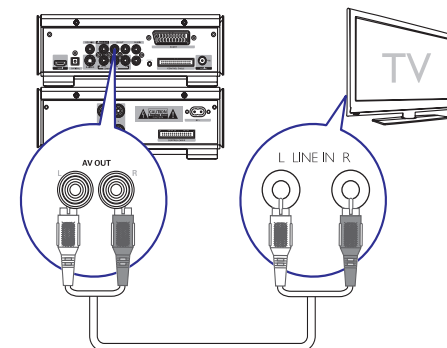

1. Junkite audio laidą (raudoni/ balti galai) prie audio (garso) įrenginio audio įvesties lizdų.


### Video laidų prijungimas

Jūs galite pasirinkti labiausiai savo televizoriui tinkamo video prijungimą.

- 1 Pasirinkimas: Jungimas S-Video laidu (standartiniam televizoriui).
- 2 Pasirinkimas: Jungimas kompozitiniu (CVBS) laidu (standartiniam televizoriui).
- 3 Pasirinkimas: Jungimas komponentiniu video laidu (standartiniam televizoriams ir Progressive scan televizoriams).
- 4 Pasirinkimas: Jungimas SCART laidu (skirtas televizoriams, kurie turi SCART lizdą).
- 5 Pasirinkimas: Jungimas HDMI laidu (skirtas televizoriams, kurie turi HDMI įvesties lizdą).

## ... SUJUNGIMAI


### 1 Pasirinkimas: Jungimas S-Video laido

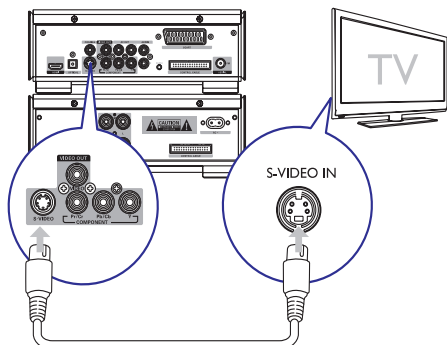

#### 1. Junkite S-Video laidą (nepriđėtą):

- Prie šiam įrenginyje esančio **S-Video** lizdo.
- Prie televizoriuje esančio **S-Video** lizdo


### 2 Pasirinkimas: Jungimas kompozitinių laido

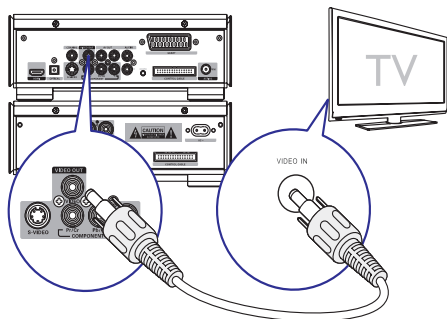

#### 1. Junkite pateiktą kompozitinį video laidą:

- Prie šiam įrenginyje esančio **VIDEO-OUT** lizdo.
- Prie televizoriuje esančio video įvesties lizdo

### 3 Pasirinkimas: Jungimas komponentinių video laido

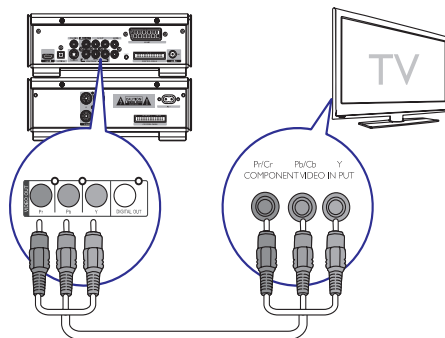

#### Pastaba

- Progressive scan vaizdo kokybė pasiekama tik tuo atveju, jeigu prijungėte progressive scan televizorių.
- Jeigu jūsų televizoriuje progressive scan funkcija yra nepalaikoma, jūs nematysite vaizdo.
- Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad savo televizoriuje įjungtumėte progressive scan funkciją.

Junkite komponentinius video laidus prie progressive scan televizoriaus ir savo įrenginio ir mėgaukitės geresnės kokybės vaizdu.

#### 1. Junkite komponentinius video laidus (raudonas/ mėlynas/ žalias- nepriđėti) prie:

- Įrenginyje esančių **VIDEO-OUT (Pr/Cr Pb/Cb Y)**.
- Televizoriuje esančių komponentinių įvesties lizdų.

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### [Audio Sync]

Jeigu video disko grojimo metu vaizdo rodymas yra lėtesnis nei garso išvestis (garsas neatitinka vaizdo), jūs galite atidėti garsą tiek, kad jis atitiktų vaizdą:

Spauskite **OK**, kad pradėtumėte.

Iš meniu pasirinkite speaker delay (garsakalbių atidėjimas), tada naudokitės ◀/▶, kad nustatytumėte atidėjimo laiką.

Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.

### [Night Mode]

Jūs galite sumažinti ir suminkštinti garso lygį žiūrėdami DVD filmus tyliau garsu ir netrukdydami kitiems.

- **[Off]** – mėgaukitės pilno spektro erdvinio garsu.
- **[On]** – tyliam žiūrėjimui naktį (tik DVD diskams).

### [CD Unsampling]

Muzikiniuose diskuose esančius failus galite konvertuoti (paversti) į aukštesnį atrankos dažnį, tai padės išgauti geresnę garso kokybę.

- **[Off]** – Išjungti CD-unsampling funkciją.
- **[On]** – Padvigubinti CD disko atrankos dažnį.

#### Pastaba

- CD Unsampling funkcija pasiekama tik Stereo režime.

## Vaizdo nustatymai

1. Spauskite **SYSTEM**.
2. Spauskite ▼, kad pasirinktumėte **[Video Setup]** (vaizdo nustatymai), o tada spauskite ▶▶.
3. Pasirinkite galimybę/ pasirinkimą ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
  - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite ◀◀.
  - Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **SYSTEM**.

#### Pastaba

- Pasirinkimų aprašymus rasite sekančiuose puslapiuose.

### [TV Type]

Šį nustatymą keiskite tik tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas neteisingai ar iškreiptai. Gamykloje nustatyta, kad šis nustatymas atitinka įprastinius jūsų šalies televizorių nustatymus

- **[PAL]** – PAL- TV sistamai.
- **[NTSC]** – NTSC- TV sistamai.
- **[Multi]** – TV, kuris suderinamas ir su PAL ir su NTSC.

### [TV Display]

Priklausomai nuo to, kokį norite matyti vaizdą, pasirinkite ekrano formatą.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Tinka standartiniams televizoriams, rodomas pilnas vaizdas ekrane, bet vaizdas šonuose šiek tiek apkarpytas.
- **[4:3 Letter Box]** – Tinka standartiniams televizoriams, rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis apačioje ir viršuje.
- **[16:9 Wide Screen]** – Skirta plačiaekranams televizoriams (ekrano santykis 16:9).

### [Picture Settings]

Pasirinkite nustatytus vaizdo spalvų nustatymus arba nustatykite pagal savo poreikius.

- **[Standard]** – originalūs spalvų nustatymai.
- **[Bright]** – ryškūs spalvų nustatymai.
- **[Soft]** – šiltų spalvų nustatymai.
- **[Personal]** – Nustatykite spalvas pagal savo pageidavimus. Meniu nustatykite ryškumo lygį, kontrastą, atspalvius ir spalvų sodrumą.



## 8. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### Bendrieji nustatymai

1. Spauskite **SYSTEM**.  
↳ Rodomas **[General Setup]** (bendrujų nustatymų) meniu.
2. Spauskite ►►.
3. Pasirinkite galimybę/ pasirinkimą ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
  - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite ◀◀.
  - Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **SYSTEM**.

#### Pastaba

- Pasirinkimų aprašymus rasite sekančiuose puslapiuose.

### [Disc Lock]

Savo diskams galite nustatyti apribojimus. Prieš pradėdami, įdėkite diską į disko dėklą (jūs galite užrakinti/ užblokuoti iki 40 diskų).

- **[Lock]** – uždrausta pasiekti diską. Jei norėsite groti šį diską arba jį atblokuoti, jūs turėsite įvesti slaptažodį.
- **[Unlock]** – galite groti visus diskus.



#### Patarimas

- Jeigu norite nustatyti arba pakeisti slaptažodį, eikite į **[Preference Setup] > [Password]**.

### [OSD Language]

Pasirinkite ekrano meniu kalbą.

### [Screen Saver]

Šis režimas apsaugo ekraną nuo išdeginimo, kuris atsiranda dėl per ilgai ekrane užlaikomų vaizdų.

- **[On]** – įjungti ekrano užsklandą.
- **[Off]** – išjungia ekrano užsklandos režimą.

### [Sleep Timer]

Po nustatyto laiko įrenginys įsijungia į budėjimo režimą.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – pasirinkite laiko intervalą, po kurio įrenginys išsijungs į budėjimo režimą.
- **[Off]** – išjungti išsijungimo režimą.

### [DivX(R) VOD Code]

Rodomas DivX® registracijos kodas.



#### Pastaba

- Įveskite šį DivX kodą, kai nuomojate arba įsigyjate filmus iš [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti su DivX® VOD (Video On Demand) paslauga, gali būti rodomi tik registruotame įrenginyje.

## Garso nustatymai

1. Spauskite **SYSTEM**.
2. Spauskite ▼, kad pasiektumėte **[Audio Setup]** (garso nustatymai) ir tada spauskite ►►.
3. Pasirinkite galimybę/ pasirinkimą ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
  - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite ◀◀.
  - Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **SYSTEM**.



#### Pastaba

- Pasirinkimų aprašymus rasite sekančiuose puslapiuose.


### [HDMI Audio]

Kai šį įrenginį ir televizorių sujungiate HDMI laidu, pasirinkite audio išvesties nustatymą šio tipo jungimui.

- **[On]** – garso išvestis ir per televizorių ir per šį įrenginį. Jeigu disko audio formatas yra nepalaikomas, jis bus paverčiamas dviejų kanalų garsu (linijiniu PCM).
- **[Off]** – išjungs audio (garso) išvestį iš televizoriaus. Garsas sklisis tik iš šio įrenginio.


## ... SUJUNGIMAI

### 4 Pasirinkimas: Jungimas SCART laidu

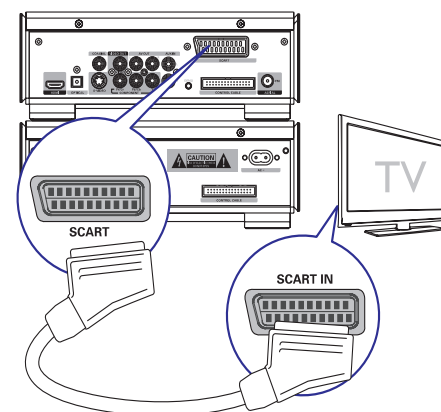

1. Junkite Scart laidą (nepateiktas) prie:
  - Šio įrenginio **SCART** lizdo.
  - Televizoriuje esančio **SCART** lizdo.

### 5 Pasirinkimas: Jungimas HDMI laidu

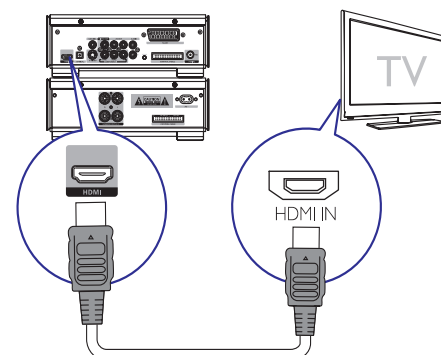

Junkite HDMI (High Definition Multimedia Interface), DVI (Digital Visual Interface) ar HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) suderinamą televizorių naudodamiesi HDMI jungtimi, taip užtikrinsite geriausią vaizdo kokybę. Tokio sujungimo metu transliuojami ir vaizdo ir garso signalai. Naudodamiesi šia jungtimi galite žiūrėti DVD ar Blu-ray diskus, kuriuose yra HD (aukštos raiškos) duomenys.



#### Pastaba

- Kai kuriuose televizoriuose HDMI garso perdavimas neveikia.

1. Junkite HDMI laidą (nepateiktas) prie:
  - Šio įrenginio **HDMI** lizdo.
  - Televizoriuje esančio **HDMI** lizdo.




#### Pastaba

- Jeigu jūsų televizoriuje yra tik DVI lizdas, jūs turite naudoti HDMI/DVI adapteriu. Jums reikės papildomo audio (garso) sujungimo, kad pilnai atliktumėte prijungimą.

## Papildomo garso įrenginio prijungimas (pasirenkamas)

Prie savo įrenginio galite prijungti papildomą garso įrenginį ir jo klausytis per šį įrenginį.

1. Prijunkite audio laidus (raudonas/ baltas) prie:
  - Šio įrenginio **AUX IN** lizdų.
  - Papildomo garso įrenginio audio (garso) išvesties lizdų.

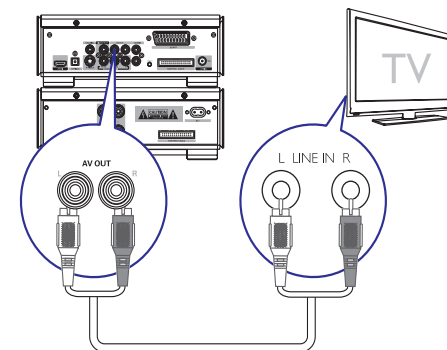


## Klausymasis per ausines

1. Prijunkite ausines prie 3.5 mm lizdo.



### Ijungimas

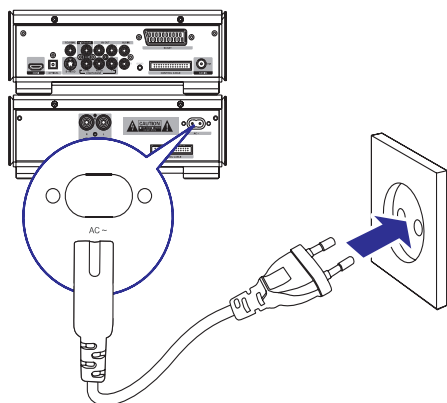

#### ! Dėmesio

- Galite pažeisti įrenginį. Įsitikinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka įrenginio elektros įtampą, kuri užrašyta įrenginio galinėje dalyje.
- Prieš jungdami į elektros tinklą, įsitikinkite, kad atlikote visus reikiamus sujungimus.

1. Junkite elektros laido kištuką į elektros tinklą.

### Garsumo reguliavimas

1. Grojimo metu spauskite **VOLUME +/-**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.

### Automatinis garsumo reguliavimas

Ši funkcija leidžia automatiškai padidinti aukštus dažnius ir žemus dažnius, kai garsumas yra nedidelis (kuo didesnis garsumas, tuo mažiau girdimi aukšti ir žemi dažniai).

1. Grojimo metu spauskite **LOUDNESS**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį garsumo reguliavimą.

### Žemų dažnių lygio reguliavimas

1. Grojimo metu spauskite **BASS +/-**, kad reguliuotumėte žemų dažnių lygį.

### Aukštų dažnių lygio reguliavimas

1. Grojimo metu spauskite **TREBLE +/-**, kad reguliuotumėte aukštų dažnių lygį.

### Garso užtildymas

1. Grojimo metu spauskite **MUTE**, kad laikinai užtildytumėte garsą arba vėl jį grąžintumėte.

## RDS laikrodžio nustatymas

Jūs galite automatiškai nustatyti garso sistemos laikrodį naudodamiesi laiko signalu, kuris transliuojamas kartu su RDS signalu.

1. Pasiekite radijo stotį, kuri transliuoja RDS signalą.  
↳ Jūsų garso sistema automatiškai nuskaitys RDS laiko ir automatiškai nustato laiką.

### Pastaba

- Transliuojamo laiko tikslumas priklauso nuo RDS radijo stoties, kuri šį signalą transliuoja.

## RDS informacijos rodymas

RDS (radijo duomenų sistema) tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis suteikia ir papildomą informaciją. Jeigu jūs klausotės RDS radijo stoties, jūs matote RDS paveiksluką ir radijo stoties pavadinimą. Jeigu naudojotės automatinio radijo stočių nustatymu, tai RDS radijo stotys yra nustatomos ir išsaugomos pirmiausiai.

1. Suraskite RDS radijo stotį.
2. Pakartotinai spauskite **RDS/CLOCK**, kad peržiūrėtumėte atitinkamą informaciją (jeigu ji pasiekiamą):  
↳ Radijo stoties pavadinimas.  
↳ Programos tipas, pavyzdžiui **[NEWS]** – naujienos, **[SPORT]** – sporto programa, **[POP M]** – Pop muzika ir t.t.  
↳ Tekstiniai radijo pranešimai.  
↳ Dažnis.

## ! Dėmesio

- Visus mygtukus ir reguliavimus naudokite tik taip, kaip aprašyta šiose instrukcijose, kitu atveju galite sukelti pavojingas pasekmes.

Sekite šio skyriaus instrukcijomis jų eilės tvarka.

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: \_\_\_\_\_


Serijos numeris: \_\_\_\_\_

## Nuotolinio valdymo baterijų įdėjimas

### ! Dėmesio

- Sprogimo galimybė. Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Baterijų veikimo laiko sutrumpinimas. Nenaudokite skirtingų rūšių baterijų vienu metu.
- Galite pažeisti įrenginį. Jeigu nuotolinio valdymo pulto nenaudosite ilgą laiką, išimkite baterijas.

1. Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
2. Įdėkite 2 R03 AAA tipo maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei -, kaip parodyta simboliais.
3. Grąžinkite atgal maitinimo elementams skirtą skyriaus dureles.



## Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite ir laikykite **RDS/CLOCK**, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.  
↳ Rodomi valandų skaičiai ir jie netrukus pradeda mirksėti.
2. Naudokitės **VOLUME+/-**, kad nureguliuotumėte valandas.
3. Spauskite **RDS/CLOCK**, kad patvirtintumėte nustatymus.  
↳ Rodomi minučių skaičiai ir netrukus jie pradeda mirksėti.
4. Naudokitės **VOLUME+/-**, kad nureguliuotumėte minutes.
5. Spauskite **RDS/CLOCK**, kad patvirtintumėte nustatymus.

## Demonstracinio režimo įjungimas

Jūs galite peržiūrėti įrenginio funkcijas.

1. Budėjimo režime, pagrindiniame įrenginyje spauskite **[ ]** mygtuką, kad įjungtumėte demonstracinį režimą.  
↳ Prasideda įrenginio funkcijų demonstravimas.

## Demonstracinio režimo išjungimas.

1. Dar kartą pagrindiniame įrenginyje spauskite **[ ]** mygtuką.

## Ekrano panelės apšvietimo reguliavimas

1. Budėjimo režime pakartotinai spauskite **DIM**, kad pasirinktumėte įvairius apšvietimo lygius.

## Įjungimas

1. Spauskite **[ ]**.  
↳ Įrenginio įsijungimas gali užtrukti iki 10 sekundžių.

### Išjungimas į budėjimo režimą

1. Spauskite **⏻**, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
  - ↳ Ekraną panelės apšvietimas sumažėja.
  - ↳ Ekranelyje rodomas laikrodis (jeigu jis nustatytas).

### Įrenginio išjungimas į Eco Power budėjimo režimą

1. Budėjimo režime, ilgiau nei 2 sekundes spauskite ir laikykite **⏻**.
  - ↳ Ekraną panelės apšvietimas išsijungia.

### Teisingo šaltinio pasirinkimas televizoriuje

1. Įjunkite įrenginį.
2. Spauskite **DISC**, kad pasirinktumėte disko šaltinį.
3. Įjunkite televizorių ir pasirinkite teisingą video (vaizdo) kanalą.
  - ↳ Televizoriaus ekrane turite matyti mėlyną Philips DVD foną.



#### Patarimas

- Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad sužinotumėte, kaip teisingai pasirinkti video (vaizdo) kanalą.

### Teisingos TV sistemos pasirinkimas

Jeigu ekrane matote iškreiptą vaizdą, jūs turite pakeisti TV sistemos nustatymą. Pagal nutylėjimą, šis nustatymas atitinka įprastus jūsų šalyje naudojamus televizorius.

1. Spauskite **SYSTEM**.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Video Setup]** > **[TV Type]** ir tada spauskite **OK**.
3. Pasirinkite nustatymą ir tada spauskite **OK**.
  - **[PAL]** – Tinka televizoriui su PAL spalvų sistema.
  - **[NTSC]** – Tinka televizoriui su NTSC spalvų sistema.
  - **[Multi]** – Tinka televizoriui, kuriame yra abi spalvų sistemos: PAL ir NTSC.
4. Spauskite **SYSTEM**, kad išeitumėte iš meniu.

### Sistemos meniu kalbos pakeitimas

1. Spauskite **SYSTEM**.
2. Pasirinkite **[General Setup]** > **[OSD Language]** ir tada spauskite **OK**.
3. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
4. Spauskite **SYSTEM**, kad išeitumėte iš meniu.

### Radio stočių paieška

1. Spauskite **TUNER**.
2. Ilgiau nei 2 sekundes spauskite ir laikykite **◀▶**.
  - ↳ Rodomas **[SEARCH]** užrašas.
  - ↳ Automatiškai surandama artimiausia radijo stotis su stipriu signalu.
3. Jeigu norite surasti daugiau radijo stočių, kartokite antrąjį žingsnį.
  - Jeigu norite surasti radijo stotį, kurios signalas yra silpnas, pakartotinai spauskite **◀▶**, kol rasite tinkamas bangas.

### Automatinis radijo stočių nustatymas



#### Pastaba

- Jūs galite išsaugoti iki 40 radijo stočių.

1. Tiunerio režime, ilgiau nei 2 sekundes spauskite ir laikykite **PROG** mygtuką, kad patektumėte į automatinio nustatymo režimą.
  - ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys išsaugomos signalo stiprumo eilės tvarka.
  - ↳ Automatiškai pradeda groti pirmoji nustatyta radijo stotis.

### Rankinis radijo stočių nustatymas



#### Pastaba

- Jūs galite išsaugoti iki 40 radijo stočių.

1. Pasiekite kokią nors radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, kad patektumėte į nustatymo režimą.
  - ↳ Ekrane mirksi **[PROG]** užrašas.
3. Naudokitės **◀▶**, kad radijo stotiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 20) ir spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
  - ↳ Rodomas priskirtas radijo stoties numeris ir dažnis.
4. Jeigu norite nustatyti daugiau radijo stočių, pakartokite visus aukščiau išvardintus žingsnius.



#### Pastaba

- Jeigu norite pašalinti radijo stotį, jos vietoje išsaugokite kitą radijo stotį.

### Nustatytos radijo stoties pasirinkimas

1. Naudokitės **◀▶**, kad pasirinktumėte nustatytos radijo stoties numerį.



#### Patarimai

- Prašome statyti anteną kuo toliau nuo televizoriaus, VCR ir kitų panašių įrenginių.
- Pilnai ištieskite anteną ir pareguliuokite, kad galėtumėte mėgautis kuo geresniu radijo stočių transliavimu.

### Grojimo galimybės

#### Grojimo informacijos rodymas

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **DISPLAY**, kad matytumėte įvairią grojimo informaciją.

#### Programavimas

##### Pastaba

- Jūs negalite užprogramuoti nuotraukų failų/ disko.

Jūs galite užprogramuoti takelius/ skyrius, kad jie būtų rodomi/ grojami jūsų pageidaujama eilės tvarka.

1. Stop režime, spauskite **PROG**, kad patektumėte į programavimo režimą.
2. Atlikite pasirinkimus iš meniu, tada įveskite takelio ar albumo numerį, kurį norite programuoti.
3. Kaip atlikote reikiamus pasirinkimus, spauskite **▶▶**, kad pradėtumėte grojimą.
  - Jeigu norite užprogramuoti kitus takelius, pakartokite viršų esančius žingsnius.
  - Jeigu norite ištrinti programavimus, du kartus spauskite **■**.

#### Programavimo peržiūra

Jūs galite peržiūrėti, ką esate užprogramavę.

1. Spauskite **■**.
2. Spauskite **PROG**.

#### Kameros kampo pakeitimas

Kai kuriuose DVD diskuose scenos nufilmuotos iš įvairių kampų. Tokiuose DVD diskuose scenas galite matyti iš skirtingų kampų.

1. Pakartotinai spauskite **Angle**, kad pasirinktumėte skirtingus kameros kampus.

#### Vaizdo pritraukimas/ atitraukimas

1. Video/ nuotraukų rodymo metu, pakartotinai spauskite **Zoom**, kad pritrauktumėte arba atitrauktumėte vaizdą ekrane.
  - Kai vaizdas yra pritrauktas (priartintas), naudodamiesi **◀◀/▶▶/▲/▼** mygtukais jūs galite po jį judėti.

### Dėmesio

- Galite pažeisti įrenginį. Grojimo metu niekada nejudinkite įrenginio.

### Diskų grojimas

### Dėmesio

- Nežiūrėkite į lazerio spindulį sklindantį iš atidaryto įrenginio.
- Galite pažeisti įrenginį! Niekada neleiskite groti disko su tokiais papildomais priedais kaip disko stabilizavimo žiedais ar servetėlėmis.
- Nestumkite disko dėklą, į disko dėklą nedėkite jokių kitokių objektų, nes tai gali sukelti atitinkamus gedimus.

##### Pastaba

- Grojimas gali skirtis priklausomai nuo disko/ failo tipo.
- Daugiasesijiniuose CD diskuose grojama tik pirmoji sesija.
- Šiame įrenginyje MP3PRO formatas nebus grojamas.
- Jeigu MP3 takelio pavadinime arba albumo pavadinime yra kokie nors specialūs simboliai, ekrane jų jūs galite jų nematyti.

1. Spauskite **DISC**, kad pasirinktumėte disko šaltinį.
2. Spauskite **▲**.
3. Įdėkite diską etikete į viršų ir tada uždarykite disko dureles.
  - ↳ Prasideda grojimas.
  - ↳ Jeigu norite sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
  - ↳ Jeigu norite padaryti pauzę arba vėl grąžinti grojimą, spauskite **▶▶**.
  - ↳ Video diskuose, grojimas prasideda nuo tos vietos, kurioje paskutinį kartą buvo sustabdytas.
  - ↳ Jeigu norite pradėti grojimą/ rodymą nuo pat pradžių, spauskite **◀◀**, kol yra rodomas pranešimas.

Kai į diskų dėklą įdedate DVD/(S)VCD diską, meniu gali atsirasti televizoriaus ekrane.

**Įeiti arba išeiti iš meniu galite ir rankiniu būdu.**

1. Spauskite **DISC MENU**.

#### VCD diskams su Grojimo Valdymo (PBC) funkcija (tik 2.0 versija):

Naudodamiesi PBC funkcija jūs galite interaktyviai groti savo VCD pagal ekrano meniu.

1. Grojimo metu spauskite **DISC MENU**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Grojimo Valdymo funkciją.
  - ↳ Kai PBC funkcija yra įjungta, atsiranda meniu ekranas.
  - ↳ Kai PBC funkcija išjungta, meniu neberodomas.

MP3/ WMA audio failai esantys įrašomuose DVD ar CD diskuose.

- Spauskite **▲/▼** arba įveskite katalogo numerį, kad jį pasirinktumėte.
- Spauskite **◀◀/▶▶**, kad pasirinktumėte takelį arba failą.

Grojimo metu galite atlikti greitą paiešką į priekį arba atgal.

- Spauskite **◀◀/▶▶**, kad pasiektumėte norimą paieškos greitį.
- Jeigu norite grįžti prie įprastinio greičio, spauskite **▶▶**.
- Spauskite **◀◀/▶▶**, kad pasirinktumėte buvusį arba sekantį skyrių/ antraštę/ takelį.

DVD diskuose arba DivX® Ultra diskuose galite pasirinkti subtitrų kalbą.

- Grojimo metu spauskite **SUBTITLE**.

##### Patarimas

- Kai kuriuose DVD diskuose, kalba gali būti pakeista tik per pačio disko meniu. Spauskite **DISC MENU**, kad pasiektumėte disko meniu.

## Grojimas iš USB įrenginių

### Patarimas

- Įsitikinkite, kad jūsų USB įrenginyje yra tinkamo audio formato turinys (daugiau informacijos rasite "USB grojimas" 32 puslapyje).

- Prijunkite USB įrenginį prie lizdo.
- Spauskite **USB**.
- Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte katalogą.
- Spauskite **◀ ▶**, kad pasirinktumėte failą.
- Spauskite **▶ II**, kad pradėtumėte grojimą.
  - Spauskite **■**, kad sustabdytumėte grojimą.
  - Jeigu norite padaryti pauzę arba vėl tęsti grojimą, spauskite **▶ II**.

## DivX video grojimas

Jūs galite žiūrėti DivX failus, kurie įrašyti CD-R/RW, įrašomame DVD ar USB įrenginyje.

- Įdėkite diską arba USB įrenginį.
- Pasirinkite šaltinį.
  - Jeigu naudojate diską, spauskite **DISC**.
  - Jeigu naudojate USB įrenginį, spauskite **USB**.
- Pasirinkite failą ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
  - Spauskite **■**, kad sustabdytumėte grojimą.
  - Jeigu norite padaryti pauzę arba vėl tęsti grojimą, spauskite **▶ II**.
  - Jeigu norite pakeisti subtitrų kalbą, spauskite **SUBTITLE**.

### Pastaba

- Subtitrų failai, kurių žymimi .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, yra tinkami, bet judėjimo meniu jų nematysite.
- Subtitrų failo pavadinimas turi būti toks pats kaip ir video failo pavadinimas.

## Nuotraukų peržiūra

JPEG failus gali peržiūrėti skaidrių peržiūros režime.

- Įdėkite nuotraukų diską arba USB įrenginį.
- Pasirinkite šaltinį.
  - Jeigu naudojate diską, spauskite **DISC**.
  - Jeigu naudojate USB įrenginį, spauskite **USB**.
- Naudodamiesi **▲ ▼** pasirinkite katalogą.
- Spauskite **◀ ▶**, kad pasirinktumėte failą.
  - Jeigu norite matyti tik pasirinktą nuotrauką, spauskite **OK**.
  - Jeigu norite pradėti skaidrių peržiūrą, spauskite **▶ II**.
  - Jeigu norite grįžti į meniu, spauskite **DISC MENU**.
  - Jeigu norite peržiūrėti visas nuotraukas esančią kataloge, skaidrių peržiūros metu spauskite **■**.

## Skaidrių peržiūros rodymo režimai

Jūs galite peržiūrėti savo nuotraukas įvairiais skaidrių peržiūros režimais.

- Pakartotinai spauskite **PROG**, kad pasirinktumėte.

## Peržiūra iš skirtingų kampų

- Rodymo metu naudokite **Angle ▲ / ▼ / ◀ / ▶**, kad apsuktumėte matomą nuotrauką.

## Muzikinė skaidrių peržiūra

Jūs galite groti MP3/WMA muzikos failus ir žiūrėti JPEG nuotraukas tuo pačiu metu. MP3/WMA failai ir JPEG nuotraukos turi būti įrašytos tame pačiame diske ar USB įrenginyje.

- Pradėkite MP3/WMA muzikos grojimą.
- Pasirinkite nuotraukų katalogą ar albumą ir spauskite **▶ II**, kad pradėtumėte peržiūrą.
  - Skaidrių/nuotraukų peržiūra prasideda ir tęsiasi iki albumo ar katalogo pabaigos.
  - Muzikos grojimas tęsiasi iki disko pabaigos.
  - Jeigu norite grįžti į meniu, spauskite **DISC MENU**.
- Jeigu norite sustabdyti skaidrių peržiūrą, spauskite **■**.
- Jeigu norite sustabdyti muzikos grojimą, dar kartą spauskite **■**.

## Grojimo valdymas

### Pakartotinas grojimas ir grojimas atsitiktine tvarka

Grojimo metu jūs galite pasirinkti įvairius pakartojimo režimus. Šie pasirinkimai priklauso nuo disko tipo.

- Pakartotinai spauskite **MODE**, kad pasirinktumėte norimą režimą:
  - DVD diske:
    - [CHAPTER]** (skyrius): pakartoti dabartinį skyrį.
    - [TITLE]** (antraštė): pakartoti dabartinę antraštę.
    - [ALL]** (viską pakartoti): pakartoti visą diską.
    - [SHUFFLE]** (grojimas atsitiktine tvarka): groti diską atsitiktine tvarka.
  - VCD/MP3/CD/DivX diskuose:
    - [REPEAT ONE]** (pakartoti 1): kartoti dabar grojamą takelį.
    - [REPEAT ALL]** (viską pakartoti): pakartoti visą diską.
    - [SHUFFLE]** (grojimas atsitiktine tvarka): groti diską atsitiktine tvarka.
    - [REPEAT OFF]** (išjungta): išjungti pakartojimo režimą.
- Jeigu norite grįžti prie įprastinio režimo, pakartotinai spauskite **MODE**, kol nebematysite jokio pakartojimo režimo.

### Pastaba

- Jūs negalite pasirinkti grojimo atsitiktine tvarka, jeigu esate užprogramavę takelius.

## Repeat A-B- Ištraukos A-B kartojimas (DVD/ VCD/ CD/ MP3/ WMA)

- Muzikos arba video grojimo metu, ištraukos pradžios taške spauskite **A-B**.
- Dar kartą spauskite **A-B** ištraukos pabaigos taške.
  - Pažymėta ištrauka bus pakartotinai grojama.
  - Jeigu norite užbaigti šios ištraukos kartojimą, dar kartą spauskite **A-B**.

### Pastaba

- Jūs galite pasirinkti ištrauką tik iš to paties skyriaus ar takelio.

## Paieška pagal laiką arba scenos/ takelio numerį

Kai grojate muzikos arba video diskus, jūs galite pasirinkti sceną, takelį ar tam tikrą specifinę vietą.

- Grojimo metu, spauskite **GOTO** mygtuką tol, kol atsiras laiko arba skyriaus/ takelio laukelis.
  - Laiko laukelyje įveskite tam tikros vietos laiką valandomis, minutėmis ir sekundėmis.
  - Skyriaus/ takelio laukelyje įveskite skyriaus arba takelio numerį.

## Lėto vaizdo rodymas

- Grojimo metu spauskite **SLOW**, kad pasirinktumėte norimą vaizdo rodymo greitį (atgal arba pirmyn).
  - Garsas yra užtildomas.
- Jeigu norite grįžti prie įprastinio vaizdo rodymo greičio, spauskite **▶ II**.

### Patarimas

- Lėto vaizdo rodymas atgal neveikia VCD diskuose.