

**PHILIPS**

Internetradio

8000-serien

TAR8805

# Brukerhåndbok



Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Innhold

<b>1 Viktig</b>	<b>2</b>	<b>9 Bruk menyen for systeminnstillinger</b>	<b>16</b>
Sikkerhet	2	Juster nettverksinnstillingene	16
<b>2 Din internettradio</b>	<b>3</b>	Still inn tid / dato	16
Introduksjon	3	Angi systemspråk	17
Eskens innhold	3	Tilbakestill alle innstillingene	17
Oversikt over internettradioen	4	Sjekk informasjon om programvareoppdatering	17
<b>3 Kom i gang</b>	<b>5</b>	Kjenn programvareversjonen	17
Forbered radioantenne	5	Juster innstillingene for bakgrunnsbelysning	17
Koble til strøm	5	<b>10 Bruk hovedmenyen</b>	<b>18</b>
Utfør første oppsett	6	Still inn alarm	18
Slå på	7	Still inn automatisk av	19
Kildemeny	7	<b>11 Andre funksjoner</b>	<b>20</b>
<b>4 Lytt til internettradio</b>	<b>8</b>	Spille musikk via Bluetooth	20
Bruk menyen i Internett-radiomodus	8	Juster volumet	20
Lagre internettradiostasjoner	9	Demp lyd	20
Velg en forhåndsinnstilt Internett-radiostasjon	9	Trådløs lading	20
Vis informasjon om internettradio	9	<b>12 Produktinformasjon</b>	<b>21</b>
<b>5 LyttE til podcaster</b>	<b>10</b>	<b>13 Feilsøking</b>	<b>22</b>
<b>6 Lytt til Spotify</b>	<b>10</b>	<b>14 Merknad</b>	<b>23</b>
<b>7 Lytt til DAB-radio</b>	<b>11</b>	Samsvar	23
Still inn DAB-radiostasjoner	11	Omtanke for miljøet	23
Lagre DAB-radiostasjoner	11	Varemerkeinformasjon	23
Velg en forhåndsinnstilt DAB-radiostasjon	12		
Bruk menyen i DAB-modus	12		
Vis DAB-informasjon	13		
<b>8 Lytt til FM-radio</b>	<b>14</b>		
Still inn FM-radiostasjoner	14		
Lagre FM-radiostasjoner	14		
Lagre FM radiostasjoner automatisk	14		
Velg en forhåndsinnstilt FM-radiostasjon	14		
Bruk menyen i FM-modus	15		
Vis RDS-informasjon	15		

# I Viktig

## Sikkerhet



### Advarsel

- Internetradioens kabinett må aldri fjernes.
  - Internetradioens deler må aldri smøres.
  - Plasser aldri denne internetradioen på annet elektrisk utstyr.
  - Hold denne internetradioen unna direkte sollys, åpen flamme eller varme.
  - Forsikre deg om at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, pluggen eller adapteren for å koble internetradioen fra strømmen.
- Les og følg disse instruksjonene.
  - Sikre at det er et stort nok åpent område rundt produktet for ventilasjon.
  - Overlat all service til kvalifisert fagperson. Service er nødvendig når internetradioen har blitt skadet på noen måte, som at strømledning eller støpsel er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt inn i internetradioen, apparatet har vært utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt, eller har falt i gulvet.
  - Bruk kun utstyr/tilbehør som angitt av produsenten.
  - Bruk kun strømforsyning som er angitt i bruksanvisningen.
  - Trekk ut apparatet fra støpselet i tordenvær eller dersom det ikke skal brukes på en lengre periode.
  - Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller søl.
  - Ikke plasser mulige fare på apparatet (f.eks. væskefylte objekter, tente stearinlys).
  - Der støpselet på direkteadapteren brukes som apparatkobling som frakoblingsenhet skal frakoblingseheten være klar til bruk.
  - Ikke bruk dette apparatet nær vann.
- Installer i henhold til produsentens instruksjer.
  - Ikke installer nær varmekilder, som radiatorer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.

## 2 Din internetradio

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! For at du skal få fullt utbytte av kundestøtten som Philips tilbyr, ber vi deg registrere produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Introduksjon

Med denne radioen kan du:

- lytte til internetradio via nettverkstilkobling;
- lytte til FM og Digital Audio Broadcasting (DAB) radio;
- spille av lyd fra enheter med aktivert Bluetooth.
- bruke telefonen, nettbrettet eller datamaskinen din som en fjernkontroll for Spotify.
- se hva klokken er og angi to alarmer.
- lade mobilenhetene dine med den trådløse telefonladeren eller USB.


---

### Eskens innhold

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- Internetradio
- Strømadapter
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhets- og garantibrosjyre

## Oversikt over internettradioen

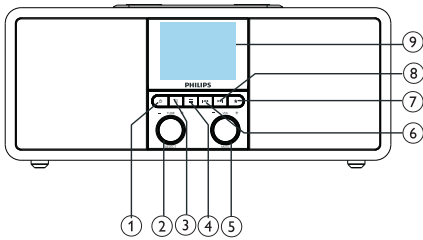

### ① **ON**

- Slå på radioen.
- Bytt til standby-modus.

### ② **SELECT-knappen**

- Dreie med eller mot klokken for å velge radiostasjoner.
- Dreie med eller mot klokken for å navigere gjennom menylisten.
- Trykk for å bekrefte et valg.
- Trykk og hold for å automatisk skanne alle stasjoner i FM-tunermodus.

### ③ **SOURCE**

- Trykk for å gå til kildemenyen.

### ④ **MENU**

- Gå til toppmenyen i arbeidsmodus.
- Trykk og hold nede for å vise informasjon i FM/DAB-modus.

### ⑤ **VOL-knapp/MUTE**



- Vri for å justere volumet.
- Trykk for å fjerne eller gjenoppta lyden.

### ⑥ **FORRIGE**

- I Bluetooth-modus: Trykk for å gå til forrige spor.
- I radiomodus: Trykk for å gå til forrige stasjon.
- I radiomodus: Trykk og hold inne for å redusere frekvensen kontinuerlig til du stiller inn til en stasjon.

### ⑦ **FORHÅDSINNSTILT**

- Lagre radiokanaler.
- Vis oversikten over forhåndsinnstilte kanaler.

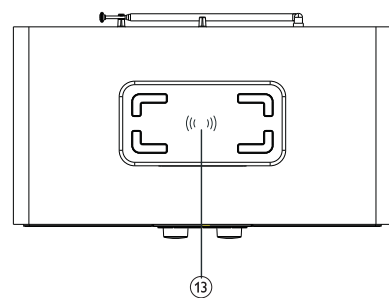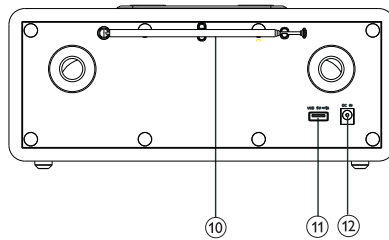

### ⑧ **NESTE**

- I Bluetooth-modus: Trykk for å gå til neste spor.
- I radiomodus: Trykk for å gå til neste forhåndsinnstilte stasjon.
- I radiomodus: Trykk og hold inne for å økte frekvensen kontinuerlig til du stiller inn til en stasjon.

### ⑨ **Skjerm**

- Vis nåværende status.

### ⑩ **Radioantenne/WiFi-antenne**

- Forbedrer radiomottak.
- Forbedre internettilkobling.

### ⑪ **USB-inngang (kun for lading)**

- Lade ekstern enhet (DC 5 V 1 A)

### ⑫ **DC IN**

- Tilkobling for vekselstrømsadapter.

### ⑬ **Trådløs Qi-ladepute**

- Lade smarttelefonen trådløst.

## 3 Kom i gang

Alltid følg instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.

### Forbered radioantenne

For bedre radiomottak, utvid og juster antennens plassering helt.



#### Merknad

- For å forhindre interferens, plasser antennen så langt det er mulig fra andre strålekilder.

### Koble til strøm




#### Forsiktig

- Fare for skade på produktet! Sikre at strømforsyningens spenning svarer til spenningen på bak- eller undersiden av internettradioen.
- Fare for elektrisk støt! Når du kobler fra strømkontakten, må du alltid trekke støpselet fra stikkontakten. Trekk aldri i ledningen.

| Koble strømadapteren til:

- **DC IN** på baksiden av radioen, og vegguttaket.

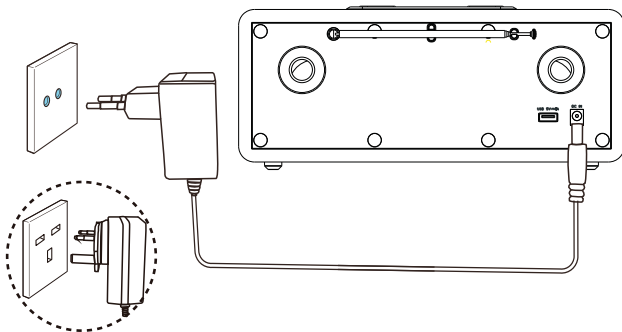

## Utfør første oppsett

Når radioen slås på første gang, vises


**[Oppsettsveiviser]** på skjermpanelet. Følg instruksjonene nedenfor for å konfigurere noen grunnleggende innstillinger.

For å lytte til internettradio må du først konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen. Wi-Fi Protected Setup (WPS) er en standard laget av Wi-Fi Alliance for enkel, sikker tilkobling til trådløst hjemmenettverk. Hvis den trådløse ruterens din støtter WPS, kan du raskt og sikkert koble radioen til ruterens gjennom en av de to installasjonsmetodene: Trykknappkonfigurasjon (PBC) eller personlig identifikasjonsnummer (PIN). For de som ikke støtter WPS, har du et annet alternativ å koble radioen til den trådløse ruterens.

### Merknad

- Før du kobler til et nettverk, må du bli kjent med nettverksruterens.
- Forsikre deg om at Wi-Fi-nettverket ditt er aktivert.
- For bedre Wi-Fi-mottak, roter og juster plasseringen av Wi-Fi-antennen.

1 Når **[Oppsettsveiviser]** vises, dreier du **SELECT-knappen** for å velge **[JA]** og starte oppsettet. Hvis du velger **[NEI]**, blir du bedt om å kjøre installasjonsveiviseren neste gang.




- 2 Trykk på **SELECT -knotten** for å bekrefte.  
↳ **[12/24 timersformat]** vises
- 3 Vri **SELECT-knappen** for å velge 12 eller 24 timersformat.
- 4 Trykk **SELECT-knappen** for å bekrefte.  
↳ **Liste over automatisk oppdateringer** vises
- 5 Gjenta trinn 3 til 4 for å velge om du vil synkronisere tiden med radiostasjoner.



- **[Oppdater fra DAB]:** synkroniser tiden med DAB-stasjoner.
- **[Oppdater fra FM]:** synkroniser tiden med FM-stasjoner.
- **[Oppdater fra nettverk]:** synkroniser tid med Internett-radiostasjoner.  
↳ Dersom **[Oppdater fra Nettverk]** velges, gjenta trinn 3 til 4 for å stille inn tidssone, og gjenta deretter trinn 3 til 4 for å stille inn sommertid.
- **[Ingen oppdatering]:** deaktiver tidssynkronisering.  
↳ Hvis **[Ingen oppdatering]** er valgt, gjenta trinn 3 til 4 for å stille inn dato og klokkeslett.

- 6 Gjenta trinn 3 til 4 for å velge **[JA]** for å opprettholde nettverksforbindelsen.
- 7 Gjenta trinn 3 til 4 for å velge Wlan-regionen.  
↳ Radioen begynner å søke etter trådløse nettverk automatisk.  
↳ En liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises.
- 8 Gjenta trinn 3 til 4 for å velge Wi-Fi-nettverket.
- 9 Trykk **SELECT-knappen** for å velge et alternativ for å koble til den trådløse ruterens.



- **[Trykknapp]:** velg dette alternativet hvis den trådløse ruterens din støtter WPS og PBC-oppsettmetode. Du blir bedt om å trykke på tilkoblingsknappen på ruterens din og deretter på **OK** for å fortsette.
- **[Pin]:** velg dette alternativet hvis den trådløse ruterens din støtter WPS og PIN-oppsettmetode. Radioen genererer en 8-sifret kode som du taster inn på ruterens.

- **[Hopp over WPS]:** Velg dette alternativet hvis den trådløse ruterer ikke støtter WPS. Du blir bedt om å oppgi nøkkelen for Wi-Fi-nettverket.


**10** Som instruert på skjermpanelet, trykk på WPS-knappen eller skriv inn PIN-koden på den trådløse ruterer, eller skriv inn nøkkelen for å koble til nettverket ditt (alternativene som vises, avhenger av nettverkstypen og nettverksbeskyttelse brukt).

- Når du skriver inn nøkkelen til nettverket og vil velge et tegn, vri **SELECT-knappen**, og trykk deretter **SELECT-knappen** for å bekrefte.



- For å avbryte vrir du **SELECT -knappen** for å velge **[AVBRYT]**.
- For å bekrefte valget vrir du **SELECT-knappen** for å velge **[OK]**.
- For å slette valget vrir du på **SELECT-knappen** for å velge **[BKSP]**.
- For å avslutte prosessen, trykk **≡**  
 ↳ Hvis nettverkstilkoblingen er opprettet, vises **[Tilkoblet]**.

**11** Når **[Oppsettsveiviser er fullført]** vises, trykk **OK** for å avslutte.



## Tips

- For noen Wi-Fi-rutere kan det hende du må holde inne WPS-knappen for Wi-Fi-tilkobling. Se brukerhåndbøkene for den spesifikke ruterer for mer informasjon.
- For å kjøre installasjonsveiviseren igjen, velg **[Systeminnstillinger] > [Oppsettveiviser]**-meny (se kapittel "Bruk systeminnstillingsmeny").

## Slå på

- Trykk på **⏻**.  
 ↳ Radioen bytter til sist valgte kilde.

## Bytt til ventemodus

- Trykk på **⏻** igjen.  
 ↳ Skjermpanelet er nedtonet.  
 ↳ Klokkeslett og dato (hvis angitt) vises.

## Merknad

- Hvis systemet er inaktivt i 15 minutter, bytter radioen automatisk til ventemodus.

## Kildemeny

Trykk på **⏻** for å gå til kildemenyen.



## Internettradio

- 1 Vri **SELECT-knappen** for å velge kilde.
- 2 Trykk på **SELECT-knappen** for å bekrefte valget.



## 4 Lytt til internettradio

Radioen kan spille tusenvis av radiostasjoner og podcaster fra hele verden gjennom internettforbindelsen.


### Bruk menyen i Internett-radiomodus

Når Internett-tilkoblingen er opprettet, finner du en liste over stasjoner som vises i stasjonslisten. Velg deretter en for å starte sendingen.



#### Merknad

- Forsikre deg om at Wi-Fi-nettverket ditt er aktivert.
- For bedre Wi-Fi-mottak, roter og juster plasseringen av Wi-Fi-antennen.

- Trykk på  **SOURCE** for å velge **[Internett-radio]** -modus.
  - ↳ Radioen begynner å koble til det tidligere tilkoblede nettverket, og stiller deretter inn på den sist lyttede Internett-radiostasjonen.
  - ↳ Hvis det ikke tidligere har blitt etablert en nettverksforbindelse, begynner radioen automatisk å søke etter trådløse nettverk (se avsnittet "**Kom i gang**" > "**Utfør første oppsett**" eller "**Bruk systeminnstillingsmenyen**" > "**Juster nettverksinnstillinger**" for å etablere nettverkstilkobling).

- Trykk på  **MENU** for å gå til menyen.


- Vri **SELECT-knapp** for å bla gjennom menyalternativene:



- **[Stasjonsliste]**: still inn tilhvilken som helst tilgjengelig internettradiostasjon.
- **[Systeminnstillinger]**: justere systeminnstillingene (det samme menyalternativet for alle arbeidsmodus. Se kapittelet "**Bruk systeminnstillingsmenyen**" for detaljer).
- **[Hovedmeny]**: tilgang til hovedmenyen (det samme menyalternativet for alle arbeidsmodus. Se kapittelet "**Bruk hovedmenyen**" for detaljer).

- For å velge et alternativ, trykk **SELECT-knappen**.

- Gjenta trinn 3 til 4 hvis noe underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.

- For å gå tilbake til forrige meny, trykk .

#### [Stasjonsliste]

- **[Stasjoner]**:
  - **[Historikk]**: bla gjennom internettradiostasjoner etter historie.
  - **[Søk]**: søk etter internettradiokanaler. For å søke, vri på **SELECT-knappen** for å angi et stikkord ved å velge tegn, og trykk deretter på **SELECT-knappen** for å fortsette.
- **[Steds]**: bla gjennom nettradiostasjoner etter sted.
- **[Populære]**: still inn på de mest populære stasjonene på internett.
- **[Oppdag]**: still inn for å utforske listen over nettradioer.

## Lagre internettradiostasjoner



### Merknad

- Du kan lagre maksimalt 20 forhåndsinnstilte radiokanaler.

- 1 I nettradiomodus kan du stille inn en Internett-radiokanal.
- 2 Trykk på og hold inne ★ **PRESET** i to sekunder.
  - ↳ Den forhåndsinnstilte stasjonslisten vises.
- 3 Vri **SELECT-knappen** for å velge et forhåndsinnstilt nummer.
- 4 Trykk **SELECT-knappen** for å bekrefte.
  - ↳ [**Forhåndsinnst. lagret**] vises.
  - ↳ Stasjonen lagres i valgt posisjon.

## Velg en forhåndsinnstilt Internett-radiostasjon

I Internett-radiomodus.

- 1 Trykk på ★ **PRESET**.
- 2 Vri på **SELECT-knappen** for å velge et nummer.
- 3 Trykk **SELECT-knappen** for å bekrefte.

## Vis informasjon om internettradio

Mens du lytter til Internett-radio, trykk og hold inne ≡ gjentatte ganger for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):




- ↳ Stasjonsbeskrivelse
- ↳ Stasjonssjanger og plassering
- ↳ Kodek og sampling-frekvens
- ↳ Avspillingsbuffer
- ↳ Dato




### Merknad

- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 15 sekunder, avsluttes menyen.
- Stasjonslister og undermenyer kan endres fra tid til annen og kan variere etter sted.

## 5 LyttE til podcaster

- 1 Trykk gjentatte ganger på  **SOURCE** for å velge [**Podkaster**] -modus.
- 2 Trykk på  **MENU** for å gå til menyen.
- 3 Vri **SELECT-knapp** for å bla gjennom menyalternativene:
- 4 For å velge et alternativ, trykk **SELECT-knappen**.
- 5 Gjenta trinn 3 til 4 hvis noe underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.  
↳ For å gå tilbake til forrige meny, trykk 



## 6 Lytt til Spotify

Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen din som en fjernkontroll for Spotify.


Gå til [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) for å se hvordan

Spotify-programvaren er underlagt tredjepartslisenser, som finnes her: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

# 7 Lytt til DAB-radio

## Still inn DAB-radiostasjoner

Første gang du velger DAB-radiomodus, eller hvis stasjonslisten er tom, utfører radioen full skanning automatisk.

- Trykk på  **SOURCE** for å velge **[DAB-radio]** -modus.
  - ↳ **[Skanner]** vises.
  - ↳ Radioen skanner og lagrer alle DAB-radiostasjoner automatisk, og sender deretter den første tilgjengelige stasjonen.
  - ↳ Stasjonslisten lagres i radioen. Neste gang du slår på radioen, finner ikke stasjonsskanningen sted.

Slik stiller du inn på en stasjon fra den tilgjengelige stasjonslisten:

- I DAB-modus, vri **SELECT-knappen** for å navigere gjennom tilgjengelige DAB-stasjoner.



### Tips

- Kanalene kan endres fra tid til annen. For å oppdatere kanallisten, velg **[Skann]-** menyen for å utføre en fullstendig skanning.

## Lagre DAB-radiostasjoner



### Merknad

- Du kan lagre maksimalt 20 forhåndsinnstilte radiokanaler.

- 1 Velg en DAB-radiostasjon i DAB-modus.
- 2 Trykk på og hold inne **★ PRESET** i to sekunder.
  - ↳ Den forhåndsinnstilte stasjonslisten vises.
- 3 Vri **SELECT-knappen** for å velge et forhåndsinnstilt nummer.
- 4 Trykk **SELECT-knappen** for å bekrefte.
  - ↳ **[Forhåndsinnst. lagret]** vises.
  - ↳ Stasjonen lagres i valgt posisjon.

## Velg en forhåndsinnstilt DAB-radiostasjon

I DAB-modus kan du velge en forhåndsinnstilt radiostasjon på to måter.

### Alternativ A:

- 1 Trykk på ★ **PRESET**.
- 2 Vri på **SELECT-knappen** for å velge et nummer.
- 3 Trykk **SELECT-knappen** for å bekrefte.

### Alternativ B:

- Trykk på ◀◀/▶▶ for å hoppe til forrige / neste forhåndsinnstilte stasjon.

## Bruk menyen i DAB-modus

- 1 I DAB-modus, trykk på ≡ **MENU** for å gå til DAB-menyen.
- 2 Vri **SELECT-knapp** for å bla gjennom menyalternativene:



- **[Kanalliste]**: viser alle DAB-radiokanaler. Hvis ingen stasjon blir funnet, begynner radioen å skanne DAB-stasjoner og legge dem til i stasjonslisten.
  - **[Skann]**: skanne og lagre alle tilgjengelige DAB-radiostasjoner.
  - **[Manuell innstilling]**: stille inn manuelt til en bestemt kanal / frekvens og legge den til stasjonslisten.
  - **[Fjern ugyldige]**: fjern alle ugyldige stasjoner fra stasjonslisten.
  - **[DRC]**: komprimere det dynamiske området for et radiosignal, slik at volumet for stille lyder økes, og volumet av høye lyder reduseres.
  - **[Kanalrekkefølge]**: lar deg definere hvordan stasjonene er ordnet når du blar gjennom stasjonslisten.
  - **[Systeminnstillinger]**: juster systeminnstillinger (se kapittelet "Bruk systeminnstillingsmeny").
  - **[Hovedmeny]**: tilgang til hovedmenyen (se kapittelet "Bruk hovedmenyen").
- 3 For å velge et alternativ, trykk **SELECT-knappen**.
  - 4 Gjenta trinn 2 til 3 hvis noe underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.
    - For å gå tilbake til forrige meny, trykk ≡.

### [Fjern ugyldige]

- **[JA]**: fjern alle ugyldige stasjoner fra stasjonslisten.
- **[Nei]**: gå tilbake til forrige meny.

## [DRC]

- **[DRC høy]:** slå DRC til et høyt nivå (standardalternativet anbefales for støyende omgivelser).
- **[DRC lav]:** slå på DRC på lavt nivå.
- **[DRC av]:** slå av DRC.

## [Kanalrekkefølge]

- **[Alfanumerisk]:** ordne stasjonene i alfabetisk rekkefølge (standardinnstilling)
- **[Ensemble]:** liste over grupper av stasjoner som sendes sammen på samme ensemble (dvs.: BBC eller Sør-Wales lokalt).
- **[Gyldige]:** liste først gyldige stasjoner og deretter frigjør stasjoner.




### Merknad

- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 15 sekunder, avsluttes menyen.

---

## Vis DAB-informasjon

Mens du lytter til DAB-radio, trykker du og holder nede  gjentatte ganger for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):

↳ Stasjonsnavn

↳ Dynamic Label Segment (DLS)

↳ Signalstyrke

↳ Programtype (PTY)

↳ Ensemble-navn

↳ Frekvens

↳ Signalfrekvens

↳ Bitrate og lydstatus

↳ Kodek

↳ Tid og dato


## 8 Lytt til FM-radio



### Tips

- Hvis du vil fjerne en forhåndsagret stasjon, må du lagre en annen stasjon på plassen

### Still inn FM-radiostasjoner

- 1 Trykk på  **SOURCE** for å velge **[FM-radio]** -modus.
- 2 Vri **SELECT-knappen** med eller mot urviseren for å stille inn på en radiokanal, eller trykk og hold inne **◀◀/▶▶** i to sekunder for å gå til den nest kraftigste radiokanalen.
- 3 Gjenta trinn 2 for å stille inn flere radiostasjoner.

### Lagre FM-radiostasjoner



#### Merknad

- Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.

- 1 Still inn en FM-radiostasjon i FM-modus.
- 2 Trykk på og hold inne **★ PRESET** i to sekunder.
  - ↳ Den forhåndsinnstilte stasjonslisten vises.
- 3 Vri **SELECT-knappen** for å velge et forhåndsinnstilt nummer.
- 4 Trykk **SELECT-knappen** for å bekrefte.
  - ↳ **[Forhåndsinnst. lagret]** vises.
  - ↳ Stasjonen lagres i valgt posisjon.

### Lagre FM radiostasjoner automatisk

I FM-modus, trykk på og hold inne **SELECT-knappen**.

- ↳ Enheten lagrer alle tilgjengelige FM-radiokanaler og sender den første kanalen.

### Velg en forhåndsinnstilt FM-radiostasjon

I FM-modus kan du velge en forhåndsinnstilt radiostasjon på to måter.


#### Alternativ A:

- 1 Trykk på **★ PRESET**.
- 2 Vri på **SELECT-knappen** for å velge et nummer.
- 3 Trykk **SELECT-knappen** for å bekrefte.


#### Alternativ B:

Trykk på **◀◀/▶▶** for å hoppe over forrige / neste forhåndsinnstilte stasjon.

## Bruk menyen i FM-modus

1 I FM-modus, trykk på  **MENU** for å gå til FM-menyen.


2 Vri **SELECT-knapp** for å bla gjennom menyalternativene:



- **[Skanneinnstilling]**
- **[Lydinnstilling]**
- **[Systeminnstillinger]**: juster systeminnstillinger (se kapittelet "**Bruk systeminnstillingsmeny**").
- **[Hovedmeny]**: tilgang til hovedmenyen (se kapittelet "**Bruk hovedmenyen**").

3 For å velge et alternativ, trykk **SELECT-knappen**.

4 Gjenta trinn 2 til 3 hvis noe underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.

- For å gå tilbake til forrige meny, trykk .

### [Skanneinnstilling]

- **[Bare sterke kanaler?] - [JA]**: skanner bare FM-radiostasjoner med sterke signaler.
- **[Bare sterke kanaler?] - [NEI]**: skanner alle tilgjengelige FM-radiostasjoner.

### [Lydinnstilling]

- **[Lytte i mono?] - [JA]**: velg monosending.
- **[Lytte i mono?] - [NEI]**: velg stereosending.



### Merknad


- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 15 sekunder, avsluttes menyen.

## Vis RDS-informasjon

RDS (Radio Data System) er en tjeneste som gjør det mulig for FM-kanaler å vise tilleggsinformasjon.

Hvis du lytter til en FM-stasjon med RDS-signal, vises et RDS-ikon og stasjonsnavnet.


1 Still inn på en RDS-stasjon.


2 Trykk på og hold inne  flere ganger for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):

- ↳ Stasjonsnavn
- ↳ Radio-tekstmeldinger
- ↳ Programtype
- ↳ Frekvens
- ↳ Dato



## 9 Bruk menyen for systeminnstillinger

- 1 I arbeidsmodus, trykk på  for å gå til menyen.
- 2 Vri **SELECT-knappen** gjentatte ganger for å velge **[Systeminnstillinger]**.
- 3 Trykk **SELECT-knappen** for å bekrefte.
- 4 Gjenta trinn 2 til 3 for å velge et alternativ.



- **[Equalizer]**: velg equalizer-modus.
- **[Nettverk]**: lar deg etablere nettverkstilkobling.
- **[Klokkeslett / dato]**: angi tid og dato.
- **[Språk]**: velg systemspråk
- **[Fabrikkinnst.]**: tilbakestiller radioen til fabrikkstandardstatus.
- **[Programvareoppdatering]**: sjekk informasjon om programvareoppdatering.
- **[Oppsettsveiviser]**: ber deg utføre første oppsett.
- **[Info]**: se programvareversjon.
- **[Personvernerklæring]**: se personvernerklæring.
- **[Bakgrunnsbelysning]**: juster innstillingene for bakgrunnsbelysning.

### Merknad

- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 15 sekunder, avsluttes menyen.

- **[Nettverksveiviser]**: instruerer deg om å opprette nettverkstilkobling.
- **[PBC Wlan-oppsett]**: velg dette alternativet hvis den trådløse ruterer din støtter WPS og PBC-oppsettmetode.
- **[Vis innstillinger]**: se gjeldende nettverksinformasjon.
- **[Manuelle innstillinger]**:
  - **[DHCP aktivert]**: tilordne IP-adresse automatisk.
  - **[DHCP deaktivert]**: tilordne IP-adresse manuelt.
- **[Nettverksprofil]**: viser en liste over nettverk husket av radioen.
- **[Tøm nettverksinnstillinger]**: tøm valg av nettverksinnstillinger.
- **[Hold nettet koblet?]**: velg om nettet skal være tilkoblet.

---

## Still inn tid / dato

- 1 Velg **[Systeminnstillinger]** > **[Klokkeslett / dato]**.
- 2 Vri **SELECT-knappen** for å velge et alternativ eller underalternativ, og trykk deretter **SELECT-knappen** for å bekrefte.



- **[Angi klokkeslett / dato]**: angi tid og dato.
- **[Auto. oppdatering]**:
  - **[Oppdater fra DAB]**: synkroniser tiden med DAB-stasjoner.
  - **[Oppdater fra FM]**: synkroniser tiden med FM-stasjoner.
  - **[Oppdater fra nettverk]**: synkroniser tid med Internett-radiostasjoner.
  - **[Ingen oppdatering]**: deaktiver tidssynkronisering.

---

## Juster nettverksinnstillingene

- 1 Velg **[Systeminnstillinger]** > **[Nettverk]**.
- 2 Vri **SELECT-knappen** for å velge et alternativ eller underalternativ, og trykk deretter **SELECT-knappen** for å bekrefte.

- **[Angi format]:** angi format for 12 eller 24 timer.
- **[Angi tidssone]:** angi tidssone.
- **[Sommertid]:** aktivere eller deaktivere sommertid.

### Merknad

- Hvis du oppdaterer tid fra DAB eller FM, har sommertidsalternativet ingen effekt.
- Angi tidssone hvis du oppdaterer fra nettverket.

- **[Sjekk nå]:** se etter nye programwareversjoner umiddelbart.

### Merknad

- Hvis radioen oppdager at ny programvare er tilgjengelig, spør den om du vil fortsette med en oppdatering. Hvis du er enig, lastes den nye programvaren ned og installeres.
- Før programvareoppgradering, må du forsikre deg om at radioen er koblet til en stabil strømtilkobling. Frakobling av strømmen under programvareoppdatering kan skade produktet.

## Angi systemspråk

- 1 Velg **[Systeminnstillinger] > [Språk]**.  
↳ Det vises en språkliste.
- 2 Vri **SELECT-knappen** for å velge et systemspråk og trykk på **SELECT-knappen** for å bekrefte.

## Kjenn programwareversjonen

- Velg **[Systeminnstillinger] > [Info]**.  
↳ Den gjeldende programwareversjonen vises.

## Tilbakestill alle innstillingene

- 1 Velg **[Systeminnstillinger] > [Fabrikkinnst.]**.
- 2 Vri **SELECT-knappen** for å velge et alternativ og trykk deretter på **SELECT-knappen** for å bekrefte.
  - **[Ja]:** Tilbakestill radioen til fabrikkstandardstatus.
  - **[Nei]:** Gå tilbake til forrige meny.


## Juster innstillingene for bakgrunnsbelysning

- 1 Velg **[Systeminnstillinger] > [Bakgrunnsbelysning]**.
- 2 Vri **SELECT-knapp** for å velge et alternativ eller underalternativ, og trykk deretter **SELECT-knappen** for å bekrefte.
  - **[Tidsavbrudd]:** velg en tidsavbruddsperiode for bakgrunnsbelysning på skjermen.
  - **[På-nivå]:** velg lysstyrkenivå for bakgrunnsbelysningen.
  - **[Dimnivå]:** velg en lysstyrke på skjermen blant middels, lav og av.

## Sjekk informasjon om programvareoppdatering

- 1 Velg **[Systeminnstillinger] > [Programvareoppdatering]**.
- 2 Vri **SELECT-knappen** for å velge et alternativ eller underalternativ, og trykk deretter **SELECT-knappen** for å bekrefte.
  - **[Auto-sjekkinnstilling]:** velg om du vil sjekke nye programwareversjoner med jevne mellomrom.

# 10 Bruk hovedmenyen

- 1 I arbeidsmodus, trykk  for å få tilgang til toppmenyen.
- 2 Vri **SELECT-knappen** gjentatte ganger for å velge [**Hovedmeny**].
- 3 Trykk **SELECT-knappen** for å bekrefte.
- 4 Gjenta trinn 2 til 3 for å velge et alternativ.
  - [**Internett-radio**]: velg Internett-radiomodus.
  - [**Podkaster**]: velg podcast-radiomodus.
  - [**Spotify**]: velg Spotify-modus.
  - [**DAB**]: velg DAB-modus.
  - [**FM**]: velg FM-mode.
  - [**Bluetooth**]: velg Bluetooth-modus.
  - [**Innsøvning**]: still inn dvale-tidsur.
  - [**Alarmer**]: still inn alarmtid.
  - [**Systeminnstillinger**]: juster systeminnstillinger (se kapittelet "**Bruk systeminnstillingsmeny**").

## Merknad

- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 15 sekunder, avsluttes menyen.
- Du kan også trykke på **SOURCE** for å velge en modus: **Internett-radio**, **podcaster**, **Spotify**, **DAB-radio**, **FM-radio** eller **Bluetooth**.


## Still inn alarm

### Merknad

- Du kan stille inn to alarmer som ringer på forskjellig tidspunkt.
- For å få alarmen til å fungere normalt, må du forsikre deg om at klokken er riktig innstilt.

- 1 Velg [**Hovedmeny**] > [**Alarmer**].
  - ↳ Hvis klokken ikke er stilt inn, får du en melding om å stille klokken.

- 2 Trykk på **OK** for å fortsette.
  - ↳ Dagtallet blinker.
- 3 Vri **SELECT-knappen** for å stille inn dagen, og trykk deretter **SELECT-knappen** for å bekrefte.
  - ↳ Månedstallet blinker.
- 4 Gjenta trinn 3 for å angi henholdsvis måned, år og tid.
  - ↳ Alternativene [**Alarm 1: av [00:00]**] og [**Alarm 2: av [00:00]**] vises.



- 5 Gjenta trinn 3 for å velge [**Alarm 1: av [00:00]**] > [**Aktiver:**] [**Av**]
- 6 Gjenta trinn 3 for å aktivere eller deaktivere alarmtiden.
  - [**Av**]: deaktiver alarmtiden.
  - [**Daglig**]: alarmen går av hver dag.
  - [**Én gang**]: alarmen går av bare én gang.
  - [**Helger**]: alarmen går av på lørdager og søndager.
  - [**Ukedager**]: alarmen høres hver dag fra mandag til fredag.
- 7 Gjenta trinn 3 for å velge [**Tid**], og angi deretter alarmtiden.
- 8 Gjenta trinn 3 for å velge [**Modus**], og angi deretter alarmkilden.
  - [**Summer**]: velg summer som alarmkilde.
  - [**Internett-radio**]: velg den sist lyttede Internett-radiostasjonen som alarmkilde.
  - [**DAB**]: velg den sist lyttede DAB-radiostasjonen som alarmkilde.
  - [**FM**]: velg den sist lyttede FM-radiostasjonen som alarmkilde.
- 9 Gjenta trinn 3 for å velge [**Forhåndsinnstilling**], og velg deretter den sist hørte stasjonen, eller en forhåndsinnstilt radiostasjon som alarmkilde.


**10** Gjenta trinn 3 for å velge **[Volum]**, og angi deretter alarmvolumet.

**11** Gjenta trinn 3 for å velge **[Lagre]**.


↳ Alarm 1 er stilt inn.

**12** Gjenta trinn 5 til 11 for å stille inn alarm 2.

#### Merknad

- Når alarmen er aktivert, vises et alarmikon for Alarm 1 eller Alarm 2.
- Trykk på  på radioen for å stoppe alarmen.
- Du kan også gå til **[Systeminnstillinger] > [Klokkeslett/dato]** for å stille inn tid og dato (se "Bruke systeminnstillingsmeny" > "Still inn klokkeslett/dato").

## Still inn automatisk av

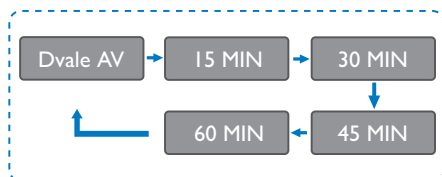




**1** Velg **[Hovedmeny] > [Innsøvning]**.


**2** Vri og hold inne **SELECT-knappen** gjentatte ganger for å velge hviletiden (i minutter).

↳ Når **[Innsøvning DEAKT.]** vises, deaktiveres dvale-timeren.

# Andre funksjoner

## Spille musikk via Bluetooth

- 1 Trykk på  **SOURCE** for å velge [Bluetooth] -modus.
- 2 Trykk på  **MENU** for å gå til menyen.
- 3 Vri **SELECT-knapp** for å bla gjennom menyalternativene:
  - Velg parmenyvalg, og trykk på **SELECT-knappen**
  - Meldingen "Koble til en enhet til: Philips TAR8805" vises med et blinkende Bluetooth-ikon.
  - På Bluetooth-enheten din må du aktivere Bluetooth og søke etter Bluetooth-enheter som kan kobles sammen.
  - Velg [Philips TAR8805] som vises på enheten din for sammenkobling.
  - Når forbindelsen er opprettet endres meldingen på skjermen til [Tilkoblet] og Bluetooth-ikonet slutter å blinke.
- 4 For å velge et alternativ, trykk **SELECT-knappen**.
- 5 Gjenta trinn 3 til 4 hvis noe underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.  
↳ For å gå tilbake til forrige meny, trykk .




## Demp lyd


- Under avspilling av musikk, trykk på **MUTE** for å dempe eller fortsette lyden.

## Trådløs lading

- Denne internettradioen kan trådløst lade telefoner som er kompatible ved at telefonen plasseres oppå radioens ladelogo. Ladeikonet på displayet er på under lading.

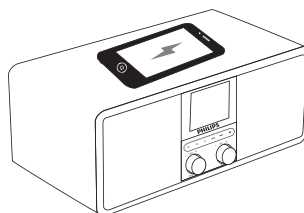

- Du kan også bruke USB-ladeporten på baksiden av radioen for å lade andre enheter som ikke støtter trådløs lading.

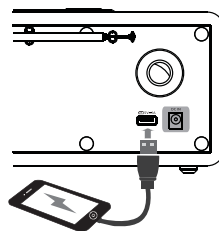

## Juster volumet

- Under musikkavspilling kan du vri **- VOL +** -knappen for å justere volumet.

# 12 Produkt- informasjon

## Spesifikasjoner

### Forsterker

Nominell utgangseffekt	3 W x 2 RMS
Frekvensrespons	80-20000 Hz, $\pm 3$ dB
Signal til støy-forhold	> 65 dBA

### Wi-Fi

Wi-Fi- Protokoll	802.11 b/g/n
------------------	--------------

### Tuner

Tuning-område (FM)	87,5-108 MHz
Tuning-område (DAB)	174,928-239,2 MHz (bånd III)

### Høytaler

Høytalerimpedans	4 ohm
Følsomhet	86 $\pm$ 3 dB/m/W

### Bluetooth

Bluetooth-versjon	V4.2
Bluetooth-frekvensbånd	ISM-bånd på 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Maksimal Overføringseffekt	-4,1 dBm
Bluetooth-rekkevidde	10 m (ledig plass)

### WIFI

Wi-Fi-frekvensbånd	2412 MHz til 2472 MHz
Maksimal Overføringseffekt	15,08 dBm

### Generell informasjon

Vekselstrømeffekt (Strøma Dapter)	Merkenavn: PHILIPS
Inngang:	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Utgang:	9,0 V = 2,5 A
Strømforbruk ved drift	$\leq 24$ W

Strømforbruk i dvalemodus (uten Wi-Fi)	$\leq 1$ W
--	------------

### Dimensjoner

- Hovedenhet (B x H x D)	268 x 113,5 x 159,3 mm
-----------------------------	------------------------

### Vekt

- Hovedenhet	1,31 kg
--------------	---------

# 13 Feilsøking



## Advarsel

- Huset på enheten skal aldri fjernes.

Forsøk aldri å reparere systemet selv, da dette kan ugyldiggjøre garantien.

Hvis du støter på problemer når du bruker denne enheten, må du sjekke følgende punkter før du ber om service. Gå til Philips' nettsted på ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)) hvis problemet vedvarer. Når du kontakter Philips, må du sjekke at enheten er i nærheten og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelige.

### Ingen strøm

- Forsikre deg om at strømtøpselet til klokkeradioen er ordentlig tilkoblet.
- Forsikre deg om at det er strøm i kontakten.

### Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster volumet.
- Sjekk om radioen er dempet eller om radiostasjonen fremdeles bufrer.
- Trekk helt ut og juster posisjonen til radioantennen.
- Hold radioen borte fra andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- Kontroller WiFi-nettverkstilkoblingen.
- Roter og juster plasseringen av WiFi-antennen.

### Ingen respons fra klokkeradioen

- Koble fra og koble til strømkontakten igjen, og slå deretter på radioen igjen.
- Sjekk om radioen er i dvalemodus. Hvis ja, slå på radioen.

### Dårlig radiomottak

- Hold radioen borte fra andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- Trekk helt ut og juster posisjonen til radioantennen.

- Kontroller WiFi-nettverkstilkoblingen.
- Roter og juster plasseringen av WiFi-antennen.

### Utilstrekkelig WiFi-signalstyrke

- Sjekk avstanden mellom ruterer og radioen.
- Roter og juster plasseringen av WiFi-antennen.

### Kan ikke koble til WiFi-nettverket

- Sjekk om den trådløse ruterer er slått av.
- Sjekk om den trådløse ruterer din støtter WPS. Bruk riktig installasjonsmetode (PBC eller PIN) for å koble den WPS-støttede ruterer til radioen. Se eventuelt i brukerhåndboken til den trådløse ruterer for hvordan du konfigurerer WiFi-tilkobling.
- Konfigurer WiFi-innstillingene igjen (se "Kom i gang" > "Utfør første oppsett" og "Bruk systeminnstillingsmeny" > "Juster nettverksinnstillinger").

### Noen stasjoner fungerer ikke alltid

- Noen stasjoner kan bare støtte et begrenset antall lyttere. Hvis du prøver igjen etter noen minutter, vil du kunne lytte til stasjonene.
- Kanalen kringkaster ikke. Prøv igjen senere.

### Noen stasjoner forsvinner fra stasjonslisten

- Når en stasjon slutter å kringkaste på Internett, blir den fjernet fra listen. Radioen vil sjekke konstant om kanalen sender. Hvis den starter sendingen på nytt, vil den bli ført tilbake til kanallisten.

### Alarmen fungerer ikke

- Still inn klokken / alarmen riktig.

# I4 Merknad

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som gjøres på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av **MMD Hong Kong Holding Limited**, kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å betjene utstyret.

---

## Samsvar



Herved erklærer **MMD Hong Kong Holding Limited** at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **2014/53/EU**. Du kan finne samsvarserklæringen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Omtanke for miljøet

### Avhending av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er utformet og produsert med resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og komponenter av høy kvalitet.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier dekket av EU-direktivet 2013/56/EU, og at det ikke kan avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Informere deg om det lokale separate innsamlingsystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

### Ta ut engangs batteriene

For å fjerne engangsbatteriene, se avsnittet om installasjon av batteri.

### Miljømessig informasjon

All unødvendig innpakning er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele opp i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (vattering) og polyetylen (poser, beskyttende skum.)

Systemet består av materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes hvis de demonteres av et spesialisert selskap. Følg de lokale forskriftene for avhending av emballasjemateriell, tomme batterier og gammelt utstyr.

---

## Varemerkeinformasjon



Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av **MMD Hong Kong Holding Limited** er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.





Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Philips og Philip Shield Emblem er registrerte varemerker under Koninklijke Philips NV og brukes på lisens. Dette produktet produseres av og selges under ansvaret til MMD Hong Kong Holding Limited eller et tilknyttet selskap, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantien i forhold til dette produktet.

TAR8805\_I0\_UM\_V1.0

