

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# PhotoAlbum

SPH8408

SPH8428

SPH8528



---

TR

Kullanım kılavuzu

---

# PHILIPS

# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli</b>	<b>3</b>
	Güvenlik	3
	Güvenlik önlemleri ve bakım	3
	Bildirim	3
	Telif haklarına saygı gösterin	3
	Geri dönüşüm	3
	North Europe Information (Nordic Countries)	4
	Sınıf II beyanı	4
<b>2</b>	<b>Photo Album'ünüz</b>	<b>5</b>
	Giriş	5
	Kutuda neler var	5
	PhotoAlbum'e Genel Bakış	6
<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>8</b>
	Dahili pili şarj edin.	8
	Pil/durum ekranı göstergeleri hakkında genel bilgiler	9
	PhotoAlbum'ü açın	9
	PhotoAlbum'ü kapatın	10
	Ortamın aktarılması	10
	Depolama cihazı ile ortamınızı aktarın	10
	PC ile ortamınızı aktarın	12
	Hızlı menü	12
	Bu tuş takımı simgelerini tanıyın	13
<b>4</b>	<b>Oynatma</b>	<b>14</b>
	Fotoğrafları görüntüleme	14
	Slayt gösterilerini ve fotoğrafları yönetin	14
	Bir fotoğrafın yakınlaştırılması ve kırılması	15
	Videoları oynatın (SPH8528)	16
	Videoları yönetin (SPH8528)	17
	Arka plan müziği çalın (SPH8528)	17
<b>5</b>	<b>Gözet</b>	<b>18</b>
	Albümler ve ortama gözetin ve yönetin	18
	Favori albüme ortam ekleme	19
	Bir albüm oluşturma	19
	Ortamı kopyalama	20

	Ortamı taşıma	20
	Ortamı silme	20
	Ortamı gruplandırma	20
	Albümün yeniden adlandırılması	20
	Yönetmek için birden fazla ortam seçer	20
	Fotoğrafları döndürme	21
<b>6</b>	<b>Saat</b>	<b>22</b>
	Saati görüntüleme	22
	Saat menüsü	22
	Bir saat/takvim stili seçme	22
<b>7</b>	<b>Etkinlik hatırlatıcısı</b>	<b>23</b>
	Bir olay hatırlatıcı oluşturma	23
	Etkinlik hatırlatıcısının adını girmek	24
	Bir etkinlik hatırlatıcısı düzenleme	25
	Bir etkinlik hatırlatıcısı görüntüleme	27
<b>8</b>	<b>Ayarlar</b>	<b>28</b>
	Ekran dilini seçin.	28
	Parlaklığı ayarlama	28
	Saatin/tarihin ayarlanması	29
	Saat/tarih biçiminin ayarlanması	29
	SmartPower zamanlayıcısını ayarlamak	30
	PhotoAlbum'ü hazırda beklemeye alın	30
	Otomatik yönlendirmeyi ayarlama	31
	Tuş sesini açmak ve kapamak	31
	Depolama cihazının Korunması/Korumanın Kaldırılması	32
	Demoyu açın/kapatın	33
	Slayt gösterisi ayan	33
	Slayt gösterisi aralığını seçmek	33
	Slayt gösterisi sırasını seçme	34
	Slayt gösterisi için görünüm modunu seçmek	34
	Slayt gösterisi ekranı için dosya tipinin seçilmesi (SPH8528)	35
	Bir geçiş efekti seçme	35
	Arka plan rengi seçmek	36
	Güç göstergesi	37
	Dokunmatik panel kilidini açma	37
	PhotoAlbum bilgilerinin görüntülenmesi	38
	Tüm ayarların fabrika ayarlarına sıfırlanması	39
<b>9</b>	<b>PhotoAlbum'ü yükseltme</b>	<b>40</b>

10 Ürün bilgileri	41
11 Sıkça sorulan sorular	43
12 Sözlük	45

### Yardım mı gerekiyor?

Kullanım kılavuzu, en yeni yazılım güncellemeleri ve sık sorulan sorulara yanıtlar gibi destek konularını bulabileceğiniz [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresini ziyaret edin.

# 1 Önemli

## Güvenlik

### Güvenlik önlemleri ve bakım

- Ekranda kalıcı hasar bırakma riski taşıdığı için asla ekrana sert nesnelerle dokunmayın, vurmayın ve ekranı itmeyin, ovalamayın.
- Ürün uzun süre kullanılmadığı zaman fişini çekin.
- Ekranı temizlemeden önce kapatın ve güç kablosunu sökün. Ekranı yalnızca yumuşak, nemli bir bezle silin. Ürünü temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal veya ev temizlik malzemesi gibi maddeler kullanmayın.
- Ürünü kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünü kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin.
- Ürünü kesinlikle düşürmeyin. Ürün düşürüldüğünde hasar görür.
- Yalnızca güvenilir kaynaklardan, virüs veya zararlı yazılım içermeyen servis ve yazılımları kurun ve kullanın.
- Bu ürün yalnızca iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
- Yalnızca ürünle birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.

PhotoAlbum'ü taşıma kılıfında saklamadan önce PhotoAlbum'ü kapatın.

## Bildirim



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

### Telif haklarına saygı gösterin



Be responsible  
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

### Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur. Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken dahili bir yeniden şarj edilebilir pil kullanılmaktadır.



Ürününüzün işlevselliğini ve güvenliğini korumak için pilin bir profesyonel tarafından çıkarılabileceği veya değiştirilebileceği resmi bir toplama noktasına veya servis merkezine götürün.


Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.



#### Dikkat

- YANLIŞ PİL TİPİ KULLANILMASI DURUMUNDA PATLAMA TEHLİKESİ BULUNMAKTADIR.
- KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA GÖRE ATIN.
- Dahili pilleri ürünün atılması dışında çıkarmayın.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

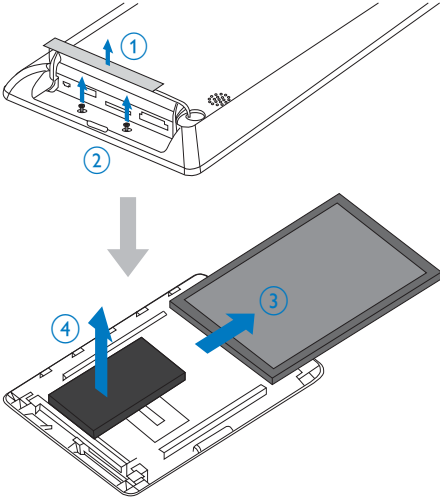

## North Europe Information (Nordic Countries)

### VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅR ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

### ADVARSEL:

SØRG VED PLACERENGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

### VAROITUS:

SIJOTA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

### ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET Plasseres, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

## Sınıf II beyanı

Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, cihazın çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir:

## 2 Photo Album'ünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

### Giriş


Bu, dahili şarj edilebilir pil içeren bir Philips Digital PhotoAlbum ürünüdür. Philips Digital PhotoAlbum **SPH8408/SPH8428** ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- JPEG fotoğrafları görüntülemek
- Özel durumlar için etkinlik hatırlatıcısı oluşturmak

Philips Digital PhotoAlbum **SPH8528** ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- JPEG fotoğrafları görüntülemek
- Kamera ile çekilmiş video klipleri oynatmak
- Arka planda müzik çalma
- Özel durumlar için etkinlik hatırlatıcısı oluşturmak

### Kutuda neler var




- Philips Digital PhotoAlbum



- Şarj bağlantı istasyonu



- AC-DC güç adaptörü

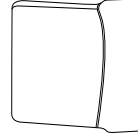

- Taşıma kılıfı (sadece SPH8528 için)





- Kullanım kılavuzunu içeren CD-ROM



- Hızlı başlangıç kılavuzu

## PhotoAlbum'e Genel Bakış

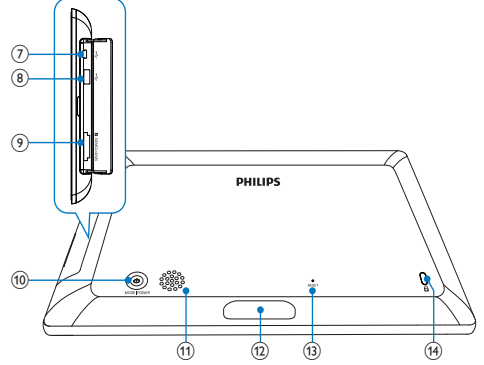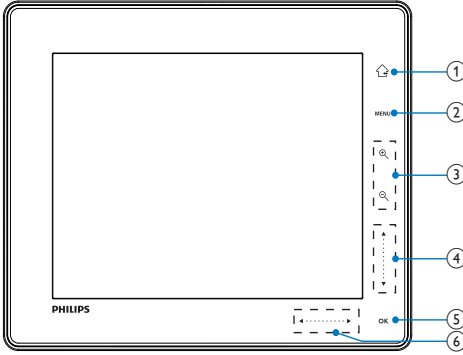

### ① 🏠

- Ana ekrana gitmek için basılı tutun
- Üst menüye dönmek için dokununuz

### ② MENU

- Seçenek menüsüne erişmek/çıkarmak için dokununuz

### ③ Yakınlaştırma düğmeleri

- 🔍
  - Yakınlaştırmak için dokununuz
  - Modu değiştirmek için dokununuz (dalga modu -> albüm modu -> slayt gösterisi modu -> iki kez yakınlaştırma -> 4 kez yakınlaştırma)
- 🔍
  - Uzaklaştırmak için dokununuz
  - Modu değiştirmek için dokununuz (dalga modu <- albüm modu <- slayt gösterisi modu <- iki kez uzaklaştırma <- 4 kez uzaklaştırma)

### ④ Yukarı-aşağı kaydırıcı

- ▲
  - Ses seviyesini artırmak veya yukarı kaydırma yapmak için bu tuşa dokununuz
- ▼
  - Ses seviyesini azaltmak veya aşağı kaydırma yapmak için bu tuşa dokununuz

### ⑤ OK

- Slayt gösterisi/video oynatmak/duraklatmak için dokununuz
- Bir seçimi onaylamak için dokununuz

### ⑥ Sol-sağ kaydırıcı

- Dokunmatik panel kilidini açmak için sol-sağ kaydırıcıyı soldan sağa kaydırınız
- ◀
  - Sola kaydırmak için dokununuz/Sola atlamak için kaydırınız
- ▶
  - Sağa kaydırmak için dokununuz/Sağa atlamak için kaydırınız

### ⑦ 🔌Mini USB jakı

### ⑧ 🔌USB jakı (sadece SPH8528 için)

### ⑨ 🗉SD/MMC/xD/MS/MS Pro kart yuvası

### ⑩ ⏻

- PhotoAlbum'ü açmak için basın
- PhotoAlbum'ü kapatmak için basılı tutun
- Mod değiştirmek için basın (slayt gösterisi ve saat/takvim arasında veya dalga görünümü ve albüm görünümü arasında)

### ⑪ Hoparlör

### ⑫ Bağlantı istasyonunun şarj edilmesi

⑬ RESET

⑭ Kensington kilidi



# 3 Başlarken

## ! Dikkat

- Kontrolleri yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır: Numaraları buraya yazın:

Model No. \_\_\_\_\_

Seri No. \_\_\_\_\_


## Dahili pili şarj edin.

## ≡ Not


- PhotoAlbum'ü ilk kez kullanmadan önce dahili pili şarj edin. Tam olarak şarj edilmiş pil, PhotoAlbum SPH8408/SPH8428 için 1 saat, SPH8528 için 2 saat çalışma olanağı sağlar.

Mod	Şarj süresi
Açık	- 2,5 saat (SPH8408/ SPH8428) - 4 saat (SPH8528)
Kapalı	2,5 saat


- 1 Cihazla birlikte verilen güç kablosunun DC fişini şarj bağlantı istasyonunun DC yakına bağlayın.

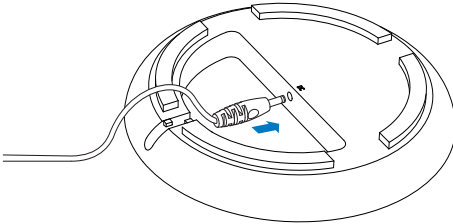


- 2 Kabloyu, kablo kanalından geçirin.

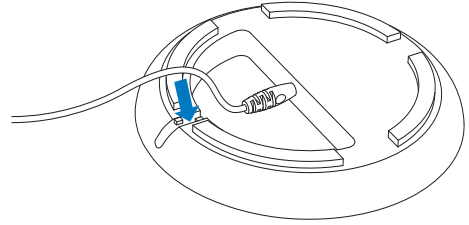


- 3 AC güç kablosu fişini güç kaynağı soketine bağlayın.

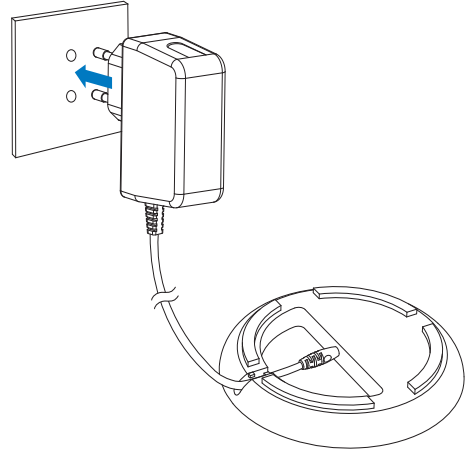

- 4 PhotoAlbum'ü şarj bağlantı istasyonuna bağlayın.

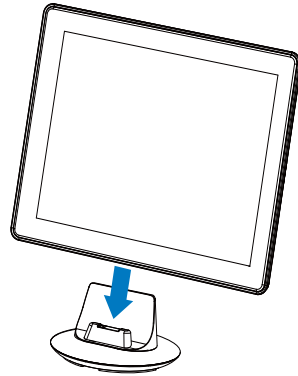

- PhotoAlbum kapatılmışsa, sağ kaydircının altındaki LED göstergeler ve **OK** tuşu, şarj sırasında yanıp söner. Dahili pil tam olarak dolduğunda, LED göstergelerinin yanıp sönməsi durur.

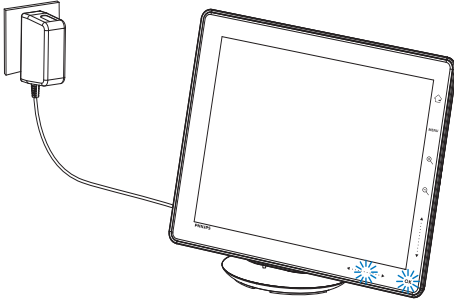

#### İpucu

- Pil ömrü kullanıma göre değişiklik gösterir.
- Pil ömrünü en üst seviyeye çıkarmak için, PhotoAlbum'ünü güç kaynağı soketine bağlı bırakın.

## Pil/durum ekranı göstergeleri hakkında genel bilgiler

Gösterge, dahili pilin yaklaşık seviyesini ve PhotoAlbum güç kaynağı durumunu gösterir:

Simge	Durum
	Pil seviyesi %0~%5
	Pil seviyesi %5~%20
	Pil seviyesi %20~%40
	Pil seviyesi %40~%60
	Pil seviyesi %60~%80
	Pil seviyesi %80~%100
	PhotoAlbum şarj oluyor
	PhotoAlbum bağlantı istasyonunda, AC gücünde, şarj olmuyor

## PhotoAlbum'ü açın



#### Not

- PhotoAlbum, güç kaynağına bağlandığınızda otomatik olarak açılır.

- PhotoAlbum kapatıldığında ve güç kaynağına bağlandığında, açmak için **OK** tuşunu basılı tutun.

#### PhotoAlbum'ü ilk kez açtığınızda:

- Ekranda dili seçmeniz istenir.



- Bir dil seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- Ekranda saat ve tarihi ayaralamanız istenir.



- Saat ve tarihi ayarlamak için ▲/▼/◀/▶ tuşuna, onaylamak için ise OK tuşuna dokunun.
- ↳ Ana ekran görüntülenir.



#### Demo fonksiyonu etkinleştirildiyse:

- ↳ Güç kablosu güç soketine bağlıyken, şarj bağlantı istasyonundaki PhotoAlbum otomatik olarak açılır.
- Uygunsa saat ve tarihi ayarlayın
- ↳ PhotoAlbum demo slayt gösterisine başlar:

## PhotoAlbum'ü kapatın



### Not

- PhotoAlbum'ü yalnızca tüm kopyalama ve kaydetme işlemleri tamamlandıktan sonra kapatabilirsiniz.
- PhotoAlbum'ü kapatmak için ⏻ düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

## Ortamin aktarılması

### Depolama cihazı ile ortamınızı aktarın




### Dikkat

- Ortam aktarımı sırasında depolama cihazını PhotoAlbum'den ayırmayın.


PhotoAlbum, aşağıdaki depolama cihazlarının birçok türünü desteklemektedir:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- xD card (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB flash sürücü (şadece SPH8528)

- 1 PhotoAlbum'ün yan tarafındaki kapağı açın.
- 2 PhotoAlbum'e bir depolama cihazı takın.  
**SPH8408/SPH8428**

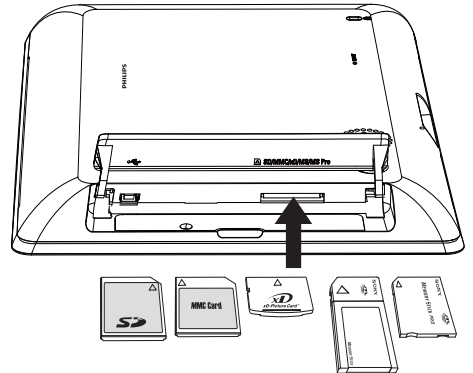

SPH8528

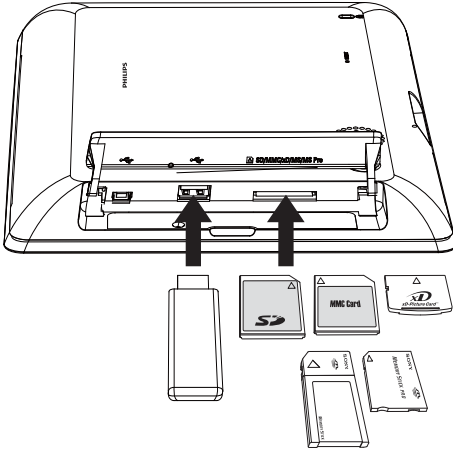

→ Seçenekler menüsü görüntülenir:



- **[Play Photos]** (SPH8408/SPH8428)
- **[Play Inserted Content]** (SPH8528): Depolama cihazı üzerindeki ortamı oynatmak için seçer
- **[Browse]**: Cihaz üzerindeki ortama göz atmak için seçin
- **[Copy to PhotoAlbum]**: Aktarım işlemine başlamak için seçin

- 3 **[Copy to PhotoAlbum]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.  
→ Onay mesajı görüntülenir:



Tüm ortam dosyalarını seçmek için:

- 1 **[Yes]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 2 PhotoAlbum'de ortam depolamak için bir albüm seçin, ardından **OK** tuşuna dokunun.

Belirli bir ortam seçmek için:


- 1 **[No]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
  - 2 Bir klasör seçin ve ► tuşuna dokunun.
  - 3 Ortamı seçmek veya seçimi kaldırmak için ▲ / ▼ / ◀ / ▶ tuşuna ve sonra **OK** tuşuna dokunun.
  - 4 Aktarım işlemi devam ettirmek için **MENU** tuşuna dokunun.
  - 5 PhotoAlbum'de fotoğraf/video/müzik depolamak için bir albüm seçin, ardından **OK** tuşuna dokunun.
- **Depolama cihazını**, PhotoAlbum'den dışarı çekerek çıkarın.

## PC ile ortamınızı aktarın


### ! Dikkat

- Ortam aktarımı sırasında PhotoAlbum'ü bilgisayardan ayırmayın.

- 1 PhotoAlbum ve bilgisayara uygun bir USB kablosu bağlayın.  
SPH8408/SPH8428

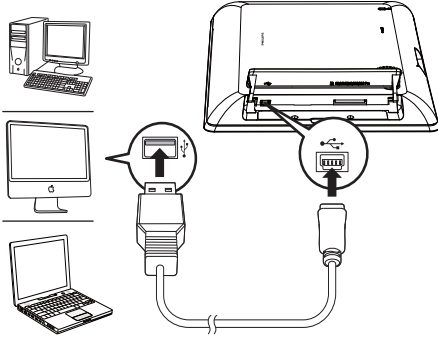

SPH8528

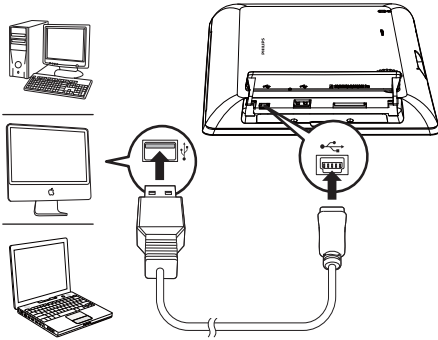

↳ Bilgisayardaki ortamı PhotoAlbum'deki bir albüme sürükleyerek taşıyabilirsiniz.

- 2 Aktarım tamamlandığı zaman USB kablosunu bilgisayardan ve PhotoAlbum'den ayırın.

### \* İpucu

- PhotoAlbum'den bir bilgisayara ortam aktarabilirsiniz.
- Aktarım hızı, işletim sistemine ve bilgisayarın yazılım konfigürasyonuna bağlıdır.






## Hızlı menü

- 1 Ana ekranda **MENU** tuşuna dokunun.  
↳ Hızlı menü görüntülenir.



- 2 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna dokunun.
  - 3 Parlaklığı ayarlamak veya PhotoAlbum'ün durumunu görüntülemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- **Hızlı menüden çıkmak için** MENU tuşuna tekrar dokunun.

## Bu tuş takımı simgelerini tanıyın

	İngilizce giriş
	Desteklenen Avrupa dillerinde giriş
	Basitleştirilmiş Çince giriş
Русский	Rusça giriş
\$#* / ABC	Simge, noktalama işareti, harf veya sayı girişi arasında geçiş yapar
aA	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapar
	Boşluk karakteri girer
	Satır sonu girer

# 4 Oynatma

## Fotoğrafları görüntüleme

### Not

- PhotoAlbum'de JPEG fotoğrafları slayt gösterisi modunda görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **[Play]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- ↳ (SPH8408/SPH8428) Fotoğraflar slayt gösterisi modunda görüntülenir.
- ↳ (SPH8528) Fotoğraflar/video klipler slayt gösterisi modunda görüntülenir. Müzik dosyaları varsa, fotoğraflar varsayılan olarak arka plan müziğiyle birlikte oynatılır.

### Slayt gösterisi modunda:

- Önceki/sonraki fotoğrafı seçmek için ◀ ▶ tuşuna dokunun.
- Slayt gösterisini duraklatmak için **OK** tuşuna dokunun.
- Slayt gösterisine devam etmek için yeniden **OK** tuşuna dokunun.
- Fotoğrafları/videoları albüm modunda görüntülemek için **Q** tuşuna dokunun.

- Fotoğrafları/videoları dalga modunda görüntülemek için **Q** tuşuna iki kez dokunun.
- Fotoğrafları film karesi modunda görüntülemek için sağ/sol kaydırıcıyı hızlı bir şekilde sağa kaydırın.

### Film karesi modunda:

- Önceki/sonraki fotoğraf veya videoyu görüntülemek için ◀ ▶ tuşuna dokunun.
- Slayt gösterisi moduna geri dönmek için **OK** tuşuna dokunun.


### İpucu

- Yaklaşık 15 saniye hiçbir tuşa basılmazsa, film karesi kaybolur ve slayt gösterisi kaldığı yerden devam eder.

## Slayt gösterilerini ve fotoğrafları yönetin

Slayt gösterisindeki fotoğrafı veya slayt gösterisi ayarlarını yönetmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- 1 **MENU** tuşuna dokunun.
  - ↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.

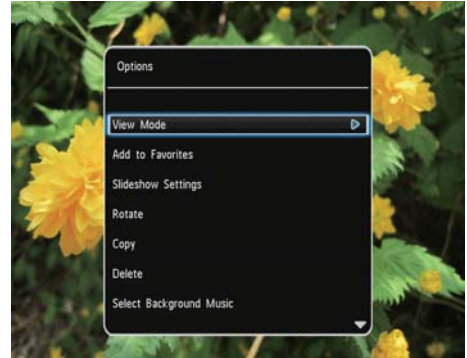


- 2 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna dokunun.
  - **[View Mode]**: Görüntü modunu seçer
  - **[Add to Favorites]**: Ortamı PhotoAlbum'deki **[Favorites]** adlı albüme ekler

- **[Slideshow settings]**
  - **[Interval]:** Slayt gösterisindeki aralık süresini belirler
  - **[Shuffle]:** Ortamı rasgele sırayla göstermeyi açıp kapatır
  - **[Color Tone]:** Fotoğrafın rengini seçer
  - **[File Type] (SPH8528):** Slayt gösterisinde gösterilecek dosyayı seçer
  - **[Transition Effect]:** Geçiş efektini seçer
  - **[Background Color]:** Arka plan rengini seçer
- **[Rotate]:** Fotoğrafın döndürüleceği yönü seçer
- **[Copy]:** Fotoğrafı başka bir albüme kopyalar
- **[Delete]:** Fotoğrafı siler
- **[Select background music] (SPH8528):** Fotoğraf slayt gösterisinde arka planda çalan müziği açar/kapatır
- **[Brightness]:** Ekran parlaklığını ayarlamak için ▲▼ tuşuna dokunur

## Bir fotoğrafın yakınlaştırılması ve kırılması

Tekli görüntüleme modu seçildiğinde aşağıdaki yolları izleyerek bir fotoğrafa zoom yapabilir, fotoğrafı kırabilir veya yeni bir fotoğraf olarak kaydedebilirsiniz:

- 1 Slayt gösterisi modunda bir fotoğrafı yakınlaştırmak için 🔍 tuşuna dokunur.
- 2 **MENU** tuşuna dokunur.
- 3 **[Crop and Save]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunur.

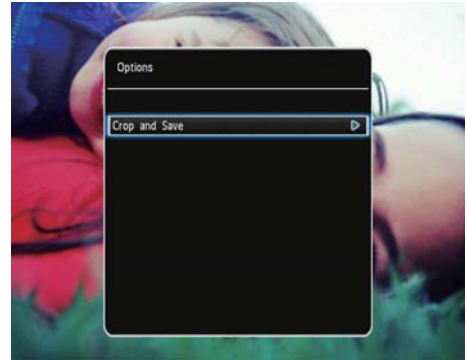

→ Onay mesajı görüntülenir.



- 4 **[Yes]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunur.
  - İşlemi iptal etmek için **[No]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokunur.



- 5 Yeni fotoğrafın kaydedileceği albümünü seçin veya bunun için albüm oluşturun ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

↳ Fotoğraf kaydedildikten sonra PhotoAlbum slayt gösterisi moduna döner.

Kırpılmış fotoğrafın kaydedileceği bir albüm oluşturmak için:



- 1 **[Create New Album]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.



- 2 Tuş takımına erişmek için ▼ tuşuna iki kez dokunun.
- 3 Ad girmek için (24 karaktere kadar), bir harf/rakam seçin ve **OK** tuşuna dokunun.
- Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, görüntülenen tuş takımında **aA** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokunun.
- 4 Adı yazmayı bitirdiğinizde ✓ ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokunun.
- 5 Kaydetme işlemini başlatmak için **OK** tuşuna dokunun.

## Videoları oynatın (SPH8528)

Not

- **SPH8528**, dijital fotoğraf makinesinin M-JPEG (\*.avi/\*.mov), MPEG-1 (\*.mpg/\*.dat/\*.avi/\*.mov) ve MPEG-4 (\*.avi/\*.mov/\*.mp4) formatındaki çoğu video klipini oynatır. Bazı video klipler PhotoAlbum'de oynatılırken uyumluluk sorunu yaşanabilir. Oynatmadan önce, bu video kliplerin PhotoAlbum ile uyumlu olduğundan emin olun.
- PhotoAlbum'ünüzle uyumlu olmayan bazı sesli video klipler; ses çıkışı olmadan ve ekranda  simgesi gösterilerek oynatılabilir.
- Albüm/küçük resim/film karesi modunda, video dosyası üst köşede  simgesiyle birlikte görüntülenir.

- 1 Ana ekranda **[Browse]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 Albüm moduna erişmek için @ tuşuna dokunun.
- 3 Bir klasör seçin ve klasöre erişmek için ► tuşuna dokunun.
- 4 Bir video seçin ve **OK** tuşuna dokunun.

Video oynatma sırasında:

- Ses seviyesini ayarlamak için ▲ / ▼ tuşuna dokunun.
- Oynatmayı duraklatmak/oynatmaya devam etmek için **OK** tuşuna dokunun.
- Önceki/sonraki videoyu oynatmak için ◀ / ▶ tuşuna dokunun.

- Sol-sağ kaydırıcıyı bir kez hızlıca kaydırarak 2 kat, iki kez kaydırarak 4 kat ve üç kez kaydırarak normal hızda ileri alma yapın.
- Hızlı ileri alma sırasında, normal hızda devam etmek için **OK** tuşuna dokununuz.

## Videoları yönetin (SPH8528)

Oynatılan videoları aşağıdaki şekilde yönetebilirsiniz:

- 1 Oynatma sırasında, **MENU** tuşuna dokununuz.  
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.



- 2 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna dokununuz.
  - **[Add to Favorites]:** Videoyu PhotoAlbum'deki **[Favorites]** adlı albüme ekler
  - **[Copy]:** Videoyu başka bir albüme kopyalar
  - **[Delete]:** Videoyu siler
  - **[Repeat]**
    - **[Play in Loop]:** Bir döngü içinde oynatır
    - **[Play Once]:** Bir kez oynatır
  - **[Viewing Format]**
    - **[Full Screen]:** Tam ekran formatında oynatır
    - **[Original]:** Orijinal formatta oynatır
  - **[Brightness]:** Parlaklık ekler

## Arka plan müziği çalın (SPH8528)

### Not

- PhotoAlbum'de yalnızca MP3 veya WAV müzik dosyaları çalınabilir.

- 1 Fotoğraf gösterimi sırasında, **MENU** tuşuna dokununuz.  
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 2 **[Select background music]** seçeneğini seçmek için arka arkaya **▼** tuşuna, ardından onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.
- 3 **[Select Music]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 4 Bir klasör seçin.
- 5 Müzik seçin.
  - Klasördeki tüm müzikleri seçmek için **6. Adıma** geçin.
  - Klasördeki müziklerin bir kısmını seçmek için **►** tuşuna dokununuz ve müziği seçin.
- 6 **OK** tuşuna dokununuz.

Zaten müzik seçimi yaptıysanız:

- **[Select background music]** menüsünde **[Music On]** öğesini seçin ve ardından **OK tuşuna dokununuz.**
- Seçilen müzik dosyaları çalınır.
- **Müzik çalmayı durdurmak için** **[Music Off]** seçimini yapın ve ardından **OK** düğmesine dokununuz.
- **Müzik çalma sırasında ses seviyesini ayarlamak için**, **▲/▼** tuşuna dokununuz.

Müzik menüsü:

- 1 Bir müzik klasörü seçin ve ardından **MENU** tuşuna dokununuz.  
↳ Müzik menüsü görüntülenir.
- 2 Devam etmek için bir seçim yapın.
  - Müziği başka bir klasöre kopyalayın
  - Müziği silin
  - Müziğin ses düzeyini ayarlayın

# 5 Gözet

## Albümler ve ortama gözetin ve yönetin

Dalga modu veya albüm modunda albümlere gözetilebilir veya yönetebilirsiniz.

- Dalga modu:



- Albüm modu:



Albümlere gözet:

- 1 Ana ekranda **[Browse]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.  
↳ Albümler dalga modunda görüntülenir:
- 2 Albüm moduna erişmek için **Q** tuşuna dokunun.

- Dalga moduna geri dönmek için, **Q** tuşuna dokunun.
- Dalga/albüm modunda:
  - Bir kez **OK** tuşuna dokunursanız: Duraklama modunda bir fotoğraf görüntülenir.
  - İki kez **OK** tuşuna dokunursanız: Slayt gösterisi başlatılır.

Albümler ve ortamın yönetimi:

- 1 Bir albüm/cihaz seçin ve **MENU** tuşuna dokunun.  
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından devam etmek için **OK** tuşuna dokunun.

Cihaz menüsü:




- **[Add to Favorites]**: Cihaz üzerindeki ortamı **[Favorites]** adlı albüme ekler
- **[Create New Album]**: Bir albüm oluşturur
- **[Copy]**: Cihaz üzerindeki ortamı başka bir albüme kopyalar
- **[Move]**: Cihaz üzerindeki ortamı başka bir albüme taşır
- **[Delete]**: Cihaz üzerindeki ortamı siler
- **[Group by]**: Cihaz üzerindeki ortamı ada veya tarihe göre gruplandırır

## Albüm menüsü:



- **[Add to Favorites]:** Albümdeki ortamı **[Favorites]** adlı albüme ekler
- **[Create New Album]:** Bir albüm oluşturur
- **[Copy]:** Albümdeki ortamı başka bir albüme kopyalar
- **[Move]:** Albümdeki ortamı başka bir albüme taşır
- **[Delete]:** Albümdeki ortamı siler
- **[Rename]:** Albümü yeniden adlandırır
- **[Group by]:** Albüm içindeki ortamı ada veya tarihe göre gruplandırır
- **[Multiple-select]:** Yönetmek için birden fazla fotoğraf seçer

## Küçük resim menüsü:

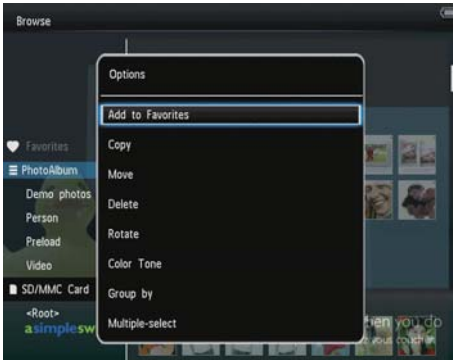

- **[Add to Favorites]:** Albümdeki ortamı **[Favorites]** adlı albüme ekler

- **[Copy]:** Albümdeki ortamı başka bir albüme kopyalar
- **[Move]:** Albümdeki ortamı başka bir albüme taşır
- **[Delete]:** Albümdeki ortamı siler
- **[Rotate]:** (sadece fotoğraf menüsü için): Albümdeki fotoğrafı döndürür
- **[Color Tone]:** (sadece fotoğraf menüsü için): Fotoğraf için bir renk seçer
- **[Group by]:** Albüm içindeki ortamı ada veya tarihe göre gruplandırır
- **[Multiple-select]:** Yönetmek için birden fazla fotoğraf seçer

Siz **[Favorites]** adlı albümü seçtiğinizde farklı bir menü görüntülenir.

- **[Remove from Favorites]:** **[Favorites]** adlı albümdeki ortamı kaldırır
- **[Copy]:** Albümdeki ortamı başka bir albüme kopyalar
- **[Delete]:** Albümdeki ortamı siler
- **[Group by]:** Albüm içindeki ortamı ada veya tarihe göre gruplandırır

## Favori albüme ortam ekleme

Albümdeki ortamı **[Favorites]** albümüne eklemek için:

- 1 **[Add to Favorites]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.

## Bir albüm oluşturma

- 1 **[Create New Album]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 2 Tuş takımına erişmek için ▼ tuşuna iki kez dokununuz.
- 3 Ad girmek için (24 karaktere kadar), bir harf/rakam seçin ve **OK** tuşuna dokununuz.
  - Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, görüntülenen tuş takımında **aA** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokununuz.
- 4 Adı yazmayı bitirdiğinizde ✓ ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokununuz.

- 5 Kaydetme işlemini başlatmak için **OK** tuşuna dokunun.

## Ortamı kopyalama

- 1 **[Copy]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 2 Bir hedef albüm seçin ve ardından kopyalamayı başlatmak için **OK** tuşuna dokunun.

## Ortamı taşıma

- 1 **[Move]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 2 Bir hedef albüm seçin ve ardından taşımayı başlatmak için **OK** tuşuna dokunun.

## Ortamı silme

- 1 **[Delete]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.  
↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 2 **[Yes]** ögesini seçin ve ardından silmeyi başlatmak için **OK** tuşuna dokunun.
  - İşlemi iptal etmek için **↶** tuşunu basılı tutun.

## Ortamı gruplandırma

Bir albümdeki ortamı tarihe veya ada göre gruplandırabilirsiniz.

- 1 **[Group by]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 2 Bir gruplandırma yöntemi seçme.
  - Ada göre gruplandırmak için **[Name]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
  - Tarihe göre gruplandırmak için **[Date]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

## Albümün yeniden adlandırılması

- 1 **[Rename]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.  
↳ Bir tuş takımı görüntülenir.
- 2 Tuş takımına erişmek için **▼** tuşuna iki kez dokunun.
- 3 Ad girmek için (24 karaktere kadar), bir harf/rakam seçin ve **OK** tuşuna dokunun.
  - Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, görüntülenen tuş takımında **aA** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokunun.
- 4 Adı yazmayı bitirdiğinizde **✓** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokunun.

## Yönetmek için birden fazla ortam seçer

- 1 **[Multiple-select]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 2 Ortam seçme.
  - Albümdeki tüm ortamı seçmek için **OK** tuşuna dokunun.
  - Ortamın bir kısmını seçmek için: **▲▼** / **◀▶** tuşuna ve bir ortam seçmek için **OK** tuşuna dokunun. Diğer ortamları seçmek için bu adımı tekrarlayın.
  - Seçili bir ortamın işaretini kaldırmak için, ortamı seçin ve yeniden **OK** tuşuna dokunun.
- 3 Seçim işlemi tamamlandıktan sonra, devam etmek için **MENU** tuşuna dokunun.  
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 4 Devam etmek için bir seçim yapın.
  - **[Add to Favorites]**: Seçilen ortamı **[Favorites]** albümüne ekler
  - **[Copy]**: Seçilen ortamı başka bir albüme kopyalar
  - **[Move]**: Seçilen ortamı başka bir albüme taşır
  - **[Delete]**: Seçilen ortamı siler
  - **[Rotate]**: Seçilen ortamı döndürür

- **[Play slideshow]:** Seçilen ortamı slayt gösterisi modunda oynatır

---

## Fotoğrafları döndürme

- 1 **[Rotate]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 2 Döndürme açısını seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

## 6 Saat

### Saati görüntüleme


- 1 Ana ekranda **[Clock]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



→ Bir saat/takvim görüntülenir.

### Saat menüsü

- 1 Bir saat/takvim görüntüldüğü zaman, saat menüsüne girmek için **MENU** tuşuna dokunun.

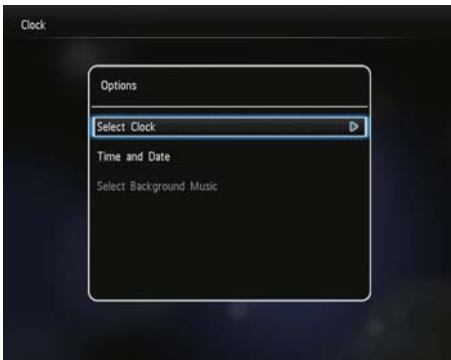

- **[Select Clock]**: Görüntülenmek için başka bir saat veya takvim seçin.

- **[Time and Date]**: Saati/tarihi ayarlamak veya bir saat/tarih formatı seçmek için ▲/▼/◀▶ tuşuna dokunun. Ayrıntılar için bkz. "Ayarlar - Saat ve tarihi ayarlama".
- **[Select background music]** (SPH8528): Saat modunda çalmak için arka plan müziği seçin.

### Bir saat/takvim stili seçme

- 1 Saat menüsünde **[Select Clock]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 2 Bir saat veya takvim şablonu seçmek için, ◀▶ tuşuna ve ardından **OK** tuşuna dokunun.



- Ana ekrana dönmek için ⏮ tuşuna basılı tutun.


## 7 Etkinlik hatırlatıcısı

### Bir olay hatırlatıcısı oluşturma


- 1 Ana ekranda [Event Reminder] ögesini seçin ve onaylamak için OK tuşuna dokunun.



- 2 [Create Event Reminder] seçeneğini seçin ve ardından OK tuşuna dokunun.

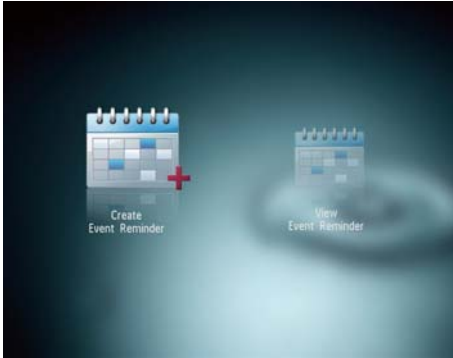


- 3 Etkinlik hatırlatıcısı şablonu seçmek için önce ◀▶ ve ardından OK tuşuna dokunun.

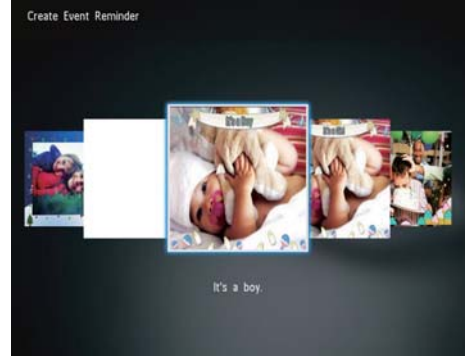

→ Seçenekler listesi görüntülenir:

- (SPH8528) Etkinlik hatırlatıcısına müzik ekleyin.
- Etkinlik hatırlatıcısının resmini değiştirin.
- Etkinlik hatırlatıcısının metnini düzenleyin.
- Uygunsa gerçek saat ve tarihi ayarlayın.


- 4 [Done] seçeneğini seçin ve ardından OK tuşuna dokunun.

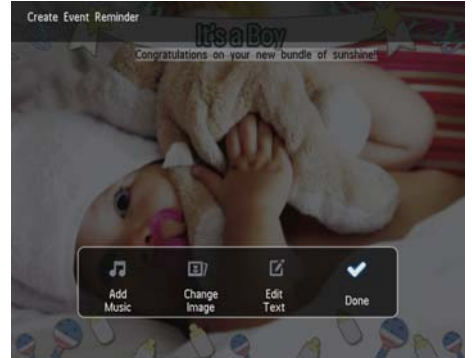

→ Ekranda etkinlik hatırlatıcısı için bir zaman belirtmeniz istenir:





## 5 Mesajın zamanını belirleyin.

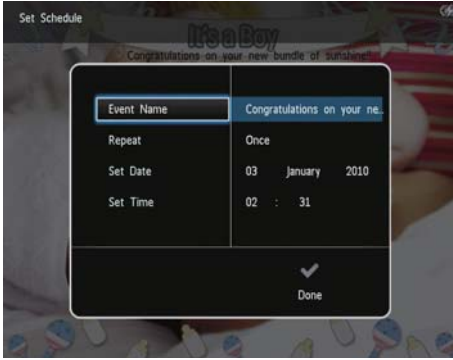

- **[Event Name]:** Adı girin. Detaylar için, “Etkinlik hatırlatıcısının adını girme” bölümüne bakın.
- **[Repeat]:** Tekrarlama sıklığı belirler
- **[Set Date]:** Tarih veya günü belirler
- **[Set Time]:** Saati belirler

## 6 Etkinlik hatırlatıcısını tamamladıktan sonra, **[Done]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokununuz.

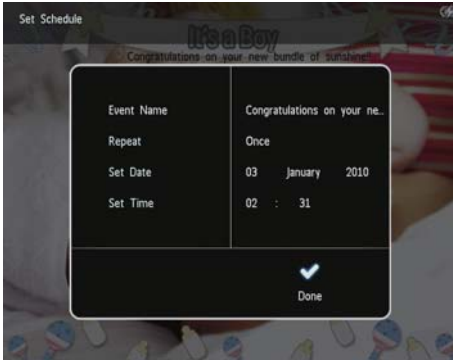

- Mevcut etkinlik hatırlatıcılarını görüntülemek için, **[View Event Reminder]** ögesini seçin.
- **Ana ekrana dönmek için**  tuşuna basılı tutun.

## Etkinlik hatırlatıcısının adını girmek

- 1 **[Event Name]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 2 Tuş takımına erişmek için **▼** tuşuna iki kez dokununuz.
- 3 Ad girmek için (24 karaktere kadar), bir harf/rakam seçin ve **OK** tuşuna dokununuz.
  - Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, görüntülenen tuş takımında **aA** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokununuz.
- 4 Adı yazmayı bitirdiğinizde **✓** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokununuz.




## Bir etkinlik hatırlatıcısı düzenleme


- 1 Ana ekranda [Event Reminder] ögesini seçin ve onaylamak için OK tuşuna dokunun.



- 2 [Create Event Reminder] seçeneğini seçin ve ardından OK tuşuna dokunun.

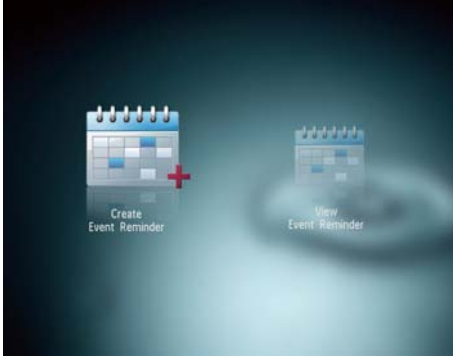


- 3 Etkinlik hatırlatıcısı şablonu seçmek için önce ◀ ve ardından OK tuşuna dokunun.

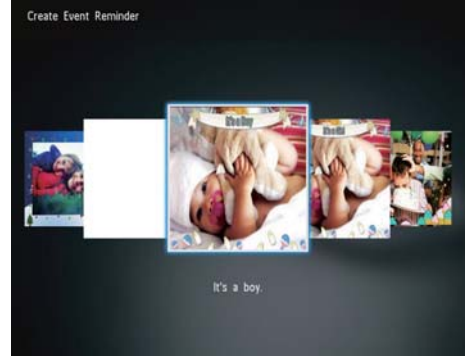

- 4 Etkinlik hatırlatıcısını düzenlemek için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.
  - [Add Music] (SPH8528): Etkinlik hatırlatıcısına müzik ekleyin
  - [Change Image]: Etkinlik hatırlatıcısının resminin değiştirilmesi
  - [Edit Text]: Etkinlik hatırlatıcısının metninin düzenlenmesi

Etkinlik hatırlatıcısına arka plan müziği eklenmesi:


- 1 [Add Music] seçeneğini seçin ve onaylamak için OK tuşuna dokunun.

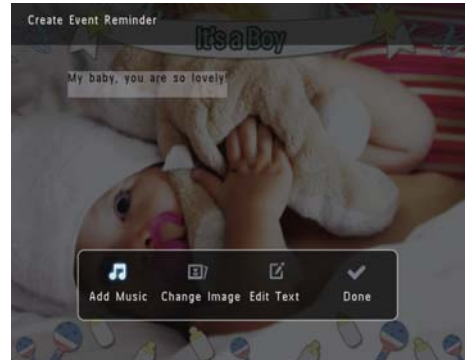

- 2 PhotoAlbum'de bulunan müziklerin bir kısmını seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Etkinlik hatırlatıcısının resmini değiştirme:


- 1 **[Change Image]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

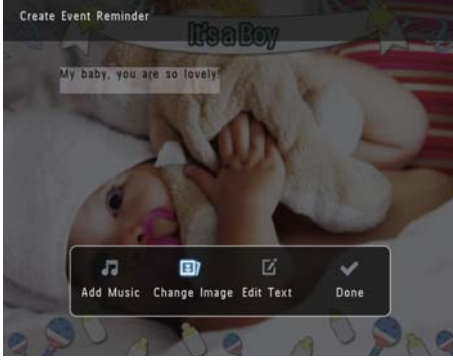


- 2 PhotoAlbum'de bulunan görüntülerden birini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Etkinlik hatırlatıcısı metninin düzenlenmesi:


- 1 **[Edit Text]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

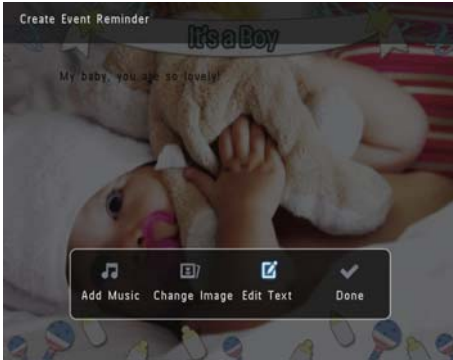


- 2 Önceden ayarlanmış bir şablon seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.  
↳ Tuş takımı görüntülenir.

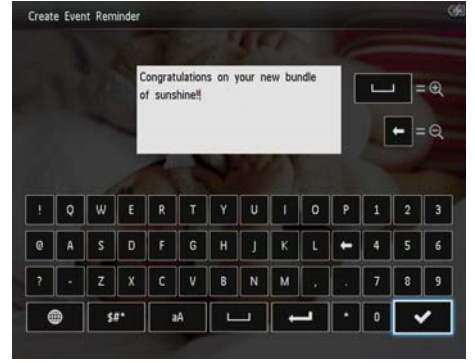

- 3 Tuş takımına erişmek için ▼ tuşuna iki kez dokunun.
- 4 Metni girmek için bir harf/sayı seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- Bir giriş yöntemi seçin, bkz. "Bu tuş takımı simgelerini tanıyın".
  - Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, görüntülenen tuş takımında **aA** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokunun.
- 5 Metni girdikten sonra ✓ ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 6 Metnin konumunu belirlemek için, önce ▲▼/◀▶ tuşuna ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

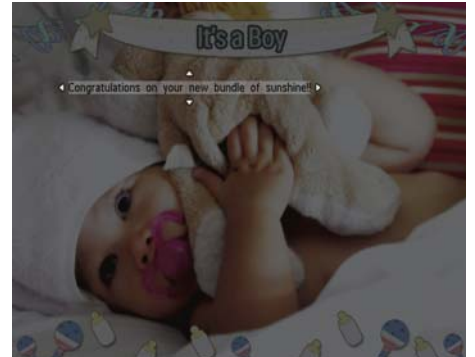

- 7 Metin rengini veya yazı tipini seçmek için ▲▼/◀▶ tuşuna ve ardından OK tuşuna dokunun.

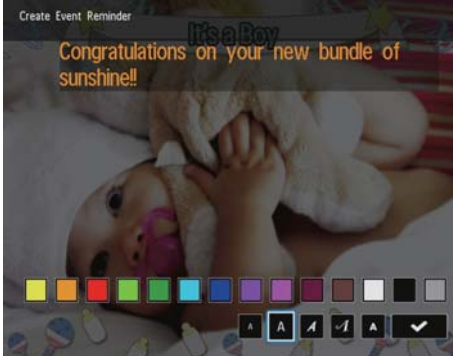


- 8 ✓ ögesine gidin ve ardından OK tuşuna dokunun.
- 9 [Done] seçeneğini seçin ve ardından OK tuşuna dokunun.

## Bir etkinlik hatırlatıcısı görüntüleme


- 1 Ana ekranda [Event Reminder] ögesini seçin ve onaylamak için OK tuşuna dokunun.



- 2 [View Event Reminder] seçeneğini seçin ve ardından OK tuşuna dokunun.

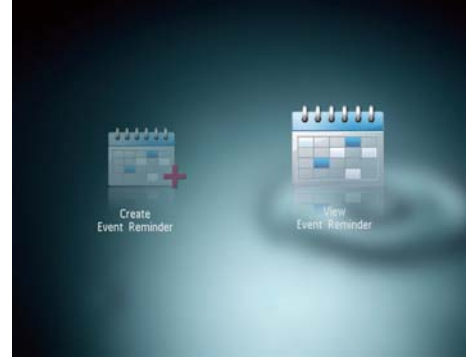

- 3 Bir etkinlik hatırlatıcısı seçin ve OK tuşuna dokunun.
- ↳ Bir etkinlik hatırlatıcısı görüntülenir:
- MENU tuşuna dokunun ve devam etmek için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

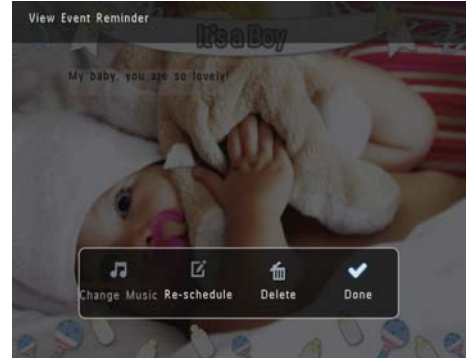

- [Change Music] (SPH8528): Etkinlik hatırlatıcısının arka plan müziğini değiştirme
- [Re-schedule]: Etkinlik hatırlatıcısı tarihini yeniden belirleme
- [Delete]: Etkinlik hatırlatıcısı silme
- Diğer etkinlik hatırlatıcıları görüntülemeye dönmek için [Done] ögesini seçin ve OK tuşuna dokunun.

## 8 Ayarlar

### Ekran dilini seçin.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 **[Language]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 3 Bir hatırlatıcı seçin ve **OK** tuşuna dokunun.



### Parlaklığı ayarlama

En iyi görüntüleme sonucunu elde etmek için PhotoAlbum'un parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 **[Brightness]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.



- 3 Parlaklığı ayarlamak için önce **▲▼** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

## Saatin/tarihin ayarlanması

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 **[Time and Date]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 3 **[Set Time]** / **[Set Date]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.



- 4 Dakika/saat/gün/ay/yıl ayarlamak için ▲▼ /◀▶ tuşuna, onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.

## Saat/tarih biçiminin ayarlanması

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 **[Time and Date]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 3 **[Select Time Format]** / **[Select Date Format]** seçeneğini seçin ve ardından ▶ tuşuna dokunun.
- 4 Bir format seçin ve **OK** tuşuna dokunun.



## SmartPower zamanlayıcısını ayarlamak

SmartPower zamanlayıcısı ile, PhotoAlbum ekranının otomatik olarak açılacağı veya kapanacağı saati belirleyebilirsiniz. Ekran otomatik olarak kapandığında, PhotoAlbum bekleme (uyku) moduna geçer:

### Not

- PhotoAlbum'deki geçerli saatin doğru olduğundan emin olun.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 **[SmartPower]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 3 **[Timer]** seçeneğini seçin ve ardından **▶** tuşuna dokunun.



- 4 **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
  - SmartPower işlevini kapatmak için, **[Off]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 5 Saati ayarlamak için önce **▲/▼/◀▶** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

### İpucu

- PhotoAlbum bekleme (uyku) modundayken, PhotoAlbum'ü açmak için **⌘** tuşuna basabilirsiniz.
- PhotoAlbum dahili pille çalışırken: Uzun süre işlem yapılmadığında, ekranın arkadan aydınlatma parlaklığı azalır ve ardından tüm set bekleme moduna geçer.

## PhotoAlbum'ü hazırda beklemeye alın

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 **[Hibernate]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.



- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna dokunun.
- Seçilen sürenin ardından PhotoAlbum hazırda beklemeye geçer.
  - Hazırda bekleme işlevini devre dışı bırakmak için **[Never]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.



- PhotoAlbum'ü hazırda bekleme modundan çıkarmak için **OK** tuşuna basın.

## Otomatik yönlendirmeyi ayarlama

Otomatik yönlendirme işlevi ile, PhotoAlbum'ün yatay/düşey durmasına bağlı olarak fotoğrafları doğru yönde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 **[Auto-orientate]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 3 **[On]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.



- Otomatik yönlendirme işlevini devre dışı bırakmak için **[Off]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna dokunun.

## Tuş sesini açmak ve kapamak

- 1 Ana ekranda **[Settings]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.





- 2 [Set Beep] seçeneğini seçin ve ardından OK tuşuna dokunun.



- 3 Düğme sesini açmak için [On] ögesini seçin.
- Düğme sesini kapatmak için [Off] ögesini seçin.
- 4 OK tuşuna dokunun.

## Depolama cihazının Korunması/Korumanın Kaldırılması

PhotoAlbum ile, PhotoAlbum üzerindeki bir depolama cihazı içinde bulunan içeriği silebilirsiniz. Bir depolama cihazındaki fotoğrafların kazara silinmesini engellemek için, depolama cihazındaki dosyaları silme işlevini devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda [Settings] ögesini seçin ve onaylamak için OK tuşuna dokunun.



- 2 [Memory Card] seçeneğini seçin ve ardından OK tuşuna dokunun.



- 3 [Enable Delete] / [Disable Delete] seçeneğini seçin ve ardından OK tuşuna dokunun.

## Demoyu açın/kapatın

### Not

- Demo fonksiyonu, fotoğraf veya video slayt gösterisi sırasında kullanılabilir.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 **[Demo]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.



- 3 **[On]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

- ↳ Demo fonksiyonu etkinleştirilir.
- ↳ Demo modu AÇIK konumda olduğunda, güç kablosu bağlanınca fotoğraf çerçevesi otomatik olarak DEMO slayt gösterisini oynatacaktır.

- Demo gösterisi sırasında çıkmak için **⇧** tuşuna dokunun.
- Açılışta demo gösterisini devre dışı bırakmak için **[Off]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna dokunun.

## Slayt gösterisi ayarı

### Slayt gösterisi aralığını seçmek

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 **[Slideshow]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 3 **[Interval]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.



- 4 Bir slayt gösterisi aralığı seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

## Slayt gösterisi sırasını seçme

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 **[Slideshow]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 3 **[Shuffle]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 4 Slayt gösterisini rasgele sırayla görüntülemek için **[On]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
  - Slayt gösterisini sırayla görüntülemek için **[Off]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

## Slayt gösterisi için görünüm modunu seçmek


- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 **[Slideshow]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 3 **[View Mode]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.



- 4 Slayt gösterisi için bir görünüm modu seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

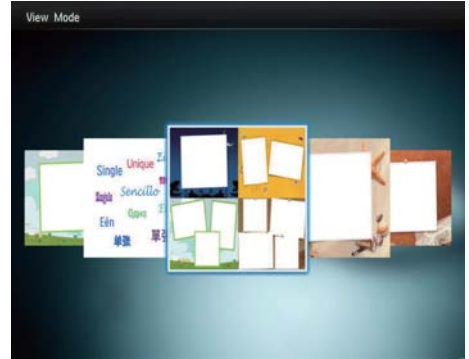

## Slayt gösterisi ekranı için dosya tipinin seçilmesi (SPH8528)

Slayt gösterisi modunda görüntülenecek dosya tipini seçebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 **[Slideshow]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 3 **[File Type]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.



- 4 Slayt gösterisi modunda fotoğraf ve video görüntülemek için, **[Photos and Videos]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
  - Slayt gösterisi modunda sadece fotoğraf görüntülemek için, **[Only Photos]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

## Bir geçiş efekti seçme

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 **[Slideshow]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
- 3 **[Transition Effect]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.



- 4 Bir geçiş efekti seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

## Arka plan rengi seçmek

PhotoAlbum ekranından daha küçük fotoğraflar için, bir arka plan kenar rengi seçebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- 2 **[Slideshow]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 3 **[Background Color]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
- 4 Bir **[RadiantColor]** / arka plan rengi / **[Auto-fit]** seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.



- ↳ **[RadiantColor]** öğesini seçerseniz PhotoAlbum, tam ekrandan küçük olan fotoğrafların kenarlarındaki rengi genişleterek, siyah çubuklar veya en-boy oranı bozulması olmadan ekranı doldurmalarını sağlar:



- ↳ Bir arka plan rengi seçerseniz, PhotoAlbum fotoğrafı bir arka plan rengiyle görüntüler:



- **[Auto-fit]** seçeneğini seçerseniz, PhotoAlbum fotoğrafı ekrana sığacak şekilde, görüntüyü bozarak genişletir.



## Güç göstergesi

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 **[Power Meter]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.




- 3 Güç göstergesini göstermek için **[On]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.
  - Güç göstergesini gizlemek için **[Off]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokunun.

## Dokunmatik panel kilidini açma

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.



- 2 [Touch Panel Lock] seçeneğini seçin ve ardından OK tuşuna dokunun.

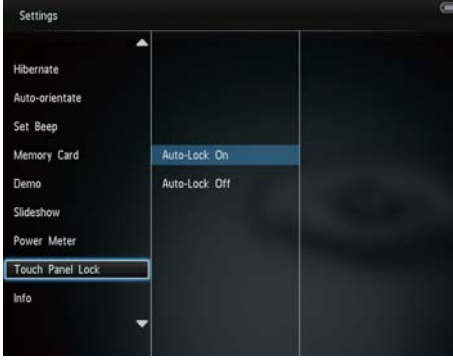

- 3 Kilidi açmak için [Auto-Lock On] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna dokunun.
- ↳ Yaklaşık 10 saniye boyunca hiçbir tuş kullanılmazsa, dokunmatik panel otomatik olarak kilitletir ve panel üzerindeki LED ışıkları kapatılır.
  - Kilidi devre dışı bırakmak için [Auto-Lock Off] öğesini seçin.

Kilitlenmiş dokunmatik paneli etkinleştirmek için:

- 1 Herhangi bir tuşa dokunun.
- ↳ LED ışıkları yanar.
- 2 Dokunmatik panel kilidini açmak için sol/ sağ kaydırıcıyı soldan sağa hızlıca kaydırın.

## PhotoAlbum bilgilerinin görüntülenmesi

PhotoAlbum'ün model adını, yerleşik yazılım sürümünü ve PhotoAlbum ve PhotoAlbum üzerindeki cihazların hafıza durumunu görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda [Settings] öğesini seçin ve onaylamak için OK tuşuna dokunun.



- 2 [Info] öğesini seçin.



- ↳ PhotoAlbum bilgileri ekranda görüntülenir.

## Tüm ayarların fabrika ayarlarına sıfırlanması

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokununuz.



- 2 **[Default Settings]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.



↳ Onay mesajı görüntülenir:

- 3 **[Yes]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.
  - ↳ PhotoAlbum'deki tüm ayarlar varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanır
- İşlemi iptal etmek için sorgu mesajındaki **[No]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna dokununuz.



## 9 PhotoAlbum'ü yükseltme



### Dikkat

- Yazılım yükseltme sırasında PhotoAlbum'ü kapatmayın.

Bir yazılım güncellemesi varsa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinden en yeni yazılımı yükleyerek PhotoAlbum'ü yükseltebilirsiniz. Eski yazılım çevrimiçi olarak bulunmamaktadır.

- 1 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.
- 2 PhotoAlbum'ü arayın ve yazılım bölümüne gidin.
- 3 En yeni yazılımı, SD kartın kök dizinine yükleyin.
- 4 SD kartı PhotoAlbum'e takın.
- 5 PhotoAlbum'ü açın  
↳ Onay mesajı görüntülenir:
- 6 **[Yes]** seçeneğini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna dokunun.  
↳ Yükseltme tamamlandığında PhotoAlbum yeniden başlar.

# 10 Ürün bilgileri



## Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

### Görüntü/Ekran

- Görüntüleme açısı: @C/R > 10°, 130° (Y)/110° (D)
- Kullanım ömrü, %50 parlaklıkta: 20000saate kadar
- En-boy oranı: 4:3
- Panel çözünürlüğü: 800 x 600
- Parlaklık (tipik): 200cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 400:1
- Desteklenen fotoğraf formatları:
  - JPEG fotoğraf (maksimum: 8000 x 8000 piksel çözünürlük)
  - Progressive JPEG fotoğraf (1024 x 768 piksele kadar)

### Video özelliği (SPH8528)

- Desteklenen video formatı: M-JPEG (\*.avi/\*.mov), MPEG-1 (\*.mpg/\*.dat/\*.avi/\*.mov), MPEG-4 (\*.avi/\*.mov/\*.mp4)
- Video boyutu:
  - M-JPEG, MPEG-1: ≤ 640 x 480
  - MPEG-4: ≤ 720 x 576
- Oynatım hızı: ≤ 30 fps

### Ses özelliği (SPH8528)

- Desteklenen ses formatı:
  - MP3 (MPEG Ses Katmanı III)
  - WAV
- Hoparlör çıkış gücü: 0,8 W ± %10 (8 ohm)
- Frekans tepkisi (-3dB) : 150 ~ 10kHz
- S/N > 70 dB (arka plan)

### Depolama Ortamı

- Dahili hafıza kapasitesi:
  - (SPH8408/SPH8428) 1 GB, 1.000 adete kadar Yüksek Çözünürlüklü fotoğraf için
  - (SPH8528) 2 GB, 2.000 adete kadar Yüksek Çözünürlüklü fotoğraf için
- Bellek Kartı Tipleri:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Plus Card (MMC+)
- xD card (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB flash sürücü (SPH8528)

### Bağlanabilirlik

- SPH8408/SPH8428: USB 2.0 Bağımlı birim
- SPH8528: USB 2.0 Host (Ana), USB 2.0 Slave (Bağımlı birim)

### Boyutlar ve ağırlık

- Bağlantı istasyonsuz boyutlar (Gx Y xD): 220 x 179 x 20.6mm
- Bağlantı istasyonu ile birlikte boyutlar (GxYxD): 220 x 188 x 100mm
- Ağırlık (bağlantı istasyonsuz):
  - SPH8408: 0,514 kg
  - SPH8528: 0,541 kg

### Güç

- Desteklenen güç modu
  - Dahili pil
  - AC güç
- Giriş: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Çıkış: 12 V = 1 A
- Verimlilik seviyesi: V
- Ortalama tüketim:
  - Fotoğraf slayt gösterisi için: 5 W
  - Şarj sırasında ortam oynatma için: 8 W
- Dahili pil:
  - Üretici: YOKU ENERGY TECHNOLOGY LIMITED
  - Model numarası: SPH8408/SPH8428 için 383450; SPH8528 için 063450
  - Özellik: Şarj edilebilir Li-Polimer hidroelektrik pil 7,4V
  - Kapasite: SPH8408/SPH8428 için 600 mAh; SPH8528 için 1000 mAh
  - Kullanım süresi: SPH8408/SPH8428 için 1 saat; SPH8528 için 2 saat
  - Şarj süresi:

Açıkken	- 2,5 saat (SPH8408/ SPH8428) - 4 saat (SPH8528)
Kapalıyken	2,5 saat

#### Aksesuarlar

- AC-DC adaptör
- Şarj bağlantı istasyonu
- Taşıma kılıfı (sadece SPH8528 için)
- Kullanım kılavuzunu içeren CD-ROM
- Hızlı başlangıç kılavuzu

#### Kullanılabilirlik

- Kart Okuyucu: Dahili
- Desteklenen fotoğraf formatları:
  - JPEG fotoğraf (maksimum: 8000 x 8000 piksel çözünürlük)
  - Aşamalı JPEG fotoğraf (sadece 1024 x 768 piksel çözünürlük)
- Desteklenen yerleştirme: Otomatik fotoğraf yönü
- Tuşlar ve kontroller: Dokunmatik panel, güç düğmesi
- Oynatım modu: Slayt gösterisi, dalga görünümü, albüm görünümü
- Albüm yönetimi: Oluşturma, kopyalama, taşıma, silme, yeniden adlandırma, gruplandırma, favori albüme ekleme, birden fazla seçim
- Fotoğraf yönetimi: Kopyalama, taşıma, silme, döndürme, favori albüme ekleme, renk tonu, gruplandırma, birden fazla seçim
- Saat: Saat, takvim, saat ve tarih ayarlama, (SPH8528) Arka plan müziği
- Etkinlik hatırlatıcı: Etkinlik hatırlatıcı oluşturma, etkinlik hatırlatıcı görüntüleme
- Slayt gösterisi ayarı: Geçiş efekti, arka plan rengi, görüntüleme modu, aralığı, rasgele çalma, renk tonu, (SPH8528) dosya tipi
- Renk tonu: Siyah beyaz, Sepya, diğer renkler
- Ekran arka planı: Siyah, beyaz, gri, otomatik uydurma, RadiantColor
- Ayarlar: Dil, parlaklık, saat ve tarih, SmartPower, hazırda bekleme, otomatik yönlendirme, sesli uyarı (tuş sesi), hafıza kartı koruması, demo, slayt gösterisi,

güç göstergesi, dokunmatik panel kilidi, PhotoAlbum bilgileri, PhotoAlbum'ü fabrika ayarlarına sıfırlama

- Sistem durumu: Model adı, yazılım sürümü, hafıza boyutu
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Yasal Onaylar: BSMİ, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Ekran Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Danca, Flamanca, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince

# 11 Sıkça sorulan sorular

## LCD ekran dokunmatik mi?

LCD ekran dokunmatik değildir. PhotoAlbum yazılımı açıldığında, PhotoAlbum'u kontrol etmek için dokunmatik paneli kullanabilirsiniz.

## PhotoAlbum'u hafıza kartındaki fotoğrafları silmek için kullanabilir miyim?

Evet, hafıza kartı gibi harici bir cihazdaki fotoğrafları silme işlemlerini destekler. PhotoAlbum içindeki bir hafıza kartı üzerinde silme işlevini etkinleştirdiğinizden emin olun.

## PhotoAlbum neden bazı fotoğraflarımı görüntülemiyor?

- PhotoAlbum'de yalnızca JPEG fotoğraflar (maksimum: 8000 x 8000 piksel çözünürlük) ve Progressive JPEG fotoğraflar (1024 x 768 piksele kadar) görüntülenir.
- Bu fotoğrafların bozuk olmadığından emin olun.

## PhotoAlbum bazı video dosyalarımı neden görüntülemiyor?

- PhotoAlbum, dijital fotoğraf makinesinin M-JPEG (\*.avi/\*.mov), MPEG-1 (\*.mpg/\*.dat/\*.avi/\*.mov) ve MPEG-4 (\*.avi/\*.mov/\*.mp4) formatındaki çoğu video klipi oynatır. Bazı video klipleri PhotoAlbum'de oynatılırken uyumluluk sorunu yaşanabilir. Oynatmadan önce, bu video kliplerin PhotoAlbum ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Video dosyası boyutunun PhotoAlbum'e uygun olduğundan emin olun (Ayrıntılar için, bkz. Kullanım Kılavuzundaki "Ürün bilgileri" bölümü).
- Video dosyalarının bozuk olmadığından emin olun.

Göz atma modunda görebildiğim ve daha önce oynattığım halde PhotoAlbum neden video dosyalarını göstermiyor?

- [Photos and Videos] seçiminin yapılmış olduğundan ve [Only Photos] seçeneğinin seçilmediğinden emin olun. Ayrıntılar için bkz. "Ayarlar - Slayt gösterisi ayarları - Slayt gösterisi için fotoğraf türü seçme".

## PhotoAlbum bazı müzik dosyalarımı neden çalmıyor?

PhotoAlbum yalnızca MP3 veya WAV müzik dosyalarını destekler. Bu MP3 veya WAV müzik dosyalarının bozuk olmadığından emin olun.

## PhotoAlbum neden ben ayarladıktan sonra otomatik kapanma durumuna geçmiyor?

Geçerli saati, otomatik kapatma saatini ve otomatik açma saatini doğru olarak ayarladığınızdan emin olun. PhotoAlbum, tam olarak otomatik kapatma saatinde ekranını kapatır. O gün için saat geçtiyse, ertesi gün için ayarlanan saatte otomatik kapatma durumuna geçecektir.

## PhotoAlbum ürününde daha fazla fotoğraf saklamak için hafıza boyutunu artırabilir miyim?

Hayır. PhotoAlbum ürününün dahili hafızası sabittir ve artırılamaz. Ancak, PhotoAlbum ürününde farklı depolama cihazları kullanarak farklı fotoğraflar arasında değiştirme yapabilirsiniz.

## PhotoAlbum ürünü AÇIK olmasına rağmen artık yanıt vermiyor. Ne yapabilirim?

PhotoAlbum'ün açık olduğundan emin olun. Ardından, sistemi yeniden yüklemek için bir iğne kullanarak arkadaki **RESET** tuşuna dokununuz.

## Neden LCD ekran kararıyor? Yerleşik pilde güç olmasına rağmen neden LCD ekran kapanıyor?

- PhotoAlbum, şarj bağlantı istasyonundan çıkarılmış ve 5 dakika süreyle hiçbir kontrol düğmesine basılmamışsa, LCD ekran kararır. Normal parlaklığa geri dönmek için herhangi bir düğmeye dokununuz.

- PhotoAlbum, şarj bağlantı istasyonundan çıkarılmış ve 10 dakika süreyle hiçbir kontrol düğmesine basılmamışsa, LCD ekran kapanır. PhotoAlbum'ü açmak için  $\phi$  tuşuna basın.

## G

### Görüntü oranı

Görüntü oranı, TV ekranının en değerinin boy değerine oranını ifade eder. Standart TV'de 4:3 olan bu oran, yüksek çözünürlüklü veya geniş TV'lerde ise 16:9'dur. Letter box yöntemi, standart bir 4:3 ekranda daha geniş bir görüntü açısı elde etmenize olanak tanır.

## H

### Hareketli JPEG

Hareketli JPEG (M-JPEG), her video karesinin veya bir dijital video sekansı geçmeli alanının, JPEG görüntüsü olarak ayrıca sıkıştırıldığı multimedya formatlarının resmi olmayan adıdır. Daha çok, dijital fotoğraf makineleri gibi mobil cihazlarda kullanılır.

## J

### JPEG

Çok bilinen bir dijital hareketsiz resim biçimidir. Joint Photographic Expert Group (Birleşik Fotoğrafçılık Uzmanları Grubu) tarafından önerilen ve yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde çok küçük azalma olmasını sağlayan bir hareketsiz resim veri sıkıştırma sistemidir. Dosyalar, 'jpg' veya 'jpeg' dosya uzantısıyla tanınır.

## K

### Küçük Resim

Küçük resim, tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla resmin küçültülmüş boyutlu sürümüdür. Küçük resimler, normal metin dizininin sözcükler için yaptığını görüntüler için gerçekleştirir.

### Kb/s

Saniyedeki kilobit sayısı (Kilobit/s). Genellikle AAC, DAB, MP3, vb. gibi yüksek sıkıştırılmalı formatlarla kullanılan bir dijital veri hızı ölçme sistemidir. Miktar ne kadar yüksek olursa, genellikle kalite de o kadar iyidir.

### Kensington kilidi

Kensington Güvenlik Yuvası (K-Yuvası veya Kensington kilidi olarak da bilinir). Hırsızlık önleyici sistemin bir parçasıdır. Bu, başta pahalı ve/veya nispeten daha hafif olan dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar monitörleri, oyun konsolları ve video projektörler olmak üzere hemen hemen tüm küçük taşınabilir bilgisayar ve elektronik cihazlarda bulunan küçük, meta takviyeli bir boşluktur. Bu, özellikle Kensington tarafından üretilen bir kilit ve kablo aparatının takılması için kullanılır.

## M

### Memory Stick

Memory Stick. Fotoğraf makineleri, kameralar ve diğer el cihazları için dijital depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır.

### MMC Kartı

MultiMedia Kartı. Cep telefonları, PDA'lar ve diğer el cihazları için depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır. Kart, okuma/yazma işlemleri için flash bellek veya hareketsiz bilgiler için ROM çiplerini (ROM-MMC) kullanır; bu çipler bir Palm PDA'ya uygulama eklemek için yaygın biçimde kullanılır.

### MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemi olan bir dosya formatıdır. MP3, Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu) 1 (veya MPEG-1) Audio Layer (Ses Katmanı) 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatı kullanıldığında; bir CD-R veya CD-RW diski, normal bir CD'ye göre 10 kat daha fazla veri depolayabilir.

---

## S

### **SD kartı**

Secure Digital Bellek Kartı. Dijital fotoğraf makineleri, cep telefonları, PDA'lar için depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır. SD Kartları, MultiMediaCard (MMC) ile aynı 32 x 24 mm'lik formatı kullanır ancak biraz daha incedir (2,1 mm'ye karşı 1,4 mm) ve SD Kart okuyucular her iki formatı da kabul eder. 4GB'a kadar kartlar bulunmaktadır.

---

## X

### **xD Kartı**

EXtreme Digital Fotoğraf Kartı. Dijital fotoğraf makinelerinde kullanılan bir flash hafıza kartıdır.

