


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą Internete, adresu
www.philips.com/welcome

BDP5500

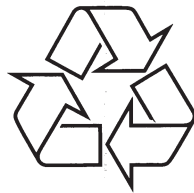


Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>


Naudojimosi instrukcijų knygelė



Prašome perskaityti ir laikytis visų saugumo reikalavimų prieš pradėdami naudotis šiuo grotuvu.

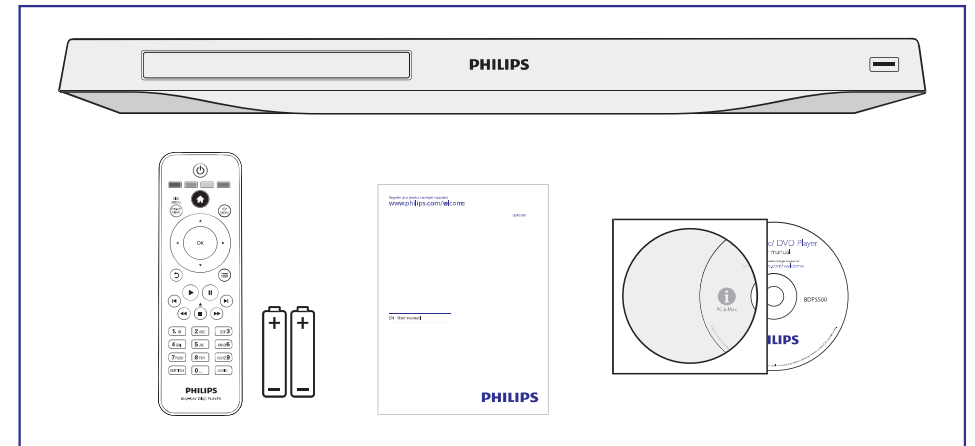

1

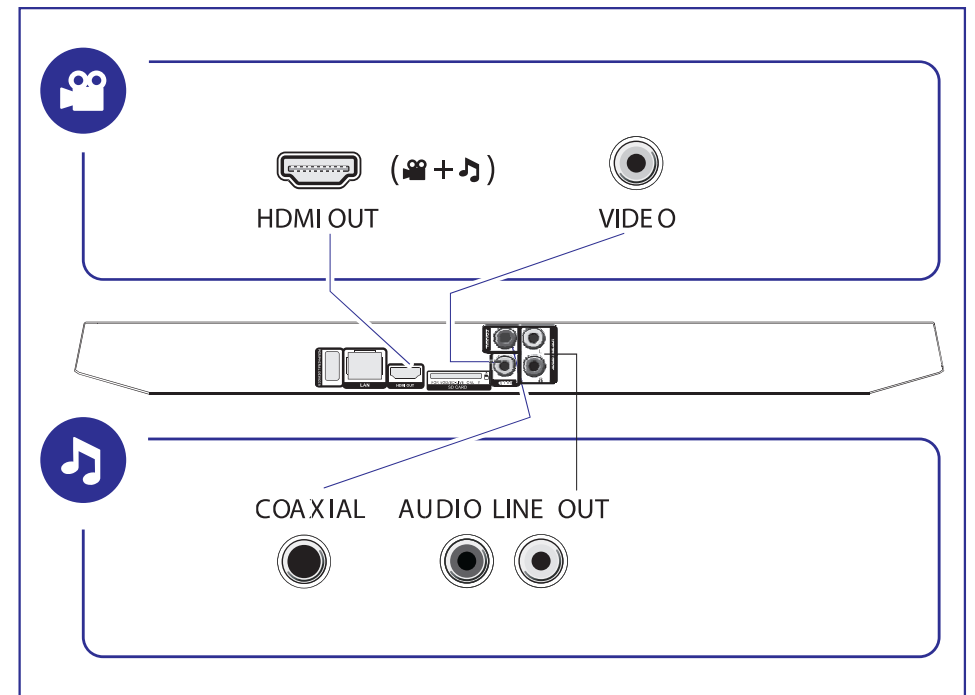




1 HDMI




●HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

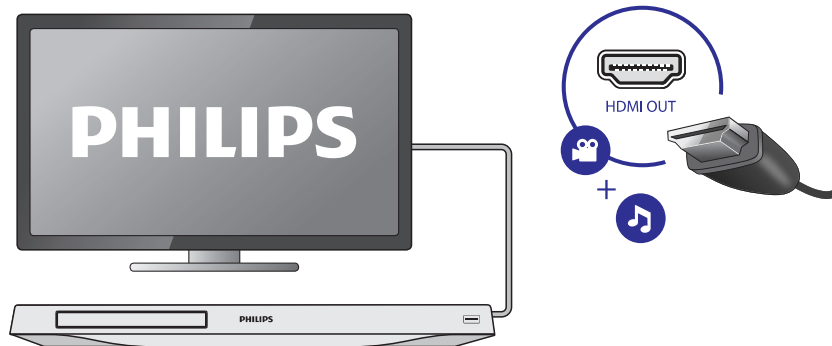

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT



○HDMI ●VIDEO ○COAXIAL ●AUDIO LINE OUT

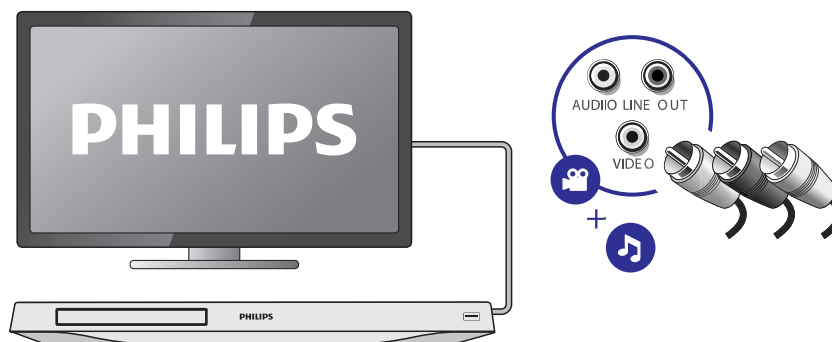

Prekiniai ženklai



“Blu-ray™”, “Blu-rayDisc™”, “Blu-rayDisc™” logotipas, “Blu-ray 3D™” ir “Blu-ray 3D™” logotipas yra Blu-rayDisc Asociacijos prekiniai ženklai.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.



DLNA®, DLNA Logotipas ir DLNA CERTIFIED® yra Digital LivingNetworkAlliance prekiniai ženklai, paslaugų suteikimo ženklai arba pažymimieji ženklai.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. “Dolby” ir dvigubos-D simbolis yra DolbyLaboratories priklausantys prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal JAV Patentų licencijas: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ir kitus JAV bei pasaulyje išduotus ir galiojančius patentus. “DTS-HD” ir “Simbolis” atskirai bei kartu yra registruoti prekiniai ženklai, o “DTS-HD MasterAudio” yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, LLC. Tai yra oficialus DivXCertified® sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video failus. Apsilankykite divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivXCertified® sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Apsilankykite vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.

DivXCertified® yra naudojamas DivX® ir DivXPlusTMHD (H.264/MKV) video išvesčiai iki 1080p HD, įskaitant ir aukščiausios kokybės turinį.

DivX®, DivXCertified®, DivXPlusTM HD ir susiję logotipai yra Rovi Corporation arba jos dukterinėms įmonėms priklausantys prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.



BONUS VIEW™

“BD LIVE™” ir “BONUSVIEW™” yra Blu-rayDisc Asociacijos prekiniai ženklai.



“DVD Video” yra DVD Formato/Logotipo Licencijavimo Korporacijos prekinis ženklas.



Java ir visi kiti Java prekiniai ženklai ir logotipai yra JAV ir/arba kitose šalyse registruoti SunMicrosystems, Inc. prekiniai ženklai.

... Problemų sprendimas

- Įsitikinkite, kad tinklo įdiegimas yra atliktas (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Prijungimas prie Interneto tinklo").
- Patikrinkite, ar gerai veikia "ruterio" (skirstytuvo) prisijungimas prie Interneto (skaitykite "ruterio" naudojimosi instrukcijas).

"Browse PC" ir "Net TV" funkcijos veikia lėtai.

- Peržiūrėkite savo bevielio "ruterio" naudojimosi instrukcijas, kur rasite informaciją apie veikimo viduje diapazoną, siuntimosi greičius bei kitus rodiklius, nurodančius signalo kokybę.
- Jūsų "ruteriui" reikalingas prisijungimas prie aukštos spartos Interneto.

3D Video


Nėra matomi 3D efektai

- Įsitikinkite, kad 3D išvestis yra įjungta (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Blu-ray 3D failų grojimas").
- Įsitikinkite, kad disko "antraštė" (title), kurią bandote groti, yra suderinama su Blu-ray 3D.
- Įsitikinkite, kad Televizorius yra suderinamas su 3D ir HDMI, ir kad jis yra nustatytas į 3D režimą (skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas).
- Įsitikinkite, kad 3D akiniai yra aktyvuoti (skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas).

... Prijungimas ir grojimas


3 COAXIAL

OHDMI OVIDEO **COAXIAL** OAUDIO LINE OUT

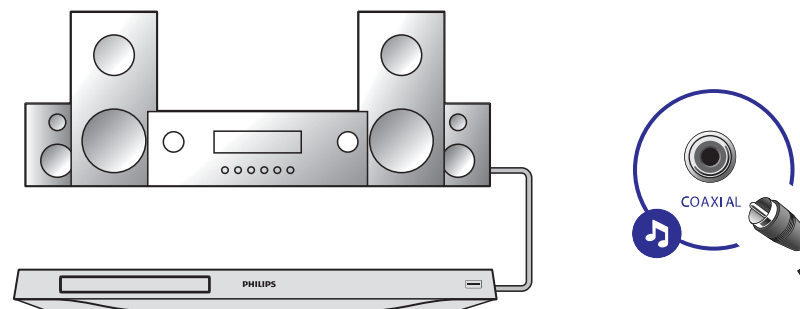


4 AUDIO LINE OUT


OHDMI OVIDEO OCOAXIAL **AUDIO LINE OUT**

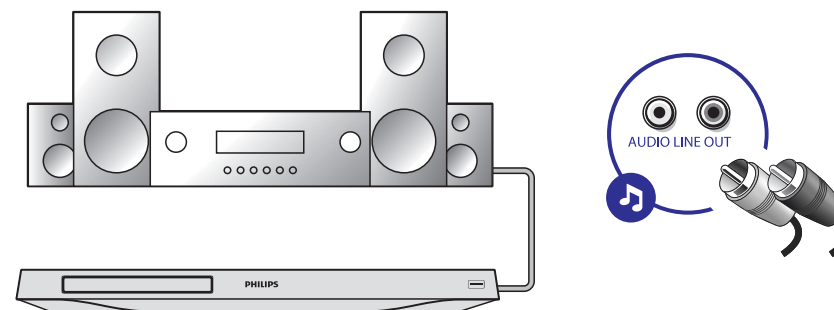


3

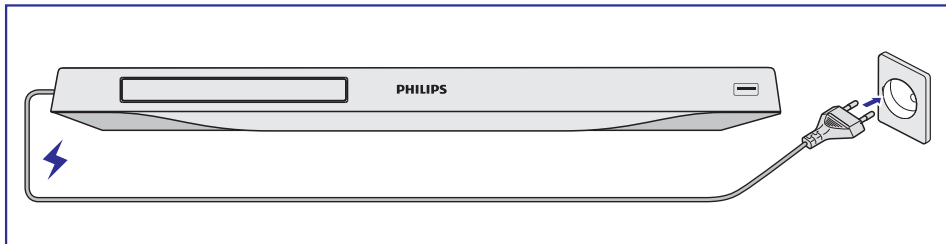

4

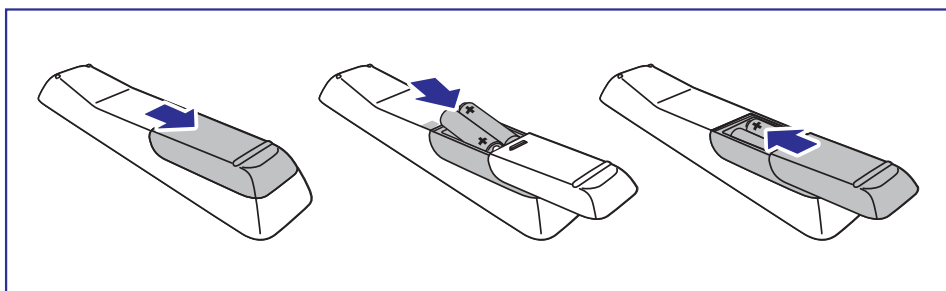

5

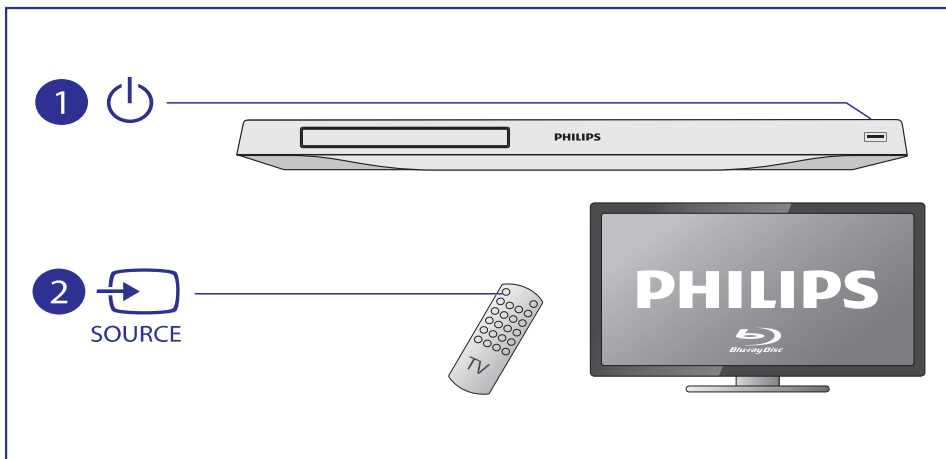

Negrojami DivX video failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra užbaigtas (įrašinėti ("finalizuotas").
- Įsitikinkite, kad video failo plėtinys yra tinkamas.
- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus iš USB įrenginio arba iš tinklo, prijunkite šį grotuvą prie Televizoriaus naudodami HDMI jungtį.

DivX subtitrai rodomi neteisingai.

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Įsitikinkite, kad subtitrų failo plėtinys yra tinkamas šiam grotuvui (.srt, .sub, .txt, .ssa arba .smi).

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB įrenginio formatas yra tinkamas šiam grotuvui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginio failų sistema yra tinkama šiam grotuvui.
- Išoriniam kietajam diskui (HDD) gali reikėti papildomo elektros energijos maitinimo.

Televizoriuje rodomas užrašas "No entry" arba "x".

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie EasyLinkTelevizoriaus ir kad EasyLink funkcija yra aktyvuota (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Philips EasyLink naudojimas").

Nepavyksta pasiekti BD-Live funkcijų.

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie tinklo (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Prijungimas prie Interneto tinklo").
- Įsitikinkite, kad tinklo įdiegimas yra atliktas (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Prijungimas prie Interneto tinklo").
- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko BD-Live funkcijas.
- Ištrinkite atmintį (jeigu yra) arba USB atmintį (skaitykite skyrių "Nustatymų pakeitimas" > "Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimasis...)").

Nepavyksta parsisiųsti video iš internetinės parduotuvės.

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie tinklo (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Prijungimas prie Interneto tinklo").
- Įsitikinkite, kad grotuvas prie Televizoriaus yra prijungtas naudodant HDMI laidą.
- Įsitikinkite, kad SD atminties kortelė yra suformatuota, turi pakankamai laisvos atminties failo parsisiuntimui ir išsaugojimui, ir yra SDHC 6 Klasės tipo.
- Įsitikinkite, kad sumokėjote už video failą ir kad laikotarpis, per kurį reikia jį peržiūrėti, dar nepasibaigęs.

Tinklas

Nerandamas bevielis ryšys arba jis yra su trukdžiais.

- Įsitikinkite, kad tinklas yra teisingai prijungtas (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Prijungimas prie Interneto tinklo").
- Įsitikinkite, kad tinklas yra instaliuotas (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Prijungimas prie Interneto tinklo").
- Įsitikinkite, kad bevielis ryšys nėra trikdomas netoliese esančių mikrobangų krosnelių, telefonų ar kitų bevielių (Wi-Fi) įrenginių, kurie yra jūsų kaimynystėje.
- Jeigu tinklas tinkamai neveikia naudojantis bevieli jungtimi, pabandykite įdiegti laidinę tinklo jungtį (skaitykite skyrių "Prijungimas prie Interneto tinklo").

Browse PC funkcija veikia lėtai.

- Bevielio "ruterio" naudojimosi instrukcijose paieškokite informacijos apie naudojimo spektrą viduje, perdavimo spartą, signalo kokybę ir pan.
- "Ruteriui" reikia aukštos spartos Interneto.

Neveikia "Net TV" funkcija.

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie tinklo (skaitykite skyrių "Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Prijungimas prie Interneto tinklo").

6. Problemų sprendimas

! Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu www.philips.com/welcome.

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia grotuvo mygtukai.

- Atjunkite elektros energijos tiekimą, palaukite kelias minutes ir vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad Televizorius yra perjungtas į tinkamą šiam grotuvui išvesties šaltinį.
- Kompozitinei jungčiai (per VIDEO lizdą) su TV, pasirinkite 480i/576i arba 480p/576p video rezoliuciją (spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup] > [Video] > [HDMI Video]**), norėdami įgalinti video išvestį.

Nėra vaizdo esant HDMI sujungimui.

- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Pakeiskite jį nauju HDMI laidu.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **▲**, tuomet spauskite "731" (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdą. Arba palaukite 10 sekundžių, kol vaizdas atsistatys automatiškai.
- Jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko HDMI, jūs negalėsite perduoti audio/video signalo per HDMI jungtį.

Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo.

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad Televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.

Garsas

Garsas negrojamas per Televizorių.

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie Televizoriaus audio įvesties.
- Įsitikinkite, kad Televizoriuje įjungtas tinkamas šiam grotuvui šaltinis.

Garsas negrojamas per išorinio audio įrenginio (namų kino sistemos ar bastiaprntuvo) garsiakalbius.

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie audio įrenginio audio įvesties.
- Pasirinkite tinkamą išorinio audio įrenginio įvesties šaltinį.

Nėra garso esant HDMI sujungimui.

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI.

Nesigirdi antros audio išvesties, naudojant "picture-in-picture" (ekrano ekrane) funkciją.

- Kai **[HDMI Audio]** arba **[Digital Audio]** meniu yra pasirinktas **[Bitstream]**, interaktyvūs garsai, tokie kaip "picture-in-picture" funkcijos garsai, yra išjungiami. Nesirinkite **[Bitstream]**.

Grojimas

Diskas negroja.

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad diskas yra tinkamai įdėtas.
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su disko formatu. Skaitykite skyrių "Techniniai duomenys".
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su DVD ar BD disko regiono kodu.
- Įsitikinkite, kad DVD±RW arba DVD±R diskai yra baigti įrašinėti ("finalizuoti").

... Prijungimas ir grojimas

6



2





BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1




3

4

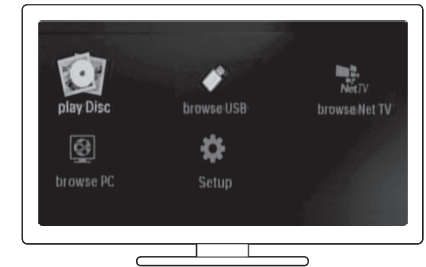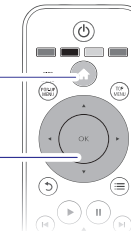


1

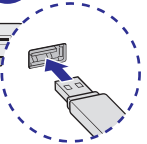

2

3

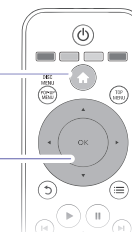



| | |
|---|-----|
| 1. Prijungimas ir grojimas..... | 3–7 |
| 2. Jūsų Blu-ray/ DVD diskų grotuvo naudojimas..... | 9 |
| Bendras grojimo valdymas..... | 9 |
| Video, audio ir nuotraukų nustatymai..... | 10 |
| DivX video..... | 11 |
| Muzikinė skaidrių peržiūra..... | 11 |
| Blu-rayBonusView..... | 11 |
| Blu-ray BD-Live..... | 12 |
| Blu-ray 3D diskų grojimas..... | 12 |
| 2D video/nuotraukos peržiūra 3D formatu..... | 12 |
| Prijungimas prie Interneto tinklo..... | 13 |
| Valdymas išmaniuoju telefonu..... | 13 |
| Kompiuterio (PC) naršymas per DLNA..... | 14 |
| “Net TV” naršymas..... | 14 |
| Video nuoma Internetu..... | 15 |
| USB klaviatūros arba pelės naudojimas..... | 15 |
| Philips EasyLink naudojimas..... | 16 |
| Media transliavimas iš Android įrenginio..... | 16 |
| 3. Nustatymų pakeitimas..... | 17 |
| Vaizdas..... | 17 |
| Garsas..... | 17 |
| Tinklas (instaliavimas, Net TV.....) | 18 |
| Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų.....) | 18 |
| Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimai)..... | 19 |
| 4. Programinės įrangos atnaujinimas..... | 20 |
| Programinės įrangos atnaujinimas Internetu..... | 20 |
| Programinės įrangos atnaujinimas per USB..... | 20 |
| 5. Techniniai duomenys..... | 21 |
| 6. Problemų sprendimas..... | 22 |

Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Regiono kodas

Šis grotuvas gali groti diskus su šiais regionų kodais.

| DVD | Blu-ray | Šalys |
|---|---|----------------------------|
|  |  | Europa, Jungtinė Karalystė |

Grojimui tinkami media formatai

- BD-Video, BD, 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dviejų pusių)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, JPEG failai
- DivX (Ultra)/DivXPlus HD media, MKV media
- USB įrenginiai

Failų formatai

- Vaizdo: .avi, .divx, .mp4, .mkv, wmv
- Garso: .mp3, .wma, .wav
- Nuotraukų: .jpg, .gif, .png

Vaizdas

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- Kompozitinė vaizdo išvestis: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Garsas

- 2 Kanalų analoginė išvestis
 - Audio Priekis L&R (Kairė & Dešinė): 2 Vrms (> 1 kohm)
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 ohm)
 - Bendraašė (Coaxial)
- HDMI išvestis
- Atrinkimo dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

- Nuolatinis bitų dažnis:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class
- Failų sistema: FAT16, FAT32
- USB jungtis: 5V ===, 500mA (kiekvienai jungčiai)
- Suderinamas su HDD (nešiojamas kietasis diskas): gali būti reikalingas papildomas maitinimo šaltinis.

Pagrindinis įrenginys

- Elektros energijos reitingas: AC 220-240V~, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 20 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime (išjungus greitojo “nubudimo” funkciją): < 0.3 W
- Išmatavimai (P x A x G): 435 x 38 x 212.7 (mm)
- Bendras svoris: 1.53 kg

Komplekte pateikiami priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir 2 AAA tipo baterijos
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Diskas su keliomis kalbomis įrašytomis naudojimosi instrukcijomis (skirtomis tik žemyninei Europai)

Lazerio techniniai duomenys

- Lazerio tipas (Diodas): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 398 ~ 412nm (BD), 650 ~ 664nm (DVD), 784 ~ 796nm (CD)
- Išvesties galia (Maksimalūs reitingai): 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

4. Programinės įrangos atnaujinimas

Prieš atnaujinant grotuvo programinę įrangą, patikrinkite esamos įrangos versiją:

- Spauskite **▲**, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Version information]** ir spauskite **OK**.

Programinės įrangos atnaujinimas Internetu

1. Paruoškite internetinę jungtį (skaitykite skiltį "Prijungimas prie Interneto tinklo").
2. Spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup]**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Software update] > [Network]**.
 - ↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūs bus klausama, ar pradėti atnaujinimą.
4. Sekite Televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - ↳ Kai atnaujinimas baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

Programinės įrangos atnaujinimas per USB

1. Tinklapyje www.philips.com/support patikrinkite, ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.
 - Ieškokite savo įrenginio modelio ir spauskite "Softwareanddrivers".
2. Atsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį:
 - 1) Išskleiskite atsisiųstus duomenis ir įsitikinkite, kad išskleistas katalogas yra pavadintas "UPG_ALL".
 - 2) "UPG_ALL" katalogą įkelkite į pagrindinę (šaknies) direktoriją.
3. Įdėkite USB įrenginį į **USB** lizdą, esantį šiame grotuve.
4. Spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup]**.

5. Pasirinkite **[Advanced] > [Software update] > [USB]**.
 - ↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūs bus klausama, ar pradėti atnaujinimą.
6. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimo procesą.
 - ↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir įsijungs.


! Pastaba

- Neatjunkite maitinimo bei neišimkite USB įrenginio tol, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų grotuvą.

2. Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips pasaulį! Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiama pasiūlymais (pvz.: produkto programinės įrangos atnaujinimu), užregistruokite savo produktą Interneto tinklapyje www.philips.com/welcome.

Bendras grojimo valdymas

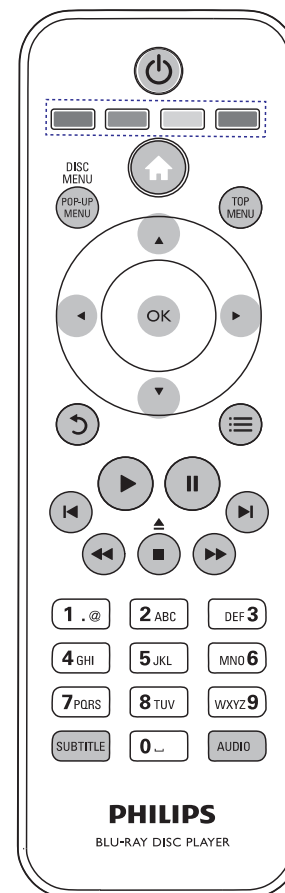


Grojimo metu spauskit šiuos mygtukus, norėdami kontroliuoti grojimą.

| Mygtukas | Veiksmas |
|------------------------------|--|
| | Ijungti grotuvą arba išjungti į budėjimo režimą. |
| | Pasiekti pagrindinį ("namų") meniu. |
| | Paspauskite ir nuspaudę laikykite (daugiau nei 4 sekundes), norėdami atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį. |
| | Laikina sustabdyti grojimą. Spauskite pakartotinai, norėdami iš lėto, kadras po kadro, prasukti į priekį. |
| | Pradėti grojimą arba sugrįžti į grojimą. |
| | Pereiti prie buvusio ar tolimesnio takelio, skyriaus ar failo. |
| | Greitas prasukimas į priekį arba atgal. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti prasukimo greitį. Vieną kartą paspauskite , tuomet paspauskite , norėdami lėtai prasukinti į priekį. |
| AUDIO | Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas. |
| SUBTITLE | Subtitrų kalbos pasirinkimas. |
| DISC MENU/POP-UP MENU | Patekti arba išeiti iš disko meniu. |
| TOP MENU | Patekti į pagrindinį video disko meniu. |
| Spalvotieji mygtukai | Pasirinkčių ar užduočių pasirinkimas Blu-ray diskuose. |
| | Naršyti meniu. Spauskite , , norėdami skaidrių peržiūros metu paveikslėlį paversti pagal arba prieš laikrodžio rodyklę. |
| OK | Patvirtinti pasirinkimą. |
| | Sugrįžti į prieš tai buvusį ekrano meniu. |
| | Grojimo metu paspauskite, norėdami pamatyti papildomus pasirinkimus. |

Video, audio ir nuotraukų nustatymai

Video ar paveikslėlių peržiūrai iš disko ar USB įrenginio galėsite nustatyti dar daugiau pasirinkčių.

Video pasirinktys

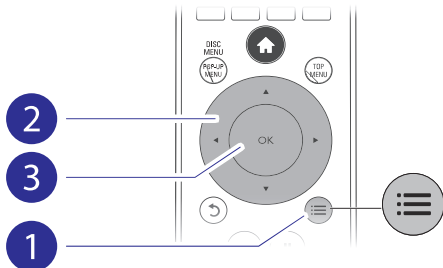

Papildomi nustatymai video grojimo metu.


- **[Audio Language]:** Garso kalbos pasirinkimas.
- **[Subtitle Language]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
- **[Subtitle shift]:** Subtitrų pozicijos ekrane pakeitimas. Spauskite ▲ ▼, norėdami pakeisti subtitrų poziciją.
- **[Info]:** Grojimo informacijos rodymas.
- **[Character set]:** Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris yra tinkamas DivX video subtitrams (tik DivX video failams).
- **[Time search]:** Pereikite prie tam tikro grojimo laiko, naudodamiesi skaitiniais nuotolinio valdymo pulto mygtukais.
- **[2nd Audio Language]:** Antros audio kalbos pasirinkimas (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[2nd Subtitle Language]:** Antros subtitrų kalbos pasirinkimas (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[Titles]:** Antraštės pasirinkimas.
- **[Chapters]:** Skyriaus pasirinkimas.
- **[Angle list]:** Kameros rodymo kampo pasirinkimas.
- **[Menus]:** Disko meniu rodymas.
- **[PIP selection]:** "Picture-in-picture" (ekrano ekrane) rodymas (tinka tik tiems Blu-ray diskams, kurie suderinami su BonusView).

- **[Zoom]:** Priartinti video vaizdą. Spauskite ◀▶, norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
- **[Repeat]:** Skyriaus arba antraštės pakartojimas.
- **[Repeat A-B]:** Pasirinkite dvi vietas skyriuje pakartotinam grojimui arba išjunkite pakartotino grojimo režimą.
- **[2D to 3D]:** Konvertuoti 2D vaizdą į 3D formatą.
- **[Picture settings]:** Gamykliniai nustatyto spalvų nustatymo pasirinkimas.

Pastaba

- Galimi video nustatymai priklauso nuo video šaltinio.

Vaizdo nustatymai

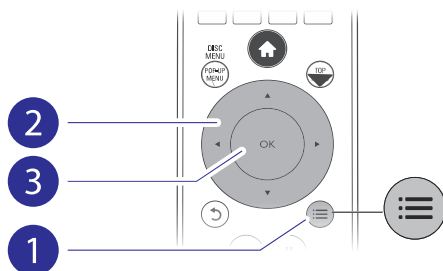

Papildomi nustatymai skaidrių peržiūros metu.

- **[Rotate +90]:** Vaizdo pasukimas 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę.
- **[Rotate -90]:** Vaizdo pasukimas 90 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę.
- **[Zoom]:** Priartinti paveikslėlį. Spauskite ◀▶, norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
- **[Info]:** Paveikslėlio informacijos rodymas.
- **[Duration per slide]:** Skaidrių peržiūros intervalų nustatymas.
- **[Slide animation]:** Skaidrių pasikeitimo efekto pasirinkimas.
- **[Picture settings]:** Iš anksto nustatyto spalvų nustatymo pasirinkimas.
- **[Repeat]:** Pasirinkto katalogo pakartojimas.
- **[2D to 3D]:** Konvertuoti 2D nuotrauką į 3D formatą.

Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimas...)

1. Spauskite ▲.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Advanced]**, norėdami patekti į tolimesnių nustatymų meniu.
 - **[BD-Live security]:** Galite uždrausti internetinę prieigą BD-Live "premiijiniams" turiniui, kuris yra prieinamas su kai kuriais Blu-ray diskais.
 - **[Downmix mode]:** Pasirinkite 2 kanalų stereo audio išvestį į TV arba į imtuvą su kairiuoju arba dešiniuoju Dolby "surround".
 - **[Software update]:** Atnaujinkite šio grotuvo programinę įrangą naudodamiesi tinklu arba USB įrenginiu.
 - **[Clear memory]:** Ištrinkite BD-Live duomenis, kurie buvo atsiųsti į prijungtą USB įrenginį ar SD atminties kortelę. USB įrenginyje yra automatiškai sukuriama katalogas pavadinimu "BUDA", kuriame yra talpinami visi BD-Live duomenys.
 - **[Local storage]:** Pasirinkite USB įrenginį arba SD kortelę atsisiųstų BD-Live failų išsaugojimui.
 - **[DivX® VOD Code]:** Gaukite DivX® registracijos arba išsiregistravimo kodą šiam grotuvui.
 - **[Version information]:** Rodyti grotuvo programinės įrangos informaciją.
 - **[Restore default settings]:** Grąžinti visus grotuvo parametrus į gamyklinius nustatymus.

Pastaba

- Jūs negalite uždrausti internetinio priėjimo komerciniams Blu-ray diskams.
- Prieš įsigyjant DivX video ir juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite grotuvą tinklalapyje www.divx.com, naudodami savo DivX VOD kodą.

... Nustatymų pakeitimas

Pastaba

- Norint pakeisti nustatymus susijusius su HDMI, turite įsitikinti, kad Televizorius yra prijungtas naudojantis HDMI jungtimi.
- Naktinis režimas galimas tik su Dolby koduotais DVD ir Blu-ray diskais.

Tinklas (instaliavimas, Net TV...)

- Spauskite **▲**.
- Pasirinkite **[Setup] > [Network]**, norėdami patekti į tinklo nustatymų meniu.
 - [Network Installation]:** Pradėkite laidinės arba bevielės jungties įdiegimą, norėdami, kad tinklas veiktų.
 - [View network settings]:** Laidinio tinklo būklės rodymas.
 - [View wireless settings]:** Bevielio tinklo (Wi-Fi) būklės rodymas.
 - [Clear Net TV Memory]:** Net TV naršyklės istorijos (tokios kaip "cookies") ištrynimasis.
 - [Name your Product]:** Įrenginio pavadinimo, naudojamo identifikacijai namų tinkle, pakeitimas.

Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų...)

- Spauskite **▲**.
- Pasirinkite **[Setup] > [Preference]**, norėdami patekti į pirminių nustatymų meniu.
 - [Menu language]:** Ekrane rodomų meniu kalbos pasirinkimas.
 - [Keyboard layout]:** Kalbos prijungtai klaviatūrai pasirinkimas.
 - [Audio]:** Garso kalbos pasirinkimas.
 - [Subtitle]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - [Disc menu]:** Disko meniu kalbos pasirinkimas.
 - [Parental control]:** Diskams, kurie yra įrašyti su reitingais, gali uždėti draudimus juos žiūrėti. Įveskite "0000", norėdami patekti į draudimų nustatymus. Norėdami groti visus diskus be jokių uždraudimų, pasirinkite "8" reitingo lygį.

- [Screen saver]:** Įjunkite ekrano užsklandą, norėdami apsaugoti savo Televizoriaus ekraną nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo. Ji įsijungs po 10 minučių, kai grotuvas nebus naudojamas (pavyzdžiui, laikinai sustabdžius ar pilnai sustabdžius grojimą).
- [Auto subtitle shift]:** Įjungti arba išjungti subtitrų vietos ekrane nustatymą. Jeigu ši funkcija yra įjungta, subtitrų vieta yra nustatoma automatiškai, kad tiktų jūsų Televizoriaus ekranui (ši funkcija veikia tik su kai kuriais Philips Televizoriais).
- [Change password]:** Nustatyti arba pakeisti slaptažodį, norint groti uždraustus diskus. Įveskite "0000", jeigu neturite slaptažodžio arba, jeigu pamiršote savo slaptažodį.
- [Display panel]:** Pakeiskite grotuvo panelės ekranėlio ryškumą.
- [Auto standby]:** Įjungti arba išjungti automatinį budėjimo režimą. Jeigu funkcija yra įjungta, tuomet grotuvas persijungs į budėjimo režimą automatiškai, jeigu 30 minučių nebus atliekami jokie veiksmai (pavyzdžiui laikinai sustabdžius ar pilnai sustabdžius grojimą).
- [Fast wake up]:** Aktyvavimas arba išjungimas funkcijos, kurios pagalba grotuvas greičiau "nubunda" iš budėjimo režimo. Jei funkcija nenaudojama, budėjimo metu suvartojama mažiau energijos.
- [VCD PBC]:** Rodyti arba praleisti VCD ir SVCD diskų turinio rodymą.

Pastaba

- Jeigu jūsų norimos disko meniu, garso ar subtitrų kalbos nėra sąrašė, galite iš meniu pasirinkti [Others] ir įvesti keturių skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale.
- Jeigu jūsų pasirinktos disko kalbos įjungti negalima, tuomet grotuvas naudos gamykliškai nustatytą disko kalbą.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

Garso nustatymai



Pakartotinai spauskite **≡**, norėdami pakeisti šiuos nustatymus.

- Grojamo takelio pakartojimas.
- Visų takelių diske arba kataloge pakartojimas.
- Garso takelių grojimas atsitiktine tvarka.
- Pakartojimo režimo išjungimas.

DivX video

DivX video galite groti iš disko, USB įrenginio arba Internetinės video parduotuvės (plačiau skaitykite skiltyje "Video nuoma Internetė").

VOD DivX kodas

- Prieš įsigyjant DivX video ir juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite savo grotuvą tinklapyje www.divx.com, naudodamiesi DivX VOD kodu.
- DivX VOD kodo rodymas: spauskite **▲**, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [DivX@ VOD Code]**.

DivX subtitrai

- Spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
- Jeigu subtitrai rodomi neteisingai, pakeiskite simbolių rinkinį, suderinamą su DivX subtitrais. Pasirinkite simbolių rinkinį: spauskite **≡**, tuomet pasirinkite **[Character Set]**.

Simbolių rinkinys Kalbos

| | |
|--|---|
| [Standard] (Standartinis) | Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomų, Gėlių, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų. |
| [Central Europe] (Centrinės Europos) | Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų. |
| [Cyrillic] (Kirilica) | Bulgarų, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių. |

[Greek] (Graikų) Graikų.

[Baltic] (Baltų) Šiaurės Europa.

Pastaba

- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus iš USB įrenginio arba Internetinės video parduotuvės, prijunkite šį grotuvą prie Televizoriaus, naudodamiesi HDMI jungtimi.
- Norėdami naudoti subtitrus, įsitikinkite, kad subtitrų failas yra pavadintas taip pat, kaip ir DivX video failas. Pavyzdžiui, jeigu DivX video failas yra pavadintas "movie.avi", tuomet subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".
- Šis grotuvas gali groti šiuos subtitrų failų formatus: .srt, .sub, .txt, .ssa ir .smi.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą, muziką ir nuotraukas įjunkite vienu metu.

- Grokite muzikinį failą, esantį diske arba USB įrenginyje.
- Spauskite **↵**, tuomet eikite į nuotraukų katalogą.
- Pasirinkite nuotrauką iš to paties disko arba USB įrenginio, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
- Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
- Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Blu-rayBonusView

Specialaus turinio rodymas (tokio kaip komentarai) mažame lange.

Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie yra suderinami su BonusView funkcija (taip pat žinoma kaip PIP, "Picture-in-picture" arba "ekranas ekrane").

- Grojimo metu spauskite **≡**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.

- Pasirinkite **[PIP Selection] > [PIP]**, tuomet spauskite **OK**.
 - PIP nustatymai [1]/[2] priklauso nuo video turinio.
 - Rodomas antrasis video langas.
- Pasirinkite **[2nd audiolanguage]** arba **[2nd SubtitleLabel]**, tuomet spauskite **OK**.

Blu-ray BD-Live

Naudokitės išskirtinėmis internetinėmis paslaugomis, tokiomis kaip anonsai, žaidimai, skambėjimo tonai ir kitos.

Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie yra suderinami su BD-Live.

- Paruoškite Interneto jungtį ir nustatykite tinklą (žiūrėkite skyrių "Prijungimas prie Interneto tinklo").
- Prie šio grotuvo prijunkite USB įrenginį arba SD atminties kortelę.
 - USB įrenginys arba SD atminties kortelė bus naudojami atsisiųstam BD-Live turinio saugojimui.
- Išsaugojimui pasirinkite USB įrenginį arba SD atminties kortelę: spauskite **↗** ir pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Local storage]**.
 - Norėdami ištrinti atsisiųstą BD-Live turinį iš USB įrenginio arba SD atminties kortelės, spauskite **↗** ir pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.
- Grokite BD-Live funkciją palaikantį diską.
- Disko meniu pasirinkite BD-Live ikoną, tuomet spauskite **OK**.
 - Pradedamas BD-Live užkrovimas. Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir Internetinės prieigos.
- BD-Live vartotojo sąsajoje pasirinkite norimus elementus.

Pastabos

- BD-Live paslaugos gali skirtis priklausomai nuo disko ir šalies.
- Naudojantis BD-Live, duomenis, esančius grotuve ir diske, gali pasiekti turinio tiekėjas.
- Naudokitės ne mažesnės nei 1GB talpos USB įrenginiu arba SD atminties kortele, norėdami patalpinti atsisiųstą turinį.

Blu-ray 3D diskų grojimas

Ko jums prireiks:

- 3D Televizoriaus.
 - Šio grotuvo prijungimo prie Televizoriaus per HDMI.
 - 3D akinių, kurie būtų tinkami jūsų 3D Televizoriui.
- Įsitikinkite, kad įjungta 3D video išvestis. Spauskite **↗** ir pasirinkite **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto]**.
 - Pradėkite 3D Blu-ray disko grojimą.
 - Užsidėkite 3D akinius, norėdami matyti 3D efektą.
 - Norėdami, kad 3D vaizdas būtų rodomas 2D režime, išjunkite 3D video išvestį (spauskite **↗** ir pasirinkite **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Off]**).

2D video/nuotraukos peržiūra 3D formatu

Galėsite konvertuoti 2D video ir paveikslėlius, kad juos būtų galima žiūrėti 3D formatu.

Ko jums prireiks:

- 3D Televizoriaus.
 - Šio grotuvo prijungimo prie Televizoriaus per HDMI.
 - 3D akinių, kurie būtų tinkami jūsų 3D Televizoriui.
- Grotuvu paleiskite groti 2D video arba nuotrauką.
 - Spauskite **≡**.
 - Rodomas nustatymų meniu.
 - Pasirinkite **[2D to 3D] > [On]**.
 - 2D video ar nuotraukos konvertuojamos į 3D formatą.
 - Užsidėkite 3D akinius, kad matytumėte 3D efektą.

3. Nustatymų pakeitimas

Ši skiltis padės jums pakeisti šio grotuvo nustatymus.



Pastaba

- Pilkai patamsinto nustatymo pakeisti negalėsite.
- Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **↶**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **↗**.

Vaizdas

- Spauskite **↗**.
- Pasirinkite **[Setup] > [Video]**, norėdami patekti į vaizdo nustatymų meniu.
 - [TV Display]**: Pasirinkite ekrano formatą, kuris geriausiai tinka jūsų Televizoriui.
 - [HDMI Video]**: Pasirinkite aukštos raiškos video rezoliuciją.
 - [HDMI Deep Color]**: Jeigu video turinys yra įrašytas naudojantis "DeepColor" funkcija, tuomet, įjungę šią funkciją, vaizdą galėsite matyti žymiai ryškesnėmis spalvomis nei įprastai.
 - [Picture settings]**: Pasirinkite išankstinį vaizdavimo spalvų nustatymą.

- [Watch 3D video]**: Nustatykite, 3D arba 2D video išvestį, kuomet rodomas Blu-ray 3D diskas. Grotuvas turi būti prijungtas prie 3D Televizoriaus, naudojant HDMI.

Pastaba

- Jeigu pakeitėte nustatymus, įsitikinkite, kad nauji nustatymai yra tinkami jūsų Televizoriui.
- Norint pakeisti nustatymus susijusius su HDMI, turite įsitikinti, kad Televizorius yra prijungtas naudojantis HDMI jungtimi.
- Kompozitinei jungčiai (per **VIDEO** lizdą), pasirinkite 480i/576i arba 480p/576p video rezoliuciją per **[HDMI Video]**, norėdami įjungti video išvestį.

Garsas

- Spauskite **↗**.
- Pasirinkite **[Setup] > [Audio]**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
 - [Night Mode]**: Tylaus arba pilno dinaminio garso pasirinkimas. Naktinis režimas sumažina garsius ir skardžius garsus ir padidina švelnius garsus (tokius kaip kalba).
 - [Neo 6]**: Įjungti arba išjungti erdvinio garso efektą, kuris yra išgaunamas iš 2.0 kanalų garso.
 - [HDMI Audio]**: Įjungti arba išjungti HDMI garso įvestį, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis HDMI laidu.
 - [Digital Audio]**: Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis skaitmenine jungtimi ("coaxial").
 - [PCM Downsampling]**: Nustatykite PCM audio išvesties, iš skaitmeninio ("bendrašio") lizdo, atrinkimo dažnį.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

2. Naudokitės klaviatūra, kad įvestumėte tekstą, arba pele, kad valdytumėte internetinius puslapius.
 - ↳ Norėdami pakeisti klaviatūros kalbą, spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup] > [Preference] > [Key board layout]**.

Pastaba

- Jei naudojate USB šakotuvą, neperkraukite jo prijungiamais įrenginiais, kadangi gali nepakakti USB maitinimo.

Philips EasyLink naudojimas

Šis grotuvas yra suderinamas su Philips EasyLink funkcija, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Jūs galėsite naudotis vienu nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti EasyLink funkciją turinčius įrenginius, kurie yra prijungti prie jūsų grotuvo HDMI jungties. Philips negarantuoja, kad visi HDMI CEC įrenginiai veiks 100%.

1. Prijunkite HDMI CEC įrenginius, naudodamiesi HDMI jungtimi ir įjunkite HDMI CEC operacijų veikimą Televizoriuje ir kituose prijungtuose įrenginiuose (norėdami daugiau informacijos apie Televizorių arba kitus įrenginius, žiūrėkite atitinkamų įrenginių naudojimosi instrukcijas).
2. Spauskite **▲**.
3. Pasirinkite **[Setup] > [EasyLink]**.
4. Pasirinkite **[On]**, naudodamiesi šiais nustatymais: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** ir **[One Touch Standby]**.
 - ↳ EasyLink funkcija yra įjungta.

One Touch Play (grojimas vienu paspaudimu)

Kai prasideda disko grojimas, Televizorius automatiškai persijungs į teisingą video įvesties kanalą.

One Touch Standby (budėjimo režimas vienu paspaudimu)

Kai prijungtas įrenginys (pavyzdžiui, Televizorius) bus išjungiamas į budėjimo režimą naudojantis jo nuotolinio valdymo pultu, šis grotuvas taip pat išsijungs į budėjimo režimą vienu metu.

Media transliavimas iš Android įrenginio


Naudodamiesi Philips SimplyShare, šiuo grotuvu galėsite per Televizorių groti media failus, esančius įrenginyje su Android operacine sistema.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas


Prijungimas prie Interneto tinklo

Prijunkite šį grotuvą prie kompiuterinio tinklo, prijungto prie Interneto, norėdami pasiekti šias paslaugas:

- **Kompiuterio naršymas (DLNA):** nuotraukų rodymas, muzikos ir video failų grojimas iš jūsų kompiuterio.
 - **Net TV naršymas:** Interneto paslaugos, tokios kaip paveikslėlių, muzikos ir video parduotuvės.
 - **Programinės įrangos atnaujinimas:** šio grotuvo programinės įrangos atnaujinimas Internetu.
 - **BD-Live:** papildomos premijinės funkcijos Internetu (taikoma tik Blu-ray diskams su BD-Live funkcija).
1. Prijunkite šį grotuvą prie Interneto naudodamiesi laidine (Ethernet) jungtimi arba bevieli jungtimi.
 - Norėdami naudotis laidine jungtimi, tinklo laidą (komplekte nepateiktas) prijunkite prie **LAN** lizdo, esančio šio grotuvo gale.

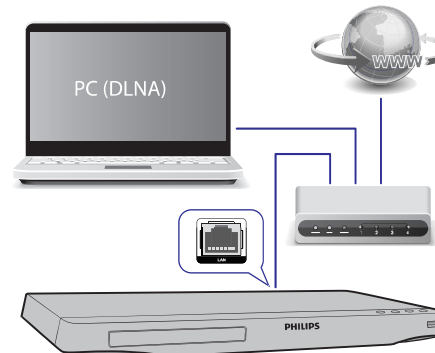

- Šis grotuvas turi integruotą Wi-Fi imtuvą bevieliame prisijungimui prie tinklo.

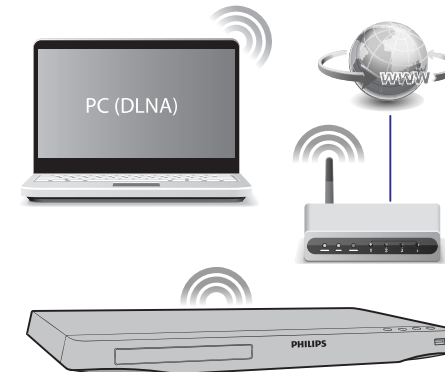

2. Atlikite tinklo įdiegimo procesą.
 - 1) Spauskite **▲**.
 - 2) Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
 - 3) Pasirinkite **[Network] > [Network Installation]**, tuomet spauskite **OK**.
 - 4) Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti įdiegimo procesą. Jei reikia, naudokitės skaitmenų ir simbolių mygtukais nuotolinio valdymo pulte, kad įvestumėte slaptažodį.

Įspėjimas

- Prieš prijungiant prie tinklo pasidomėkite tinko skirstytuvo ("ruterio"), media serverio programinės įrangos, skirtos DLNA, ir tinklo veikimo principais. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentus, kurie yra pridėti prie tinklo komponentų. Philips neatsako už prarastus, sugadintus ar neteisingus duomenis.

Valdymas išmaniuoju telefonu

Galite naudotis ir išmaniuoju telefonu, norėdami naršyti, valdyti ir groti šiame grotuve esančius failus.

Ko jums reikės:

- iPhone (iOS 3.1.3 arba aukštesnės versijos) arba Android naudojančio įrenginio (Android 2.1 ir aukštesnės versijos).

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

- Parsiųskite **Philips MyRemote** programą (aplikaciją) į savo išmanųjį telefoną.
 - iPhone telefono atveju, ieškokite programos **App Store** parduotuvėje.
 - Android naudojančio įrenginio atveju, ieškokite programos **Android Market**.

Prieš pradėdami

- Prijunkite šį grotuvą prie namų tinklo (skaitykite skiltį "Prijungimas prie Interneto tinklo").
- Išmanųjį telefoną prijunkite prie to paties namų tinklo (norėdami apie tai sužinoti daugiau, skaitykite išmaniojo telefono naudojimosi instrukcijas).
- Įjunkite šį grotuvą.

Jūsų grotuvo valdymas

Naudokitės išmaniuoju telefonu norėdami naršyti, valdyti ir groti šiame grotuve esančius failus.

- Į šį grotuvą įdėkite diską su duomenimis arba prijunkite USB įrenginį.
- Savo išmaniajame telefone spustelkite **MyRemote** ikoną.
 - Išmaniojo telefono ekrane bus rodomas šios grotuvo pavadinimas.
- Išmaniojo telefono ekrane pasirinkite šį grotuvą.
 - Bus pasirinkta funkcija, kurios pagalba telefonas bus naudojamas kaip nuotolinio valdymo pultas.
- Išmaniajame telefone spustelkite **Media** lentelę ir tuomet pasirinkite disko arba USB šaltinį.
 - Ekrane bus rodomi katalogai, esantys duomenų diske arba USB įrenginyje.
- Atidarykite katalogą ir pasirinkite norimą groti failą.
 - Norėdami pasiekti nuotolinio valdymo pultą, grįžkite į buvusį išmaniojo telefono langą ir spustelkite **Remote** lentelę. Bus įgalinti tik tam tikri valdymo mygtukai.
- Naudokitės išmaniojo telefono mygtukais, kad valdytumėte grojimą.
- Norėdami pasiekti daugiau valdymo mygtukų, perbraukite ekraną į kairę ar dešinę.
- Norėdami išjungti programą, išmaniajame telefone paspauskite "namų" mygtuką.

Kompiuterio (PC) naršymas per DLNA

Šio grotuvo prijungimas prie kompiuterio leis jums klausytis muzikos, žiūrėti nuotraukas ir video failus, kurie yra patalpinti jūsų kompiuteryje.

Prieš pradėdami

- Savo kompiuteryje (PC) instaliuokite su DLNA suderinamą media serverio programinę įrangą (tokią kaip Windows MediaPlayer 11 arba aukštesnę versiją).
 - Savo kompiuteryje (PC) aktyvuokite media ir failų dalinimąsi ("sharing" funkcija). Skaitykite "Help" (pagalbos) dokumentą media serverio programoje.
- Prijunkite šį grotuvą prie namų Interneto tinklo (skaitykite skiltį "Prijungimas prie Interneto tinklo").
 - Norėdami geresnės kokybės, esant galimybei naudokitės laidiniu sujungimu.
 - Spauskite **▲**.
 - TV ekrane bus rodomas pagrindinis ("namų") meniu.
 - Pasirinkite **[browse PC]**, tada spauskite **[OK]**.
 - Bus rodoma turinio naršyklė.
 - Pasirinkite failą, tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte jo grojimą.
 - Grojimą galėsite kontroliuoti nuotolinio valdymo pultu.

"Net TV" naršymas

Jūs galite pasiekti įvairias Interneto programas bei specifines internetines paslaugas.

Pastaba

- Koninklijke Philips Electronics N.V. neprisiima atsakomybės už "Net TV" paslaugų tiekėjų teikiamą turinį.

... Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas

- Prijunkite šį grotuvą prie namų tinklo su Internetu (skaitykite skiltį "Prijungimas prie Interneto tinklo").
- Spauskite **▲**.
 - TV ekrane rodomas pagrindinis meniu.
- Pasirinkite **[browse Net TV]**, tuomet spauskite **OK**.
- Sekite ekrane rodomas instrukcijas ir patvirtinkite ekrane rodomą žinutę.
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami naršyti bei pasirinkti Internetines programas.

| Mygtukas | Funkcija |
|--------------------------------------|---|
| ▲ ▼ ◀ ▶ | Naršykite ir pasirinkite programą ar elementą. |
| OK | Patvirtinkite savo pasirinkimą. |
| ↶ | Grįžti į prieš tai buvusį puslapį ar ištrinti įvestą tekstą. |
| ≡ | Patekti į su dabartiniu veiksmu susijusius nustatymus. |
| Raidiniai/ skaitiniai mygtukai | Įveskite tekstą (el. pašto adresą, internetinės svetainės adresą, slaptažodžius ir pan.). |
| TOP MENU | Išeiti iš "Net TV" portalo ir grįžti į pagrindinį meniu. |

Norėdami iš grotuvo ištrinti slaptažodžius ir "sausainėlius" (cookies), skaitykite skiltį: "Nustatymų pakeitimas" > "Tinklas (instaliavimas, Net TV...).

Video nuoma Internetu

Jūs galite nuomotis filmus iš internetinių parduotuvių, naudodamiesi šiuo grotuvu.

Ko jums prireiks:

- Greitaiagės Interneto prieigos, prijungtos prie šio grotuvo.
- HDMI sujungimo tarp šio grotuvo ir Televizoriaus.

- SDHC 6 Klasės SD atminties kortelės, kurioje būtų bent 8 GB atminties.

Pastaba

- Naudokite tuščią SD kortelę. Formatuojant SD kortelę ištrinami visi joje esantys duomenys.
- Ši paslauga priklauso nuo šalies.

- Prijunkite šį grotuvą prie namų tinklo su Internetu (skaitykite skiltį "Prijungimas prie Interneto tinklo").
- Į **SD CARD** lizdą, esantį šio grotuvo galinėje dalyje, įdėkite tuščią SD atminties kortelę.
- Spauskite **▲**.
- Pasirinkite **[browse Net TV] > Video stores**.
- Pasirinkite filmų parduotuvę, tuomet sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami išsinuomoti arba žiūrėti filmą.
 - Filmas yra atsiunčiamas į jūsų SD atminties kortelę. Filmą galėsite peržiūrėti iš karto arba vėliau, kol nuomos periodas nebus pasibaigęs.
 - Į SD atminties kortelę parsisiųstą filmą galėsite persiųsti tik šiuo grotuvu.
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti grojimą.

USB klaviatūros arba pelės naudojimas

Interneto naršymo patogumui bei lengvesniam teksto įvedimui galite prijungti USB klaviatūrą ir/ arba pelę.

- USB klaviatūrą arba pelę prijunkite prie USB lizdo, esančio šio grotuvo galinėje dalyje.
 - Jei norite prijungti daugiau išorinių USB įrenginių, prie šio grotuvo prijunkite USB šakotuvą.
 - Taip pat galite prijungti ir bevielę USB klaviatūrą ar pelę (smulkesnės informacijos apie tai ieškokite bevielio įrenginio naudojimosi instrukcijoje).