

Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

AS111



Manual do utilizador

PHILIPS

Sumário

1	Importante	3
	Segurança	3
	Aviso	3
2	Caixa acústica com dock para Android™	5
	Introdução	5
	Conteúdo da caixa	5
	Visão geral da unidade principal	5
3	Primeiros passos	6
	Conectar à rede elétrica	6
	Ligar	6
	Ajustar o brilho do display	6
	Ajustar o brilho da luz noturna	7
4	Reprodução e carregamento	8
	Compatível com Android™	8
	Reproduzir músicas via Bluetooth	8
	Reproduzir áudio via conexão automática Bluetooth usando o aplicativo Fidelio	10
	Instalar o "aplicativo Songbird" para curtir músicas	15
	Encaixar e carregar o dispositivo Android	18
5	Outras funções	20
	Ajustar hora	20
	Ouvir estações de rádio da Internet	20
	Definir timer de desligamento automático	21
	Ajustar o despertador	22
6	Informações do produto	24
	Especificações	24
7	Solução de problemas	25

1 Importante

Segurança

- Leia e siga todas as instruções.
- Não use este equipamento próximo à água.
- Para limpeza, use apenas um pano seco.
- Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como aquecedores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.
- Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.
- Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do equipamento, equipamento exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.
- O equipamento não deve ser exposto a respingos.
- Não coloque sobre este equipamento nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.



Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Não lubrifique nenhuma parte do equipamento.
- Não coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.

Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Descarte do produto e de pilhas antigas

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixo domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Seu produto contém pilhas/baterias que não podem ser descartadas com o lixo doméstico convencional.

Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de pilhas/baterias. O descarte correto de pilhas/baterias ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Visite www.recycle.philips.com para obter mais informações sobre o centro de reciclagem mais próximo.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada.

Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.



Nota

- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.

2 Caixa acústica com dock para Android™

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com essa caixa acústica com dock, você pode:


- Curtir o áudio do seu dispositivo portátil compatível com Bluetooth;
- Carregar o dispositivo usando o conector micro USB;
- Saber a hora;
- Desfrutar de diversos recursos oferecidos pelos aplicativos Fidelio e Songbird.

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Adaptador de energia
- Adaptador de plugue de alimentação
- Extensão da dock
- Guia para início rápido
- Folha com informações de segurança

Visão geral da unidade principal

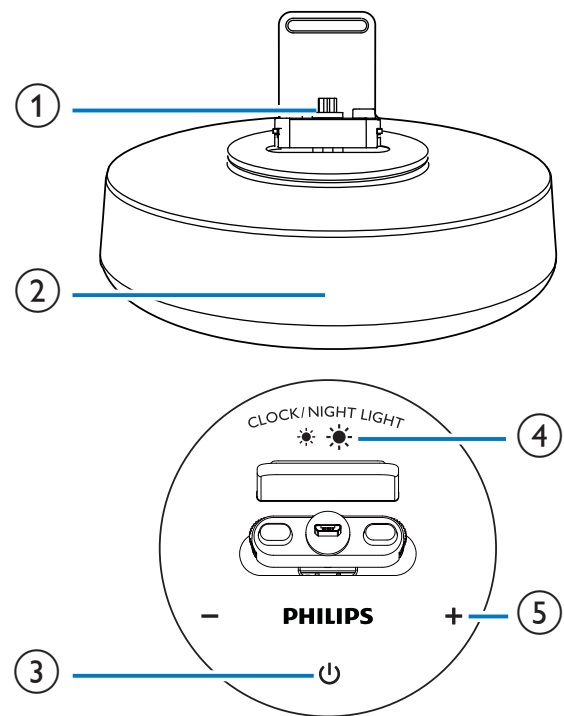

- ① **Base do dock.**
- ② **Display**
 - Exibe a hora.
 - Exibe o status do Bluetooth.
- ③ **⏻**
 - Ativa/desativa o Bluetooth.
- ④ **LUZ NOTURNA/RELÓGIO**
 - Ajusta a hora.
 - Ajusta o brilho do visor ou a luz noturna.
- ⑤ **+/-**
 - Ajusta o volume.
 - Ajusta a hora.

3 Primeiros passos


Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a sequência.

Conectar à rede elétrica

! Cuidado


- Risco de danos ao produto! Verifique se a tensão de energia corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior do dispositivo.
- Risco de choque elétrico! Ao desconectar o adaptador de energia, sempre puxe-o pelo plugue. Nunca pelo fio.


Conecte uma extremidade do adaptador de energia à entrada posterior da caixa acústica com dock, e a outra à tomada elétrica.

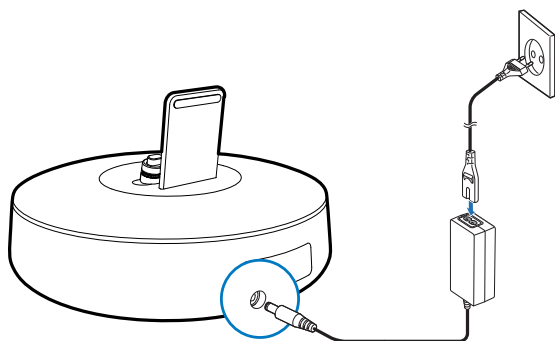


Ligar


Pressione .

- ↳ O indicador do Bluetooth  no visor começará a piscar.

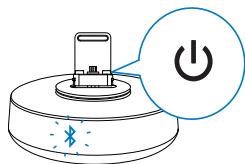

Alternar para o modo de espera


Pressione novamente  para ativar o modo de espera da caixa acústica com dock.

- ↳ O indicador do Bluetooth  no visor apagará.

Ajustar o brilho do display

No modo de espera, pressione várias vezes **LUZ NOTURNA/RELÓGIO** para ajustar o brilho do visor:


- ↳ O brilho dos dígitos do relógio no visor alternarão entre os níveis alto, médio e baixo.

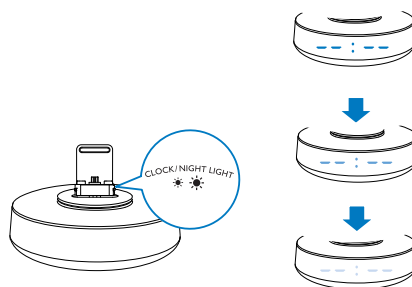

Ajustar o brilho da luz noturna

Com o aparelho ligado, pressione várias vezes **LUZ NOTURNA/RELÓGIO** para ajustar o brilho da luz noturna na parte inferior:

- ↳ O brilho da luz noturna alternará entre os níveis alto e normal e o modo desligado.

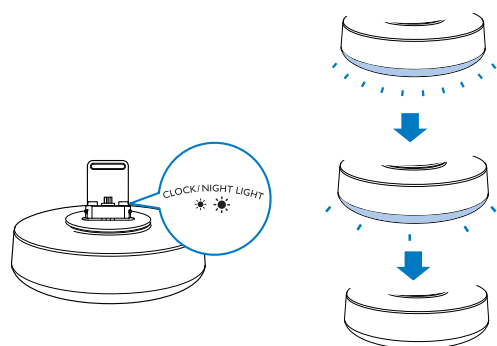

4 Reprodução e carregamento

Com esse sistema de encaixe, você pode curtir o áudio de duas maneiras:

- Via conexão manual Bluetooth;
- Via conexão automática Bluetooth usando o aplicativo Philips Fidelio.

Compatível com Android™

Para aproveitar todos os recursos da caixa acústica com dock, o seu telefone deverá atender aos seguintes requisitos:

- Possuir o sistema operacional Android (Versão 2.1 ou posterior);
- Possuir o software Bluetooth (Versão 2.1 ou posterior) e
- Possuir um conector micro USB.

Caso o smartphone não possua sistema operacional Android, conector micro USB e Bluetooth, você ainda poderá usar a caixa acústica com dock para:



- Carregar o telefone usando o conector;
- Curtir o áudio via Bluetooth.




Dica

- Para obter mais detalhes, acesse www.philips.com/flexidock.


Reproduzir músicas via Bluetooth

- 1 Pressione  para ativar o Bluetooth no dispositivo.
 ↳ O indicador do Bluetooth  começará a piscar.


- 2 No telefone, vá para [Settings] (Configurações) > [Wireless and networks] (Wireless e redes) > [Bluetooth settings] (Configurações do Bluetooth).
- 3 Toque em [Bluetooth] para ativar o Bluetooth no seu telefone.

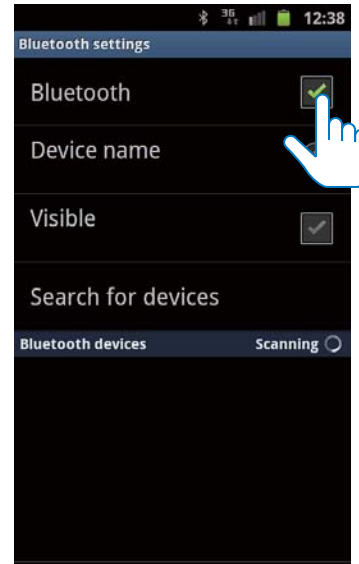

- 4 Toque em [Search for devices] (Pesquisar outros dispositivos).

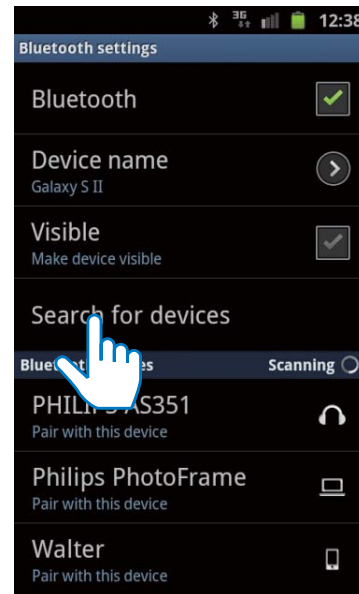


- 5 Toque em [PHILIPS AS111].

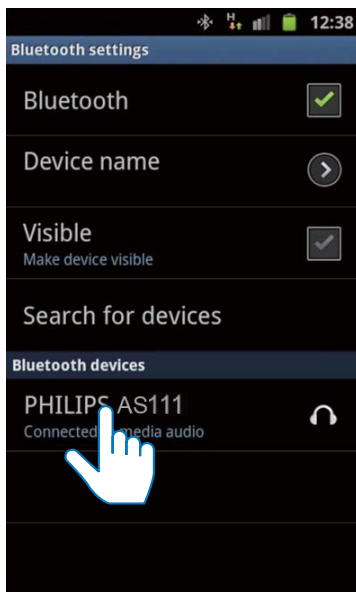


→ Uma solicitação de emparelhamento do Bluetooth será exibida.


- 6 Toque em **[Accept]** (Aceitar) para iniciar o emparelhamento do dispositivo portátil com a caixa acústica com dock.

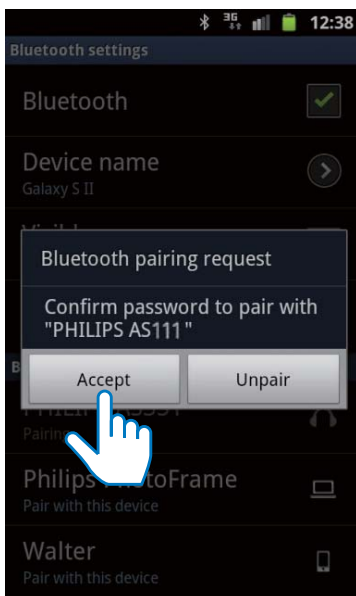

→ Outro ícone do Bluetooth será exibido na parte superior da tela e o dispositivo estará conectado via Bluetooth.

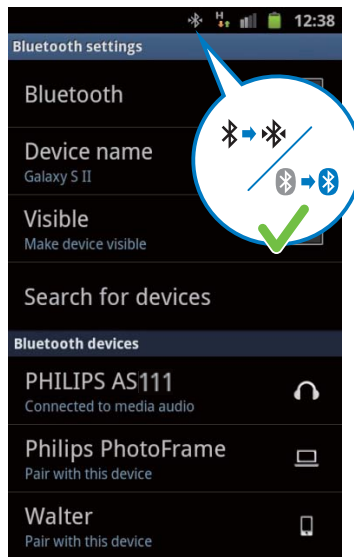

- 7 Reproduzir músicas usando o player no dispositivo portátil.

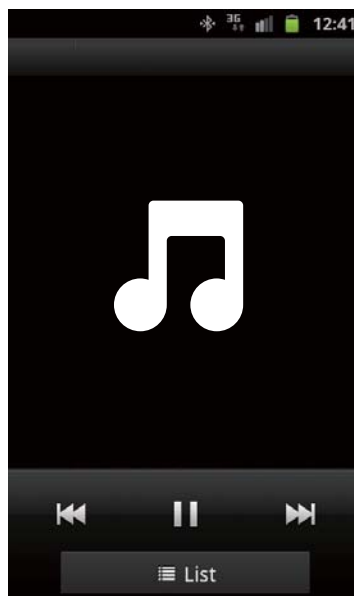

→ A música será reproduzida pela caixa acústica com dock.

Nota

- As configurações do telefone podem variar dependendo do modelo.
- Para manter a conexão Bluetooth estável, deixe o dispositivo portátil a 10 metros de distância da caixa acústica com dock.

Reproduzir áudio via conexão automática Bluetooth usando o aplicativo Fidelio

O Philips Fidelio oferece uma grande variedade de recursos novos para o sistema de encaixe, incluindo conexão automática Bluetooth, player de música Songbird, rádio Internet e um despertador com diversas funções. Para curtir ainda mais recursos, baixe e instale gratuitamente o "aplicativo Fidelio".

Instalar o "aplicativo Fidelio" no dispositivo Android

Há duas maneiras de instalar o "aplicativo Fidelio" no dispositivo Android.

Instalar o "Fidelio" usando o código QR

Nota

- Verifique se o dispositivo Android está conectado à Internet.
- Verifique se o dispositivo Android possui algum software de verificação. Caso não haja nenhum software, baixe um do Android market.


- 1 Use o software de verificação para fazer a leitura do código QR.



- 2 Toque em [Install] (Instalar).




- 3 Toque em [Accept & download] (Aceitar e baixar).

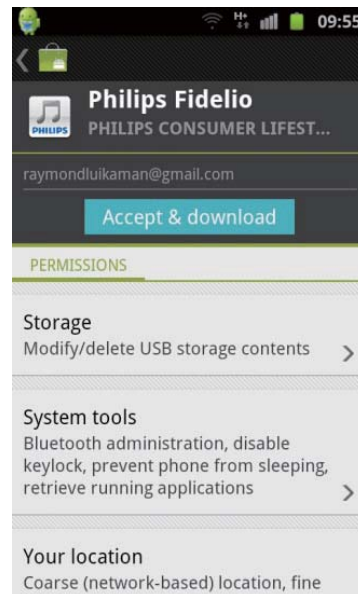


- ➡ O download e a instalação do aplicativo Fidelio serão iniciados.



↳ Pronto, o aplicativo Fidelio foi instalado.

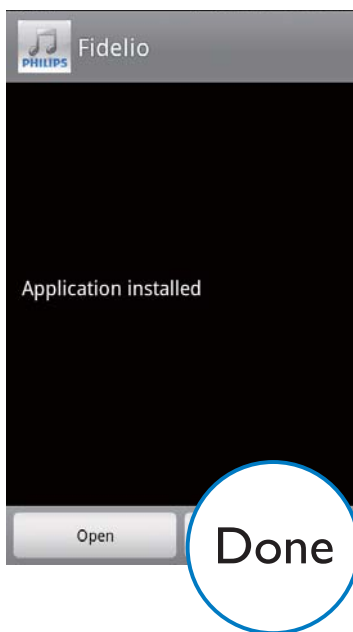

↳ O ícone do aplicativo Fidelio será exibido na página inicial.

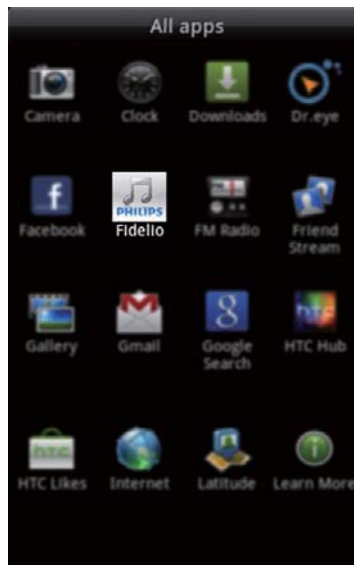

Instalar o "Fidelio" pelo Android Market


Nota

- Verifique se o dispositivo Android está conectado à Internet.
- Verifique se o recurso Android Market está disponível no dispositivo Android.

1 Toque no ícone do Android Market na tela principal.




- 2 Toque no ícone de pesquisa na tela para acessar a barra de pesquisa.

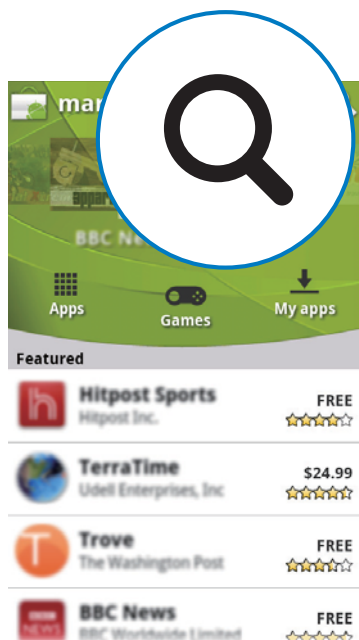


- 3 Na barra de pesquisa, digite "Fidelio" e execute a pesquisa.




- 4 Na lista de resultados da pesquisa, encontre e toque no "aplicativo Fidelio" para iniciar o download.

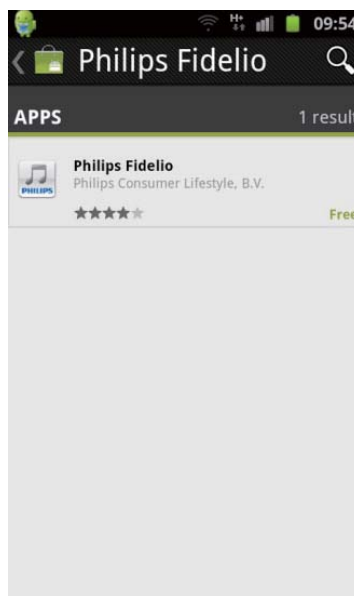


- 5 Toque em [Install] (Instalar).

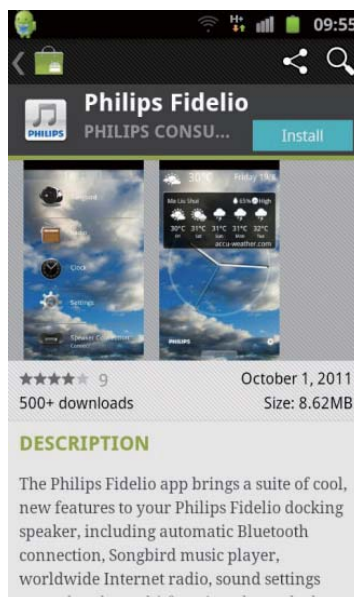

- 6 Toque em [Accept & download] (Aceitar e baixar).

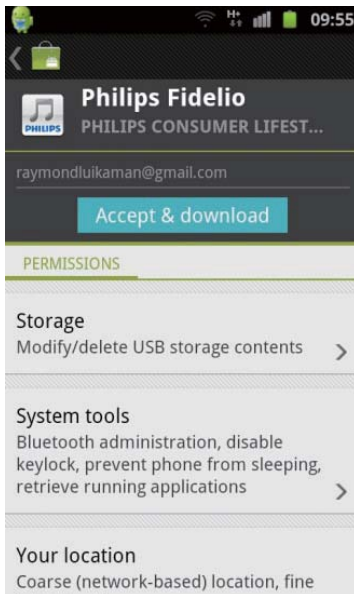


↳ O download e a instalação do aplicativo Fidelio serão iniciados.

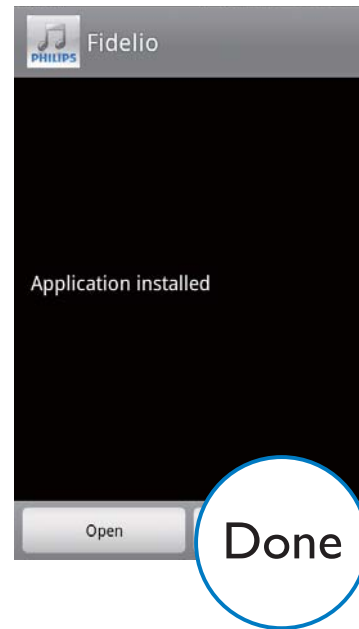

↳ O ícone do aplicativo Fidelio será exibido na página inicial.



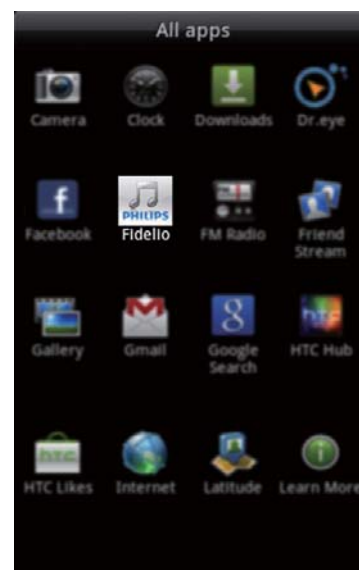


↳ Pronto, o aplicativo Fidelio foi instalado.






Reproduzir músicas usando aplicativo o Fidelio

O Philips Fidelio ajuda estabelecer a conexão automática entre o dispositivo Android e o sistema de encaixe via Bluetooth.

- 1 Pressione  para ativar o Bluetooth no dispositivo.
↳ O indicador do Bluetooth  começará a piscar.
- 2 Na página inicial, toque no ícone do aplicativo Fidelio para abrir o aplicativo Fidelio e, em seguida, vá para o menu principal.

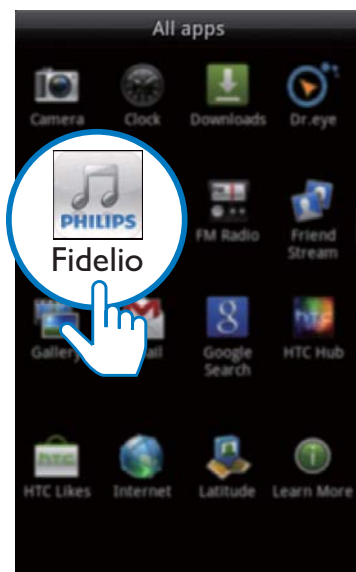


- 3 Toque em **[Speaker Connection]** (Conexão da caixa acústica).

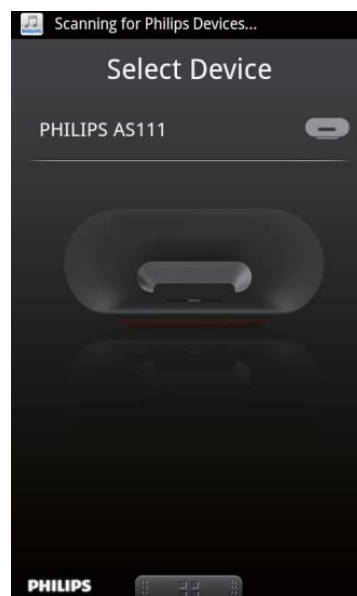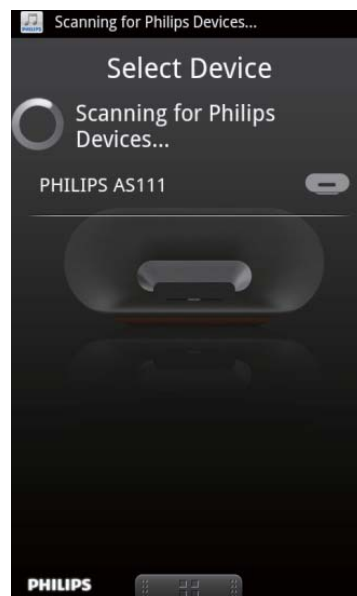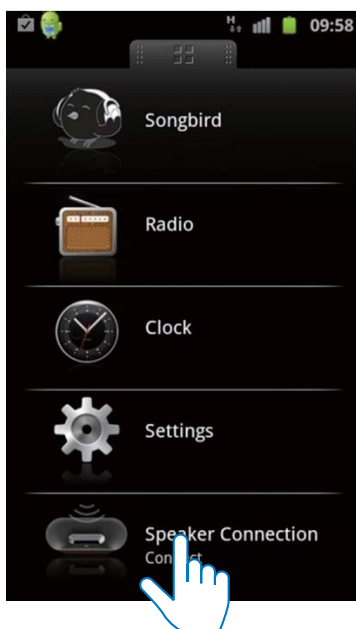

- 4 Toque em **[PHILIPS AS111]**.



➡ A AS111 está conectada ao dispositivo via Bluetooth.

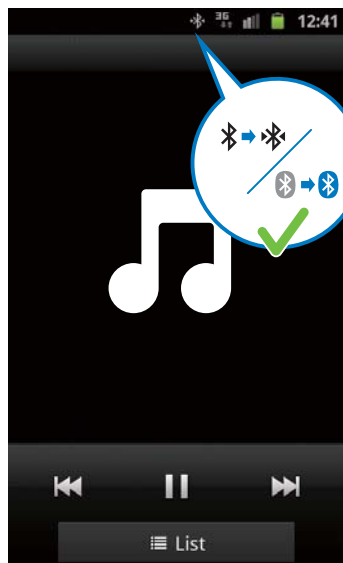


➡ Agora, você pode curtir suas músicas no dispositivo.



5 Selecione a música desejada e toque em ►.

Sincronização automática da hora

Ativada a conexão Bluetooth no aplicativo Fidelio, o horário da caixa acústica com dock é sincronizado automaticamente com o dispositivo Bluetooth.

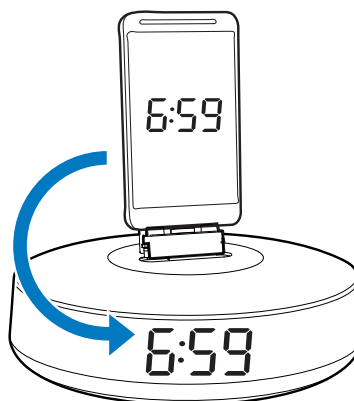

Instalar o "aplicativo Songbird" para curtir músicas

O Philips Songbird é um aplicativo para PC do Android simples e fácil de usar. Com ele, você pode localizar, reproduzir e sincronizar suas


mídias do PC em dispositivos Android sem complicação.

Instalar o aplicativo Songbird no dispositivo portátil

- 1 Toque no ícone do aplicativo Fidelio na tela principal para abrir o aplicativo Fidelio.




- 2 Toque em [songbird] no menu principal do aplicativo Fidelio.

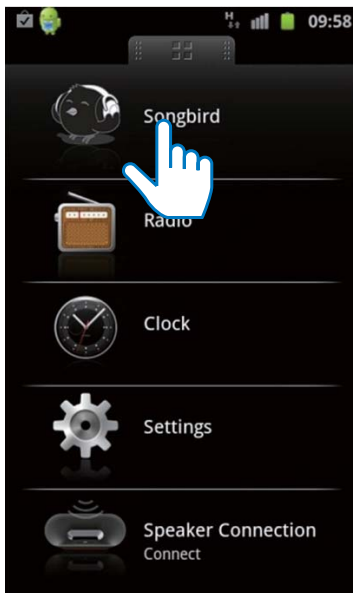


→ Uma solicitação de download do Songbird será exibida.

- 3 Toque em [download].

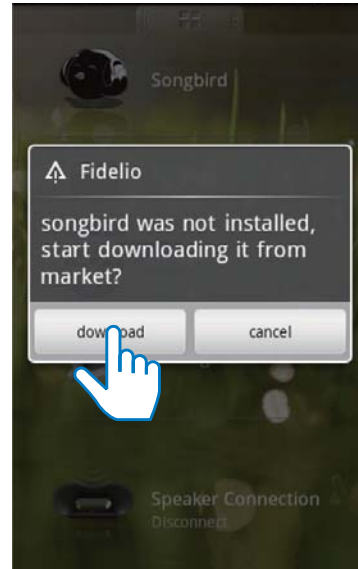

→ O download do Songbird é concluído.

- 4 Toque no aplicativo Songbird que você fez download.

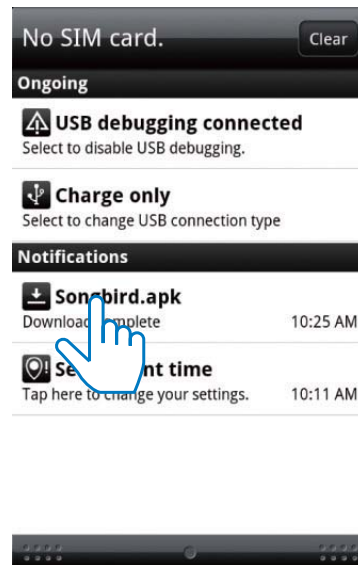

→ Haverá uma solicitação do sistema de instalação do Songbird.

- 5 Toque em [Install] (Instalar).





↳ O Songbird é instalado.

- 6 Toque em **[Open]** (Abrir) para acessar o menu do Songbird.



- 7 Usando o aplicativo Songbird, selecione a música desejada no dispositivo portátil e toque em ►.

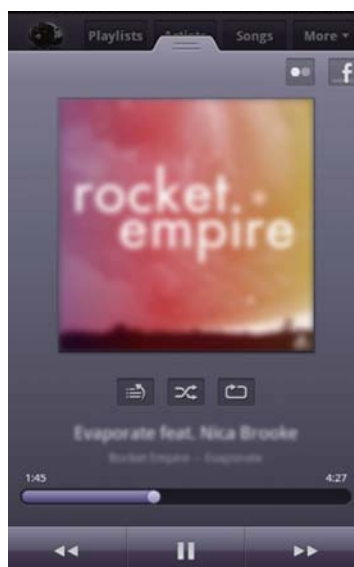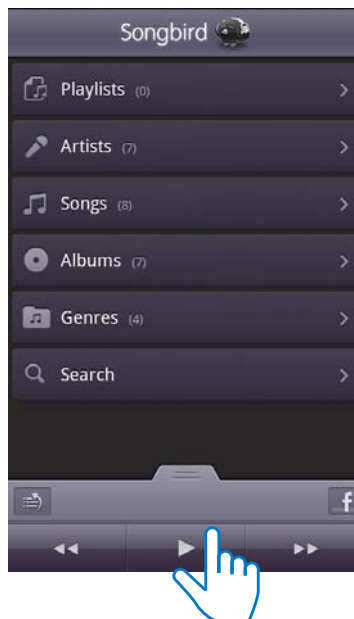

↳ Agora, você pode curtir suas músicas no dispositivo.

Instalar o Songbird no computador

- 1 Acesse www.philips.com/songbird.
- 2 Baixar o aplicativo Songbird mais recente.
- 3 Siga as instruções na tela para instalar o Songbird no seu computador.

Sincronizar músicas do PC para o dispositivo Android

Nota

- Verifique se o aplicativo Songbird está instalado no computador e no dispositivo Android.

- 1 Conecte o dispositivo Android ao computador usando um cabo USB.
↳ Uma janela de aviso será exibida.
- 2 Selecione **[Managing device using Philips Songbird]** (Gerenciar dispositivo usando o Philips Songbird).



↳ A interface de usuário do Songbird será exibida.

- 3 Selecione **[Auto Sync Music]** (Sincronizar músicas automaticamente) e **[Sync all music and playlists]** (Sincronizar todas as músicas e playlists).
- 4 Clique em **[Sync]** (Sincronizar) na parte superior direita da interface.
↳ A música do computador será sincronizada para o dispositivo Android.



Dica



- Na próxima vez em que o dispositivo Android for conectado ao computador, as músicas do PC serão sincronizadas automaticamente com o dispositivo.

Encaixar e carregar o dispositivo Android


Você pode carregar o dispositivo Android encaixando-o na caixa acústica com dock.

Encaixar o dispositivo portátil



- 1 Verifique a orientação do conector micro USB no dispositivo portátil e, se necessário, gire o conector micro USB na caixa acústica com dock. Em seguida, encaixe o dispositivo Android no dispositivo.

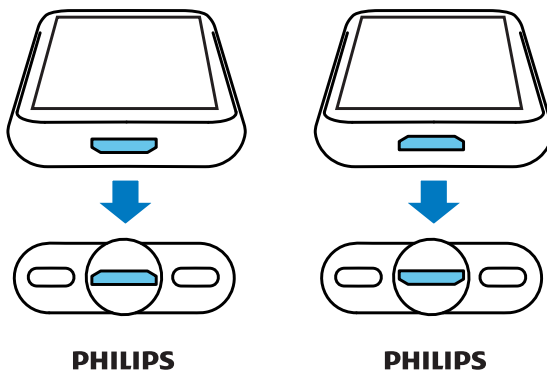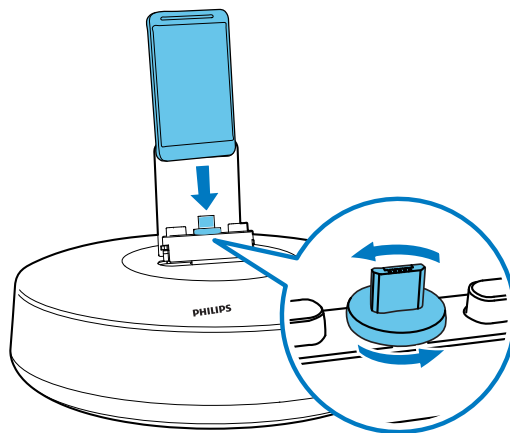

- 2** Deslize o conector para o centro do dispositivo.

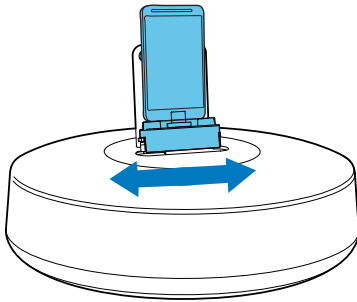

- 3** Ajuste as borrachas de proteção nas laterais para centralizar o dispositivo portátil.

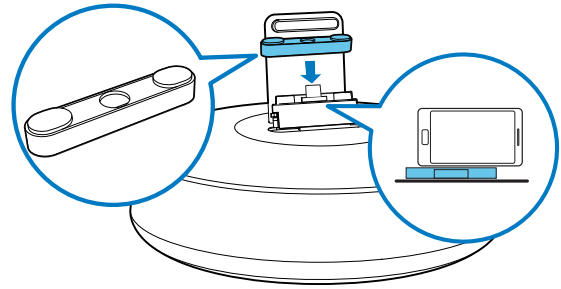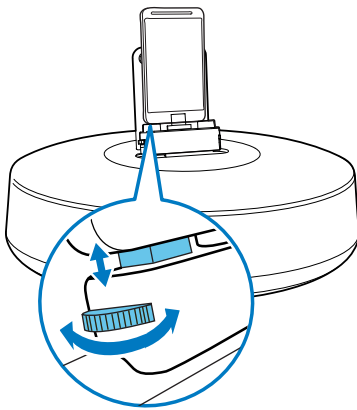

Carregar o dispositivo portátil

Quando a caixa acústica com dock estiver conectada à tomada elétrica, o dispositivo portátil começará a carregar automaticamente.



Dica

- Essa função está disponível apenas para dispositivos que não possuem sistema operacional Android e conector micro USB.



Nota

- Se o conector micro USB estiver localizado na parte superior e você estiver usando a versão 2.3 ou posterior do sistema Android, a rotação automática de tela estará disponível.

Usar extensão do dock


Caso o conector USB no dispositivo portátil esteja próximo à borda, use a extensão do dock fornecida para centralizar o dock, conforme ilustrado.


- 1** Ajuste as borrachas de proteção nas laterais na posição mais baixa.
- 2** Insira o cabo de extensão.
- 3** Encaixe o dispositivo portátil.

5 Outras funções

Se você tiver instalado o aplicativo Fidelio (consulte o capítulo 4) no dispositivo Android, poderá usá-lo para ouvir a rádio Internet e ajustar o alarme.

Ajustar hora

- 1 Pressione  para alternar o sistema para o modo de espera.

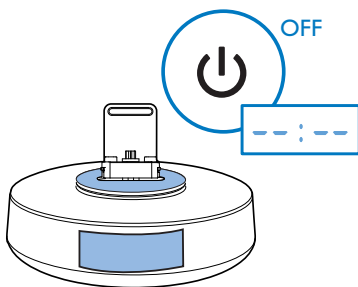


- 2 Mantenha pressionado **LUZ NOTURNA/RELÓGIO** por dois segundos para ativar o modo de configuração do relógio.

↳ A opção **[24H]** começará a piscar.

- 3 Pressione **+/-** para definir o formato de 12/24 horas.

- 4 Pressione **LUZ NOTURNA/RELÓGIO** para confirmar.

↳ Os dígitos da hora começarão a piscar.

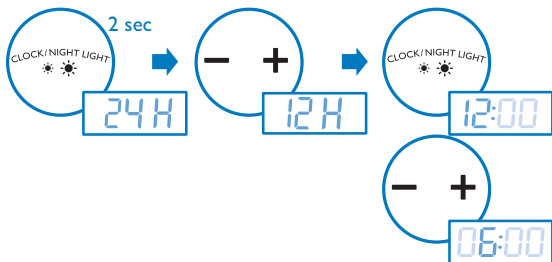


- 5 Repita as etapas 3 e 4 para ajustar as horas e os minutos.


↳ A hora definida será exibida.

Ouvir estações de rádio da Internet

- 1 Conecte o dispositivo portátil e a caixa acústica com dock via Bluetooth.
- 2 Abra o aplicativo Fidelio e vá para o menu principal.

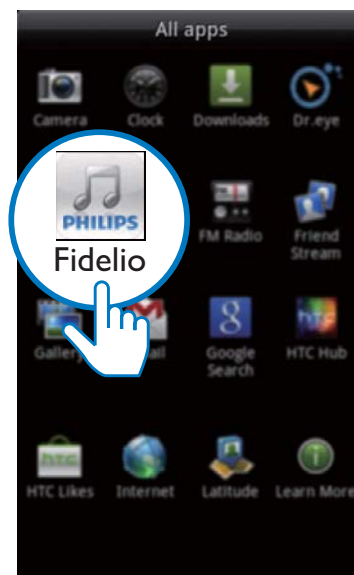

- 3 Toque em **[Radio]** (Rádio) no menu principal.

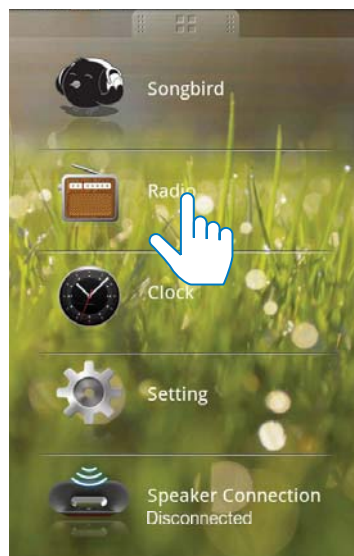


- 4 Digite a estação de rádio desejada na barra de pesquisa.




- 5 Toque na estação de rádio desejada.
↳ A estação de rádio desejada será transmitida.

Definir timer de desligamento automático


- 1 Abra o aplicativo Fidelio.

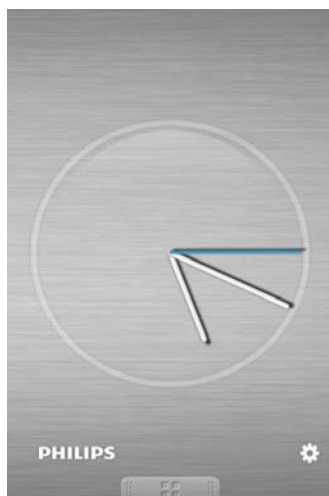


- 2 Toque no ícone ⚙ para acessar o menu de ajuste de hora.

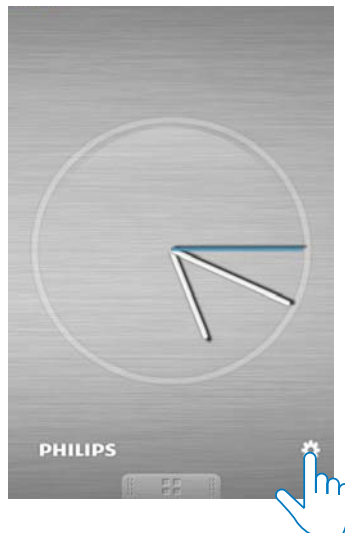

- 3 Toque em **[Sleep Timer]** (Timer de desligamento automático).

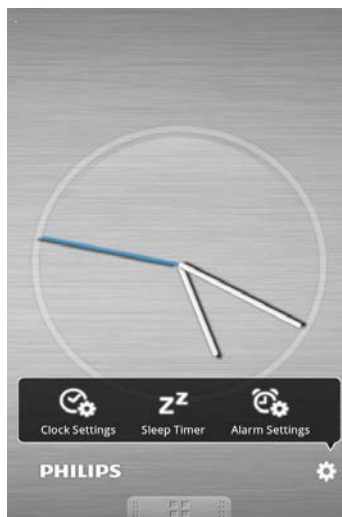

- 4 Selecione 10/15/20/30/45/60/90 minutos e toque em **[Start]** (Iniciar).

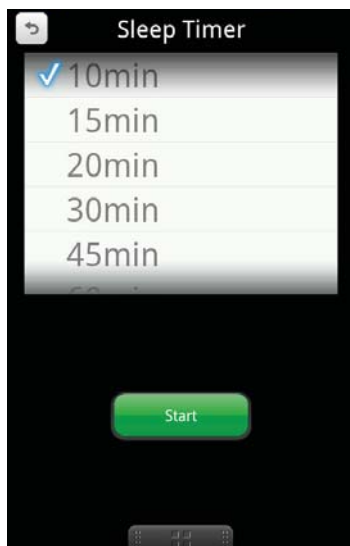


Nota


- O timer de desligamento automático só funciona com o aplicativo Songbird.

Ajustar o despertador


- 1 Abra o aplicativo Fidelio.

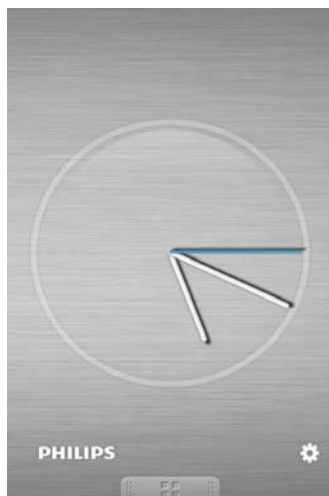


- 2 Toque no ícone ⚙ para acessar o menu de ajuste de hora.

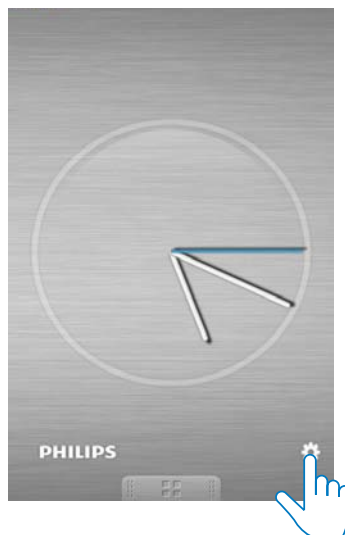

- 3 Toque em [Alarm settings] (Configurações de alarme).

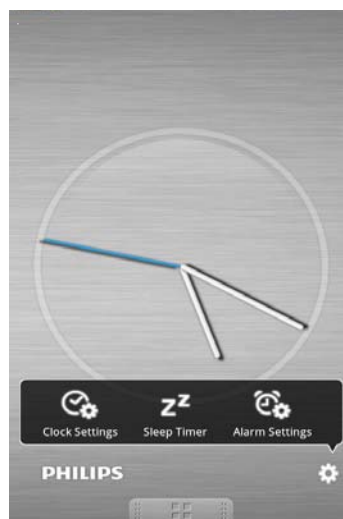


- 4 Toque em + para acessar a página de configuração do alarme.

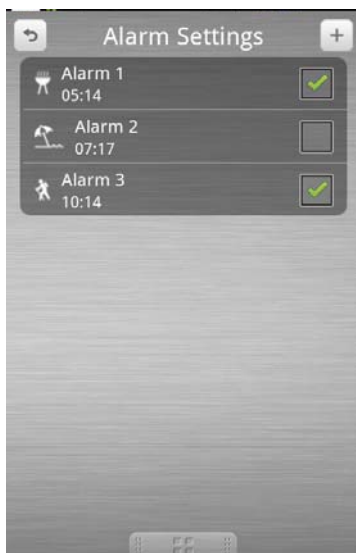

Dica

- Você pode definir um alarme para o seu esporte favorito com condições climáticas especificadas. Vá para [Lifestyle] (Estilo de vida) e selecione seu esporte e clima favorito (excelente, bom ou moderado). Se o clima não estiver bom o suficiente, o alarme não tocará.
- Você pode ir para [Sound] (Som) e definir suas músicas favoritas como toque de alarme.

- 5 Ajuste a hora do alarme e toque em [Save] (Salvar) na parte superior direita da tela.

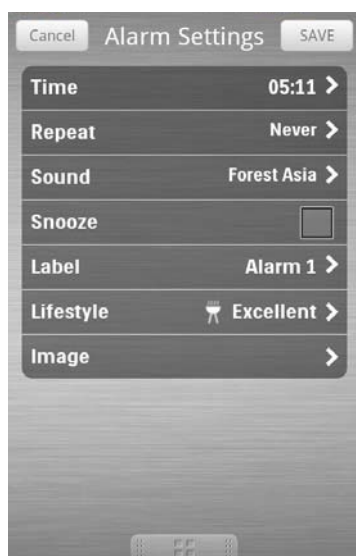

- ↳ O novo alarme é salvo e exibido na tela.

6 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência de saída nominal: 2 X 2 W

Relação sinal/ruído: 75 dBA

Informações gerais

Adaptador de energia AC: OH-1018A0592400U (Philips);
Entrada: 100 a 240 V ~
50/60 Hz 650 mA
Saída: 5,9 V \equiv 2,4 A

Consumo de energia em funcionamento: 8 W

Consumo de energia no modo de espera econômico: <1 W

Carregamento: No máximo 1 A para micro USB

Dimensões - unidade principal (L x A x P): 171 X 102,6 X 171 mm

Peso - unidade principal: 0,605 kg

Caso o conector micro USB esteja localizado na parte superior, a rotação automática de tela estará disponível (Android 2.3 ou superior) Acesse www.philips.com/FlexiDock para obter mais detalhes.

7 Solução de problemas



Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Se tiver problemas ao usar o aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento: Se o problema persistir, acesse o site da Philips em www.philips.com/welcome. Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao aparelho e tenha em mãos os números do modelo e de série.

Sem energia

- Verifique se o adaptador CA do dispositivo está conectado corretamente.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Verifique se as baterias estão inseridas corretamente.

Sem som ou som deficiente

- Ajustar o volume do sistema de encaixe.
- Ajuste o volume do seu telefone.

Ajuste do relógio/timer apagado

- A alimentação foi interrompida ou o plugue de alimentação foi desconectado.
- Ajuste o relógio/timer.

Os botões não funcionam

- Desconecte e reconecte o dispositivo.

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

**Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis
(sem caixa acústica destacável): 180 dias**

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

***Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service
Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands***

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPIRITO SANTO		IPATINGA	
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	ITABIRA	31-38222332
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222288	ITAJUBA	31-38316218
ALAGOAS		GUARAPARI	27-33614355	ITAUNA	35-36211315
ARAPIRACA	82-35222367	LINHARES	27-33715052	JOAO MONLEVADE	37-32412468
MACEIO	82-32417237	SAO MATEUS	27-37635597	JUIZ DE FORA	31-38512909
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VILA VELHA	27-32891233	LAVRAS	32-32151514
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305	VITORIA	27-32233899	MANHUACU	35-38210550
AMAPA		GOIÁS		MANHUACU	33-33314735
MACAPA	96-32175934	ANAPOLIS	62-33243562	MONTE CARMELO	34-38422082
AMAZONAS		CALDAS NOVAS	64-34532878	MONTES CLAROS	38-32218925
MANAUS	92-36633366	CATALAO	64-34412786	MURIAE	32-37224334
MANAUS	92-32324252	FORMOSA	61-36318166	PASSOS	35-35214342
BAHIA		GOIANESIA	62-33534967	PATOS DE MINAS	34-38222588
BARREIRAS	77-36113854	GOIANIA	62-32510933	POCOS DE CALDAS	35-37224618
CAMACARI	71-36219447	GOIANIA	62-32292908	PONTE NOVA	31-38172486
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	JATAI	64-36363638	POUSO ALEGRE	35-34212120
EUNAPOLIS	73-32815181	LUZIANIA	61-36228519	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	TRINDADE	62-35051505	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094
GUANAMBI	77-34512791	URUACU	62-33571285	SETE LAGOAS	31-37718570
ILHEUS	73-32315995	MARANHÃO		TEOFILO OTONI	33-35225831
IRECE	74-36410202	ACAILANDIA	99-35381889	UBA	32-35323626
ITABUNA	73-36137777	BACABAL	99-36212794	UBERABA	34-33332520
JEQUIE	73-35254141	CAXIAS	99-35212377	UBERLANDIA	34-32123636
JUAZEIRO	74-36116456	CODO	99-36612942	VARGINHA	35-32216827
LAURO DE FREITAS	71-33784021	IMPERATRIZ	99-35232906	VICOSA	31-38918000
PAULO AFONSO	75-32811349	PEDREIRAS	99-36423142	PARÁ	
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853	SANTA INES	98-36537553	ALTAMIRA	91-35154349
SALVADOR	71-32473659	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	ANANINDEUA	91-32354831
SALVADOR	71-33356233	SAO LUIS	98-33122976	BELEM	91-32421090
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	MATO GROSSO		BELEM	91-32542424
SERRINHA	75-32611794	BARRA DO GARCAS	66-34011394	CAPANEMA	91-34621100
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	CUIABA	65-33176464	MARABA	94-33215574
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	PARAGOMINAS	91-30110778
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	RONDONOPOLIS	66-34233888	SANTAREM	93-35235322
CEARÁ		VARZEA GRANDE	65-36826502	TUCURUI	94-37871140
CRATEUS	88-36910019	MATO GROSSO DO SUL		PARAIBA	
FORTALEZA	85-40088555	CAMPO GRANDE	67-33831540	CAMPINA GRANDE	83-33212128
IGUATU	88-35810512	DOURADOS	67-34217117	GUARABIRA	83-32711159
ITAPIPOCA	88-36312030	MINAS GERAIS		JOAO PESSOA	83-32469689
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	ARAGUARI	34-32416026	PARANÁ	
SOBRAL	88-36110605	ARAXA	34-36611132	ARAPONGAS	43-32521606
TIANGUA	88-36713336	ARCOS	37-33513455	CASCADEL	45-32254005
UBAJARA	88-36341233	BELO HORIZONTE	31-32254066	CIANORTE	44-36292842
DISTRITO FEDERAL		BETIM	31-35322088	CURITIBA	41-32648791
BRASILIA	61-33549615	BOM DESPACHO	37-35222511	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
BRASILIA	61-34451991	CONTAGEM	31-33912994	IRATI	42-34221337
		CORONEL FABRICIANO	31-38411804	LONDRINA	43-33210077
		DIVINOPOLIS	37-32212353	MARINGA	44-32264620
		ELOI MENDES	35-32641245	PARANAGUA	41-34235914
		GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	PARANAVAI	44-34234711
		GUAXUPE	35-35514124	PATO BRANCO	46-32242786
				PONTA GROSSA	42-30275061
				RIO NEGRO	47-36450251
				SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
				UMUARAMA	44-30561485

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO

CAMARAGIBE 81-34581246
CARUARU 81-37220235
GARANHUNS 87-37610085
PAULISTA 81-34331142
RECIFE 81-34656042
RECIFE 81-32286123
SAO LOURENCO DA MATA 81-35253369
SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUÍ

PARNAIBA 86-33222877
TERESINA 86-32230825
TERESINA 86-32214618

RIO DE JANEIRO

BARRA DO PIRAI 24-24437745
BELFORD ROXO 21-27795797
BOM JESUS DO ITABAPOANA 22-38312216
CABO FRIO 22-26451819
CAMPOS DOS GOYTACAZES 22-27221499
DUQUE DE CAXIAS 21-27711508
ITAGUAI 21-26886491
ITAPERUNA 22-38236825
MAGE 21-26333342
NITEROI 21-26220157
NOVA FRIBURGO 22-25227692
PETROPOLIS 24-22454997
RESENDE 24-33550101
RIO DE JANEIRO 21-24264702
RIO DE JANEIRO 21-25892030
RIO DE JANEIRO 21-25096851
RIO DE JANEIRO 21-24315759
RIO DE JANEIRO 21-33810711
SAO GONCALO 21-27013214
TERESOPOLIS 21-27439467

RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO 84-33164448
NATAL 84-32132345
PAU DOS FERROS 84-33512334

RIO GRANDE DO SUL

BAGE 53-32411295
BENTO GONCALVES 54-34526825
CANELA 54-32821551
CAXIAS DO SUL 54-30211808
ERECHIM 54-33211933
FARROUPILHA 54-32683603
FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850
GRAVATAI 51-30422830
IJUI 55-33327766
LAJEADO 51-37145155
MARAU 54-33424571
MONTENEGRO 51-36324187
NOVO HAMBURGO 51-35823191
OSORIO 51-36632524
PASSO FUNDO 54-33111104
PELOTAS 53-32223633
PORTO ALEGRE 51-32226941
PORTO ALEGRE 51-33256653

RIO GRANDE 53-32323211
SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048
SANTA MARIA 55-30282235
SANTA ROSA 55-35128982
TRES DE MAIO 55-35358727
VACARIA 54-32311396
VENANCIO AIRES 51-37411443

RONDÔNIA

CACOAL 69-34431415
PORTO VELHO 69-32273377

RORAIMA

BOA VISTA 95-32249605

SANTA CATARINA

ARARANGUA 48-35220304
BALNEARIO CAMBORIU 47-33630706
BLUMENAU 47-33233907
BRUSQUE 47-33557518
CANOINHAS 47-36223615
CHAPECO 49-33221144
CONCORDIA 49-34423704
CRICIUMA 48-21015555
CURITIBANOS 49-32410851
FLORIANOPOLIS 48-32049700
ITAJAI 47-33444777
JARAGUA DO SUL 47-33722050
JOACABA 49-35220418
JOINVILLE 47-34331146
LAGES 49-32244414
LAGUNA 48-36443153
RIO DO SUL 47-35211920
RIO NEGRINHO 47-36440979
SAO MIGUEL DO OESTE 49-36220026
TUBARAO 48-36261651

SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA 19-38241524
AMERICANA 19-34062914
AMPARO 19-38072674
ARACATUBA 18-36218775
ARARAQUARA 16-33368710
ASSIS 18-33242649
ATIBAIA 11-44118145
AVARE 14-37322142
BARRETOS 17-33222742
BAURU 14-31049551
BIRIGUI 18-36416376
BOTUCATU 14-38134090
CAMPINAS 19-37372500
CATANDUVA 17-35232524
CRUZEIRO 12-31433859
DIADEMA 11-40430669
FERNANDOPOLIS 17-34423752
FRANCA 16-37223898
GUARATINGUETA 12-31335030
GUARULHOS 11-24431153
IBITINGA 16-33417665

INDAIATUBA 19-38753831
ITAPETININGA 15-32710936
ITAPUAQUECETUBA 11-46404162
ITU 11-40230188
ITUVERAVA 16-37293365
JALES 17-36324479
JAU 14-36222117
JUNDIAI 11-39644284
LEME 19-35713528
LIMEIRA 19-34413286
LINS 14-35227283
MARILIA 14-34547437
MATAO 16-33821046
MAUA 11-45145233
MOGI DAS CRUZES 11-47941814
MOGI GUAÇU 19-38181171
OSASCO 11-36837343
OURINHOS 14-33225457
PIRACICABA 19-34304054
PORTO FERREIRA 19-35851891
PRESIDENTE PRUDENTE 18-39161028
REGISTRO 13-38212324
RIBEIRAO PRETO 16-36368156
SALTO 11-40296563
SANTO ANDRE 11-49905288
SANTOS 13-32272947
SAO BERNARDO CAMPO 11-41257000
SAO CAETANO DO SUL 11-42275339
SAO CARLOS 16-33614913
SAO JOAO DA BOA VISTA 19-36232990
SAO JOSE DO RIO PARDO 19-36085760
SAO JOSE DO RIO PRETO 17-32325680
SAO JOSE DOS CAMPOS 12-39239508
SAO PAULO 11-29791184
SAO PAULO 11-56676090
SAO PAULO 11-22722245
SAO PAULO 11-39757996
SAO PAULO 11-38457575
SAO PAULO 11-22966122
SAO PAULO 11-25770899
SAO PAULO 11-32222311
SAO ROQUE 11-47125635
SOROCABA 15-32241170
TABOAO DA SERRA 11-47871480
TAQUARITINGA 16-32524039
TAUBATE 12-36219080
TUPA 14-34962596
VALINHOS 19-38716629
VOTUPORANGA 17-34214940

SERGIPE

ARACAJU 79-32176080
ITABAIANA 79-34313023
LAGARTO 79-36312656

TOCANTINS

ARAGUAINA 63-34111818
GURUPI 63-33511038
PALMAS 63-32175628



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS111_55_CCR_V1.0

