

Philips SPC 600NC PC Camera

Instruções de utilização



PHILIPS

Introdução

Câmara para PC SPC 600NC da Philips

A Câmara para PC SPC 600NC da Philips que acabou de adquirir foi fabricada com os mais elevados padrões e permitir-lhe-á muitos anos de utilização sem problemas. Com a Câmara para PC SPC 600NC, vai obter imagens fantásticas e cores espantosas. Esqueça a instalação de placas de interface e fontes de alimentação independentes, já não vai precisar delas. A alimentação é fornecida directamente à câmara através do cabo USB e esta transmite sinais áudio e vídeo directamente para o seu PC!

Após a instalação, a nova câmara pode ser utilizada para diversas aplicações, tais como:

- **Videoconferência:** utilize a Câmara para PC SPC 600NC da Philips para conversas com vídeo e videoconferência (a Câmara para PC SPC 600NC da Philips funciona com o MSN Messenger; Yahoo! Messenger; AOL Messenger; Windows NetMeeting e Windows Messenger);
- **E-mail com vídeo/Captura de vídeo:** crie as suas apresentações de vídeo, mail com vídeo, demonstrações de produtos, vídeos de formação, vídeo clips de Internet, etc.;
- **Fotografias instantâneas:** utilize imagens em apresentações, crie postais ou envie-as por e-mail ou em disquete. A câmara funciona com todas as aplicações que utilizam a interface TWAIN para aquisição de imagens.
- **Edição e efeitos especiais:** depois de gravar as imagens que pretende com a Câmara para PC SPC 600NC da Philips, estas podem ser facilmente editadas utilizando programas de edição de imagens ou de vídeo.

As secções seguintes deste manual apresentam uma descrição, passo a passo, sobre o processo de instalação e explicam a forma de utilizar a Câmara para PC SPC 600NC da Philips.

Índice

Introdução	2
1. Informações que deve ter em consideração	4-5
Precauções de segurança.....	4
Copyright.....	4
Conteúdo da embalagem.....	5
2. Panorâmica das funções	6
3. Instalação	7-9
Instalar o software da câmara.....	7-8
Ligar a câmara ao PC	9
4. Definições da câmara	10-13
Comandos gerais	10
Comandos da imagem	11-13
Comandos de áudio.....	13
5. Utilizar as aplicações.....	14-17
VLounge	14
MSN Messenger	14
Yahoo! Messenger.....	15
AOL Instant Messenger	15
Microsoft Netmeeting.....	15-16
Tirar fotografias instantâneas utilizando o Windows® XP.....	17
6. Características técnicas	18
7. Informações importantes	19-20
Renúncia.....	19
Conformidade com FCC	19
Informações ambientais.....	20
Requisitos do sistema.....	20
Renúncia de garantia.....	20
Limitação de danos.....	20
8. Linha de apoio ao cliente	21
9. Garantia	22

1. Informações que deve ter em consideração

Leia cuidadosamente as instruções seguintes e guarde-as para consultas posteriores. Pode ser útil ter as instruções de utilização do PC à mão para eventual consulta.

Precauções de segurança

Respeite as seguintes directrizes para garantir que a câmara funcionará em segurança e de forma a evitar avarias.

- Não utilize a câmara em condições ambientais fora dos seguintes intervalos: temperatura: 0°C a 40°C, humidade relativa: 45% ~ 85%.
- Não utilize nem guarde a câmara:
 - exposta à luz solar directa;
 - num ambiente muito húmido e com pó;
 - perto de qualquer fonte de calor;
- Se molhar a máquina fotográfica, seque-a com um pano macio logo que seja possível.
- Se sujar a objectiva limpe-os com a escova da objectiva ou com um pano macio. **NÃO** toque na lente com os dedos.
- Limpe o exterior da câmara com um pano macio.
- **NÃO** utilize líquidos de limpeza à base de álcool, álcool desnaturalado, amoníaco, etc.
- **NÃO** tente desmontar nem reparar a câmara pessoalmente. Não abra a câmara. Caso ocorram problemas técnicos, devolva-a ao revendedor da Philips.
- **NÃO** utilize a câmara dentro de água.
- Proteja a câmara de óleo, fumo, vapor, humidade e poeira.
- Nunca aponte a objectiva da câmara para o sol.

Copyright


Copyright© 2003 por Philips Consumer Electronics B.V. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, guardada num sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma ou linguagem de computador, em qualquer formato ou por qualquer meio, electrónico, mecânico, magnético, óptico, químico, manual ou outro, sem autorização prévia por escrito da Philips. Os nomes de marcas e produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

Conteúdo da embalagem

Verifique se os seguintes artigos vêm na embalagem da SP 600NC da Philips.
São fornecidos para ajudá-lo a configurar e utilizar a sua SPC 600NC da Philips.




*Philips SPC 600NC
Câmara de PC*

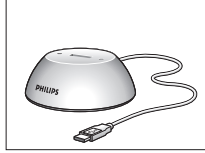

*Estação de base para
câmara de PC e
dispositivos USB*




*CD-ROM de instalação
incluindo manual*

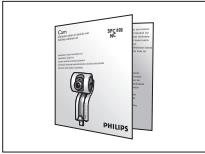

Guia de instalação rápida

2. Panorâmica das funções

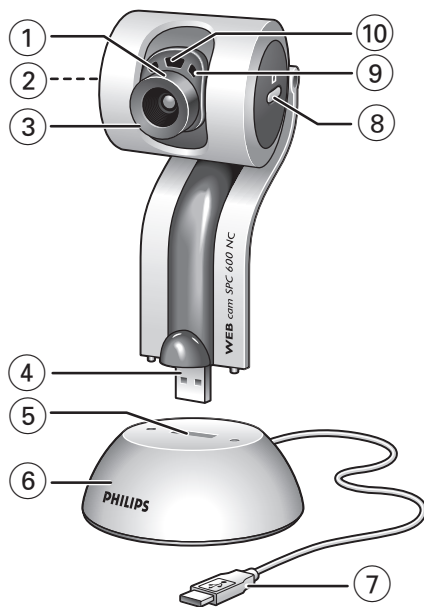

1 Ângulo de visão

Para alterar manualmente o ângulo de visão da câmara na direcção vertical.

2 Botão de arranque rápido

Para o arranque rápido e fácil do software VLounge.

3 Objectiva rotativa

Para regular manualmente a focagem da imagem.

4 Conector USB

Para ligar a câmara à porta USB da estação de base.

5 Porta USB

Para ligar a estação de base conector USB da câmara.

6 Estação de base

– Para colocação estável da câmara de PC SPC 600NC .

– Para ligar dispositivos USB ao PC.

7 Cabo USB

Para ligar a câmara à porta USB do PC.

A câmara é alimentada pelo PC quando está ligada.

8 Botão de fotografia instantânea

Para tirar fotografias.

9 Microfone digital integrado

Para adicionar som à comunicação de vídeo ou à gravação.

10 LED de Actividade

Fica aceso quando a câmara está a ser utilizada.

3. Instalação


Instalar o software da câmara

O software fornecido funciona apenas em PCs com os sistemas operativos Microsoft® Windows® 98SE, ME, 2000 e XP.

Notas!

- Desligue os cabos de todos os dispositivos USB (excepto o teclado USB e o rato USB) antes de começar.
- Não ligue ainda a câmara USB. Introduza primeiro o CD-ROM de instalação.
- Tenha preparado o seu CD-ROM do Windows®.

- 1 Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM/DVD do seu computador.

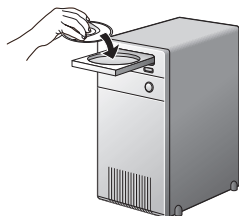


- > Após alguns segundos aparece automaticamente o 'Language selection screen' (Ecrã de selecção do idioma).

Nota!

Se o ecrã de 'Language selection' (Seleção de idioma) não aparecer automaticamente, abra o Explorador do Microsoft® Windows® e faça duplo clique sobre o ícone 'Set-up.exe' no directório do CD-ROM.


2 Seleccione o seu idioma e faça clique sobre o botão 'OK'

> Aparece o seguinte ecrã.

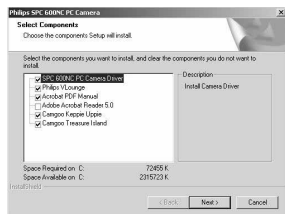


3 Seleccione pelo menos o 'SPC 600NC PC Camera Driver' (Controlador da Câmara para PC SPC 600NC) e faça clique sobre o botão 'OK'.

> Aparece o seguinte acordo de licença de software. Faça clique sobre 'Agree' (Concordar) para prosseguir a instalação.

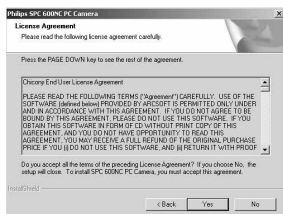


> Aparece o seguinte ecrã, incluindo uma barra de progressão.

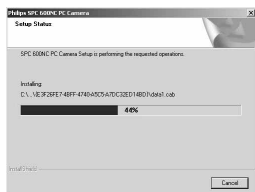

> Aparece o ecrã abaixo quando a instalação estiver concluída.

4 Necessita agora de reinicializar primeiro o PC e ligar depois a câmara de PC.

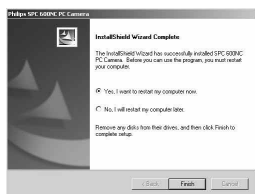


Nota!

A Câmara de PC SPC 600NC é 'XP Plug & Play'. Isso significa que se utilizar o Windows XP e tiver instalado o Service Pack 2 e as mais recentes actualizações do Microsoft Windows XP, não precisa de instalar o controlador da Câmara para PC SPC 600NC. Basta ligar o cabo da câmara e começar a utilizar a sua Câmara para PC SPC 600NC.


Ligar a câmara ao PC

- 1 Não se esqueça de executar o CD de instalação *primeiro*, antes de ligar a câmara ao PC.
- 2 Ligue o PC.
- 3 Ligue a ficha USB do cabo USB à porta USB do PC.
- 4 Introduza o conector USB da câmara na porta USB da estação de base.
Carregue levemente até ele encaixar com um clique.

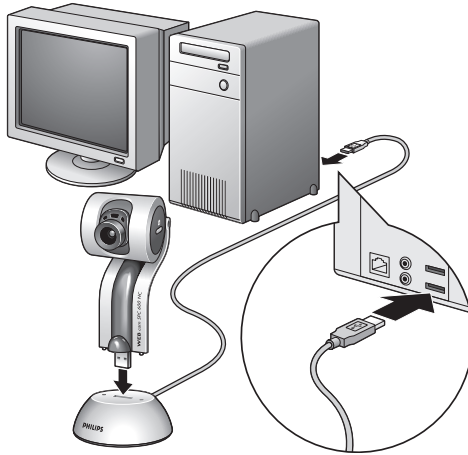


> A câmara passa a ser alimentada pelo PC.

4. Definições da câmara

As propriedades (áudio e vídeo) da SPC 600NC da Philips podem ser alteradas a partir de uma aplicação ou de forma independente fazendo clique sobre o ícone VProperty  que se encontra na barra de tarefas do Windows no canto inferior direito do ecrã. A maioria das aplicações podem mostrar uma imagem de vídeo de 'pré-visualização ao vivo' no monitor. Utilize sempre esta opção para verificar no ecrã o efeito da alteração das definições.

Comandos gerais

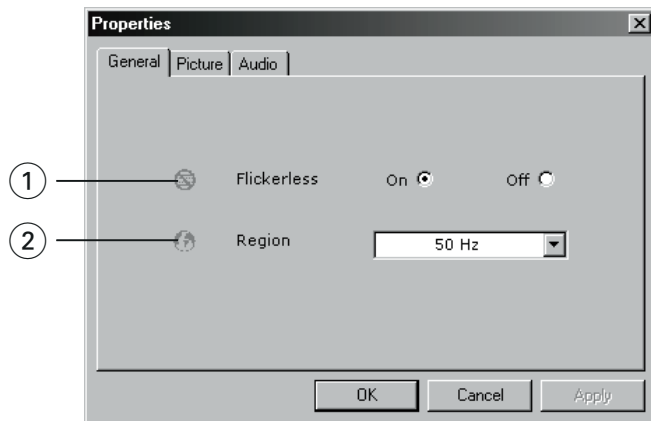

① Flickerless (Imagem sem intermitência)


A opção Flickerless (ausência de cintilação) deve ser utilizada apenas em condições de luz cintilante (por exemplo, lâmpadas fluorescentes ou de néon) para evitar imagens de vídeo com cintilação ou com cores estranhas. Se esta opção for utilizada em condições normais de iluminação, pode ocorrer uma sobre-exposição da imagem de vídeo.

② Region (Região)

Se estiver a utilizar a SPC 600NC da Philips na Europa, seleccione '50 Hz' e se estiver a utilizar a SPC 600NC da Philips na América do Norte, seleccione '60 Hz'. Para a Ásia, a definição depende da tensão da rede eléctrica pública. Por exemplo, para a China, seleccione '50 Hz' e para Taiwan, seleccione '60 Hz'.

Verifique a tensão da rede pública onde se encontra para seleccionar a definição de 'Região' correcta.

Comandos da imagem

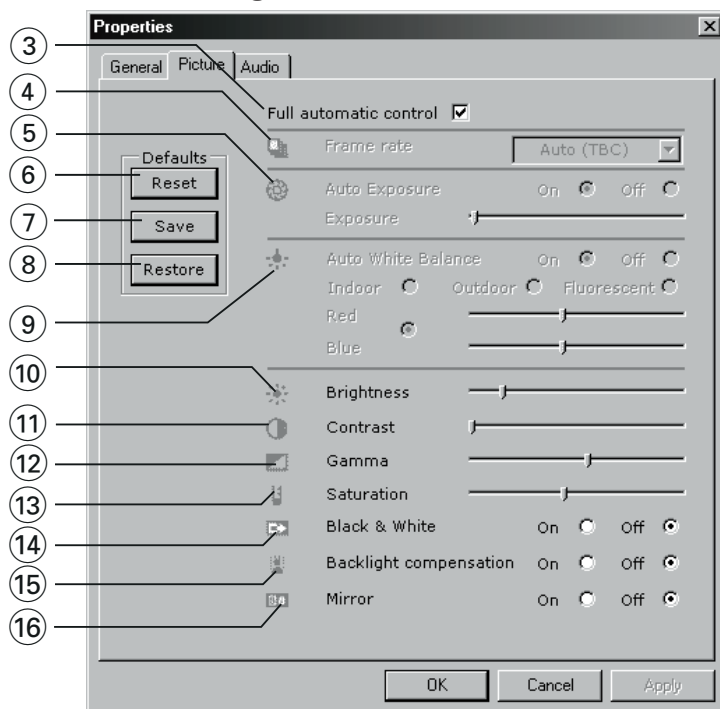

③ Full automatic control (Controlo automático total): on/off (ligado/desligado)

Este modo de controlo automático total proporciona uma forma muito fácil de obter o máximo rendimento da Câmara para PC SPC 600NC da Philips. Em alternativa, pode optar por dispor do máximo controlo manual das definições da câmara desligando o modo de controlo automático total. O controlo automático total 'ligado' é a definição preferencial para uma utilização normal.

As técnicas activas no modo de controlo automático total são:

- *Automatic exposure control (Controlo automático da exposição)* e controlo automático do equilíbrio de brancos, para fornecer o melhor sinal de fonte de vídeo possível;
- *Automatic framerate selection (Seleção automática de taxa de trama)* para maior sensibilidade da câmara em condições de fraca iluminação.

④ Frame rate (Frequência de imagem)

Pode usar o menu de abertura para definir a frequência de imagem do vídeo que deseja captar. Por ex. 30fps significa que a câmara para PC fará a captura de vídeo de 30 imagens por segundo.

⑤ **Auto Exposure (Exposição automática) e Barra de deslocamento de Exposure (Exposição)**

A exposição é a quantidade de luz recebida pelo sensor e é determinada pelo tempo durante o qual o sensor é exposto para captar um instantâneo ou uma imagem de vídeo. O resultado depende da sensibilidade do sensor. A câmara para PC encontrará a definição óptima se for seleccionada a opção de exposição automática.

Pode usar a barra de deslocamento de exposição se desejar programar a câmara de acordo com as suas preferências pessoais.

⑥ **Reset (Repor)**

Carregue neste botão se deseja repor os valores por defeito programados de fábrica para a câmara.

⑦ **Save (Guardar)**

Carregue neste botão se deseja guardar a sua programação pessoal preferida.

⑧ **Restore (Restaurar)**

Carregue neste botão se deseja restaurar a sua programação pessoal preferida.

⑨ **Auto White Balance (Equilíbrio automático do branco)**

A maior parte das fontes de luz não é 100% branco puro, mas tem uma certa 'temperatura de cor'. Normalmente, os nossos olhos compensam condições de luz com temperaturas de cor diferentes. Se estiver seleccionado 'Auto White Balance', a câmara procurará um objecto com uma temperatura de cor conhecida e fará a compensação de todas as outras cores no ângulo de visão da câmara em conformidade.

Também pode seleccionar as opções 'Indoor' (interior), 'Outdoor' (exterior) e 'Fluorescence' (fluorescência) para dar à câmara mais informação que lhe permita encontrar a definição correcta. Pode usar as barras de deslocamento 'Red' (vermelho) e 'Blue' (azul) se desejar programar a câmara de acordo com as suas preferências pessoais.

⑩ **Brightness (Brilho)**

A opção de brilho permite-lhe regular o brilho da imagem ou vídeo visualizado de acordo com a sua preferência. Utilize a barra de deslocamento para encontrar a definição preferida.

⑪ **Contrast (Contraste)**

A opção de contraste permite-lhe controlar a relação entre preto e brilho de acordo com a sua preferência. Utilize a barra de deslocamento para encontrar a definição preferida.

⑫ **Gamma (Gama)**

A opção de gama permite-lhe clarear áreas escuras dentro da imagem ou vídeo visualizado e discernir mais detalhes sem provocar sobre-exposição de áreas já claras. Utilize a barra de deslocamento para encontrar a definição preferida.

⑬ **Saturation (Saturação)**

A opção de saturação permite-lhe definir a reprodução de cor desde imagem ou vídeo a preto e branco até à cor máxima de acordo com a sua preferência. Utilize a barra de deslocamento para encontrar a definição preferida.

⑭ **Black and white (Preto e branco)**

A caixa de verificação 'Black and white' (Preto e branco) é utilizada para passar de imagens a cores para preto e branco e vice-versa.


⑮ **Backlight compensation (Compensação de contraluz)**

Active a compensação de contraluz para melhorar a qualidade da imagem quando tiver uma cena em que o fundo apresentar um nível de iluminação elevado (por exemplo, quando estiver sentado à frente de uma luz forte).

⑯ **Mirror (Espelho)**

Ao fazer clique sobre a caixa de verificação 'Mirror Image' ('Imagem espelhada'), a imagem fica reflectida horizontalmente. Esta função pode ser aplicada para utilizar a SPC 600NC da Philips e o monitor como um espelho, ou para tirar fotografias de imagens espelhadas.

Comandos áudio

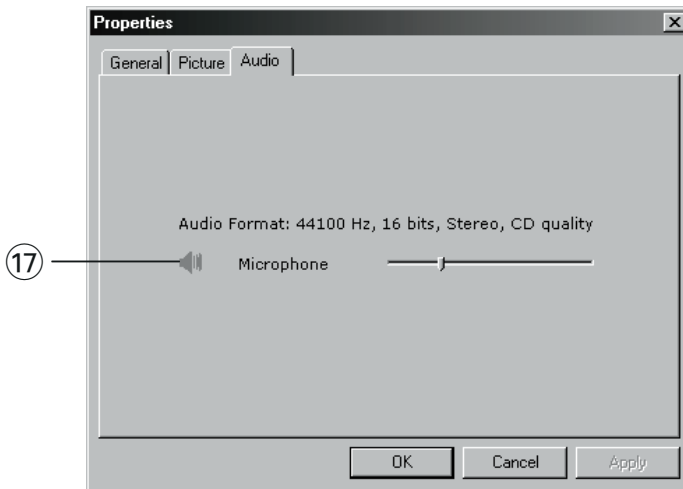

⑰ **Barra de deslocamento do volume**

Esta barra de deslocamento permite controlar manualmente o 'microphone volume' (volume do microfone).

5. Utilizar as aplicações

VLounge

- Para o arranque rápido e fácil do software VLounge, carregue no botão de arranque rápido da câmara.



- Para mais assistência, leia a documentação de ajuda que se encontra na opção "Help" da barra de menus do VLounge.

MSN Messenger

Pode transferir e instalar o MSN Messenger a partir dos websites do MSN Messenger da Microsoft. Na lista abaixo irá encontrar o endereço do website do seu país para transferir o MSN Messenger:

EUA - <http://messenger.msn.com>
 Alemanha - <http://messenger.msn.de>
 França - <http://messenger.msn.fr>
 Reino Unido - <http://messenger.msn.co.uk>
 Espanha - <http://messenger.msn.es>
 Portugal - <http://messenger.msn.com>
 Itália - <http://messenger.msn.it>
 Bélgica (Holandês) - <http://messenger.msn.be>
 Bélgica (Francês) - <http://messenger.fr.msn.be>

Noruega - <http://messenger.msn.no>
 Finlândia - <http://messenger.msn.fi>
 Suécia - <http://messenger.msn.se>
 Dinamarca - <http://messenger.msn.dk>
 Holanda - <http://messenger.msn.nl>
 Áustria - <http://messenger.msn.at>
 Suíça (Alemão) - <http://messenger.msn.ch>
 Suíça (Francês) - <http://messenger.fr.msn.ch>

Siga as instruções no ecrã durante a transferência e instalação do MSN Messenger.



Yahoo! Messenger

Pode transferir e instalar o Yahoo! Messenger através dos websites do Yahoo! Messenger. Na lista abaixo irá encontrar o endereço do website para o seu país para transferir o Yahoo! Messenger:

EUA - <http://messenger.yahoo.com>

Alemanha - <http://de.messenger.yahoo.com/>

França - <http://fr.messenger.yahoo.com/>

Reino Unido - <http://uk.messenger.yahoo.com>

Espanha - <http://es.messenger.yahoo.com/>

Portugal - <http://messenger.yahoo.com>

Itália - <http://it.messenger.yahoo.com/>

Bélgica - <http://messenger.yahoo.com>

Noruega - <http://no.messenger.yahoo.com/>

Finlândia - <http://messenger.yahoo.com>

Suécia - <http://se.messenger.yahoo.com/>

Dinamarca - <http://dk.messenger.yahoo.com/>

Holanda - <http://messenger.yahoo.com>

Áustria - <http://messenger.yahoo.com>

Suíça - <http://messenger.yahoo.com>

Siga as instruções no ecrã durante a transferência e instalação do Yahoo! Messenger:



AOL Instant Messenger

Pode transferir e instalar o AOL Instant Messenger através do website da América Online. Abaixo é indicado o endereço do website para transferir o AOL Instant Messenger:



<http://www.aim.com/>

Siga as instruções no ecrã durante a transferência e instalação do AOL Instant Messenger:



Microsoft Netmeeting

O Microsoft NetMeeting é uma aplicação normal que está incluída no seu sistema operativo Windows (a partir do Windows 98SE). O Windows NetMeeting já foi instalado no seu PC durante a instalação do seu sistema operativo Windows. Para criar um atalho no ambiente de trabalho do seu PC, faça o seguinte:

- 1 Utilize a opção de procura no menu 'Start' (Iniciar) do Windows.
- 2 Procure 'NetMeeting' na sua unidade\ C:.
- 3 O utilitário de procura irá encontrar o seguinte:  NetMeeting .
- 4 Faça clique sobre  NetMeeting com o botão direito do rato e seleccione: 'Send To → Desktop (create shortcut)' (Enviar para Ambiente de trabalho (criar atalho)).

Para iniciar uma conversa com vídeo:

- 1 Faça duplo clique sobre o 'NetMeeting Shortcut' (atalho do Netmeeting) no Ambiente de trabalho do seu PC para iniciar uma sessão do NetMeeting.
- 2 Faça clique sobre 'Help' (Ajuda) → 'About NetMeeting' (Acerca do NetMeeting) e encontre o seu endereço IP local.
Pode pedir ao seu parceiro de reunião para encontrar o respectivo endereço IP da mesma forma.



- 3 Faça clique sobre o ícone do telefone.



- 4 Na caixa de diálogo 'Place A Call' (Efectuar uma chamada), digite o endereço IP do seu parceiro em 'To:' (Para).'
- 5 Faça clique sobre 'Call' (Chamar) e aguarde resposta.

Nota!

Se o utilizador ou o seu parceiro estiverem protegidos por uma firewall ou estiverem a utilizar um servidor proxy (comum para utilizadores em escritórios), consulte a 'NetMeeting Help' (Ajuda do NetMeeting) sobre soluções detalhadas.

Para atender uma chamada recebida:

- 1 Pode seleccionar 'Automatically Accept Calls' (Atender chamadas automaticamente) ou pode atender manualmente.
- 2 Quando surge a caixa de diálogo 'Incoming Call' (Chamada recebida), faça clique sobre 'Accept' (Aceitar).

Notas!

- Numa conferência NetMeeting, apenas dois computadores podem utilizar áudio na comunicação. Todos os outros participantes devem comunicar através de outras opções, tais como Chat ou o Quadro partilhado.
- Também pode iniciar uma videoconferência com mais do que um parceiro.
Leia a 'Help' (Ajuda) do Microsoft® NetMeeting.

Tirar fotografias instantâneas utilizando o Windows® XP

Pode utilizar o Microsoft® Windows® XP para tirar fotografias instantâneas com a sua Câmara para PC SPC 600NC da Philips.

Se precisar de assistência adicional, consulte os tópicos de 'Help' (Ajuda) do Microsoft® Windows® XP. Procure por 'Get picture' (Tirar fotografia).

6. Características técnicas

Sensor.....	VGA CMOS
Resolução de vídeo (Máx.).....	VGA (640 × 480)
Resolução de imagem (Máx.)	SVGA (800 × 600)
Iluminação	< 5 lux
Objectiva integrada	F=2.8
Formato de dados	I420, IYUV
Interface.....	Compatível com USB 2.0 (cabo USB de 2,1 m)
Microfone.....	Microfone digital integrado
Alimentação	Fornecida pelo cabo USB
Requisitos de tensão	5 V (==), 0,5 A

7. Informações importantes

Renúncia

A Philips não oferece qualquer garantia, seja de tipo for, relativamente a este material, incluindo mas não se limitando a, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico. A Philips não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros que possam surgir neste documento. A Philips não se compromete a actualizar nem a manter actualizadas as informações contidas neste documento.

Conformidade com FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 dos Regulamentos FCC.

O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- 1** este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais, e
- 2** este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.


Nota!

Este aparelho foi testado e verificou-se que cumpre os limites de um dispositivo digital de classe B, em conformidade com a Secção 15 dos Regulamentos FCC. Estes limites foram concebidos de forma a oferecer protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento produz, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio. Se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais nas comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que as interferências não possam ocorrer numa determinada instalação. Se este equipamento provocar interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão, que podem ser detectadas ao desligar e ligar o equipamento, tente eliminar essas interferências através de uma ou várias das seguintes medidas:

- *Reoriente e reposicione a antena receptora.*
- *Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.*
- *Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele em que está ligado o receptor.*
- *Consulte o revendedor ou um técnico especializado de rádio/TV para obter ajuda.*

Qualquer modificação não autorizada neste equipamento pode resultar na revogação da autorização para utilizar o equipamento.

Informações ambientais



Todo o material de embalagem redundante foi omitido. Esforçámo-nos ao máximo para que a embalagem fosse facilmente separável em quatro materiais: cartão, espuma de poliestireno, PET e polietileno. O seu aparelho é composto por materiais que podem ser reciclados se for desmontado por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais relativamente à eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamento antigo.



AVISO

Os sacos de plástico podem ser perigosos. Para evitar o perigo de asfixia, mantenha este saco fora do alcance de bebés e crianças.

Informações ao consumidor

Eliminação do seu antigo produto

O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo, com um latão traçado, está afixado a um produto significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Requisitos do sistema

- Microsoft® Windows® 98SE/2000/ME ou XP;
- Pentium® III, 500 Mhz ou equivalente;
- 128 Mb RAM e 100 Mb de espaço livre no disco rígido;
- Uma porta USB livre e unidade de CD-ROM ou DVD.

Renúncia de garantia

O software do CD-ROM fornecido é vendido 'tal como está e sem garantias explícitas ou implícitas. Dada a variedade de ambientes de software e hardware em que este programa pode ser instalado, não se oferece nenhuma garantia de adequação a uma finalidade particular:

Limitações de danos

O fornecedor não será responsável por danos indirectos, especiais, incidentais ou consequenciais (incluindo danos por perdas comerciais, perda de lucros, ou equivalentes), com base em infracção do contrato, delito (incluindo negligência), responsabilidade do produto ou outra, mesmo se o fornecedor ou os respectivos representantes tenha sido notificados da possibilidade desses danos e mesmo que se verifique que uma solução definida no presente não cumpra a respectiva finalidade essencial.

8. Linha de apoio ao cliente

Precisa de ajuda?

Se tiver dúvidas sobre a Câmara SPC 600NC da Philips, ligue para a nossa linha de apoio ao cliente para obter ajuda! O número é indicado na lista abaixo.

Antes de efectuar a chamada, leia cuidadosamente este manual. Será capaz de resolver a maior parte dos problemas.

O número do modelo da câmara é SPC 600NC.

Data de compra: ____ / ____ / ____
 dia /mês /ano

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a câmara para PC SPC 600NC, queira por favor contactar a nossa linha de ajuda! Encontrará o respectivo número na lista seguinte. Antes de telefonar, leia cuidadosamente este manual e/ou vá ao endereço www.philips.com/support. Conseguirá assim resolver a maior parte dos problemas que possa ter.

België/ Belgien/ Belgique

070 222 303

Nederland

0900 8407

Danmark

35-25-8759

Norge

2270-8111

Deutschland

0180 5356 767

Österreich

0810 001 203

España

902 888 784

Portugal

2 1359 1442

France

08 9165 0005

Schweiz/ Suisse/ Svizzera

0844 800 544

Ελλάνας

0 0800 3122 1280

Suomi

09 6158 0250

Italia

899 23 45 06

Sverige

08 5792 9100

Luxemburg/ Luxembourg

40 6661 5644

UK (United Kingdom)

0906 1010 016

9. Garantia

Guarantee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevís

Certificat de garantie
Certificado de garantia
Εγγύηση
Garantibevís

Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus



year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

χρόνος εγγύηση
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia

Type: **SPC 600NC**

Serial no: _____

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d'acquisition -
Data da aquisição - Ημερομηνία αγοράς - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä -

Dealer's name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, dirección y firma del distribuidor
Nome, indirizzo e firma del fornitore

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή
Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og underskrift
Forhandlerens navn, adresse og underskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinatura da loja