

Tervetuloa

Pika-aloitusopas

1 Asenna


2 Liitä

3 Nauti




PHILIPS

Pakkauksen sisältö

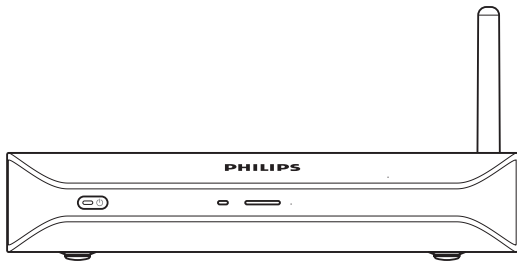


a. Johdoton mediasovitin
SLM5500

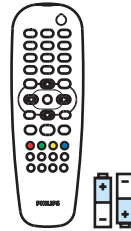


b1. Kaukosäädin
b2. 2x AA-paristot




c. Pika-aloitusopas

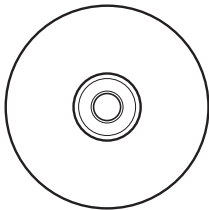

d. Asennus-CD

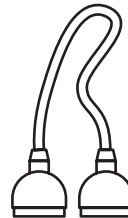

e. SCART-kaapeli

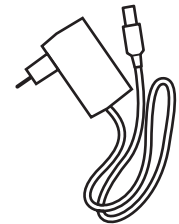

f. Virtajohto


Mitä muuta tarvitset



TV
Television



PC
Tietokoneen

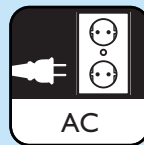


AC
Pistorasian




Johdottoman verkon

tai

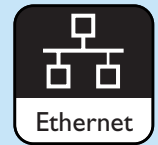

Johdollinen verkko

Tulos asennuksen jälkeen

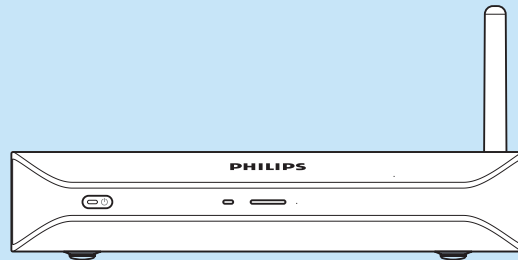


Lisävarusteet (eivät kuulu toimitukseen)

Digitaalinen
audiojärjestelmä



Koaksiaalinen
audiokaapeli


Teräväpiirtotelevisio



Audiokaapeli
2x RCA



SCART-liitin
3x RCA-sovittimeen

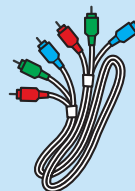

Videdokaapeli
3x RCA

Johdollinen verkko



Verkkokaapeli


1

Asenna

A Asenna ohjelmisto

1. Laita **asennus-CD** (d) tietokoneen **CD-** tai **DVD-asemaan**.
2. Napsauta **haluamasi kielivaihtoehto**.
3. Napsauta kohtaa **Asenna Philips Media Manager**.
4. Noudata **näytölle ilmaantuvia ohjeita**.


Sinua pyydetään valitsemaan ne kansiot, joihin olet tallentanut elokuvat, musiikin ja kuvat. Varmista, että valitset oikeat kansiot.

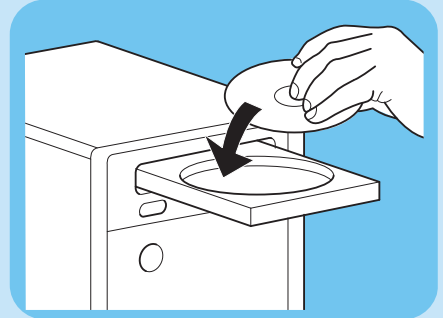

B Kytke television liitäntä

Vaihtoehto 1, hyvä laatu - SCART-liitäntä kaikille televisioille

1. Ota pakkauksesta **SCART-kaapeli** (e).
2. Käännä **To TV** -kytkin SLM5500-sovittimessa **SCART**-asentoon (**vasemmanpuoleinen**).
3. Kytke kaapelin toinen pää SLM5500-sovittimen **SCART**-porttiin.
4. Kytke kaapelin toinen pää television **SCART**-porttiin.

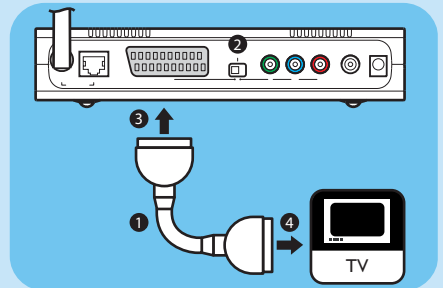


Vaihtoehto 2, paras laatu - teräväpiirtotelevisiot


Käytetään ainoastaan televisioissa, jotka tukevat YPbPr-liitäntää (on yleensä LCD- tai plasma-televisioissa). YPbPr-liitäntä tunnetaan myös nimellä YUV, 3x RCA (sininen, vihreä, punainen).

1. Ota lisävarusteinen **digitaalinen videokaapeli (3x RCA)**
2. Käännä **To TV** -kytkin SLM5500-sovittimessa **Y-PB-Pr**-asentoon (**oikeanpuoleinen asento**).
3. Kytke kolme liitintä SLM5500-sovittimen **Y-PB-Pr**-portteihin.
4. Kytke muut kolme liitintä television **Y-PB-Pr**-portteihin.

Liittäessäsi YPbPr-signaalin Philips-televisioon saattaa se edellyttää VGA-YPbPr-sovittimen käyttöä. VGA-YPbPr-sovitin kuuluu Philips-televisiion toimitukseen.

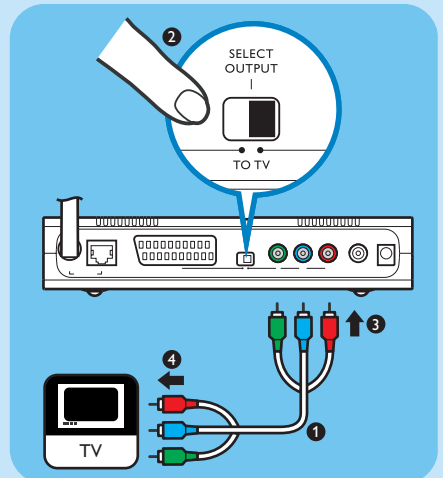


5. Ota lisävarusteinen **SCART - 3x RCA-sovitin**.
6. Ota lisävarusteinen **stereo-audio-kaapeli (2x RCA)**.
7. Kytke **SCART - 3x RCA-sovitin** SLM5500-sovittimen **SCART**-porttiin.
8. Kytke **stereo-audio-kaapeli SCART - 3x RCA-sovittimeen**.
9. Kytke kaapelin toinen pää television **stereo-tuloliitäntään**.

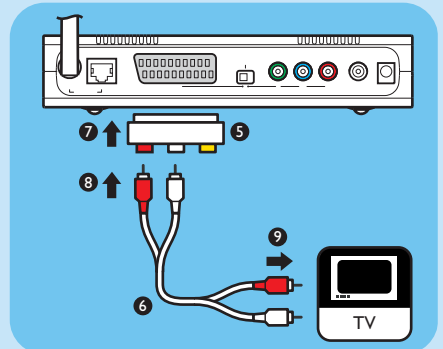

C Digitaalisen audio-liitännän asennus (valinnainen)

1. Ota lisävarusteinen **koaksiaalinen-audio-kaapeli**.
2. Kytke kaapelin toinen pää SLM5500-sovittimen **DIGITAL AUDIO**-porttiin.
3. Kytke kaapelin toinen pää äänentoistojärjestelmän **DIGITAL AUDIO**-tuloliitäntään.

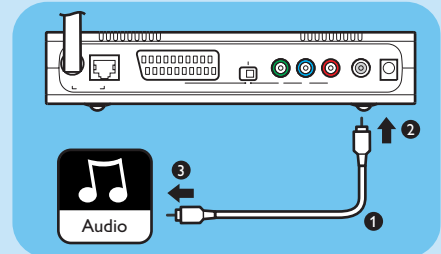

D Verkkoliitännän asennus


Vaihtoehto 1 - Johdoton

1. Varmista, että johdottomat verkkolaitteet on kytketty päälle.




Vaihtoehto 2 - Johdollinen

1. Ota lisävarusteinen **verkkokaapeli**.
2. Kytke kaapelin toinen pää SLM5500-sovittimen **WIRED NETWORK**-porttiin.
3. Kytke kaapelin toinen pää verkon liittimeen.

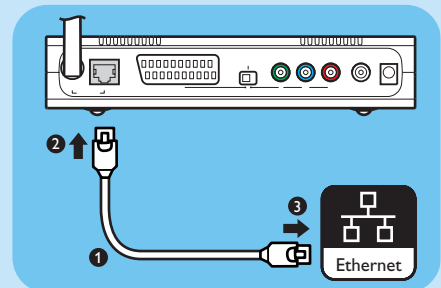


E Virtalähteen kytkentä

1. Ota pakkauksesta **virtajohto** (f).
2. Kytke **virtajohdon vastaava liitinpää** SLM5500-sovittimen **POWER**-porttiin.
3. Kytke **pistoke pistorasiaan**.
> SLM5500-sovittimen etupaneelissa oleva punainen valmiusvalo syttyy.

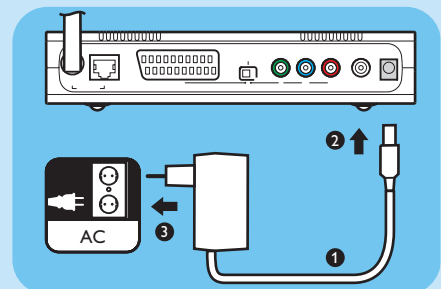

F Paristojen asennus

1. Avaa **kaukosäätimen paristokotelo** (b1).
2. Asenna **paristot** (b2) koteloon oikein päin.
3. Sulje **paristokotelo**.

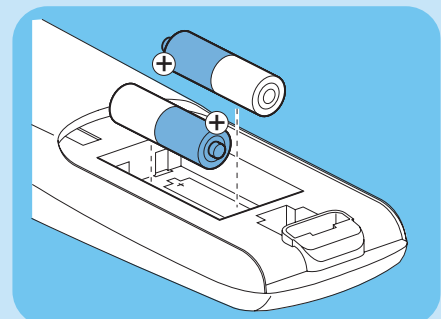


2

Liitä

A

Hae oikea TV-kanava


1. Kytke televisio päälle.
2. Varmista television oikea ulkoinen tulo. Televisiosi käyttöohjeesta saat tarkempia tietoja.

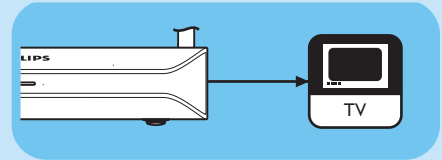

B

Käynnistä konfigurointiavustaja

1. Ota **kaukosäädin** (b1).
2. Osoita **kaukosäätimellä** (b1) SML5500-sovitinta (a).
3. Paina näppäintä .
> SML5500-sovitin etupaneelissa oleva sininen valmiusvalo syttyy.
4. Noudata **näytölle ilmaantuvia ohjeita**.

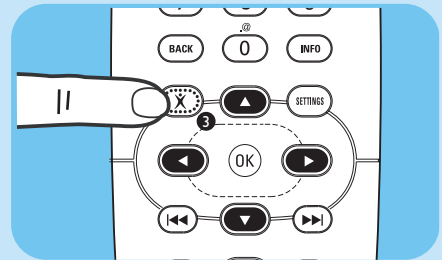

> Voit selata ruudulla näkyviä ohjeita kauko-ohjaimella (b1).

Toimenpide

Näppäin

Siirry listaa pitkin ylös tai alas



Varmista valinta



Siirry seuraavaan kysymykseen



Näytä ohjeen tiedot (kun käytettävissä)



> Voit syöttää tekstiä konfiguraatioavustajaan kaukosäätimellä (b1).

Toimenpide

Näppäin

Siirry läpi käytettävissä olevien merkkien



Siirry seuraavaan tai edelliseen merkkiin



Varmista valinta



Siirry läpi merkkien . @ 0



Siirry läpi merkkien <space> _ - 1



Siirry läpi merkkien 2 a b c A B C



Siirry läpi merkkien 3 d e f D E F



Siirry läpi merkkien 4 g h i G H I



Siirry läpi merkkien 5 k l m K L M



Siirry läpi merkkien 6 n o M N O



Siirry läpi merkkien 7 p q r s P Q R S



Siirry läpi merkkien 8 t u v T U V



Siirry läpi merkkien 9 w x y z W X Y Z



Päaset siirtymään läpi merkkien painamalla painiketta toistuvasti ja nopeasti.

3

Nauti

A Jaa sisältöä tietokoneellasi

1. Napsauta **Käynnistä**-näppäintä.
2. Napsauta **joko Ohjelmat**-painiketta, **tai** napsauta **Kaikki ohjelmat**-painiketta.
3. Napsauta kohtaa **Philips Media Manager**.
4. Napsauta kohtaa **Philips Media Manager**.
5. Napsauta **joko** kohtaa **Music** tai **Picture** tai **Movies**.
6. Napsauta **joko** kohtaa **Add Music** tai **Add Picture** tai **Add Movies**.
7. Napsauta kohtaa **Add Files or Folders**.
8. Valitse ne tiedostot tai kansiot, jotka haluat lisätä järjestelmään.
> SLM5500-sovitin mahdollistaa nyt pääsyn jakamiisi sisältötiedostoihin.




B Perusnavigointi

1. Ota **kaukosäädin** (b1).
2. Osoita **kaukosäätimellä** (b1) SML5500-sovitinta (a).
3. Paina **joko** -näppäintä **tai** -näppäintä.
4. Paina - tai -näppäimiä siirtyäksesi läpi valikon eri kohtien.
5. Paina - tai -näppäimiä vahvistaaksesi valinnan.

Toista vaiheet 4 ja 5 kunnes pääset siihen sisältötiedostoon, joka on tarkoitus esittää.

6. Paina - tai -näppäimiä käynnistääksesi sisältötiedoston.

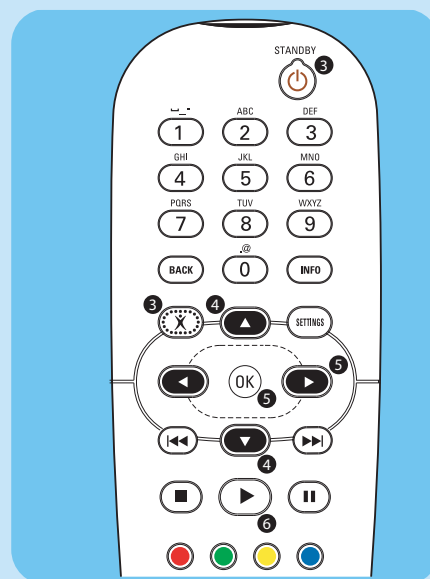

C Suojattujen sisältötiedostojen esitys

Varmista, että tietokoneesi käyttöjärjestelmä on Windows® XP varustettuna Service Pack 2:lla tai myöhemmällä.

Toimenpiteet normaalien ja suojattujen sisältötiedostojen käynnistämiseksi ovat samat. Kasto kohta 'B Perusnavigointi'.

Suojatut sisältötiedostot voivat vaikuttaa audio- ja videoliitäntöjen signaaliin.

Vianetsintä

Ongelma

Multimediasovitin ei reagoi
kaukosäätimen komentoihin

Vihje

- Kytke SLM5500 päälle.
- Osoita kaukosäätimellä SML5500-sovitinta.
- Varmista, että paristot ovat paikoilleen oikein.
- Laita kaukosäätimeen uudet paristot.

Television näytöllä ei näy
videosignaalia

- Kytke televisio päälle.
- Varmista television oikea ulkoinen tulo.
- Käännä **To TV** -kytkin SLM5500-sovittimessa oikeaan asentoon.
- Varmista, että televisio tukee SLM5500-sovittimen videosignaalia. Paina toimitukseen kuuluvan kaukosäätimen vihreätä näppäintä kolmen sekunnin ajan asettaaksesi videosignaalin tehtaan oletusarvoon.

Äänentoistojärjestelmän kaiuttimista
ei kuulu äänisignaalia.

- Kytke äänentoistojärjestelmä päälle.
- Varmista äänentoistojärjestelmän oikea ulkoinen tulo.
- Lisää äänentoistojärjestelmän äänenvoimakkuuden tasoa.

Johdollista verkkoa ei löydy

- Kytke päälle muut johdollisen verkon laitteet.
- Käytä suoraan kytkettävää verkkokaapelia (UTP 5e) liittääksesi SLM5500-sovittimen johdolliseen verkkoon.

Johdotonta verkkoa ei löydy

- Kytke päälle muut johdottoman verkon laitteet.
- **Varmista**, että johdottoman lähetyksen nimi (SSID Broadcast) on aktivoitu perusasemassa tai reitittimellä, **Tai** syötä verkon nimi (SSID) käsin (katso käyttöopasta koskien asennus-CD:tä). Kopioi verkon nimi perusasemalta tai reitittimeltä.

Kytkeytyminen johdottomaan
verkkoon ei onnistu

- Syötä järjestelmään oikea turvakoodi (WEP tai WAP). Kopioi turvakoodi (WEP tai WAP) perusasemalta tai reitittimeltä.
- Varmista, että johdottoman verkon palomuurit mahdollistavat SLM5500-sovittimen pääsyn johdottomaan verkkoon. Esimerkiksi avaa tai sulje SLM5500:n MAC-osoitteen pääsy verkkoon.

Tietokonetta ei löydy

- Käynnistä Philips Media Manager.
- Liitä SML5500-sovitin oikeaan verkkoon.
- Varmista, että verkon palomuurit mahdollistavat Philips Media Managerin pääsyn johdottomaan verkkoon. Esimerkiksi avaa tai sulje Philips Media Manager verkosta.

Ei pääsyä sisältötiedostolle
(musiikki, kuvat tai elokuvat)

- Varmista, että Philips Media Manager jakaa sisältötiedostot SLM5500-sovittimen kanssa (katso 3A).

Sisältötiedoston esittäminen
ei onnistu

- Varmista, että SLM5500 tukee tiedostomuotoa (katso asennus-CD:llä olevasta käyttöoppaasta).
- Varmista, että Philips Media Manager jakaa sisältötiedoston SLM5500-sovittimen kanssa.
- Esittäessäsi suojattua sisältötiedostoa ensimmäistä kertaa, on SLM5500-sovittimen oltava kytkettynä Internetiin.

Esittäminen Internetin välityksellä
ei onnistu

- Yritä myöhemmin uudestaan, Internet-yhteys voi olla poikki väliaikaisesti.
- Varmista, että SLM5500 tukee Internet-muotoa (katso asennus-CD:llä olevasta käyttöoppaasta).
- Varmista, että verkon palomuurit mahdollistavat Internet-yhteyden verkkoon.

Varmista ongelmatilanteessa, että SLM5500:ssa on uusin kiinteä ohjelmisto. Lisätietoa saat osoitteesta www.philips.com/support.



Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Katso käyttöopasta koskien asennusCD:tä.

Online-apu

www.philips.com/support

Philips Media Manager

Katso Philips Media Manageria koskevia ohjeita.

Helpline

België/Belgique/Belgien	070 253 010 (€ 0.17)
Danmark	3525 8761
Deutschland	0180 5 007 532 (€ 0.20)
España	902 888 785 (€ 0.15)
France	08 9165 0006 (€ 0.23)
Ireland	01 601 1161
Italia	199 404 042 (€ 0.21)
Luxemburg/Luxembourg	26 84 30 00
Nederland	0900 0400 063 (€ 0.20)
Norge	2270 8250
Österreich	0820 901115 (€ 0.20)
Portugal	2 1359 1440
Schweiz/Suisse/Svizzera	02 2310 2116
Suomi	09 2290 1908
Sverige	08 632 0016
UK (United Kingdom)	0906 1010 017 (£ 0.15)

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3122 337 03352