



**Carregue o(s) telefone(s) 24 horas
antes da respectiva utilização**

PHILIPS

4	Informações importantes
4	Para sua segurança
4	Requisitos para a instalação
4	Precisa de ajuda?
5	Conteúdo da caixa
6	O seu SE635
6	Descrição do auscultador
9	Descrição da estação de base
10	Funcionalidades principais do seu SE635
12	Ligar
13	Instalação
18	Chamada
22	Directório
26	Registo de chamadas
28	SMS
36	Relóg/Alarme
37	Personalizar
42	Regulações pessoais
49	Serviços em rede
52	Jogos
53	Atendedor de chamadas (TAM)
60	Guia de detecção e resolução dos problemas
63	Informações
64	Índice remissivo

Para sua segurança

Este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas de emergência caso ocorra uma falha de energia. Devem ser tomadas providências alternativas para poder efectuar chamadas de emergência.

Para evitar a ocorrência de danos ou avarias:

- Mantenha este artigo afastado de quaisquer líquidos.
- Não o abra, pois corre o risco de ficar exposto a voltagens altas.
- Nunca use qualquer outro tipo de bateria além da fornecida.
- Não exponha o telefone a fontes de calor tais como aquecedores ou luz solar directa.
- Proteja o telefone de quedas e não permita que quaisquer objectos caiam sobre o telefone.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzeno ou substâncias abrasivas, pois podem danificar este artigo.
- A actividade de telemóveis nas proximidades pode causar interferências.

Temperaturas de funcionamento e armazenamento:

- Utilize o aparelho em locais onde a temperatura se situe sempre entre 0 e 35 °C.
- Guarde o aparelho em locais onde a temperatura se situe sempre entre -20 e 45 °C.
- A vida útil da bateria pode ser encurtada em condições de baixas temperaturas.

Requisitos para a instalação

Este produto necessita de corrente eléctrica de 220-240 volts, alterna e monofásica, excluindo instalações de TI definidas na norma EN 60-950. No caso de falha de energia, a comunicação poderá ser interrompida.

De acordo com os critérios da norma EN 60-950, a rede eléctrica é considerada perigosa. Só é possível desligar este artigo da corrente retirando a unidade de alimentação da tomada. Certifique-se de que a tomada fica situada perto do aparelho e sempre acessível.

A tensão da rede é classificada como TNV-3 (Telecommunication Network Voltages – Voltagens das Redes de Telecomunicações), conforme definido na norma EN 60-950.

Precisa de ajuda?

Para obter informações adicionais sobre detecção e resolução dos problemas e perguntas frequentes:

Guia de detecção e resolução dos problemas: página 60

Ajuda Online

www.p4c.philips.com


Conteúdo da caixa

PT

O seu SE635 inclui os seguintes acessórios:



Auscultador



Estação de base




Unidade de alimentação da estação de base



Fio telefónico



2 baterias
recarregáveis
AAA



Porta do
compartimento da
bateria



Manual do
Utilizador



Guia de Arranque
Rápido

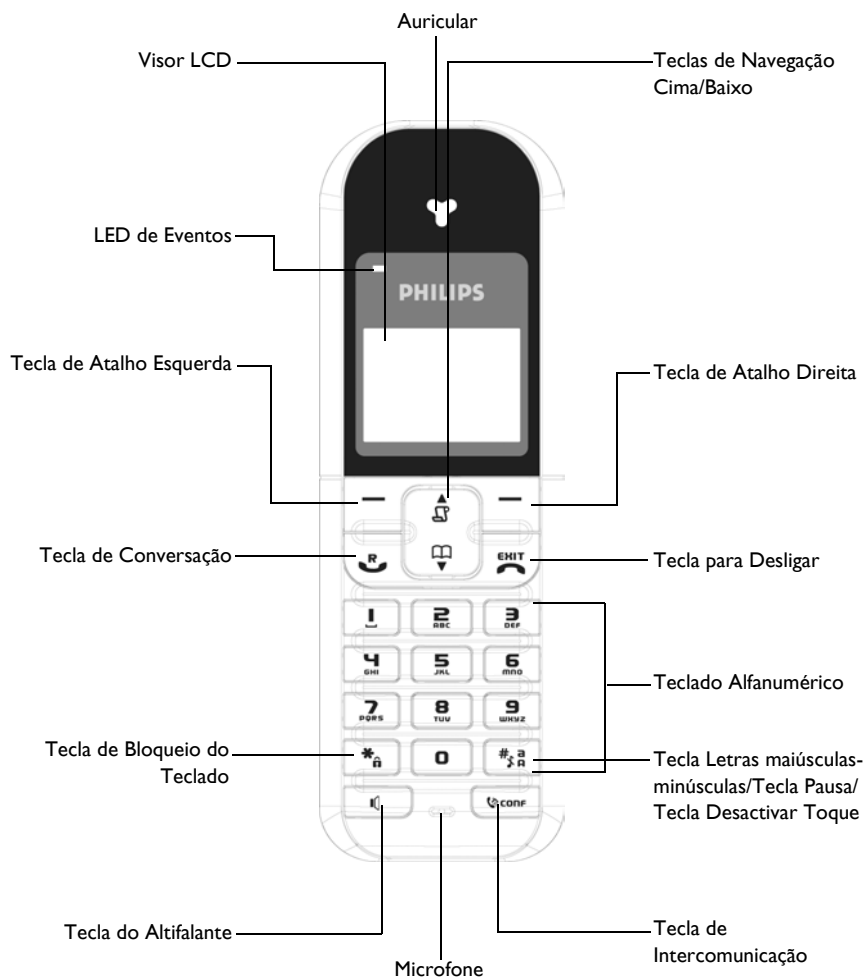


Garantia











O adaptador do cabo pode não ser fixado ao fio telefónico. Neste caso, é necessário ligar o adaptador do cabo ao fio telefónico antes de ligar este à tomada.

Nas embalagens com diversos auscultadores, encontrará vários acessórios suplementares: um ou mais auscultadores, carregadores com unidades de alimentação e baterias recarregáveis.


Descrição do auscultador



Teclas do auscultador

Premir	Para
	Entrar no menu principal a partir do modo de repouso. Seleccionar a função exibida no visor do auscultador directamente acima deste. Activar a função mute durante uma chamada.
	Ir para a lista de remarcação a partir modo de repouso. Seleccionar a função exibida no visor do auscultador directamente acima deste.
	Atender uma chamada externa ou interna. Inserir R para serviços do operador quando em linha.
	Desligar uma chamada. <i>Premir demoradamente</i> a partir da pesquisa de menus para regressar ao modo de repouso, premir brevemente para regressar ao menu anterior. <i>Premir demoradamente</i> no modo de repouso para desligar o auscultador, premir brevemente para ligar de novo o auscultador.
	Aceder à lista de chamadas a partir do modo de repouso. Deslocar a uma lista de menus para cima ou ir para a entrada anterior do directório ou do registo de chamadas. Aumentar o volume do auricular durante uma chamada. Ir para o carácter anterior no modo de edição.
	Aceder ao directório a partir do modo de repouso. Deslocar uma lista de menus para baixo ou ir para a entrada seguinte do directório ou do registo de chamadas. Baixar o volume do auricular durante uma chamada. Ir para o carácter seguinte no modo de edição.
	Iniciar uma chamada interna.
	Atender uma chamada no modo mãos livres. Activar e desactivar o altifalante* durante uma chamada.
	Marcar # no modo de repouso. <i>Premir demoradamente</i> para desactivar o toque no modo de repouso. Inserir uma pausa no modo de marcação. Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas no modo de edição.
	Marcar * no modo de repouso. <i>Premir demoradamente</i> para activar e desactivar o bloqueio do teclado.










Tecla de atalho

 VOLTAR	Premir brevemente a partir da pesquisa de menus para regressar ao menu anterior.
--	--

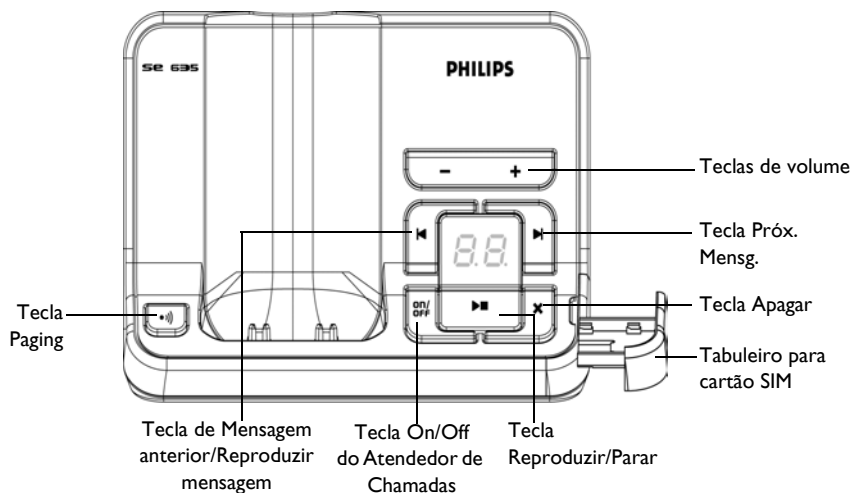
***ADVERTÊNCIA** A activação do modo mãos livres pode aumentar subitamente o volume no auricular para um nível muito alto. Certificar-se de que o auscultador não fica demasiado perto do ouvido.

Apresentação de ícones e símbolos

No modo de repouso, podem ser apresentados diversos ícones e símbolos no auscultador.

	O auscultador foi registado e situa-se no alcance da estação de base. Pisca quando o auscultador está sem cobertura de rede ou à procura de uma base.
	O símbolo da bateria indica 3 níveis diferentes do estado da bateria.
	O volume do toque está regulado para zero.
	Indica existir uma chamada externa, uma chamada externa em linha ou uma chamada externa em espera.
	Indica existir uma chamada interna, uma chamada interna em linha ou uma chamada interna em espera.
	O altifalante está LIGADO.
	O alarme está activado.
	Pisca quando existe uma chamada não atendida ou quando são recebidas novas SMS ou mensagens do correio de voz e que ainda não foram lidas. Luz fixa quando existem mensagens SMS recebidas na caixa de SMS.
	O atendedor de chamadas (TAM - telephone answering machine) está activado. Pisca quando existem novas mensagens recebidas.


Descrição da estação de base



Tecla da estação de bases









	Activar som do auscultador. <i>Premir demoradamente para iniciar o procedimento de registo.</i>
	<i>Premir demoradamente para regular o atendedor para On/Off.</i>
	Aumentar o volume do altifalante durante a reprodução das mensagens. Baixar o volume do altifalante durante a reprodução das mensagens.
	Apagar a mensagem actual durante a reprodução da mensagem. <i>Premir demoradamente para apagar todas as mensagens quando o TAM estiver no modo de repouso (as mensagens por ler não serão apagadas).</i>
	Reproduzir mensagens telefónicas (a primeira gravada é a primeira a ser reproduzida). Interrompa a reprodução de mensagens.
	Ir para a mensagem anterior quando premido no espaço de 1 segundo a contar da reprodução da mensagem actual. Reproduzir a mensagem actual quando premido depois de 1 segundo da reprodução da mensagem actual.
	Saltar para a mensagem seguinte durante a reprodução da mensagem.

O seu SE635

LED do Contador de mensagens	<p>Ecrã vazio: Indica que o atendedor de chamadas está desligado.</p> <p>Luz intermitente: Indica o número de mensagens novas.</p> <p>Luz fixa: Indica o número de mensagens antigas.</p> <p>2 barras intermitentes: Indica que não já não resta mais memória.</p> <p>Indica o nível do volume (L0 - L9) quando  é premido.</p> <p>Indica o número da mensagem actual durante a reprodução.</p>
------------------------------	--


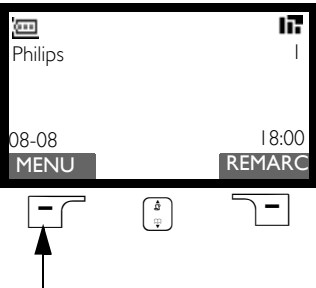


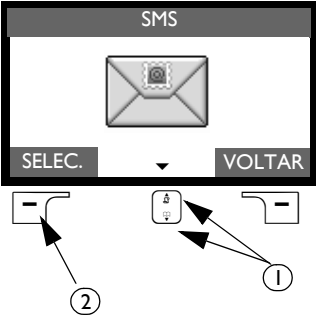



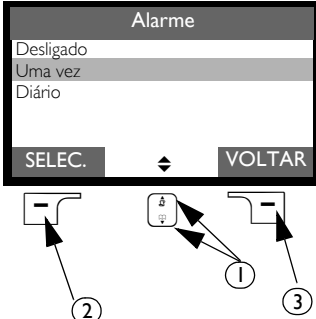
Funcionalidades principais do seu SE635

Segue-se uma descrição geral das opções de menu do seu SE635. Para obter informações pormenorizadas acerca das opções do menu, queira consultar as secções correspondentes no presente Manual do Utilizador.

Menu		Para	Página
SMS		Configurar, escrever/ler SMS, etc.	28
DIRECTÓRIO		Adicionar, editar e gerir entradas do directório.	22
RELÓG/ALARME		Definir data e hora, alarme e tom do alarme.	36
PERSONALIZAR		Regular Tom do auscultador, Wallpaper, Nível de contraste, Protector do Ecrã, Nome do auscultador, Atender/desligar auto, Idiomas e Modo vig. bebé.	37
REGULAÇÕES		Ajustar Flash Hora, Modo de marcação, Barrar chamadas, Chamada bebé, Registar/Desregistar auscultador, Seleccionar base, Alterar PIN, Reiniciar telefone, Prefixo auto, País, modo em Conferência.	42
SERVIÇOS REDE		Definir Reencaminhamento de chamadas, Correio de voz, Responder, ID do emissor.	49
JOGOS		Jogos	52
ATENDEDOR		Configurar, reproduzir, apagar mensagens de telefone, etc.	53

Navegação nos menus

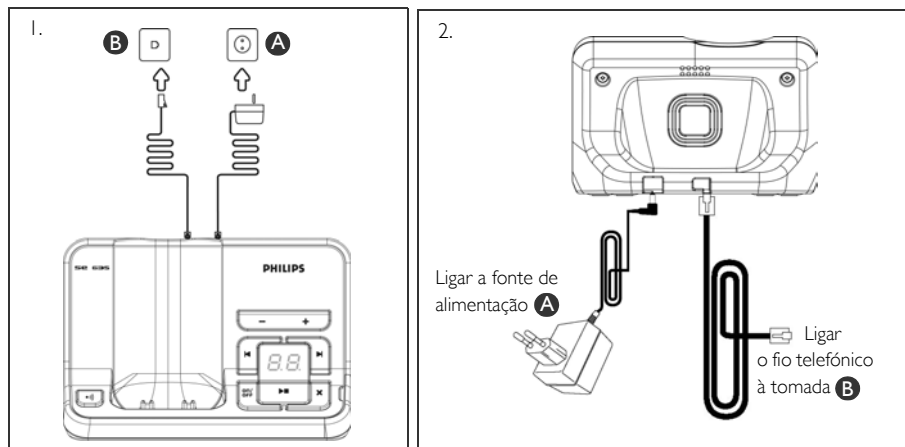
As etapas básicas da navegação através dos menus e das opções são as seguintes:

Tarefa	Acção	Ilustração
Entrar no menu principal/ opções do menu	Escolher MENU premindo a tecla directamente abaixo (tecla de atalho esquerda )	
<ul style="list-style-type: none"> Ir para um menu/opção específico Confirmar selecção 	<ol style="list-style-type: none"> Premir  para aceder ao menu/opção pretendido Escolher SELEC. premindo a tecla directamente abaixo (tecla de atalho esquerda ) 	
<p>Neste exemplo, o alarme está definido para Uma vez.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alterar selecção. Confirmar selecção. Regressar ao nível do menu anterior ou ao ecrã do modo de repouso 	<ol style="list-style-type: none"> Premir a tecla  para percorrer as opções até à pretendida Escolher SELEC. premindo a tecla directamente abaixo (tecla de atalho esquerda ) Escolher VOLTAR premindo a tecla directamente abaixo (tecla de atalho direita ) 	

A localização da sua estação de base pode afectar o alcance e o desempenho do seu SE635 (consulte a SUGESTÃO abaixo).

Ligação da Estação de Base

1. Colocar a estação de base num local central próximo da tomada do telefone e da tomada de electricidade.
2. Ligar o fio telefónico e o cabo de alimentação ao conector adequado na parte de trás da estação de base.



3. Ligar a outra extremidade do fio telefónico à tomada do fio do telefone e a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de electricidade.

O adaptador do cabo pode não ser fixado ao fio telefónico. Neste caso, é necessário ligar o adaptador do cabo ao fio telefónico antes de ligar este à tomada.

DICA Evite colocar a estação de base demasiado próxima de objectos metálicos grandes como armários, aquecedores ou electrodomésticos, pois poderá prejudicar o alcance e a qualidade do som. Os edifícios com paredes internas e externas espessas podem deteriorar a transmissão de sinais de e para a base.

ADVERTÊNCIA A estação de base não está equipada com um interruptor ON/OFF (ligar/desligar). A alimentação é fornecida quando o adaptador de rede é ligado à unidade e à tomada. A única forma de desligar a unidade consiste em desligar o adaptador de corrente da tomada de electricidade. Deverá assim certificar-se de que a tomada de electricidade está facilmente acessível.

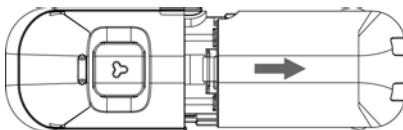
O adaptador de corrente e o fio telefónico deverão ser ligados correctamente, na medida em que uma ligação incorrecta pode danificar a unidade.

Usar sempre o fio telefónico fornecido com a unidade. Caso contrário, é possível que não obtenha sinal de marcação.

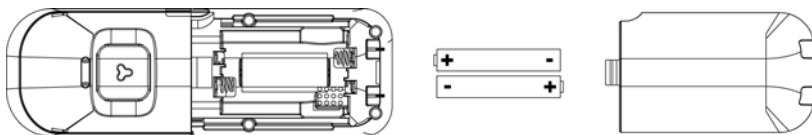
Instalação das baterias

O seu SE635 é fornecido com 2 baterias recarregáveis que permitem até cerca de 12 horas de conversação e até 150 horas no modo de repouso. Antes de utilizar o auscultador, as baterias deverão ser instaladas e totalmente carregadas.

1. Puxar para fora a porta do compartimento das baterias.

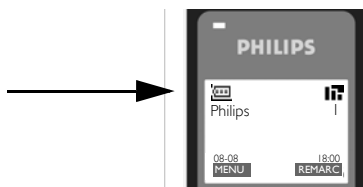



2. Instalar as baterias conforme indicado e colocar novamente a tampa.



Carregar as baterias

1. Colocar o auscultador na base de carregamento da estação de base. Quando o auscultador for colocado correctamente, é emitido um bip.
2. Uma imagem animada de carregamento no auscultador indica que a bateria está em carga.



3. Deixe-o na base até as baterias estarem totalmente carregadas (pelo menos 24 horas).
4. O auscultador está totalmente carregado quando a imagem animada de carregamento pára e o símbolo  é exibido.

Antes da primeira utilização, o auscultador deve ser carregado durante um tempo mínimo de 24 horas.

Vida útil e alcance das baterias

Tempo de conversação e tempo no modo de repouso

Quando a bateria está totalmente carregada, o tempo de conversação do seu SE635 é de cerca de 12 horas e o tempo no modo de repouso de cerca de 150 horas.

Advertência de bateria fraca

O nível da bateria é apresentado no canto superior esquerdo do visor do auscultador. Quando o nível de carga da bateria está baixo, o sensor de bateria fraca alerta-o emitindo um sinal sonoro, visualizando o ícone da bateria com luz intermitente.

Se o nível da bateria ficar excessivamente baixo, o telefone desliga-se automaticamente pouco tempo depois do toque de alerta, não sendo guardada nenhuma função em curso.

Os níveis aproximados da carga da bateria são indicados de seguida:



A bateria está totalmente carregada - 3 barras no ícone da bateria



A bateria está parcialmente carregada - 2 barras no ícone da bateria




A bateria está fraca - 1 barra no ícone da bateria







A bateria está totalmente descarregada - 0 barras no ícone da bateria

Advertência de aparelho sem cobertura de rede

O alcance interno e externo do telefone corresponde a um máximo de 50 metros e 300 metros, respectivamente. Sempre que o auscultador for deslocado para fora do alcance de funcionamento, o ícone da antena  pisca.

Configurar o SE635






Antes de usar o seu SE635, tem de configurá-lo de acordo com o país de utilização. Após alguns minutos de carregamento, é exibido o ecrã de BOAS-VINDAS. Siga estas etapas para configurar o telefone:

1. Premir qualquer tecla para visualizar a lista de países.
2. Percorrer as opções  até ao seu país.
3. Premir  **SELEC.** para confirmar a selecção feita.
4. Percorrer as opções  para aceder ao seu operador (se necessário).
5. Premir  **SELEC.** de novo para confirmar a selecção feita.
6. As predefinições de linha e o idioma do menu para o país seleccionado são configurados automaticamente.

Pode continuar a efectuar ou receber chamadas sem definir previamente a selecção do país.

Dependendo do país onde habita, o ecrã de BOAS-VINDAS pode não ser apresentado. Neste caso, não é necessário seleccionar as definições de país/operador/idioma.

Regular data e hora


1. Premir  MENU.
2. Percorrer as opções  para Relóg/Alarme e premir  SELEC..
3. Premir  SELEC. para introduzir Data & Hora.
4. Introduzir a hora actual (HH:MM) e a data actual (DD/MM/AA) e premir  SELEC..

ADVERTÊNCIA Se o telefone estiver ligado a uma linha ISDN através de um adaptador, a data e a hora podem ser actualizadas depois de cada chamada. A disponibilidade da actualização da data & hora depende do operador da sua rede. Verificar as definições da data & hora no seu sistema ISDN ou contactar o operador da sua rede.

Pode agora começar a usar o seu telefone.

Operações básicas do seu SE635


Efectuar uma chamada

Introduzir o número de telefone (máximo de 24 dígitos) e premir  para marcar o número.

Para mais informações, queira consultar "Efectuar uma chamada" na página 18.

Atender ou terminar uma chamada

Premir a tecla  para atender uma chamada.

Premir a tecla  para terminar uma chamada.

Para mais informações, queira consultar "Atender uma chamada" e "Terminar uma chamada" na página 19.

Ligar/desligar o auscultador

Premir durante 5 segundos a tecla  para desligar o auscultador no modo de repouso.


Premir por breves instantes a tecla  para ligar novamente o auscultador.

Bloquear/desbloquear teclado

Premir durante 2 segundos a tecla  para bloquear e desbloquear o teclado no modo de repouso.

Paging

A funcionalidade paging permite-lhe localizar um auscultador em falta se o auscultador estiver com cobertura de rede e as baterias estiverem carregadas.

Premir a tecla  na base até o auscultador começar a tocar.

Uma vez recuperada, premir  para terminar o paging.

Modo de repouso

Se o auscultador estiver inactivo durante 30 segundos no modo de definições, modo de visualização, modo de edição, etc., regressa automaticamente ao modo de repouso. Regressa também automaticamente ao modo de repouso quando o auscultador é colocado novamente na estação de base.











Luz de fundo do visor e do teclado

A luz de fundo do LCD permanece acesa durante 20 segundos depois de cada activação, como recepção de chamadas, utilização das teclas, levantar o auscultador da estação de base, etc. A cor da luz de fundo do teclado é ÂMBAR.






LED de eventos



O LED de eventos do auscultador fica intermitente sempre que há uma nova mensagem gravada no atendedor de chamadas. Se tiver subscrito o serviço de Identificação do Emissor, o LED de eventos também fica intermitente sempre que há uma nova chamada, uma nova SMS ou uma nova mensagem de voz.


Introduzir texto e números

Tecla	Descrição
	espaço 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä å ç ã æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; “ ‘ ! i ? * + - % \ ^ ~

Por exemplo, para introduzir o nome “Philips”:

1. Premir  uma vez: P
2. Premir  duas vezes: Ph
3. Premir  três vezes: Phi
4. Premir  três vezes: Phil
5. Premir  três vezes: Phili

6. Premir  uma vez: Philip
7. Premir  quatro vezes: Philips

Por defeito, a primeira letra de uma palavra surge em maiúscula. Premir  para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

Predefinições


Volume do toque	Médio
Volume do auricular	Volume 3
Volume do altifalante	Volume 3
Som das teclas	Ligado
Wallpaper	
Contraste	Nível 2
Protector do ecrã	Ligado
Atender automaticamente	Desligado
Desligar automaticamente	Ligado
Modo de vigilância do bebé	Desligado
Alarme	Desligado
Modo de barramento	Desligado
Pin Original	0000

Atendedor



Modo Atender	Atender&Grav
Número de toques antes de atender	4
Mensagens de saída	Predefinidas para o modo Atender&Grav
Controlo da estação de base	Ligado com nível do altifalante predefinido
Controlo do auscultador	Desligado
Altifalante de base	Nível 5
Acesso remoto	Desactivado

Efectuar uma chamada




Pré-marcação

1. Introduzir o número de telefone (máximo de 24 dígitos).
2. Premir  para marcar o número.

Marcação directa





1. Premir  ou  para ter linha.
2. Introduzir o número de telefone.

Ligar a partir da lista de remarcação

1. Premir  no modo de repouso.
2. Percorrer as opções  até atingir uma entrada na lista de remarcação.
3. Premir  para marcar o número.




DICA O auscultador guarda os últimos 20 números marcados. O último número marcado aparece em primeiro lugar na lista de remarcação. Se o número de remarcação corresponder a uma entrada do directório, é apresentado o nome em vez do número.




Ligar a partir do registo de chamadas

1. Premir  no modo de repouso.
2. Premir  **SELEC.** para entrar no registo de chamadas.
3. Percorrer as opções  até atingir uma entrada do registo de chamadas.
4. Premir  para marcar o número.

É necessário subscrever o serviço de Identificação do Emissor para conseguir visualizar o número ou o nome respectivos no registo de chamadas. Consultar "Registo de chamadas" na página 26 para mais informações.

Ligar a partir do directório

1. Premir  no modo de repouso.
2. Percorrer as opções  até atingir uma entrada do directório.
3. Premir  para marcar o número.

DICA Em vez de percorrer  toda a lista para procurar as entradas do directório, premir a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada que deseja localizar. Por exemplo, se premir  serão exibidas as entradas que comecem por A. Se premir  de novo, serão exibidas as entradas que comecem por B, etc...

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, premir a tecla .

Atender em mãos livres

Quando o telefone tocar, premir a tecla .

As chamadas recebidas têm prioridade sobre outros eventos. Sempre que existir uma chamada a receber, qualquer outra acção em curso, como regulação do telefone, navegação no menu, etc., é cancelada.

DICA Se o modo *Atender Auto* (ver página 40) for activado, basta-lhe levantar o auscultador da estação de base para atender a chamada. Esta funcionalidade está desactivada por defeito.

ADVERTÊNCIA Quando o auscultador tocar durante uma chamada recebida, não segurar o auscultador demasiado próximo do ouvido dado que o volume do toque pode causar lesões auditivas.

Terminar uma chamada

Premir a tecla  tecla.

A duração da chamada é exibida no visor do auscultador durante cerca de 5 segundos.

DICA Se o modo *Desligar Auto* (ver página 40) for activado, basta-lhe colocar novamente o auscultador na estação de base para terminar a chamada. Esta funcionalidade está activada por defeito.



Chamadas em curso

As seguintes opções estão disponíveis durante uma chamada:


Ajustar o volume do auricular

1. Premir  para seleccionar de Volume 1 para Volume 5.

Desactivar/activar o som do auscultador

1. Durante uma chamada, premir  **MUTE** para desactivar o microfone de modo a que a pessoa com quem está a falar não o consiga ouvir.
2. Premir  **DESL** para activar o microfone.

Modo do altifalante

1. Premir a tecla  para activar o modo do altifalante.

2. Premir a tecla  de novo para regressar ao modo normal.

ADVERTÊNCIA A activação do altifalante pode aumentar subitamente o volume no auricular para um nível muito alto. Certificar-se de que o auscultador não fica demasiado perto do ouvido.

Ajustar o volume do altifalante




1. Premir a tecla  para seleccionar de Volume 1 para Volume 5.

Intercomunicação

Esta funcionalidade só está disponível quando existem pelo menos 2 auscultadores registados. Permite-lhe fazer chamadas internas de graça, transferir chamadas externas de um auscultador para outro e usar a opção conferência.




Intercomunicar com um outro auscultador


Para ser capaz de usar a funcionalidade de intercomunicação, tem de ter pelo menos 2 auscultadores registados na sua estação de base (na página 45 "Para registar um auscultador adicional").



1. Premir a tecla  no modo de repouso.
2. A intercomunicação é estabelecida de imediato se apenas existirem 2 auscultadores registados. Caso existam mais de 2 auscultadores registados, são exibidos os números de auscultadores disponíveis para a intercomunicação. Premir  **TUDO** para ligar a todos os auscultadores ou marcar o número do auscultador para seleccionar um auscultador específico. Por ex., premir  para ligar ao auscultador 2.

Se o auscultador não pertencer à gama SE630/635, é possível que esta função não esteja disponível.


Transferir uma chamada externa para outro auscultador

1. Premir a tecla  para colocar a chamada externa em espera (o emissor deixa de o conseguir ouvir).
2. A intercomunicação é estabelecida de imediato se apenas existirem 2 auscultadores registados. Caso existam mais de 2 auscultadores registados, são exibidos os números de auscultadores disponíveis para a intercomunicação. Premir  **TUDO** para ligar a todos os auscultadores ou marcar o número do auscultador para seleccionar um auscultador específico. Por ex., premir  para ligar ao auscultador 2. O auscultador para onde ligou toca.

Caso não obtenha qualquer resposta do auscultador para onde ligou, premir a tecla  para retomar a chamada externa.





3. Premir a tecla  no auscultador para onde ligou para atender a chamada interna, possibilitando a conversação entre ambos os emissores internos.
4. Premir a tecla  no primeiro auscultador para transferir a chamada externa para o auscultador para o qual ligou.

Alternar entre uma chamada interna e uma chamada externa

1. Premir a tecla  uma vez para alternar entre uma chamada interna e uma chamada externa.

Chamada em conferência a três



A funcionalidade da chamada em conferência permite a partilha de uma chamada externa com dois auscultadores (em intercomunicação). As três partes podem partilhar a conversação, não sendo necessário subscrever qualquer rede.

1. Premir  para colocar a chamada externa em espera (o emissor deixa de o conseguir ouvir).
2. A intercomunicação é estabelecida de imediato se apenas existirem 2 auscultadores registados. Caso existam mais de 2 auscultadores registados, são exibidos os números dos auscultadores disponíveis para estabelecer uma chamada em conferência. Premir  **TUDO** para ligar a todos os auscultadores ou marcar o número do auscultador para seleccionar um auscultador específico. Por ex., premir  para ligar ao auscultador 2.
O auscultador para onde ligou toca.
3. Premir a tecla  no auscultador para onde ligou para atender a chamada interna, possibilitando a conversação entre ambos os emissores internos.
4. Premir a tecla de atalho **CONF.** no primeiro auscultador para iniciar a conferência a três.

DICA Se o modo em Conferência for activado (ver página 48), uma chamada em conferência a três é estabelecida automaticamente se o segundo auscultador conseguir linha quando já existir uma chamada externa em curso.

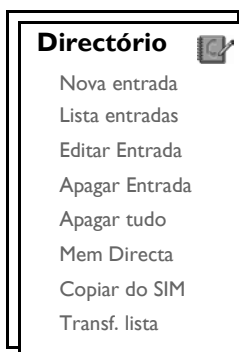
Chamada em espera

Caso tenha subscrito o serviço de Chamada em Espera, o auricular emite um bip informando-o da existência de uma segunda chamada recebida. O número ou nome do segundo emissor é igualmente exibido no caso de ter subscrito o serviço de Identificação do Emissor (CLI - Caller Line Identification). Queira contactar o seu operador de rede para obter mais informações acerca deste serviço.

Para atender a segunda chamada, premir  +  (pode ser diferente de rede para rede).

Identificação do Emissor

A Identificação do Emissor (CLI - Caller Line Identification) é um serviço especial que pode subscrever a partir do operador da sua rede. Caso tenha subscrito o serviço CLI e a identidade do emissor não seja ocultada, o número ou nome do emissor (se guardados no directório) é exibido quando o telefone toca de modo a que possa decidir se deseja atender ou não essa chamada. Queira contactar o seu operador de rede para obter mais informações acerca deste serviço.



O seu SE635 tem capacidade para armazenar até 250 memórias no directório, incluindo 9 memórias de acesso directo (a). Cada entrada do directório pode ter um máximo de 24 dígitos no caso do número de telefone e 12 caracteres no caso do nome.

Aceder ao directório

1. Premir no modo de repouso ou premir MENU, percorrer as opções para Directório e premir SELEC., percorrer as opções para Lista entradas e premir SELEC..
2. As entradas do directório são apresentadas por ordem alfabética.
3. Premir a tecla para proceder a uma busca no directório.


Para visualizar os pormenores de uma entrada do directório, premir VER.

Para marcar um número a partir do directório, percorrer as as entradas do directório até à pretendida e premir .

DICA Em vez de percorrer toda a lista para procurar as entradas do directório, pode premir a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada que deseja localizar. Por exemplo, se premir serão exibidas as entradas que comecem por A. Se premir de novo, serão exibidas as entradas que comecem por B, etc...

Guardar um contacto no directório















1. Premir MENU, percorrer para Directório e premir SELEC., premir SELEC. para introduzir Nova entrada.
2. Introduzir o nome do contacto (máximo de 12 caracteres) e premir OK.
3. Introduzir o número (máximo de 24 dígitos) e premir OK.
4. Introduzir o número da Caixa de SMS e premir OK.

5. Percorrer as opções  até um grupo (<Sem grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e premir  **SELEC.** para confirmar.
É emitido um bip de confirmação longo.







Pode atribuir contactos individuais a grupos específicos à sua escolha. Por exemplo, Grupo A contém os números de telefone de todos os seus colaboradores de trabalho. Pode também atribuir uma melodia de toque específica a esse grupo (ver "Melodia de Grupo" na página 38). Se tiver subscrito o serviço de Identificação do Emissor do seu fornecedor de rede, sempre que alguém desse grupo lhe ligar, irá ouvir o toque designado para esse grupo.

DICA Pode guardar até 250 entradas no directório. Não pode guardar uma nova entrada no directório quando a memória estiver cheia. Neste caso, tem de apagar as entradas existentes para conseguir espaço para novas entradas.







Editar uma entrada no directório

1. Premir  **MENU**, percorrer  até Directório e premir  **SELEC.**, percorrer  até Editar Entrada e premir  **SELEC.**
2. Percorrer  até à entrada que deseja editar e premir  **SELEC.**
3. Premir  **LIMPAR** para apagar as letras uma a uma, editar o nome e premir  **OK**.
4. Premir  **LIMPAR** para apagar os dígitos um a um, editar o número e premir  **OK**.
5. Introduzir o número da Caixa de SMS e premir  **OK**.
6. Percorrer as opções  até atingir um grupo (<Sem grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e premir  **OK** para confirmar.
É emitido um bip de confirmação longo.

Apagar uma entrada do directório












1. Premir  **MENU**, percorrer  até Directório e premir  **SELEC.**, percorrer  até Apagar Entrada e premir  **SELEC.**
2. Percorrer a lista até à entrada que pretende apagar e premir  **SELEC.**
É emitido um bip de confirmação longo.

Apagar todas as entradas do directório










1. Premir  **MENU**, percorrer  até Directório e premir  **SELEC.**, percorrer  até Apagar tudo e premir  **SELEC.**
2. Premir  **SELEC.** de novo para confirmar.
É emitido um bip de confirmação longo.

Guardar memória de acesso directo

Pode guardar até 9 memórias de acesso directo (Tecla  a ). Uma pressão longa das teclas no modo de repouso marca automaticamente o número de telefone guardado.

1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Directório e premir  **SELEC.**, percorrer até  até Mem Directa e premir  **SELEC.**.
2. Seleccionar uma tecla (Tecla 1 a Tecla 9) e premir  **VER**. Caso exista um número guardado nessa tecla, é exibido o número/nome.
3. Caso não exista qualquer número guardado na tecla seleccionada ou caso pretenda alterar o número actualmente guardado, premir  **SELEC.** e premir  **SELEC.** de novo para seleccionar Adicionar.
4. Premir  **OK** para visualizar a lista do directório e percorrer as opções  até à entrada que deseje guardar como memória de acesso directo.
5. Premir  **OK** para confirmar.
É emitido um bip de confirmação longo.

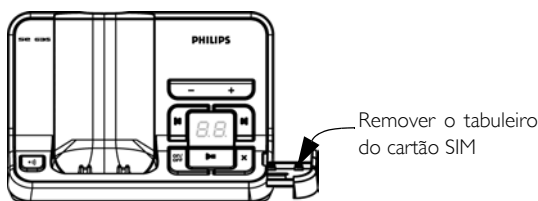
Apagar uma memória de acesso directo

1. Premir  **MENU**, percorrer  até Directório e premir  **SELEC.**, percorrer  até Mem Directa e premir  **SELEC.**.
2. Seleccionar uma tecla (Tecla 1 a Tecla 9) e premir  **VER**.
3. Premir  **MENU** e percorrer as opções  até Apagar.
4. Premir  **OK** para confirmar.
É emitido um bip de confirmação longo.

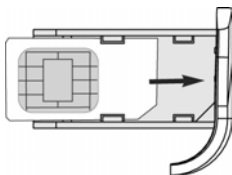
Copiar o directório do cartão SIM

Esta funcionalidade depende de país para país. Permite-lhe copiar o directório guardado no cartão SIM para o directório no seu auscultador.

1. Abrir o tabuleiro do cartão SIM e retire-o da estação de base.



2. Inserir o cartão SIM entre os grampos de fixação, com o lado do microchip virado para cima, até parar.



3. Colocar o tabuleiro do cartão SIM de volta na ranhura da estação de base e fechar, empurrando até ficar preso.
4. No auscultador, premir MENU, percorrer as opções até Directório e premir SELEC., percorrer até Copiar do SIM e premir SELEC..
5. Percorrer as opções até Copiar Tudo ou Selec Entrada. Se escolher Copiar Tudo, todas as entradas no cartão SIM serão copiadas para o seu directório. Se escolher Selec Entrada, pode procurar nas entradas do cartão SIM e seleccionar aquelas que deseja copiar.
6. Premir SELEC. para confirmar.
7. Introduzir o código do PIN do cartão SIM (se necessário). A progressão da cópia é apresentada no visor.
8. A mensagem Transferido! é exibida depois de uma operação bem sucedida.

O auscultador tem capacidade para conseguir ler todo o conteúdo padrão do directório contido no cartão SIM. Se o auscultador não conseguir ler o cartão SIM, ou caso o cartão SIM não seja detectado, o visor exibe a mensagem de erro Sem SIM! e regressa ao menu anterior.

DICA Pode seleccionar CANC. em qualquer altura para cancelar o processo.

Transferir directório




Esta funcionalidade permite-lhe transferir o directório de um auscultador para outro auscultador sempre que existirem pelo menos 2 auscultadores registados na sua estação de base.

1. Premir MENU, percorrer até Directório e premir SELEC., percorrer até Transf lista e premir SELEC..
2. São exibidos os números do auscultador que estão disponíveis para transferência. Caso existam mais de 2 auscultadores, pode percorrer as opções de modo a seleccionar um auscultador específico.
3. Premir SELEC. para confirmar.
4. O auscultador para o qual ligou exibirá a mensagem Transferir do auscultador X.
5. Para aceitar a transferência do directório, premir SELEC. no auscultador para o qual ligou; para rejeitar a transferência, premir CANC..
6. A mensagem Transferido! é exibida depois de uma operação bem sucedida.











Registo de chamadas

O registo de chamadas tem capacidade para guardar até 50 entradas. Caso tenha subscrito a Identificação do Emissor (CLI - Caller Line Identification), e a identidade do emissor não seja ocultada, o nome (ou número) do emissor é exibido juntamente com a data & hora da chamada (se assegurada pela rede). As chamadas (não atendidas e recebidas) são exibidas por ordem cronológica, com a chamada mais recente no topo da lista. Quando o registo de chamadas estiver vazio, o visor exibe Lista Vazia.







Aceder ao registo de chamadas

1. Premir  no modo de repouso, premir  **SELEC.** para entrar em Reg. Chamadas e percorrer as opções  para visualizar as entradas.







Guardar entrada do registo de chamadas no directório

1. Premir  no modo de repouso, premir  **SELEC.** para entrar em Reg. Chamadas e percorrer as opções  para seleccionar uma entrada.
2. Premir  **SELEC.** e premir  **SELEC.** de novo para Copiar p/Lista.
3. Introduzir nome e premir  **OK.**
4. Editar o número se necessário e premir  **OK.**
5. Introduzir o número da Caixa de SMS e premir  **OK.**
6. Percorrer as opções  até um grupo (<Sem grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e premir  **SELEC.** para confirmar.
É emitido um bip de confirmação longo.



Apagar uma entrada do registo de chamadas

1. Premir  no modo de repouso, premir  **SELEC.** para entrar em Reg. Chamadas e percorrer as opções  para seleccionar uma entrada.
2. Premir  **SELEC.** e percorrer as opções  até Apagar.
3. Premir  **SELEC.** para confirmar.
É emitido um bip de confirmação longo.





Apagar todo o registo de chamadas

1. Premir  no modo de repouso, premir  **SELEC.** para entrar no Reg. Chamadas.
2. Premir  **SELEC.** e percorrer as opções  até Apagar tudo? e premir  **SELEC..**
3. Premir  **SELEC.** de novo para confirmar.
É emitido um bip de confirmação longo.











Aceder à lista de remarcação

1. Premir a tecla  no modo de repouso e percorrer as opções  para visualizar as entradas.






Visualizar pormenores de uma entrada da lista de remarcação

1. Premir a tecla  no modo de repouso e percorrer as opções  para seleccionar uma entrada.
2. Premir  SELEC. e premir  SELEC. de novo para Visualizar.






Guardar entrada da lista de remarcação no directório

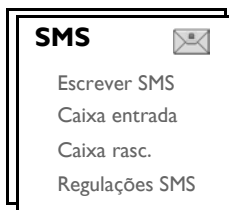
1. Premir a tecla  no modo de repouso e percorrer as opções  para seleccionar uma entrada.
2. Premir  SELEC., percorrer as opções  até Copiar p/Lista e premir  SELEC..
3. Introduzir nome e premir  OK.
4. Editar o número se necessário e premir  OK.
5. Introduzir o número da Caixa de SMS e premir  OK.
6. Percorrer as opções  até atingir um grupo (<Sem grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e premir  SELEC. para confirmar.
É emitido um bip de confirmação longo.

Apagar um número da lista de remarcação

1. Premir  no modo de repouso e percorrer as opções  para seleccionar uma entrada.
2. Premir  SELEC. e percorrer as opções  até Apagar e premir  SELEC..
É emitido um bip de confirmação longo.

Apagar toda a lista de remarcação

1. Premir  no modo de repouso.
2. Premir  SELEC. e percorrer as opções  até Apagar tudo e premir  SELEC..
3. Premir  SELEC. de novo para confirmar.
É emitido um bip de confirmação longo.



SMS (Short Message Service) significa Serviço de Mensagens Curtas. Para beneficiar deste serviço, tem de subscrever o Serviço de Identificação do Emissor (CLI - Caller Line Identification Service) juntamente com o serviço de SMS do seu operador de rede. As mensagens SMS podem ser trocadas com um telefone (telemóvel ou fixo compatível), desde que o receptor tenha também subscrito os serviços CLI e SMS.

As definições de fábrica do seu SE635 correspondem às do principal operador nacional. Caso deseje enviar ou receber mensagens SMS através de outro fornecedor de serviços, tem de configurar os números correspondentes (ver página 34).

Pode criar até 10 caixas de SMS (Caixa 0 a Caixa 9) e proteger cada uma com uma password.

O seu SE635 tem capacidade para guardar até 50 mensagens SMS (40 SMS na Caixa de entrada e 10 SMS na Caixa de rascunhos) partilhadas por todas as caixas de SMS, sendo o comprimento máximo de cada mensagem de 160 caracteres.

Para enviar e receber mensagens SMS, tem de existir pelo menos uma Caixa de SMS. Caixa 0 com password vazia é criada por defeito. Para obter mais informações, queira consultar "Caixa de SMS" na página 33.

Escrever e enviar novas SMS






1. Premir MENU, premir SELEC. para entrar em SMS, premir SELEC. de novo para entrar em Escrever SMS.
2. Percorrer as opções até à Caixa de SMS pretendida (Caixa 0 a Caixa 9) e premir SELEC. para introduzir a password.
3. Introduzir a password (se necessário) e premir OK.

Tecla	Operação
	Premir para deslocar 1 posição o cursor para a esquerda. Premir durante alguns instantes para saltar para o 1.º carácter/dígito.
	Premir para deslocar 1 posição o cursor para a direita. Premir durante alguns instantes para saltar para o último carácter/dígito.
VOLTAR	Premir para apagar o carácter/dígito anterior. Premir para regressar ao menu anterior caso não existam caracteres/dígitos no ecrã de introdução. <i>Premir demoradamente para apagar todos os caracteres/dígitos.</i>




- Introduzir o texto e premir  **OK**.

Pode introduzir até 160 caracteres para uma SMS.

Se receber uma chamada enquanto está a escrever uma SMS, a operação é interrompida. No entanto, a SMS é guardada na Caixa rasc.. Para recuperá-la, ir a Caixa rasc. no menu SMS (ver página 31).

- Introduzir o número de telefone de destino e premir  **OK**. Ou premir  **PHBK** para procurar na lista de telefones de modo a seleccionar um número de telefone, premir  **SELEC.** e premir  **OK**.
- Introduzir o número da caixa de destino (0 a 9) directamente e premir  **OK**.

Por defeito, a caixa de destino é 0 (a caixa de destino predefinida depende do país).

- Premir  **SELEC.** para Enviar a mensagem ou percorrer as opções  até Salvar Rasc. para guardar a mensagem na Caixa rasc. e premir  **SELEC.** para confirmar.
- Se seleccionar Enviar, a mensagem é enviada de imediato. SMS Enviada! é exibido se a mensagem for enviada com êxito.

Se a mensagem não for enviada com êxito, o visor exhibe SMS não env.! e a mensagem é guardada na Caixa rasc..

ADVERTÊNCIA Ao escrever a SMS, se não for premida qualquer tecla no espaço de 60 segundos, o auscultador regressa ao modo de repouso. A mensagem editada é guardada automaticamente na Caixa rasc..








Caixa de Entrada


As mensagens na Caixa de Entrada são ordenadas pela hora da recepção, com a mensagem mais recente a aparecer em primeiro lugar. A Caixa de Entrada tem capacidade para guardar até 40 mensagens (divididas entre a Caixa 0 e a Caixa 9).


Sempre que uma SMS é recebida, o utilizador é alertado para essa situação por meio de um bip (ver "Tom da SMS" na página 38) e o visor indica o número de novas mensagens recebidas. Se o LED for activado, o LED de eventos pisca até a SMS ser revista.

ADVERTÊNCIA Quando a caixa de mensagens estiver cheia, deixa de ser possível receber novas mensagens. Neste caso, terá de apagar algumas mensagens antigas para que possa receber outras novas

Vizualizar mensagens na Caixa de Entrada


- Premir  **MENU**, premir  **SELEC.** para entrar em SMS, percorrer as opções  até Caixa entrada premir  **SELEC.**.
- Percorrer as opções  para o número da caixa pretendida e premir  **SELEC.**.
- Introduzir a password e premir  **OK**. (A password não é necessária para a Caixa 0)
- Procurar na lista de mensagens SMS e seleccionar a mensagem que deseja ler. A lista de mensagens é exibida com o número de telefone do emissor da mensagem ou o nome correspondente (se o número corresponder ao registo no directório).


5. Premir  **VER** para visualizar o teor da mensagem.


DICA No decorrer da leitura de uma SMS, premir  para ajustar para a fila seguinte ou anterior. No final da mensagem, são exibidos o número de telefone do emissor bem como a data e hora da recepção.

6. Aquando da visualização do teor da mensagem, pode premir  **MENU** para aceder às seguintes opções:





Responder	Enviar uma resposta ao emissor da mensagem
Editar	Encaminhar a mensagem para um outro receptor
Copiar p/Lista	Guardar o número do emissor no directório
Apagar	Apagar a mensagem seleccionada
Apagar tudo	Apagar todas as mensagens na Caixa de Entrada

7. Para regressar ao menu SMS, premir .





Premir a tecla  ao visualizar o teor da mensagem/número do emissor/data/hora do carimbo cancela a função SMS e marca o número de telefone do emissor.

Premir  para regressar à lista de mensagens da Caixa de Entrada.









Responder a uma mensagem da Caixa de Entrada

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir  **MENU** para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
2. Percorrer as opções  até Responder e premir  **SELEC.** para iniciar a edição.
3. Após a edição, premir  **OK** para confirmar a mensagem.
4. Consultar as etapas 5 a 7 em "Escrever e enviar novas SMS" na página 28 para enviar a mensagem ou seleccionar **Salvar Rasc.** para guardar a mensagem na Caixa rasc..

Encaminhar uma mensagem da Caixa de Entrada

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir  **MENU** para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
2. Percorrer as opções  até Editar e premir  **SELEC.** para iniciar a edição se assim o desejar.
3. Após a edição, premir  **OK** para confirmar a mensagem.
4. Consultar as etapas 5 a 7 em "Escrever e enviar novas SMS" na página 28 para encaminhar a mensagem ou seleccionar **Salvar Rasc.** para guardar a mensagem na Caixa rasc..

Guardar número de telefone do emissor no directório





1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir  **MENU** para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
2. Percorrer as opções  até Copiar p/Lista e premir  **SELEC.** para introduzir um nome para este novo contacto.
3. Introduzir o nome e premir  **OK** para modificar o número.
4. Para confirmar o número, premir  **OK** de novo.
5. Introduzir o número da Caixa de SMS e premir  **OK**.
6. Percorrer as opções  para seleccionar o grupo que deseja atribuir a este contacto e premir  **SELEC.** para confirmar.

É emitido um bip de confirmação longo e o visor exibe novamente o teor da mensagem.

Apagar uma mensagem da Caixa de Entrada

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir  **MENU** para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
2. Percorrer as opções  até Apagar e premir  **SELEC.** para confirmar a eliminação.










Apagar todas as mensagens da Caixa de Entrada

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir  **MENU** para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
2. Percorrer as opções  até Apagar tudo e premir  **SELEC.**.
3. Premir  **SELEC.** de novo para confirmar a eliminação.

Caixa de rascunhos






Além das mensagens SMS guardadas como rascunhos, todas as mensagens SMS que não forem enviadas com êxito são automaticamente guardadas na Caixa rasc.. A Caixa rasc. pode guardar até 10 mensagens.

Rever as mensagens de rascunho





1. Premir  **MENU**, premir  **SELEC.** para entrar em SMS, percorrer as opções  até Caixa rasc. e premir  **SELEC.**.
2. Percorrer as opções  para o número da caixa pretendida e premir  **SELEC.**.
3. Introduzir a password e premir  **OK**. (A password não é necessária para a Caixa 0)
4. Procurar na lista de mensagens SMS e seleccionar a mensagem que deseja rever.
5. Premir  **VER** para visualizar o teor da mensagem
6. Ao visualizar o teor da mensagem, pode premir  **MENU** para aceder às seguintes opções:

Enviar	Enviar a mensagem de imediato
Editar	Editar a mensagem e enviar ou guardar como rascunho
Apagar	Apagar a mensagem
Apagar tudo	Apagar todas as mensagens na Caixa rasc.

Enviar uma mensagem da Caixa de rascunhos

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir  **MENU** para visualizar as opções do menu Caixa rasc..
2. Premir  **SELEC.** para Enviar a mensagem.
3. Premir  **SELEC.** de novo para confirmar ou percorrer as opções  até Salvar Rasc. para guardar a mensagem na Caixa rasc. e premir  **SELEC.**.
4. Se seleccionar Enviar, a mensagem é enviada de imediato. SMS Enviada! é exibido se a mensagem for enviada com êxito.





Editar uma mensagem de rascunho

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir  **MENU** para visualizar as opções do menu Caixa rasc..
2. Percorrer as opções  até Editar e premir  **SELEC.** para iniciar a edição.
3. Após a edição, premir  **OK** para confirmar a mensagem.
4. Consultar as etapas 5 a 7 em "Escrever e enviar novas SMS" na página 28 para enviar a mensagem ou seleccionar Salvar Rasc. para guardar a mensagem na Caixa rasc..

Apagar uma mensagem de rascunho

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir  **MENU** para visualizar as opções do menu Caixa rasc..
2. Percorrer as opções  para Apagar e premir  **SELEC.** para confirmar a eliminação.

Apagar todas as mensagens de rascunho

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir  **MENU** para visualizar as opções do menu Caixa rasc..
2. Percorrer as opções  até Apagar tudo e premir  **SELEC..**
3. Premir  **SELEC.** de novo para confirmar a eliminação.

Regulações das SMS

Este menu permite-lhe regular o servidor para enviar e receber mensagens SMS. O seu SE635 pode receber mensagens de 3 centros de serviço.

Cada centro de serviço é composto por 27 números:

- Nr. entrada
- Nr. saída








O comprimento máximo de um número de entrada/saída é de 24 dígitos.

Os números de entrada e saída do SE635 já estão regulados para funcionar na rede do seu país. Aconselhamos a não modificar estas regulações. Para obter mais pormenores ou no caso de ocorrerem problemas, queira contactar o operador da sua rede local.

Recepção de SMS

O seu SE635 consegue receber mensagens SMS de um outro telefone no caso de ter subscrito os serviços CLI e SMS fornecidos pelo seu operador de rede. Por defeito, a recepção de SMS está regulada para Ligado de forma a que consiga receber mensagens SMS.

Para activar ou desactivar a recepção de mensagens SMS

1. Premir  **MENU**, premir  **SELEC.** para entrar nas SMS, percorrer as opções  até Regulações SMS e premir  **SELEC.**, premir  **SELEC.** para entrar em Recepção SMS.
2. Percorrer  até Ligado ou Desligado e premir  **SELEC.** para confirmar.

Mesmo que a recepção de SMS esteja Desligado, pode continuar a enviar mensagens SMS.

Caixa de SMS

Para enviar e receber mensagens SMS, é necessário criar pelo menos 1 Caixa de SMS. Caixa 0 com password vazia é criada por defeito.

Pode criar um máximo de 10 caixas de SMS (Caixa 0 a Caixa 9), e pode proteger cada caixa com uma password.

Para criar uma nova Caixa de SMS

1. Premir MENU, premir SELEC. para entrar nas SMS, percorrer as opções até Regulações SMS e premir SELEC., percorrer as opções até Caixas SMS e premir SELEC..
2. Premir MENU e premir SELEC. para Adic. Nova Cx.
3. Introduzir o nome da caixa (máximo de 12 caracteres) e premir OK.
4. Introduza uma password (máximo 8 dígitos) e prima OK.
5. Introduzir a password de novo e premir OK.

Pode optar por deixar a password vazia. No caso de não ser necessária qualquer password, basta-lhe premir OK quando lhe for solicitada a introdução da password.

6. Introduzir o número da caixa de SMS e premir OK.
Se a password de confirmação estiver correcta, é criada uma nova caixa de SMS. É emitido um bip de confirmação longo e o visor exhibe novamente a lista da caixa de SMS.












Para alterar a password de uma Caixa de SMS

1. Premir MENU, premir SELEC. para entrar nas SMS, percorrer as opções até Regulações SMS e premir SELEC., percorrer as opções até Caixas SMS e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até à caixa de SMS referente à qual deseja alterar a password e premir SELEC..
3. Percorrer as opções até Alterar Passw e premir SELEC..
4. Introduzir a password antiga e premir OK.
5. Introduzir a nova password, premir OK e introduzir a nova password mais uma vez para confirmação.
6. Premir OK para confirmar a alteração da password.

Para apagar uma Caixa de SMS









1. Premir MENU, premir SELEC. para entrar nas SMS, percorrer as opções até Regulações SMS e premir SELEC., percorrer as opções até Caixas SMS e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até à caixa de SMS que deseja eliminar e premir MENU.
3. Percorrer as opções até Apagar Cx e premir SELEC..
4. Introduzir a password (se necessário) e premir OK para confirmar a eliminação da caixa.

Para alterar o número de caixa de uma Caixa de SMS

1. Premir  MENU, premir  SELEC. para entrar nas SMS, percorrer as opções  até Regulações SMS e premir  SELEC., percorrer as opções  até Caixas SMS e premir  SELEC..
2. Percorrer as opções  até à caixa de SMS para a qual deseja alterar o número da caixa e premir  MENU.
3. Percorrer as opções  até Alterar N° Cx e premir  SELEC..
4. Introduzir o número da caixa nova e premir  OK para confirmar a alteração do número da caixa.










Para regular o número de saída

Os números de entrada e saída do SE635 já estão regulados para funcionar na rede do seu país. Aconselhamos a não modificar estas regulações. Para obter mais pormenores ou no caso de ocorrerem problemas, queira contactar o operador da sua rede local.

1. Premir  MENU, premir  SELEC. para entrar nas SMS, percorrer as opções  até Regulações SMS e premir  SELEC., percorrer as opções  até SMS Centro 1, SMS Centro 2 ou SMS Centro 3 e premir  SELEC..
2. Premir  SELEC. para introduzir o Nr. saída.
3. Introduzir o número e premir  OK para confirmar.
É emitido um bip de confirmação.

○ comprimento máximo de um número de saída é de 24 dígitos.

Para regular o número de entrada









1. Premir  MENU, premir  SELEC. para entrar nas SMS, percorrer as opções  até Regulações SMS e premir  SELEC., percorrer as opções  até SMS Centro 1, SMS Centro 2 ou SMS Centro 3 e premir  SELEC..
2. Percorrer as opções  até Nr. Entrada e premir  SELEC..
3. Introduzir o número e premir  OK para confirmar.
É emitido um bip de confirmação.

○ comprimento máximo de um número recebido é de 24 dígitos.

Centro de SMS predefinido

○ número predefinido do centro de SMS é 1.









Para regular o centro de SMS predefinido

1. Premir  MENU, premir  SELEC. para entrar nas SMS, percorrer as opções  até Regulações SMS e premir  SELEC., percorrer as opções  até Def. p/defeito e premir  SELEC..
2. Percorrer as opções  até ao Centro de SMS que pretende regular como centro predefinido (SMS Centro 1, SMS Centro 2 ou SMS Centro 3) e premir  SELEC..
É emitido um bip de confirmação.

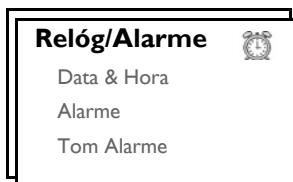
1º Toque

Quando esta função é regulada para Desligado, deixa de soar o primeiro toque de uma chamada de voz. Tal mostra-se particularmente útil nos países onde a identidade da linha de chamada é enviada depois do primeiro toque. Assim, nenhum telefone na casa toca quando chega uma mensagem.

Para regular o 1º toque

1. Premir  MENU, premir  SELEC. para entrar nas SMS, percorrer as opções  até Regulações SMS e premir  SELEC., percorrer as opções  até Def. 1º Toque e premir  SELEC..
2. Percorrer  até Ligado ou Desligado e premir  SELEC. para confirmar.

Relóg/Alarme



Regular data e hora

1. Premir MENU, percorrer as opções até Relóg/Alarme e premir SELEC., premir SELEC. de novo para entrar em Data & Hora.
2. Introduzir hora actual e data actual (DD/MM/AA) e premir SELEC..

Introduzir a data no formato Dia/Mês/Ano e a hora no formato de 24 horas.

3. É emitido um bip de confirmação e o visor apresenta novamente o menu Relóg/Alarme.

Depois de regular a data e a hora, estas ficam memorizadas para quando as baterias forem retiradas do auscultador ou ocorrer uma falha de corrente.

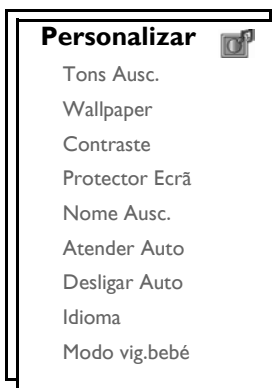
Regular alarme

1. Premir MENU, percorrer as opções até Relóg/Alarme e premir SELEC., percorrer as opções até Alarme e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até Desligado, Uma vez ou Diário e premir SELEC..
3. Se tiver seleccionado Uma vez ou Diário, introduzir a hora para o alarme e premir SELEC.. É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

O tom do alarme e o ícone do alarme só soa/pisca durante 1 minuto quando chegar a hora de activação do alarme. Para desactivar o tom do alarme, basta premir qualquer tecla no auscultador.

Tom do alarme

1. Premir MENU, percorrer as opções até Relóg/Alarme e premir SELEC., percorrer as opções até Tom Alarme e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até à melodia pretendida (Alarme Ton. 1, Alarme Ton. 2 ou Alarme Ton. 3) para a reprodução da melodia.
3. Premir SELEC. para regular o tom do alarme.



Tons do auscultador

Volume do toque

Existem 5 opções para o volume do toque (Silêncio, Baixo, Médio, Alto e Progressivo). O nível predefinido é Médio.

Para regular o volume do toque

1. Premir MENU, percorrer as opções até Personalizar e premir SELEC., premir Tons Ausc. e premir SELEC. de novo para entrar em Volume toque.
2. Percorrer as opções até ao nível de volume pretendido e premir SELEC. para confirmar. É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

Quando Silêncio é activado, o visor exibe o ícone .


ADVERTÊNCIA Quando o auscultador tocar durante uma chamada recebida, não segurar o auscultador demasiado próximo do ouvido dado que o volume do toque pode causar lesões auditivas.

Melodia do toque

Existem 10 melodias de toque disponíveis no seu auscultador.

Para regular a Melodia do toque

1. Premir MENU, percorrer as opções até Personalizar e premir SELEC., premir SELEC. para entrar em Tons Ausc., percorrer as opções Melodia toque e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até à melodia pretendida para reproduzir a melodia.

3. Premir  **SELEC.** para regular a melodia de toque.
É emitido um bip de confirmação e o visor exhibe novamente o menu anterior.











Melodia de Grupo

Para beneficiar desta funcionalidade, tem de subscrever o serviço de Identificação do Emissor. Ver "Identificação do Emissor" na página 21.

Este menu permite-lhe seleccionar e regular as melodias a reproduzir quando existe uma chamada externa proveniente de um contacto cujo nome está guardado no directório e faz parte de um grupo. Pode associar 1 melodia de toque a cada grupo.

Existem três grupos no directório (Grupo A, B, C) disponíveis para organizar os seus contactos. É possível atribuir a cada grupo uma melodia única.









Para regular a Melodia de Grupo

1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Personalizar e premir  **SELEC.**, premir  **SELEC.** para entrar em Tons Ausc., percorrer as opções  até Melodia Grupo e premir  **SELEC.**
2. Percorrer as opções  para o grupo para o qual deseja regular a melodia e premir  **SELEC.**
3. Percorrer as opções  até à melodia pretendida para a reprodução dessa melodia.
4. Premir  **SELEC.** para regular a melodia de grupo.
É emitido um bip de confirmação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

Som das teclas

É emitido um único bip quando uma tecla é premida. Pode activar ou desactivar este som das teclas. Por defeito, o som das teclas está Ligado.









Para Ligar/Desligar o som das teclas

1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Personalizar e premir  **SELEC.**, premir  **SELEC.** para entrar em Tons Ausc., percorrer as opções  até Som teclas e premir  **SELEC.**
2. Percorrer as opções  até Ligado ou Desligado e premir  **SELEC.** para confirmar.
É emitido um bip de confirmação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

Tom da SMS

É emitido um tom quando é recebida uma SMS nova. Pode activar ou desactivar este Tom SMS. Por defeito, o tom da SMA está Ligado.








Para Ligar/Desligar o tom da SMS

1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Personalizar e premir  **SELEC.**, premir  **SELEC.** para entrar em Tons Ausc., percorrer as opções  até Tom SMS e premir  **SELEC.**
2. Percorrer as opções  até Ligado ou Desligado e premir  **SELEC.** para confirmar.
É emitido um bip de confirmação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

Wallpaper

Esta funcionalidade permite-lhe seleccionar o wallpaper que pretende que seja exibido no modo de repouso. Existem 4 wallpapers pré-instalados no seu telefone. Queira consultar "Predefinições" na página 17 para visualizar o wallpaper predefinido.








Para regular o wallpaper

1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Personalizar e premir  SELEC., percorrer as opções  até Wallpaper e premir  SELEC..
2. Percorrer  até ao wallpaper pretendido e premir  SELEC. para confirmar.
É emitido um bip de confirmação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

Nível de contraste

Existem 3 opções em termos de nível de contraste (Nível 1, Nível 2 ou Nível 3). O nível de contraste predefinido é o Nível 2.








Para regular o nível de contraste

1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Personalizar e premir  SELEC., percorrer as opções  até Contraste e premir  SELEC..
2. Percorrer as opções  até ao nível de contraste pretendido (Nível 1, Nível 2 ou Nível 3) e premir  SELEC. para confirmar.
É emitido um bip de confirmação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

Protector do ecrã

O protector do ecrã é activado automaticamente após 1 minuto no modo de repouso.

Para regular o protector do ecrã


1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Personalizar e premir  SELEC., percorrer as opções  até Protector Ecrã e premir  SELEC..
2. Percorrer as opções  para Ligado ou Desligado e premir  OK para confirmar.
É emitido um bip de confirmação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

Nome do auscultador

Pode atribuir um nome ao auscultador e exhibir o nome do auscultador no modo de repouso. O nome do auscultador predefinido do seu auscultador é PHILIPS.

Para renomear o auscultador

1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Personalizar e premir  SELEC., percorrer as opções  até Nome Ausc. e premir  SELEC..








2. Editar o nome do auscultador e premir  OK para confirmar.
É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

O comprimento máximo do nome do auscultador é de 12 caracteres e o nome do auscultador predefinido é PHILIPS.

Atender Auto

Esta função permite-lhe atender automaticamente uma chamada levantando simplesmente o auscultador da estação de base. Por defeito, a funcionalidade Atender Auto está Desligado.








Para regular o modo Atender Auto

1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Personalizar e premir  SELEC., percorrer as opções  até Atender Auto e premir  SELEC..
2. Percorrer as opções  até Ligado ou Desligado e premir  SELEC. para confirmar.
É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

Desligar Auto

Esta função permite-lhe terminar automaticamente uma chamada colocando o auscultador na estação de base. Por defeito, a funcionalidade Desligar Auto está Ligado.








Para regular o modo Desligar Auto

1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Personalizar e premir  SELEC., percorrer as opções  até Desligar Auto e premir  SELEC..
2. Percorrer as opções  até Ligado ou Desligado e premir  SELEC. para confirmar.
É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

Idioma

O seu SE635 consegue suportar diferentes idiomas no visor.

Para alterar o idioma

1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Personalizar e premir  SELEC., percorrer as opções  até Idioma e premir  SELEC..
2. Percorrer as opções  até ao idioma pretendido e premir  SELEC. para confirmar.
É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.







Modo de Vigilância do bebé


Tem de ter pelo menos 2 auscultadores registados na sua estação de base para poder usar esta funcionalidade (na página 45 "Para registar um auscultador adicional")

Esta funcionalidade permite-lhe monitorizar, p. ex., o quarto do bebé. Coloque o auscultador no compartimento a ser monitorizado. Se o nível de som em redor do microfone do auscultador exceder um determinado limiar, o auscultador pode ligar automaticamente para um outro auscultador registado na mesma estação de base.

Para usar a funcionalidade Vigilância do Bebé, tem de proceder à sua activação (p. ex., no auscultador 1) e introduzir o número do auscultador a ser ligado (p. ex., auscultador 2) na eventualidade da existência de ruídos no compartimento monitorizado. Colocar o auscultador que se encontra no modo de Vigilância do Bebé (p. ex., auscultador 1) no compartimento a ser monitorizado. Se detectar um nível de som superior a um determinado limiar, este auscultador começa automaticamente a efectuar uma chamada interna para o auscultador seleccionado (p. ex., auscultador 2).

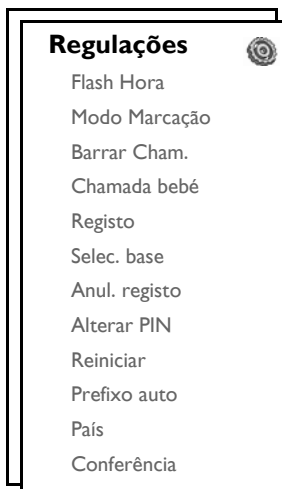
Para activar o modo de Vigilância do bebé

1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Personalizar e premir  SELEC., percorrer as opções  até ao Modo vig.bebé e premir  SELEC..
2. Introduzir o número do auscultador para o qual pretende ligar e premir  OK para activar.

No modo de Vigilância do Bebé, todas as teclas estão desactivadas, à excepção da tecla . O visor exibe a mensagem Modo vig.bebé quando esta função está activada e o auscultador não consegue efectuar ou receber chamadas.

Para desactivar o modo de Vigilância do bebé

1. Premir , seleccionar Desligado e premir  OK.



Flash Hora

A regulação Flash hora (ou marcação retardada) é o período de tempo após o qual a linha será desligada depois de premir a tecla . Pode ser regulado para curto, médio ou longo.

O valor predefinido do flash hora predefinido no seu SE635 deve ser o que melhor se adequa à rede do seu país e, consequentemente, não é necessário alterá-lo.

Para regular flash hora

1. Premir MENU, percorrer as opções até Regulações e premir SELEC. e premir SELEC. para entrar em Flash Hora.
2. Percorrer as opções até seleccionar Curto / Médio / Longo e premir SELEC. para confirmar. É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.








Esta regulação mostra-se útil quando se usam serviços em rede. O uso de alguns serviços acedidos com + , + , + (chamada em espera, encaminhar...) depende da regulação flash hora. Queira contactar o seu operador de rede para obter mais pormenores acerca desta funcionalidade.

Modo de Marcação

O valor predefinido do modo de marcação predefinido no seu SE635 deve ser o que melhor se adequa à rede do seu país e, consequentemente, não é necessário alterá-lo.

Existem 2 modos de marcação: Tonalidade ou Pulsar

Para regular o modo de marcação










1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Regulações e premir  **SELEC.**, percorrer as opções  até ao Modo Marcação e premir  **SELEC.**.
2. Percorrer as opções  até Tonalidade ou Pulsar e premir  **SELEC.** para confirmar.
É emitido um bip de confirmação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

Barrar Chamadas












O barramento de chamadas permite-lhe impedir que auscultadores seleccionados liguem para um número de telefone que comece com um determinado número. Pode regular até quatro números de barramento diferentes, cada um contendo um máximo de 4 dígitos.

Se tiver alterado o PIN Original anteriormente e não for o número predefinido 0000, terá de introduzir o PIN Original antes de poder activar ou desactivar o modo de barramento de chamadas, assim como antes de adicionar ou modificar o número de barramento de chamadas.

Para activar/desactivar o modo Barrar Chamadas

1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Regulações e premir  **SELEC.**, percorrer as opções  até Barrar Cham. e premir  **SELEC.**.
2. Introduzir o PIN Original quando solicitado e premir  **OK** para confirmar.
3. Premir  **SELEC.** para entrar no Modo Barram..
4. Percorrer as opções  até Ligado ou Desligado e premir  **SELEC.** para confirmar.
É emitido um bip de confirmação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

Para modificar o número de Barramento de Chamadas

1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Regulações e premir  **SELEC.**, percorrer as opções  até Barrar Cham. e premir  **SELEC.**.
2. Introduzir o PIN Original quando solicitado e premir  **OK** para confirmar.
3. Percorrer as opções  até N° Barramento e premir  **SELEC.**.
4. Percorrer as opções  até Número 1, Número 2, Número 3 ou Número 4 e premir  **SELEC.** para confirmar.
5. Introduzir um máximo de 4 dígitos e premir  **OK** para confirmar.
É emitido um bip de confirmação e o visor regressa ao modo de repouso.

Se um número restringido for marcado, a chamada não é efectuada. Quando tal suceder, o telefone emite um tom de erro e regressa ao modo de repouso.










Chamada de bebé

Quando activada, a funcionalidade Chamada bebé permite-lhe marcar um número premindo qualquer tecla no auscultador. Esta funcionalidade é extremamente útil para um acesso directo a serviços de emergência.


Pode introduzir até 24 dígitos no caso de um número de chamada de bebé.

Se tiver alterado o PIN Original anteriormente e não for o número predefinido 0000, terá de introduzir o PIN Original antes de poder activar ou desactivar o modo Chamada bebé, assim como antes de modificar o número de Chamada bebé.




Para activar o modo Chamada bebé

1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Regulações e premir  SELEC., percorrer as opções  até Chamada bebé e premir  SELEC..
2. Introduzir o PIN Original quando solicitado e premir  OK para confirmar.
3. Premir  SELEC. para entrar em Modo.
4. Percorrer as opções  até Ligado e premir  OK para confirmar.










Quando Modo for activado mas o número de Chamada de bebé ainda não estiver regulado, o seu auscultador pede-lhe para introduzir um número.

5. Introduzir o o número de Chamada de bebé e premir  OK para confirmar.
É exibida uma mensagem de confirmação no visor.

Para desactivar o modo Chamada bebé

1. Premir demoradamente  MENU (quando o modo Chamada bebé tiver sido activado previamente).
2. Percorrer as opções  até Desligado e premir  SELEC. para confirmar.

Para alterar o número de Chamada de bebé

1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Regulações e premir  SELEC., percorrer as opções  até Chamada bebé e premir  SELEC..
2. Introduzir o PIN Original quando solicitado e premir  OK para confirmar.
3. Percorrer as opções  até Número e premir  SELEC..
4. O último número de Chamada Bebê é exibido (se existente).
5. Introduzir o número de Chamada de bebé novo e premir  OK para confirmar.
É emitido um bip de confirmação longo e o visor exibe novamente o menu anterior.


Registo

Os procedimentos abaixo descrito são os procedimentos que encontrará no auscultador do seu SE635. Os procedimentos podem variar consoante o auscultador que pretende registar. Neste caso, queira consultar o fabricante do auscultador adicional.









Os auscultadores adicionais têm de ser registados na unidade de base antes de poder utilizá-los. Até 5 auscultadores podem ser registados numa estação de base.

O PIN Original é necessário antes de poder registar ou anular o registo dos auscultadores. O PIN predefinido é 0000.

Para registar um auscultador adicional

1. Na estação de base, premir e manter premida a tecla  durante 3 segundos no modo de repouso. Depois disso, o modo de registo tem de ser levado a cabo no espaço de 1 minuto.

No espaço de 1 minuto, a estação de base pode aceitar registos de um auscultador. Se não for premida qualquer tecla no espaço de 10 segundos, o procedimento de registo é cancelado.

2. Ao mesmo tempo, no auscultador, premir  MENU, percorrer as opções  até Regulações e premir  SELEC., percorrer as opções  até Registo e premir  SELEC..
3. Introduzir o PIN Original quando solicitado e premir  OK para iniciar o registo
4. Premir  para seleccionar a Base a ser registada e premir  OK para confirmar.

Se a base for encontrada e o PIN estiver correcto, os números do auscultador não utilizados são exibidos e pode seleccionar um número de auscultador introduzindo o número directamente.








Se o PIN estiver incorrecto, PIN Errado! é exibido e o auscultador regressa ao modo de repouso.

É emitido um tom de confirmação longo para indicar um registo bem sucedido e o ecrã regressa ao modo de repouso.

Seleccionar base

Um auscultador SE635 consegue registar até 4 Estações de base SE635 diferentes. Por defeito, o auscultador regista-se em BASE 1. Se seleccionar Qualquer base, o auscultador, regista-se na estação de base mais próxima.

Para seleccionar manualmente uma estação de base

1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Regulações premir  SELEC., percorrer as opções  até Selec. base e premir  SELEC..
2. Percorrer as opções  até à estação de base pretendida e premir  OK para confirmar.
3. O auscultador começa a procurar a estação de base. Se a base seleccionada for encontrada, é emitido um bip de confirmação longo.

Anular registo

Para anular o registo de um auscultador

1. Premir MENU, percorrer as opções até Regulações e premir SELEC., percorrer as opções até Anul. registo e premir SELEC..
2. Introduzir o PIN Original quando solicitado e premir OK para confirmar.
3. Inserir no teclado do auscultador o número do auscultador correspondente ao auscultador cujo registo deseja anular.

Se não for premida qualquer tecla no espaço de 15 segundos, o procedimento de anular registo é cancelado e o auscultador regressa ao modo de repouso.

É emitido um tom de confirmação longo para indicar uma anulação bem sucedida do registo e o ecrã exibe Não registado.

Alterar o PIN Original

O PIN Original é usado para regular o barramento de chamadas/número de chamada de bebé e para o registo/anulação do registo dos auscultadores. O número do PIN Original predefinido é 0000. O comprimento do PIN corresponde a 4 dígitos. Este PIN é também usado para proteger as regulações do seu auscultador. O auscultador pede-o sempre que o PIN for necessário.

Para alterar o PIN Original

1. Premir MENU, percorrer as opções até Regulações e premir SELEC., percorrer as opções até Alterar PIN e premir SELEC..
2. Introduzir o PIN Original actual quando solicitado e premir OK para confirmar. O PIN introduzido é exibido como asteriscos (*) no visor.

Se for introduzido um PIN incorrecto, PIN Errado! é exibido e o ecrã volta ao modo de repouso.







Se o seu PIN corresponder ao valor predefinido 0000, ignorar a etapa 2.

3. Introduzir novo PIN e premir OK.
4. Introduzir novo PIN mais uma vez e premir OK para confirmar a alteração do PIN.
É emitido um tom de confirmação, a mensagem Novo PIN Gua. aparece e o visor exibe novamente o menu anterior.



Se o PIN Original for alterado, terá de introduzir o PIN Original antes de poder alterar as definições do Barramento de chamadas e de Chamada bebé.

Reiniciar

Reiniciar com as regulações predefinidas

1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Regulações e premir  **SELEC.**, percorrer as opções  até Reiniciar e premir  **SELEC.**.
2. Introduzir o PIN Original quando solicitado e premir  **OK**.

Se o seu PIN corresponder ao valor predefinido 0000, ignorar a etapa 2.







3. Percorrer as opções  até Sim e premir  **SELEC.**.
É emitido um bip de confirmação e a unidade é reiniciada com a configuração predefinida. (Queira consultar "Predefinições" na página 17)

O modo de BOAS-VINDAS aparece de novo depois da reinicialização original.

Prefixo auto

O comprimento máximo de um número de prefixo auto é de 5 dígitos. Uma vez regulado, o número é inserido automaticamente no início de cada número a ser marcado.







Para regular o número do prefixo auto

1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Regulações e premir  **SELEC.**, percorrer as opções  até Prefixo auto e premir  **SELEC.**.
2. O último número de prefixo auto guardado é exibido (se existente).
3. Introduzir o número e premir  **SELEC.** para confirmar.
É emitido um bip de confirmação e o visor exhibe novamente o menu anterior.



Regulação País

A disponibilidade deste menu depende do seu país.

Pode seleccionar um outro país diferente do escolhido durante o modo de BOAS-VINDAS.

1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Regulações e premir  **SELEC.**, percorrer as opções  até País e premir  **SELEC.**.
2. Introduzir o PIN Original quando solicitado e premir  **OK** para confirmar.

É necessário introduzir o PIN Original mesmo que o seu PIN seja 0000 (PIN predefinido).

3. Percorrer as opções  até ao país à sua escolha e premir  **SELEC.** para confirmar.








Uma vez seleccionado, as configurações de linha predefinidas para o país seleccionado aplicar-se-ão ao telefone automaticamente (por ex. Flash Hora, Modo Marcação, Idioma, etc.).

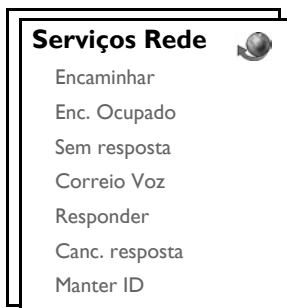
Modo de Conferência

Quando o modo em Conferência estiver activado, pode iniciar uma chamada em conferência a três com um segundo auscultador registado na sua estação de base automaticamente se o segundo auscultador conseguir linha quando já existir uma chamada externa em curso.

A regulação predefinida para este modo é Desligado.

Para activar/desactivar o modo em conferência

1. Premir  MENU, proceder  até Regulações e premir  SELEC, percorrer as opções  até Conferência e premir  SELEC..
2. Percorrer as opções  até Ligado ou Desligado e premir  SELEC. para confirmar.
É emitido um bip de confirmação e o visor exhibe novamente o menu anterior.



Este menu faculta um meio cómodo para o acesso, activação ou desactivação de alguns serviços de rede que dependem do país/subscrição. Contactar o seu operador de rede para informações adicionais acerca destes serviços.

Os números e valores predefinidos no seu SE635 devem ser os que melhor se adequam à rede do seu país e, conseqüentemente, não é necessário alterá-los.

Encaminhar

Existem 3 opções de encaminhamento de chamadas disponíveis: Encaminhamento de Chamada Incondicional, Quando Ocupado e Quando Sem resposta

Regular o número de Encaminhamento

1. Premir MENU, percorrer as opções até Serviços Rede e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até ao tipo de opção de encaminhamento de chamada que pretende regular (Encaminhar/ Enc. Ocupado/ Sem resposta) e premir SELEC..
3. Percorrer as opções até Definições e premir SELEC. para introduzir o número de encaminhamento.
4. Premir OK para confirmar.






Activar Encaminhamento de Chamada

1. Premir MENU, percorrer as opções até Serviços Rede e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até ao tipo de opção de encaminhamento de chamada que pretende regular (Encaminhar/ Enc. Ocupado/ Sem resposta) e premir SELEC..
3. Premir SELEC. para Activar.
4. A string do número para esse serviço seleccionado é marcada.
5. Depois de o número ser marcado, premir para regressar ao modo de repouso.

Quando esta funcionalidade for activada, dependendo da opção de encaminhamento de chamada que regulou, as suas chamadas recebidas serão encaminhadas para o número à sua escolha.

Desactivar Encaminhamento de Chamada











1. Premir MENU, percorrer as opções até Serviços Rede e premir SELEC..

2. Percorrer as opções  até ao tipo de encaminhamento de chamada que pretende activar (Encaminhar / Enc. Ocupado / Sem resposta) e premir  SELEC..
3. Percorrer as opções  até Desactivar e premir  SELEC. para confirmar.
4. A string do número para esse serviço seleccionado é marcada.
5. Depois de o número ser marcado, premir  para regressar ao modo de repouso.










Correio de Voz

Esta funcionalidade permite ao emissor deixar uma mensagem de voz sempre que não for capaz ou não quiser efectuar uma chamada. A disponibilidade desta funcionalidade depende do país onde vive e dos serviços subscritos no operador de rede. É frequente aplicarem-se taxas para a recuperação de mensagens, na medida em que estas são guardadas pela rede e não pelo auscultador. Contactar o seu operador de rede para informações adicionais acerca desta funcionalidade.

Regular o número do Correio de Voz









1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Serviços Rede e premir  SELEC., percorrer as opções  até Correio Voz e premir  SELEC..
2. Percorrer  até Correio voz 1 ou Correio voz 2 e premir  SELEC..
3. Percorrer as opções  até Definições e premir  SELEC..
4. Modificar o número de correio de voz e premir  OK.

Activar o Correio de Voz








1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Serviços Rede e premir  SELEC., percorrer as opções  até Correio Voz e premir  SELEC..
2. Percorrer as opções  até Correio voz 1 ou Correio voz 2 e premir  SELEC..
3. Premir  SELEC. para Activar.
4. A string do número para esse serviço seleccionado é marcada.
5. Depois de o número ser marcado, premir  para regressar ao modo de repouso.

Responder

Regulação









1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Serviços Rede e premir  SELEC., percorrer as opções  até Responder e premir  SELEC..
2. Percorrer as opções  até Definições e premir  SELEC..
3. Introduzir o número necessário para responder e premir  OK.

Activar Resposta à Chamada








1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Serviços Rede e premir  SELEC., percorrer as opções  até Responder e premir  SELEC..
2. Premir  SELEC. para Activar.
3. A string do número para esse serviço seleccionado é marcada.
4. Depois de o número ser marcado, premir  para regressar ao modo de repouso.

Cancelar Resposta à Chamada

Regulação









1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Serviços Rede e premir  **SELEC.**, percorrer as opções  até Canc. resposta e premir  **SELEC.**.
2. Percorrer as opções  até Definições e premir  **SELEC.**.
3. Introduzir o número necessário para o cancelamento da resposta e premir  **OK**.

Activar Cancelar Resposta à Chamada








1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Serviços Rede e premir  **SELEC.**, percorrer as opções  até Canc. resposta e premir  **SELEC.**.
2. Premir  **SELEC.** para Activar.
3. A string do número para esse serviço seleccionado é marcada.
4. Depois de o número ser marcado, premir  para regressar ao modo de repouso.

Manter ID









Regulação

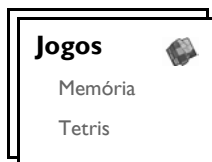
1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Serviços Rede e premir  **SELEC.**, percorrer as opções  até Manter ID e premir  **SELEC.**.
2. Percorrer as opções  até Definições e premir  **SELEC.**.
3. Introduzir o número necessário para manter o ID e premir  **OK**.

Activar Manter ID

1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Serviços Rede e premir  **SELEC.**, percorrer as opções  até Manter ID e premir  **SELEC.**.
2. Premir  **SELEC.** para Activar.
3. A string do número para esse serviço seleccionado é marcada.
4. Depois de o número ser marcado, premir  para regressar ao modo de repouso.

Desactivar Manter ID

1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Serviços Rede e premir  **SELEC.**, percorrer as opções  até Manter ID e premir  **SELEC.**.
2. Percorrer as opções  até Desactivar e premir  **SELEC.** para confirmar.
3. A string do número para esse serviço seleccionado é marcada.
4. Depois de o número ser marcado, premir  para regressar ao modo de repouso.



Memória

Este jogo tem por objectivo encontrar e fazer corresponder diferentes pares de gráficos no mais curto espaço de tempo possível utilizando a memória. Para ganhar, tem de fazer corresponder todos os 8 pares de gráficos numa matriz de 4x4.

Para iniciar o jogo

1. Premir MENU, proceder até Jogos e premir SELEC., premir SELEC. para entrar no jogo da Memória.
2. É exibido um ecrã de instruções.

Premir as teclas / / / para se deslocar para cima/baixo/esquerda/direita, respectivamente.

Premir para seleccionar.

3. Premir SELEC. ou premir para iniciar o jogo.
4. Para sair do jogo, premir .

Tetris

Pode fazer rodar cada bloco de formato diferente à medida que vai caindo de forma a encaixar na perfeição nos blocos horizontais. Quanto mais blocos agrupar no mesmo nível, maior será a pontuação.

Para iniciar o jogo

1. Premir MENU, proceder até Jogos e premir SELEC., percorrer as opções até Tetris e premir SELEC..
2. É exibido um ecrã de instruções.

Premir as teclas / / / para rodar/deslocar para a esquerda/deslocar para a direita/deslocar para baixo, respectivamente.

3. Premir SELEC. para iniciar o jogo.
4. Para sair do jogo, premir .

Atendedor de chamadas (TAM)

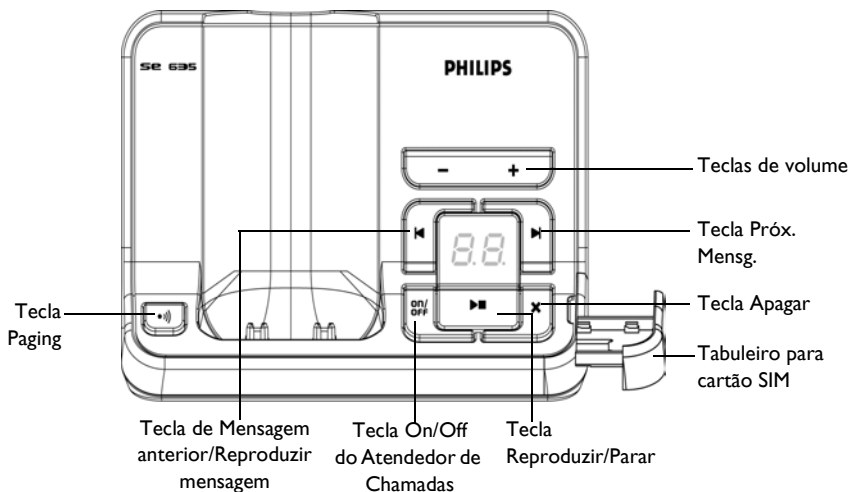
PT

Atendedor

- Reproduzir
- Apagar Tudo
- Gravar Memo
- Modo Atender
- Atend On/Off
- Definições
- Idioma da voz






- seu SE635 inclui um atendedor que grava chamadas não atendidas quando está activado.
- atendedor tem capacidade para guardar até 99 mensagens no tempo de gravação máximo de 30 minutos.

As teclas de controlo do atendedor da estação de base do SE635







	Activar som do auscultador. Premir demoradamente para iniciar o procedimento de registo.
	Premir demoradamente para regular o atendedor para On/Off.
	Aumentar o volume do altifalante durante a reprodução das mensagens. Baixar o volume do altifalante durante a reprodução das mensagens.

















Atendedor de chamadas (TAM)





	Apagar a mensagem actual durante a reprodução da mensagem. <i>Premir demoradamente</i> para apagar todas as mensagens quando o TAM estiver no modo de repouso (as mensagens por ler não serão apagadas).
	Reproduzir mensagens telefónicas (a primeira gravada é a primeira a ser reproduzida). Interrompa a reprodução de mensagens.
	Ir para a mensagem anterior quando premido no espaço de 1 segundo a contar da reprodução da mensagem actual. Reproduzir a mensagem actual quando premido depois de 1 segundo da reprodução da mensagem actual.
	Saltar para a mensagem seguinte durante a reprodução da mensagem.
LED do Contador de mensagens	Ecrã vazio: Indica que o atendedor de chamadas está desligado. Luz intermitente: Indica o número de mensagens novas. Luz fixa: Indica o número de mensagens antigas. 2 barras intermitentes: Indica que não já não resta mais memória. Indica o nível do volume (L0 - L9) quando  é premido. Indica o número da mensagem actual durante a reprodução.

Reproduzir

Reprodução de novas mensagens através do auscultador







1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Atendedor e premir  SELEC., premir  SELEC. para Reproduzir.
2. As novas mensagens são reproduzidas através do altifalante. No decorrer da reprodução, pode:

Ajustar volume	Premir a tecla  .
Parar a reprodução	Prima  ou  para parar e regressar ao menu Reproduzir.
Repetir	Premir  SELEC., percorrer as opções  até seleccionar Repetir e premir  SELEC..
Próx. Mensagem	Premir  SELEC., percorrer as opções  até seleccionar Próx. Mensg. e premir  SELEC..
Mensagem anterior	Premir  SELEC., percorrer as opções  até seleccionar Mens. anterior e premir  SELEC..
Apagar mensagem	Premir  SELEC., percorrer as opções  até seleccionar Apagar e premir  SELEC..
Comutar a reprodução para o auricular	Premir a tecla  .







DICA Pode também reproduzir mensagens premindo a tecla  no modo de repouso, percorrer as opções  até Atendedor e , e premir  de novo para Reproduzir.

Reprodução de mensagens antigas através do auscultador

As mensagens antigas só podem ser reproduzidas se não existirem novas mensagens. A primeira mensagem gravada é reproduzida em primeiro lugar e a mensagem seguinte é reproduzida automaticamente até não existirem mais mensagens.

1. Premir , percorrer as opções  até Atendedor e premir , premir  até entrar em Reproduzir.
2. Premir , a primeira mensagem gravada começa a ser reproduzida até à última mensagem gravada. Durante a reprodução da mensagem, pode premir  para seleccionar as opções disponíveis (queira consultar as opções disponíveis em "Reprodução de novas mensagens através do auscultador" na página 54).








Apagar Tudo

1. Premir , proceder  para Atendedor e premir , percorrer as opções  até Apagar Tudo e premir .
2. Premir  de novo para confirmar a eliminação de todas as suas mensagens.






As mensagens por ler não são eliminadas.

Gravação memo

Pode gravar uma mensagem de lembrete para si ou para outra pessoa que use o atendedor. O atendedor trata uma gravação memo do mesmo modo que trata qualquer mensagem recebida e o indicador de nova mensagem pisca em conformidade

1. Premir , proceder  para Atendedor e premir , percorrer as opções  até Gravar Memo e premir .
2. Premir  para iniciar a gravação do memo.
3. Premir  para terminar a gravação.

Modo do atendedor



1. Premir , proceder  para Atendedor e premir , percorrer as opções  até Modo Atender e premir .
2. Existem 2 modos disponíveis do atendedor: Só Atender ou Atender&Grav. O modo actualmente seleccionado é evidenciado.

Atendedor de chamadas (TAM)


- Para alterar o modo atender, percorrer as opções  até à selecção feita e premir  SELEC..

Se seleccionar o modo **Só Atender**, o atendedor de chamadas só apanha uma chamada de entrada depois de um determinado número de toques mas não grava qualquer mensagem. É pedido ao seu correspondente que ligue de volta mais tarde.

Mensagens de saída reguladas (OGM - Set Outgoing Messages)

- Depois de regulado o modo atender, pode optar por regular a sua mensagem de saída como **Prédefinido** ou **Personalizado**.
- O modo actualmente seleccionado é evidenciado.
- Para alterá-lo, percorrer as opções  até à selecção feita e premir  SELEC..



Mensagens de saída predefinidas

- Se regular a sua OGM como **Prédefinido**, pode premir  SELEC. para reproduzir a OGM.
- A OGM predefinida é reproduzida e o ecrã regressa ao menu anterior depois de terminar a reprodução.



Mensagens de saída personalizadas

- Se regular a sua OGM como **Personalizado**, existem disponíveis as seguintes opções:



Reprod. mens.	Reprodução da mensagem de saída existente (se alguma)
Gravar mens.	Gravar a sua mensagem de saída

- Para reproduzir a OGM existente, percorrer as opções  até Reprod. mens e premir  SELEC..
- A OGM existente é reproduzida e o ecrã regressa ao menu anterior depois de terminar a reprodução.

No caso da inexistência de uma OGM, o ecrã exhibe **Vazio**, regressando ao menu anterior.

- Para gravar a sua mensagem de saída, percorrer as opções  até Gravar mens. e premir  SELEC..








A duração máxima de uma mensagem de saída é de 40 segundos.

- Premir  INÍCIO para iniciar a gravação e premir  STOP para terminar a gravação. A mensagem gravada é reproduzida e o visor exhibe novamente o menu anterior depois de terminar a reprodução.


Quando gravar uma mensagem de saída, esta sobrepõe-se automaticamente à anterior.

Atender On/Off

Regular o atendedor para On/Off









1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Atendedor e premir  SELEC., percorrer as opções  até Atend On/Off e premir  SELEC..
2. Percorrer as opções  até Ligado ou Desligado e premir  SELEC. para confirmar.

Definições do atendedor

1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Atendedor e premir  SELEC., percorrer as opções  até Definições e premir  SELEC..

Atraso do toque

Corresponde ao número de toques antes de o atendedor de chamadas atender e começar a reproduzir as boas-vindas. Pode regular o atendedor para iniciar a reprodução das boas vindas 3 - 8 toques ou Activ. MS. O atraso do toque predefinido é 4.

1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Atendedor e premir  SELEC., percorrer as opções  até Definições e premir  SELEC., premir  SELEC. para entrar em Atraso toque.
2. Percorrer as opções  até à regulação pretendida do atraso do toque (3 - 8 toques ou Activ. MS) e premir  SELEC. para confirmar.










O modo Activ. MS poupa-lhe o custo de uma chamada a longa distância na medida em que pode ouvir as suas mensagens à distância. Caso não existam novas mensagens no atendedor, a mensagem de saída começa a ser reproduzida depois de 3 toques. Caso não existam novas mensagens, a mensagem de saída é reproduzida ao fim de 5 toques. Logo, se desejar verificar se existem quaisquer mensagens sem incorrer em encargos, pode desligar a chamada depois do 4.º toque.

Acesso por controlo remoto

Esta funcionalidade permite-lhe verificar as suas mensagens ou utilizar o seu atendedor de chamadas, ligando para este e introduzindo um código de acesso remoto num (igual ao código do PIN Original) telefone de marcação por tons.

O acesso por controlo remoto apenas é possível se o código do PIN Original tiver sido alterado (ver página 46) e NÃO for o valor predefinido (0000).

Activar/desactivar o acesso remoto

1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Atendedor e premir  SELEC., percorrer as opções  até Definições e premir  SELEC., percorrer as opções  até Acesso remoto e premir  SELEC..
2. A opção actualmente seleccionada é evidenciada.
3. Percorrer as opções  até Activado ou Desactivado e premir  SELEC. para confirmar.






O código de acesso remoto destina-se a impedir o acesso não-autorizado do atendedor de chamadas por parte de emissores externos. O código de acesso remoto é o mesmo que o PIN Original do telefone.

Atendedor de chamadas (TAM)

Controlar o atendedor a partir de uma chamada externa




1. No seu telefone externo, marcar o número de casa. O atendedor de chamadas atende a chamada e inicia a reprodução da mensagem de saudação.
2. No prazo de 4 segundos, introduzir o código de acesso remoto (igual ao código do PIN Original) e premir a tecla #. Se o código não estiver correcto, o atendedor de chamadas desligará a chamada imediatamente.
3. Se o código de acesso estiver correcto, pode escutar-se um bip longo. Caso não existam novas mensagens, todas as novas mensagens são reproduzidas de imediato e o atendedor pára quando deixarem de existir novas mensagens.
Se não existirem novas mensagens, o atendedor não reproduz quaisquer mensagens.

A tabela que se segue indica como aceder às funções que se seguem durante o procedimento de acesso remoto:










	Reproduzir a mensagem actual ou regressar á mensagem anterior
	Reproduzir ou interromper mensagens antigas
	Passar à mensagem seguinte
	Apagar a mensagem actual
	Ligar/desligar o atendedor de chamadas

Controlo de chamadas

Controlo de chamadas no auscultador


Se o Controlo de Chamadas no Auscultador estiver regulado para Ligado, quando não existir qualquer mensagem de entrada, pode premir  MENU para ouvir a mensagem. Se decidir atender a chamada, premir . Depois de a chamada ser atendida, a gravação pára automaticamente. Se premir , a chamada é cortada e a gravação ignorada.

Regular o controlo de chamadas no auscultador










1. Premir  MENU, percorrer as opções  até Atendedor e premir  SELEC., percorrer as opções  até Definições e premir  SELEC., percorrer as opções  até Ctr Microtel e premir  SELEC..
2. A última opção seleccionada é evidenciada.
3. Percorrer as opções  até Ligado ou Desligado e premir  SELEC. para confirmar.

No caso de múltiplos auscultadores, apenas 1 auscultador pode accionar o controlo de chamadas no auscultador para cada chamada.

Controlo de chamadas na base

Se o controlo de chamadas na Base estiver regulado para Ligado, pode ouvir a mensagem de entrada através do altifalante da estação de base. Se premir , a chamada é cortada e a gravação ignorada.

Regular o controlo de chamadas na base








1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Atendedor e premir  **SELEC.**, percorrer as opções  até Definições e premir  **SELEC.**, percorrer as opções  até Controlo base e premir  **SELEC.**.
2. A última opção seleccionada evidenciada.
3. Percorrer as opções  até Ligado ou Desligado e premir  **SELEC.** para confirmar.

Por defeito, o controlo de chamadas na unidade da base está activado e o controlo de chamadas no auscultador está desactivado.



Idioma da voz

Este menu permite-lhe alterar o idioma da OGM predefinida. A disponibilidade deste menu e das opções de idioma disponíveis dependem de país para país.

Para definir o idioma da voz

1. Premir  **MENU**, percorrer as opções  até Atendedor e premir  **SELEC.**, percorrer as opções  até Idioma da voz. e premir  **SELEC.**.
2. O idioma actualmente seleccionado é evidenciado.
3. Percorrer as opções  até ao seu idioma favorito e premir  **SELEC.** para confirmar.
É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

Guia de detecção e resolução dos problemas do telefone

Problema	Causas	Solução
O ícone  não pisca quando o auscultador é colocado na base	<ul style="list-style-type: none"> • Mau contacto da bateria • Contacto sujo • A bateria está cheia 	<ul style="list-style-type: none"> • Deslocar ligeiramente o auscultador • Limpar o contacto da bateria com um pano humedecido com álcool • Não é necessário carregar
Nenhum tom de marcação	<ul style="list-style-type: none"> • Ausência de corrente • As baterias estão vazias • Está também demasiado afastado da estação de base • Cabo de linha errado • O adaptador do cabo (quando necessário) não está ligado ao fio telefónico 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar as ligações. Reiniciar a telefone: desligar e ligar novamente à corrente • Carregar as baterias durante pelo menos 24 horas • Aproximar da estação de base • Usar o cabo de linha fornecido • Ligar o adaptador do cabo linha (quando necessário) ao fio telefónico
Qualidade áudio má	<ul style="list-style-type: none"> • Está também demasiado afastado da estação de base • A estação de base está demasiado próxima dos electrodomésticos, paredes de betão reforçado ou soleiras de portas de metal 	<ul style="list-style-type: none"> • Aproximar da estação de base • Afastar a estação de base pelo menos um metro de distância de qualquer electrodoméstico
O ícone  está a piscar	<ul style="list-style-type: none"> • O auscultador não está registado na estação de base • Está também demasiado afastado da estação de base 	<ul style="list-style-type: none"> • Registar o auscultador na estação de base • Aproximar-se da estação de base
A cópia do cartão SIM do telemóvel para o directório do SE635 não está completa	Apenas as entradas do directório do cartão SIM do seu telemóvel serão transferidas; as entradas do directório que estão guardadas na memória do seu telemóvel não serão transferidas	Transferir as entradas do directório que estão na memória do seu telemóvel para o cartão SIM do seu telemóvel e, depois, para o seu SE635

Problema	Causas	Solução
<p>O auscultador exibe "Não disponível"</p> <ul style="list-style-type: none"> Ao tentar adicionar um outro auscultador na estação de base Ao utilizar um auscultador 	<ul style="list-style-type: none"> O procedimento para adicionar um auscultador falhou O número máximo de auscultadores (5) foi atingido A estação de base já está ocupada com um outro auscultador 	<ul style="list-style-type: none"> Tentar de novo desligando e ligando a fonte de alimentação da estação de base e seguir o procedimento para registar um auscultador (ver página 45) Retirar e colocar novamente as baterias do auscultador Cancelar o registo de um auscultador de modo a registar o auscultador novo Aguardar até ficar disponível
Interferência de ruído no seu rádio ou televisão	A estação de base do SE635 ou o pack da corrente de alimentação estão demasiado próximos de electrodomésticos	Deslocar o pack de corrente ou a estação de base para tão longe quanto possível
O serviço de Identificação do Emissor (CLI - Caller Line Identification) não funciona	O serviço não está activado	Verificar a sua subscrição junto do operador de rede
Nenhum toque	O toque está desactivado	Aumentar o volume
Não é possível guardar uma entrada no directório	O directório está cheio	Apagar uma entrada para libertar memória
Impossível receber novas SMS	<ul style="list-style-type: none"> O espaço de armazenamento de SMS está cheio Regulações SMS incorrectas 	<ul style="list-style-type: none"> Apagar SMS antigas Verificar as suas regulações SMS (ver página 32)
Impossível enviar ou receber novas SMS	<ul style="list-style-type: none"> Os números dos centros de SMS de saída ou entrada não estão regulados ou estão errados Não tem qualquer subscrição Um outro telefone accionado para SMS está também na sua linha Existe um problema de compatibilidade entre operadores A identidade é mantida 	<ul style="list-style-type: none"> Consultar "SMS" na página 32 Contactar o operador ou fornecedor para informações adicionais Desactivar o modo de recepção de SMS num dos dispositivos Contactar o operador ou fornecedor para informações adicionais Mostrar identidade (ver "Manter ID" na página 51)

Guia de detecção e resolução dos problemas do atendedor

Problema	Causas	Solução
○ atendedor não grava mensagens	<ul style="list-style-type: none"> • A memória está cheia • O modo SÓ ATENDER foi activado 	<ul style="list-style-type: none"> • Apagar mensagens antigas • Activar Atender&Grav (ver "Modo do atendedor" na página 55)
○ acesso por controlo remoto não funciona	<ul style="list-style-type: none"> • O acesso por controlo remoto não foi activado 	<ul style="list-style-type: none"> • Activar o acesso por controlo remoto (ver "Acesso por controlo remoto" na página 57)
Impossível gravar mensagem de saída	<ul style="list-style-type: none"> • A memória está cheia 	<ul style="list-style-type: none"> • Apagar mensagens antigas
○ SE635 desliga-se durante o acesso remoto	<ul style="list-style-type: none"> • Introduziu o código de acesso errado • Não alterou o seu código PIN Original • Demorou mais de 4 segundos a introduzir o código PIN Original 	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzir o código de acesso correcto • Para evitar o acesso não autorizado ao seu atendedor de chamadas, tem de alterar o seu código PIN Original. Para alterar o código do PIN, (ver página 46) • Introduzir o código de acesso no espaço de 4 segundos
○ atendedor pára automaticamente	<ul style="list-style-type: none"> • A memória está cheia • A mensagem excede 3 minutos 	<ul style="list-style-type: none"> • Reproduzir e apagar mensagens antigas • As mensagens não podem exceder 3 minutos

Campos Eléctricos, Magnéticos e Electromagnéticos (“EMF”)

1. Muitos dos produtos orientados para o consumidor fabricados e vendidos pela Philips Royal Electronics, tal como sucede com qualquer aparelho electrónico, emitem e recebem sinais electromagnéticos.
2. Um dos mais importantes Princípios Empresariais da Philips consiste em tomar todas as precauções necessárias em termos de saúde e segurança ao nível dos nossos produtos, de modo a que estes estejam em conformidade com todos os requisitos legais aplicáveis e respeitem devidamente os padrões EMF aplicáveis aquando do fabrico dos produtos.
3. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos sem efeitos adversos para a saúde.
4. A Philips confirma que, em conformidade com as provas científicas actualmente disponíveis, se forem manuseados correctamente e em consonância com o fim a que se destinam, os seus produtos são de utilização segura.
5. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas de segurança e EMF internacionais. A Philips pode assim prever desenvolvimentos futuros em termos de normalização à serem precocemente integrados nos seus produtos.

Conformidade

A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC declara que este SE635x está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Reciclagem e eliminação

Instruções de eliminação para produtos antigos

A Directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment: 2002/96/EC) (Resíduos de Equipamento Eléctricos e Electrónicos) tem de ser aplicada de modo a garantir que os produtos são reciclados utilizando as melhores técnicas de tratamento, recuperação e reciclagem disponíveis para garantir a saúde humana e proporcionar a maior protecção possível ao meio ambiente.

O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Não descartar o seu produto antigo no caixote do lixo doméstico. Deve informar-se acerca dos sistemas locais de recolha separada para os produtos eléctricos e electrónicos marcados com este símbolo:

Usar uma das seguintes opções de eliminação:

1. Descartar o produto completo (incluindo cabos, tomadas e acessórios) nas instalações de recolha indicadas pela Directiva WEEE
2. Se adquirir um produto de substituição, devolver o produto antigo, na sua totalidade, ao revendedor. Este tem de aceitá-lo, conforme indicado na Directiva WEEE.

A Philips marcou a embalagem com símbolos padronizados destinados a promover a reciclagem e a eliminação correcta de eventuais resíduos.



O sistema nacional de recuperação e reciclagem recebeu um contributo financeiro.



O material da embalagem assinalado é reciclável.

A

Acessórios 5
 Activar o som do auscultador 19
 Advertência de bateria fraca 14
 Alarme 36
 Altifalante 19
 Anular registo 46
 Apagar entradas do registo de chamadas 26
 Apagar mensagem SMS 31
 Apagar o directório 23
 Atendedor 53
 Atender Auto 40
 Atender em mãos livres 19
 Atender uma chamada 15, 19

B

Bloquear teclado 15
 Bloquear/desbloquear teclado 15

C

Caixa de entrada 29
 Caixa de rascunhos 31
 Caixas SMS 33
 Carregar as baterias 13
 Centro de SMS predefinido 34
 Chamada de bebé 44
 Chamada em conferência 21
 Chamada em espera 21
 Chamadas em curso 19
 Conformidade 63
 Contraste 39
 Copiar o directório do cartão SIM 24
 Correio Voz 50

D

Data e hora 15, 36
 Desbloquear teclado 15
 Descrição da estação de base 9
 Descrição do auscultador 6
 Desl. 19
 Desligar Auto 40
 Directório 18, 22

E

Editar directório 23
 Editar mensagem de rascunho 32
 Efectuar uma chamada 15, 17
 Encaminhar 49
 Encaminhar mensagem SMS 30
 Enviar SMS 28
 Escrever SMS 28

F

Flash Hora 42
 Funcionalidades principais 9

G

Guardar lista de remarcação 27
 Guardar um contacto 22

I

Identificação do Emissor 21
 Idioma 40
 Instalação das baterias 13
 Intercomunicação 20
 Interferência de ruído 61
 Introduzir texto e números 16

L

LED de Eventos 16
 Ligar a Estação de Base 12
 Ligar/desligar o auscultador 15
 Lista de remarcação 18, 26
 Luz de fundo 16

M

Manter ID 51
 Marcação directa 18
 Melodia de grupo 38
 Melodia do toque 37
 Memória 52
 Memória de acesso directo 24
 Modo Intrusão 48
 Modo de Marcação 43
 Modo de repouso 15, 16
 Modo de vigilância do bebé 41
 Modo do Altifalante 19
 Mute 19

N

Navegação nos menus 11
 Nome do auscultador 39
 Nível da bateria 14
 Número de entrada 34
 Número de saída 34

O

Operações básicas 12
 Outros serviços em rede 51

P

PIN Original 46
 Paging 15
 Personalizar 37
 Predefinições 17
 Prefixo auto 47
 Protector do ecrã 39
 Pré-marcção 18

R

Recepção de SMS 32
 Reciclagem e eliminação 63
 Registo 45
 Registo de chamadas 18, 26
 Regulação País 48
 Regulações das SMS 32
 Reiniciar Unidade 47
 Relóg/Alarme 36
 Responder 50
 Responder a uma mensagem SMS 30

S

SMS 28
 Seleccionar base 46
 Sem cobertura de rede 14
 Sem das teclas 38

T

Teclas do auscultador 7
 Tempo de conversação 14
 Tempo no modo de repouso 14
 Terminar uma chamada 15, 19
 Tetris 52
 Tom da SMS 38
 Tom do alarme 36
 Tons do Auscultador 37
 Transferir directório 25
 Transferir uma chamada externa 20

V

Vida útil e alcance das baterias 14
 Volume do altifalante 20
 Volume do auricular 19
 Volume do toque 37

W

Wallpaper 39

Z

Ícones e símbolos 8



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 26792

