

# Willkommen


## Kurzbedienungsanleitung




- 1** Anschließen
- 2** Inbetriebnehmen
- 3** Benutzen

**PHILIPS**


# Verpackungsinhalt

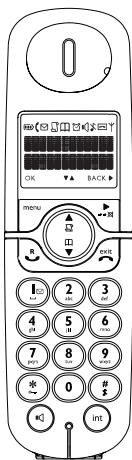


Mobilteil CD440/CD445

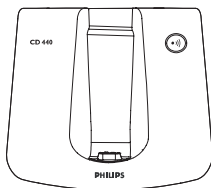


Basisstation CD440  
ODER

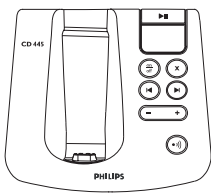

Basisstation CD445



Netzkabel für die  
Basisstation



Telefonkabel



2 wiederaufladbare  
Akkus/Batterien AAA



Kurzbedienungsanleitung



Bedienungsanleitung  
CD440 oder CD445



Garantieheft

Der Telefonadapter kann noch nicht am Telefonkabel angeschlossen sein. Dann liegt er separat in der Geräteverpackung. In diesem Fall bitte zuerst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen und dann in die Telefonanschlussdose stecken.

Die Multi-Mobilteil-Packungen enthalten ein oder mehrere, zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netzkabeln und zusätzliche, wiederaufladbare Akkus.



**Achtung:** Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel und die empfohlenen Akku-/Batterietypen.

# 1

## Anschließen

### Basisstation anschließen

1. Netzkabelstecker an der Buchse auf der Unterseite der Basisstation anschließen.
2. Telefonkabelstecker an der Buchse auf der Unterseite der Basisstation anschließen.
3. Das andere Ende des Telefonkabels zusammen mit dem Telefonadapter, falls nötig, in die Telefonanschlusssdose stecken. Das andere Ende des Netzkabels in eine Stromversorgungsdose stecken.

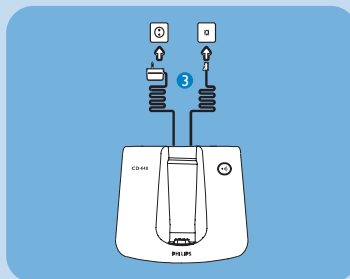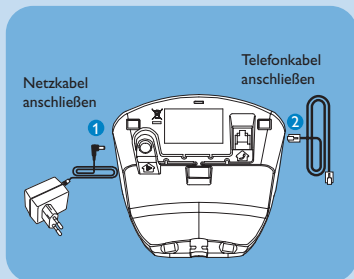


# 2


## Inbetriebnehmen

### Wiederaufladbare Akkus/Batterien einsetzen und laden

#### Akkus/Batterien einsetzen

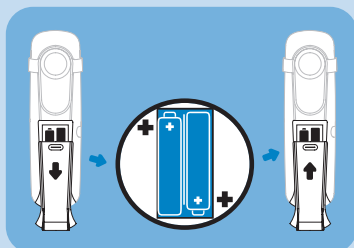

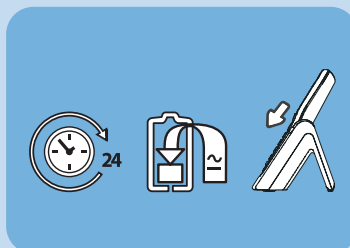


#### Akkus/Batterien laden










#### Telefon konfigurieren (falls nötig)

Nachdem die Akkus einige Minuten aufgeladen wurden, erscheint die Willkommen-Anzeige.

1. Drücken Sie auf , um die Länderauswahlliste anzuzeigen
2. Scrollen Sie mit , um Ihr Land auszuwählen
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .











## Uhrzeit einstellen

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit  auf
2. Wählen Sie mit  /  das Menü **UHR & WECKER**
3. Wählen Sie mit  das Menü **ZEIT EINST.**
4. Drücken Sie auf  und geben Sie das Datum ein (TT/MM/JJJ)
5. Drücken Sie auf  und geben Sie die Uhrzeit (SS:MM) im 24-Stundenformat ein
6. Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern









# 3

## Benutzen




### Weckalarm einstellen

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit  auf
2. Wählen Sie mit  /  das Menü **UHR & WECKER**
3. Wählen Sie mit  und  /  das Menü **WECKER**
4. Wählen Sie mit  und  /  die Option **AUS, EINMALIG**, oder **TÄGLICH**
5. Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern

### Mobilteil umbenennen

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit  auf
2. Wählen Sie mit  /  das Menü **PERS. EINST.**
3. Wählen Sie mit  und  /  das Menü **MOBIL. NAME**
4. Drücken Sie auf , um den Mobilteilnamen einzugeben
5. Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern

### Anrufen

Drücken Sie auf  und geben Sie die Rufnummer ein  
ODER  
Rufnummer eingeben und auf  oder  drücken

### Gespräch annehmen



Wenn das Telefon klingelt, die Taste  oder  drücken.

### Gespräch beenden












Drücken Sie auf 

## Hörerlautstärke einstellen











Während eines Gespräches:

Mit den Tasten / die gewünschte Hörerlautstärke einstellen (Stufe 1 bis 5)





## Ruftonmelodie einstellen

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit  auf
2. Wählen Sie mit / das Menü **PERS. EINST.**
3. Wählen Sie mit  das Menü **MOBIL.TÖNE**
4. Wählen Sie mit  und / das Menü **RUFTONMELOD.**
5. Scrollen Sie mit  und /, um die gewünschte Ruftonmelodie auszuwählen
6. Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern









## Nummer im Telefonbuch speichern

1. Rufen Sie das Hauptmenü mit  auf
2. Wählen Sie mit / das Menü **TELEFONBUCH**
3. Wählen Sie mit  und / das Menü **NEUER EINTR.**
4. Drücken Sie auf , um den Namen einzugeben (maximal 12 Zeichen)
5. Drücken Sie auf , um die Nummer einzugeben (maximal 24 Stellen)
6. Wählen Sie mit  eine Gruppe aus (<KEINE GRUPPE>, <GRUPPE A>, <GRUPPE B>, <GRUPPE C>)
7. Drücken Sie auf , um den Eintrag zu speichern

## Telefonbuch aufrufen

1. Rufen Sie das Telefonbuch mit  auf
2. Wählen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag mit /
3. Drücken Sie auf , um die Details des ausgewählten Telefonbucheintrages anzuzeigen

## Neue Anrufbeantworternachrichten anhören (gilt nur für CD445)

1. Die Taste  an der Basisstation drücken, um den Anrufbeantworter einzuschalten
2. Die Taste  an der Basisstation drücken, um die älteste der neuen Nachrichten abzuspielen.
3. Mit  die aktuelle Nachricht überspringen und die nächste Nachricht abspielen
4. Mit  zur vorherigen Nachricht zurückgehen, wenn die Taste innerhalb einer Sekunde nach Beginn des Abspielens einer Nachricht gedrückt wird
5. Mit  die aktuelle Nachricht nochmals abspielen, wenn die Taste innerhalb einer Sekunde nach Beginn des Abspielens einer Nachricht gedrückt wird
6. Während der Nachrichtenwiedergabe mit  die Lautsprecherlautstärke erhöhen oder mit  vermindern
7. Mit  die aktuelle Nachricht löschen

Einzelheiten über die Anrufbeantworterfunktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung CD445.

## Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Weitere Informationen finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung CD440 oder CD445.

### Problem

### Behebung

Kein Wählen

- Akkus/Batterien mindestens 24 Stunden laden
- Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation verringern
- Die mitgelieferten Anschlusskabel verwenden

Schlechte Tonqualität

- Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation verringern
- Der Abstand zwischen der Basisstation und anderen, elektrischen Geräten sollte mindestens einen Meter betragen

Das Symbol ȳ blinkt

- Mobilteil an der Basisstation anmelden
- Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation verringern

Das Display des Mobilteils zeigt nichts an

- Das Netzkabel von der Basisstation abziehen und wieder anschließen, dann die Anweisungen für das Anmelden eines Mobilteils befolgen
- Prüfen, ob die zwei mitgelieferten Akkus/Batterien im Akkufach eingesetzt sind
- Prüfen, ob die Akkus aufgeladen sind

Rufnummernübermittlung (CLI) funktioniert nicht

- Leistungsumfang Ihres Vertrages mit Ihrem Netzanbieter klären

## Benötigen Sie Hilfe?

### Bedienungsanleitung

Siehe Bedienungsanleitung, die mit Ihrem CD440 oder CD445 ausgeliefert wird.

### Online-Hilfe

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)