

# Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



PI4010G



## Príručka užívateľa

**PHILIPS**



# Obsah

---

## 1 Dôležité bezpečnostné pokyny 3

Bezpečnosť	3
Súlad so smernicami	3
Starostlivosť o životné prostredie	4
Upozornenie	5
Písomná ponuka	5

---

## 2 Prehľad 6

Ovládacie prvky	6
Domovská obrazovka	6
Používanie vysúvacej lišty s ponukou možností nastavenia	7

---

## 3 Úvodné pokyny 8

Nabíjanie	8
Šetrenie energie batérie	8
Zapnutie a vypnutie zariadenia	8

---

## 4 Základné informácie 9

Vyhľadávanie aplikácií	9
Používanie obrazovky	10
Zapnutie alebo vypnutie otáčania obrazovky	10
Uzamknutie alebo odomknutie obrazovky	10
Prispôsobenie domovskej obrazovky	11
Pridanie aplikácií a miniaplikácií	11
Odstránenie položiek	11
Zmena umiestnenia položiek	11
Pridanie tapiet	12
Zadávanie textu	12
Výber metódy zadávania	12
Zadávanie textu	12
Používanie klávesnice Google	12
Úprava textu	13

---

## 5 Pripojenia 14

Pripojenie na Internet	14
Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi	14

Pripojenie prostredníctvom mobilnej telefónnej siete	14
Pripojte zariadenie k počítaču	15
Používanie karty Micro SD	15
Pripojenie k zariadeniam Bluetooth	15
Pripojenie k zariadeniam s rozhraním Bluetooth	15
Odoslanie alebo prijatie súborov cez rozhranie Bluetooth	16
Počúvanie hudby cez stereo slúchadlá a reproduktory Bluetooth	17
Pripojenie k GPS	17
Prenosný prístupový bod hotspot	17

---

## 6 Aplikácie 18

Inštalácia aplikácií	18
Obchod Play	18
Iné zdroje	18
Správa aplikácií	19

---

## 7 Prehliadač 20

Pridanie záložky	20
------------------	----

---

## 8 E-mail 21

Konfigurácia e-mailového konta	21
Vyberte nastavenia konta	21
Kontrola e-mailových správ	22
Tvorba e-mailových správ	22
Organizovanie e-mailových správ	22

---

## 9 Náradie 24

Kamera	24
Snímanie fotografií a nahrávanie videí	24
Kalendár	25

---

## 10 Používanie zariadenia v podnikových sieťach 26

Inštalácia bezpečnostných poverení	26
Konfigurácia konta Microsoft Exchange	26
Pridanie VPN	27

---

## 11 Nastavenia 28

Správa karty SIM	28
------------------	----

WIRELESS & NETWORKS	
(Bezdrôtové rozhranie a siete)	28
Wi-Fi	28
Režim V lietadle	28
Nastavenia VPN	28
ZARIADENIE	28
Zvuk	28
Displej	29
Odkladanie	29
Batéria	29
Aplikácie	29
Prístup k polohe	29
Bezpečnosť	29
Uzamknutie obrazovky	29
Funkcia Nájdi ma	30
Viditeľné heslá	30
Správcovia zariadenia	30
Neznáme zdroje	30
Jazyk a vstup	30
Jazyk	30
Osobný slovník	30
Voice Search (Hlasové vyhľadávanie)	31
Výstup prevodu textu na hlas	31
Nulovanie	31
Kontá	31
Dátum a čas	31
Automatické nastavenie	31
Manuálne nastavenie	31
Zjednodušenie prístupu	32
Automatické otáčanie obrazovky	32
O tablete	32
Aktualizácie systému	32
Stav a informácie o zariadení	32

kde môžete získať prístup ku všetkým podporným materiálom, ako napríklad k používateľskej príručke, najnovším softvérovým aktualizáciám a k odpovediam na najčastejšie otázky.

<b>12 Skontrolovať aktualizáciu firmvéru</b>	<b>33</b>
Aktualizácia firmvéru online	33

<b>13 Technické údaje</b>	<b>34</b>
---------------------------	-----------

<b>14 Záruka</b>	<b>36</b>
------------------	-----------

## Potrebuje pomoc?

Navštívte webovú stránku

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# 1 Dôležité bezpečnostné pokyny



## Varovanie

- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou hlasitosťou.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Maximálne výstupné napätie prehrávača nepresahuje 150 mV.

## Bezpečnosť

Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.

Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.

Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.

Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.

Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



## Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

## Bezpečnosť pri počúvaní



## Súlad so smernicami

# CE 0700

Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice 1999/5/ES.

Kópia Vyhlásenia o zhode CE je dostupná vo verzii PDF (Portable Document Format) na lokalite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Vyhlásenie o SAR

Vaše zariadenie je rádiovým vysielačom a prijímačom. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity vystavenia sa rádiovým vlnám (elektromagnetické polia rozhlasovej frekvencie) odporúčané medzinárodnými smernicami. Smernice boli vyvinuté nezávislou vedeckou organizáciou (ICNIRP) a obsahujú významnú mieru bezpečnosti navrhnutú na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Smernice o vystavení rádiovým vlnám používajú mernú jednotku známu ako Špecifická miera absorpcie alebo SAR. Limit SAR je pre mobilné zariadenia 2 W/kg.

Testy pre SAR sa vykonávajú pomocou štandardných polôh prevádzky so zariadením vysielajúcim na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR v rámci nariadení ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, za ktorých bola zaznamenaná

Philips PI4010G (nosený na tele)	0,571
----------------------------------	-------

Počas používania sú skutočné hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne oveľa nižšie ako hodnoty uvedené vyššie. Dôvodom je to, že na účely efektívnosti systému a na zníženie rušenia v sieti sa prevádzkový výkon vášho zariadenia automaticky zniží, keď nie je potrebný jeho plný výkon. Čím nižší je výstupný výkon zariadenia, tým nižšia je jeho hodnota SAR. Testovanie SAR zariadenia noseného na tele bolo vykonané s odstupom 1,5 cm. Aby spĺňal smernice o vystavení RF počas prevádzky pri nosení na tele, musí byť zariadenie umiestnené aspoň v tejto vzdialenosti od tela. Ak nepoužívate schválené príslušenstvo, skontrolujte, či produkt, ktorý sa používa, neobsahuje žiadny kov a či umiestňuje zariadenie do uvedenej vzdialenosti od tela.

sa likvidácie obalových materiálov a starého vybavenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

#### Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane produktu.

## Starostlivosť o životné prostredie

### Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce



---

# Upozornenie

---

## Písomná ponuka


Spoločnosť WOOX Innovations týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe požiadania, kópie úplného zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené autorským právom použité v tomto produkte, pre ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami. Táto ponuka je platná tri roky po zakúpení produktu. Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite e-mail na adresu [open.source@woox.com](mailto:open.source@woox.com). Ak nechcete použiť e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte na poštovú adresu Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Ak na svoj list nedostanete včasnú odpoveď, pošlite e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

**Tento produkt je čiastočne založený na softvéri s otvoreným zdrojovým kódom. Text licencie a vyhlásenie je možné otvoriť aj v zariadení pod položkou  >  tablete > Právne informácie.**

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a spoločnosť WOOX Innovations Limited ich používa na základe licencie od spoločnosti Koninklijke Philips N.V. Spoločnosť WOOX Innovations si vyhradzuje právo na zmenu výrobu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané výrobky.

## 2 Prehľad

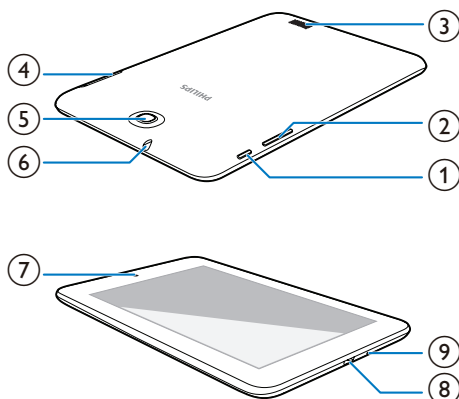

### Ovládacie prvky



- ① **Tlačidlo napájania/uzamknutia**
- Stlačte a podržte: zapnutie alebo vypnutie zariadenia.
  - Stlačte: uzamknutie/odomknutie obrazovky. Obrazovku odomknete potiahnutím zámky na ikonu.
  - Resetovanie: stlačte a 10 sekúnd podržte tlačidlo.

- ② **+ , -**
- Stlačiť: zvýšenie/zníženie hlasitosti.
  - Stlačiť a podržať: rýchle zvýšenie/zníženie.

- ③ **Reproduktor**

- ④  
- Zásuvka na kartu Micro SD
  - Zásuvka na kartu SIM

- ⑤ **Zadný objektív kamery (2,0 MP)**

- ⑥ 
- 3,5 mm konektor na slúchadlá

- ⑦ **Predný objektív kamery (0,3 MP)**


- ⑧ 










- Konektor USB pre prenos údajov a nabitie

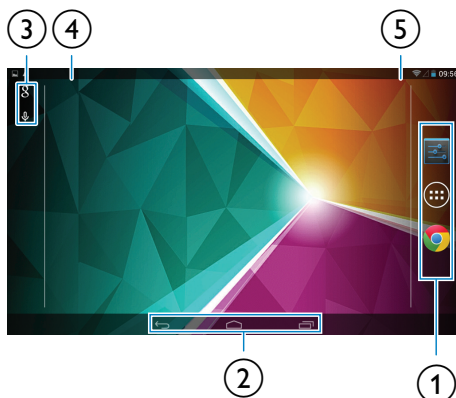- ⑨ 

- Mikrofón

### Domovská obrazovka



- ①  **Aplikácie/miniaplikácie:** zoznam všetkých aplikácií alebo miniaplikácií.  
 **Nastavenia:** prispôbujete nastavenia zariadenia **PI4010G**.  
 **Chrome:** webový prehľadávač spoločnosti Google
- ②  **Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.**  
 : Návrat o jednu úroveň.  
 : Zobrazenie aplikácií, ktoré ste použili naposledy.  
 (pre niektoré aplikácie): Zobrazenie ponuky možností.
- ③ **Google Search**
-  : Pole rýchleho vyhľadávania umožňuje vyhľadávanie v zariadení **PI4010G** alebo na webe.
  -  : Hlasové vyhľadávanie spoločnosti Google
- ④ **Upozornenia**



- Potiahnutím lišty nadol skontrolujete udalosť.

## 5 Čas, úroveň nabitia batérie, možnosti nastavenia

- Potiahnutím lišty nadol skontrolujete úroveň nabitia batérie alebo vyberiete možnosti nastavenia.

## Používanie vysúvacej lišty s ponukou možností nastavenia

1 Potiahnite hornú lištu nadol podľa obrázka.



2 Ťuknutím na ikonu vyberte požadované možnosti.



- Prebieha nabíjanie batérie



- Prepnutie do ponuky nastavení



- Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi



- Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth



- Zapnutie alebo vypnutie funkcie GPS



- Zapnutie alebo vypnutie dátového pripojenia cez mobilnú sieť  
Ak chcete získať prístup k mobilnej sieti, uistite sa, že ste do **PI4010G** vložili kartu SIM.



- Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, pripojenie k bezdrôtovým sieťam je zakázané.



- Zmena jasu obrazovky



- Zmena voľby časovača vypnutia obrazovky



- Zapnutie alebo vypnutie otáčania obrazovky




- Zapnutie alebo vypnutie funkcie zariadenia ako prístupového bodu hotspot na pripojenie k internetu cez mobilnú telefónnu sieť.

## 3 Úvodné pokyny

### Nabíjanie

**PI4010G** má vstavanú batériu, ktorú môžete nabíjať prostredníctvom konektora USB a dodaného napájacieho adaptéra USB.

- Pomocou kábla USB pripojte zariadenie **PI4010G** k dodanému napájacímu adaptéru USB.

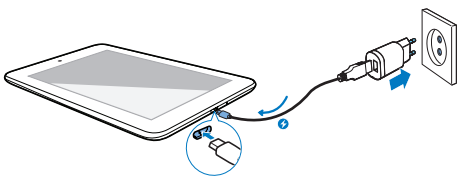

#### Poznámka


- Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.

### Šetrenie energie batérie


- Nasledovným spôsobom môžete šetriť energiu batérie a predĺžiť čas prehrávania:

#### **Používajte pohotovostný režim**

Po uplynutí zvoleného času prejde zariadenie **PI4010G** do režimu spánku a obrazovka sa automaticky vypne. Ak chcete šetriť energiu batérie, postupujte takto:


- Prejdite na položku  > **Display** (Zobrazenie) > **Sleep** (Režim spánku) a nastavte časovač vypnutia obrazovky na nízku hodnotu.
- Ak chcete počas režimu spánku vypnúť Wi-Fi,

① prejdite na položku  > **Wi-Fi**.

- ② Na hornej lište a vyberte položku  > **Advanced (Pokročilé)** > **Keep Wi-Fi on during sleep** (V režime spánku nevypínať Wi-Fi). Vyberte možnosť **Never** (Nikdy).

### Zapnutie a vypnutie zariadenia



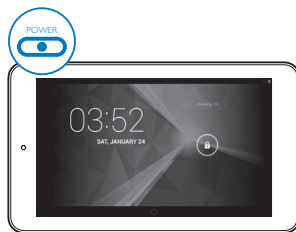

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia.



## 4 Základné informácie

### Vyhľadávanie aplikácií

Prechod na úvodnú obrazovku a vyhľadanie aplikácie:

- Potiahnutím prsta doľava alebo doprava vyberiete stránku;
- alebo ťuknite na položku  a otvoríte zoznam aplikácií. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava prechádzajte cez zoznam.
- Pomocou navigačných tlačidiel  /  prepínajte medzi obrazovkami. Ťuknutím na ikonu  prejdete na nedávno použité aplikácie.



Tip

- Do zariadenia **PI4010G** môžete nainštalovať aplikácie z lokality **Obchod Play** alebo iných zdrojov.



#### Obchod Play:

- Preberajte rôzne aplikácie, hry a iné položky.



#### Settings (Nastavenia):

- Prispôbte nastavenia tabletu **PI4010G**.



#### Play Music (Hudba Play):

- Prehrávajte hudbu uloženú v tablete **PI4010G**.
- Online hudobná služba spoločnosti Google



#### Gallery (Galéria):

- Prehliadajte obrázky a videá uložené alebo nahrané v tablete **PI4010G**.



#### Fotoaparát:

- Snímajte fotografie a nahrávajte videá.



#### Play Movies & TV (Prehrávať filmy a TV):

- Online filmová a televízna služba spoločnosti Google (dostupné len v niektorých krajinách)



#### YouTube:

- Online video služba spoločnosti Google



#### Deezer:

- Online hudobná služba (táto funkcia je dostupná len v niektorých krajinách)



#### Play Books (Knihy Play):

- Knižná služba online od spoločnosti Google (dostupné len v niektorých krajinách)



#### Google+ / Orkut:

- Služby sociálnej siete spoločnosti Google



#### Hangouts:

- Služba konverzácie spoločnosti Google



#### Blogger:

- Služba na blogovanie od spoločnosti Google



#### Browser (Prehliadač):

- Surfuje po webových stránkach.



#### Chrome:

- Webový prehľadávač spoločnosti Google



#### Google Search:

- Hľadajte v tablete **PI4010G** alebo na webe.



#### Voice Search (Hlasové vyhľadávanie)

- Služby hlasového vyhľadávania a hlasových pokynov spoločnosti Google



## Mapy:

- Služba máp spoločnosti Google



## Earth:

- Satelitné zobrazenie máp (dostupné len v niektorých krajinách)



- **E-mail:** Nastavte si e-mailové konto na tablete **PI4010G**.



## Gmail:

- E-mailová služba spoločnosti Google



## Downloads (Prevzaté):

- Zobrazte zoznam súborov prevzatých z webu.



## ES File Explorer (Prehliadač súborov ES):

- Prehľadajte súbory/priečinky na tablete **PI4010G**, inštalujte aplikácie a spravujte súbory.



## Kingsoft Office:

- Vytvorte a spravujte dokumenty, textové súbory, súbory programov Powerpoint a Excel.



## Drive:

- Služba úložiska cloud od spoločnosti Google



## Preklady:

- Online služba jazykového prekladu od spoločnosti Google



## Kalendár:

- Pridávajúte udalosti a pripomienky pre vaše udalosti.



## Keep:

- Uchovávať rýchle poznámky.



## Hodiny:

- Používajte časovač, budík a stopky.



## Kalkulačka



## Nahrávač zvuku:

- Nahrávajte a počúvajte hlasové správy.



## AccuWeather:

- Online služba s predpoveďou počasia

---

## Používanie obrazovky

---

### Zapnutie alebo vypnutie otáčania obrazovky

- 1 Vyroľujte hornú lištu.



- 2 V rozbalovacej ponuke môžete ťuknutím na položku / zapínať a vypínať otáčanie obrazovky.

---

### Uzamknutie alebo odomknutie obrazovky

Uzamknutím obrazovky môžete uzamknúť všetky dotykové ovládacie prvky na obrazovke. Takto zabránite neželaným operáciám.

#### Automatické uzamknutie

Po určitom čase sa obrazovka stlmí a automaticky uzamkne. Ak chcete nastaviť časové trvanie, prejdite na položku > **Display** (Displej) > **Sleep** (Režim spánku).


#### Manuálne uzamknutie obrazovky

- Stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia.

#### Odomknutie obrazovky

- 1 V prípade potreby stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, aby sa zobrazila zámka.

## 2 Odomknite potiahnutím zámky.

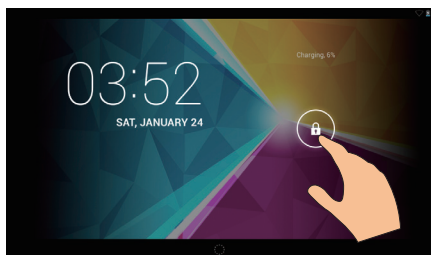


## Prispôsobenie domovskej obrazovky

Pre rýchly prístup k funkciám z domovskej obrazovky môžete pridávať a zmeniť usporiadanie položiek.

### Pridanie aplikácií a miniaplikácií


- 1 Potiahnutím prsta doľava alebo doprava vyberiete stránku.
  - V prípade potreby ťuknutím na položku prejdite späť na domovskú obrazovku.
  - Uistite sa, že stránka nie je plná.
  - Ťuknite na položku . Ťuknutím na tlačidlo **APPS** (Aplikácie) alebo **WIDGET** (Miniaplikácie) otvorte zoznam aplikácií alebo miniaplikácií.

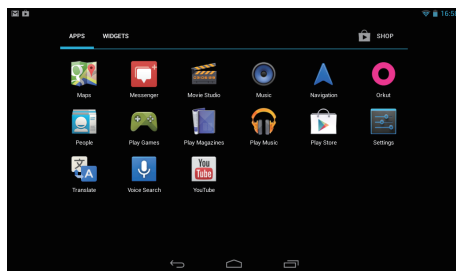

- 2 Ťuknite na ikonu alebo miniaplikáciu a držte ju stlačenú, kým sa nezobrazí stránka.
  - ↳ Ikona alebo miniaplikácia sa pridá na zvolenú stránku.

### Odstránenie položiek


- 1 Ťuknutím a podržaním odomknite požadovanú položku.
- 2 Potiahnite položku na ikonu .

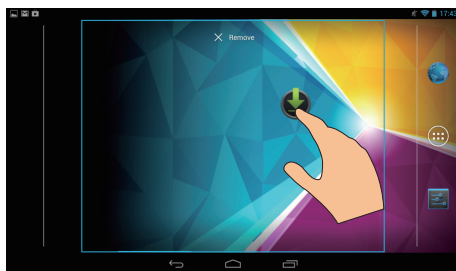

### Zmena umiestnenia položiek

- 1 Ťuknutím a podržaním odomknite požadovanú položku.
- 2 Potiahnite položku na požadované miesto na stránke.
- 3 Uvoľnite položku.
  - ↳ Položka sa presunie na nové miesto.



## Pridanie tapiet


- 1 Z domovskej obrazovky, prejdite na položku  > **Display** (Zobrazenie) > **Wallpaper** (Tapeta).
- 2 Vyberte požadované možnosti.

## Zadávanie textu


Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text v rôznych jazykoch.

### Výber metódy zadávania

- 1 Z domovskej obrazovky vyberte položku  **Settings** (Nastavenia) > **Language & input** (Jazyk a vstup).
- 2 Vyberte si metódu vstupu:  
**Klávesnica Google:** pre viacero jazykov  
**Google voice typing** (Hlasové písanie Google): zadávajú text prostredníctvom hlasu
- 3 Dotknite sa položky  vedľa požadovanej metódy vstupu, čím vyberiete možnosť vstupu.

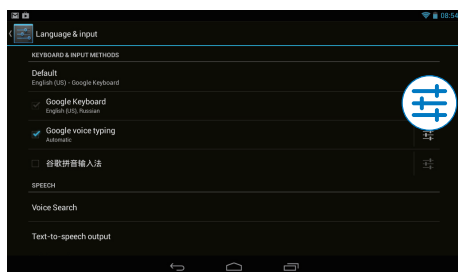

## Zadávanie textu


- 1 Ťuknite na textové pole a na obrazovke sa zobrazí klávesnica.
- 2 Ťuknutím na tlačidlá zadajte text.  
**Vymazanie položky pred kurzorom:**
  - Vyberte položku .


### Prechod na ďalší riadok

- Vyberte položku .



## Používanie klávesnice Google


### Vyberte nastavenia klávesnice alebo jazyky vstupu

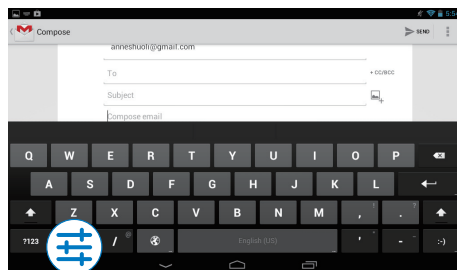- Na klávesnici na obrazovke ťuknite na položku .



### Prepínanie medzi zvolenými jazykmi vstupu

- 1 Do zoznamu možností pridajte jazyky, ktoré najčastejšie používate.
  - ① Na klávesnici na obrazovke ťuknite na položku  > **Input languages** (Jazyky vstupu).
  - ② Ťuknutím na začiarkavacie políčko vyberte požadované jazyky.
- 2 Na klávesnici na obrazovke ťuknite a podržte tlačidlo  a vyberte jazyk.

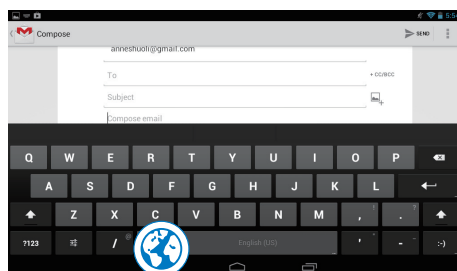

### Prepínanie medzi písmenami a číslami/symbolmi

- Ťuknite na položku ?123 alebo ABC.



## Tip

- Na klávesnici s číslami/symbolmi ťuknutím na položku  $\sim$  prepínate medzi číslami/symbolmi a ďalšími voľbami symbolov.

## Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami


- Opakovaným ťuknutím na  $\uparrow$  prepínajte medzi  $\uparrow$  a  $\downarrow$ .  
 $\uparrow$  : ďalšie zadané písmeno bude veľké.  
 $\downarrow$  : všetky zadané písmená budú malé.

Ak chcete prepnúť na režim vstupu veľkými písmenami,

- 1 ťuknite a podržte tlačidlo  $\uparrow$  alebo  $\downarrow$ .  
 $\rightarrow$  Tlačidlo sa zmení na modré.
- 2 Keď zaznie kliknutie, uvoľnite tlačidlo.  
 $\rightarrow$  Zobrazí sa položka  $\uparrow$ .  
 $\rightarrow$  Všetky zadané písmená budú veľké.

## Prepínanie na iné možnosti tlačidla

- Ťuknite a podržte tlačidlo označené symbolom v dolnom/hornom pravom rohu.  
 $\rightarrow$  Zobrazí sa kontextová obrazovka.

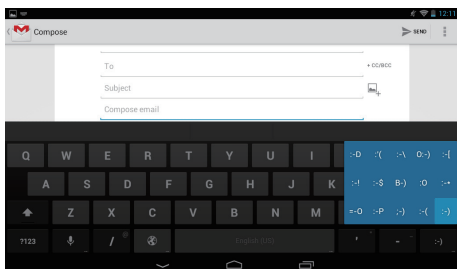


## Úprava textu

Môžete vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text, ktorý ste zadali.

## Kopírovanie alebo vystrihnutie zvoleného textu

- 1 Ťuknite na textové políčko a podržte ho, kým sa nezobrazí kontextová obrazovka.  
 $\rightarrow$  Zvolí sa aktuálne slovo so značkami začiatkovej a koncovkej pozície.


- 2 Ťahaním značiek môžete zvoliť alebo zmeniť začiatkovú a koncovú pozíciu.
  - Ťuknutím na **Select all** (Zvoliť všetky) označíte celý text.

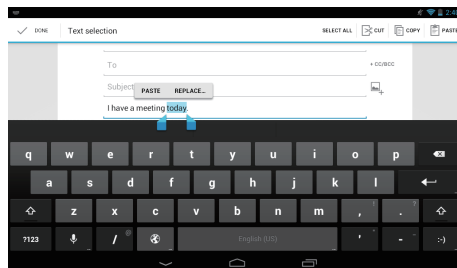

- 3 Ťuknite na **Copy** (Kopírovať) alebo **Cut** (Vystrihnúť).  
 $\rightarrow$  Zvolený text sa skopíruje alebo vystrihne.

## Prilepenie zvoleného textu

- 1 Umiestnite kurzor.
- 2 Ťuknite na pozíciu a podržte ju, kým sa nezobrazí kontextová obrazovka.  
 $\rightarrow$  Na kontextovej obrazovke sa zobrazí možnosť **Paste** (Prilepiť).  
 $\rightarrow$  Ťuknite na **Paste** (Prilepiť). Text sa prilepí na zvolené miesto.

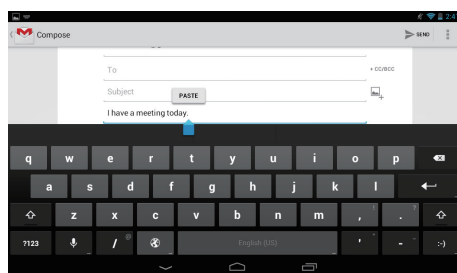

# 5 Pripojenia


## Pripojenie na Internet

Zariadenie **PI4010G** môžete pripojiť na internet pomocou siete Wi-Fi alebo mobilnej telefónnej siete.

### Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi

Pripojte zariadenie **PI4010G** k bezdrôtovému smerovaču (prístupový bod). Zariadenie **PI4010G** môžete pripojiť k sieti, ktorá existuje v okolí smerovača.

Ak sa chcete pripojiť na internet, uistite sa, že sa smerovač pripája na internet priamo a nie je potrebné vytáčané pripojenie cez počítač.

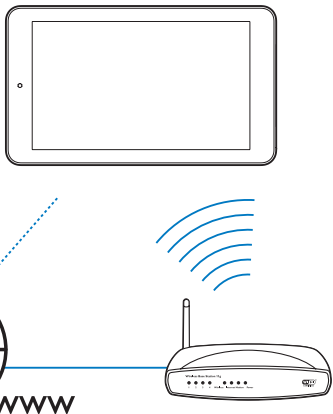

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku **Settings (Nastavenia)** > **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte možnosť zapnúť funkciu Wi-Fi.  
↳ Zobrazí sa zoznam siet Wi-Fi v dosahu.
- 3 Pripojenie zariadenie **PI4010G** k sieti:  
**①** Ťuknutím vyberte požadovanú sieť.

- ② Na kontextovej obrazovke zadajte heslo k sieti.  
↳ Po úspešnom vytvorení pripojenia Wi-Fi sa v stavovom riadku zobrazí .  
↳ Pri ďalšom zapnutí prehrávača **PI4010G** sa prehrávač **PI4010G** automaticky pripojí k naposledy pripojenej sieti.

### Poznámka

- Ak je na smerovači povolené filtrovanie adries MAC, pridajte adresu MAC zariadenia **PI4010G** do zoznamu zariadení, ktoré majú povolené pripájať sa k sieti. Ak chcete nájsť adresu MAC siete Wi-Fi, prejdite na domovskej stránke na položku **Settings (Nastavenia)** > **About tablet (O tablete)** > **Status (Stav)**.
- Ak chcete obnoviť zoznam siet, vyberte položku **i > Scan** (Vyhľadávanie) v pravom hornom rohu obrazovky.
- Ak ste vyplili vysielanie identifikátora SSID alebo skryli identifikátor SSID (Service Set Identifier) smerovača, manuálne zadajte identifikátor SSID alebo verejný názov siete. Prejdite na položku **Settings (Nastavenia)** > **Wi-Fi**. Na hornej lište vyberte možnosť **+**.
- Ak je protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) na smerovači nedostupný alebo vypnutý, zadajte adresu IP prehrávača **PI4010G** manuálne.

### Pripojenie prostredníctvom mobilnej telefónnej siete

S kartou SIM môžete zariadenie **PI4010G** pripojiť na internet prostredníctvom mobilnej telefónnej siete. Bližšie informácie získate u svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Vložte SIM kartu do zariadenia **PI4010G**.




- 2 Na vysúvacej lište ťuknutím zapnete .



## Pripojte zariadenie k počítaču

Pripojte zariadenie **PI4010G** k počítaču pomocou kábla USB.

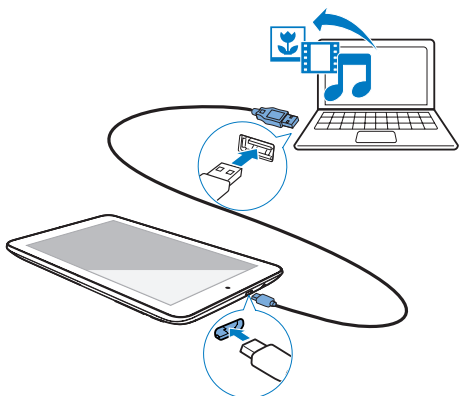

Môžete preniesť aplikácie alebo súbory médií z počítača do zariadenia **PI4010G**, internej pamäte alebo na kartu SD:

## Používanie karty Micro SD

Vložte kartu Micro SD (max. 32 GB) do zariadenia **PI4010G**. Môžete rozšíriť veľkosť pamäte zariadenia **PI4010G**.



## Pripojenie k zariadeniam Bluetooth

Cez rozhranie Bluetooth môžete v zariadení **PI4010G** vykonať bezdrôtovo nasledujúce úkony:

- odoslať alebo prijať súbory z alebo do iného pripojeného zariadenia Bluetooth,
- počúvať hudbu cez stereo slúchadlá Bluetooth,
- počúvať hudbu cez reproduktory Bluetooth, napr. **Philips SHOQBOX**.

## Pripojenie k zariadeniam s rozhraním Bluetooth

Zariadenie **PI4010G** môžete so zariadeniami Bluetooth prepojiť nasledujúcimi spôsobmi:

- pripojením druhého zariadenia Bluetooth,
- nechať sa pripojiť k druhému zariadeniu Bluetooth.




### Tip

- Pred pripojením si pozrite návod na použitie pre zariadenie s rozhraním Bluetooth, kde sa dozviete prístupový kód na spárovanie zariadenia s rozhraním Bluetooth. Prípadne vyskúšajte 0000 alebo 1234.

## Pripojenie iných zariadení Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je toto zariadenie viditeľné pre iné zariadenie s rozhraním Bluetooth.
  - Bližšie informácie nájdete v návode na použitie pre zariadenia s rozhraním Bluetooth.
- 2 V zariadení **PI4010G** vyhľadajte slúchadlá Bluetooth:
  - ① Na domovskej obrazovke ťuknite na **Settings (nastavenia) > Bluetooth**.
  - ② Vyberte možnosť na zapnutie pripojenia Bluetooth.

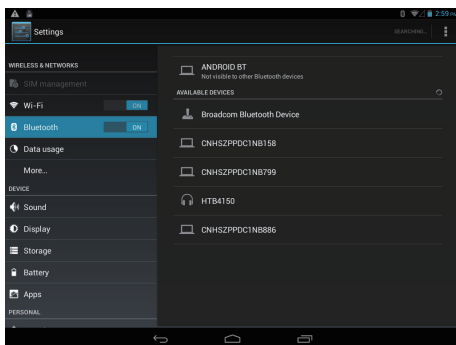

➔ \* sa zobrazí na stavovej lište.

### ③ Ťuknite na SEARCH FOR DEVICES (vyhľadávať zariadenia).

➔ Zariadenie sa zobrazí pod položkou **AVAILABLE DEVICES** (dostupné zariadenia) ihneď po rozpoznaní.

## 3 Párovanie so zariadením:

- V zariadení **PI4010G** ťuknite na príslušné zariadenie a po zobrazení výzvy zadajte prístupový kód;
  - V druhom zariadení po zobrazení výzvy tiež zadajte prístupový kód;
- ➔ Po dokončení párovania sa zobrazí hlásenie.

## Pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth

### 1 Skontrolujte, či zariadenie **PI4010G** môžu vyhľadať iné zariadenia s rozhraním Bluetooth:

- ① Na domovskej obrazovke ťuknite na **Settings (nastavenia) > Bluetooth**.
- ② Vyberte možnosť na zapnutie pripojenia Bluetooth.
- ③ Ťuknite na položku **PI4010G**.  
➔ \* **PI4010G** je viditeľný na dve minúty.

### 2 V zariadení Bluetooth vyhľadajte zariadenie **PI4010G** a vykonajte spárovanie.

- Informácie o postupe nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu Bluetooth.



### Tip

- \* Ak chcete zmeniť názov zariadenia **PI4010G**, prejdite na **Settings (nastavenia) > Bluetooth**, ťuknite na položku **⋮** a vyberte možnosť **Rename tablet** (premenovať tablet).

## Odoslanie alebo prijatie súborov cez rozhranie Bluetooth




### Odoslanie súborov do iného zariadenia Bluetooth

- 1 Uistite sa, že
  - ste zariadenie **PI4010G** spárovali so zariadením Bluetooth;
  - v zariadení **PI4010G** a zariadení Bluetooth je zapnuté rozhranie Bluetooth.
- 2 V zariadení **PI4010G** odošlite súbory prostredníctvom rozhrania Bluetooth:
  - ① Zobrazte fotografiu v galérii. Ťuknite na položku **↔ > Bluetooth**.
  - ② Ťuknutím na spárované zariadenie spustíte odosielanie.  
➔ Pri odosielaní alebo prijímaní sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona

- 3 Na zariadení Bluetooth prijmite súbory:
  - Pri výzve potvrdte.
  - Po zobrazení výzvy súbory uložte.

### Prijímate súbory z iného zariadenia Bluetooth


- 1 Uistite sa, že
  - ste zariadenie **PI4010G** spárovali so zariadením Bluetooth;
  - v zariadení **PI4010G** a zariadení Bluetooth je zapnuté rozhranie Bluetooth.

- 2 V zariadení Bluetooth odošlite súbory do zariadenia **PI4010G** cez rozhranie Bluetooth.
- 3 V zariadení **PI4010G** prijmite súbory:
  - V hornej časti obrazovky ťuknite na . Pri výzve potvrdte.
    - ↳ Prijaté súbory môžete nájsť aj v položke  **Settings** (nastavenia) > **Bluetooth**. Ťuknite na položku  a vyberte možnosť **Show received files** (zobraziť prijaté súbory).

---

## Počúvanie hudby cez stereo slúchadlá a reproduktory Bluetooth

### Pripojte stereo slúchadlá alebo reproduktory Bluetooth

- ↳ Postupujte podľa pokynov v časti „Pripojenie iných zariadení Bluetooth“. Po úspešnom nadviazaní spojenia sa zobrazí .
- ↳ Pri ďalšom zapnutí rozhrania Bluetooth v zariadeniach sa pripojenie Bluetooth nadviaže automaticky.

### Počúvanie hudby cez stereo slúchadlá alebo reproduktory Bluetooth

- Začnite prehrávať hudbu v zariadení **PI4010G**.
  - ↳ Hudbu počúvajte cez pripojené slúchadlá alebo reproduktory Bluetooth.

**location (Prístup k mojej polohe)**. Zapnite možnosť **GPS satellites** (Satelity GPS).

- Prípadne môžete na zapnutie alebo vypnutie funkcie GPS použiť vysúvaciu lištu (pozrite si 'Používanie vysúvacej lišty s ponukou možností nastavenia' na strane 7).

---

## Prenosný prístupový bod hotspot

**PI4010G** môže slúžiť aj ako prístupový bod Wi-Fi hotspot. Pomocou zariadenie **PI4010G** môžete svoje bezdrôtové zariadenia pripojiť na internet.


### Na pripojenie na internet prostredníctvom zariadenia **PI4010G**

- 1 Pripojte zariadenie **PI4010G** na internet prostredníctvom mobilnej siete.
- 2 V položke **More...** (Viac...) > **Tethering & portable hotspot** (Zdieľanie pripojenia a prenosný prístupový bod hotspot) zapnite možnosť **Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ťuknite na položku **Wi-Fi hotspot**, potom vyberte možnosť **Set up Wi-Fi hotspot** (Nastaviť prístupový bod Wi-Fi hotspot). Môžete skontrolovať a upraviť názov siete (SSID) a heslo.
- 4 Vo vašich bezdrôtových zariadeniach vyhľadajte a pripojte sa k zariadeniu **PI4010G**.

---

## Pripojenie k GPS

Na prístup do lokalizačných služieb zapnite funkciu GPS na pripojenie k systému GPS (Global Positioning System).


- Na úvodnej obrazovke ťuknite na  **Settings** (Nastavenia) > **Location access** (Prístup k polohe) > **Access to my**

## 6 Aplikácie

Pomocou aplikácií môžete pristupovať k jednotlivým funkciám, službám a rôznemu audio/video obsahu v tablete **PI4010G**.



### Inštalácia aplikácií


V tablete **PI4010G** môžete nainštalovať aplikácie z lokality

-  (**Obchod Play**) cez internet alebo
- z iných zdrojov, ako napríklad iných online zdrojov, internej pamäte tabletu **PI4010G** a pamäťovej karty Micro SD vlozenej do tabletu **PI4010G**.


### Obchod Play

1 Prihláste sa alebo si vytvorte konto Google pre prístup k službám Google. Ak chcete pridať konto Google, postupujte takto:

- 1 Prejdite na aplikáciu  (**Obchod Play**). Ťuknite na položku  > **Accounts (Kontá)**.

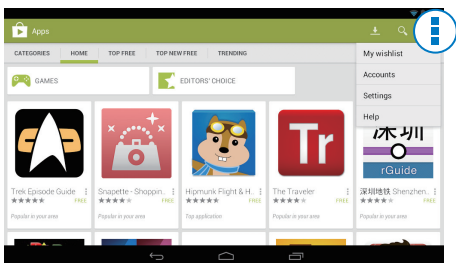

- 2 Vyberte položku **Add account (Pridať konto)**.
- 3 Pridajte konto podľa pokynov na obrazovke.


- Ak chcete vyhľadávať podľa kľúčového slova, ťuknite na .

### 3 Prevzatie aplikácie:

- Ťuknite na aplikáciu. Podľa potreby potvrdzte.
  - ↳ Keď sa preberanie dokončí, inštalácia sa automaticky spustí.
  - ↳ Na stavovej lište nájdete stav. V prípade potreby ťuknite na ikonu a spustíte inštaláciu podľa pokynov.




#### Tip

- Ak chcete spravovať účet, prejdite na položku  **Settings (Nastavenia)** > **ACCOUNTS (Kontá)**. Ťuknite na konto a vyberte požadované možnosti.

### Iné zdroje


Môžete povoliť inštaláciu z neznámych zdrojov

- Z domovskej obrazovky prejdite na položku  > **Security (Bezpečnosť)**. Ťuknutím povoľte možnosť **Unknown sources (Neznáme zdroje)**.
  - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.

### Preberanie/prenos aplikácií

- Ak chcete prevziať aplikácie z online zdrojov, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Ak chcete preniesť aplikácie do vnútornej pamäte alebo na kartu SD zariadenia, používajte kábel USB na pripojenie tabletu **PI4010G** k počítaču.

### Spustenie inštalácie

- Inštalácia prevzatých aplikácií sa spustí automaticky.
- Ak chcete nájsť aplikácie prenesené do vnútornej pamäte alebo na kartu SD, prejdite na položku . Vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na príslušnú možnosť, aby sa spustila inštalácia.

2 Vyhľadajte aplikácie podľa potreby.


## Správa aplikácií


Aplikácie v tablete **PI4010G** môžete spravovať, napríklad ich inštalovať/odinštalovať, ukončovať spustené aplikácie alebo vybrať iné možnosti.

- 1 Z domovskej obrazovky vyberte položku **Settings (Nastavenia) > Apps (Aplikácie)**:
  - Pod položkou **DOWNLOADED** (Prevzaté) vyhľadajte aplikácie, ktoré ste prevzali z lokality **Obchod Play** alebo iných zdrojov.
  - Pod položkou **RUNNING** (Spustené) vyhľadajte aplikácie spustené na tablete **PI4010G**.
  - Pod položkou **ALL** (Všetky) vyhľadajte aplikácie, ktoré boli nainštalované na tablete **PI4010G**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu.  
↳ Zobrazia sa možnosti a informácie.
- 3 Ťuknutím vyberte požadovanú voľbu.

# 7 Prehliadač


S  môžete prehliadať webové stránky.

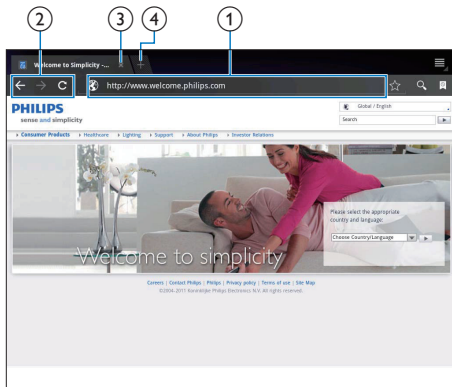

- 1 Z domovskej obrazovky ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na ikony alebo textové okno a postupujte takto:
  - ① Zadajte adresu webovej stránky. Ťuknutím na tlačidlo ► spustíte vyhľadávanie.
  - ② Ťuknite na ikony vyhľadávania vzad, vpred alebo obnovenia internetovej stránky.
  - ③ Zatvorte webovú stránku.
  - ④ Otvorte novú webovú stránku.

Ak chcete prepínať medzi webovými stránkami,

- na hornej lište ťuknite na kartu zvolenej webovej stránky.

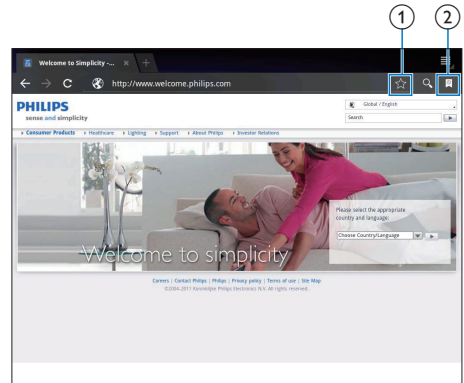

- ① Pridajte záložku na aktuálnu webovú stránku.
- ② Prejdite na webové stránky označené záložkou.

## Pridanie záložky

Pridajte záložku. Navštívenú webovú lokalitu môžete rýchlo otvoriť.

## 8 E-mail

Pomocou zariadenia **PI4010G** môžete prijímať a odosielať e-maily podobne ako v počítači. Postupujte nasledovne:


- Na zariadení nakonfigurujete e-mailové kontá.

### Konfigurácia e-mailového konta


V zariadení **PI4010G** môžete e-mailové kontá nakonfigurovať nasledujúcimi spôsobmi:





- Konfiguráciou svojich poštových kont POP3 alebo IMAP, prípadne
- Konfiguráciou svojho konta Microsoft Exchange na prístup k schránke Exchange u vás v práci (pozrite si 'Konfigurácia konta Microsoft Exchange' na strane 26).

#### Konfigurácia konta POP3/IMAP

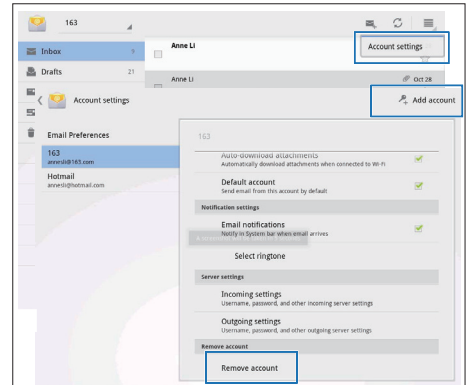
- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .
- 2 Konfigurácia e-mailového konta:
  - Zadajte informácie o vašom konte;
  - Vyberte konto pop3 alebo IMAP.
- 3 Dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.
  - Podľa potreby zistíte informácie o nastavení u svojho poskytovateľa služby elektronickej pošty (napr. server prichádzajúcej pošty a server odchádzajúcej pošty).

### Vyberte nastavenia konta



- 1 Na obrazovke zoznamu pošty ťuknite na tlačidlo  > **Settings** (Nastavenia).  
↳ Zobrazí sa kontextová obrazovka.
  - V prípade potreby sa opakovaným ťukaním na položku  vráťte na obrazovku zoznamu pošty.
- 2 Vyberte možnosť pre konto.  
**Pridanie konta**
  - V ponuke  > **Settings** (Nastavenia) ťuknite na položku **Add account** (Pridať konto).**Odstránenie konta**
  - V ponuke  > **Settings** (Nastavenia), vyberte položku **Remove account** (Odstrániť konto).  
↳ Aktuálne konto sa odstráni.

## Kontrola e-mailových správ

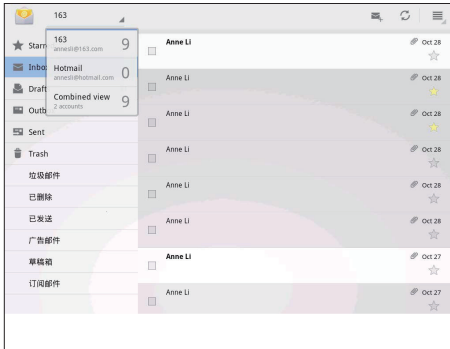

E-mailové správy môžete skontrolovať nasledovnými spôsobmi:

- kontrolou jednej kombinovanej schránky;
- kontrolou správ v jednotlivých kontách;
- kontrolou správ označených hviezdíčkou;
- kontrolou neprečítaných správ.

### Kontrola jednej kombinovanej schránky:

- 1 Na obrazovke zoznamu pošty ťuknite na názov konta.  
↳ Zobrazí sa rozbaľovací zoznam názvov kont.
  - V prípade potreby sa opakovaným ťuknutím na položku ↵ vrátite na obrazovku zoznamu pošty.

- 2 Ťuknite na položku **Combined view** (Kombinované zobrazenie).  
↳ Správy z jednotlivých kont sú farebne odlíšené.

### Kontrola správ z jedného konta

- 1 Zopakujte **krok 1** postupu „Kontrola jednej kombinovanej schránky“.
- 2 Ťuknite na zvolené konto.  
↳ Zobrazia sa správy z daného konta.


### Kontrola správ označených hviezdíčkou

- Ťuknite na hviezdíčku vedľa správy.  
↳ Správa sa pridá do priečinka **Starred** (Označené hviezdíčkou).

### Kontrola neprečítaných správ:

- Na obrazovke zoznamu pošty sú neprečítané správy biele.

## Tvorba e-mailových správ

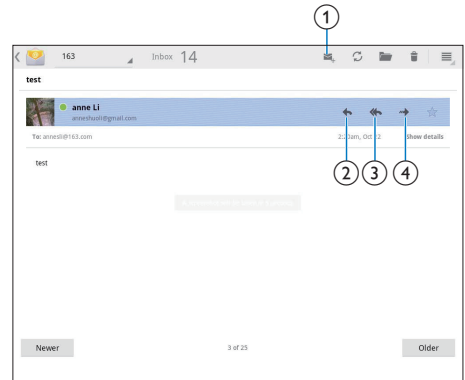

Pri čítaní správy ťuknutím na ikony vykonáte nasledujúce činnosti:

- ① Vytvoriť novú správu
- ② Odpovedať
- ③ Odpovedať všetkým
- ④ Dopredu

## Organizovanie e-mailových správ



- 1 Na obrazovke zoznamu pošty vyberte správy, ktoré chcete spravovať:



- Ťuknite na začiarkavacie políčka vedľa správ.  
↳ Zvolené správy sú zvýraznené.

**2** Ťuknutím na ikony vykonajte nasledujúce činnosti:

- ① **Odstráňte správy.**
- ② **Presuňte správy do zvoleného priečinka.**
- ③ **Označte správy ako prečítané alebo neprečítané.**
- ④ **Pridajte správy do priečinka Starred (Označené hviezdíčkou).**


## 9 Náradie

### Kamera

S 0,3 (vpredu) a 2,0 (vzadu) megapixelovým objektívom na prednej a zadnej strane zariadenia **PI4010G** môžete:

- snímať fotografie alebo videá pomocou fotoaparátu alebo videokamery,
- rozprávať sa s priateľmi v rámci videohovorov cez internet pomocou aplikácií.

### Snímanie fotografií a nahrávanie videí

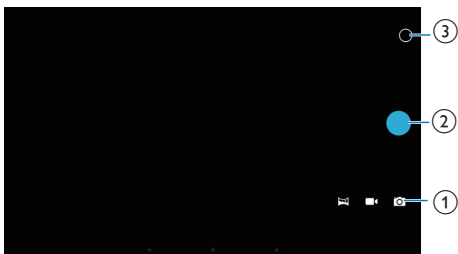

① Prepínač fotoaparátu, kamery, alebo panoramatického snímania

② Spúšť

③ Ponuka možností

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .  
↳ Zobrazia sa tlačidlá na obrazovke.
- 2 Ťuknutím na , alebo prepnete na režim fotoaparátu, video kamery alebo panoramatického snímania.
- 3 Ťuknutím na > prepnete na objektív kamery na prednej alebo zadnej strane.
- 4 Snímanie fotografií:

① Namierite objektív na objekt.

② Ťuknite na položku .

③ Nasníma sa fotografia.

Nahrávanie videa:

- Ťuknutím na položku / spustíte alebo zastavíte nahrávanie videa.

Snímanie panoramatickej fotografie:

① Namierte objektív na snímajú priestor.

② Ťuknutím na tlačidlo spustíte snímanie.

③ Prechádzajte cez snímajú priestor pomalým a stálym pohybom zariadenia.


- ↳ Keď indikátor priebehu prejde na koniec, snímanie je dokončené. Vygeneruje sa panoramatický záber.

Zobrazenie fotografií/videí


- Prejsť do Galérie.

Výber nastavení

Ťuknutím na zobrazíte ponuku možností:

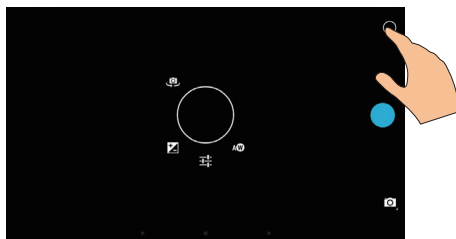

- Ťuknutím na vyberte požadované možnosti pre fotoaparát alebo videokameru.
- Ťuknutím na vyberte hodnotu expozície podľa daných podmienok osvetlenia.
- Potiahnutím okolo kruhu vyberte scénu vhodnú pre prostredie, v ktorom snímate.

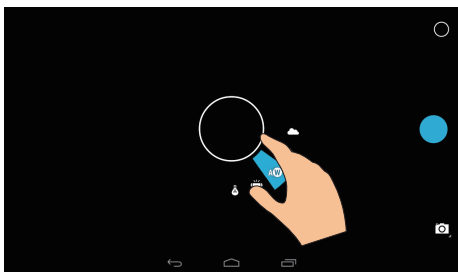

---

## Kalendár

V zariadení môžete synchronizovať kalendár s:

- kalendárom vášho konta Microsoft Exchange (pozrite si 'Konfigurácia konta Microsoft Exchange' na strane 26).

# 10 Používanie zariadenia v podnikových sieťach

Zariadenie **PI4010G** môžete používať v podnikových sieťach. Pred prístupom k podnikovým sieťam nainštalujte bezpečnostné poverenia alebo bezpečnostné certifikáty. Prístup k podnikovej sieti vám môže umožňovať nakonfigurovať si svoje konto Microsoft Exchange a pridať do zariadenia sieť VPN. S kontom Microsoft Exchange môžete pristupovať k svojej schránke Exchange, ktorú máte v práci.

## Inštalácia bezpečnostných poverení

Správcu siete požiadajte o bezpečnostné poverenia alebo bezpečnostné certifikáty.

### Inštalácia bezpečnostných poverení


- 1 Súbory bezpečnostných poverení preneste z počítača na kartu SD, ktorú umiestnite do zariadenia.



#### Poznámka


- V tablete **PI4010G** uložte bezpečnostné poverenia do koreňového adresára na karte SD a nie do priečinka.

- 2 Inštalácia bezpečnostných poverení:



- ① Z domovskej obrazovky, prejdite na položku  > **Security (Bezpečnosť)** > **Install from SD card (Nainštalovať z karty SD)**.
- ② Ťuknutím na súbor spustíte inštaláciu.

- ③ Po zobrazení výzvy nastavte heslo a meno pre poverenia.

### Použitie bezpečnostných poverení

- 1 V položke , vyberte položku **Security (Bezpečnosť)** > **Trusted credentials (Overené poverenia)**.
- 2 Uistite sa, že poverenia sú zvolené.
  - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarňavacie políčko bude označené.
  - ↳ V zariadení tým povolíte aplikáciám používať bezpečnostné poverenia.

## Konfigurácia konta Microsoft Exchange

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .
- 2 Konfigurácia e-mailového konta:
  - Zadájte informácie o svojom konte a ako typ konta vyberte **Exchange**.
  - Ak ste nastavili iné e-mailové kontá, vyberte položku  > **Settings (Nastavenia)** na obrazovke zoznamu pošty. Ťuknite na tlačidlo **Add account (Pridať účet)**.
- 3 Dokončíte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.
  - Ako serverovú adresu zadajte webovú adresu vášho webového prístupu k schránke Outlook, napr. owa.company\_name.com alebo mail.company\_name.com/owa.
  - Pokiaľ ide o ďalšie konfiguračné údaje, ako je názov domény a používateľské meno, poraďte sa so správcom systému.



#### Poznámka


- Zariadenie dokáže pracovať s aplikáciou Microsoft Exchange 2003 a 2007.

---


## Pridanie VPN

Virtuálna privátna sieť (VPN) vám umožňuje bezpečne sa pripájať k privátnej sieti. Niekedy je VPN prístup nevyhnutný na pripojenie k podnikovým sieťam.

### Pridanie siete VPN do zariadenia


- 1 Požiadajte správcu siete o konfiguračné údaje.
- 2 Z úvodnej obrazovky prejdite na  > **Wireless & networks** (Bezdrôtové rozhranie a siete) > **More** (Viac) > **VPN** (Sieť VPN).
- 3 Pri zobrazení výzvy nakonfigurujte sieť VPN.
- 4 Podľa potreby nainštalujte bezpečnostné poverenia (pozrite si 'Inštalácia bezpečnostných poverení' na strane 26).

### Pripojenie k sieti VPN

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie **PI4010G** pripojené k internetu.
- 2 Z úvodnej obrazovky prejdite na položku  > **Wireless & networks** (Bezdrôtové rozhranie a siete) > **More** (Viac).  
↳ Zobrazí sa zoznam VPN.
- 3 Ťuknutím na VPN nadviažte spojenie.

# 11 Nastavenia

Voľba nastavení:

- 1 Prejdite na položku  z úvodnej obrazovky.
- 2 Potiahnutím prsta nahor alebo nadol prehliadate zoznam možností.
- 3 Ťuknutím vyberte požadovanú možnosť.

## Správa karty SIM

V položke **SIM management** (Správa karty SIM) skontrolujte alebo vyberte nastavenia karty SIM.

## WIRELESS & NETWORKS (Bezdrôtové rozhranie a siete)

### Wi-Fi

Pod položkami WIRELESS & NETWORKS (Bezdrôtové rozhranie a siete) > Wi-Fi vyberte nastavenia pre rozhranie Wi-Fi v zariadení. (pozrite si 'Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi' na strane 14)

#### Pridanie siete Wi-Fi

##### Manuálne zadanie SSID

SSID (Service Set Identifier) je názov smerovača. Podľa názvu rozpoznávajú smerovač ostatné zariadenia Wi-Fi. Ak máte skrytý identifikátor SSID smerovača (napríklad vypnuté vysielanie SSID), smerovač je neviditeľný v zozname dostupných sietí. Ak chcete pripojiť prehrávač **PI4010G** k smerovaču, zadajte SSID smerovača manuálne predtým, ako vyhľadáte dostupné siete v prehrávači **PI4010G**.


- 1 V ponuke **Wi-Fi** presuňte prepínač do polohy zapnutia Wi-Fi.
- 2 Na hornej lište ťuknite na položku **+**.
- 3 Zadajte SSID smerovača.

↳ Prehrávač **PI4010G** začne vyhľadávať sieť.

↳ Sieť vyhľadajte v zozname sietí.

- 4 Pripojte prehrávač **PI4010G** do siete.

#### Upozornenie siete

Zapnite funkciu **Network notification** (Sieťová notifikácia). V spodnej časti obrazovky sa zobrazí ikona , keď je dostupná otvorená Wi-Fi sieť.

- 1 V ponuke **Wi-Fi** presuňte prepínač do polohy zapnutia Wi-Fi.
- 2 Na hornej lište ťuknite na položku **i** a vyberte možnosť **Advanced** (Rozšírené) > **Network notification** (Upozornenie siete).

### Režim V lietadle

Režim V lietadle zapnite, keď:

- potrebujete z bezpečnostných dôvodov zakázať pripojenie k bezdrôtovým sieťam (napr. v lietadle).

V ponuke **WIRELESS & NETWORKS** (Bezdrôtové rozhranie a siete) vyberte položku **More** (Viac) > **Airplane mode** (Režim v lietadle). Môžete zakázať alebo povoliť pripojenie k bezdrôtovým sieťam.

### Nastavenia VPN

Konfiguráciou nastavení VPN môžete získať prístup k privátnym sieťam ako sú podnikové siete (pozrite si 'Používanie zariadenia v podnikových sieťach' na strane 26).

## ZARIADENIE

### Zvuk

Pod položkou **Sound** (Zvuk) vyberte nastavenia zvuku pre vaše zariadenie.

Hlasitosť	Potiahnutím posuvníka vyberte úroveň hlasitosti pre médiá, upozornenia a alarmy.
-----------	--

<b>Zvuk upozornenia</b>	Ako vyzváňací tón nastavte zvukový súbor.
<b>Touch sounds (Zvuky pri dotyku)</b>	Pri ťuknutí na obrazovku zaznie zvuk.
<b>Screen lock sound (Zvuky pri uzamknutí obrazovky)</b>	Pri uzamknutí/odomknutí obrazovky sa prehrávajú zvuky.

## Displej

Pod položkou **Display** (Displej) zvolíte nastavenia pre displej:

### Upozornenia obrazovky uzamknutia

- Zapnite, ak chcete, aby sa na obrazovke uzamykania zobrazovali upozornenia.

### Tapeta

- Nastavte tapetu zariadenia.

### Automatické otáčanie obrazovky

- Ťuknutím zapnete alebo vypnete otáčanie obrazovky.

### Jas

- Potiahnutím posuvného prvku prstom zmeníte jas displeja.

### Daydream (prijemná predstava)

- Vyberte si možnosti šetriča obrazovky: čo má šetrič obrazovky zobrazovať a kedy sa má šetrič obrazovky zobrazovať. Po spustení šetriča obrazovky ho ukončíte ťuknutím na obrazovku.

### Veľkosť písma

- Vyberte veľkosť písma zobrazeného na obrazovke.

### Automatické vypnutie

- Po uplynutí zvoleného času sa obrazovka automaticky vypne. Ak chcete ušetriť energiu batérie, vyberte nízku hodnotu.

## Odkladanie

V ponuke **Storage** (Úložný priestor) nájdete informácie o voľnom mieste v internej pamäti a na SD karte tabletu **PI4010G**.

## Batéria

Pod položkou **Battery** (Batéria) si môžete overiť ako jednotlivé aplikácie využívajú batériu.

## Aplikácie

V ponuke **Apps** (Aplikácie) môžete spravovať aplikácie v internej pamäti tabletu **PI4010G** (pozrite si 'Správa aplikácií' na strane 19).

## Prístup k polohe

- V možnosti **Access to my location** (Prístup k mojej polohe) zapnite alebo vypnite možnosti.
  - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.
  - ↳ Využívanie informácií o vašej polohe v online lokalizačných službách spoločnosti Google (ako je služba Maps alebo iných relevantných službách a aplikáciách) môžete povoliť alebo zakázať.
- V ponuke **GPS satellite** (satelit GPS) zapnite použitie lokalizačných služieb, ktoré vyžaduje podporu systému GPS.

## Bezpečnosť

### Uzamknutie obrazovky

Štandardne stlačte na odomknutie obrazovky tabletu **PI4010G** tlačidlo napájanie/uzamknutia a potom potiahnite zámku na ikonu.

Pod položkou **Screen lock** (Zámka obrazovky) môžete nastaviť vzor, kód PIN alebo heslo

ako zabezpečenie odomknutia. Ak chcete odomknúť obrazovku, bude potrebné použiť príslušný bezpečnostný prvok.

<b>Žiadne</b>	Vypnite uzamknutie.
<b>Posuvné tlačidlo</b>	Posunutím odomknite obrazovku (predvolené).
<b>Vzor</b>	Ako zabezpečenie odomknutia nastavte vzor.
<b>Kód PIN</b>	Nastavte kód PIN, ktorý pozostáva z čísiel.
<b>Heslo</b>	Nastavte heslo, ktoré pozostáva z kombinácie čísiel, písmen a symbolov.

## Funkcia Nájdi ma

Vyhľadajte zariadenie a ochráňte svoje osobné údaje pri strate zariadenia **PI4010G** pomocou tejto služby od spoločnosti Google.

## Viditeľné heslá

Vaše heslo pozostáva z niekoľkých znakov. Ak sa chcete uistiť, že ste znaky zadali správne, pri zadávaní hesla nechajte zobrazovať znaky. Možnosť **Make passwords visible** (Zviditeľniť heslá) zapnete alebo vypnete podľa potreby.



- Ťuknite na začiatkavacie políčko.
  - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiatkavacie políčko bude označené.


## Správcovia zariadenia

Aplikácie v podnikových sieťach vyžadujú práva od správcu zariadenia, ako je e-mail alebo kalendár vo vašom konte Microsoft Exchange. Kým odinštalujete takúto aplikáciu, zakážete práva správcu zariadenia.

- V ponuke **Device administrators** (Správcovia zariadenia) ťuknite na aplikáciu.
  - ↳ Práva správcu zariadenia sú zakázané.
  - ↳ Nemôžete synchronizovať údaje pre aplikáciu.

## Neznáme zdroje

Do zariadenia **PI4010G** môžete nainštalovať aplikácie, ktoré prevezmete z lokality  (**Obchod Play**) alebo z iných zdrojov ako .

- Pri iných zdrojoch ako  ťuknutím na položku **Unknown sources** (Neznáme zdroje) umožníte inštaláciu na zariadenie **PI4010G**.
  - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiatkavacie políčko bude označené.

## Jazyk a vstup


### Jazyk

Pod položkou **Language** (Jazyk) môžete vybrať jazyk pre pokyny uvádzané na obrazovke zariadenia **PI4010G**.

## Osobný slovník

Pod položkou **Personal dictionary** (Osobný slovník) môžete pridávať alebo odoberať slová a frázy do/z používateľského slovníka. Návrhy slov, ktoré sa zobrazujú na kontextovej obrazovke počas zadávania textu na klávesnici Google, môžete prispôbovať.

### Pridanie slova alebo frázy

- Ťuknutím na položku  pridajte slovo alebo frázu.

### Upravenie slova alebo frázy:

- 1 Ťuknite na slovo alebo frázu.
  - ↳ Zobrazí sa kontextová obrazovka.

### 2 Upravte slovo alebo frázu.

### Odstránenie slova alebo frázy:

- Ťuknite na položku  vedľa slova alebo frázy.



---

## Voice Search (Hlasové vyhľadávanie)

V ponuke **Voice Search** (Hlasové vyhľadávanie) vyberte možnosti pre službu Google Voice Search.

---


## Výstup prevodu textu na hlas

Pod položkou **Text-to-speech output** (Výstup prevodu textu na hlas) vyberte možnosti pre:

- hlasový výstup pre funkciu zjednodušenia prístupu v zariadení.

### Inštalácia hlasových údajov

Prevezmite hlasové údaje na syntézu hovoreného slova.

- 1 Zariadenie pripojte k internetu.
- 2 Vyberte svoj preferovaný prostriedok prevodu textu na hlas. Ťuknite na položku  > **Install voice data** (Inštalácia hlasových údajov).  
↳ Vyberte a prevezmite hlasové údaje.

### Vyberte možnosti pre hlasový výstup

- 1 Pod položkou **Speech rate** (Rýchlosť hovoreného slova) vyberte rýchlosť čítania textu - normálne, rýchlo alebo pomaly.
- 2 Ťuknite na **Listen to an example** (Vypočutie príkladu).  
↳ Vaše možnosti sa použijú na prehratie ukážky hlasovej syntézy.

---

## Nulovanie

V ponuke **Backup & reset** (Zálohovanie a obnovenie) > **Factory data reset** (Obnovenie na údaje z výroby) môžete vymazať všetky údaje, ktoré máte uložené v internej pamäti zariadenia **PI4010G**.

---

## Kontá

V ponuke **ACCOUNTS** (Kontá) pridajte, odstráňte alebo spravujte konto.

- Ťuknutím na tlačidlo **Add account** (Pridať konto) pridajte konto.
- Ťuknutím na konto ho spravujte, napríklad odstráňte konto alebo vyberte možnosť synchronizácie.

---

## Dátum a čas

---

### Automatické nastavenie

Cez internet môžete automaticky synchronizovať dátum a čas v zariadení **PI4010G** z online služieb Philips.

#### Zapnutie automatického nastavovania hodín

- 1 V ponuke **Date & time** (Dátum a čas) ťuknutím zapnite možnosť **Automatic date & time** (Automatický dátum a čas).  
↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarokavacie políčko bude označené.
- 2 Pod položkou **Select time zone** (Výber časového pásma) zvolte svoje časové pásmo.
- 3 Pod položkami **Use 24-hour format** (Používať 24-hodinový formát) a **Select date format** (Výber formátu dátumu) vyberte možnosti pre zobrazenie času a dátumu.

---

### Manuálne nastavenie

- 1 V ponuke **Date & time** (Dátum a čas) ťuknutím vypnite možnosť **Automatic date & time** (Automatický dátum a čas).  
↳ Ak je táto funkcia zakázaná, začiarokavacie políčko nebude označené.
- 2 Ťuknutím na tlačidlo nastavte dátum, čas a časové pásmo v ponuke **Set date** (Nastavenie dátumu), **Set time** (Nastavenie času) a **Set time zone** (Nastavenie časového pásma).
  - Dátum vyberte ťuknutím na dátum v kalendári.

---

## Zjednodušenie prístupu

S funkciou zjednodušenia prístupu sa činnosti, napr: ťuknutia alebo výbery položiek v ponuke, na obrazovke čítajú prostredníctvom technológie prevodu textu na hlas. Ľuďom, ktorým robí problém čítanie textu na obrazovke, táto funkcia umožňuje jednoduchšie obsluhovať zariadenie.

### Používanie funkcie zjednodušenia prístupu

- 1 Ťuknutím na položku **TalkBack** zapniete funkciu.
- 2 Pod položkou **Text-to-speech output** (výstup prevodu textu na hlas) vyberte možnosti pre hlasový výstup. (pozrite si "Výstup prevodu textu na hlas" na strane 31)

---

## Automatické otáčanie obrazovky

Pod položkou **Auto-rotate screen** (Automatické otáčanie obrazovky) ťuknutím zapnete alebo vypnete otáčanie obrazovky.

---

## O tablete

Pod položkou **About tablet** (O tablete) vyhľadajte stav a informácie o zariadení **PI4010G**.

---

## Aktualizácie systému

Pod položkou **System updates** (Aktualizácie systému) skontrolujte, či sú dostupné aktualizácie systému zariadenia **PI4010G**. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu.

---

## Stav a informácie o zariadení

V ponuke **Status** (Stav),

- **Battery status** (Stav batérie):  
Zobrazenie stavu nabitia.

- **Battery level** (Úroveň nabitia batérie):  
Zobrazenie zostávajúcej kapacity nabitia v percentách.
- **IP address** (Adresa IP): Zobrazenie adresy IP, ktorá je pridelená zariadeniu **PI4010G**, keď je pripojené k sieti Wi-Fi.
- **Wi-Fi MAC address** (Adresa MAC pre Wi-Fi): Zobrazenie jedinečného identifikátora, ktorý je priradený sieťovému adaptéru zariadenia **PI4010G**. Ak je na smerovači povolené filtrovanie adries MAC, pridajte adresu MAC zariadenia **PI4010G** do zoznamu zariadení, ktoré majú povolené pripájať sa k sieti.
- **Bluetooth address** (adresa pre Bluetooth): zobrazenie adresy pre Bluetooth zariadenia **PI4010G**, keď je zapnutá funkcia Bluetooth.

**Legal information** (Právne informácie): právne informácie pre **PI4010G**

**Model number** (Číslo modelu): číslo modelu zariadenia

**Android version** (Verzia systému Android): verzia firmvéru platformy Android, s ktorou pracuje zariadenie.

**Build number** (Výrobné číslo): zobrazenie verzie softvéru **PI4010G**

# 12 Skontrolovať aktualizáciu firmvéru

Pripojte zariadenie **PI4010G** k sieti Wi-Fi. Môžete prijímať upozornenia o aktualizácii firmvéru. Potiahnutím hornej lišty nadol skontrolujete upozornenia.

---

## Aktualizácia firmvéru online

V zariadení **PI4010G** môžete firmvér aktualizovať cez internet prostredníctvom online služieb (pozrite si 'Aktualizácie systému' na strane 32).

# 13 Technické údaje

## Napájanie

- Napájací adaptér  
CBA0015AK2C1  
Vstup: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A  
Výstup: DC 5,0 V, 2 A
- Zdroj napájania: vstavaná lítium-iónová polymérová nabíjateľná batéria, 3240 mAh
- Doba prehrávania<sup>1</sup>  
bezdrôtový prenos videa cez Wi-Fi:  
2 hodiny

## Prevádzková teplota

- 0 °C až 45 °C

## Teplota skladovania

- -10 °C až 60 °C

## Displej

- Typ: LCD s dotykovou obrazovkou
- Uhlopriečka obrazovky (v palcoch): 8
- Rozlíšenie: 1024 x 600 pixelov

## Platforma

Android™ 4.2.2

## Možnosti pripojenia

- Slúchadlá: 3,5 mm
- USB: 2.0 vysokorýchlostné, typ Micro
- Bezdrôtová sieť LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Mobilná telefónna sieť  
GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)  
HSPA+ (900, 2100 MHz)
- Bluetooth  
Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, profil  
Object push  
Verzia rozhrania Bluetooth: 2.1+EDR
- GPS

## Zvuk cez slúchadlá

- Odstup kanálov: > 45 dB
- Frekvenčná odozva: 60 – 18 000 Hz
- Výstupný výkon: 2 x 5 mW (maximálne)
- Pomer signálu a šumu: > 80 dB

## Zvuk cez reproduktory

- Frekvenčná odozva: 100 – 15 000 Hz
- Výstupný výkon: 600 mW
- Pomer signálu a šumu: > 60 dB

## Prehrávanie zvuku

- Podporované formáty:

WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC,

- MIDI (typ 0 a 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) a iMelody (.imy)

## Snímanie zvuku

- AMR-NB  
Bitová rýchlosť: 4,75 až 12,2 kbit/s  
Vzorkovacia frekvencia: 8 kHz  
Podporovaný súbor: 3GPP (.3gp)
- Špecifikácie  
Bitová rýchlosť: 128 kbit/s  
Vzorkovacia frekvencia: 44,1 kHz  
Súborový formát: MP3
- Vstavaný mikrofón: monofónny

## Prehrávanie videa

- Podporované formáty:  
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv), RMVB (.rm, .rmvb)

## Snímanie videa

- H.264 pomer strán (voliteľné 4:3 alebo 16:9)
- Rozlíšenie videa: VGA (640 x 480)
- Frekvencia snímkov: 30 snímkov/s
- Formát: .mp4
- Audio formát: MP3
- Objektív: s pevnou ohniskovou vzdialenosťou
- Čas nahrávania: závisí od úložného priestoru

## Prehrávanie statického obrazu

- Podporované formáty:  
JPEG, BMP, PNG, GIF

## Snímanie statického obrazu

- Rozlíšenie obrázka VGA (640 x 480)
- Formát obrázkov: JPEG, PNG
- Objektív: s pevnou ohniskovou vzdialenosťou

## Pamäťové médiá

- Kapacita vstavanej pamäte<sup>2</sup>:  
8 GB NAND Flash
- Externý úložný priestor:  
Zásuvka na pamäťovú kartu Micro SD (maximálna kapacita pamätevej karty: 32 GB)

## Predinštalované aplikácie

- Obchod Play, Google Search, Voice Search, Chrome, Maps, Earth (dostupné v niektorých krajinách), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (dostupné v niektorých krajinách), Play Music, Play Books (dostupné v niektorých krajinách), Prekladač
- Prehliadač, Galéria, Filmové štúdio, Fotoaparát, E-mail, Kalendár, Hodiny, Kalkulačka
- ES File Explorer (Prehliadač súborov ES), Deezer (dostupné len v niektorých krajinách), AccuWeather



### Poznámka

- <sup>1</sup> Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita je nižšia. Celá kapacita pamäte nemusí byť k dispozícii, pretože časť pamäte bude vyhradená pre zariadenie. Úložná kapacita vychádza z priemerného trvania skladby 4 minúty a kódovania 128 kbit/s vo formáte MP3.

# 14 Záruka

Akékoľvek z nasledujúcich viditeľných porúch a poškodení zariadenia, ku ktorým došlo v dôsledku nesprávneho používania, môžu byť dôvodom na zrušenie platnosti záruky pre toto zariadenie:

- Poruchy alebo poškodenia vyplývajúce z netypického používania výrobku zákazníkom, napríklad poškrábané, prasknuté alebo zlomené plastové povrchy a iné vonkajšie časti výrobku, čistenie, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu, ako aj poliatie tekutinami alebo inými potravinami akéhokoľvek druhu;
- Poruchy alebo poškodenia, ku ktorým došlo počas testovania, inštalácie, zmeny alebo úpravy akéhokoľvek druhu našich výrobkov, ako aj opravy vykonanej neoprávneným technikom;
- Poruchy a poškodenia neboli spozorované až do doby osvojenia (skrínka, káble, obrazovka atď.);
- Výrobky, ktoré majú odstránené, znehodnotené alebo nečitateľné sériové číslo;
- Poruchy alebo poškodenia vyplývajúce z používania súčastí, ktoré nie sú kompatibilné so značkou Philips (skrínka, káble, karty, zdroje napájania, bežné diely atď.);
- Poruchy alebo poškodenia spôsobené prírodnými činiteľmi (povodne, rozprášená slaná voda, elektrický výboj a i.) alebo vystavenie nadmernému teplu;
- Poruchy alebo poškodenia spôsobené používaním softvéru a (alebo) hardvéru, ktoré nie sú kompatibilné s technickými parametrami výrobkov Philips.
- Všetky súčasti, ktoré sa opotrebovávajú častým používaním, ako sú káble, batérie, tlačidlá atď.;
- Prípady náhodného poškodenia, ako napríklad pády, nesprávne použitie, kontakt s kvapalinou alebo ponorenie do kvapaliny.



