

Wireless Music Center + Station WACS5

Koniecznie najpierw przeczytaj!


Szybka instrukcja

- A** Przyłączenie/ustawienia
- B** Użytkowanie
- C** FAQ



PHILIPS
POL


Co jest w pudełku?

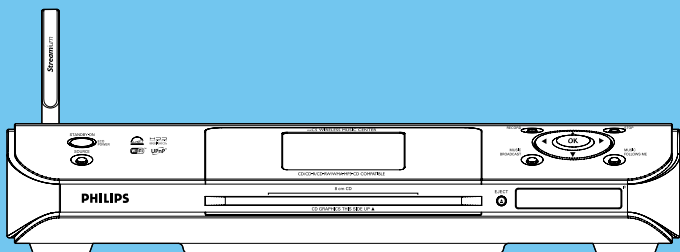

Wireless Music Center
(Bezprzewodowe muzyczną jednostką centralną) WACS



pilot dwudrożny do Centrum
muzycznego z 4 bateriami typu AAA

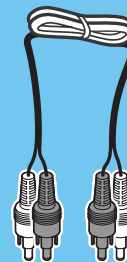

dla Center


kable audio



Wireless Music Station
(Bezprzewodowa stacją
muzycznymi)
WAS5




Stojak dla stacji

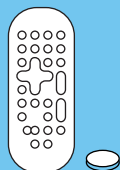


pilot do Stacji muzycznej
z 1 baterią typu CR2025

dla Station




kable audio

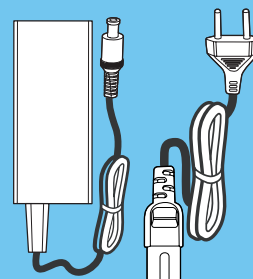


Zasilacz sieciowy stacji




dysk instalacyjny do
komputera



1 kabel do sieci
Ethernet

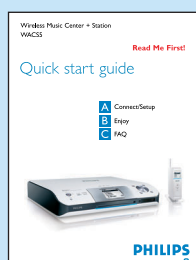

Szybka instrukcja

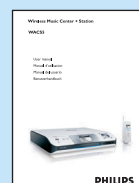



Instrukcja obsługi




Podłącz do swojego
komputera

Przed rozpoczęciem używania pilota:


- Przed użyciem pilota Stacji zdejmij plastikową osłonę.
- Proszę umieścić 4 baterie typu AAA w pilocie urządzenia centralnego zgodnie z ilustracją.

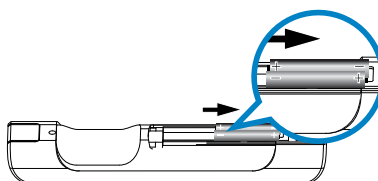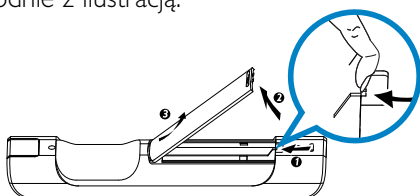

pilot dwudrożny do Centrum
muzycznego

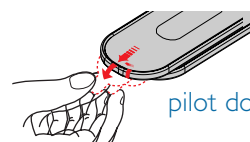

pilot do Stacji muzycznej

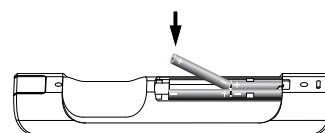




Przyłączenie/Ustawienia

Ustanawianie połączenia bezprzewodowego Wi-Fi pomiędzy Centrum i Stacją

Przed rozpoczęciem połączenia Wi-Fi proszę sprawdzić, czy urządzenie centralne i stacja znajdują się z dala od źródła zakłóceń, takiego jak na przykład telewizory plazmowe, kuchenki mikrofalowe, Telefony DECT, urządzenia typu Bluetooth, telefony bezprzewodowe i inne urządzenia Wi-Fi.

1


Przy pierwszym uruchomieniu i nawiązywaniu połączenia Wi-Fi należy umieścić WACS5 **Center** i WAS5 **Station** obok siebie na płaskim, stabilnym podłożu.

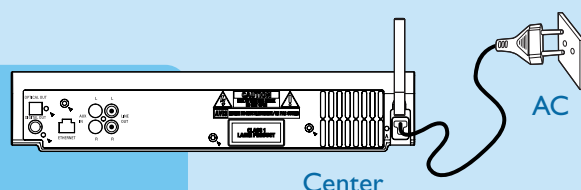

2

Włączyć zasilanie WACS5, najpierw Centrum, potem Stacja Centrum/Stacja:


- Włączy się ekran..
Rozpocznie się automatyczna instalacja / przyłączenie.
- Po zakończeniu instalacji / przyłączenia urządzenie wejdzie w tryb pracy **HD** (twardy dysk).

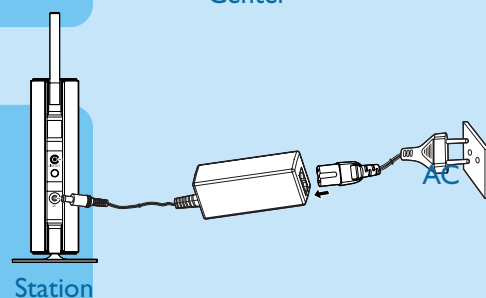

3



Dowolne przestawianie Centrum i Stacji: **plug and stream** (włącz i przesyłaj)

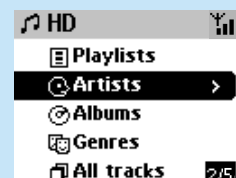
- Po prostu wyłącz Centrum lub Stację, przenieś je do innego pokoju i włącz.
- Można przesyłać muzykę z twardego dysku do Centrum i Stacji.



(skrót HD
oznacza tryb
dysku twardego)

WAŻNE!

- W przypadku wystąpienia trudności z ustanowieniem połączenia między centrum muzycznym i stacją należy wyłączyć bezprzewodowy router znajdujący się w pobliżu.
- Unikaj grubych ścian. Centrum i Stacja mogą być oddzielone tylko jedną ścianą.
- Aby zapewnić dobry odbiór Wi-Fi, obróć antenę Wi-Fi lub zmień położenie centrum lub stacji.
 : oznacza maksymalny odbiór sygnału;  : oznacza minimalny odbiór sygnału
- Aby podłączyć więcej stacji do Państwa urządzenia centralnego WACS5 Center, patrz **Instrukcja obsługi, HD: Zarządzanie stacjami.**

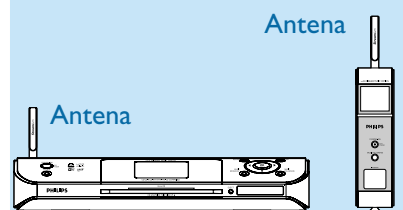

A

Przyłączenie/Ustawienia


Proszę je podłączyć do systemów audio.

Urządzenie WACS5 można łatwo dołączyć do istniejących domowych systemów audio jak np. amplituner AV, system kina domowego, mini i mikro wieże hifi, systemy głośników multimedialnych (z wbudowanymi wzmacniaczami) lub wzmacniacze audio.

1

Podłącz centrum do systemu audio:

- Włożyć czerwony wtyk czerwono/białego przewodu audio (zestawie) do czerwonego gniazda **LINE OUT R** a biały wtyk do białego gniazda **LINE OUT L**
- Podłączyć drugi koniec kabli audio do terminali **AUX IN** (lub **AUDIO IN**) urządzenia dodatkowego, czerwona wtyczka do czerwonego gniazda **AUX IN R**, a biała wtyczka do białego gniazda **AUX IN L**

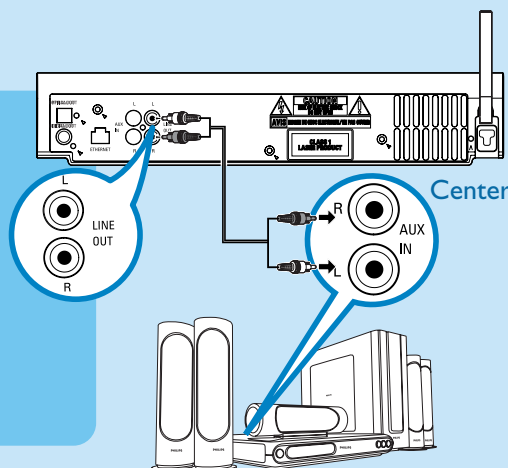


(tylko w celów ilustracyjnych)

2

Podłącz stację do drugiego systemu audio:

- Włożyć koniec z jedną wtyczką kabla audio (dostarczone) do **LINE OUT**
- Włożyć koniec z dwoma wtyczkami kabla audio do terminali **AUX IN** (lub **AUDIO IN**) urządzenia dodatkowego, czerwona wtyczka do czerwonego gniazda **AUX IN R**, a biała wtyczka do białego gniazda **AUX IN L**

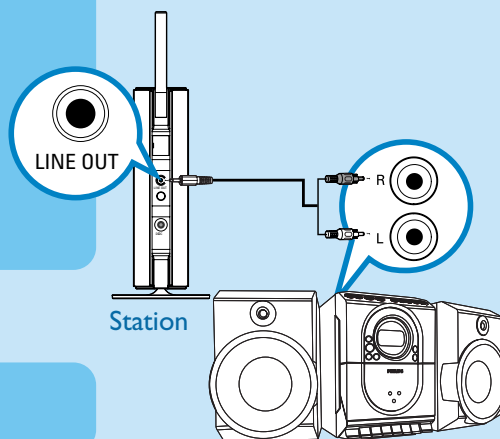

(tylko w celów ilustracyjnych)

3


Wybierz tryb **AUX** w podłączonym systemie audio

WAŻNE!

- Nigdy nie należy wykonywać lub zmieniać połączeń, gdy urządzenie włączone jest do sieci.

Przydatne informacje:

- Urządzenie WACS5 Center posiada również wyjścia audio **DIGITAL OUT** oraz **OPTICAL OUT**, Instrukcje znajdziesz w **Instrukcja obsługi**, Montaż.
- Stacja WAS5 jest wyposażona w stojak. Aby zamontować stojak na stacji:
 - Wyrównaj dostarczony stojak z gniazdem w dolnej części stacji.
 - Włóż pewnie stojak w gniazdo. **(Po włożeniu stojaka nie można odczepić.)**

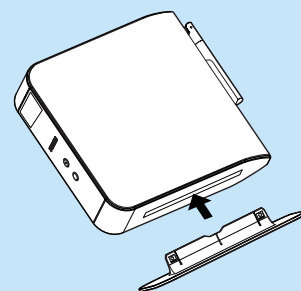

B

Użytkowanie

Odtwarzanie zawartości twardego dysku (HD)

80-gigabajtowy twardy dysk WAC5 Center może być centralnym archiwum muzycznym nawet dla 1500 płyt audio. Poprzez przyłączoną stację WAS5 Station możesz odtwarzać wszystkie utwory przechowywane na twardym dysku.

1

Naciśnij **STANDBY ON**, by włączyć **Centrum** lub **Stację**

2

Naciskając **SOURCE** wybierz źródło muzyki **HD** (lub Naciśnij **HARD-DISK** na pilocie)

3

Przy użyciu przycisków nawigacji **▲▼◀▶** wybierz opcje odtwarzania (Przykładowe ścieżki są zapisywane w **All tracks**)

4

Naciśnij **OK** by rozpocząć odtwarzanie

5

By zmienić opcje odtwarzania:

- naciskając **◀** wejdź do poprzednich list opcji
- Do wybierania opcji służą przyciski nawigacji **▲▼◀▶**
- Wybór potwierdź naciskając **OK** lub **▶**




6

By zatrzymać odtwarzanie naciśnij **STOP / ■**

Przydatne informacje:

- Ten pilot zdalnego sterowania może być także wykorzystany do obsługi innych bezprzewodowych systemów muzycznych Philips, które oferują funkcje dźwiękowe i radia niedostępne w urządzeniu WACS5. Przyciski dźwięku/tunera nie działają w przypadku stacji WACS5.
- Należy unikać umieszczania jednostki centralnej i stacji blisko telewizorów plazmowych. Może to powodować błędne wyświetlanie na dwukierunkowym pilocie centrum.

* rzeczywista wolna przestrzeń wynosi 69GB lub mniej, ze względu na partycję bufora dla kompresji MP3, oprogramowanie sprzętowe, bazę danych muzycznych CD oraz zapamiętanych ścieżek demonstracyjnych.

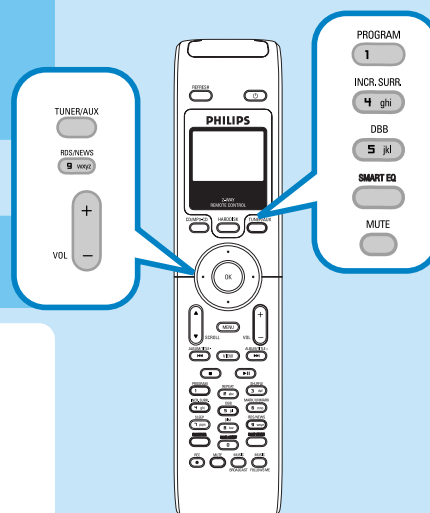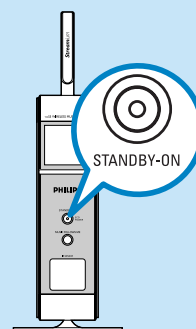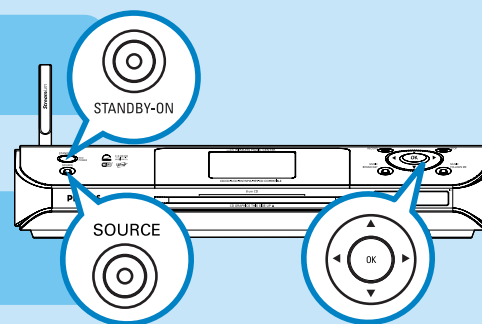

B

Budowanie biblioteki muzycznej w urządzeniu Centrum


Na 80-GB dysku twardym Centrum możesz przechowywać do 1500 dysków audio kopiując płyty audio, importując muzykę z komputera lub nagrywając ją z urządzenia zewnętrznego

Zgrywanie płyt audio CD

1

Włóż płytę CD audio do kieszeni CD **Centrum**, trzymając płytę CD stroną zadrukowaną ku górze.


- Pojawi się napis **Reading CD** (Odczyt CD).
- Pojawi się lista utworów z okienkami selekcji.

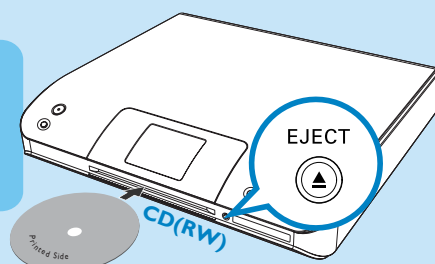

2

Po wyświetleniu listy utworów naciśnij **RECORD**

- Pojawi się lista utworów z okienkami selekcji.

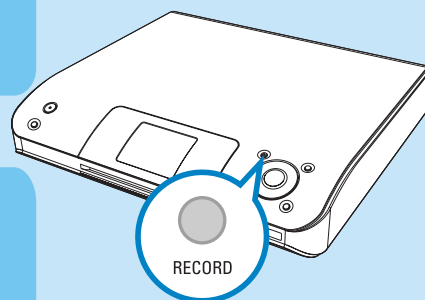

3

W celu rozpoczęcia nagrywania całej płyty CD, naciśnij **RECORD** (Aby zripować część płyty CD, W celu wyboru utwory do nagrania, naciśnij jeden lub więcej razy **OK**)

- Pojawi się napis **CD-Rec**. Na wyświetlaczu będzie nazwa albumu, z którego pochodzi obecnie nagrywana ścieżka. (dla wygody proszę zapisać nazwę albumu)
- Po zakończeniu ripowania Centrum powróci do trybu **CD** (W tym czasie dostępne są wszystkie funkcje)



4

Aby zripować kolejną płytę CD powtórz **Krok 1-3** opisany powyżej.
(Można zripować po kolei do 8 płyt CD)

Importowanie utworów MP3/WMA z komputera

Postępuj zgodnie z instrukcją **Podłącz do swojego komputera**.

Nagrywanie z urządzenia zewnętrznego

Można nagrać do 3 godzin muzyki z radia lub urządzenia zewnętrznego (w **AUX**).

Instrukcje znajdziesz w **Instrukcja obsługi, HD: Tworzenie biblioteki muzycznej w jednostce centralnej**.



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3141 075 20551 **POL**

www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights

Znajdywanie skopiowanych utworów


Po zakończeniu konwersji MP3, można odszukać i odtworzyć ripowane ścieżki w Albums.

1

Wybierz źródło muzyki - **HD** (twardy dysk)

2

Używając przycisków nawigacji ▲▼◀▶ znajdź album z nagraniem utworami w opcji **Albums** (Albumy).

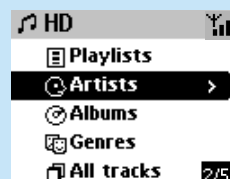

WAŻNE!

- Konwersja ripowanych ścieżek na pliki MP3 zajmuje trochę czasu.
- Wszystkie zgrane utwory zostaną utracone, jeśli podczas konwersji nastąpi awaria zasilania.
- Aby dowiedzieć się więcej o ripowaniu CD patrz **Instrukcja obsługi**.
- Korzystając z programu **Philips Digital Media Manager** (DMM) możesz utworzyć listy odtwarzania na swoim komputerze. Szczegóły znajdują się w pliku pomocy DMM. Sposób instalacji oprogramowania DMM podano w instrukcji Połączenie do twojego PC.

Odtwarzanie płyt CD (jedynie na urządzeniu Centrum)

Na urządzeniu Centrum można odtwarzać:


- Wszystkie płyty audio CD
- Wszystkie zamknięte płyty audio CDR i CDRW
- Płyty WMA & MP3-CD (CD-R/CD-RW z plikami MP3/WMA)

1

Włóż płytę audio do kieszeni CD urządzenia **Centrum**.

2

Wybierz utwór lub album przyciskami nawigacji ▲▼◀▶

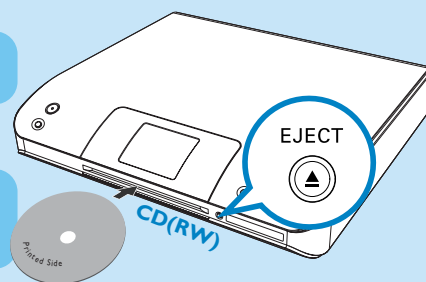

3


By rozpocząć odtwarzanie naciśnij **OK**

4

By zatrzymać odtwarzanie, naciśnij **STOP / ■**

5

By wyjąć dysk CD, naciśnij **EJECT**

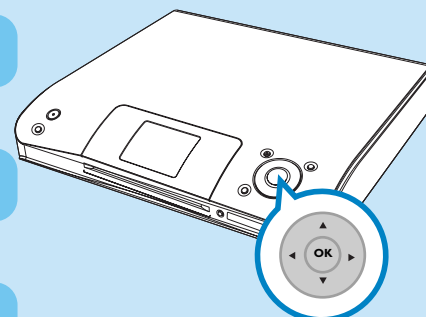

B

Przesyłanie muzyki z centrum muzycznego do stacji

Używając urządzenia centralnego WACS5 Center oraz stacji będą Państwo mogli cieszyć się słuchaniem ulubionej muzyki w całym domu.

MUSIC FOLLOWS ME

Odtwarzając muzykę w trybie HD, proszę przenieść odtwarzanie muzyki do miejsca, w którym się Państwo znajdują, z Urządzenia Centralnego do Stacji lub ze Stacji do Urządzenia Centralnego.

1

Na urządzeniu źródłowym (Urządzenie Centralne lub Stacja), na którym muzyka jest odtwarzana

Naciśnij **MUSIC FOLLOWS ME** włączając tę funkcję

- Pojawi się ikona 

2

Na urządzeniu docelowym (Urządzenie Centralne lub Stacja), na którym będzie kontynuowane odtwarzanie muzyki


Naciśnij **MUSIC FOLLOWS ME**

- Odtwarzanie wybranej muzyki będzie kontynuowane na urządzeniu docelowym.
- Na urządzeniu źródłowym, Odtwarzanie wybranej muzyki zostanie zatrzymane.

 Ikona zniknie

Przydatne informacje:

- upewnij się, czy urządzeniu docelowym jest włączone lub jest w trybie gotowości.
- Proszę zawsze wcisnąć przycisk **MUSIC FOLLOWS ME** na urządzeniu źródłowym przed wcisnięciem klawisza **MUSIC FOLLOWS ME** na urządzeniu docelowym.
- **MUSIC FOLLOWS ME** zostanie automatycznie dezaktywowany, jeśli nie uaktywnisz **MUSIC FOLLOWS ME** na drugim urządzeniu w ciągu 5 minut.

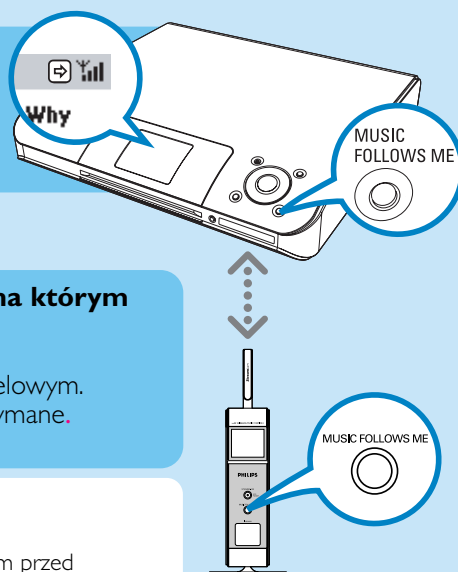

MUSIC BROADCAST

Odtwarzając muzykę w trybie HD (twardy dysk), możecie Państwo nadawać ją z Urządzenia Centralnego do Stacji.

1

Na urządzeniu Centrum

Naciśnij **MUSIC BROADCAST** włączając tę funkcję

- Na Centrum i Stacji pojawi się ikona  Rozpocznie się 5-sekundowe odliczanie.


2

Na urządzeniu Center i Stacji

- Odtwarzanie wybranej muzyki rozpoczyna się równocześnie.

Tips:

- Proszę sprawdzić, czy urządzenie zostało przełączone na odtwarzanie ze stacji lub znajduje się w trybie oczekiwania.
- **Ponowne użycie funkcji transmisji**
Przed wcisnięciem **MUSIC BROADCAST** sprawdź, czy nie musisz wyłączyć wcześniejszych transmisji. Jeżeli ikona wciąż jest wyświetlona na wyświetlaczu Centrum lub Stacji, to naciśnij **STOP / ■** na urządzeniu Centrum. Następnie postępuj zgodnie z czynnościami opisanymi w punktach 1 i 2.
- Gdy funkcja **MUSIC BROADCAST** jest aktywna, pozostałe funkcje są niedostępne
- Aby stacja wyszła z trybu **MUSIC BROADCAST**, naciśnij **STOP / ■** na urządzeniu **Station**.

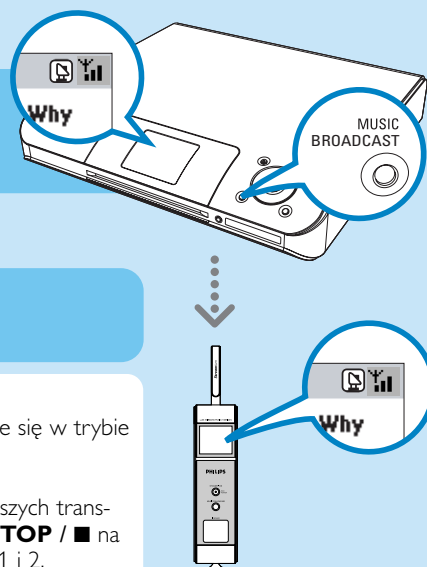



FAQ

10 Najczęściej zadawanych pytań(FAQ)

Środowisko

PYTANIE: Czy jest maksymalna odległość pozwalająca na zapewnienie wydajnej transmisji strumieniowej pomiędzy Music Centre i Music Stations?

ODPOWIEDŹ: Tak. Maksymalna odległość transmisji Wi-Fi dla systemu wynosi 250 m, mierzone na przestrzeni otwartej. Jednak w środowisku domowym występują nieuniknione stałe przeszkody takie jak ściany lub drzwi, które mogą znacząco zredukować skuteczny zasięg transmisji, do około 50 - 100 m. W razie występowania problemów z transmisją spróbuj przestawić zestaw w inne miejsce.

PYTANIE: Czy, aby używać WACS5 potrzebuję komputera i sieci domowej?

ODPOWIEDŹ: Nie. Twój WACS5 przeznaczony jest do pracy niezależnej od komputera. W Music Centre (jednostce centralnej) możesz skonwertować swoje płyty CD do formatu MP3 i przesłać muzykę do Music Stations (stacji muzycznych) bez konieczności tworzenia sieci domowej.

PYTANIE: Czy moi sąsiedzi będą mogli uzyskać dostęp do zapisanej przeze mnie muzyki w Music Center (centralnej jednostce muzycznej), jeśli także będą mieli Philips Music Station (stacje muzyczne Philips)?

ODPOWIEDŹ: Nie. Każda Music Station (stacja muzyczna) ma unikalny kod szyfrowania, który musi zostać rozpoznany przez Music Centre (centralną jednostkę muzyczną) w czasie procesu instalowania.

Informacja o ripowaniu/utworach

PYTANIE: Co oznacza "ripowanie" i z jakich funkcji mogę korzystać w czasie procesu ripowania?

ODPOWIEDŹ: Ripowanie jest procesem, w czasie którego ścieżka płyty CD jest konwertowana na znacznie mniejszy plik formatu MP3, który następnie jest zapisywany na dysku twardym Music Center w celu odtworzenia i realizacji transmisji pakietowej muzyki. W Music Center "ripowanie" obejmuje dwa kroki: pierwszy obejmuje odczytanie zawartości płyty CD i zapisanie jej tymczasowo na dysku twardym; drugi obejmuje konwersję tej tymczasowej zawartości płyty CD na format MP3 - proces ten nazywany jest "kodowaniem w tle". Konwersja 1 godziny muzyki z płyty CD zajmuje około 1 godziny. Upewnij się, że nie wybrałeś trybu "Eco Standby" (Gotowość do zasilania ekonomicznego) lub nie wyłączyłeś Music Center z gniazdka zasilania elektrycznego.

PYTANIE: Czy muszę natychmiast zaktualizować bazę danych CDDB zapisaną w Music Center natychmiast po przyniesieniu urządzenia do domu?

ODPOWIEDŹ: Nie. W Music Center (muzycznej jednostce centralnej) zapisana jest wstępnie olbrzymia baza danych utworów CD, które powinny pasować do większości płyt CD wydanych w czasie ostatnich sześciu miesięcy.

PYTANIE: Czy Philips oferuje aktualizacje bazy danych CDDB?

ODPOWIEDŹ: Tak. Oferujemy kwartalną aktualizację bazy CDDB za pośrednictwem naszej strony internetowej <http://www.philips.com/support>. Wystarczy zapisać plik, nagrać go na płytę CD-ROM i wykonać krok po kroku procedurę aktualizacji.



Zarządzanie muzyką

PYTANIE: Czy to jest Philips Digital Media Manager (DMM)?

ODPOWIEDŹ: Głównym zadaniem Philips Digital Media Manager jest gromadzenie utworów MP3, które znajdują się na twoim komputerze i przysyłanie ich do Music Center. Dodatkowo oferuje on rozwiązanie pozwalające w jednym kroku zarządzać i organizować zawartość muzyczną w formacie MP3 to jest tworzyć listy odtwarzania, zmieniać nazwy utworów i zawartość list odtwarzania, jak również aktualizować CDDb.

PYTANIE: W jaki sposób mogę przesłać zapisane na swoim komputerze utwory MP3 do mojej nowej Music Center?

ODPOWIEDŹ: Po zainstalowaniu Philips Digital Media Manager (DMM) i podłączeniu komputera do muzycznej jednostki centralnej za pomocą dostarczonego kabla Ethernet, możesz za pomocą tego oprogramowania zlokalizować wszystkie swoje utwory MP3 na komputerze oraz przenieść i upuścić je w "oknie urządzenia" DMM. Przesyłanie utworów zacznie się automatycznie, a średni czas przepisania jednego utworu wynosi 4-6 sekund. Postępuj zgodnie z instrukcją **Podłącz do swojego komputera**.

PYTANIE: Czy Music Center podlega aktualizacji?

ODPOWIEDŹ: Tak, zarówno Music Center, jak i Music Station mogą mieć aktualizowane oprogramowanie, co oznacza, że są przygotowane na przyszłą aktualizację, jak tylko będzie ona dostępna. Prosimy regularnie sprawdzać ostatnie informacje dotyczące funkcji i udoskonaleń na stronie <http://www.philips.com/support>

Potrzebujesz pomocy?

www.philips.com/support
Lub

zadzwoń do naszego punktu pomocy technicznej

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number