

# Wireless Music Center WAC5

Руководство пользователя

Uživatelské příručky

Použivatelské příručky

Felhasználói útmutatók



# PHILIPS

## MAGYARORSZÁG

### Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

**Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!**

### Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ..... 230V  $\pm 10\%$

Teljesítmény

maximális ..... < 15 W

Energiaatakarékos készenléti ..... < 1 W

Tömeg ..... 4.0 kg

Befoglaló méretek

szélesség ..... 360 mm

magasság ..... 70 mm

mélység ..... 326 mm

## ČESKA REPUBLIKÁ

**Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěťte specializovanému servisu.**

**Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!**

**Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.**

**Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.**


**Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami**

## SLOVAK REPUBLIC

**Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!**

CE 0682 ⓘ R&TTE Directive 1999/5/EC					
BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓	
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓	
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓	
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓	
CZ ✓					

# Wireless Music Center WAC5

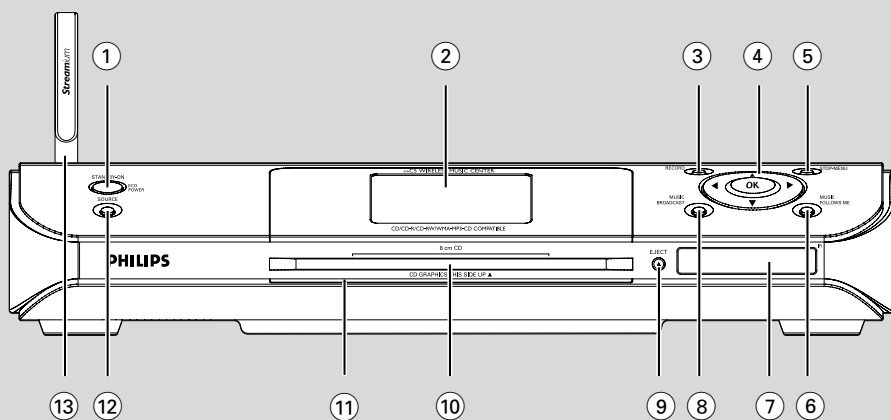



# PHILIPS

## Philips Consumer Electronics

---

HK- 0535-WAC5  
(report No.)

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Electronics  
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands  
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips  
(name)

WAC5 /22/05  
(type or model)

Wireless Music Center  
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013 : 2001	EN 300 328 : 2003
EN55020 : 2002	EN 301 489-1 : 2002
EN 55022: 1998	EN 301 489-17: 2002
EN 55024: 1998	EN 50371 : 2002
EN 60950 : 2000	IEC Guide 112 : 2000

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of R &TTE Directive 1999/5/EC ( incl. 89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC directives and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Eindhoven,  
September 2, 2005  
(place, date)

Cor Luijks  
Technology Manager  
(signature, name and function)

## LGPL Library written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU LGPL license version 2.1 (hereafter called "the Library").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Library on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:

Mr. Bin Li

BLC Audio PDCC Development

5/F., Philips Electronics Building

5 Science Park East Avenue

Hong Kong Science Park

Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

## GPL Package written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU GPL license version 2 (hereafter called "the Program").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Program on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:

Mr. Bin Li

BLC Audio PDCC Development

5/F., Philips Electronics Building

5 Science Park East Avenue

Hong Kong Science Park

Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

Русский ----- 6

Česky ----- 38

Slovensky ----- 70

Magyar ----- 102

## Všeobecné informácie

O zariadení Wireless Music Center WAC5 .....	71
Dodané príslušenstvo .....	71
Podpora online Philips .....	72
Environmentálne informácie .....	73
Údržba .....	73
Informácie o bezpečnosti prevádzky prístroja .....	73

## Ovládacie prvky

Ovládacie prvky na základni .....	74
2cestný diaľkový ovládač základne .....	75-76

## Inštalácia

Umiestnenie základne a stanice .....	78
Nastavenie Wi-Fi pripojenia medzi základňou a stanicou .....	78
Pripojenia v zadnej časti .....	79-80
Pripojenie k audio systému	
Pripojenie k počítaču	
Pripojenie externého zariadenia	
Napájanie zo siete .....	80

## Príprava

Používanie diaľkového ovládača .....	81-82
Príprava	
Používanie diaľkového ovládača základne	
Používanie ovládacích prvkov pre navigáciu .....	82

## Základné funkcie

Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií .....	83
Prepnutie do ekonomického režimu/zapnutie .....	83
Automatický pohotovostný režim .....	83
Upravenie jasu modrého indikátora .....	84
Nastavenie displeja .....	84
Výber jazyka .....	84

## HD

Prehrávanie z pevného disku (HD) .....	85
Výber a hľadanie .....	85-86
Výber iného albumu alebo skladby	
Nájdenie pasáže v skladbe pri prehrávaní	
Výber skladieb určitého interpreta	
Výber skladieb určitého žánru	

Rôzne režimy prehrávania: OPAKOVANIE, NÁHODNÉ PORADIE .....	86
Vytvorenie zoznamu skladieb: vlastná zbierka obľúbenej hudby .....	87
Odstránenie zoznamu skladieb, albumu alebo skladby .....	87
Budovanie hudobnej knižnice na základni .....	87-90
Kopírovanie diskov CD	
Importovanie z počítača	
Nahrávanie z externého zdroja	
Zobrazenie informácií o skladbe .....	90
Pohyb v sieti Wi-Fi základne a staníc .....	90-92
MUSIC FOLLOWS ME	
MUSIC BROADCAST	
Správa staníc .....	92-93
Pridanie stanice	
Odstránenie stanice	
Zobrazenie stavu stanice	
Informácie o zariadení WAC5 .....	93
Firmvér .....	93
Upgrade firmvéru	
Obnovenie predchádzajúceho firmvéru	
Obnovenie Wi-Fi pripojenia	

## CD

Disky pre prehrávanie .....	94
Prehrávanie diskov .....	94-95
Výber a hľadanie .....	95
Výber iného albumu alebo skladby	
Nájdenie pasáže v skladbe pri prehrávaní	
Rôzne režimy prehrávania: OPAKOVANIE, NÁHODNÉ PORADIE .....	96
Zobrazenie informácií o skladbe .....	96

## AUX/SLEEP

AUX (Počúvanie externého zdroja) .....	97
SLEEP .....	97

## Reset

Reset .....	98
-------------	----

## Technické údaje

.....	99
-------	----

## Riešenie problémov

.....	100-101
-------	---------

## O zariadení Wireless Music Center WAC5

Na 80GB\* pevnom disku základne WAC5 môžete centrálne uchovávať až 1500 zvukových diskov CD. Všetku uloženú hudbu je možné bezdrôtovo prenášať cez Wi-Fi\*\* zo základne k pripojeným staniciam.

Zariadenie WAC5 je možné ľahko pripojiť k súčasným domácim audio systémom, napríklad audio/video prijímaču, systému domáceho kina, mini/mikro systému alebo multimediálnym reproduktorom (so zabudovaným zosilňovačom) a audio zosilňovačom.

Už nemusíte byť obmedzení CD prehrávačom alebo počítačom atď., alebo sa starať o kabeláž. Teraz máte možnosť vychutnávať si a zdieľať obľúbenú hudbu v celej domácnosti.

\* Dostupná kapacita je vypočítaná na základe priemeru 4 minút na skladbu, 10 skladieb na disk CD, kódovania súborov MP3 128kb/s a skutočnosti, že operačný softvér je súčasťou pamäte produktu.

Skutočné voľné miesto je 69GB alebo menej, kvôli vyrovnávaciemu diskovému oddielu na komprimáciu súborov MP3, uloženému firmvéru, databáze hudobných diskov CD a ukážkových skladieb.

\*\* Wi-Fi, alebo IEEE802.11 b/g, je medzinárodná norma pre širokopásmový bezdrôtový prenos dát. Služí na prenos digitálnych dát s väčším dosahom a šírkou pásma.

## Dodané príslušenstvo

- diaľkový ovládač základne s 4 batériami AAA
- 1 x Audio káble
- 1 x ethernetový kábel
- inštalačný disk CD

***Prístroj vyhovuje predpisom Európskeho spoločenstva o poruchách v rozhlasových frekvenciách.***

***Philips Consumer Electronics, BG Audio Video Entertainment týmto prehlasuje, že výrobok WAC5 vyhovuje požiadavkám smernice č. 1999/5/IEK. a iným predpisom, ktoré sa naňho vzťahujú.***

## UPOZORNENIE

***Ak budete používať a nastavovať ovládacie gombíky, resp. vykonávať operácie inakšie ako je tu uvedené, vystavíte sa riziku ožiarenia škodlivým žiarením, alebo môže dôjsť k inému nebezpečnému prípadu.***

***Vyhотовovanie neoprávnených kópií materiálov vrátane počítačových programov, súborov, vysielaných programových a zvukových nahrávok môže byť porušením autorských práv a naplniť skutkovú podstatu trestného cinu. Toto zariadenie nesmie byť na takýto účel používané.***

## Podpora online Philips

Produkty Philips sú navrhnuté a vyrobené podľa najprísnejších kvalitatívnych noriem. Ak váš produkt Philips Connected Planet nefunguje správne, odporúčame prečítať si používateľskú príručku, aby ste skontrolovali, či je produkt správne pripojený a nakonfigurovaný.

Webová stránka pre podporu Connected Planet: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete na to, aby ste optimálne využili produkt, a informácie o nových doplnkoch v tomto zaujímavom rade, aby bola vaša domáca zábava ešte príjemnejšia.

Navštívte webové stránky: **www.philips.com/support** a zadaním názvu produktu (**WAC5**) zobrazíte:

- **FAQ** (často kladené otázky)
- Najnovšie používateľské príručky a príručky k počítačovému softvéru
- Súborný pre upgrade firmvéru pre zariadenie **WAC5**
- Najnovší počítačový softvér na prevzatie
- Interaktívne odstraňovanie ťažkostí

Pretože je možné produkt upgradovať, odporúčame produkt zaregistrovať na stránkach **www.philips.com/register**, aby sme vás mohli informovať o dostupnosti nových upgradov zdarma.

Bavte sa so zariadením **WAC5**!

**Modelové číslo je na zadnej strane súpravy.**



## Environmentálne informácie

Všetok nepotrebný baliaci materiál bol vynechaný. Snažili sme sa urobiť obal tak, aby sa dal jednoducho rozdeliť do troch kategórií materiálov: kartón (krabica), polystyrénová pena (tlmiaca výplň) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť v prípade demontáže špecializovanou firmou. Dodržiavajte, prosím, miestne predpisy týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starých zariadení.

## Likvidácia starého produktu

**Produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia veľmi kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.**

**Keď je k produktu pripevnený symbol s preškrtnutým košom, znamená to, že je produkt krytý európskou smernicou 2002/96/EC**



**Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické produkty.**

**Riad'te sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.**

## Údržba

### čistenie krytu prístroja

- Prístroj čistite iba ľahko navlhčenou mäkkou handričkou. Nepoužívajte prípravky obsahujúce alkohol, denaturovaný lieh, čpavok alebo mechanické čistiace prostriedky. Netlačte príliš na reproduktory.

### čistenie platní

- Znečistené platne čistite mäkkou handričkou. Otierajte ich ťahmi od stredu platne k jej okraju.
- Nepoužívajte na čistenie platní rozpúšťadlo, napr: benzín, riedidlo a žiadne chemické čistiace prostriedky ani antistatický spray na čistenie gramofónových platní.



### Ochrana pevného disku

- Chráňte základňu WAC5 pred prudkými vibráciami, ktoré by mohli poškodiť pevný disk

## Informácie o bezpečnosti prevádzky prístroja

- Prístroj umiestnite na pevný, hladký povrch, odkiaľ sa nemôže prevrátiť.
- Chráňte prístroj, napájacie články a CD pred vlhkosťou, dažďom, pieskom a extrémnymi teplotami, ktoré môžu byť v blízkosti topných telies alebo na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu.
- Umiestnite prístroj tak, aby bola zabezpečená ventilácia, ochráňte tým prístroj pred prehriatím. Za a nad prístrojom ponechajte aspoň 10 cm (4 palce), po stranách prístroja aspoň 5 cm (2 palce).
- Ventilácia a voľný priechod vzduchu nesmú byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrúsky, záclony a podobne.
- Prístroj nesmie byť vystavený pokvapkaniu alebo ošpliechaniu tekutinou.
- Na prístroj nedávajte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Na prístroj nedávajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
- Trecie plochy mechanických súčiastok prístroja majú samomazací povrch, preto sa nesmú ničím mazať ani olejovať.

## Ovládacie prvky na základni

(Horné a predné panely)

### ① STANDBY-ON/ ECO POWER

- krátkym stlačením základňu zapnete alebo prepnete do pohotovostného režimu;
- stlačením a podržaním základňu zapnete alebo prepnete do ekonomického režimu (Eco Power);
- **Zelený indikátor:** svieti zeleno, keď je súprava zapnutá; bliká pri kopírovaní diskov CD a prevode súborov MP3 ( keď je súprava zapnutá)
- **Červený indikátor:** svieti červeno, keď je súprava v pohotovostnom režime alebo prepnutá na ECO POWER (úsporný režim)

### ② Displej

- zobrazuje stav základne

### ③ RECORD

- **CD/AUX:** spustenie nahrávania na pevný disk.

### ④ ◀ / ▶ / ▲ / ▼

- ovládacie prvky pre navigáciu (doleva, doprava, hore, dole) pre pohyb v zozname položiek



- **HD/CD:** návrat na predchádzajúci zoznam položiek



- **HD/CD:** vynechanie / vyhľadanie skladieb / pasáže dozadu / dopredu (na obrazovke prehrávania); rýchly posun v zozname položiek.



- potvrdenie výberu.

### OK

- **HD/CD:** spustenie alebo pozastavenie prehrávania
- **CD:** výber alebo zrušenie výberu skladieb, ktoré sa majú nahrat' na pevný disk

### ⑤ STOP • MENU

- zastavenie prehrávania alebo nahrávania
- otvorenie alebo zatvorenie ponuky nastavenia.

### ⑥ MUSIC FOLLOWS ME

- **HD:** presúvanie prehrávania hudby zo základne na stanicu alebo zo stanice na základňu

### ⑦ IR

- snímač pre infračervený diaľkový ovládač  
**PUŽITOČNÉ rady:** Diaľkový ovládač vždy smerujte na tento snímač.

### ⑧ MUSIC BROADCAST

- **HD:** prenos hudby zo základne na stanicu

### ⑨ vysunutie disku zo zásuvky

- vysunutie disku zo zásuvky

### ⑩ EJECT

### ⑪ Modrý indikátor


- Keď súpravu zapnete, rozsvieti sa modrý indikátor.

### ⑫ SOURCE

- výber zdroja zvuku - **HD, CD** alebo **AUX.**
- V pohotovostnom režime: zapnutie stanice a výber zdroja zvuku - **HD, CD** alebo **AUX.**

### ⑬ Wi-Fi anténa

## 2 cestný diaľkový ovládač základne

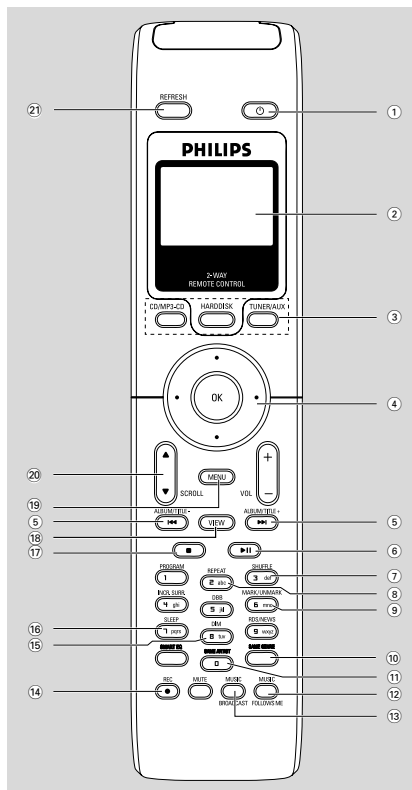

### DÔLEŽITÉ!

– Tento diaľkový ovládač je možné tiež používať s niektorými bezdrôtovými hudobnými systémami Philips, ktoré majú zvukové funkcie a funkcie tunera, ktoré prístroj WAC5 nemá. Takéto tlačidlá pre zvuk/tuner nebudú fungovať s WAC5

– Ovládanie stanice pomocou diaľkového ovládača základne, viď časti **Príprava: Používanie diaľkového ovládača základne.**

### ② Synchronný displej

- synchronný displej stavu súpravy

### ③ Tlačidlá zdroja

#### CD/MP3-CD

- výber zdroja CD
- V pohotovostnom režime: zapnutie súpravy a výber zdroja CD

#### HARDDISK

- výber zdroja HD
- V pohotovostnom režime: zapnutie súpravy a výber zdroja HD

#### TUNER/AUX

- výber zvukového vstupu z externého pripojeného zariadenia
- V pohotovostnom režime: zapnutie súpravy a výber zvukového vstupu z externého pripojeného zariadenia

### ④ ◀ / ▶ / ▲ / ▼

- ovládacie prvky pre navigáciu (doľava, doprava, hore, dole) pre pohyb v zozname položiek



- **HD/CD:** návrat na predchádzajúci zoznam položiek



- **HD/CD:** vynechanie / vyhľadanie skladieb / pasáže dozadu / dopredu (na obrazovke prehrávania); rýchly posun v zozname položiek.



- potvrdenie výberu.

### ⑤ ◀◀ / ▶▶

- **HD/CD:** vynechanie / vyhľadanie skladieb / pasáže dozadu / dopredu (na obrazovke prehrávania)

### ⑥ ▶▶▶

- **HD/CD:** spustenie alebo pozastavenie prehrávania

### ⑦ SHUFFLE

- nastavenie náhodného prehrávania

### ⑧ REPEAT

- nastavenie nepretržitého prehrávania

### ⑨ MARK/UNMARK

- **CD:** výber alebo zrušenie výberu skladieb, ktoré sa majú nahrat' na pevný disk

### ⑩ SAME GENRE

- **HD:** prehranie všetkých skladieb aktuálneho žánru.

### ① ⏻

- krátkym stlačením stanicu zapnete alebo prepnete do pohotovostného režimu;
- stlačením a podržaním stanicu zapnete alebo prepnete do ekonomického režimu (Eco Power)

# Ovládacie prvky

## ⑪ SAME ARTIST

- **HD:** prehranie všetkých skladieb aktuálneho interpreta

## ⑫ MUSIC FOLLOWS ME

- **HD:** presúvanie prehrávania hudby zo základne na stanicu alebo zo stanice na základňu

## ⑬ MUSIC BROADCAST

- **HD:** prenos hudby zo základne na stanicu

## ⑭ REC

- **CD/AUX:** spustenie nahrávania na pevný disk.

## ⑮ DIM

- zmena jasu osvetlenia displeja
- Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete jas.

## ⑯ SLEEP

- nastavenie / zobrazenie / vypnutie časovača vypnutia

## ⑰ ■

- zastavenie prehrávania alebo nahrávania

## ⑱ VIEW

- prepnutie obrazovky prehrávania a predchádzajúceho zoznamu možností

## ⑲ MENU


- otvorenie alebo zatvorenie ponuky nastavenia

## ⑳ ▲ / ▼ SCROLL

- posunutie displeja hore alebo dole

## ㉑ REFRESH

- synchronizácia displeja diaľkového ovládača s displejom súpravy.

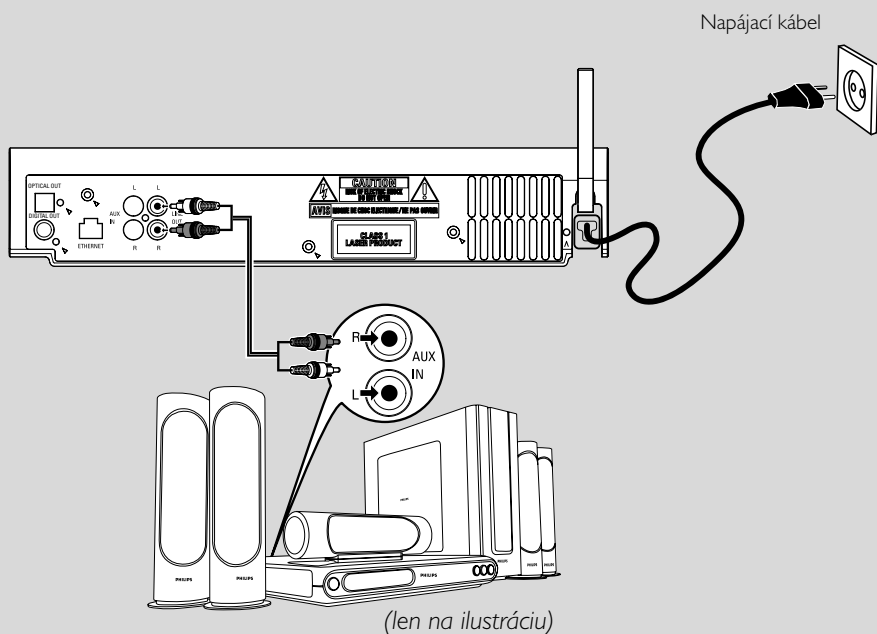

## DÔLEŽITÉ!

– Nainštalujte základňu a stanicu v blízkosti elektrickej zásuvky a na mieste, na ktorom je napájacia zástrčka ľahko dostupná.

Wi-Fi spojenie medzi základňou a stanicou môžete optimalizovať pomocou nasledujúcich krokov:

– Udržujte základňu a stanicu mimo zdroja rušenia (telefóny DECT, Bluetooth zariadenia, bezdrôtové telefóny, iné Wi-Fi produkty atď.)

– Neumiestňujte základňu ani stanicu v blízkosti plazmového televizora. Mohlo by dôjsť k nesprávnemu zobrazeniu na dvojcestnom diaľkovom ovládači základne.

– Udržujte 2 staníc v dostatočnej vzdialenosti alebo v rôznom uhle (napr. v rôznych miestnostiach oddelených stenou). V rámci vzdialenosti a uhla (napr. v rovnakej miestnosti) je diaľkový ovládač základne dostatočne výkonný na to, aby súčasne ovládal 2 staníc. To môže mať za následok nesprávne zobrazenie na dvojcestnom diaľkovom ovládači.

## Nastavenie Wi-Fi pripojenia medzi základňou a stanicou

K základni WAC5 je možné pripojiť až 5 staníc WAC5.

### Na základni

- 1 Pripojte k napájaniu základňu
- 2 Zapnite základňu WAC5 a vyberte zdroj **HD**
- 3 Vyberte možnosť **Add New Station** (Pridať novú stanicu) na základni
  - a. Stlačením a podržaním tlačidla **STOP • MENU** otvorte obrazovku **MENU** (alebo **MENU** na diaľkovom ovládači)
  - b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu **▲** alebo **▼** a **▶** otvoríte ponuku **Station Mgmt** (Správa staníc)
  - c. V ponuke **Station Mgmt** (Správa staníc) použite na výber ovládacie prvky pre navigáciu **▲** alebo **▼** a **▶**

→ Vstúpite do inštaláčného režimu. Začne hľadanie novej stanice.

→ Pri prehrávaní zo zdroja HD zastaví prehrávanie na skôr pridruženej stanici

### Na základni

- 4 Pripojte k napájaniu stanicu
- 5 Aktivujte režim **Installation Mode** (Inštaláčny režim):
  - a. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači
  - b. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** a **▶**

### Na základni

- 6 Po nájdení všetkých staníc stlačte tlačidlo **STOP/■** na základni.

## DÔLEŽITÉ!

– Vyhňte sa hrubým stenám. Základňa a stanica by nemali byť oddelené dvomi alebo viacerými stenami.

– Neumiestňujte súpravu do blízkosti veľkých kovových objektov.

– Pre lepší príjem Wi-Fi otočte Wi-Fi anténu alebo premiestnite základňu a stanicu.



– indikácia maximálneho príjmu



– indikácia minimálneho príjmu

**Ak v okolí dôjde k rušeniu, zariadenia môže pozastaviť prehrávanie alebo reagovať pomalšie na vaše príkazy. V takých prípadoch**

– Pri pripojení základne a stanice k existujúcej bezdrôtovej počítačovej sieti použite kľúč **WEP\***. Viď časť **Pripojenie k počítaču: Možnosť 2**.

– Pri pripojení základne a stanice k existujúcej bezdrôtovej počítačovej sieti zmeňte ich prevádzkový kanál. Informácie o zmene kanálov nájdete v príručke v časti **Pripojenie k počítaču: Možnosť 2**.

– Ak je to možné, zmeňte prevádzkové kanály ostatných Wi-Fi zariadení v domácnosti.

– Otočte tieto zariadenia v inom smere, aby bolo minimalizované rušenie.

\* je skratka pre Wired Equivalent Privacy (Bezpečie porovnateľné s drôtom). Ide o protokol zabezpečenia pre miestnu bezdrôtovú sieť.

## Prípojenia v zadnej časti

### Upozornenie:

**Prípojenie nikdy nevykonávajte ani nemeňte, keď je zapnuté napájanie.**

### A Prípojenie k audio systému

Zariadenie WAC5 je možné ľahko pripojiť k súčasným domácim audio systémom, napríklad audio/video prijímaču, systému domáceho kina, mini/mikro systému alebo multimediálnym reproduktorom (so zabudovaným zosilňovačom) a audio zosilňovačom

Pripojte jeden (jednu súpravu) konektor výstupu zvuku súpravy WAC5 pomocou audio káblov:


**LINE OUT, DIGITAL OUT** alebo **OPTICAL OUT** k príslušným vstupným konektorom na pripojenom zariadení. Pre lepšiu reprodukciu zvuku použite **DIGITAL OUT** alebo **OPTICAL OUT** ak je na pripojenom zariadení k dispozícii.

### LINE OUT:

#### 1 Pripojte základňu k audio systému:


a. Pripojte červený konektor červeného a bieleho audio kábla (súčasťou balenia) k červenej zástrčke **LINE OUT R** a biely konektor k bielej zástrčke **LINE OUT L**

b. Pripojte druhý koniec audio káblov ku konektorom **AUX IN** (alebo **AUDIO IN**) dodatočného zariadenia, červenú zástrčku do červenej zásuvky **AUX IN R** a bielu zástrčku do bielej zásuvky **AUX IN L**

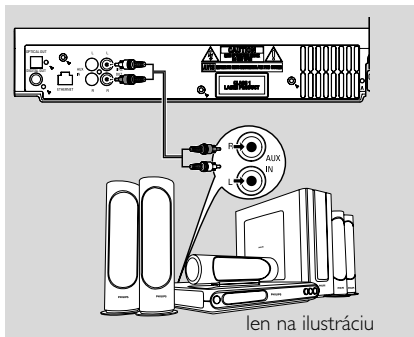

### DIGITAL OUT:

- 1 Pripojte zástrčku digitálneho kábla (nie sú súčasťou balenia) do zásuvky **DIGITAL OUT**
- 2 Pripojte druhý koniec audio káblov ku konektorom **DIGITAL IN** dodatočného zariadenia

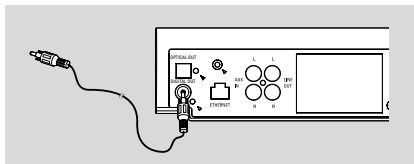


- 3 Vyberte na pripojenom audio systéme režim digitálneho vstupu (napríklad **DI**)

### Užitočné rady:

– Vždy vyhľadajte informácie o pripojení v používateľskej príručke externého zariadenia.

### OPTICAL OUT:

- 1 Pripojte zástrčku optického kábla (nie sú súčasťou balenia) do zásuvky **OPTICAL OUT**
- 2 Pripojte druhý koniec audio káblov ku konektorom **OPTICAL IN** dodatočného zariadenia

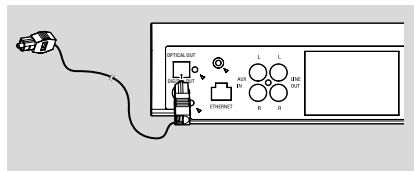

- 3 Vyberte na pripojenom audio systéme režim optického vstupu


### Užitočné rady:

– Vždy vyhľadajte informácie o pripojení v používateľskej príručke externého zariadenia.

- 2 Vyberte na pripojenom audio systéme režim **AUX**

## Ⓑ Pripojenie k počítaču


- Pripojte dodaný ethernetový kábel k portu **ETHERNET** na základni a ethernetovému portu počítača. Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie k počítaču.

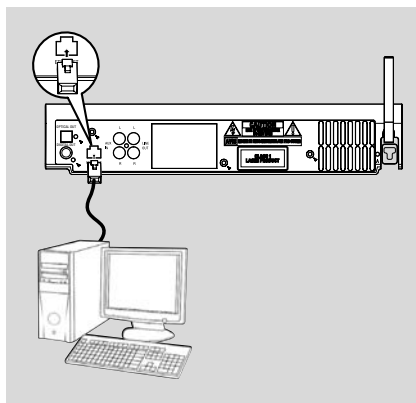

## Ⓒ Pripojenie externého zariadenia

So WACS5 základňou je možné použiť externé zariadenie, napr. televízor; videorekordér; prehrávač diskov alebo DVD prehrávač. Na zvukovom centre WACS5 môžete prehrávať alebo nahrávať z externého zdroja.

- 1 Pripojte červený konektor červeného a bieleho audio kábla (nie je súčasťou balenia) k červenej zástrčke **AUX IN R** a biely konektor k bielej zástrčke **AUX IN L**.
- 2 Pripojte druhý koniec audio kábla ku konektorm **AUDIO OUT** na externom zariadení.

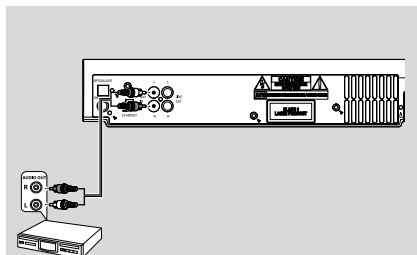

- 3 Vyberte na základni režim **AUX**

## Užitočné rady:

- Ohľadom ďalších informácií o nahrávaní alebo prehrávaní z externého zdroja si pozrite **HD: Nahrávanie z externého zdroja alebo AUX**
- Pre lepší výstup zvuku použite konektor **LINE OUT** (VÝSTUP) na pripojenom zariadení.
- Ak má pripojené zariadenie iba jeden konektor pre výstup zvuku, pripojte ho k ľavej zástrčke **AUX IN**. Môžete tiež použiť cinch kábel s redukciou „jeden na dva“, ale zvuk zostane monofónny.
- Vždy vyhľadajte informácie o pripojení v používateľskej príručke externého zariadenia.

## Napájanie zo siete

- 1 Pred zapnutím napájania sa uistite, že bola vykonané všetky pripojenia.
- 2 Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Tým sa zapne napájanie.

Keď je základňa v pohotovostnom režime, spotrebováva naďalej elektrinu. **Pre úplné odpojenie systému od napájania vytiahnite napájaciu zástrčku z elektrickej zásuvky.**

**Typový štítok je umiestnený na zadnej strane súpravy.**



## Používanie diaľkového ovládača


### DÔLEŽITÉ!

- Vždy mierte diaľkovým ovládačom priamo na IR snímač na základni alebo stanici.
- Niektoré funkčné tlačidlá na diaľkovom ovládači základne sú určené iba pre základňu (napr. CD/MP3-CD, MARK/UNMARK, MUSIC BROADCAST atď.).


### Príprava

#### Diaľkový ovládač základne:

- 1 Otvorte priehradku na batérie

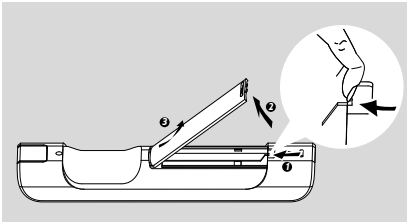

- 2 Vložte 4 batérie typu R03 alebo AAA do diaľkového ovládača so správnou polaritou naznačenou symbolmi „+“ a „-“ vo vnútri priehradky na batérie.

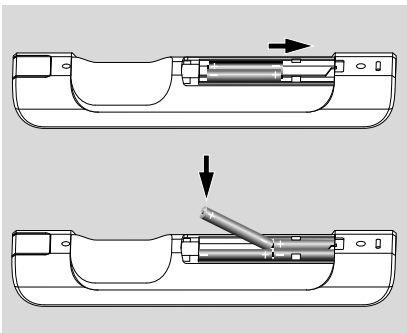


- 3 Vráťte dverka priehradky späť.

### UPOZORNENIE!


- Ak sú batérie vybité alebo ak sa dlhý čas nebudú používať, vyberte ich.
- Nepoužívajte spolu staré a nové alebo odlišné typy batérií.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto by sa mali riadne znehodnotiť.

## Používanie diaľkového ovládača základne


**Spotreba batérií:** Vďaka synchrónnemu displeju diaľkového ovládača spotrebúva diaľkový ovládač základne viac energie než bežné diaľkové ovládače. Keď sú batérie slabé alebo vybité, zobrazí sa na displeji diaľkového ovládača ikona . Vymeňte batérie za nové alkalické batérie.

Vo východiskovom nastavení funguje diaľkový ovládač základne iba so základňou. **Ovládanie stanice pomocou diaľkového ovládača základne:**

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **REFRESH**, pokiaľ sa na diaľkovom ovládači základne nezobrazí obrazovka pre výber

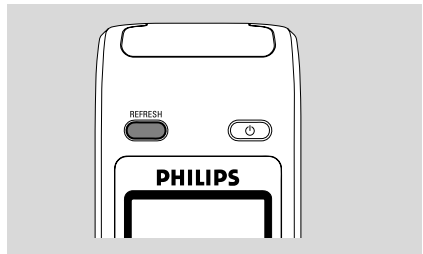

- 2 Stlačením ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Station** (Stanica)

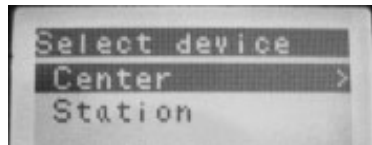

#### Na diaľkovom ovládači základne:

- Na displeji sa zobrazí aktuálny stav stanice po pripojení stanice
- Teraz môžete používať diaľkový ovládač základne na ovládanie stanice

#### Užitočné rady:

- Pre ovládanie základne pomocou ovládača, opakujte kroky 1 - 2 vyššie a vyberte možnosť **Center** (Základňa).
- Pri vložení nových batérií sa diaľkový ovládač základne vráti k východiskovému nastaveniu (bude fungovať iba so základňou).

## Používanie displeja na diaľkovom ovládači základne

Môžete zosynchronizovať miestny displej vášho centra alebo stanice s displejom dvojsmerného diaľkového ovládača centra. So synchronizovaným displejom je používanie diaľkového ovládača rýchlejšie a jednoduchšie.


### Poznámka:

- Neumiestňujte základňu ani stanicu v blízkosti plazmového televízora. Môže sa navzájom rušiť s diaľkovým ovládačom centra a spôsobiť nesprávne zobrazovanie na diaľkovom ovládači centra. V takom prípade vypnite plazmový televízor alebo použite diaľkový ovládač stanice
- Keď zapnete základňu alebo stanicu pomocou tlačidla **STANDBY-ON/ ECO POWER** na súprave, môžete synchronizovať displej diaľkového ovládača stlačením tlačidla **REFRESH** na diaľkovom ovládači základne.
- Displej podporuje 6 európskych jazykov: angličtinu, francúzštinu, španielčinu, holandčinu, taliančinu a nemčinu.

## Používanie ovládacích prvkov pre navigáciu



Pri výbere možností na obrazovke súpravy je často nutné používanie ovládacích prvkov pre navigáciu ◀ / ▶ / ▲ / ▼.

- 1 Stlačením tlačidla ▲ lub ▼ zvýrazníte možnosť
- 2 Podponuku otvoríte stlačením tlačidla ▶
- 3 Stlačením tlačidla ◀ sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku so zoznamom položiek
- 4 Akciu potvrdíte stlačením tlačidla **OK** alebo ▶

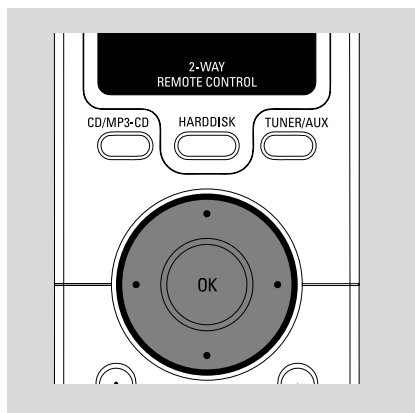



## Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií

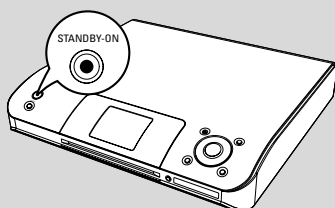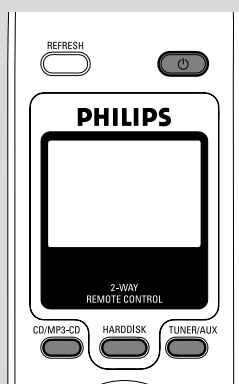- 1 Keď je súprava zapnutá, prepnete ju do pohotovostného režimu stlačením tlačidla **STANDBY-ON/ECO POWER** (alebo  na diaľkovom ovládači)
  - Na displeji sa zobrazí nápis **GoodBye**.
  - Potom,
  - **Červený** indikátor svieti červeno
  - Obrazovka zhasne.
  - Na displeji je zobrazený stav stanice a počet nájdených staníc.
- 2 Zariadenie zapnete stlačením tlačidla **STANDBY-ON/ ECO POWER** na súprave
  - Súprava sa prepne na posledne vybraný zdroj.
  - **Zelený** indikátor svieti zeleno
- Súpravu je možné tiež zapnúť stlačením tlačidla pre zdroj na diaľkovom ovládači základne (napr: **HARDDISK, CD/MP3-CD, AUX**)
- 3 Výber funkcie základne, Pre vybratie požadovanej funkcie stlačte raz alebo viackrát tlačidlo **SOURCE** na súprave (alebo **HARDDISK, CD/MP3-CD, TUNER/AUX** na diaľkovom ovládači)




## Prepnutie do ekonomického režimu/zapnutie

V ekonomickom režime je vypnutý displej súpravy a Wi-Fi pripojenie. Vypne sa tiež pevný disk základne. Keď prepnete základňu do ekonomického režimu, nie je možné presúvať hudbu medzi základňou a stanicou alebo importovať hudbu z počítača na základňu.

- 1 Keď je súprava zapnutá, prepnete ju do ekonomického režimu stlačením a podržaním tlačidla **STANDBY-ON/ECO POWER** (alebo  na diaľkovom ovládači)
  - Displej sa vypne.
  - **Červený** indikátor svieti červeno
- 2 Súpravu zapnete stlačením a podržaním tlačidla **STANDBY-ON/ECO POWER** (alebo  na diaľkovom ovládači) alebo stlačením a podržaním tlačidla **SOURCE** na súprave
  - Súprava sa prepne na posledne vybraný zdroj.

### Užitočné rady:

– V pohotovostnom/ekonomickom režime zostanú nastavenia siete, displeja, jazyka a nahrávania disku CD uložené v pamäti súpravy.

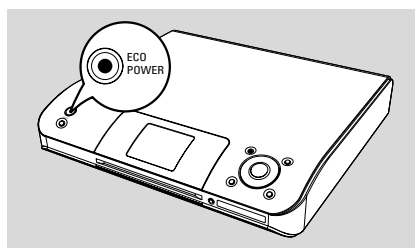


## Automatický pohotovostný režim

- Keď súprava dosiahne koniec prehrávania alebo nahrávania a zostane zastavená na viac než 5 minút, prepne sa automaticky do pohotovostného režimu z dôvodu úspory energie.

## Upravenie jasu modrého indikátora

Keď súpravu zapnete, rozsvieti sa modrý indikátor.


- 1 Stlačením a podržaním tlačidla **DIM** zapnete alebo vypnete jas.

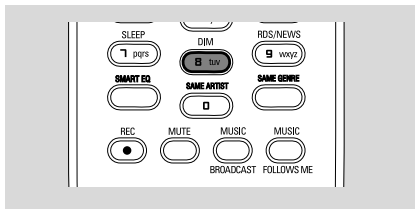

## Nastavenie displeja

Môžete upraviť nastavenie podsvietenia a kontrastu displeja.


- 1 Stlačením a podržaním tlačidla **STOP • MENU** otvoríte obrazovku **MENU** (alebo **MENU** na diaľkovom ovládači)
- 2 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Settings** (Nastavenia)
- 3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Display** (Displej)
- 4 Stlačením tlačidla ◀ / ▶ / ▲ / ▼ vyberte požadované nastavenie.

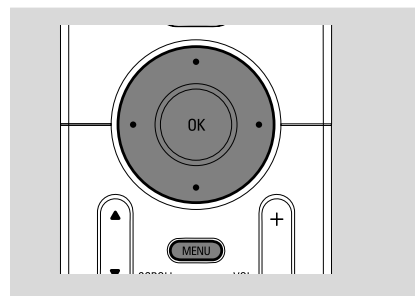

## Podsvietenie

Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **on** (Zapnúť) alebo **off** (Vypnúť).

- Podsvietenie je možné tiež zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla **DIM** na diaľkovom ovládači.

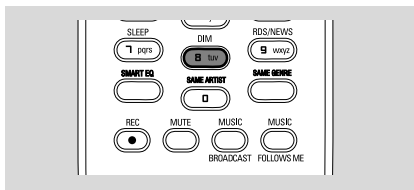

## Kontrast:

Stlačením tlačidla ◀ alebo ► môžete kontrast znížiť alebo zvýšiť.




## Výber jazyka


- 1 Stlačením a podržaním tlačidla **STOP • MENU** otvoríte obrazovku **MENU** (alebo **MENU** na diaľkovom ovládači)
- 2 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Settings** (Nastavenia)
- 3 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Language**
- 4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte jednu z možností:  
English (Angličtina), French (Francúzština), Spanish (Španielčina), Dutch (Holandčina), Italian (Taliančina) a German (Nemčina).


## Prehrávanie z pevného disku (HD)


Na základni WACS je umiestnený 80GB pevný disk, na ktorom sa centrálne uchováva hudba. Cez Wi-Fi pripojenie môže byť všetka uložená hudba prenášaná a prehrávaná na stanici.


- 1 Skontrolujte, či sú základňa a stanica zapnuté alebo v pohotovostnom režime
- 2 Stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte možnosť **HD** (na diaľkovom ovládači základne stlačte tlačidlo **HARDDISK**)  
→ Na displeji sa zobrazí nápis **HD** a kategória hudobnej knižnice **Playlists** (Zoznam skladieb), **Artists** (Interpreti), **Albums** (Albumy), **Genres** (Žánre), **All tracks** (Všetky skladby)  
→ Ukázkové skladby sú uložené v kategórii Playlists


**Playlists** (  ): vlastná zbierka obľúbených skladieb roztriedená podľa názvov zoznamov skladieb v abecednom poradí

**Artists** (  ): zbierka albumov roztriedená podľa mien interpretov v abecednom poradí

**Albums** (  ): albumy roztriedené podľa názvu albumov v abecednom poradí


**Genres** (  ): zbierka albumov interpretov roztriedená podľa hudobného štýlu

**All tracks** (  ): skladby roztriedené podľa názvu skladieb v abecednom poradí

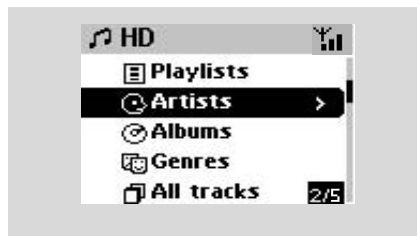

- 3 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte požadovanú možnosť
- 4 V prípade potreby spustíte prehrávanie stlačením tlačidla **OK**.

- Stlačením tlačidla **OK** na zvýraznenom interpretovi, žánri alebo albume spustíte prehrávanie od začiatku vybranej položky (alebo tlačidlom ►|| na diaľkovom ovládači základne).  
→ Obrazovka prehrávania zobrazuje:  
**hore:** možnosť HD (napr: Playlist, Artist)  
**uprostred:** názov aktuálnej skladby a niektoré informácie o skladbe  
**dole:** uplynutý čas prehrávania

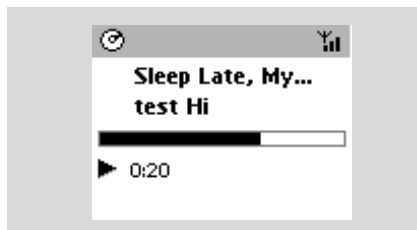

- 5 Prehrávanie pozastavíte stlačením tlačidla **OK** (alebo ►|| na diaľkovom ovládači základne). V prehrávaní je možné pokračovať ďalším stlačením tlačidla.
- 6 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP** ■.


## Výber a hľadanie

### Výber iného albumu alebo skladby

- 1 V prípade potreby otvorte predchádzajúci zoznam položiek stlačením tlačidla ◀.
- 2 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte požadovaný album alebo skladbu
- 3 Stlačením tlačidla **VIEW** sa v prípade potreby vrátite na obrazovku prehrávania.

## Výber inej skladby v aktuálnom albume počas prehrávania

- Na obrazovke prehrávania vyberiete predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu krátkym stlačením ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ (alebo tlačidlami ◀◀ alebo ▶▶ na diaľkovom ovládači základne)

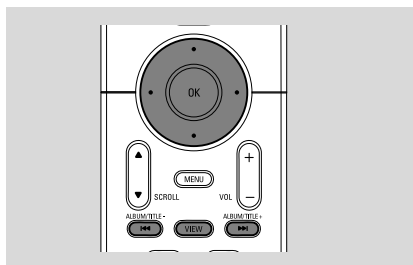

## Používanie rýchleho prechodu ▲ alebo ▼

Pomocou tejto funkcie je možné hľadať položky (napr. album alebo skladbu) v dlhom zozname.

- Stlačte a podržte ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ v dlhom zozname.  
→ Položky sa budú posúvať rýchlejšie a rýchlejšie  
→ Pri rýchlom prechode sa pre ľahšiu identifikáciu zobrazuje počiatočné písmeno aktuálnej položky



## Rýchle vyhľadanie počas prehrávania

- Na obrazovke prehrávania stlačte a podržte ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ (alebo ◀◀ alebo ▶▶ na diaľkovom ovládači základne) → HD bude prehrávať rýchlejšie.
- Keď nájdete požadovanú pasáž uvoľníte tlačidlo ▲ alebo ▼ (alebo ◀◀ alebo ▶▶ na diaľkovom ovládači základne) → Bude pokračovať normálne prehrávanie.

## Výber skladieb určitého interpreta

- Stlačte počas prehrávania tlačidlo **SAME ARTIST**  
→ Po aktuálnej skladbe sa budú prehrávať skladby aktuálneho interpreta.


## Výber skladieb určitého žánru

- Stlačte počas prehrávania tlačidlo **SAME GENRE**  
→ Po aktuálnej skladbe sa budú prehrávať skladby aktuálneho žánru.

## Rôzne režimy prehrávania: OPAKOVANIE, NÁHODNÉ PORADIE

- nepretržité prehrávanie aktuálnej skladby
- opakovanie všetkých skladieb (aktuálneho interpreta, žánru alebo albumu)
- opakovanie všetkých skladieb (aktuálneho interpreta, žánru alebo albumu) v náhodnom poradí
- prehrávanie skladieb (aktuálneho interpreta, žánru alebo albumu) v náhodnom poradí

- Pre výber režimu prehrávania stlačte tlačidlo **REPEAT** alebo/a **SHUFFLE**.
- Normálne prehrávanie obnovíte opakovaným stlačením tlačidla **REPEAT** alebo **SHUFFLE**, pokiaľ nebudú zobrazené žiadne režimy.

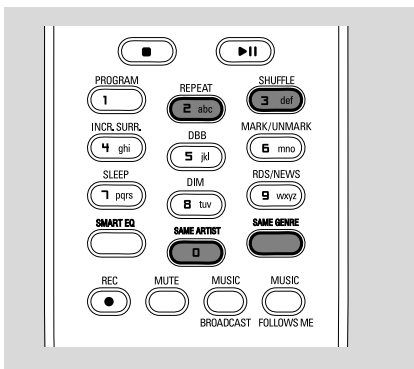

## Vytvorenie zoznamu skladieb: vlastná zbierka obľúbenej hudby

Na pevnom disku základne môžete vytvoriť až 99 zoznamov skladieb, ktoré obsahujú obľúbené skladby v požadovanom poradí.

### Vytváranie zoznamu skladieb

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla **STOP • MENU** otvorte obrazovku **MENU** (alebo **MENU** na diaľkovom ovládači)
- 2 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Create Playlist** (Vytvoriť zoznam skladieb)  
→ Vytvorí sa nový zoznam skladieb (priradí sa východiskový názov albumu, napr. Playlist\_001). Na displeji sa zobrazí táto správa:  
**Playlist created. To add tracks, select "Add to Playlist". (Zoznam skladieb vytvorený. Pre pridanie skladieb vyberte položku „Add to Playlist“ (Pridať na zoznam skladieb).)**




- 3 Požadovanú skladbu vyberiete / zvýrazníte pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ◀ / ▶ / ▲ / ▼ (viď časť Výber a hľadanie)
- 4 Vyberte položku **Add to Playlist** (Pridať na zoznam skladieb),  
a. Stlačením a podržaním tlačidla **STOP • MENU** otvorte obrazovku **MENU**  
b. Na obrazovke **MENU** použite pre výber ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►  
→ Zobrazí sa zoznam zoznamov skladieb
- 5 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte požadovaný zoznam skladieb  
→ Na displeji sa zobrazí táto správa: Track(s) added to playlist (Skladby boli pridané na zoznam skladieb)
- 6 Pre výber a uloženie všetkých požadovaných skladieb opakujte kroky 3, 4, 5.

### Užitočné rady:

- Zoznam skladieb môžete tiež vytvoriť na počítači pomocou aplikácie Philips Digital Media Manager (DMM). Podrobnosti nájdete v súbore s pomocníkom DMM. Informácie o inštalácii softvéru DMM nájdete v časti Pripojenie k počítaču.
- Pomocou DMM je možné premenovať zoznam skladieb alebo upraviť informácie skladby.

## Odstránenie zoznamu skladieb, albumu alebo skladby

- 1 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvorte kategóriu (Playlist, Artists, Albums, Genres, All tracks)
- 2 V prípade potreby stlačte tlačidlá ▲ alebo ▼ a ► viackrát, aby ste otvorili zoznam albumov/skladieb
- 2 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zvýrazníte vybraný zoznam skladieb, album alebo skladbu
- 3 Výber možnosti **Delete Playlist** (Odstrániť zoznam skladieb), **Delete Album** (Odstrániť album) alebo **Delete Track** (Odstrániť skladbu)  
a. Stlačením a podržaním tlačidla **STOP • MENU** otvorte obrazovku **MENU**  
b. Na obrazovke **MENU** použite pre výber ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►.
- 4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Yes** (Áno)

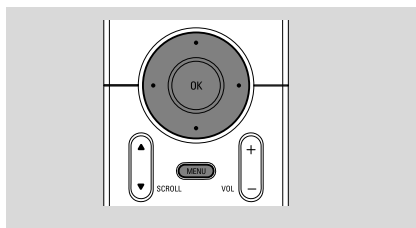

## Budovanie hudobnej knižnice na základni

Kopírovaním diskov CD, importovaním z počítača a **Importovanie skladieb MP3/ WMA z počítača** zdroja môžete vytvoriť vlastnú hudobnú knižnicu na pevnom disku základne.

## DÔLEŽITÉ!

- Nahrávanie je povolené, ak nie je porušované autorské právo alebo iné práva tretích strán.
- Pre disky CD obsahujúce ochranné prostriedky proti kopírovaniu niektorých nahrávacích spoločností je nahrávanie zakázané.

## Kopírovanie diskov CD

So základňou WAC5 môžete kopírovať skladby zvukových diskov CD z vopred nahraných diskov CD a ukladať ich ako súbory MP3 na pevnom disku základne. Služba pre rozpoznávanie hudby Gracenote® umožňuje súprave vyhľadať v zabudovanej databáze informácie o skladbe na disku CD (vrátane albumu, interpreta, žánru, informácií o skladbe). Umožňuje správne zaradenie skladieb z disku CD do kategórií (napríklad do kategórií Artists, Albums, Genres alebo All tracks) a tiež prídanie k existujúcim skladbám na pevnom disku. Informácie o aktualizácii databázy služby pre rozpoznávanie hudby Gracenote® nájdete v časti Pripojenie k počítaču.

Technológie pre rozpoznávanie hudby a súvisiace dáta sú poskytnuté spoločnosťou Gracenote®. Gracenote je štandardom v technológii rozpoznávania hudby a získavania súvisiaceho obsahu. Viac informácií nájdete na adrese [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com).

Dáta súvisiace s diskami CD a hudbou od spoločnosti Gracenote, Inc., copyright© 2000-2005 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2005


gracenote. Gracenote. Tento produkt a služba môžu používať jeden alebo viac nasledujúcich patentov registrovaných v Spojených štátoch: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593 a ďalšie patenty vydané alebo čakajúce na schválenie. Služby poskytované a/alebo zariadenia vyrobené so súhlasom spoločnosti Open Globe, Inc. Patent registrovaný v Spojených štátoch 6,304,523.

Gracenote a CDDB sú registrované obchodné známky spoločnosti Gracenote. Logo a symbol

Gracenote, a logo „Powered by Gracenote“ sú obchodné známky spoločnosti Gracenote.

## Skopírovanie disku vysokou rýchlosťou (predvolené) (pre zvukové disky CD a disky MP3/WMA CD)

- 1 Vložte hudobný disk CD do priehradky pre disk CD na základni, potlačenou stranou smerom von

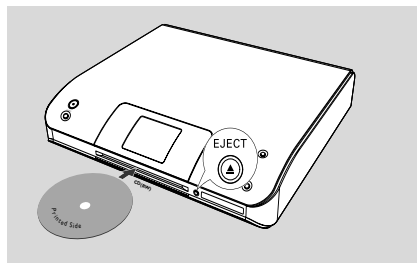

→ Na displeji sa zobrazí správa: **Reading CD** (Čítanie disk CD).

→ Zobrazí sa zoznam skladieb

- **MP3/WMA:** Zoznam skladieb otvoríte stlačením tlačidla ► na zvýraznenom priečinku súborov
- 2 Na obrazovke so zoznamom skladieb stlačte tlačidlo **RECORD**.  
→ Zobrazí sa zoznam začiarokovacích políčok skladieb
- 3 Stlačením tlačidla **OK** vyberte jednu alebo viac skladieb, ktoré sa majú nahrávať (alebo **MARK·UNMARK** na diaľkovom ovládači)
- Všetky skladby je možné označiť alebo ich označenie zrušiť stlačením a podržaním tlačidla **OK (MARK· UNMARK)** na diaľkovom ovládači



- 4 Výber **Rec speed** (Rýchlosti kopírovania, 1x, 4x) a **Rec quality** (Kvality kopírovania)  
a. Stlačením a podržaním tlačidla **STOP · MENU** otvoríte obrazovku **MENU** (alebo **MENU** na diaľkovom ovládači)



b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Settings**

(Nastavenia)

c. V ponuke **Settings** (Nastavenia) použite na výber ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►

### 5 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla **RECORD**

→ Na displeji sa zobrazí nápis CD-Rec a názov albumu nahrávanej skladby (ak nie sú v databáze služby pre rozpoznávanie hudby Gracenote® nájdené informácie o skladbe na disku CD, priradí sa východiskový názov albumu, napr. Album\_001)



→ Po dokončení kopírovania sa základňa vráti do režimu CD

→ Teraz sú k dispozícii všetky funkcie.

6 Ďalší disk CD môžete skopírovať opakovaním **kroku 1-5**, ktorý je uvedený vyššie. (Po sebe je možné skopírovať až 8 diskov CD)

7 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP** ■.

### Skopírovanie disku počas prehrávania (len pre zvukové disky CD)

● Počas prehrávania, stlačte tlačidlo **RECORD**.

→ Nahrávanie a prehrávanie začína od aktuálnej skladby

Or

1 Postupujte podľa krokov 1 až 3 v časti **Skopírovanie disku vysokou rýchlosťou**

2 Vyberte **Normal speed** (normálnu rýchlosť nahrávania) pomocou

a. Stlačením a podržaním tlačidla **STOP • MENU** otvorte obrazovku **MENU** (alebo **MENU** na diaľkovom ovládači)

b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Settings** (Nastavenia)

c. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Rec speed**

d. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ►

### 3 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla **RECORD**

→ Spustenie nahrávania a prehrávania

→ Na displeji sa zobrazí nápis názov albumu nahrávanej skladby



### Užitočné rady:

– Pre dočasné vypnutie reprodukcie zvuku stlačte tlačidlo **MUTE**.

### DÔLEŽITÉ!

– Prevedenie skopírovaných skladieb na súbory MP3 trvá určitý čas.

– Ak sa počas konverzie vyskytne výpadok prúdu, tak stratíte všetky skopírované skladby.

### Nájdenie skopírovaných skladieb

Po dokončení prevodu súborov MP3 nájdete a môžete prehrávať skopírované skladby v časti **Albums**.

### 1 Vyberte zdroj **HD**

2 V časti **Albums** (Albumy) otvorte album nahraných skladieb pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►.

– Na pevnom disku základne je možné nájsť iba celé skopírované skladby.

### Importovanie z počítača

Dodaný inštalčný disk CD obsahuje softvér Digital Media Manager (DMM). Pomôže vám organizovať hudobné súbory na počítači a importovať ich na základňu WAC5. Podrobnosti nájdete v súbore s pomocníkom DMM. Informácie o inštalácii softvéru DMM nájdete v časti Pripojenie k počítaču.

## Nahrávanie z externého zdroja

Externého zdroja možné vytvoriť maximálne 3 hodinový záznam.

- 1 V režime **AUX** spustíte prehrávanie na externom zdroji (viď časť **AUX**)
- 2 Stlačte tlačidlo **Rec.**  
→ Začne nahrávanie.
- 3 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP** / ■.  
→ Nahrávka sa uloží ako súbor v oddiele **AUX** v časti **Albums** (Albumy). Súbor bude pomenovaný, napr: Aux\_xx (kde xx zastupuje číslo)

## Nájdenie nahrávky


- 1 Vyberte zdroj **HD**
- 2 V časti **Albums** (Albumy) otvorte časť **AUX** pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►.

## Užitočné rady:


– Pomocou DMM je možné premenovať zoznam skladieb alebo upraviť informácie skladby.

## Zobrazenie informácií o skladbe

- 1 Otvorte počas prehrávania obrazovku prehrávania stlačením tlačidla **VIEW**  
→ Na displeji sa zobrazia tieto údaje:  
**hore:** možnosť HD (napr: Playlist, Artist)  
**uprostred:** názov aktuálnej skladby a niektoré informácie o skladbe  
**dole:** uplynutý čas prehrávania

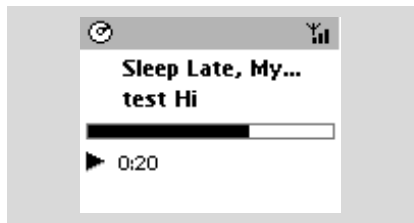

- 2 Stlačte tlačidlo ►  
→ Na displeji sa zobrazia informácie o skladbe (názov skladby, typ súboru, veľkosť súboru, prenosová rýchlosť súborov MP3 / WMA)
- 3 Stlačením tlačidla **VIEW** sa vrátite na obrazovku prehrávania.

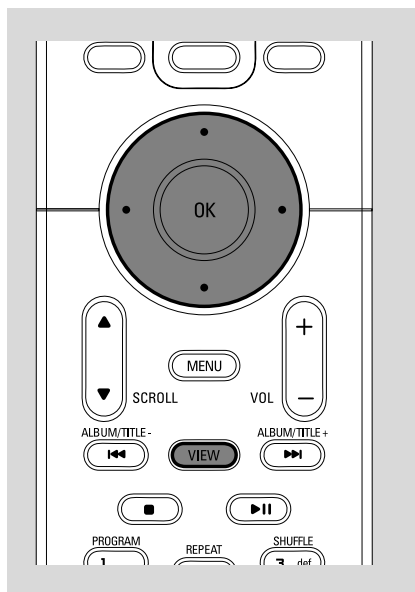

## Pohyb v sieti Wi-Fi základne a staníc

Pohyb hudby v sieti Wi-Fi skladajúcej sa zo základne a až 5 staníc. Vy a vaša rodina môžete ľahko zdieľať hudbu na rôznych miestach v domácnosti.

## MUSIC FOLLOWS ME

Keď sa pohybujete po dome, nechajte hudbu pohybovať sa s vami medzi základňou a stanicou alebo medzi stanicou a inou stanicou.

## Na prvej jednotke (základni alebo stanici), z ktorej hudba zmizne:


- 1 Počas prehrávania HD, vyberte album alebo zoznam skladieb, ktorý chcete prehrať na druhej jednotke (viď časti **Výber a hľadanie, Výber iného albumu alebo skladby**)
- 2 Ak chcete spustiť prehrávanie od zvoleného bodu na druhej jednotke, stlačením tlačidla **OK** pozastavte prehrávanie v tomto bode (alebo tlačidlo ►|| na diaľkovom ovládači stanice).
- 2 Funkciu aktivujete stlačením tlačidla **MUSIC FOLLOWS ME**.  
→ Zobrazí sa ikona . Prehrávanie pokračuje

- 3 Funkciu **MUSIC FOLLOWS ME** deaktivujete ďalším stlačením tlačidla **MUSIC FOLLOWS ME** alebo iného funkčného tlačidla (napr. **SLEEP**, **RDS/NEWS** alebo ◀ / ▶ / ▲ / ▼)

- Funkcia **MUSIC FOLLOWS ME** sa automaticky deaktivuje, ak neaktivujete funkciu **MUSIC FOLLOWS ME** na druhej jednotke do 5 minút

**Na druhej jednotke (základni alebo stanici), na ktorej bude hudba pokračovať:**

- 4 skontrolujte, či je druhej jednotke zapnutá alebo v pohotovostnom režime (viď časti **Základné funkcie**, **Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií**)
- 5 Stlačte tlačidlo **MUSIC FOLLOWS ME**
- Ak neaktivujete **MUSIC FOLLOWS ME** na druhej jednotke do 5 minút, **MUSIC FOLLOWS ME** sa automaticky deaktivuje  
→ Vybraná hudba sa zastaví na prvej jednotke a pokračuje na druhej jednotke. Ikona  zmizne.  
→ Vybrané režimy prehrávania (napr. , ) sú na druhej jednotke zachované (viď časť Rôzne režimy prehrávania: **OPAKOVANIE**, **NÁHODNÉ PORADIE**)
- 6 Funkciu **MUSIC FOLLOWS ME** zastavíte stlačením tlačidla **STOP/■** na druhej jednotke.

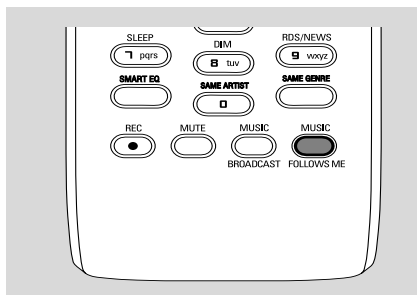

### Užitočné rady:

Po aktivácii funkcie **MUSIC FOLLOWS ME** na druhej jednotke, na prvej jednotke:

- skontrolujte, či je prvá jednotka zapnutá alebo v pohotovostnom režime
- pre prehrávanie môžete vybrať iné skladby alebo zdroj

## FUNKCIA MUSIC BROADCAST


Funkcia **MUSIC BROADCAST** umožňuje prenášať hudbu zo základne na stanicu(é).

### Na staniciach

- 1 kontrolujte, či sú stanica zapnuté alebo v pohotovostnom režime (viď časti **Základné funkcie**, **Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií**)

### Na základni

- 2 Počas prehrávania HD vyberte album alebo zoznam skladieb, ktoré chcete prenášať na stanicu
- 3 Funkciu aktivujete stlačením tlačidla **MUSIC BROADCAST**

→ Na základni a staniciach sa zobrazí ikona . Začne 5 sekundové odpočítavanie.



→ **Na základni a staniciach:** Vybraná hudba sa začne prehrávať súčasne niekolo sekúnd po 5sekundovom odpočítavaní.

→ Ak na stanici zlyhá pripojenie, centrum sa pokúsi znova vytvoriť pripojenie pri nasledovnej skladbe

- 4 Funkciu **MUSIC BROADCAST** ukončíte na stanici stlačením tlačidla **STOP/■** na stanici.
- Ak chcete znovu prenášať hudbu na stanicu, musíte zastaviť funkciu **MUSIC BROADCAST** na základni a potom funkciu **MUSIC BROADCAST** znovu aktivovať.
- 5 Funkciu **MUSIC BROADCAST** zastavíte stlačením tlačidla **STOP/■** na základni.

## Užitočné rady: Funkcia MUSIC

**BROADCAST** sa tiež ukončí keď:

- prepnete základňu do pohotovostného alebo ekonomického režimu,
- bude dosiahnutý koniec vybraného albumu alebo zoznamu skladieb.

## Správa staníc

### Pridanie stanice

K existujúcej Wi-Fi sieti základne a stanice môžete pridať stanicu. K základni WAC5 je možné pripojiť až 5 staníc WAS5.

### Na základni

- 1 Zapnite základňu WAC5 a vyberte zdroj **HD**
- 2 Vyberte možnosť **Add New Station** (Pridať novú stanicu) na základni
  - a. Stlačením a podržaním tlačidla **STOP • MENU** otvorte obrazovku **MENU** (alebo **MENU** na diaľkovom ovládači)
  - b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Station Mgmt** (Správa staníc)
  - c. V ponuke **Station Mgmt** (Správa staníc) použijete na výber ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►
    - Vstúpite do inštaláčného režimu. Začne hľadanie novej stanice.
    - Pri prehrávaní zo zdroja HD zastaví prehrávanie na skôr pridruženej stanici

### Na základni

- 3 Pripojte novú stanicu k napájaniu
- 4 Aktivujte režim **Installation Mode** (Inštaláčny režim):
  - a. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači
  - b. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ►

### Na základni

- 5 Po nájdení všetkých staníc stlačte tlačidlo **STOP/■** na základni.

## Užitočné rady:

- Informácie o zmene nastavenia Wi-Fi pripojenia nájdete v časti Pripojenie k počítaču.

## Odstránenie stanice

- 1 Zapnite základňu WAC5 a vyberte zdroj **HD**
- 2 Vyberte možnosť **Delete Station** (Odstrániť stanicu) na základni
  - a. Stlačením a podržaním tlačidla **STOP • MENU** otvorte obrazovku **MENU** (alebo **MENU** na diaľkovom ovládači)
  - b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Station Mgmt** (Správa staníc)
  - c. V ponuke **Station Mgmt** (Správa staníc) použijete na výber ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►
    - Na displeji základni je zobrazený zoznam pripojených staníc
- 3 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte stanicu, ktorú chcete odstrániť
- 4 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Yes** (Áno)

## Zobrazenie stavu stanice

- 1 Zapnite základňu WAC5 a vyberte zdroj **HD**
- 2 Vyberte možnosť **Station Status** (Stav stanice) na základni
  - a. Stlačte tlačidlo **MENU**.
  - b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Station Mgmt** (Správa staníc)
  - c. V ponuke **Station Mgmt** (Správa staníc) použijete na výber ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ►
    - Na displeji základni je zobrazený zoznam aktuálne alebo skôr pripojených staníc.
- 3 Stlačením tlačidla ► zobrazíte informácie o pripojení

## Informácie o zariadení WAC5

- 1 Zapnite základňu WAC5 a vyberte zdroj **HD**.
- 2 Vyberte možnosť **Information** (Informácie) na základni
  - a. Stlačením a podržaním tlačidla **STOP • MENU** otvorte obrazovku **MENU** (alebo **MENU** na diaľkovom ovládači)
  - b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Information** (Informácie)
 

→ Na displeji sa zobrazia tieto údaje: názov základne alebo stanice, verzia firmvéru a voľné miesto na pevnom disku

## Firmvér

### Upgrade firmvéru

Dodaný inštalačný disk CD obsahuje softvér Digital Media Manager (DMM). Pomôže vám získať upgradu pre základňu WAC5. Pomôže vám organizovať hudobné súbory na počítači a importovať ich na základňu WAC5. Podrobnosti nájdete v súbore s pomocníkom DMM. Informácie o inštalácii softvéru DMM nájdete v časti Pripojenie k počítaču. Viď časť Pripojenie k počítaču.

### Obnovenie predchádzajúceho firmvéru

Po upgrade firmvéru základne je možné obnoviť predchádzajúcu verziu.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU** v režime HD základne.
- 2 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvorte ponuku **Settings** (Nastavenia).
- 3 Stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Firmware**.
- 4 Stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Restore firmware** (Obnoviť predchádzajúci firmvér)
- 5 Stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Yes** (Áno).

## Obnovenie Wi-Fi pripojenia

Po upgrade alebo obnovení firmvéru základne je nutné nadviazať znovu Wi-Fi pripojenie medzi základňou a stanicami.

### Na základni

- Vyberte režim HD a potom aktivujte režim **Installation Mode** (Inštalačný režim):
  - a. Stlačením a podržaním tlačidla **STOP • MENU** otvorte obrazovku **MENU** (alebo **MENU** na diaľkovom ovládači)
  - b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvorte ponuku **Station Mgmt** (Správa staníc)
  - c. V ponuke **Station Mgmt** (Správa staníc) vyberte pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► možnosť **Add New Station** (Pridať novú stanicu)
 

→ Začne vyhľadávanie staníc.

### Na stanicach

- Aktivujte režim **Installation Mode** (Inštalačný režim):
  - a. Odpojte stanicu zo zásuvky a znovu ju zapojte.
 

→ Zobrazí sa nápis „**Connecting to Center**“ (Pripájanie k základni)
  - b. Stlačením tlačidla **MENU** otvorte obrazovku pre výber **Installation Mode** a **Select Server** (Vybrať server)
  - c. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Installation Mode** (Inštalačný režim)

### Na základni

- Stlačením tlačidla **STOP ■** ukončíte po nájdení všetkých staníc režim **Installation Mode** (Inštalačný režim).

## Disky pre prehrávanie

S týmto systémom je možné prehrávať

- všetky prednahrané disky CD (CDDA)
- všetky finalizované zvukové disky CD-R a CD-RW (12cm CD a 8cm 185 alebo 200MB CD)
- disky MP3/WMA-CD (CD-R/CD-RW so súbormi MP3/WMA)



## DÔLEŽITÉ!

– Tento systém je určený pre bežné disky. Preto nepoužívajte žiadne príslušenstvo, napríklad stabilizačné krúžky pre disk a pod.

## O formátoch MP3/WMA

Technológie kompresie zvuku MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) a WMA (Windows Media Audio) výrazne znižujú objem digitálnych dát zvukového disku CD pri zachovaní CD kvality zvuku.

**Windows Media Audio® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corporation.**

## Podporované formáty:

- Formát disku ISO9660, Joliet, UDF (vytvorený s aplikáciou Adaptec Direct CD v5.0 a Nero Burning ROM UDF v5.5) a viaceré disky CD - Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť dát): 32-320 kb/s a premenlivá rýchlosť dát (VBR).
- 12cm 650MB a 700MB disky CD-R / CD-RW
- Vnorené adresáre maximálne do 8 úrovni
- WMA verzia 7 alebo skoršia (max. 192 kb/s cbr)

## Systém neprehráva a nepodporuje nasledujúce:


- Prázdne albumy: prázdny album je album, ktorý neobsahuje súbory MP3 / WMA, a nebude zobrazený na displeji.
- Nepodporované formáty súborov sú preskakované. To znamená napríklad: dokumenty Word .doc alebo MP3 súbory s príponou .dlf budú ignorované a nebudú prehrané.
- WMA súbory s ochranou DRM
- Súbor WMA v bezstratovom alebo VBR formát

## DÔLEŽITÉ!

- Uistite sa, že názvy MP3 súborov končia príponou .mp3.
- Pre súbory WMA s ochranou DRM použite pre vypálenie na disk CD alebo prevod aplikáciu Windows Media Player 10 (alebo novšiu). Podrobnosti o aplikácii Windows Media Player a WM DRM (Windows Media Digital Rights Management správa digitálnych práv Windows Media) nájdete na adrese [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

## Prehrávanie diskov

- 1 Skontrolujte, či je základňa zapnutá alebo v pohotovostnom režime (viď časť **Základné funkcie**, **Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií**, **Prepnutie do ekonomického režimu/zapnutie**)
- 2 Vložte disk CD/CD-R(W) do priehradky pre disk CD na základni, potlačenou stranou smerom von

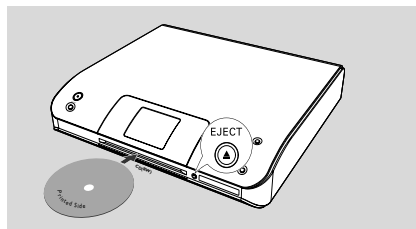

→ Pri zisťovaní obsahu disku je zobrazený nápis **Reading CD.**

→ **zvukových diskov CD:** Zobrazí sa zoznam skladieb (ak sú k dispozícii, zobrazia sa informácie o skladbe po vyhľadaní v databáze služby pre rozpoznávanie hudby Gracenote)

→ **MP3/WMA:** zobrazí sa zoznam albumov.

## Užitočné rady:

- Ak ste si na disku nezorganizovali súbory MP3/WMA do albumov, týmto súborom sa automaticky priradí album "Iné".
- Ak disk obsahuje zvukové stopy CD (CDDA) aj súbory MP3/WMA, všetkým zvukovým stopám CD sa automaticky priradí album "CDDA"
- Pre disk CD so súbormi MP3/WMA je ako album zobrazené **"All tracks"**

- 3 Stlačením ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte skladbu.
- 4 V prípade potreby spustíte prehrávanie stlačením tlačidla ► (alebo **OK**).
- **MP3/WMA:** Stlačením tlačidla **OK** na zvýraznenom albume spustíte prehrávanie albumu (alebo tlačidlom ►|| na diaľkovom ovládači základne).
- **MP3/WMA:** Stlačením tlačidla **OK** na položke All tracks (Všetky skladby) zvýrazneného albumu spustíte prehrávanie všetkých skladieb na disku (alebo tlačidlom ►|| na diaľkovom ovládači základne).
- 5 Prehrávanie pozastavíte stlačením tlačidla **OK** (alebo ►|| na diaľkovom ovládači základne). V prehrávaní je možné pokračovať ďalším stlačením tlačidla.
- 6 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP** ■.
- 7 Disk vyberte stlačením tlačidla **EJECT** na základni


## Výber a hľadanie

### Výber iného albumu alebo skladby

- 1 V prípade potreby otvorte predchádzajúci zoznam položiek stlačením tlačidla ◀.
- 2 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte požadovaný album alebo skladbu
- 3 Stlačením tlačidla **VIEW** sa v prípade potreby vrátite na obrazovku prehrávania.

### Výber inej skladby v aktuálnom albume počas prehrávania


- Na obrazovke prehrávania vyberiete predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu krátkym stlačením ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ (alebo tlačidlami ◀◀ alebo ▶▶ na diaľkovom ovládači základne)

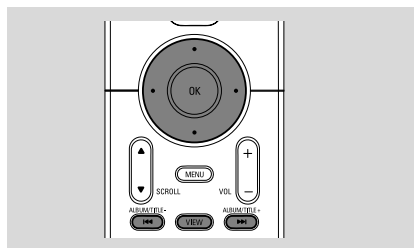

### Používanie rýchleho prechodu ▲ alebo ▼

Pomocou tejto funkcie je možné hľadať položky (napr. album alebo skladbu) v dlhom zozname.

- Stlačte a podržte ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ v dlhom zozname.
  - Položky sa budú posúvať rýchlejšie a rýchlejšie
  - Pri rýchloch prechode sa pre ľahšiu identifikáciu zobrazuje počiatočné písmeno aktuálnej položky

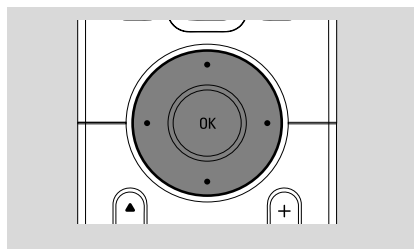

### Nájdenie pasáže v skladbe pri prehrávaní

- 1 Na obrazovke prehrávania stlačte a podržte ovládacie prvky pre navigáciu ▲ alebo ▼ (alebo ◀◀ alebo ▶▶ na diaľkovom ovládači základne)
  - HD bude prehrávať rýchlejšie.
- 2 Keď nájdete požadovanú pasáž uvoľnite tlačidlo ▲ alebo ▼ (alebo ◀◀ alebo ▶▶ na diaľkovom ovládači základne)
  - Bude pokračovať normálne prehrávanie.

## Rôzne režimy prehrávania: OPAKOVANIE, NÁHODNÉ PORADIE

– nepretržité prehrávanie aktuálnej skladby


– opakovanie všetkých skladieb (aktuálneho albumu)

– opakovanie všetkých skladieb

(aktuálneho albumu) v náhodnom poradí.


– prehrávanie skladieb (aktuálneho albumu) v náhodnom poradí

- 1 Pre výber režimu prehrávania stlačte tlačidlo **REPEAT** alebo **SHUFFLE**.
- 2 Normálne prehrávanie obnovíte opakovaným stlačením tlačidla **REPEAT** alebo **SHUFFLE**, pokiaľ nebudú zobrazené žiadne režimy.

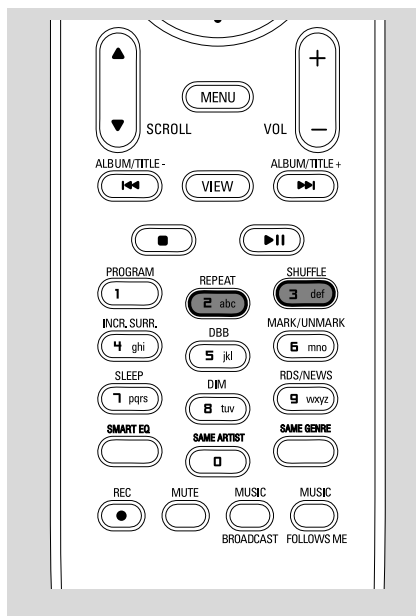

## Zobrazenie informácií o skladbe

- 1 Otvorte počas prehrávania obrazovku prehrávania stlačením tlačidla **VIEW**  
→ Na displeji sa zobrazia tieto údaje:  
**hore:** CD  
**uprostred:** názov aktuálnej skladby a niektoré informácie o skladbe  
**dole:** uplynutý čas prehrávania
- 2 Stlačte tlačidlo ►  
→ Na displeji sa zobrazia informácie o skladbe (názov skladby, typ súboru, veľkosť súboru, prenosová rýchlosť súborov MP3 / WMA)
- 3 Stlačením tlačidla **VIEW** sa vrátite na obrazovku prehrávania.

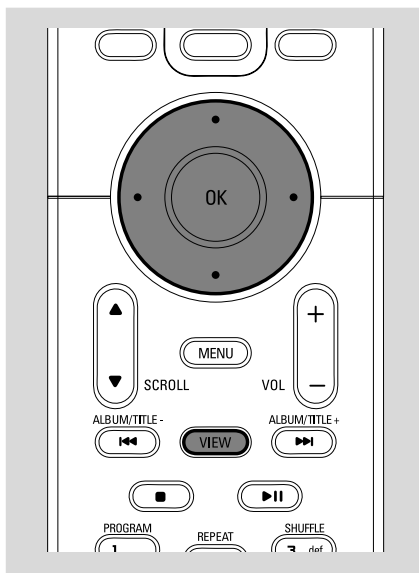




## AUX (Počúvanie externého zdroja, iba na základni)


Pomocou WACS5 základne je možné počúvať pripojené externé zariadenie

- 1 Skontrolujte, či je externé zariadenie správne pripojené. (Vid' časti **Inštalácia, Pripojenie externého zariadenia**)
- 2 Skontrolujte, či je súprava zapnutá alebo v pohotovostnom režime (vid' časti **Základné funkcie, Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií, Prepnutie do ekonomického režimu/zapnutie**)
- 3 Stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte možnosť **AUX** (na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TUNER/AUX**)
- 4 Spustite prehrávanie stlačením tlačidla **PLAY** na pripojenom zariadení.
- 5 Pre nastavenie zvuku a hlasitosti použite ovládanie zvuku na externom zariadení

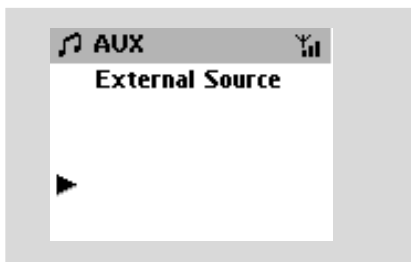

## SLEEP (ČASOVAČ VYPNUTIA)

Môžete nastaviť určitý čas, po ktorom sa základňa prepne do pohotovostného režimu.

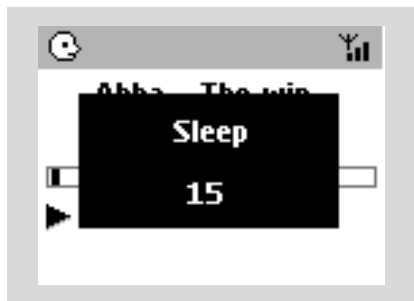


- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **SLEEP** na diaľkovom ovládači nastavte požadovaný čas (v minútach):  
 → Na displeji sa postupne zobrazí: **Sleep 15, 30, 45, 60, 90, 120, Off** (Vypnuté)  
 → Na displeji bude krátko zobrazená vybraná možnosť a potom sa vráti do predchádzajúceho stavu.
- 2 Pre zobrazenie odpočítavania do prepnutia do pohotovostného režimu stlačte znovu tlačidlo **SLEEP**.

Časovač vypnutia deaktivujete stlačením tlačidla **SLEEP**, pokým sa nezobrazí nápis **Sleep Off** (Časovač vypnutý)

**alebo**

Prepnite súpravu do pohotovostného režimu stlačením tlačidla **STANDBY-ON/ECO POWER** (alebo  $\phi$  na diaľkovom ovládači)

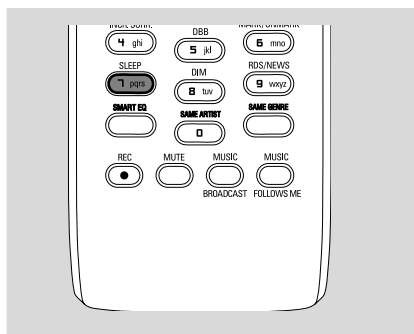

## Reset

V prípade potreby je možné obnoviť východiskové nastavenie základne alebo stanice (vrátane sieťového nastavenia).

### Kedy treba zresetovať centrum alebo stanicu:

- Zresetovanie centra alebo stanice napomôže znovuvytvoreniu pripojenia medzi centrom a stanicou
- Ak chcete zmeniť spôsob, akým sa centrum pripája k počítaču, musíte centrum zresetovať (pozrite Možnosť 1, Možnosť 2 alebo Možnosť 3 v príručke **Pripojenie k počítaču**)

1 Skontrolujte, či je súprava zapnutá (viď časti **Základné funkcie**, **Prepnutie do pohotovostného režimu/zapnutie a výber funkcií**, **Prepnutie do ekonomického režimu/zapnutie**)

2 Stlačením a podržaním tlačidla **STOP • MENU** otvorte obrazovku **MENU** (alebo **MENU** na diaľkovom ovládači)

3 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Settings** (Nastavenia)

4 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Restore settings** (Obnoviť východiskové nastavenia)

5 Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Yes** (Áno)  
→ Súprava sa reštartuje. Zobrazí sa obrazovka pre výber jazyka.

6 Vyberte požadovaný jazyk: angličtinu, francúzštinu, španielčinu, holandčinu, taliančinu a nemčinu.  
→ Súprava prejde do režimu **Installation Mode**.  
→ Začne vyhľadávanie základne alebo staníc. Wi-Fi pripojenie sa znovu nadviaže.

### Keď je resetovaná základňa a stanica nie:

- Aktivácia režimu **Installation Mode** na staniaciach:  
a. Odpojte stanicu zo zásuvky a znovu ju zapojte.  
→ Zobrazí sa nápis "**Connecting to Center**" (Pripájanie k základni)  
b. Stlačením tlačidla **MENU** otvorte obrazovku pre výber **Installation Mode** a **Select Server** (Vybrať server)  
c. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► vyberte možnosť **Installation Mode** (Inštalčný režim)

### Keď je resetovaná stanica a základňa nie:

- Vyberte na základni režim HD a potom aktivujte režim **Installation Mode** (Inštalčný režim):  
a. Stlačte tlačidlo **MENU**.  
b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► otvoríte ponuku **Station Mgmt**  
c. V ponuke **Station Mgmt** vyberte pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲ alebo ▼ a ► možnosť **Add New Station**  
→ Začne vyhľadávanie staníc.

### Keď je resetovaná základňa aj stanica:

- Postupujte rovnako ako pri prvom zakladaní Wi-Fi pripojenia (viď časti **Inštalácia**, **Nastavenie Wi-Fi pripojenia medzi základňou a stanicou**)
- 7 V prípade potreby ukončíte po nájdení všetkých staníc režim **Installation Mode** (Inštalčný režim) stlačením tlačidla **STOP ■**.

### Užitočné rady:

— Pri zmene nastavení siete musíte resetovať základňu WACS (v príručke **Pripojenie k počítaču: Vlastná inštalácia**).

## Všeobecné

Siet'ové napätie ..... 230V±10%

## Príkon

Prevádzkový ..... < 15W

Pohotovostný ..... < 13W

Pohotovostný s úsporou energie ..... < 1W

Rozmery (š x v x h) ..... 360 x 70 x 326mm

Hmotnosť ..... 4.0 kg

## LINE OUT

Výstupná úroveň ..... 500mV(±1.5dB)

Výstupná impedancia ..... 3.5k  $\Omega$

Skreslenie .....  $\leq 0.5\%$

Rozdiel medzi kanálmi .....  $\leq 3\text{dB}$

Separácia kanálov .....  $\geq 60\text{dB}$

Pomer signál/šum .....  $\geq 76\text{ dBA (IEC)}$

## Bezdrôtový

Bezdrôtová norma ..... 802.11g /b

Protokol zabezpečenia ..... WEP (64 alebo 128bit), WPA-PSK

Frekvenčná oblasť ..... 2412-2462 MHz (CH1-CH11)

## HDD/CD prehrávač

Frekvenčná oblasť ..... 30-18000 Hz, -3 dB

Pomer signál/šum .....  $\geq 72\text{ dBA (IEC)}$

MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD) ..... MPEG AUDIO

MP3-CD prenosová rýchlosť ..... 32-256 kbps, VBR

WMA prenosová rýchlosť ..... až 160kbps

Vzorkovacia frekvencia ..... 32, 44.1, 48 kHz

HDD Kapacita ..... 80GB\*

Kvality kopírovania ..... 128kbps or 160kbps

Rýchlosti kopírovania ..... 1x, 4x

\* Skutočná kapacita po sformátovaní bude menšia

**Špecifikácie a externý vzhľad sa môžu zmeniť bez upozornenia.**

## VÝSTRAHA

V žiadnom prípade sa nepokúšajte opraviť systém sami, pretože to bude mať za dôsledok stratu platnosti záruky. Systém neotvárajte, lebo vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.

V prípade výskytu poruchy najprv skontrolujte body uvedené nižšie, až potom zaneste systém do servisu. Ak nedokázate odstrániť problém podľa týchto rád, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na vášho predajcu alebo spoločnosť Philips.

Problém	Riešenie
<b>Wi-Fi pripojenie:</b> <p><b>Pri prvom nastavení stanice zobrazuje nápis „Searching for Center“ (Hľadanie základne).</b></p> <p><b>Bezdrôtové pripojenie (Wi-Fi) medzi základňou a stanicou je rušené</b> Zariadenie WAC5 využíva spektrum rádiových frekvencií okolo 2,4 GHz. V danom frekvenčnom spektre funguje mnoho ďalších zariadení v domácnosti, napríklad: mikrovlnné rúry, telefóny DECT, bluetooth zariadenia, napríklad bluetooth slúchadlá alebo počítačová myš, bezdrôtové smerovače, bezdrôtové telefóny, tlačiarne a PDA kompatibilné s Wi-Fi. Tieto zariadenia môžu rušiť Wi-Fi spojenie medzi základňou a stanicou. To môže viesť k prerušeniu v prehrávaní alebo pomalejšie odozvy súpravy na príkazy. Závažnosť rušenia sa líši v závislosti na množstve žiarenia zo zariadení a sile Wi-Fi signálu v mieste.</p> <p><b>Diaľkový ovládač:</b></p> <p><b>Keď používam dvojcestný diaľkový ovládač základne, zobrazuje na displeji neustále nápis „connecting ....connecting“ (pripájanie...pripájanie).</b> Keď sa na displeji dvojcestného diaľkového ovládača zobrazuje táto správa, môže ísť o nasledujúce rušenie diaľkového ovládača: 1) rušenie z plazmového televízora (ak je zariadenie zapnuté) 2) konflikt IR signálov z blízkej stanice WAS5</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Skontrolujte, či ste základňu a stanicu umiestili vedľa seba na rovný pevný povrch.</li> <li>✓ Skontrolujte, či je základňa pripojená k napájaniu</li> <li>✓ Pri pridávaní novej stanice skontrolujte, či je základňa v Inštaláčnom režime (viď časti HD, Správa staníc)</li> <li>✓ Ak nastanú problémy s pripojením centra a stanice, vypnite blízky bezdrôtový smerovač</li> </ul> <p>Ak prehrávate hudbu, zastavte prehrávanie a urobte príslušné opatrenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Udržujte základňu a stanicu aspoň 3 metre od takých zariadení.</li> <li>✓ Pri pripojení základne a stanice k existujúcej bezdrôtovej počítačovej sieti použite kľúč WEP. Viď časť Pripojenie k počítaču, vlastná inštalácia v príručke. Podrobnosti nájdete v príručke vlastníka pre váš smerovač a <b>Pripojenie k počítaču: Možnosť 2.</b></li> <li>✓ Pri pripojení základne a stanice k existujúcej bezdrôtovej počítačovej sieti zmeňte ich prevádzkový kanál. Informácie o zmene kanálov nájdete v príručke v časti <b>Pripojenie k počítaču: Možnosť 2.</b></li> <li>✓ Ak je to možné, zmeňte prevádzkové kanály ostatných Wi-Fi zariadení v domácnosti.</li> <li>✓ Otočte zariadenie v inom smere, aby bolo minimalizované rušenie.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Skontrolujte, či je plazmový televízor vypnutý.</li> <li>✓ Ak je to možné, umiestnite dve zariadenia ovládané IR signálom (stanicu) do oddelených miestností.</li> </ul>

**Pri použití diaľkového ovládača základne reagujú 2 stanica**

- ✓ Diaľkový ovládač základne je dostatočne výkonný na to, aby v rámci určitej vzdialenosti a uhla ovládal 2 stanicu. Umiestnite 2 stanicu do rôznych miestností alebo umiestnite 2 stanicu v rôznych uhloch.
- ✓ Použite diaľkový ovládač stanice alebo ovládacie prvky na súprave.

**Na synchronizačnom displeji diaľkového ovládača základne bliká symbol x**

- ✓ Chyba signálu. Mierne diaľkovým ovládačom na IR snímač na zariadení, ktoré chcete ovládať.

**Po zapnutí súpravy sa na synchronizačnom displeji základne nič nezobrazí**

- ✓ Zapli ste súpravu pomocou ovládacieho prvku na súprave namiesto diaľkového ovládača základne. Stlačením tlačidla REFRESH na diaľkovom ovládači základne displej synchronizujete.

**Diaľkový ovládač nefunguje správne**

- ✓ Pred používaním diaľkového ovládača stanice odstráňte ochranný plastový kryt.
- ✓ Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a súpravou.
- ✓ Vložte batérie so zachovaním polarity (značky +/–), ktorá je naznačená.
- ✓ Vymeňte batérie.
- ✓ Smerujte diaľkový ovládač na IR snímač.

## CD

**Je zobrazený nápis „No Disc“ (Žiadny disk) alebo „Cannot read CD“ (Nie je možné čítať disk)**

- ✓ Vložte vhodný disk.
- ✓ Skontrolujte, či je disk vložený potlačou smerom dopredu.
- ✓ Počkajte, pokiaľ sa nestratí kondenzácia na šošovke.
- ✓ Vymeňte alebo očistite disk, viď časť „Údržba“.
- ✓ Použite finalizovaný disk CD-RW alebo CD-R.

**Zvuk nie je počuť alebo má zlú kvalitu**

- ✓ Állítsa be a hangerőt ia csatlakoztatott audió rendszeren

**Disk preskakuje skladby**

- ✓ Vymeňte alebo očistite disk.
- ✓ Vypnite funkciu SHUFFLE.

**Pri prehrávaní súborov MP3/WMA preskakuje zvuk**

- ✓ Súbor \_\_MP3 vytvorený s prenosovou rýchlosťou vyššou než 320 kb/s. Použite na kopírovanie skladieb zo zvukových diskov CD nižšiu prenosovú rýchlosť.
- ✓ Vymeňte alebo očistite disk.