

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



PI4010G



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité bezpečnostní pokyny	3
Bezpečnost	3
Prohlášení o shodě	3
Péče o životní prostředí	4
Oznámení	5
Písemná nabídka	5

2 Přehled	6
Ovládací prvky	6
Domovská obrazovka	6
Použijte rozevírací nabídku možností nastavení	7

3 Začínáme	8
Nabíjení	8
Jak šetřit energii baterie	8
Zapnutí nebo vypnutí zařízení	8

4 Základní informace	9
Nalezení aplikací	9
Používání obrazovky	10
Zapnutí nebo vypnutí otáčení obrazovky	10
Zamknutí a odemknutí obrazovky	10
Přizpůsobení domovské obrazovky	11
Přidání ikon aplikací a widgetu	11
Odstranění položek	11
Přemístění položek	11
Přidání tapet	12
Zadávání textu	12
Volba metod zadávání	12
Zadejte text	12
Použití klávesnice Google	12
Úpravy textu	13

5 Připojení	14
Pro připojení k internetu	14
Připojení přes Wi-Fi	14
Připojení přes mobilní síť	14
Připojení k počítači	14
Použití karty Micro SD	15

Připojení k zařízení Bluetooth	15
Připojení k zařízením Bluetooth	15
Odesílání nebo přijímání souborů prostřednictvím připojení Bluetooth	16
Poslech hudby prostřednictvím stereofonních sluchátek a reproduktorů Bluetooth	16
Připojení k systému GPS	17
Přenosný hotspot	17

6 Aplikace	18
Instalace aplikací	18
Obchod Play	18
Jiné zdroje	18
Správa aplikací	19

7 Prohlížeč	20
Přidání záložky	20

8 E-mail	21
Nastavení e-mailového účtu	21
Výběr nastavení účtu	21
Zobrazení e-mailových zpráv	22
Vytváření e-mailových zpráv	22
Uspořádání e-mailových zpráv	22

9 Pomůcky	24
Kamera	24
Fotografování a nahrávání videa	24
Kalendář	25

10 Použití zařízení v podnikových sítích	26
Instalace zabezpečených pověření	26
Nastavení účtu na serveru Microsoft Exchange	26
Přidání sítě VPN	26

11 Nastavení	28
Správa karty SIM	28
BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍŤ	28
Wi-Fi	28
Režim letadla	28
Nastavení sítě VPN	28

ZAŘÍZENÍ	28
Zvuk	28
Displej	29
Skladování	29
Baterie	29
Aplikace	29
Vyhledávání polohy	29
Zabezpečení	29
Zámek obrazovky	29
Aplikace Find Me Back	30
Viditelná hesla	30
Správci zařízení	30
Neznámé zdroje	30
Jazyk a zadávání	30
Jazyk	30
Uživatelský slovník	30
Voice Search	30
Výstup převodu textu na řeč	30
Reset	31
ÚČTY	31
Datum a čas	31
Automatické nastavení	31
Manuální nastavení	31
Uspřádání	31
Automatické otáčení obrazovky	31
Informace o tabletu	31
Aktualizace systému	32
Stav a informace o zařízení	32

12 Kontrola aktualizace firmwaru	33
Aktualizace firmwaru online	33

13 Technické údaje	34
---------------------------	-----------

14 Záruka	36
------------------	-----------

Potřebujete pomoc?

Navštivte webové stránky

www.philips.com/welcome

kde můžete získat úplnou sadu pomocných materiálů – např. uživatelský manuál, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na často kladené otázky.

1 Důležité bezpečnostní pokyny



Varování

- Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.

Maximální výstupní napětí přehrávače by nemělo být vyšší než 150 mV.

Bezpečnost

Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.

Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.

Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou. Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).

Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

Bezpečnost poslechu



Prohlášení o shodě

CE 0700

Výrobek odpovídá požadavkům směrnice 1999/5/ES.

Kopie Prohlášení o shodě ES je k dispozici ve formátu Portable Document Format (PDF) na adrese www.philips.com/support.

Prohlášení o SAR

Zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je navrženo tak, aby nepřesahovalo limity vyzařování rádiových vln (rádiová frekvence elektromagnetických polí) doporučenými mezinárodními směrnici. Tyto směrnice jsou vyvinuty nezávislou výzkumnou organizací (ICNIRP) a počítají se značnou mírou bezpečnostní složky, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav těchto osob. Směrnice o vyzařování rádiových vln počítají s měrnou jednotkou známou jako specifická míra absorpce nebo SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení jsou 2 W/kg.

Testy na SAR jsou prováděny ve standardních provozních podmínkách, ve kterých zařízení vysílá s nejvyšší certifikovanou úrovní výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR pro tento model zařízení v rámci směrnic ICNIRP jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, ve kterých se testovalo

Philips PI4010G (nošení na těle) 0,571

Aktuální hodnoty SAR tohoto zařízení během používání se obvykle pohybují pod hranicí výše uvedených hodnot. Je tomu tak, protože z důvodů efektivity systému a minimalizace rušení v síti se provozní výkon zařízení automaticky snižuje, když není potřeba plný výkon. Čím menší výkon zařízení, tím menší hodnota SAR.

Testování SAR při nošení na těle bylo provedeno ve vzdálenosti 1,5 cm od těla. Abyste splnili podmínky směrnice o vyzařování RF během nošení na těle, zařízení musí být umístěno minimálně ve stejné vzdálenosti od těla.

Pokud nepoužíváte schválené příslušenství zajistěte, že tento používaný výrobek nemá žádné kovové části a drží zařízení ve správné vzdálenosti od těla.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně výrobku.

obalových materiálů a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

Péče o životní prostředí

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).


Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci

Oznámení

Písemná nabídka

Společnost WOOX Innovations tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků s otevřeným kódem a chráněných autorskými zákony, které jsou použity v tomto výrobku, pro který je tato nabídka vyžadována příslušnými licencemi.


Tato nabídka platí po dobu tří let od zakoupení produktu. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open.source@woox.com. Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne po odeslání e-mailu na tuto adresu, napište na adresu „Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong“. Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše uvedenou adresu.

Tento výrobek je částečně založen na softwaru s otevřeným kódem. Text licence a oznámení můžete načíst ze zařízení pod položkou  > O tabletu > Právní informace.

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností WOOX Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N.V. Společnost WOOX Innovations si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.

2 Přehled

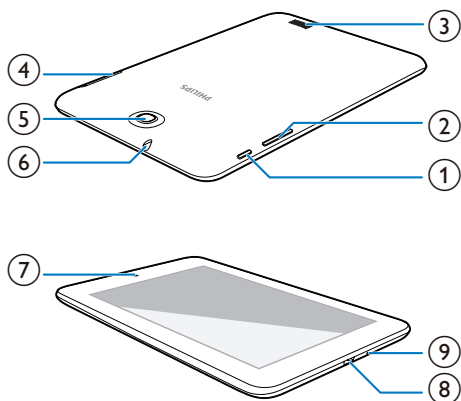

Ovládací prvky



- ① **Vypínač**
- Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
 - Stisknutím zamknete nebo odemknete obrazovku: chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte zámek na ikonu.
 - Stisknutím a podržením tlačítka na 10 sekund zařízení resetujete.

- ② **+**, **-**
- Stisknutí: zvýšení/snížení hlasitosti.
 - Stisknutí a podržení: rychlejší zvýšení/snížení hlasitosti.

- ③ **Reproduktor**

- ④ 
- Slot pro kartu Micro SD
 - 
 - Slot pro kartu SIM

- ⑤ **Objektiv zadní kamery (2,0 MP)**

- ⑥ 
- 3,5mm konektor pro sluchátka

- ⑦ **Objektiv přední kamery (0,3 MP)**


- ⑧ 

- Konektor USB pro přenos dat a nabíjení

- ⑨ 

- Mikrofon


Domovská obrazovka

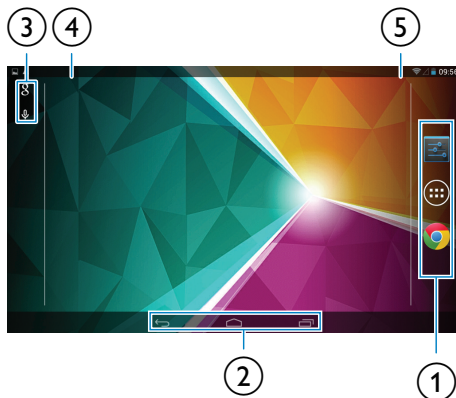


- ①  **APLIKACE/WIDGETY:** Seznam všech aplikací nebo widgetů.


 **Nastavení:** přizpůsobení nastavení tabletu **PI4010G**.

 **Chrome:** Webový prohlížeč společnosti Google


- ②  : Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.


 : Návrat o jednu úroveň zpět.

 : Zobrazení naposledy využívaných aplikací.

 (u některých aplikací): Zobrazení nabídky možností.

- ③ **Vyhledávání Google**

-  : Pomocí pole pro rychlé vyhledávání můžete prohledávat tablet **PI4010G** nebo web.

-  : Hlasové vyhledávání společnosti Google

- ④ **Upozornění**

- Přetáhněte dolů lištu a zkontrolujte události.

5 Čas, úroveň baterie, možnosti nastavení

- Přetáhněte dolů lištu a zkontrolujte úroveň baterie nebo možnosti výběru nastavení.

Použijte rozevírací nabídku možností nastavení

1 Přetáhněte dolů horní lištu podle obrázku.



2 Klepnutím na ikonu vyberte požadované možnosti.

- Probíhá nabíjení baterie
- Přechod do nabídky nastavení
- Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi
- Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth
- Zapnutí nebo vypnutí funkce GPS
- Zapnutí nebo vypnutí datového připojení přes mobilní síť
Chcete-li mít přístup k mobilní síti, zkontrolujte, že jste vložili kartu SIM do tabletu **PI4010G**.
- Zapnutí nebo vypnutí režimu letadla.
Pokud je zapnutý režim letadla, nemáte přístup k bezdrátovému připojení.



- Změna jasu obrazovky



- Změna položky časovače vypnutí obrazovky



- Zapnutí nebo vypnutí otáčení obrazovky



- Povolení nebo zakázání, aby zařízení fungovalo jako hotspot pro připojení k internetu přes mobilní síť.

3 Začínáme

Nabíjení

Tablet **PI4010G** je vybaven vestavěnou baterií, kterou lze nabít prostřednictvím konektoru USB dodaného napájecího adaptéru USB.

- Pomocí kabelu USB připojte tablet **PI4010G** k dodanému napájecímu adaptéru USB.



Poznámka

- Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.

- ② Na horní liště vyberte položku **☰** > Pokročilé > Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku. Vyberte možnost **Nikdy**.

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/uzamknutí.



Jak šetřit energii baterie

- Chcete-li šetřit energii baterie a prodloužit dobu přehrávání, proveďte následující opatření:

Použijte režim spánku

Po uplynutí zvoleného časového intervalu přejde tablet **PI4010G** do režimu spánku a obrazovka se automaticky vypne. Chcete-li šetřit energii baterie, proveďte následující opatření:





- Přejděte do nabídky **☰** > **Displej** > **Spánek** a nastavte časovač vypnutí obrazovky na nízkou hodnotu.
- Chcete-li vypnout funkci Wi-Fi během režimu spánku:

- ① Přejděte do nabídky **☰** > **Wi-Fi**.

4 Základní informace

Nalezení aplikací

Po přechodu na domovskou obrazovku můžete vyhledat požadovanou aplikaci:

- Prstem přejeďte po obrazovce doleva nebo doprava a vyberte stránku.
- Nebo klepnutím na ikonu  otevřete seznam aplikací. Prstem přejeďte po obrazovce doleva nebo doprava a procházejte seznam.
- Pomocí navigačních tlačítek  /  můžete přepínat mezi obrazovkami. Klepnutím na ikonu  můžete přejít k naposledy použitým aplikacím.



Tip

- Do tabletu **PI4010G** můžete nainstalovat aplikace z **obchodu Play** nebo z jiných zdrojů.



Obchod Play:

- Stahování různých aplikací, her a dalšího materiálu.



Nastavení:

- Přizpůsobení nastavení tabletu **PI4010G**.



Přehrávání hudby:

- Přehrávání hudby uložené v tabletu **PI4010G**.
- Hudební online služba společnosti Google



Galerie:

- Zobrazení snímků a videozáznamů uložených v tabletu **PI4010G**.



Kamera:

- Fotografování a nahrávání videa.



Play Movies & TV:

- Online filmová a televizní služba společnosti Google (dostupné v některých zemích)



YouTube:

- Video online služba společnosti Google



Deezer:

- Hudební online služba (dostupné v některých zemích)



Play Books:

- Knižní online služba společnosti Google (dostupné v některých zemích)



Google+ / Orkut:

- Sociální síť společnosti Google



Hangouts:

- Chatovací služba společnosti Google



Blogger:

- Služba Blogger společnosti Google



Prohlížeč:

- Prohlížení webových stránek.



Chrome:

- Webový prohlížeč společnosti Google



Vyhledávání Google:

- Vyhledávání v zařízení **PI4010G** nebo na webu.



Hlasové vyhledávání

- Hlasové vyhledávání a hlasové příkazy společnosti Google



Mapy

- Služba Mapy společnosti Google



Earth:

- Satelitní pohled na mapy (dostupné v některých zemích)



- **E-mail:** Nastavení e-mailového účtu v tabletu **PI4010G**.



Gmail:

- E-mailová služba společnosti Google



Stahování:

- Zobrazení seznamu stahování z webu.



Prohlížeč souborů ES:

- Procházení souborů a složek v tabletu **PI4010G**, instalace aplikací a správa souborů.



Program Kingsoft Office:

- Vytváření a správa dokumentů, textů, souborů programu PowerPoint a Excel.



Disk:

- Cloudové úložiště společnosti Google



Překladač:

- Online překladač jazyků společnosti Google



Kalendář:

- Přidávání událostí a nastavení připomenutí událostí.



Keep:

- Uchování rychlých poznámek.



Hodiny:

- Použití časovače, budíku a stopky.



Kalkulačka



Zvukový rekordér:

- Nahrávání a poslech hlasových zpráv.



AccuWeather:



- Online předpověď počasí

Používání obrazovky

Zapnutí nebo vypnutí otáčení obrazovky

- 1 Přetáhněte dolů horní lištu.




- 2 V rozevíracím seznamu klepnutím na ikonu  /  zapnete nebo vypnete otáčení obrazovky.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutím obrazovky je možné zamknout všechny dotykové ovládací prvky na obrazovce. Takto lze předejít nežádoucím akcím.

Automatický zámek

Po uplynutí časového intervalu obrazovka ztmavne a automaticky se zamkne. Chcete-li nastavit příslušný časový interval, přejděte na možnosti  > **Displej** > **Spánek**.

Ruční zamknutí obrazovky

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí/uzamknutí.

Odemknutí obrazovky

- 1 V případě potřeby zobrazte zámek stisknutím tlačítka pro zapnutí/uzamknutí.
- 2 Přetažením zámku obrazovku odemknete.




Přizpůsobení domovské obrazovky

Chcete-li získat rychlý přístup k funkcím přímo z domovské obrazovky, můžete přidávat a různě uspořádat položky.

Přidání ikon aplikací a widgetu


- 1 Prstem přejedte po obrazovce doleva nebo doprava a vyberte stránku.
 - V případě potřeby klepněte na ikonu a přejděte na domovskou obrazovku.
 - Zkontrolujte, zda stránka není zaplněná.
 - Klepněte na tlačítko . Klepnutím na možnost **APLIKACE** nebo **WIDGET** otevřete seznam aplikací nebo widgetů.

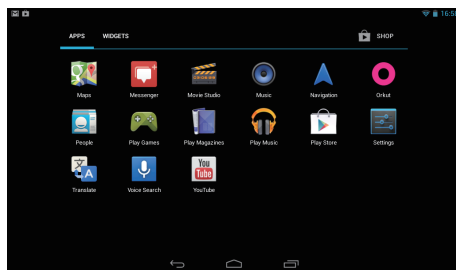

- 2 Klepněte na ikonu nebo widget a podržte je, dokud se nezobrazí příslušná stránka.
 - ↳ Ikona nebo widget bude přidána na zvolenou stránku.

Odstranění položek


- 1 Klepnutím a podržením položku odemkněte.
- 2 Přetáhněte položku na symbol .

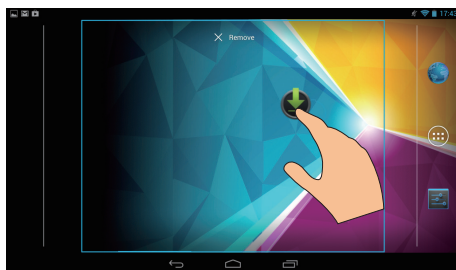

Přemístění položek

- 1 Klepnutím a podržením položku odemkněte.
- 2 Přetáhněte položku na volné místo na stránce.
- 3 Uvolněte ji.
 - ↳ Položka se přesune na dané volné místo.



Přidání tapetu


- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  > **Displej** > **Tapeta**.
- 2 Vyberte požadované možnosti.

Zadávání textu



Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat ve více jazycích.

Volba metod zadávání

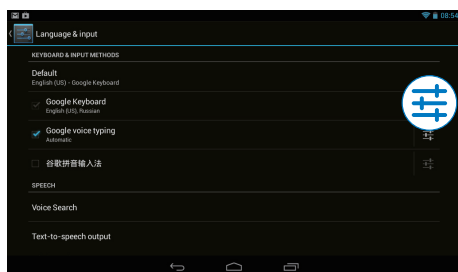- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  **Nastavení** > **Jazyk a zadávání**.
- 2 Vyberte požadované metody zadávání:
Klávesnice Google: pro více jazyků
Hlasové psaní Google: pro zadávání textu hlasem
- 3 Chcete-li vybrat možnost zadávání, klepněte na ikonu  vedle metody zadávání.





Zadejte text

- 1 Stisknutím textového pole zobrazte klávesnici na obrazovce.
 - 2 Zadejte text klepáním na klávesy.
- Odstranění zadání před kurzorem**
- Vyberte možnost .
- Přesunutí na následující řádek textu**
- Vyberte možnost .



Použití klávesnice Google


Výběr nastavení klávesnice nebo jazyků zadávání

- Na klávesnici na obrazovce klepněte na ikonu .

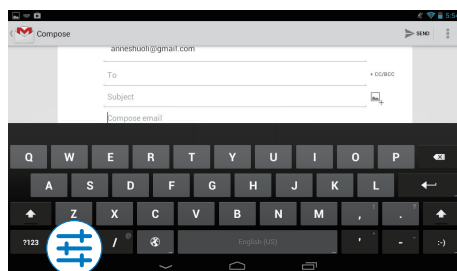

Přepnutí mezi zvolenými jazyky zadávání

- 1 Přidejte do seznamu možností jazyky, které často používáte.
 - ① Na klávesnici na obrazovce klepněte na ikonu  > **Jazyky zadávání**.
 - ② Klepnutím na zaškrťovací políčko vyberte požadované jazyky.
- 2 Na klávesnici na obrazovce vyberte jazyk klepnutím a podržením ikony .

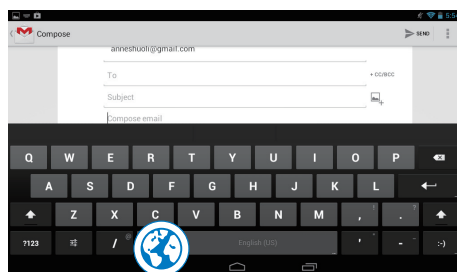

Přepnutí mezi písmeny a čísly nebo symboly

- Klepněte na možnost ?123 nebo ABC.



Tip

- Na klávesnici s číslicemi a symboly můžete klepnutím na klávesu \sim přepínat mezi číslicemi a symboly a získat další volby symbolů.

Přepnutí mezi velkým a malým písmem


- Opakovaným klepnutím na ikonu \uparrow můžete přepínat mezi možnostmi \uparrow a \downarrow .
 \uparrow : Následující zadávané písmeno bude velké.
 \downarrow : Všechna zadávaná písmena budou malá.

Chcete-li přepnout režim zadávání na všechna písmena velká:


- 1 Klepněte a podržte ikonu \uparrow nebo \downarrow .
 \rightarrow Tlačítko zmodrá.
- 2 Až zazní klapnutí, uvolněte tlačítko.
 \rightarrow Zobrazí se symbol \uparrow .
 \rightarrow Všechna zadávaná písmena budou velká.

Přepnutí na jiné možnosti tlačítka

- Klepněte a podržte tlačítko označené symbolem v pravém dolním nebo horním rohu.
 \rightarrow Zobrazí se překryvná obrazovka.

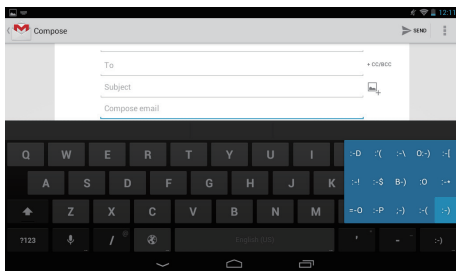


- 2 Přetažením označení můžete vybrat nebo změnit počáteční/koncovou pozici.
 - Chcete-li vybrat celý text, klepněte na možnost **Vybrat vše**.

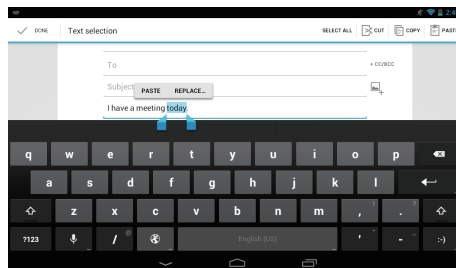

- 3 Klepněte na možnost **Kopírovat** nebo **Vymout**.
 \rightarrow Vybraný text bude zkopírován nebo vymut.

Vložení vybraného textu

- 1 Přesuňte kurzor na požadovanou pozici.
- 2 Klepněte a přidrže příslušnou pozici, dokud se nezobrazí překryvná obrazovka.
 \rightarrow Na překryvné obrazovce se zobrazí možnost **Vložit**.
 \rightarrow Klepněte na možnost **Vložit**. Text se vloží na zvolenou pozici.

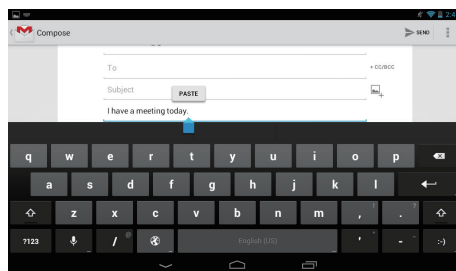

Úpravy textu

Zadaný text lze vymout, kopírovat a vložit.

Kopírování nebo vyjmutí vybraného textu

- 1 Klepněte a přidrže text, dokud se nezobrazí překryvná obrazovka.
 \rightarrow Vybere se aktuální slovo s označením počáteční a koncové pozice.


5 Připojení

Pro připojení k internetu


Tablet **PI4010G** lze připojit k internetu přes Wi-Fi nebo mobilní síť.

Připojení přes Wi-Fi

Připojte přehrávač **PI4010G** k bezdrátovému routeru (přístupovému bodu). Přehrávač **PI4010G** lze připojit k síti vytvořené routerem. Ujistěte se, zda je router přímo připojen k internetu a není třeba žádné vytáčení v počítači.

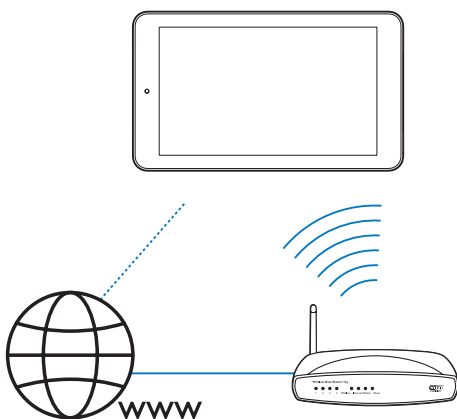

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** > **Wi-Fi**.
- 2 Zapněte funkci Wi-Fi výběrem příslušné možnosti.
 - ↳ Zobrazí se seznam sítí Wi-Fi, které se nacházejí v dosahu.
- 3 Připojte přehrávač **PI4010G** k síti.
 - ① Klepnutím vyberte síť.
 - ② Na překryvné obrazovce zadejte heslo sítě.

- ↳ Po úspěšném vytvoření připojení Wi-Fi se na stavovém řádku zobrazí indikátor .
- ↳ Při příštím zapnutí zařízení **PI4010G** se zařízení **PI4010G** automaticky připojí k dříve připojené síti.



Poznámka

- Pokud je v routeru povoleno filtrování adres MAC, přidejte adresu MAC přehrávače **PI4010G** do seznamu zařízení, která se smějí připojit k síti. Chcete-li zjistit adresu MAC pro síť Wi-Fi, přejděte na domovské obrazovce na možnost **Nastavení** > **Informace o tabletu** > **Stav**.
- Chcete-li aktualizovat seznam sítí, vyberte v pravém horním rohu obrazovky možnost **Prohledat**.
- Pokud jste vyplnili vysílání názvu SSID nebo informaci Service Set Identifier (SSID) routeru skryli, zadejte název SSID, neboli veřejný název sítě, ručně. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Wi-Fi**. Na horní liště vyberte možnost **+**.
- Pokud v routeru není k dispozici protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nebo je v něm zakázán, zadejte adresu IP přehrávače **PI4010G** ručně.

Připojení přes mobilní síť

Díky kartě SIM lze připojit tablet **PI4010G** k internetu přes mobilní síť. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.


- 1 Vložte kartu SIM do tabletu **PI4010G**.



- 2 V rozevírací nabídce zapněte klepnutím možnost .

Připojení k počítači

Připojte tablet **PI4010G** k počítači pomocí kabelu USB.

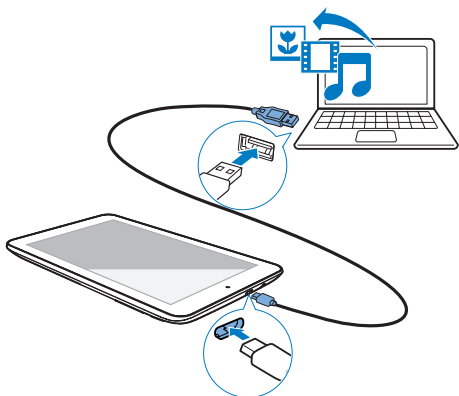

Můžete přenést aplikace nebo soubory médií z počítače do tabletu **PI4010G**, interního úložiště nebo na paměťovou kartu SD.

Použití karty Micro SD

Vložte kartu Micro SD (o kapacitě až 32 GB) do tabletu **PI4010G**. Můžete rozšířit velikost paměti přehrávače **PI4010G**.



Připojení k zařízení Bluetooth

Prostřednictvím bezdrátového připojení Bluetooth můžete pomocí přehrávače **PI4010G** provádět tyto akce:

- Přijímat nebo odesílat soubory z jiného nebo do jiného zařízení Bluetooth.
- Poslech hudby prostřednictvím stereofonních sluchátek Bluetooth.
- Poslech hudby prostřednictvím reproduktorů Bluetooth, jako je například **Philips SHOQBOX**.

Připojení k zařízením Bluetooth

Přehrávač **PI4010G** lze k dalším zařízením Bluetooth připojit následujícími způsoby:

- Připojením k jinému zařízení Bluetooth.
- Přijetím připojení od jiného zařízení Bluetooth.





Tip

- Před připojením si v uživatelské příručce daného zařízení Bluetooth vyhledejte heslo pro párování Bluetooth. Nebo vyzkoušejte 0000 nebo 1234.

Připojení jiných zařízení Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je toto zařízení viditelné pro jiná zařízení Bluetooth.
 - Informace naleznete v uživatelské příručce daného zařízení Bluetooth.
- 2 V přehrávači **PI4010G** vyhledejte zařízení Bluetooth.
 - ① Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení > Bluetooth**.
 - ② Vyberte možnost pro zapnutí funkce Bluetooth.

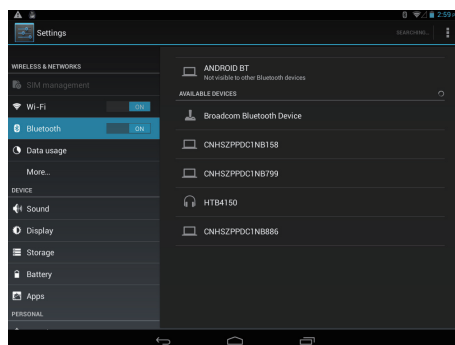

➞ Na stavovém řádku se zobrazí indikátor .

- ③ Klepněte na položku **VYHLEDAT ZAŘÍZENÍ**.

➞ Po rozpoznání se zařízení zobrazí v části **DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ**.

- 3 Proveďte spárování se zařízením.
- V přehrávači **PI4010G** klepněte na příslušné zařízení a zadejte podle výzvy heslo.
 - V zařízení zadejte podle výzvy heslo.
↳ Po dokončení párování se zobrazí zpráva.

Přijetí připojení od jiného zařízení Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je zařízení **PI4010G** viditelné pro jiná zařízení Bluetooth.
- ① Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení > Bluetooth**.
 - ② Vyberte možnost pro zapnutí funkce Bluetooth.
 - ③ Klepněte na možnost **PI4010G**.
↳ Zařízení ***PI4010G** bude viditelné po dobu dvou minut.
- 2 V zařízení Bluetooth vyhledejte přehrávač **PI4010G** a proveďte spárování.
- Informace o jednotlivých krocích naleznete v uživatelské příručce daného zařízení Bluetooth.



Tip

- * Chcete-li změnit název zařízení **PI4010G**, přejděte do nabídky **Nastavení > Bluetooth**, klepněte na a vyberte možnost **Přejmenovat tablet**.

Odesílání nebo přijímání souborů prostřednictvím připojení Bluetooth

Odesílání souborů do jiného zařízení Bluetooth

- 1 Ujistěte se, že
- jste provedli spárování přehrávače **PI4010G** s příslušným zařízením Bluetooth,
 - v přehrávači **PI4010G** i v zařízení Bluetooth je zapnuta funkce Bluetooth.

- 2 V zařízení **PI4010G** se odesílání souborů prostřednictvím připojení Bluetooth provádí následovně:

- ① V nabídce Galerie přehrajte fotografii. Klepněte na možnost **Bluetooth**.
- ② Klepnutím na párované zařízení spustíte odesílání.
↳ Když probíhá přijímání nebo odesílání, v horní části obrazovky se zobrazuje ikona .


- 3 Přijem souborů v zařízení Bluetooth:
- Potvrďte akci podle výzvy.
 - Uložte soubory podle výzvy.

Přijem souborů z jiného zařízení Bluetooth

- 1 Ujistěte se, že
- jste provedli spárování přehrávače **PI4010G** s příslušným zařízením Bluetooth,
 - v přehrávači **PI4010G** i v zařízení Bluetooth je zapnuta funkce Bluetooth.
- 2 V zařízení Bluetooth odešlete soubory do přehrávače **PI4010G** prostřednictvím připojení Bluetooth.
- 3 Přijem souborů v zařízení **PI4010G**:
- V horní části obrazovky klepněte na ikonu . Potvrďte akci podle výzvy.
↳ Přijaté soubory naleznete také v nabídce **Nastavení > Bluetooth**. Klepněte na a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Poslech hudby prostřednictvím stereofonních sluchátek a reproduktorů Bluetooth

Připojení stereofonních sluchátek nebo reproduktorů Bluetooth

- ➔ Postupujte podle kroků uvedených v části „Připojení k jinému zařízení Bluetooth“. Po úspěšném připojení se zobrazí indikátor .
- ➔ Při dalším zapnutí funkce Bluetooth v zařízeních se připojení Bluetooth vytvoří automaticky.

Poslech hudby prostřednictvím stereofonních sluchátek a reproduktorů Bluetooth


- Přehrávejte hudbu v zařízení **PI4010G**.
 - ➔ Hudbu můžete poslouchat pomocí připojených stereofonních sluchátek nebo reproduktorů Bluetooth.

Můžete zkontrolovat a upravit název sítě (SSID) a heslo.

- 4** Na bezdrátových zařízeních vyhledejte a připojte tablet **PI4010G**.

Připojení k systému GPS

Chcete-li používat služby vyhledávání polohy, zapněte funkci GPS pro připojení k systému GPS (Global Positioning System).

- Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  **Nastavení > Vyhledávání polohy > Vyhledávání mé polohy**. Zapněte možnost **satelity GPS**.
- Funkci GPS můžete případně vypnout nebo zapnout pomocí rozevírací nabídky (viz 'Použijte rozevírací nabídku možnost nastavení' na straně 7).

Přenosný hotspot

Tablet **PI4010G** může fungovat jako hotspot Wi-Fi. Prostřednictvím tabletu **PI4010G** můžete mít bezdrátová zařízení připojená k internetu.

Připojení k internetu prostřednictvím tabletu PI4010G,


- 1** Připojte tablet PI4010G k internetu přes mobilní síť.
- 2** V položce **Více... > Tethering & přenosný hotspot**, zapněte možnost **Hotspot Wi-Fi**.
- 3** Klepnutím na možnost **Hotspot Wi-Fi** vyberte položku **Nastavit hotspot Wi-Fi**.

6 Aplikace

Aplikace umožňují přístup k funkcím, službám a různému zvukovému nebo obrazovému obsahu tabletu **PI4010G**.



Instalace aplikací


Do tabletu **PI4010G** můžete nainstalovat aplikace z

-  (**obchodu Play**) prostřednictvím internetu nebo z
- jiných zdrojů, jako jsou například další online zdroje, interní úložiště tabletu **PI4010G** a karta Micro SD, kterou jste vložili do tabletu **PI4010G**.

Obchod Play


- 1 Přihlaste se ke svému účtu Google nebo jej vytvořte, abyste získali přístup ke službám Google.
Postup přidání účtu Google je následující:

- ① Přejděte do nabídky  (**Obchod Play**). Klepněte na možnost  > **Účty**.

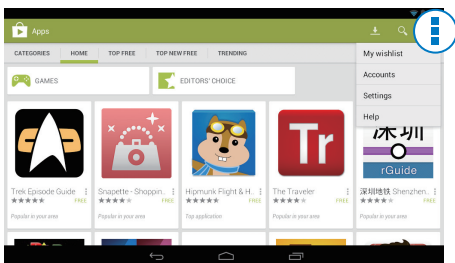

- ② Vyberte možnost Přidat účet.
- ③ Přidejte účet podle pokynů na obrazovce.

- 2 Podle potřeby vyhledejte aplikace.

- Po klepnutí na ikonu  můžete vyhledávat podle klíčových slov.

3 Stažení aplikace:

- Klepněte na aplikaci. V případě potřeby potvrďte.
 - ↳ Po dokončení stahování bude automaticky spuštěna instalace.
 - ↳ Přetažením stavového řádku dolů můžete ověřit stav. V případě potřeby spusťte instalaci klepnutím na ikonu podle zobrazené výzvy.




Tip

- Chcete-li spravovat všechny svoje účty, přejděte do nabídky  **Nastavení** > **ÚČTY**. Klepněte na účet a vyberte možnosti.

Jiné zdroje


Povolení instalace z neznámých zdrojů

- Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  > **Aplikace**. Klepnutím zapněte možnost **Neznámé zdroje**.
 - ↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.

Stažení nebo přenos aplikací


- Chcete-li stáhnout aplikace z online zdrojů, postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Chcete-li přenést aplikace do interní paměti nebo na kartu SD v zařízení, připojte tablet **PI4010G** k počítači pomocí kabelu USB.

Zahájení instalace

- Stažené aplikace se začnou automaticky instalovat.
- Chcete-li nalézt aplikace přenesené do interní paměti nebo na kartu SD, přejděte do nabídky . Vyhledejte požadované aplikace a klepnutím na příslušnou možnost spusťte instalaci.



Správa aplikací

Aplikace v tabletu **PI4010G** můžete spravovat: máte například možnost je instalovat nebo odinstalovat, zastavit spuštění aplikace nebo vybrat jiné možnosti.



- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  **Nastavení > Aplikace:**
 - V části **STAŽENÉ** jsou uvedeny aplikace stažené z **obchodu Play** nebo z jiných zdrojů.
 - V části **SPUŠTĚNÉ** jsou uvedeny aplikace, které jsou spuštěny v tabletu **PI4010G**.
 - V části **VŠE** jsou uvedeny aplikace nainstalované v tabletu **PI4010G**.
- 2 Klepněte na aplikaci.
↳ Zobrazí se možnosti a informace.
- 3 Klepnutím vyberte příslušnou možnost.

7 Prohlížeč

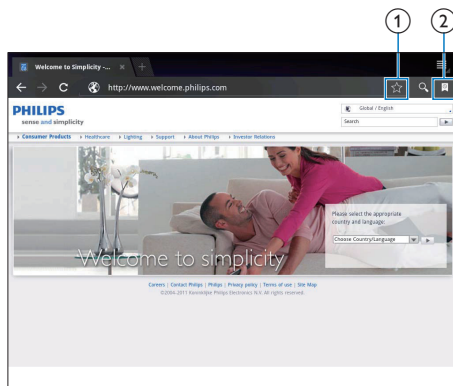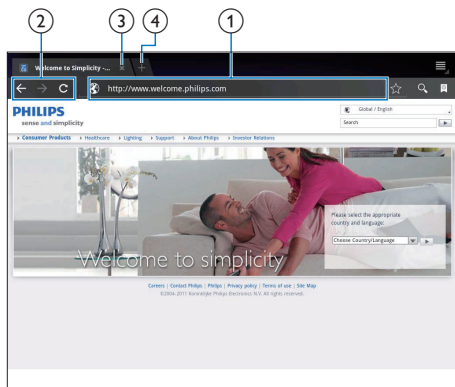Pomocí nabídky  můžete procházet webové stránky.



- ① Přidejte záložku k aktuální webové stránce.
- ② Přejděte na webové stránky označené záložkou.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko .
- 2 Klepnutím na ikony nebo na textové pole proveďte následující akce:
 - ① Zadejte adresu webových stránek. Spustíte vyhledávání klepnutím na ikonu .
 - ② Klepněte na ikony pro vyhledávání zpět, vpřed nebo pro aktualizaci webové stránky.
 - ③ Zavřete webovou stránku.
 - ④ Otevřete novou webovou stránku.

Chcete-li přepnout mezi webovými stránkami:

- Na horní liště klepněte na kartu vybrané webové stránky.

Přidání záložky

Přidejte záložku. Navštívené webové stránky pak můžete rychle otevřít.

8 E-mail

Pomocí přehrávače **PI4010G** můžete přijímat a odesílat e-maily jako pomocí počítače.

Postupujte následujícím způsobem:

- Nastavte své e-mailové účty v zařízení.

Nastavení e-mailového účtu


V přehrávači **PI4010G** lze e-mailové účty nastavit následujícími způsoby:

- Nastavit poštovní účet POP3 nebo IMAP, nebo
- Nastavit účet na serveru Microsoft Exchange pro přístup ke své pracovní poštovní schránce na serveru Exchange (viz 'Nastavení účtu na serveru Microsoft Exchange' na straně 26).

Nastavení účtu POP3/IMAP

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky 📧.
- 2 Nastavte e-mailový účet:
 - Zadejte informace o svém účtu.
 - Vyberte účet pop3 nebo IMAP.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.
 - Informace o nastavení, například o serveru odchozí a příchozí pošty, získáte od svého poskytovatele služeb e-mailu.

Výběr nastavení účtu

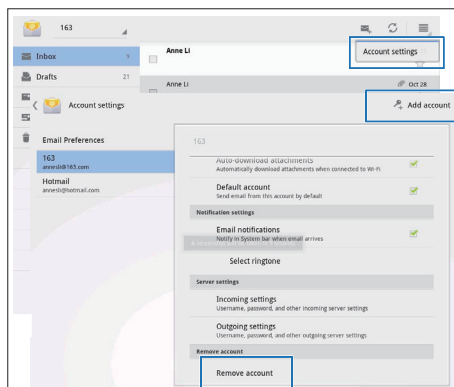

- 1 Na obrazovce se seznamem pošty klepněte na ikonu ⓘ > **Nastavení**.
↳ Zobrazí se překryvná obrazovka.
 - V případě potřeby se opakovaným klepnutím na tlačítko ⬅ vraťte na obrazovku se seznamem pošty.
- 2 Vyberte možnosti připomenutí pro daný účet.


Přidání účtu

- V nabídce ⓘ > **Nastavení** klepněte na možnost **Přidat účet**.

Odebrání účtu

- V nabídce ⓘ > **Nastavení** vyberte možnost **Odebrat účet**.
↳ Aktuální účet se odebere.

Zobrazení e-mailových zpráv

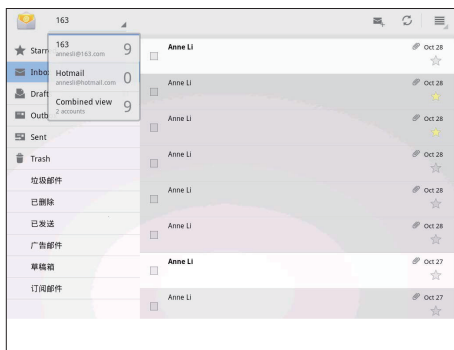

Zprávy lze zobrazit následujícími způsoby:

- V jedné kombinované schránce,
- Podle účtu,
- Zprávy s hvězdičkou,
- Nepřečtené zprávy.

Kontrola jedné kombinované schránky

- 1 Na obrazovce se seznamem pošty klepněte na název účtu.
↳ Zobrazí se rozvírací seznam názvů účtů.
- V případě potřeby se opakovaným klepnutím na tlačítko ↩ vraťte na obrazovku se seznamem pošty.

- 2 Klepněte na možnost **Kombinované zobrazení**.
↳ Zprávy z různých účtů jsou označeny odlišnými barvami.

Zobrazení zpráv z jednoho účtu

- 1 Opakujte **Krok 1** postupu „Kontrola jedné kombinované schránky“.
- 2 Klepněte na vybraný účet.
↳ Zobrazí se zprávy z příslušného účtu.


Zobrazení zpráv s hvězdičkou:

- Klepněte na hvězdičku vedle zprávy.
↳ Zpráva se přidá do složky **Označené hvězdičkou**.

Kontrola nepřečtených zpráv

- Na obrazovce se seznamem pošty mají nepřečtené zprávy bílou barvu.


Vytváření e-mailových zpráv

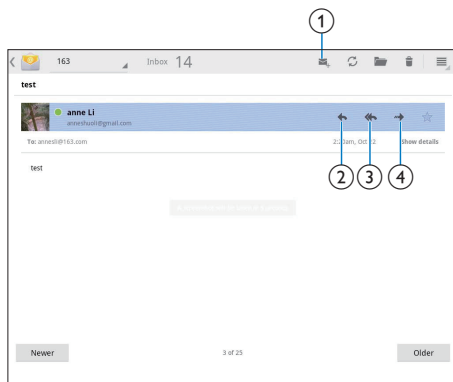

Během čtení zprávy můžete klepnutím na příslušnou ikonu provést následující akce:

- ① Vytvořit novou zprávu
- ② Odpovědět
- ③ Odpovědět všem
- ④ Vpřed

Uspořádání e-mailových zpráv

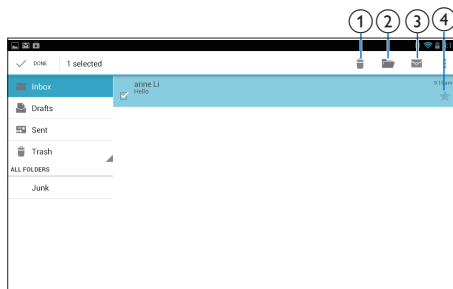

- 1 Na obrazovce se seznamem pošty vyberte zprávy, které chcete spravovat:
 - Klepněte na zaškrťovací políčka vedle zpráv.
↳ Vybrané zprávy se označí.

- 2 Klepnutím na příslušnou ikonu můžete provést následující akce:
- ① Odstranit zprávy.
 - ② Přesunout zprávy do vybrané složky.
 - ③ Označit zprávy jako přečtené nebo nepřečtené.
 - ④ Přidat zprávy do složky Označené hvězdičkou.


9 Pomůcky

Kamera

Díky objektivu s rozlišením 0,3 a 2,0 megapixely umístěnému na přední a zadní straně můžete zařízení **PI4010G** používat k těmto činnostem:

- Snímání fotografií nebo videozáznamů pomocí fotoaparátu nebo videokamery.
- Prostřednictvím aplikací a videochatu s přáteli přes internet.

Fotografování a nahrávání videa

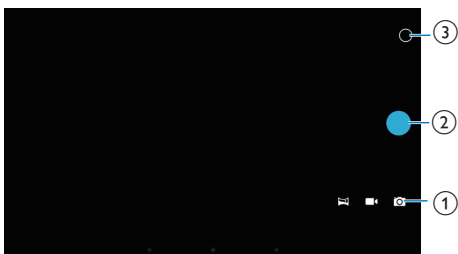

① Volič režimu fotoaparátu, videokamery nebo panoramatického režimu

② Závěrka

③ Nabídka možností

1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .
↳ Zobrazí se tlačítka na obrazovce.

2 Klepnutím na možnost nebo přepněte do režimu fotoaparátu, videokamery nebo panoramatického režimu.

3 Klepnutím na možnost přepnete kameru na přední nebo zadní straně.

4 Fotografování:

① Namiřte objektiv na požadovaný objekt.

② Klepněte na možnost .

③ Pořídí se fotografie.

Nahrávání videa:

- Klepnutím na možnost / můžete zahájit nebo zastavit nahrávání videa.

Pořízení panoramatického snímku:

① Namiřte objektiv na scénérii.

② Klepnutím na možnost zahajte snímání.

③ Pomalým a jistým pohybem přejděte zařízením přes scénérii.


↳ Až indikátor postupu dojde ke konci, snímání se zastaví. Vytvoří se panoramatický snímek.

Chcete-li zobrazit fotografie/videoa


- Přejděte do možnosti Galerie.

Výběr nastavení

Klepnutím na možnost zobrazíte nabídku možností:

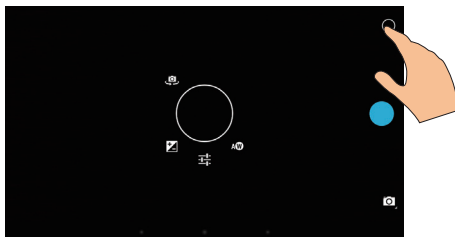

- Klepnutím na možnost vyberte možnosti fotoaparátu nebo videokamery.
- Klepnutím na možnost vyberte hodnotu expozice podle podmínek osvětlení.
- Přetáhněte na kruh a vyberte možnost vhodnou pro prostředí fotografování.

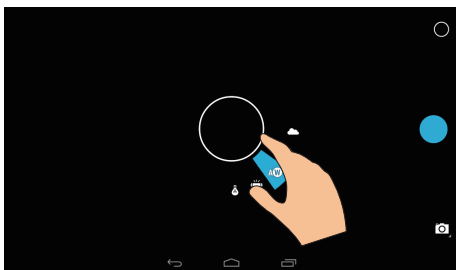

Kalendář

V zařízení můžete synchronizovat kalendář následovně:

- S kalendářem účtu na serveru Microsoft Exchange (viz 'Nastavení účtu na serveru Microsoft Exchange' na straně 26).

10 Použití zařízení v podnikových sítích

Přehrávač **PI4010G** lze používat v podnikových sítích. Před přístupem do podnikových sítí je třeba nainstalovat zabezpečená pověření nebo certifikáty zabezpečení.

Po získání přístupu k podnikové síti můžete mít možnost nastavit účet na serveru Microsoft Exchange a přidat do zařízení virtuální privátní síť (VPN). Pomocí účtu na serveru Microsoft Exchange si můžete zajistit přístup ke své pracovní poštovní schránce na serveru Exchange.

Instalace zabezpečených pověření

Zabezpečená pověření nebo certifikáty zabezpečení získáte od správce sítě.

Instalace zabezpečených pověření

- 1 Ujistěte se, že z počítače a karty SD připojených k zařízení přenášíte soubory se zabezpečenými pověřeními.



Poznámka

- V tabletu **PI4010G** si ověřte, zda jsou zabezpečená pověření uložena v kořenovém adresáři karty SD a nikoli ve složce.

- 2 Nainstalujte zabezpečená pověření:
 - ① Na domovské obrazovce přejděte do nabídky > **Zabezpečení** > **Instalace z karty SD**.
 - ② Klepnutím na soubor spustíte instalaci.
 - ③ Nastavte podle výzvy pro pověření heslo a název.

Použití zabezpečených pověření

- 1 V nabídce vyberte možnost **Zabezpečení** > **Důvěryhodná pověření**.
- 2 Zkontrolujte, zda jsou pověření vybrána.
 - ↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.
 - ↳ V zařízení povolte aplikacím použití zabezpečených pověření.

Nastavení účtu na serveru Microsoft Exchange

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .
- 2 Nastavte e-mailový účet:
 - Zadejte informace o svém účtu a jako typ účtu vyberte možnost **Exchange**.
 - Pokud je třeba nastavit další e-mailové účty, vyberte možnost > **Nastavení** na obrazovce se seznamem pošty. Klepněte na možnost **Přidat účet**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.
 - Jako adresu serveru zadejte webovou adresu aplikace Outlook Web Access, například owa.název_společnosti.com nebo mail.název_společnosti.com/owa.
 - Další informace o nastavení, například název domény a uživatelské jméno, získáte od správce systému.



Poznámka


- Zařízení umí spolupracovat se serverem Microsoft Exchange 2003 a 2007.

Přidání sítě VPN


Virtuální privátní síť (VPN) umožňuje připojení k soukromým sítím pomocí zabezpečeného přístupu.

V některých případech je přístup k podnikovým sítím možný jen prostřednictvím sítě VPN.

Přidání sítě VPN do zařízení


- 1** Požádejte správce sítě o informace ke konfiguraci.
- 2** Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  > **Bezdrátové připojení a sítě** > **Více** > **Sít'VPN**.
- 3** Podle výzvy síť VPN nakonfigurujte.
- 4** Podle potřeby nainstalujte zabezpečená pověření (viz 'Instalace zabezpečených pověření' na straně 26).

Připojení k síti VPN

- 1** Ujistěte se, že jste připojili přehrávač **PI4010G** k Internetu.
- 2** Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  > **Bezdrátové připojení a sítě** > **Nastavení VPN**.
↳ Zobrazí se seznam sítí VPN.
- 3** Klepnutím na požadovanou síť VPN spustíte připojení.

11 Nastavení

Výběr požadovaného nastavení

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .
- 2 Přejíždějte nahoru nebo dolů po obrazovce a procházejte seznam možností.
- 3 Klepnutím vyberte některou možnost.

Správa karty SIM

V nabídce **Správa karty SIM** zkontrolujte nebo vyberte nastavení karty SIM.

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ

Wi-Fi

V nabídce BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ > Wi-Fi vyberte nastavení své sítě Wi-Fi v zařízení (viz 'Připojení přes Wi-Fi' na straně 14).

Přidání sítě Wi-Fi

Ruční zadání názvu SSID


Název SSID (Service Set Identifier) je název routeru. Podle tohoto jména je router rozpoznán ostatními zařízeními Wi-Fi. Pokud je název SSID routeru skrytý (je například vypnuto vysílání názvu SSID), router je pro seznam dostupných sítí neviditelný. Chcete-li přepojit přehrávač **PI4010G** k routeru, zadejte název SSID routeru ručně, ještě než zahájíte vyhledávání dostupných sítí v přehrávači **PI4010G**.


- 1 Pod položkou **Wi-Fi** zapněte síť Wi-Fi přetažením posuvníku.
- 2 Na horní liště klepněte na ikonu **+**.
- 3 Zadejte název SSID routeru.
→ Přehrávač **PI4010G** zahájí vyhledávání sítě.

→ Síť se zobrazí v seznamu sítí.

4 Připojte přehrávač **PI4010G** k síti.

Upozornění na síť

Zapněte položku **Upozornění na síť**. Je-li dostupná otevřená síť Wi-Fi, v dolní části obrazovky se zobrazuje ikona .

- 1 Pod položkou **Wi-Fi** zapněte síť Wi-Fi přetažením posuvníku.
- 2 Na horní liště klepněte na ikonu  a vyberte možnost **Pokročile > Upozornění na síť**.

Režim letadla

Do režimu letadla přepněte, když:

- z bezpečnostních důvodů potřebujete vypnout přístup přes bezdrátové připojení, jako je tomu v letadle.

V nabídce **BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** vyberte možnosti **Více > Režim letadla**. Přístup přes bezdrátové připojení můžete povolit nebo zakázat.

Nastavení sítě VPN

Nastavení pro síť VPN slouží pro přístup k soukromým, například podnikovým sítím (viz 'Použití zařízení v podnikových sítích' na straně 26).

ZAŘÍZENÍ

Zvuk

V části **Sound** (Zvuk) můžete vybrat nastavení zvuku pro zařízení.

Hlasitost	Přetažením posuvníku můžete vybrat úroveň hlasitosti pro média, oznámení a budíky.
------------------	--

Zvuk upozornění	Nastaví zvukový soubor jako vyzváněcí tón.
------------------------	--

Zvuk dotyků	Klepnutí na obrazovku bude doprovázeno zvuky.
Zvuk zamknutí obrazovky	Zamknutí obrazovky budou doprovázet zvuky.

Displej

V části **Display** (Displej) můžete zvolit nastavení displeje:

Upozornění na zamčenou obrazovku

- Zapnutím zobrazíte upozornění na zamčenou obrazovku.

Tapeta

- Slouží k nastavení tapety v zařízení.

Auto-rotate screen (Automatické otáčení obrazovky)

- Klepnutím zapnete nebo vypnete otáčení obrazovky.

Jas

- Přetažením posuvníku můžete upravit jas displeje.

Šetřič

- Vyberte možnosti šetřiče obrazovky: jaký šetřič se má zobrazit a kdy. Když se šetřič spustí, klepnutím na obrazovku jej zrušíte.

Velikost písma

- Umožňuje vybrat velikost písma pro zobrazení na obrazovce.

Funkce spánku

- Po uplynutí zvolené doby se obrazovka automaticky vypne. Chcete-li šetřit energii baterie, vyberte nízkou hodnotu.

Skladování

V nabídce **Úložiště** získáte informace o volném místu v interním úložišti a na kartě SD zařízení **PI4010G**.

Baterie

V části **Využití baterie** můžete zobrazit, jak aplikace využívají baterii.

Aplikace

V nabídce Aplikace můžete spravovat aplikace v interním úložišti zařízení **PI4010G** (viz 'Správa aplikací' na straně 19).

Vyhledávání polohy

- V možnosti **Vyhledávání mé polohy** zapněte nebo vypněte tuto funkci.
 - ↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.
 - ↳ Použití informace o vaší poloze prostřednictvím online služeb vyhledávání polohy společnosti Google (například Mapy) nebo jiné obdobné služby či aplikace můžete povolit nebo zakázat.
- V nabídce **Satelit GPS** můžete zapnout používání služeb vyhledávání polohy, které vyžaduje podporu ze systému GPS.

Zabezpečení

Zámek obrazovky

Ve výchozím nastavení se obrazovka tabletu **PI4010G** odemká stisknutím tlačítka pro zapnutí/uzamknutí a poté přetažením zámku na ikonu.

V nabídce **Nastavit zámek obrazovky** lze nastavit gesto, kód PIN nebo heslo pro zabezpečení odemknutí. K odemknutí obrazovky je pak třeba použít prvek nastavený pro zabezpečení.

Žádné	Vypnutí zámku.
Posuvné tlačítko	Obrazovka se odemká posunutím (výchozí nastavení).
Pattern (Gesto)	Jako prvek zabezpečení odemknutí je nastaveno gesto.
PIN	Nastavení číselného kódu PIN.

Heslo	Nastavení hesla složeného z kombinace číslic, písmen a symbolů.
-------	---

➔ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.

Aplikace Find Me Back

Díky službě společnosti Google zařízení naleznete a ochráníte všechna svá osobní data, když dojde se tablet **PI4010G** ztratí.

Viditelná hesla

Heslo je složeno z několika znaků. Abyste měli jistotu, že znaky zadáváte správně, můžete povolit zobrazování znaků při zadávání hesla. Nastavení **Zviditelnit hesla** můžete podle potřeby vypínat a zapínat.

- Klepněte na zaškrťovací políčko.
➔ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.



Správci zařízení


Některé aplikace v podnikových sítích, například e-mail a kalendář na vašem účtu na serveru Microsoft Exchange, mohou vyžadovat práva správce zařízení.

Před odinstalováním takovéto aplikace vypněte práva správce zařízení.

- V nabídce **Správci zařízení** klepněte na aplikaci.
➔ Práva správce zařízení budou vypnuta.
➔ Nebude možné synchronizovat data pro danou aplikaci.

Neznámé zdroje

Do tabletu **PI4010G** lze instalovat aplikace, které jste stáhli z  (**obchod Play**) nebo z jiných zdrojů, než je služba .

- V případě aplikací z jiných zdrojů než je služba  povolte klepnutím na možnost **Neznámé zdroje** instalaci do zařízení **PI4010G**.

Jazyk a zadávání

Jazyk

V části **Výběr jazyka** můžete vybrat jazyk pokynů na obrazovce tabletu **PI4010G**.

Uživatelský slovník

V nabídce **Uživatelský slovník** můžete přidávat nebo odebírat slova nebo slovní spojení z uživatelského slovníku. Navrhovaná slova zobrazená na překryvné obrazovce při zadávání textu na klávesnici Google lze přizpůsobit.

Přidání slova nebo slovního spojení

- Přidejte slovo nebo slovní spojení klepnutím na tlačítko **+**.

Úprava slova nebo slovního spojení

- 1 Klepněte na příslušné slovo nebo slovní spojení.
➔ Zobrazí se překryvná obrazovka.

- 2 Upravte slovo nebo slovní spojení.

Odebrání slova nebo slovního spojení

- Klepněte na ikonu  vedle slova nebo slovního spojení.

Voice Search

V **Hlasovém vyhledávání** vyberte možnosti služby Hlasové vyhledávání společnosti Google.

Výstup převodu textu na řeč


V nabídce **Výstup převodu textu na řeč** můžete vybrat požadované možnosti pro:

- hlasový výstup funkce usnadnění v zařízení.

Instalace dat pro hlas

Stáhněte si hlasová data pro syntézu řeči.

- 1 Připojte zařízení k Internetu.

- 2 Vyberte preferovaný systém převod textu na řeč. Klepněte na ikonu  > **Instalovat hlasová data**.
↳ Vyberte a stáhněte hlasová data.

Výběr možností hlasového výstupu

- 1 V položce **Rychlost řeči** vyberte rychlost čtení textu – normálně, rychle nebo pomalu.
- 2 Klepněte na možnost **Poslechnout ukázkou**.
↳ Vybrané možnosti budou použity při přehrávání ukázky syntetické řeči.

Reset

V nabídce **Záloha a resetování** > **Resetování na výrobní nastavení** můžete vymazat všechna data uložená v interním úložišti zařízení **PI4010G**.

ÚČTY

Nabídka **ÚČTY** umožňuje přidat, odebrat nebo spravovat účet.

- Klepnutím na možnost **Přidat účet** přidáte účet.
- Klepnutím na účet jej můžete spravovat, například odebrat účet nebo vybrat možnosti synchronizace.

Datum a čas

Automatické nastavení

Prostřednictvím internetu můžete v tabletu **PI4010G** automaticky synchronizovat datum a čas pomocí online služeb Philips.

Zapnutí automatického nastavení hodin

- 1 V nabídce **Datum a čas** klepnutím zapněte **Automatické datum a čas**.
↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.

- 2 V položce **Volba časového pásma** vyberte své aktuální časové pásmo.
- 3 U možnosti **Použít 24hodinový formát a Volba formátu data** vyberte možnosti zobrazení času a data.

Manuální nastavení

- 1 V nabídce **Datum a čas** klepnutím vypněte **Automatické datum a čas**.
↳ Pokud je tato funkce zakázána, příslušné políčko není zaškrtnuto.
- 2 Klepnutím nastavte datum, čas a časové pásmo pod položkami **Nastavit datum**, **Nastavit čas** a **Nastavit časové pásmo**.
 - Výběr data provedete klepnutím na datum v kalendáři.

Usnadnění

Při použití funkce usnadnění jsou činnosti na obrazovce zařízení, například klepnutí nebo výběr položek nabídky, nahlas předčítány pomocí převodu textu na řeč. Uživatelé, pro které je čtení na obrazovce obtížné, si mohou pomocí této funkce usnadnit používání zařízení.

Použití funkce usnadnění

- 1 Klepnutím zapnete možnost **TalkBack**.
- 2 V nabídce **Výstup převodu textu na řeč** můžete vybrat požadované možnosti hlasového výstupu (viz 'Výstup převodu textu na řeč' na straně 30).

Automatické otáčení obrazovky

V nabídce **Automatické otáčení obrazovky** lze klepnutím zapnout nebo vypnout otáčení obrazovky.

Informace o tabletu

V nabídce **Informace o tabletu** získáte informace o stavu a o zařízení **PI4010G**.

Aktualizace systému

V nabídce **Aktualizace systému** můžete ověřit dostupnost aktualizací pro zařízení **PI4010G**. Ujistěte se, že jste připojili zařízení k Internetu.

Stav a informace o zařízení

V nabídce **Stav**

- **Stav baterie:** Zobrazení stavu nabíjení.
- **Úroveň nabití baterie:** Zbývající nabití v procentech.
- **Adresa IP:** Zobrazení adresy IP přiřazené zařízení **PI4010G**, když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
- **Adresa MAC Wi-Fi:** Zobrazení jedinečného identifikátoru přiřazeného síťovému adaptéru zařízení **PI4010G**. Pokud je v routeru povoleno filtrování adres MAC, přidejte adresu MAC přehrávače **PI4010G** do seznamu zařízení, která se smějí připojit k síti.
- **Adresa Bluetooth:** Zobrazení adresy Bluetooth zařízení **PI4010G**, když je zapnuta funkce Bluetooth.

Právní informace: Právní informace o zařízení **PI4010G**.

Číslo modelu: Číslo modelu zařízení.

Verze systému Android: Verze firmwaru platformy Android, která je spuštěna v zařízení.

Číslo verze: Číslo specifické verze softwaru zařízení **PI4010G**.

12 Kontrola aktualizace firmwaru

Připojte zařízení **PI4010G** k síti Wi-Fi. Můžete dostávat upozornění na aktualizace firmwaru. Přetáhněte dolů horní lištu a zkontrolujte upozornění.

Aktualizace firmwaru online

V přehrávači **PI4010G** můžete aktualizovat firmware přes internet prostřednictvím našich online služeb (viz 'Aktualizace systému' na straně 32).

13 Technické údaje

Napájení

- Napájecí adaptér
CBA0015AK2C1
Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A
Výstup: 5,0 V DC, 2 A
- Napájení: 3 240mAh lithium-iontová polymerová interní nabíjecí baterie
- Doba přehrávání¹
Streamování videa přes Wi-Fi: 2 hodiny

Provozní teplota

- 0° C až 45 °C

Skladovací teplota

- –10 °C až 60 °C

Displej

- Typ: Dotykový displej LCD
- Velikost úhlopříčky obrazovky (v palcích): 8
- Rozlišení: 1024 x 600 pixelů

Platforma

Android™ 4.2.2

Připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- USB: 2.0 High speed, typ Micro
- Bezdrátová síť LAN: Wi-Fi standardu 802.11 b/g/n
- Mobilní síť
GPRS/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz)
HSPA+ (900, 2 100 MHz)
- Bluetooth
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Object push
Verze technologie Bluetooth: 2.1+EDR
- GPS

Zvuk sluchátek

- Odstup kanálů: >45 dB
- Kmitočtová charakteristika: 60–18 000 Hz
- Výstupní výkon: 2 x 5 mW (maximálně)
- Odstup signál/šum: >80 dB

Zvuk reproduktoru

- Kmitočtová charakteristika: 100–15 000 Hz
- Výstupní výkon: 600 mW
- Odstup signál/šum: >60 dB

Přehrávání zvuku

- Podporované formáty:

WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC, MIDI (Typ 0 a 1 (.mid, .xm, .mxm)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) a iMelody (.imy)

Záznam zvuku

- AMR-NB
Přenosová rychlost: 4,75 až 12,2 kb/s
Vzorkovací frekvence: 8 kHz
Podporovaný soubor: 3GPP (.3gp)
- Specifikováno
Přenosová rychlost: 128 kb/s
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz
Formát souboru: MP3
- Vestavěný mikrofon: monofonní

Přehrávání videa

- Podporované formáty:
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv), RMVB (.rm, .rmvb)

Záznam videa

- Poměr stran H.264 (volitelně 4:3 nebo 16:9)
- Rozlišení videa: VGA (640 x 480)
- Obnovovací kmitočet: 30 snímků za sekundu
- Kontejner: .mp4
- Formát audia: MP3
- Objektiv: S pevnou ohniskovou vzdáleností
- Doba nahrávání: Závisí na úložišti

Přehrávání fotografií

- Podporované formáty:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Pořizování fotografií

- Rozlišení snímků: VGA (640 x 480)
- Formát snímků: JPEG, PNG
- Objektiv: S pevnou ohniskovou vzdáleností

Úložná média

- Kapacita vestavěné paměti²:
8 GB NAND Flash
- Externí paměťové médium:
Slot pro paměťovou kartu Micro SD (maximální kapacita paměťové karty: 32 GB)

Předem načené aplikace

- Play Store, Vyhledávání Google, Hlasové vyhledávání, Chrome, Mapy, Earth (dostupné v některých zemích), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (dostupné v některých zemích), Play Music, Play Books (dostupné v některých zemích), Překladač
- Browser, Gallery, Movie Studio, Camera, Email, Calendar, Clock, Calculator
- Prohlížeč souborů ES, Deezer (dostupné v některých zemích), AccuWeather



Poznámka

- ¹ Počet nabíjecích cyklů dobíjecích baterií je omezen. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- ² 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita pro ukládání bude menší. K dispozici nemusí být celá paměť, protože její část je vyhrazena pro zařízení. Kapacita ukládání vychází z předpokladu 4 minut na jednu skladbu a kódování MP3 128 kb/s.

14 Záruka

Při jakémkoli níže uvedeném porušení podmínek se stává záruka na toto zařízení neplatná:

- Závady nebo poškození způsobené nesprávným použitím výrobku uživatelem (např. plastové povrchy a další nekryté vnější části, které se poškrábaly, popraskaly nebo rozbily) nebo jasným porušením provozních pokynů, také politím nebo znečištěním jídlem;
- Závady nebo poškození způsobené jakýmkoli testováním, instalací, změnami, úpravami výrobku, ale také opravami provedenými neautorizovanou osobou;
- Závady nebo poškození, které nebyly upozorovány při pořízení výrobku (skříň, kabely, obrazovka atd.);
- Výrobky, u kterých bylo odstraněno, zfalšováno nebo poškozeno sériové číslo;
- Závady nebo poškození způsobené používáním součástí, které nejsou kompatibilní se značkou Philips ; (skříň, kabely, karty, napájení, obecné součásti atd.);
- Závady nebo poškození způsobené přírodními faktory (potopa, solný sprej a elektrický výboj) nebo vystavením nadměrné teplotě;
- Závady nebo poškození způsobené použitím softwaru nebo hardwaru, který není kompatibilní s výrobky Philips;
- Části, které opotřebují běžným použitím, jako jsou kabely, baterie, tlačítka atd.;
- Neúmyslná poškození jako pády, nesprávné použití, kontakt s vodou nebo ponoření do vody.

