

Fotorámeček

SPF2017

SPF2027



Průvodce rychlým startem

1

Začínáme

2


Přehrávání

3

Nastavení

PHILIPS
CZ


Obsah balení

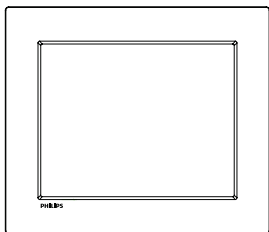

Fotorámeček



Stojánek

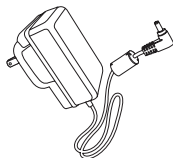

Síťový adaptér








CD-ROM
(Uživatelský návod
v elektronické podobě)



Průvodce rychlým startem

1 Začínáme


Ovládací tlačítka

- ① 
 - Zapnutí/vypnutí fotorámečku
- ② 
 - Spuštění prezentace
 - Přepínání mezi režimy prezentace, prohlížení a režimem kalendáře
- ③ 
 - Volba předchozí/následující/vpravo/vlevo
- ④ OK 
 - Potvrzení výběru
- ⑤ 
 - Vyvolání hlavní nabídky
 - Vyvolání/opuštění nabídky

Nasazení stojánu

Aby bylo možné umístit fotorámeček na vodorovnou plochu, namontujte přiložený stojánek na zadní stranu fotorámečku.

- 1 Zasuňte stojánek do fotorámečku dle nákresu.

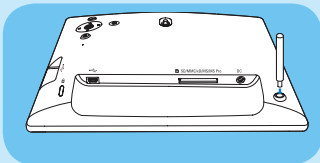

- 2 Zašroubujte stojánek pevně do otvoru ve stojánu.


Připojení k napájení



Poznámka

- Volte takové umístění fotorámečku, aby bylo snadné zapojit síťovou šňůru do zásuvky.

- 1 Napájecí šňůru zapojte do konektoru DC ve fotorámečku.

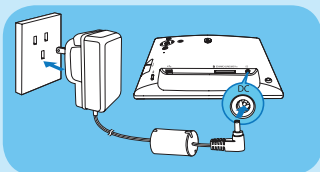

- 2 Síťový adaptér zapojte do zásuvky.


Zapnutí fotorámečku




Poznámka


- Fotorámeček je možné vypnout pouze po dokončení všech operací kopírování a ukládání.

První použití:

- 1 Přidržte tlačítko  po dobu delší než 1 sekunda.
↳ Zobrazí se menu volby jazyka.

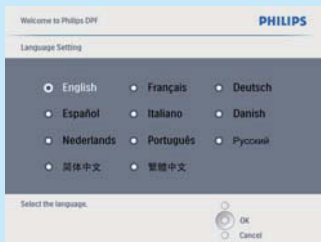



- 2 Zvolte požadovaný jazyk a stiskem OK potvrďte.
↳ Zobrazí se zpráva s popisem ovládacích tlačítek.

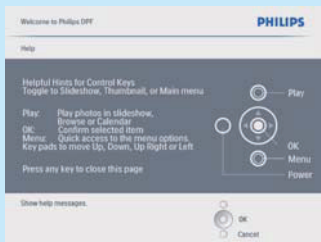

- 3 Stiskem některého tlačítka opustíte nápovědu.
↳ Fotografie se začnou zobrazovat v režimu prezentace.

Při dalším používání:

- 1 Přidržte tlačítko  po dobu delší než 1 sekunda.
↳ Zobrazí se zpráva s popisem ovládacích tlačítek.
- 2 Stiskem některého tlačítka opustíte nápovědu.

- ↳ Fotografie se začnou zobrazovat v režimu prezentace.
- Fotorámeček vypnete stisknutím a podržením tlačítka .

Připojení paměťového média



Upozornění


- Nevynádejte paměťové médium z fotorámečku, pokud probíhá přesouvání souborů z nebo do paměťového média.

Je možné prohlížet fotografie ve formátu JPEG z jednoho z následujících paměťových médií připojeného k fotorámečku:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- xD card
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (pomocí adaptéru)
- Paměťové médium připojené přes USB

Nemůžeme však zaručit funkčnost se všemi druhy paměťových médií.

- 1 Zasuňte paměťové médium.

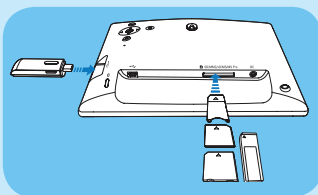

Fotografie na paměťovém médiu se začnou zobrazovat v režimu prezentace.

- Paměťové médium vyjmete vytažením z fotorámečku.

2 Přehrávání

Zobrazení fotografií



Poznámka

- Fotorámeček může zobrazovat pouze fotografie ve formátu JPEG.

- V hlavní nabídce vyberte [Photos] a stiskem OK potvrďte.



↳ Zobrazí se dostupné zdroje fotografií.

- Zvolte zdroj fotografií a stiskem OK potvrďte.



- Zvolte album a stiskem OK potvrďte.
↳ Fotografie v albu se zobrazí v režimu miniatur.

- Stiskem spustíte prezentaci.
 - V režimu prezentace stiskem přejdete na následující/předchozí fotografii.
 - V režimu prezentace stiskem přepnete mezi režimy prezentace, prohlížení, kalendář.




Tip


- V režimu prezentace fotorámeček zobrazuje automaticky všechny fotografie.
- V režimu prohlížení fotorámeček zobrazuje zvolenou fotografii a stiskem zobrazíte fotografii následující/předchozí.
- V režimu kalendáře fotorámeček zobrazuje fotografie s kalendářem.

Zobrazení koláže fotografií

- V hlavní nabídce vyberte [Slideshow] a stiskem OK potvrďte.
- Zvolte [Collage] a stiskem OK potvrďte.

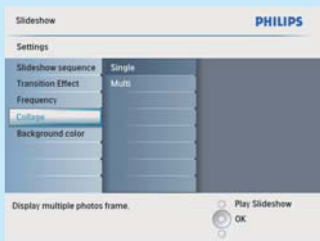

- Zvolte [Multi] a stiskem OK potvrďte.
- Vyberte rozvržení.
- Stiskem (vpravo) zvolte [Photo 1].
- Opětovným stiskem (vpravo) můžete zvolit zdroj fotografií.
- Zvolte fotografii z některého zdroje.

- 8 Opakujte kroky 5 až 7, dokud nemáte zvoleny všechny fotografie pro daný formát.
- 9 Stiskem  spustíte zobrazení koláže.
 - Zobrazení koláže zrušíte volbou [Slideshow] > [Collage] > [Single] a stiskem OK potvrďte.



Tip

- Při volbě rozvržení koláž zobrazuje fotorámeček statickou koláž a režim prezentace je vypnut.
- Zvolíte-li formát [Random], fotorámeček automaticky vytváří náhodné koláže s optimálním rozvržením fotografií a zobrazuje koláže v režimu prezentace.

3 Nastavení

Volba jazyka nabídek

- 1 V hlavní nabídce vyberte [Setup] a stiskem OK potvrďte.
- 2 Zvolte [Language] a stiskem OK potvrďte.



- 3 Zvolte [Language Setting] a stiskem OK potvrďte.
- 4 Zvolte požadovaný jazyk a pak stiskem OK potvrďte.

Volba pozadí

Můžete vybrat pozadí, které se zobrazí za fotografiemi menšími než obrazovka fotorámečku.

- 1 V hlavní nabídce vyberte [Slideshow] a stiskem OK potvrďte.
- 2 Zvolte [Background Color] a stiskem OK potvrďte.
- 3 Zvolte barvu pozadí / [Auto fit] / [RadiantColor] a pak stiskem OK potvrďte.
 - ↳ Zvolíte-li barvu pozadí, zobrazuje fotorámeček fotografie s pozadím zvolené barvy nebo černým okrajem.



- ↳ Zvolíte-li [Auto fit], vyplní fotorámeček obrazovku změnou proporcí fotografie, čímž dojde k její deformaci.



- ↳ Zvolíte-li [RadiantColor], fotorámeček roztáhne barvy okrajů fotografie, která nezaplňuje zcela obrazovku. Tak dojde k vyplnění celé obrazovky bez černých okrajů a deformací fotografie.



Nastavte čas a datum

- 1 V hlavní nabídce vyberte [Setup] a pak stiskem OK potvrďte.
- 2 Zvolte [Time and Date] a pak stiskem OK potvrďte.
- 3 Zvolte [Set time] / [Set date] a pak stiskem OK potvrďte.
- 4 Tlačítka ▲/▼/◀/▶ a OK zadejte aktuální čas a datum, pak stiskem OK potvrďte.



Nastavení připomenutí

Můžete nastavit připomenutí zvláštní události. Můžete také vybrat fotografii, jejíž zobrazení vám událost ve zvoleném čase připomene.



Tip

- Než nastavíte funkci připomenutí, nejprve je potřeba nastavit správný aktuální čas a datum fotorámečku.

Vytvoření připomenutí

- 1 V hlavní nabídce vyberte [Setup] a stiskem OK potvrďte.
- 2 Zvolte [Event Reminder] a pak stiskem OK potvrďte.



- 3 Zvolte [New reminder] a pak stiskem OK potvrďte.
↳ Zobrazí se klávesnice.
- 4 Zadejte nové jméno (až 24 znaků) složené z písmen a číslic, pak stiskem OK potvrďte.
 - Mezi velkými a malými písmeny přepínáte volbou [abc] na zobrazené klávesnici a pak stiskem OK potvrďte.
- 5 Je-li zadáno celé jméno, zvolte [Enter] pak stiskem OK potvrďte.

Nastavení času a data



Poznámka

- Než nastavíte čas a datum připomenutí, nejprve je potřeba nastavit správný aktuální čas a datum fotorámečku.

- 1 V hlavní nabídce vyberte [Setup] a pak stiskem OK potvrďte.
- 2 Zvolte [Event Reminder] a pak stiskem OK potvrďte.
- 3 Vyberte připomenutí a pak stiskem OK potvrďte.
- 4 Zvolte [Set time] / [Set date] a pak stiskem OK potvrďte.
- 5 Tlačítka ▲/▼/◀/▶ a OK nastavte čas a datum, pak stiskem OK potvrďte.



Tip

- Je-li připomenutí aktivní, můžete jej vypnout jedním stiskem kteréhokoliv tlačítka. Funkci dřímání (snooze) zrušíte druhým stiskem stejného tlačítka.

Zapnutí/vypnutí připomenutí

- 1 V hlavní nabídce vyberte [Setup] a pak stiskem OK potvrďte.
- 2 Zvolte [Event Reminder] a pak stiskem OK potvrďte.
- 3 Vyberte připomenutí a pak stiskem OK potvrďte.
- 4 Zvolte [Set] a pak stiskem OK potvrďte.
 - Volbou [On] zapnete připomenutí a pak stiskem OK potvrďte.
 - Připomenutí vypnete volbou [Off], pak stiskem OK potvrďte.

Automatické zapnutí/vypnutí ve zvoleném čase

Můžete nastavit čas automatického zapnutí a vypnutí displeje fotorámečku.



Poznámka

- Než nastavíte funkci automatického zapnutí/vypnutí, nejprve je potřeba nastavit správný aktuální čas a datum fotorámečku.

- 1 V hlavní nabídce vyberte [Setup] a pak stiskem OK potvrďte.
- 2 Zvolte [Smart power] a pak stiskem OK potvrďte.
- 3 Zvolte [Set time] a pak stiskem OK potvrďte.
- 4 Zvolte [Weekday] / [Weekend] a pak stiskem OK potvrďte.



- 5 Zvolte [Auto on] / [Auto off] a pak stiskem OK potvrďte.
 - Zrušit [Auto on] / [Auto off] můžete volbou [Set On/Off] > [Off].
- 6 Tlačítka ▲/▼/◀/▶ a OK nastavte čas automatického zapnutí a čas automatického vypnutí, pak stiskem OK potvrďte.



Tip

- Weekday – pracovní den: Pondělí 00:00 až pátek 23:59
- Weekend – víkend: Sobota 00:00 až neděle 23:59
- Po automatickém vypnutí fotorámečku jej můžete zapnout stiskem kteréhokoliv ovládacího tlačítka.

Často kladené otázky

Je LCD displej dotykový?

LCD displej dotykový není. Fotorámeček můžete ovládat pomocí tlačítek na zadní straně.

Dojde k poškození LCD displeje, pokud na něm budu zobrazovat dlouhou dobu stejný snímek?

Ne. Fotorámeček může souvisle zobrazovat stejnou fotografii 72 hodin bez jakéhokoli poškození LCD displeje.

Proč můj fotorámeček nezobrazuje některé fotografie?

Fotorámeček podporuje pouze fotografie ve formátu JPEG. Fotografie JPEG nesmí být poškozeny.

Proč se fotorámeček automaticky nevypnul, když jsem tuto funkci nastavil?

Je potřeba správně nastavit aktuální čas, čas automatického vypnutí a čas automatického zapnutí. Fotorámeček vypne displej přesně v nastavený čas automatického vypnutí. Pokud již nastavený čas dnes proběhl, dojde k automatickému vypnutí v nastaveném čase následující den.

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách
www.philips.com/welcome



© Royal Philips Electronics N.V. 2009

Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Ochranné známky jsou majetkem Královské společnosti Philips Electronics N.V. nebo jejich vlastníků.

QSG_V1.1

Vytištěno v Číně



100% recyklovaný papír