

gebruikershandleiding

manuale per l'utente | användar-handbok | brugermanual

Portable DVD Player




PHILIPS

Indice


Panoramica delle funzioni	28-29
Telecomando	30-31
Introduzione	32-33
Informazioni Generali	
Fonti di alimentazione	34
Sicurezza e manutenzione	34
Manipolazione dei dischi	35
Informazioni ambientali e informazioni sul copyright	35
Preparazione	
Alimentazione	36-37
Connessioni	38
Spiegazioni generali	
Informazioni sul manuale	39
Funzionamento del telecomando	39
Navigazione dei menu	39
Operazioni Principali	
Accensione per impostare la lingua dell'OSD	40
Caricamento dei dischi e accensione	40
Riproduzione di un disco DVD	41
Riproduzione di un CD audio o video	41
Riproduzione di dischi MP3	41
Riproduzione di dischi JPEG	41
Riproduzione di un disco Divx®	41
Funzioni generali	
Spostamento su un altro titolo/brano/capitolo	42
Fermo immagine e fotogramma per fotogramma	42
Ricerca	42
Riproduzione al rallentatore	43
Modifica dell'uscita audio	43
Zoom	43
Muto	43
Repeat	43
Repeat A>B	44
Modalità di riproduzione	44
Controllo del volume	44
Monitor	44
Suono	44
Funzioni speciali del DVD	
Menu del disco	45
Angolo di ripresa	45
Modifica della lingua	45
Sottotitoli	45
Operazioni OSD	46
Operazioni SETUP (IMPOSTAZIONI)	47-49
Ricerca guasti	50-51
Dati tecnici	52

Panoramica delle funzioni


- ① **⏮ / ⏭**
Per selezionare i capitoli, i brani o i titoli precedenti (⏮) o successivi (⏭).
- ② **⏮ / ⏭**
Ricerca in avanti (⏮) o ricerca indietro (⏭)
- ③ **SETUP**
Consente di accedere al menu SETUP (IMPOSTAZIONI)
MENU
Consente di visualizzare la pagina MENU
MONITOR
Consente di selezionare la modalità di visualizzazione
OSD
Consente di attivare o disattivare la visualizzazione su schermo
SOUND
Audio Virtual Surround attivato / disattivato
- ④ **▲, ▼, ◀, ▶**
Cursore su / giù / sinistra / destra
OK
Consente di confermare la selezione
- ⑤ **▶**
Consente di avviare o riprendere la riproduzione
- ⑥ **⏸**
Consente di interrompere temporaneamente la riproduzione
■
Premere due volte questo tasto per interrompere la riproduzione
- ⑦ **▲ OPEN**
Consente di aprire lo sportellino del disco per inserire o rimuovere il disco
- ⑧ **POWER/CHG**
Indicatore di carica e alimentazione
- ⑨ **IR SENSOR**
Sensore a infrarossi per telecomando
- ⑩ **ON · POWER · OFF**
Consente di accendere o spegnere il lettore
- ⑪ **VOLUME** 
Controllo del volume
- ⑫ **PHONES 1 & 2**
Jack per cuffie
- ⑬ **AUDIO OUT**
Jack dell'uscita audio
- ⑭ **VIDEO OUT**
Jack dell'uscita video
- ⑮ **COAXIAL**
Jack dell'uscita audio digitale (coassiale)
- ⑯ **DC IN 9V**
Presa di alimentazione

ATTENZIONE!


L'uso di comandi o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle illustrate nel presente manuale, può provocare un'esposizione pericolosa alle radiazioni od altra operazione non sicura.

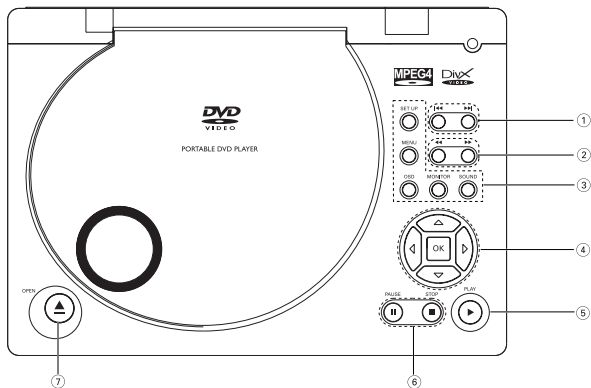


Comandi dell'unità principale



Lato anteriore del lettore




Lato sinistro del lettore

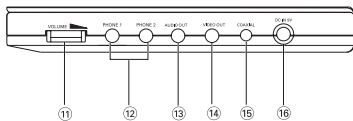

Lato destro del lettore

Telecomando

- ① ▲, ▼, ◀, ▶
Cursore su / giù / sinistra / destra
OK
Consente di confermare la selezione
- ② **VOL+ / -**
Controllo del volume
- ③ ◀◀ / ▶▶
Per selezionare i capitoli, i brani o i titoli precedenti (◀◀) o successivi (▶▶).
- ⏏
Consente di interrompere temporaneamente la riproduzione
- ▶
Consente di avviare o riprendere la riproduzione
- Premere due volte questo tasto per interrompere la riproduzione
- ◀◀ / ▶▶
Ricerca in avanti (◀◀) o Ricerca indietro (▶▶)
- ④ **OSD**
Consente di attivare o disattivare la visualizzazione su schermo
- ▶
- ⑤ **AUDIO**
Selettore della lingua audio
- ZOOM**
Consente di ingrandire l'immagine video
- ⑥ **A > B**
Per ripetere o bloccare una sequenza in un titolo
PLAY-MODE
Consente di selezionare le opzioni per l'ordine di riproduzione
- ⑦ **0 - 9**
Tastierino numerico
- ⑧ **MUTE**
Consente di disattivare il volume del lettore
REPEAT
Consente di ripetere il capitolo, il titolo o il disco
- ⑨ **RETURN**
Per la pagina del menu VCD
ANGLE
Consente di selezionare l'angolo di ripresa del DVD
- ⑩ **SUBTITLE**
Selettore della lingua dei sottotitoli
LANGUAGE
Selettore della lingua
- ⑪ **MENU**
Consente di visualizzare la pagina MENU
- ⑫ **SETUP**
Consente di accedere al menu SETUP (IMPOSTAZIONI)

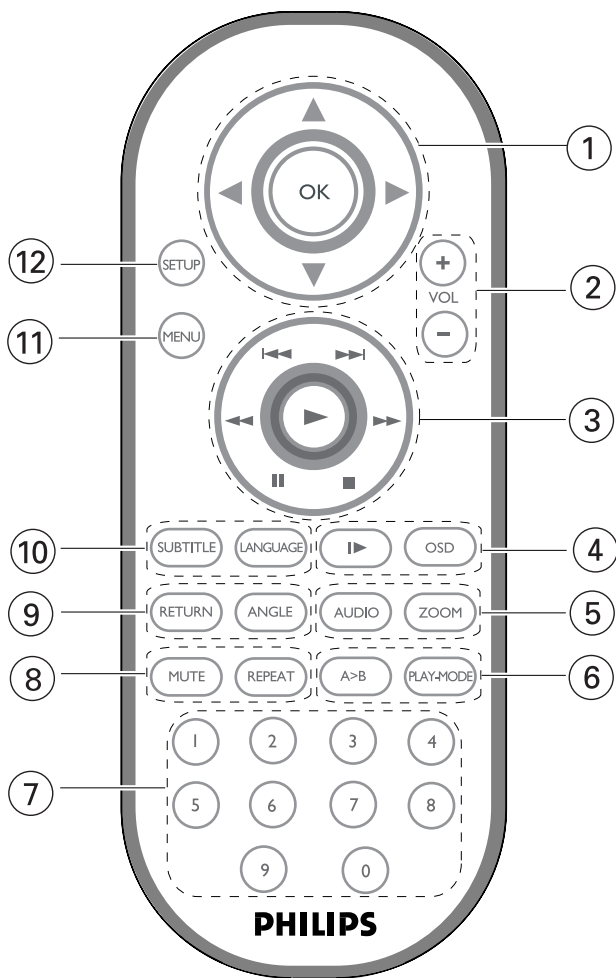

Introduzione

Video digitale

Per registrare un intero filmato in un unico disco da 5 pollici, il lettore DVD utilizza l'avanzata tecnologia di compressione dei dati MPEG2. La compressione della velocità di trasferimento variabile di cui è dotato (pari a 9,8 Mbit al secondo), consente di acquisire anche le immagini più complesse mantenendo la qualità originale.

Le immagini digitali estremamente nitide presentano una risoluzione orizzontale di oltre 500 righe, con 720 pixel (elementi dell'immagine) per ciascuna riga. La risoluzione offerta da questo DVD è due volte superiore a quella di un VHS, di un disco Laser e paragonabile solamente a quella ottenuta negli studi di registrazione.

Lettore DVD portatile

Il lettore DVD portatile consente di riprodurre DVD (Digital Video Disc) compatibili con lo standard DVD video universale. Con questo lettore DVD, potrete riprodurre film ottenendo immagini di qualità cinematografica e suoni stereo o multicanale a seconda del disco o all'impostazione di riproduzione utilizzata.

Il lettore video DVD include funzioni esclusive, quali la selezione delle lingua dei sottotitoli, della colonna sonora e di diversi angoli di ripresa (anche questa funzione dipende dal disco utilizzato). Inoltre, mediante il blocco bambini sarete voi a decidere quali sono i film che possono guardare i vostri figli.

Grazie al display OSD (On Screen Display) e al display del lettore in combinazione con il telecomando, l'uso di questo apparecchio si rivelerà estremamente semplice.

Disimballaggio

Controllare e identificare prima di tutto il contenuto della confezione, come riportato nel seguente elenco:

- Lettore DVD portatile
- Telecomando
- Adattatore per auto (12V)
- Adattatore di alimentazione CA
- Pacchetto di batterie ricaricabili
- Manuale per l'utente
- Garanzia
- Cavo audio e video
- Valigetta da viaggio (soggetta alla zona)

Collocazione

- Posizionare il lettore su una superficie piana e stabile.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e non esporlo a luce solare diretta.
- Se il lettore non legge i CD o i DVD correttamente, provare a pulire la lente utilizzando un comune CD o DVD di pulizia prima di portare il lettore in riparazione. Il ricorso ad altre procedure di pulizia potrebbe danneggiare la lente.
- Mantenere lo sportellino del disco chiuso per evitare l'accumulo di polvere sulla lente.
- La lente può appannarsi se il lettore viene improvvisamente spostato da un ambiente freddo a uno caldo. In questo caso non è possibile riprodurre un CD o un DVD. Lasciare il lettore in un ambiente caldo fino alla completa evaporazione della condensa.

Formati disco reproducibili

Oltre ai dischi DVD, è possibile riprodurre qualsiasi formato di CD video e CD audio (inclusi CDR, CDRW, DVD+R e DVD+RW).

Video DVD

In base al contenuto del CD (filmati, videoclip, spettacoli, ecc.), è possibile che ogni disco sia identificato da uno o più titoli e che ciascun titolo contenga più capitoli. Per semplificare e facilitare l'accesso ai contenuti del disco, il lettore consente di spostarsi tra i titoli e i capitoli.



CD video

In base al contenuto del disco (filmati, videoclip, spettacoli, ecc.), è possibile che ogni disco contenga uno o più tracce e che ciascuna traccia contenga a sua volta uno o più indici, come indicato sulla custodia del disco. Per semplificare e facilitare l'accesso ai contenuti del disco, il lettore consente di spostarsi tra le tracce e gli indici.



CD Audio / CD MP3

I CD audio / CD MP3 contengono solo brani musicali. È possibile riprodurre i CD audio nel modo convenzionale, attraverso un sistema stereo utilizzando i tasti del telecomando e/o dell'unità principale oppure mediante la TV utilizzando il display OSD (On Screen Display).



CD con file JPEG

Questo lettore consente di visualizzare foto in fermo immagine JPEG.

Dischi video DivX

Su questo lettore è anche possibile vedere dischi con video DivX®.



- Official DivX® Certified™ product
- Plays DivX®5, DivX®4, DivX®3, and DivX® VOD video content.

Informazioni Generali

Fonti di alimentazione

Per il corretto funzionamento dell'unità è necessario utilizzare un adattatore di alimentazione CA in dotazione, un adattatore per auto o un pacchetto di batterie ricaricabili.

- Assicurarsi che la tensione in entrata dell'adattatore CA corrisponda alla tensione locale. In caso contrario, l'adattatore CA e l'unità potrebbero essere danneggiati.
- Per prevenire il rischio di scosse elettriche, non toccare l'adattatore CA con le mani bagnate.
- Quando si collega il lettore all'adattatore di alimentazione per auto (accendisigari), assicurarsi che la tensione in entrata dell'adattatore sia identica a quella dell'autovettura.
- Quando l'unità rimane inutilizzata per lunghi periodi, scollegare l'adattatore CA dalla presa o rimuovere la batteria.
- Tenere la spina per scollegare l'adattatore CA. Non tirare il cavo di alimentazione.

Sicurezza e manutenzione

- Non smontare l'unità, i raggi laser possono causare danni alla vista. Per la manutenzione, rivolgersi esclusivamente a personale di assistenza qualificato.
- In caso si verifichi una penetrazione di liquidi o oggetti all'interno dell'unità, scollegare l'adattatore CA per interrompere l'alimentazione.
- Fare attenzione a non sottoporre l'unità a cadute e urti particolarmente violenti, in quanto possono causare malfunzionamenti.
- Sicurezza per l'udito: ascoltate a volume moderato. Usare le cuffie ad alto volume può danneggiare l'udito.
- Sicurezza nel traffico: Non utilizzare l'unità mentre si guida o si va in bicicletta per evitare incidenti.
- Non esporre il dispositivo a temperature eccessivamente alte, quali quelle prodotte da fonti di calore o luce solare diretta.
- Questo prodotto non è impermeabile: pertanto, non immergerlo in acqua. La penetrazione di acqua nel lettore può causare seri danni.
- Non usare prodotti per la pulizia a base di alcool, ammoniaca, benzene, o sostanza abrasive perché possono danneggiare l'apparecchio.
- Non toccare la lente!

Nota: Se il lettore viene utilizzato per lunghi periodi, la superficie potrebbe surriscaldarsi. Non si tratta comunque di un malfunzionamento dell'apparecchio.

Manipolazione dei dischi

- Non applicare carta o adesivi sul disco.
- Tenere il disco lontano da fonti di calore e luce solare diretta.
- Al termine della riproduzione, conservare il disco nell'apposita custodia.
- Per pulire la parte esterna del disco, passare un panno pulito, morbido e privo di lanugine.



Schermo LCD

Lo schermo LCD è stato prodotto usando un'avanzata tecnologia ad alta precisione. È tuttavia possibile che dei minuscoli punti neri e/o dei punti luminosi (rossi, blu e verdi) siano costantemente visualizzati sullo schermo LCD. Questo fenomeno è il normale risultato dell'avanzato processo di produzione e non indica quindi un funzionamento non corretto del prodotto.

Informazioni ambientali

Tutto il materiale d'imballaggio non necessario è stato omesso. Il materiale d'imballaggio può essere facilmente separato in tipi: cartone, polistirene, PET e plastica.

L'apparecchio consiste di materiale che può essere riciclato se smontato da un'azienda specializzata. Si prega di osservare i regolamenti locali riguardanti lo smaltimento di materiale da imballaggio, batterie scariche e vecchi apparecchi.

Informazioni sul copyright

"DivX, DivX" Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc. and are used under license."

Tutti il marchio commerciale o il marchio commerciale registrato dei rispettivi produttori.

La duplicazione e la distribuzione non autorizzate di registrazioni su Internet / CD / VCD / DVD violano le leggi sul copyright e i trattati internazionali.

ATTENZIONE!


Evitare che l'apparecchio sia esposto a schizzi o liquidi. Non appoggiare sull'apparecchio oggetti che potrebbero essere pericolosi (ad esempio, oggetti che contengono del liquido o candele accese)

Preparazione

Alimentazione

Uso dell'adattatore CA/CC

Collegare l'adattatore in dotazione all'apparecchio e all'alimentazione di rete (come illustrato).



⇒ Suggerimento

Per evitare il danneggiamento del lettore, spegnere l'unità prima di scollegare l'adattatore CA.

Uso dell'adattatore per auto


Collegare l'adattatore per auto in dotazione all'apparecchio e alla presa dell'accendisigari.

⇒ Suggerimento

- Per evitare il danneggiamento del lettore, spegnere l'unità prima di scollegare l'adattatore per auto.
- Quando si collega il lettore all'adattatore di alimentazione per auto (accendisigari), assicurarsi che la tensione in entrata dell'adattatore sia identica a quella dell'autovettura.

Accensione del telecomando

- ① Aprire il coperchio del vano batteria.
Rimuovere la pellicola di plastica protettiva (solo la prima volta).
- ② Inserire una batteria al litio da 3V, tipo CR2025, quindi chiudere il vano batteria.

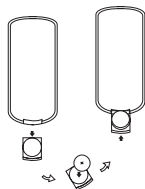


Le batterie contengono sostanze chimiche: prendere le dovute precauzioni per lo smaltimento.

L'uso improprio delle batterie può causare perdite elettrolitiche e corrodere il comparto o causare la combustione delle batterie.

Estrarre le batterie se si pensa di non utilizzare l'apparecchio per lungo tempo.


Collegare e caricare la batteria

- ① Spegnere l'unità. Collegare la batteria come illustrato nella figura.

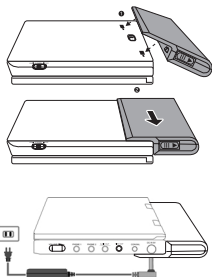


- ② Collegare l'adattatore in dotazione all'apparecchio e all'alimentazione di rete (come illustrato). Mantenere in carica la batteria finché l'indicatore rosso non si spegne (per ricaricare completamente la batteria, dallo spegnimento, occorrono da 4,5 a 6,5 ore).

⇒ Suggerimento

- È normale che la batteria si scaldi durante la carica.
-  viene visualizzato sullo schermo quando la batteria è in esaurimento.

Scollegare la batteria


- ① Spegnere l'unità.
- ② Scollegare l'adattatore CA.
- ③ Capovolgere il lettore.
- ④ Premere l'interruttore di blocco del pacchetto batteria.
- ⑤ Far scorrere verso l'esterno la batteria come illustrato nella figura.

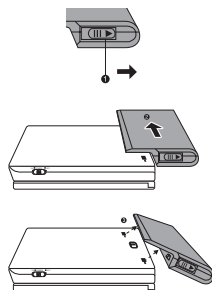

Connessioni

Collegamento delle cuffie


Collegare le cuffie al jack **PHONE 1 (FONO 1)** o al jack **PHONE 2 (FONO 2)** dell'unità.



Collegamento di apparecchiature aggiuntive

È possibile collegare il lettore alla TV o a un amplificatore per guardare DVD o esibirsi in un karaoke.

- ① Spegnere l'unità prima di collegarla ad apparecchiature aggiuntive.
- ② Collegare i connettori di uscita (nero / giallo) del cavo in dotazione ai jack **AUDIO/VIDEO**. (L'indicatore "TV ON" sull'unità principale si illumina.)
- ③ Collegare i connettori di entrata (giallo, bianco e rosso) del cavo in dotazione all'apparecchiatura aggiuntiva.

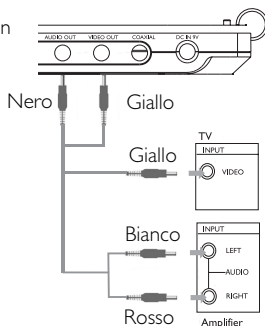


Collegamento	Video	Audio (sinistra)	Audio (destra)
Colore	Giallo	Bianco	Rosso

⇒ Suggestimento

- Per l'uscita audio digitale, è anche possibile utilizzare il jack COAXIAL (COASSIALE).
- Per ulteriori informazioni sui tipi di collegamento, consultare i manuali per l'utente relativi alle apparecchiature aggiuntive.
- I lettori supportano i sistemi televisivi NTSC/PAL/AUTO.

Informazioni sul manuale





Il presente manuale contiene le istruzioni di base per il funzionamento di questo lettore DVD. Tuttavia, è possibile che alcuni dischi DVD possano essere riprodotti solo mediante operazioni specifiche o limitate. In questi casi, il lettore DVD potrebbe non rispondere a tutti i comandi operativi. Quando si verificano tali condizioni, fare riferimento alle istruzioni all'interno del disco.

Quando sullo schermo viene visualizzato il simbolo , l'operazione non è consentita dal lettore o dal disco.

Funzionamento del telecomando

- Se non diversamente specificato, è possibile utilizzare il telecomando per effettuare tutte le operazioni. Orientare sempre il telecomando direttamente verso il lettore verificando che non siano presenti ostacoli sul percorso del raggio a infrarossi.
- Se presenti, è anche possibile utilizzare le chiavi corrispondenti sull'unità principale.

Navigazione dei menu

- Questo lettore è dotato di un sistema di navigazione dei menu utile per l'uso delle impostazioni e la scelta delle operazioni.
- Utilizzare i tasti di funzione per attivare o disattivare le operazioni corrispondenti.
- Utilizzare , , ,  per accedere ai menu.
- Premere il tasto **OK** per confermare la selezione.


Funzioni di base

Accensione per impostare la lingua dell'OSD

L'inglese è la lingua predefinita dell'OSD del lettore. Per l'OSD (On Screen Display) del lettore, è possibile selezionare una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese semplificato o cinese tradizionale.

Paesi	Opzioni lingua dell'OSD
Europa	Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco
America	Inglese
Asia - Pacifico	Inglese, Cinese tradizionale, Cinese semplificato

- ① Per accendere il lettore, spostare l'interruttore **POWER** su **ON**.
- ② Premere **SET UP** per visualizzare il menu delle impostazioni.
- ③ Selezionare **GENERAL SETUP (IMPOSTAZIONI GENERALI)** e premere **OK**.
- ④ Scorrere l'elenco e selezionare **OSD LANG(LINGUA OSD)** e premere ► per selezionare una delle opzioni lingua dell'OSD.
- ⑤ Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.

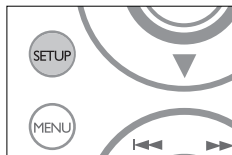

Caricamento dei dischi e accensione

- ① Premere **OPEN** per aprire lo sportellino del disco.
- ② Inserire il disco scelto con l'etichetta rivolta verso l'alto (ciò è valido anche per l'inserimento di dischi DVD a doppia facciata). Assicurarsi che il disco sia stato posizionato nel cassetto corretto.
- ③ Spingere lentamente per chiudere lo sportellino.
- ④ Spostare l'interruttore **POWER** su **ON** per accendere il lettore.

⇒ Suggerimento

- Durante la riproduzione, è normale udire un rumore meccanico.

Riproduzione di un disco DVD

Una volta acceso il lettore, inserito il disco e chiuso lo sportellino, la riproduzione viene avviata automaticamente. Sullo schermo viene visualizzato il tipo di disco caricato. È possibile che venga richiesto di selezionare una voce da un menu. Utilizzare i tasti ▲, ▼, ◀, ▶ per evidenziare la selezione, quindi premere **OK**.

Nota: Solitamente i film in DVD non escono in contemporanea nei diversi Paesi del mondo, per questo motivo tutti i lettori DVD sono muniti di uno specifico codice regionale e i dischi possono avere un codice regionale opzionale. Se si inserisce un disco con un codice regionale differente rispetto a quello del lettore, sullo schermo apparirà un avviso. Non sarà possibile avviare la riproduzione e sarà necessario estrarre il disco.

Riproduzione di un CD audio o video

Una volta acceso il lettore, inserito il disco e chiuso lo sportellino, sullo schermo viene visualizzato il tipo di disco caricato nonché le informazioni sul relativo contenuto. Premere ▶ per avviare la riproduzione.

Riproduzione di dischi MP3

Sui CD MP3 sono disponibili le seguenti funzioni di riproduzione. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni corrispondenti.

Controllo del volume, spostamento tra i brani, ripetizione, riproduzione casuale, ecc. Utilizzare i tasti ▲, ▼, ◀, ▶ per evidenziare la cartella di file musicali selezionata. Premere **OK**.

Riproduzione di dischi JPEG

Utilizzare i tasti ▲, ▼, ◀, ▶ per evidenziare la cartella di file immagini selezionata. Premere **OK**. Il lettore viene impostato automaticamente sulla modalità di presentazione delle diapositive.

Mediante la visualizzazione a schermo intero, è possibile visualizzare singolarmente i file JPEG rimanenti che sono contenuti nella cartella attualmente selezionata.

Riproduzione di un disco DivX®

- Philips fornisce all'utente un codice di registrazione DivX® VOD (Video on Demand) che consente di noleggiare e acquistare video tramite il servizio DivX® VOD. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.divx.com/vod.
- Selezione di DivX® VOD dal menu SETUP.
- Il codice di registrazione verrà visualizzato.
- Usare il codice di registrazione per acquistare o noleggiare i video dal servizio DivX® VOD all'indirizzo www.divx.com/vod. Seguire le istruzioni e scaricare il video su un CD-R per riprodurlo su questo lettore DVD.

Suggerimenti di aiuto :

Tutti i video scaricati da DivX® VOD possono essere riprodotti esclusivamente su questo lettore DVD.

Funzioni generali

Nota: Se non diversamente specificato, è possibile effettuare tutte le operazioni descritte tramite il telecomando

Spostamento su un altro titolo / brano / capitolo

Se in un disco sono presenti più titoli o brani, è possibile spostarsi su un altro titolo, brano o capitolo attenendosi alla seguente procedura:

- Premere per alcuni istanti **▶▶** durante la riproduzione per selezionare il titolo, il brano o il capitolo successivo.
- Premere per alcuni istanti **◀◀** durante la riproduzione per tornare al titolo, al brano o al capitolo precedente.
- Per spostarsi su un titolo, brano o capitolo, immettere il numero corrispondente utilizzando i tasti numerici da **0** a **9**.



Fermo immagine e fotogramma per fotogramma

Premere ripetutamente **||** per effettuare le seguenti operazioni di riproduzione con fermo immagine o fotogramma per fotogramma:

- || x 1** Pausa / Fermo immagine
|| x 2 Sullo schermo viene visualizzata l'icona **▶▶**




Una volta visualizzata l'icona **▶▶**, premere ripetutamente **||** per riprodurre fotogramma per fotogramma. Premere **OK** per riprendere la modalità di riproduzione normale.

Ricerca

Premere ripetutamente **▶▶** per le seguenti opzioni di ricerca in avanti:

Premere ripetutamente **◀◀** per le seguenti opzioni di ricerca indietro:

◀◀	▶▶
2 X indietro	2 X avanti
4 X indietro	4 X avanti
8 X indietro	8 X avanti
16 X indietro	16 X avanti
32 X indietro	32 X avanti
velocità normale	velocità normale

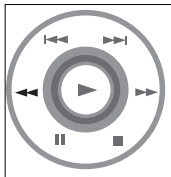

Premere **OK** per riprendere la modalità di riproduzione normale.

Riproduzione al rallentatore

Premere ripetutamente **▶** per effettuare le seguenti opzioni di riproduzione a rallentatore:

x 1	1/2	x 5*	1/2 indietro
x 2	1/4	x 6*	1/4 indietro
x 3	1/8	x 7*	1/8 indietro
x 4	1/16	x 8*	1/16 indietro




Premere **OK** per riprendere la modalità di riproduzione normale.

* Solo per DVD.

Modifica dell'uscita audio

Premere ripetutamente **AUDIO** per le seguenti opzioni audio.

x 1	Mono canale sinistro	x 2	Mono canale destro
x 3	Mono canale combinato	x 4	Stereo




Zoom

La funzione Zoom consente di ingrandire l'immagine video e di visualizzare una panoramica dell'immagine ingrandita.

Premere ripetutamente **ZOOM** per selezionare le seguenti opzioni di zoom.

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X	Zoom x 4	1/2
Zoom x 5	1/3	Zoom x 6	1/4
Zoom x 7	visualizzazione normale		



Muto


Premere una volta **MUTE** per disattivare il volume del lettore. Premere nuovamente **MUTE** per ripristinare il volume.



Repeat

Premere ripetutamente **REPEAT** per le seguenti opzioni di ripetizione:

	Azioni del DVD	Azioni del VCD
x 1	ripete il capitolo	ripete il brano
x 2	ripete il titolo	ripete tutti
x 3	ripete tutti	annulla la ripetizione
x 4	annulla la ripetizione	

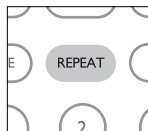


Funzioni generali

Repeat A > B

Per ripetere o bloccare una sequenza in un titolo:

- Premere **A-B** sul punto scelto per l'avvio della riproduzione;
☞ **A** viene visualizzato sullo schermo.
- Premere nuovamente **A-B** sul punto scelto per terminare la riproduzione;
☞ **AB** viene visualizzato sul display e viene avviata la sequenza in ripetizione.
- Per interrompere la sequenza, premere **A-B**.

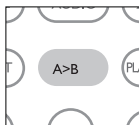


Modalità di riproduzione

Premere ripetutamente **PLAY MODE** per visualizzare le seguenti opzioni dell'ordine di riproduzione:

- | | |
|-----|---|
| x 1 | Shuffle (Riproduzione casuale di più brani) |
| x 2 | Random (Riproduzione casuale di un brano) |
| x 3 | Program (Programmazione) |

Utilizzare i tasti da **0** a **9** per immettere le impostazioni.

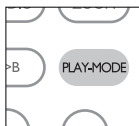

Controllo del volume

- Premere **+/-** per alzare o abbassare il volume dal telecomando oppure
- Usare la manopola che si trova sul lato destro dell'unità.



Monitor (Comandi dell'unità principale)

Premere ripetutamente **MONITOR** e utilizzare i tasti **◀ / ▶** per regolare la luminosità, il colore e la modalità di visualizzazione (a schermo normale o intero).



Son (Comandi dell'unità principale)

Premere ripetutamente il tasto **SOUND** per regolare l'audio Virtual Surround.



Funzioni speciali del DVD

Verifica dei dischi video DVD: **Menu**.

È possibile includere sul disco i menu di selezione per i titoli e i capitoli.

La funzione di menu del DVD consente di effettuare le selezioni da questi menu. Premere il tasto numerico corretto oppure utilizzare i tasti ▲, ▼, ◀, ▶ per evidenziare la selezione, quindi premere **OK**.


Menu del disco

Premere **MENU**. Il menu può contenere, ad esempio, l'elenco degli angoli di ripresa, della lingua parlata, delle opzioni sottotitoli e dei capitoli relativi al titolo.



Angolo di ripresa

Se il disco contiene sequenze registrate da angoli di ripresa differenti, viene visualizzata l'icona dell'angolo indicante il numero di angolazioni disponibili e quella attualmente visualizzata. Se si desidera, è possibile modificare l'angolo di ripresa.

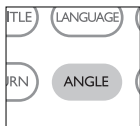

Premere ripetutamente **ANGLE** finché non si raggiunge l'angolo di visualizzazione desiderato.



To resume to normal viewing angle, press **ANGLE** repeatedly until no angle related message is shown on the screen.

Modifica della lingua


Premere **LANGUAGE**. Vengono quindi visualizzate le diverse opzioni lingua presenti nel disco. Premere ripetutamente **LANGUAGE** finché non si raggiunge l'opzione lingua desiderata.



Sottotitoli

Premere **SUBTITLES**. Vengono quindi visualizzate le diverse opzioni dei sottotitoli presenti sul disco.

Premere ripetutamente **SUBTITLES** finché non si raggiunge l'opzione desiderata.

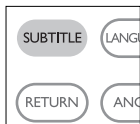

Operazioni OSD

È possibile modificare le opzioni di riproduzione del disco utilizzando i tasti del telecomando ma anche quelli dell'OSD.

- ① Premere **OSD** durante la riproduzione del disco. Viene visualizzato un elenco di funzioni.
- ② Utilizzare i tasti ▲ ▼ per evidenziare la selezione.

Utilizzare il cursore per evidenziare tali impostazioni, quindi premere **OK** per:

TITLE (TITOLO)	immettere il numero di titolo desiderato
CHAPTER (CAPITOLO)	immettere il numero di capitolo desiderato
AUDIO	selezionare le opzioni relative all'audio
SUBTITLE (SOTTOTITOLI)	selezionare le opzioni relative al sottotitolo
ANGOLO	selezionare le opzioni relative all'angolo di ripresa
TT TIME (ORA TITOLO)	inserire l'orario di avvio per la riproduzione del titolo
CH TIME del (ORA CAPITOLO)	inserire l'orario di avvio per la riproduzione capitolo
REPEAT (RIPETI)	selezionare le opzioni di ripetizione
TIME DISP. (VISUALIZZA ORA)	selezionare le opzioni per la visualizzazione dell'ora

- ③ Utilizzare i tasti da **0** a **9** per immettere le impostazioni.
- ④ Premere ◀ per annullare l'impostazione corrente o tornare al livello precedente del menu.
- ⑤ Premere **OSD** per uscire.

Operazioni **SETUP** (IMPOSTAZIONI)

Utilizzare l'opzione **SETUP** (IMPOSTAZIONI) per ottimizzare le impostazioni di riproduzione. Utilizzare i tasti ▲, ▼, ◀, ▶ per evidenziare la selezione, quindi premere **OK**.

① Premere **SETUP**. Viene visualizzato un elenco di funzioni.

② Utilizzare i tasti ▲ ▼ per evidenziare la selezione.

Utilizzare il cursore per evidenziare tali impostazioni, quindi premere **OK** per:

GENERAL SETUP (IMPOSTAZIONI GENERALI)	selezionare le opzioni di visualizzazione o altre opzioni
--	--

AUDIO SETUP (IMPOSTAZIONI AUDIO)	selezionare le opzioni relative all'audio
-------------------------------------	---

PREFERENCES (PREFERENZE)	selezionare le preferenze di riproduzione
-----------------------------	---

PASSWORD SETUP (IMPOSTAZIONI PASSWORD)	selezionare le opzioni di impostazione della password
---	--

EXIT SETUP (CHIUDI IMPOSTAZIONI)	chiudere il menu SETUP (IMPOSTAZIONI)
-------------------------------------	--

③ Premere ◀ per annullare l'impostazione corrente o tornare al livello precedente del menu.

④ Premere **SETUP** per uscire.

Impostazioni generali

Utilizzare il cursore per evidenziare tali impostazioni, quindi premere **OK** per:

TV DISPLAY (VISUALIZZAZIONE TV)	selezionare il rapporto dello schermo
TV TYPE (TIPO TV)	selezionare lo standard video dell'unità TV esterna
OSD LANG (LINGUA OSD)	selezionare la lingua del display OSD
SPDIF	selezionare le opzioni audio digitali
CAPTIONS (SOTTOTITOLAZIONI)	selezionare le opzioni di sottotitolazione
SCREEN SAVER	selezionare le opzioni dello screensaver

Premere ◀ per annullare l'impostazione corrente o tornare al livello precedente del menu.

Impostazioni audio

Utilizzare il cursore per evidenziare tali impostazioni, quindi premere **OK** per:

SPEAKER SETUP (IMPOSTAZIONI CASSE)	selezionare le opzioni relative alle casse
DOLBY DIGITAL SETUP (IMPOSTAZIONI DOLBY DIGITALE)	selezionare le opzioni audio dolby
CHANNEL EQUALIZER (EQUALIZZATORE CANALE)	selezionare le opzioni dell'equalizzatore
3D PROCESSING (ELABORAZIONE 3D)	selezionare le opzioni del suono in modalità surround

Premere ◀ per annullare l'impostazione corrente o tornare al livello precedente del menu.

Preferences (Preferenze)

Utilizzare il cursore per evidenziare tali impostazioni, quindi premere **OK** per:

AUDIO	selezionare le opzioni lingua per l'audio
SUBTITLE (SOTTOTITOLI)	selezionare le opzioni lingua per i sottotitoli
DISC MENU (MENU DISCO)	selezionare le opzioni lingua per il menu disco
PARENTAL (GENITORI)	selezionare le opzioni per il blocco bambini
DivX(R) VOD	Ottenere ID di DivX ID per VOD
DEFAULT (PREDEFINITO)	ripristinare le impostazioni predefinite

Premere ◀ per annullare l'impostazione corrente o tornare al livello precedente del menu.

Nota: Le opzioni per il blocco bambini possono essere selezionate solo quando viene selezionata la modalità password.

Impostazione della password

Utilizzare il cursore per evidenziare tali impostazioni, quindi premere **OK** per:

PW MODE (MODALITÀ PASSWORD)	attivare o disattivare la password
PASSWORD	modificare la password esistente (predefinita: 99999)

Premere ◀ per annullare l'impostazione corrente o tornare al livello precedente del menu.

Ricerca guasti

Se il DVD è difettoso, consultare innanzitutto questo elenco di controllo. È possibile infatti che un problema sia stato sottovalutato.

AVVERTENZA

Non si deve cercare in nessun caso di riparare personalmente l'apparecchio, poiché così facendo si farà decadere la garanzia. Se si verifica un guasto, scorrere la lista di controllo riportata di seguito prima di far riparare l'apparecchio. Se non si è in grado di risolvere un problema seguendo questi suggerimenti, rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza.

Sintomo	Soluzione
Assenza di alimentazione elettrica	<ul style="list-style-type: none"> – Verificare che entrambe le prese del cavo principale siano collegate correttamente. – Verificare che la presa CA funzioni correttamente collegando temporaneamente un altro dispositivo. – Verificare che la batteria sia inserita correttamente. – Verificare che l'adattatore CA sia collegato correttamente.
Immagine distorta	<ul style="list-style-type: none"> – Rimuovere eventuali impronte passando sul disco un panno morbido, partendo dal centro e spostandosi verso il bordo. – Talvolta, l'immagine potrebbe apparire leggermente distorta. Ciò non costituisce un malfunzionamento del dispositivo.
Immagine completamente distorta / nessun colore con il menu del lettore	<ul style="list-style-type: none"> – Lo stato dell'impostazione NTSC/PAL potrebbe essere errato. Configurare le impostazioni della TV in modo che corrispondano a quelle del lettore.
Non viene riprodotto alcun suono	<ul style="list-style-type: none"> – Verificare i collegamenti audio. Se si utilizza un amplificatore HiFi, provare a collegare un'altra sorgente audio.

Sintomo**Soluzione****Impossibile riprodurre il disco**

- Assicurarsi che l'etichetta del lettore sia rivolta verso l'alto.
- Pulire il disco.
- Inserire un altro disco per verificare se quello corrente è difettoso.

Il lettore non risponde al telecomando

- Puntare il telecomando in direzione del sensore sul lettore. Eliminare tutti gli ostacoli che possono interferire con il percorso del segnale. Controllare o sostituire le batterie.

Immagini distorte o in bianco e nero con disco DVD

- Utilizzare solo dischi formattati in base al televisore utilizzato (PAL/NTSC).

Nessun segnale audio rilevato nell'uscita digitale

- Verificare i collegamenti digitali.
- Controllare il menu SETUP (IMPOSTAZIONI) per verificare che l'uscita digitale sia impostata correttamente.

Durante la riproduzione, il lettore non risponde a tutti i comandi operativi

- Il disco non consente di effettuare le operazioni. Consultare le istruzioni durante la riproduzione contenute sul retro del disco.

Il lettore è surriscaldato

- Se il lettore viene utilizzato per lunghi periodi, la superficie potrebbe surriscaldarsi. Non si tratta comunque di un malfunzionamento dell'apparecchio.

Dati tecnici

Dimensioni	19.3 × 16.1 × 3.0 cm
Peso	1.12 kg / 2.6 lb
Alimentazione	DC 9V 2.2A
Consumo energetico	≤ 30W
Intervallo della temperatura in funzionamento	0 - 50°C (32 ~ 122°F)
Lunghezza d'onda del laser	650nm
Sistema video	NTSC / PAL / AUTO
Risposta di frequenza	20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Rapporto segnale/rumore	≥ 85dB
Distorsione audio + rumore	≤ -80(1KHz)
Separazione canali	≥ 85dB
Gamma dinamica	≥ 80dB
Uscita	
Uscita audio (audio analogico)	Livello di uscita: 2V ± 10%
Impedenza di caricamento:	10KΩ
Uscita video:	Livello di uscita: 1Vp - p ± 20%
Impedenza di caricamento:	75Ω

PHILIPS si riserva il diritto di apportare modifiche al design e alle specifiche senza preavviso al fine di migliorare il prodotto.

Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Tutti i diritti riservati.

Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.




PET810

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Be responsible
Respect copyrights

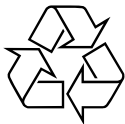

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

HKGAC450