

# Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PI3105



## Felhasználói kézikönyv

**PHILIPS**



# Tartalomjegyzék

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Fontos biztonsági utasítások</b>                                     | <b>3</b>  |
|          | Biztonság   | 3         |
|          | Megfelelőség  | 3         |
|          | Óvja a környezetet!   | 3         |
|          | Megjegyzés  | 4         |
|          | Írásos ajánlat  | 4         |
| <b>2</b> | <b>Az Ön új táblagépe</b>   | <b>5</b>  |
|          | Áttekintés  | 5         |
|          | Vezérlők  | 5         |
|          | Kezdőképernyő   | 5         |
|          | Használja a legördülő menüt a beállítási opciók kiválasztása érdekében. | 6         |
| <b>3</b> | <b>Kezdő lépések</b>  | <b>7</b>  |
|          | Töltés  | 7         |
|          | Takarékoskodás az akkumulátor energiájával                              | 7         |
|          | A készülék be- vagy kikapcsolása  | 7         |
| <b>4</b> | <b>Alapismeretek</b>  | <b>8</b>  |
|          | Alkalmazások keresése   | 8         |
|          | A képernyő használata   | 9         |
|          | Képernyő elforgatásának be- vagy kikapcsolása                           | 9         |
|          | A kijelző lezárása és a zár feloldása                                   | 9         |
|          | A kezdőképernyő testreszabása   | 10        |
|          | Alkalmazásokonok és minialkalmazás hozzáadása                           | 10        |
|          | Elemek törlése  | 10        |
|          | Elemek áthelyezése  | 10        |
|          | Tapéták hozzáadása  | 11        |
|          | Szövegbevitel   | 11        |
|          | Beviteli módok kiválasztása   | 11        |
|          | Szövegbevitel   | 11        |
|          | A Google-billentyűzet használata  | 11        |
|          | Szövegszerkesztő  | 12        |
| <b>5</b> | <b>Csatlakozások</b>  | <b>13</b> |
|          | Csatlakoztatás az internethez   | 13        |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Csatlakoztatás számítógéphez | 14 |
| Micro SD-kártya használata   | 14 |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>6</b>  | <b>Alkalmazások</b>                                 | <b>15</b> |
|           | Alkalmazások telepítése                             | 15        |
|           | Play Store  | 15        |
|           | Egyéb források                                      | 15        |
|           | Alkalmazások kezelése                               | 16        |
| <b>7</b>  | <b>Böngésző</b>                                     | <b>17</b> |
|           | Könyvjelző hozzáadása                               | 17        |
| <b>8</b>  | <b>Email</b>  | <b>18</b> |
|           | Saját e-mail fiók beállítása                        | 18        |
|           | Fiókbeállítások kiválasztása                        | 18        |
|           | E-mail üzenetek ellenőrzése                         | 19        |
|           | E-mail üzenetek írása                               | 19        |
|           | E-mail üzenetek rendezése                           | 19        |
| <b>9</b>  | <b>Eszközök</b>                                     | <b>21</b> |
|           | Fényképezőgép/kamera                                | 21        |
|           | Fényképek és videofelvételek készítése              | 21        |
|           | Naptár  | 22        |
| <b>10</b> | <b>A készülék használata vállalati hálózatokban</b> | <b>23</b> |
|           | Biztonságos azonosítók telepítése                   | 23        |
|           | A Microsoft Exchange fiók beállítása                | 23        |
|           | VPN-hálózat hozzáadása                              | 24        |
| <b>11</b> | <b>Beállítások</b>                                  | <b>25</b> |
|           | VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK                        | 25        |
|           | Wi-Fi   | 25        |
|           | Repülőgép üzemmód                                   | 25        |
|           | VPN-beállítások                                     | 25        |
|           | KÉSZÜLÉK  | 25        |
|           | Hang  | 25        |
|           | Kijelző   | 26        |
|           | Tárolás   | 26        |
|           | Akkumulátor   | 26        |
|           | Alkalmazások  | 26        |
|           | Helymeghatározási infók                             | 26        |

|   |           |
|---|-----------|
| Biztonság                               | 26        |
| Képernyőzár                             | 26        |
| Látható jelszavak                       | 27        |
| Eszköz-rendszergazdák                   | 27        |
| Ismeretlen források                     | 27        |
| Nyelv és bevitel                        | 27        |
| Nyelv                                   | 27        |
| Felhasználói szótár                     | 27        |
| Hangkeresés                             | 27        |
| Szöveg beszéddé alakítása               | 27        |
| visszaállítás                           | 28        |
| FIÓKOK                                  | 28        |
| Dátum és idő                            | 28        |
| Automatikus beállítás                   | 28        |
| Manuális beállítás                      | 28        |
| Hozzáférhetőség                         | 28        |
| A képernyő automatikus elforgatása      | 29        |
| A táblagép névjegye                     | 29        |
| Rendszerfrissítések                     | 29        |
| A készülék állapota és adatai           | 30        |
| <hr/>                                   |           |
| <b>12 Firmware-frissítések keresése</b> | <b>31</b> |
| Firmware online frissítése              | 31        |
| <hr/>                                   |           |
| <b>13 Műszaki adatok</b>                | <b>32</b> |
| <hr/>                                   |           |
| <b>14 Garancia</b>                      | <b>34</b> |

#### **További segítségre van szüksége?**

Kérjük, látogasson el a

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

oldalra, ahol megtalálhatja a szükséges segédanyagokat, felhasználói kézikönyveket, aktuális szoftverfrissítéseket és válaszokat a gyakran feltett kérdésekre.

# 1 Fontos biztonsági utasítások



## Figyelem

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a készüléket nagy hangerőn huzamosabb ideig.
- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.

A lejátszó maximális kimeneti feszültsége maximum 150 mV.

## Biztonság

Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.

Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.

A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.

Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



## Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

## Fejhallgató biztonságos használata



## Megfelelőség

# CE 0700

A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva irányelveinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető hordozható dokumentumformátumban (PDF) a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) weboldalon.



## Megjegyzés

- A típus tábla a készülék hátoldalán található.

## Óvja a környezetet!

### Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekcsukló szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

## Megjegyzés

### Írásos ajánlat

A WOOX Innovations ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják. Ez az ajánlat a termék megvásárlásától számított 3 évig érvényes. A forráskód megszerzéséhez írjon az [open.source@woox.com](mailto:open.source@woox.com) címre. Ha nem szeretne e-mailt használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre.


**Ez a termék részben nyílt forráskódú szoftver alapú. A licencek szövege és a köszönetnyilvánítás ■ > Táblagép névjegye > Jogi információk** menüpontban található.




A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat. A WOOX Innovations fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készülékek ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

## 2 Az Ön új táblagépe

### Áttekintés
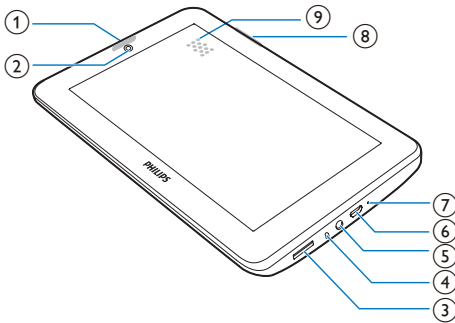
#### Vezérlők



- ① **Tápellátás/ zárolás gomb**
  - Nyomva tartás: a készülék be- és kikapcsolása.
  - Megnyomás: a képernyő zárolása/ zárolásának feloldása; feloldáshoz húzza a lakatot egy ikonra.
- ② **Első kameraobjektív**
- ③ 
  - Micro SD-kártya nyílás.
- ④ 
  - Mikrofon.
- ⑤ 
  - 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó.
- ⑥ 
  - USB-csatlakozó adatátvitelhez és töltéshez.
- ⑦ **RESET**
  - Ha a képernyő nem reagál a gombok megnyomására, nyomja be a mélyedést egy golyóstoll hegyével.










#### ⑧ +, -

- Megnyomás: a hangerő növelése vagy csökkentése.
- Nyomva tartás: gyors csökkentés vagy növelés.

#### ⑨ Hangsugárzó

### Kezdőképernyő



- ①  **Chrome:** A Google webes böngészője  
 **APPS/WIDGETS** (Alkalmazások / Minialkalmazások): az összes alkalmazás és minialkalmazás listázása.  
 **Beállítások:** a PI3105 készülék beállításainak testreszabása.
- ②  : megérintésével a kezdőképernyőre léphet vissza.  
 : visszalépés egy szinttel.  
 : a legutóbb használt alkalmazások megjelenítése.  
 (egyes alkalmazásoknál): a beállítási menü megjelenítése.
- ③ **Google Search**
  -  : A gyorskereső mező használatával keresést végezhet a PI3105 készüléken vagy a weben.
  -  : A Google hangkeresés szolgáltatása
- ④ **Értesítések**
  - Az események ellenőrzéséhez húzza lefelé a felső sávot.
- ⑤ **Idő, beállítási opciók**
  - Húzza lefelé a sávot a beállítási opciók kiválasztása érdekében.






---

## Használja a legördülő menüt a beállítási opciók kiválasztása érdekében.

1 Húzza le a felső sávot a látható módon.



2 Érintse meg az ikont a beállítások kiválasztásához.

-  • Módosíthatja a képernyő fényerejét
-  • Váltson át a beállítások menübe
-  • Be- vagy kikapcsolhatja a Wi-Fi funkciót
-  • Képernyő elforgatásának be- vagy kikapcsolása
-  • Akkumulátortöltés menet közben




## 3 Kezdő lépések

### Töltés

A **PI3105** beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a mellékelt USB hálózati adapter USB-csatlakozóján keresztül tölthető.

Amikor először használja a **PI3105** készüléket, töltsen a **PI3105** akkumulátorát öt óránál hosszabb ideig.

- Az USB-kábel használatával csatlakoztassa a **PI3105** készüléket a mellékelt USB hálózati adapterhez.

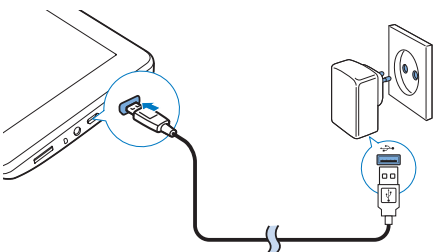

### Megjegyzés

- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.

### Takarékoskodás az akkumulátor energiájával

- Az alábbi műveletek segítségével takarékoskodhat az akkumulátor energiájával, és növelheti a lejátszási időt:

#### Alvó üzemmód használata

A megadott idő elteltével a **PI3105** alvó üzemmódba lép, és a kijelző automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor energiájának megőrzéséhez tegye a következőket:

- A képernyő-kikapcsolás időzítésének alacsonyabb értékre állításához lépjen a **Display** (Megjelenítés) > **Sleep** (Alvás) lehetőségre.
- A Wi-Fi alvó üzemmódban való kikapcsolásához

① Lépjen a **Wi-Fi** lehetőségre.

② A felső sávon válassza a **Advanced** (Speciális) > **Keep Wi-Fi on during sleep** (Wi-Fi bekapcsolva tartása alvó üzemmódban) lehetőséget. Válassza a **Never** (Soha) lehetőséget.





### A készülék be- vagy kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a tápellátás/zárolás gombot, amíg a készülék be vagy ki nem kapcsol.

## 4 Alapismeretek

### Alkalmazások keresése

Alkalmazások kereséséhez navigáljon a kezdőképernyőn:

- Oldal kiválasztásához mozgassa az ujját balra vagy jobbra;
- Az alkalmazások listájának megnyitásához a  elemet is megérintheti. A lista görgetéséhez mozgassa az ujját balra vagy jobbra;
- A képernyők közötti váltáshoz használja a  /  navigációs gombokat. A  megérintésével megjelenítheti a közelmúltban használt alkalmazásokat.



#### Tanács

- A **PI3105** készülékre a **Play Store**-ból vagy más forrásból származó alkalmazásokat is telepíthet.



#### Play Store:

- Különböző alkalmazások, játékok és egyéb letöltése.



#### Beállítások:

- A **PI3105** készülék beállításainak testreszabása.



#### Play Zene:

- A **PI3105** készüléken tárolt zeneszámok lejátszása.
- A Google online zenei szolgáltatása



#### Galéria:

- A **PI3105** készüléken tárolt vagy azzal készített képek és videók megtekintése.



#### YouTube:

- A Google online videoszolgáltatása



#### Play Filmek és TV:

- A Google online film- és TV-szolgáltatása (nem minden országban elérhető)



#### Deezer:

- Online zeneszolgáltatás



#### Play Könyvek:

- A Google online könyves szolgáltatása (nem minden országban elérhető)



#### Chrome:

- A Google webes böngészője



#### Böngésző:

- Weboldalak böngészése.



#### Google Keresés:

- Keresés a **PI3105** készüléken vagy a weben.



#### Hangalapú keresés

- A Google hangalapú keresést és hangalapú műveleteket biztosító szolgáltatása



#### Térkép:

- A Google Térkép szolgáltatás



#### Föld:

- Térképek műholdas nézete (nem minden országban elérhető)



- **E-mail:**Saját e-mail fiók beállítása a **PI3105** készüléken.



#### Gmail:

- A Google levelezőprogramja



#### Hangouts:

- A Google csevegőszolgáltatása



#### Google+/ Orkut:

- A Google közösségi szolgáltatása



### Blogger:

- A Google blogrendszer



### Letöltések:

- A webről letöltött tartalmak listájának megtekintése.



### ES fájlböngésző:

- A **PI3105** készüléken található fájlok és mappák böngészése, alkalmazások telepítése és fájlok kezelése.



### Drive:

- A Google felhő alapú tárolórendszer



### Fényképezőgép:

- Fényképek készítése és videofelvételek rögzítése.



### Filmstúdió

- Videoklipek szerkesztése.



### Fordító

- A Google online fordítói szolgáltatása



### Naptár:

- Események hozzáadása, emlékeztetők beállítása az eseményekhez.



### Keep:

- Gyors jegyzetek rögzítése.



### Óra:

- Időzítő, ébresztőóra és stopperóra.



### Számológép



### AccuWeather



- Online időjárás-előrejelzési szolgáltatások

## A képernyő használata

### Képernyő elforgatásának be- vagy kikapcsolása

- 1 Húzza lefelé a felső sávot.




A képernyő elforgatásának be- vagy kikapcsolásához a legördülő menüben érintse meg a  /  elemet.

### A kijelző lezárása és a zár feloldása

A képernyő zárolásával lezárhatja a képernyő érintésvezérlési opciót (néhány alkalmazás és minialkalmazás kivételével). Ezzel megelőzheti a nem kívánt műveleteket.

#### Automatikus zár


Egy bizonyos idő elteltével a kijelző elhalványodik, és a zárolás automatikusan megtörténik. Az időtartam beállításához lépjen a  > **Display** (Megjelenítés) > **Sleep** (Alvás) lehetőségre.

#### A kijelző kézi lezárása

- Nyomja meg a tápellátás/ zárolás gombot.

#### A kijelző zár feloldása

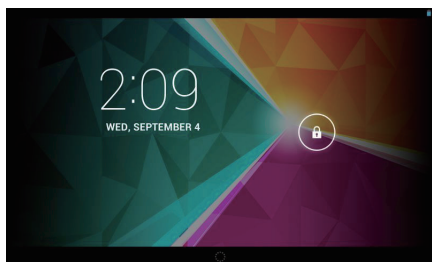

- 1 Szükség esetén nyomja meg a tápellátás/ zárolás gombot a lakat megjelenítéséhez.
- 2 Húzza a lakatot egy ikonra.




## A kezdőképernyő testreszabása

A funkciók kezdőképernyőről való gyors eléréséhez hozzáadhat elemeket, és átrendezheti őket.


## Alkalmazásokonok és minialkalmazás hozzáadása


- 1 Oldal kiválasztásához mozgassa az ujját balra vagy jobbra.
  - Szükség esetén érintse meg a  elemet a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
  - Ellenőrizze, hogy az adott oldal nem telt-e meg.
  - Érintse meg a következőt: . Az alkalmazások vagy minialkalmazások listájának megnyitásához érintse meg az **APPS** (Alkalmazások) vagy **WIDGET** (Minialkalmazás) elemet.

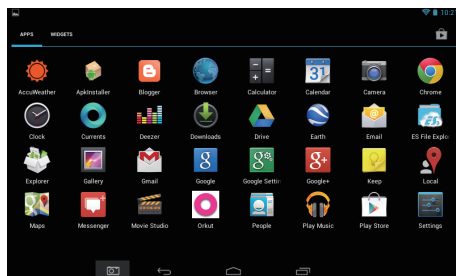

- 2 Tartsa nyomva az adott ikont vagy minialkalmazást, amíg az oldal meg nem jelenik.
  - ↳ Az ikon vagy minialkalmazás megjelenik a kiválasztott oldalon.

## Elemek törlése


- 1 A zárolás feloldásához érintse meg és tartsa lenyomva az adott elemet.
- 2 Húzza az elemet a  szimbólumra.

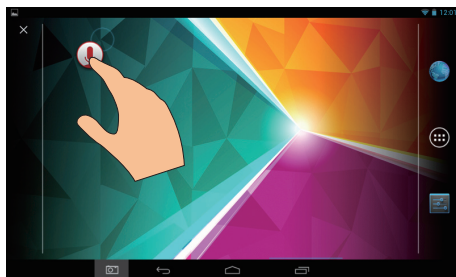

## Elemek áthelyezése

- 1 A zárolás feloldásához érintse meg és tartsa lenyomva az adott elemet.
- 2 Húzza az elemet egy szabad helyre az oldalon.
- 3 Engedje el az elemet.
  - ↳ Az elem a kiválasztott helyre kerül.



## Tapéták hozzáadása


- 1 A kezdőképernyőről menjen a  > Display (Megjelenítés) > Wallpaper (Tapéta) elemre.
- 2 Válassza ki a kívánt lehetőségeket.

## Szövegbevitel

A képernyőn megjelenő billentyűzeten több nyelven is írhat szöveget.

### Beviteli módok kiválasztása

- 1 A kezdőképernyőről válassza a  Settings (Beállítások) > Language & input (Nyelv és bevitel) lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt beviteli módot:  
**Google-billentyűzet:** több nyelvhez  
**Google voice typing** (Google hangalapú gépelés): beszédalapú szövegbevitel
- 3 A kívánt beviteli mód kiválasztásához érintse meg a beviteli mód melletti  elemet.

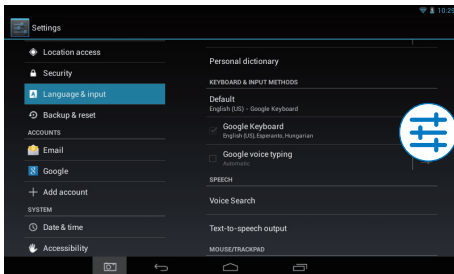

## Szövegbevitel

- 1 A képernyő-billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a szövegdobozt.
- 2 Szöveg beviteléhez érintse meg a billentyűket.

A kurzor előtti bevitel törléséhez

- Válassza az  lehetőséget.


Lépés a következő sorra

- Válassza az  lehetőséget.

## A Google-billentyűzet használata


### Billentyűzetbeállítások és beviteli nyelvek kiválasztása

- A képernyő-billentyűzeten érintse meg a  elemet.

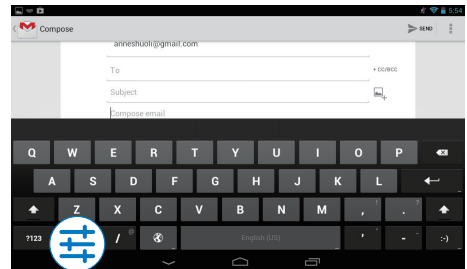


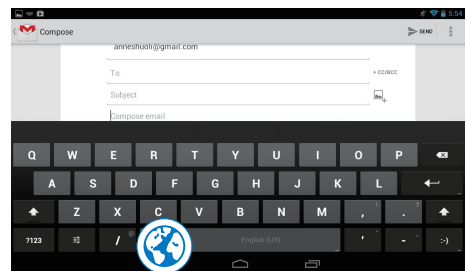
### Váltás a kiválasztott beviteli nyelvek között

- 1 Adja hozzá a gyakran használt nyelveket az opciólistához.

① A képernyő-billentyűzeten érintse meg a  > Input languages (Beviteli nyelvek) lehetőséget.

② A nyelvek kiválasztásához érintse meg a jelölőnégyzetet.

- 2 Nyelv kiválasztásához a képernyő-billentyűzeten érintse meg és tartsa nyomva a  elemet.



### Váltás a betűk és számok/ szimbólumok között






- Érintse meg a ?123 vagy ABC elemet.






## Tanács

- A számok/szimbólumok billentyűzetén a ~{} megérintésével válthat a számok/szimbólumok és a további szimbólum lehetőségek között.

## Váltás a kis- és nagybetűk között


- A  elem többszöri megérintésével válthat a  és  között.
-  : a következő beírt betű nagybetűként jelenik meg.
-  : minden beírt betű kisbetűként jelenik meg.

## Csak nagybetűs beviteli módra váltáshoz

- 1 Érintse meg és tartsa nyomva a  vagy  elemet.  
↳ A gomb kék színűre változik.
- 2 Amikor kattánást hall, engedje el a gombot.  
↳ A  üzenet jelenik meg.
- ↳ Minden beírt betű nagybetűként jelenik meg.

## Váltás az egyes gombok egyébr lehetőségeire

- Érintse meg és tartsa nyomva a jobb alsó/felső sarokban szimbólummal jelölt gombot.  
↳ Megjelenik egy előugró ablak.

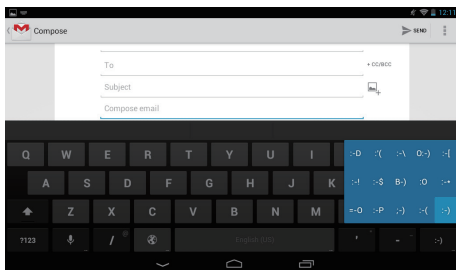


## Szövegszerkesztő

A beírt szöveget kivághatja, másolhatja és beillesztheti.

## Kijelölt szöveg másolása vagy beillesztése


- 1 Tartsa nyomva a szöveget, amíg az előugró ablak meg nem jelenik.  
↳ Ezzel kiválasztja az adott szót, aminek kezdő- és végpontja meg van jelölve.
- 2 A jelzések elhúzásával módosíthatja a kezdő- és végpontokat.
  - A teljes szöveg kiválasztásához érintse meg az **Összes kiválasztása** gombot.

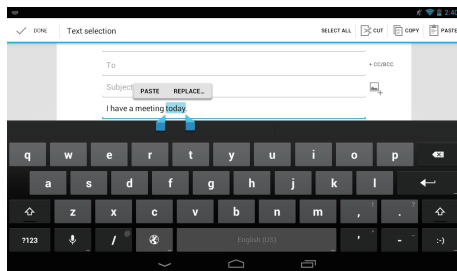

- 3 Érintse meg a **Másolás** vagy a **Kivágás** lehetőséget.  
↳ A rendszer átmásolja vagy kivágja a kiválasztott szövegrészt.

## Kijelölt szöveg beillesztése

- 1 Helyezze a kurzort egy adott pontra.
- 2 Tartsa nyomva a pontot, amíg az előugró ablak meg nem jelenik.  
↳ Az előugró ablakban megjelenik a **Beillesztés** funkció.
- ↳ Érintse meg a **Beillesztés** funkciót. A rendszer beilleszti a kiválasztott pontot.

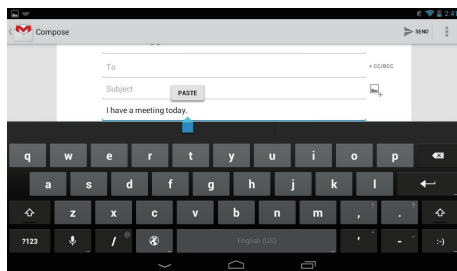


# 5 Csatlakozások


## Csatlakoztatás az internethez

Csatlakoztassa a **PI3105** készüléket egy vezeték nélküli útválasztóhoz (hozzáférési ponthoz). A **PI3105** készülék csatlakoztatható az útválasztó körül kialakított hálózathoz.

Az internethez való csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy az útválasztó közvetlenül csatlakozik-e az internet-hálózathoz, és hogy nincs-e szükség tárcsázásra a számítógépen.

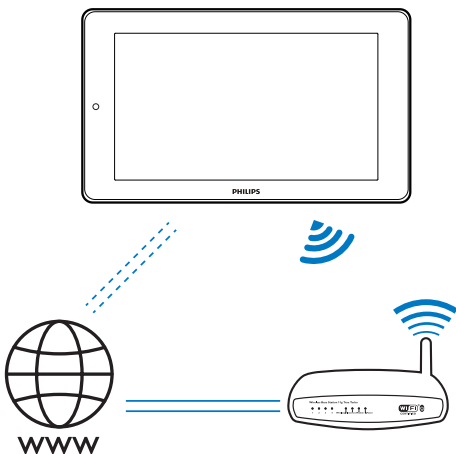

- 1 A kezdőképernyőről érintse meg a **Settings** (Beállítások) > **Wi-Fi** elemet.
- 2 Válassza ki a Wi-Fi funkció bekapcsolása lehetőséget.  
↳ Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája.

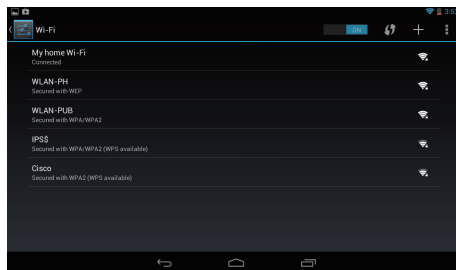

- 3 Csatlakoztassa a **PI3105** készüléket egy hálózathoz:
  - ① Érintéssel válasszon ki egy hálózatot.
  - ② Az előugró ablakba írja be a hálózat jelszavát.  
↳ **Wi-Fi** : akkor jelenik meg az állapotsorban, ha a Wi-Fi csatlakozás sikeresen befejeződött.  
↳ Ha legközelebb bekapcsolja a **PI3105** készüléket, a **PI3105** automatikusan csatlakozik a korábban beállított hálózathoz.


### Megjegyzés

- Ha az útválasztón engedélyezve van a MAC cím szűrés, akkor adja hozzá a **PI3105** MAC címét azoknak a készülékeknek a listájához, amelyeknek engedélyezett a hálózati csatlakozás. A Wi-Fi MAC-cím megkereséséhez lépjen a **Settings** (Beállítások) > **About tablet** (A táblagép névjegye) > **Status** (Állapot) lehetőségre a kezdőképernyőn.
- A hálózatok listájának frissítéséhez a képernyő jobb felső sarkában válassza a **Scan** (Keresés) lehetőséget.
- Amennyiben letiltotta az SSID jel sugárzását, illetve elrejtette az útválasztó hálózati nevét (Service Set Identifier - SSID), adja meg manuálisan az SSID azonosítót vagy a hálózat nyilvános nevét. Lépjen a **Settings** (Beállítások) > **Wi-Fi** lehetőségre. A felső sávon válassza a **+** lehetőséget.
- Ha a DHCP (dinamikus állomáskonfigurációs protokoll) az útválasztón nem elérhető vagy le van tiltva, akkor adja meg manuálisan a **PI3105** IP címét.

---

## Csatlakoztatás számítógéphez

Csatlakoztassa a **PI3105** készüléket a számítógéphez az USB-kábellel.

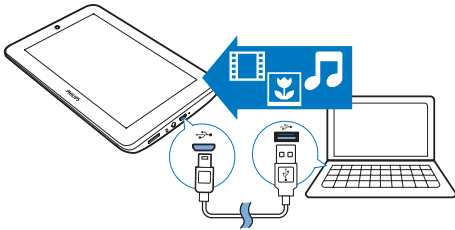


Alkalmazásokat vagy médiafájlokat vihet át a számítógépről a **PI3105** készülékre, a belső tárhelyre vagy az SD-kártyára.

---

## Micro SD-kártya használata

Helyezzen be egy Micro SD-kártyát (32 GB méretig) a **PI3105** készülékbe. Ezzel növelheti a **PI3105** memóriáját.

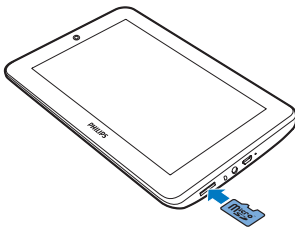




## 6 Alkalmazások

Az alkalmazásokkal funkciókat, szolgáltatásokat és különböző audio-/ videotartalmakat érhet el a **PI3105** készüléken.

### Alkalmazások telepítése



A **PI3105** készülékre a következő helyekről telepíthet alkalmazásokat:


-  (**Play Store**) az interneten keresztül vagy
- egyéb forrásokból, például egyéb online forrásokból, a **PI3105** belső tárhelyéről és a **PI3105** készülékbe helyezett Micro SD-kártyáról.

#### Play Store


- 1 A Google-szolgáltatások igénybe vételéhez jelentkezzen be Google-fiókjába, vagy hozzon létre egyet.

Google-fiók hozzáadásához tegye a következőket:

- ① Lépjen a  (**Play Store**) lehetőségre. Érintse meg a  > **Accounts (Fiókok)** elemet.

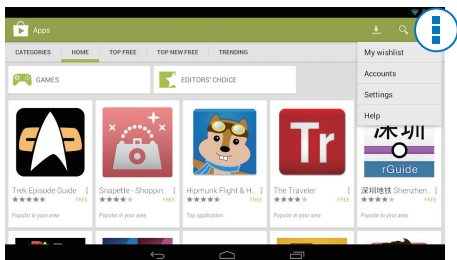


- ② Válassza az **Add account (Fiók hozzáadása)** lehetőséget.
- ③ Fiók hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 2 Keresse meg a szükséges alkalmazásokat.
  - Kulcsszó kereséséhez érintse meg a  elemet.

- 3 Töltse le az alkalmazást:
  - Érintse meg az alkalmazást. Hagyja jóvá.
    - ↳ A letöltés befejezése után automatikusan elindul a telepítés.
    - ↳ Az állapot megtekintéséhez ellenőrizze az állapotsort. Szükség esetén az utasításoknak megfelelően érintse meg az ikont a telepítés megkezdéséhez.




#### Tanács

- A fiókok kezeléséhez lépjen a  **Settings** (Beállítások) > **ACCOUNTS** (Fiókok) lehetőségre. A kívánt opciók kiválasztásához érintse meg az adott alkalmazást.

#### Egyéb források


Ismeretlen forrásokból származó telepítés engedélyezése

- A kezdőképernyőről lépjen a  > **Security** (Biztonság) lehetőségre. Érintse meg az **Ismeretlen források** funkció bekapcsolásához.
  - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.

#### Alkalmazások letöltése/ átvitele

- Alkalmazások online forrásokból való letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat;
- Ha a készülék belső memóriájába vagy SD-kártyájára szeretne alkalmazásokat átvinni, az USB-kábel használatával csatlakoztassa a **PI3105** készüléket a számítógépéhez.

#### Telepítés elindítása


- A letöltött alkalmazások telepítése automatikusan megkezdődik;
- A belső memóriába vagy az SD-kártyára átvitt alkalmazások megkereséséhez lépjen a  elemre.

Keresse meg az alkalmazást, és érintse meg a telepítés indítása lehetőségét.

---



## Alkalmazások kezelése

A **PI3105** készüléken lévő alkalmazásokat kezelheti, például telepítheti vagy eltávolíthatja őket, leállíthatja a futó alkalmazásokat vagy más opciókat is választhat.


- 1 A kezdőképernyőről válassza ki a  **Settings** (Beállítások) > **Apps** (Alkalmazások) lehetőséget:
  - A **DOWNLOADED** (Letöltött) elemnél találja a **Play Store**-ból vagy más forrásokból letöltött alkalmazásokat.
  - A **RUNNING** (Futó) elemnél találja a **PI3105** készüléken éppen futó alkalmazásokat.
  - Az **ALL** (Mind) elemnél a **PI3105** készülékre telepített összes alkalmazást megtalálja.
- 2 Érintsen meg egy alkalmazást.  
↳ Megjelennek az opciók és az adatok.
- 3 Kattintással választhat ki egy opciót.

# 7 Böngésző

A  segítségével weboldalakat böngészhet.

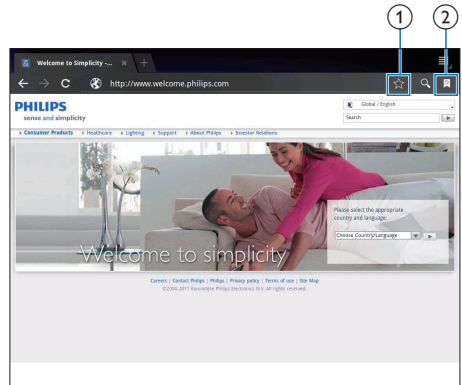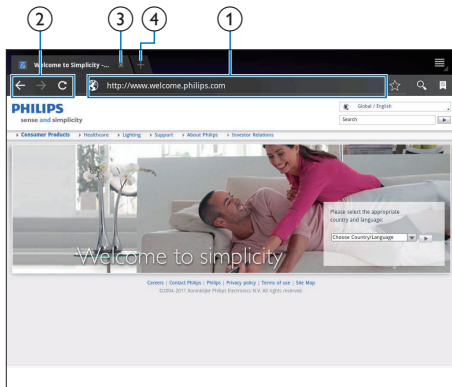

- ① Könyvjelző hozzáadása az aktuális weboldalhoz.
- ② A könyvjelzővel ellátott weboldalak megnyitása.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  szimbólumot.
- 2 Az ikonok vagy a szövegdoboz megérintésével a következőkre nyílik lehetősége:
  - ① Weboldalak címének megadása. A keresés megkezdéséhez érintse meg a ► elemet.
  - ② A visszafelé vagy előre felé való kereséshez, illetve a weboldal frissítéséhez érintse meg a megfelelő ikonokat.
  - ③ A weboldal bezárása.
  - ④ Új weboldal megnyitása.

A weboldalak közti váltáshoz

- A felső sávon érintse meg a kiválasztott weboldalhoz tartozó fület.

## Könyvjelző hozzáadása

Használja a könyvjelző hozzáadása funkciót. Segítségével gyorsan elérhet egy korábban meglátogatott weboldalt.

## 8 Email

A **PI3105** készüléken éppúgy fogadhat vagy küldhet e-maileket, mint számítógépen. Végezze el a következő műveletet:


- A készüléken állítsa be saját e-mail fiókjait.

### Saját e-mail fiók beállítása


A **PI3105** készüléken a következő módon állítsa be e-mail fiókjait:





- POP3 vagy IMAP e-mail fiókok beállítása vagy
- Microsoft Exchange fiók beállítása az Exchange postafiók eléréséhez a munkahelyen (lásd 'A Microsoft Exchange fiók beállítása', 23. oldal).

#### Saját POP3 vagy IMAP fiók beállítása

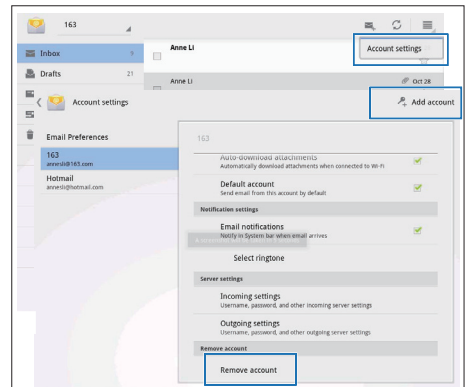
- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
- 2 Állítsa be saját e-mail fiókját:
  - Adja meg a fiókra vonatkozó adatokat;
  - Válasszon POP3 vagy IMAP fiókot.
- 3 A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - Lépjen kapcsolatba e-mail szolgáltatójával a beállításra vonatkozó információkért (például: kimenő levelek kiszolgálója, beérkező levelek kiszolgálója).

### Fiókbeállítások kiválasztása



- 1 A levéllista képernyőjén érintse meg a  > **Settings** (Beállítások) elemet.  
↳ Megjelenik egy előugró ablak.
    - Szükség esetén érintse meg többször a  elemet a levéllista képernyőjéhez való visszatéréshez.
  - 2 Válassza ki a kívánt opciókat a fiókhoz.
- #### Fiók hozzáadása
- A  > **Settings** (Beállítások) menüpontban érintse meg az **Add account** (Fiók hozzáadása) lehetőséget.
- #### Fiók eltávolítása
- A  > **Settings** (Beállítások) menüpontban válassza a **Remove account** (Fiók eltávolítása) lehetőséget.  
↳ Az aktuális fiók eltávolításra kerül.

## E-mail üzenetek ellenőrzése

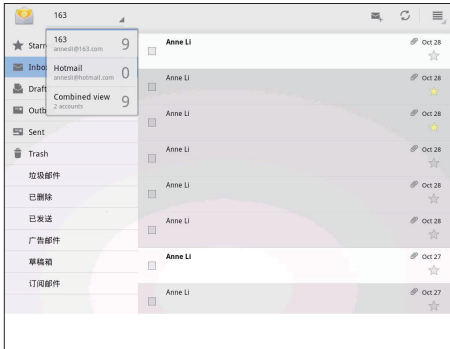

Üzeneteit az alábbi módokon ellenőrizheti:

- Egyetlen kombinált postafiók ellenőrzése;
- Üzenetek ellenőrzése fiókonként;
- Csillaggal jelölt üzenetek ellenőrzése;
- Olvasatlan üzenetek ellenőrzése.

### Egyetlen kombinált postafiók ellenőrzéséhez

- 1 A levéllista képernyőjén érintse meg a fiók nevét.  
↳ Megjelenik a fióknevek legördülő listája.
- Szükség esetén érintse meg többször a ↩ elemet a levéllista képernyőjéhez való visszatéréshez.

- 2 Érintse meg a **Combined view** (Kombinált nézet) lehetőséget.  
↳ A különböző fiókokból származó üzenetek különböző színnel vannak jelölve.

### Üzenetek ellenőrzése egyetlen fiókból

- 1 Ismételje meg az „Egyetlen kombinált postafiók ellenőrzéséhez” című rész 1. lépését.
- 2 Érintse meg a kiválasztott fiókot.  
↳ Megjelennek a fiókban lévő üzenetek.


### Csillaggal jelölt üzenetek ellenőrzéséhez

- Érintse meg az üzenet melletti csillagot.  
↳ Az üzenet bekerül a **Starred** (Csillagozott) mappába.

### Olvasatlan üzenetek ellenőrzéséhez

- A levéllista képernyőjén az olvasatlan üzenetek fehér színnel jelennek meg.


## E-mail üzenetek írása

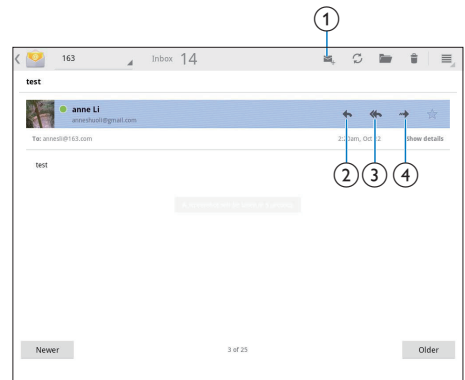

Üzenetek olvasásakor az ikonok megérintésével a következőkre nyílik lehetősége:

- ① Új üzenet létrehozása
- ② Válasz
- ③ Válasz mindenkinek
- ④ Előre

## E-mail üzenetek rendezése

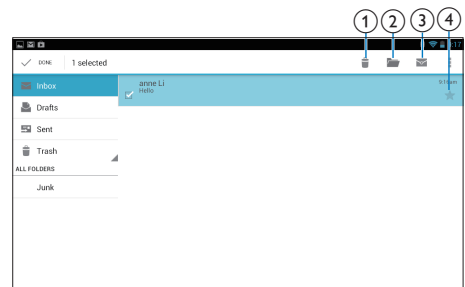

- 1 A levéllista képernyőjén válassza ki a kezelni kívánt üzeneteket:

- Érintse meg az üzenetek melletti jelölőnégyzeteket.  
↳ A kijelölt üzenetek kijelölést kapnak.

**2** Az ikonok megérintésével a következőkre nyílik lehetősége:


- ① **Üzenetek törlése.**
- ② **Az üzenetek áthelyezése a kiválasztott mappába.**
- ③ **Az üzenetek megjelölése olvasottként vagy olvasatlanként.**
- ④ **Az üzenetek hozzáadása a Starred (Csillagozott) mappához.**

## 9 Eszközök


### Fényképezőgép/kamera

A **PI3105** elején lévő 0,3 megapixeles objektívvel a következőket teheti:

- A kamerával vagy a videofelvétellel készíthet magáról;
- Az alkalmazások használatával videocsevegést folytathat ismerőseivel az interneten keresztül.

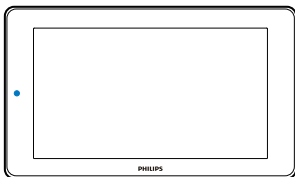

### Fényképek és videofelvételek készítése

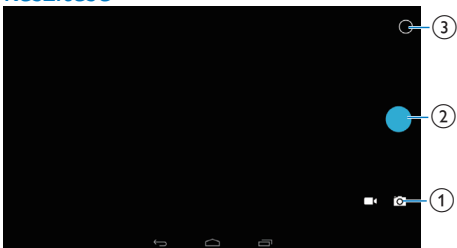

- 1 Váltás a fényképezőgép és a videofelvétő üzemmód között
- 2 Exponálás
- 3 Opciók menü

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a pontra.  
↳ Megjelennek a képernyőgombok.
- 2 A kamera vagy videofelvétő üzemmód kiválasztásához érintse meg a vagy elemet.

- 3 Fényképek készítéséhez:
  - 1 Irányítsa az objektívet a kép tárgyára.
  - 2 Érintse meg a következőt:
  - 3 A fénykép elkészült.

Videók rögzítéséhez:


- A videofelvétel megkezdéséhez vagy leállításához érintse meg a / elemet.

Fényképek/videók megtekintéséhez


- Tekintse meg a Galériát.

**Beállítások kiválasztása**

○ - Érintse meg a beállítások menü megjelenítéséhez.

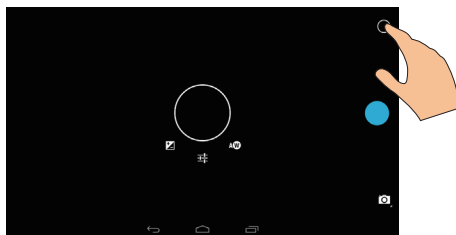

- Érintse meg a elemet a kamera vagy a videofelvétő kívánt opcióinak kiválasztásához.
- Húzza végig a körön a felvételkészítési környezetnek megfelelő jelenet kiválasztása érdekében.

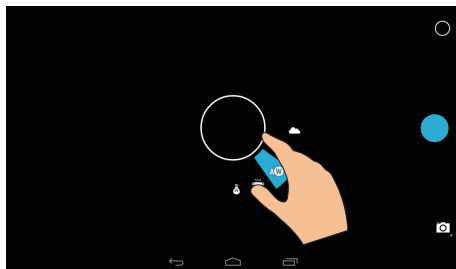

---

## Naptár

A készüléken a naptárt a következőkkel szinkronizálhatja:

- a Microsoft Exchange fiók naptárával (lásd 'A Microsoft Exchange fiók beállítása', 23. oldal).



# 10 A készülék használata vállalati hálózatokban

A **PI3105** készülék használható vállalati hálózatokban is. Vállalati hálózatokhoz történő hozzáférés előtt telepítse a biztonságos azonosítót vagy a biztonságos tanúsítványokat. A vállalati hálózatokhoz történő hozzáférés révén Microsoft Exchange fiókot állíthat be és VPN-hálózatot adhat hozzá a készüléken. A Microsoft Exchange fiókon keresztül munkahelyén is elérheti az Exchange postafiókját.

## Biztonságos azonosítók telepítése

A biztonságos azonosítóról vagy a biztonságos tanúsítványokról kérdezze a rendszergazdát.

### A biztonságos azonosítók telepítése

- 1 Ellenőrizze, hogy a számítógépről átvitte-e a készülékbe helyezett SD-kártyára a biztonsági azonosítók fájlijait.



#### Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a **PI3105** készüléken a biztonsági azonosítót az SD-kártya gyökérkönyvtárába mentette-e el, nem pedig egy almappba.

- 2 A biztonságos azonosítók telepítése:

- ① A kezdőképernyőről lépjen a > **Security (Biztonság)** > **Install from SD card (Telepítés SD-kártyáról)** lehetőségre.
- ② A telepítés indításához érintse meg a fájlt.

- ③ A rendszer felszólítására állítsa be a jelszót és a nevet az azonosítókhoz.

### A biztonságos azonosítók alkalmazása

- 1 A pontban válassza a **Security (Biztonság)** > **Trusted credentials (Megbízható azonosítók)** lehetőséget.
- 2 Győződjön meg róla, hogy kiválasztotta-e az azonosítót.
  - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
  - ↳ A készüléken engedélyezze az alkalmazások számára a biztonságos azonosítók használatát.

## A Microsoft Exchange fiók beállítása

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a pontra.
- 2 Állítsa be saját e-mail fiókját:
  - Adja meg a fiókjára vonatkozó adatokat, és válassza ki az **Exchange** fióktípust.
  - Ha már más e-mail fiókokat is beállított, a levéllista képernyőjén válassza a > **Settings (Beállítások)** lehetőséget. Érintse meg az **Add account (Fiók hozzáadása)** lehetőséget.
- 3 A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - A kiszolgáló címeként adja meg az Outlook webhozzáférési címét, például: owa.vállalat.neve.com vagy mail.vállalat.neve.com/owa.
  - További beállítási adatokat (például: tartománynév, felhasználónév) a rendszergazdától kaphat.



#### Megjegyzés

- A készülék együttműködik a Microsoft Exchange 2003-as és 2007-es verziójával.


---

## VPN-hálózat hozzáadása


A virtuális magánhálózat (VPN) segítségével biztonságos eléréssel csatlakozhat más magánhálózatokhoz.

Néha szüksége lehet VPN-hozzáférésre a vállalati hálózathoz történő csatlakozáshoz.

### VPN-hálózat hozzáadása a készüléken


- 1 A beállítási adatokat a rendszergazdától tudhatja meg.
- 2 A kezdőképernyőről lépjen a  > **Wireless & networks** (Vezeték nélküli és hálózatok) > **More** (Több) > **VPN** lehetőségre.
- 3 Állítsa be a VPN-hálózatot.
- 4 Szükség szerint telepítse a biztonságos azonosítót (lásd 'Biztonságos azonosítók telepítése', 23. oldal).

### Csatlakozás a VPN-hálózathoz

- 1 Ellenőrizze a **PI3105** internetes csatlakozását.
- 2 A kezdőképernyőről lépjen a  > **Wireless & networks** (Vezeték nélküli és hálózatok) > **More** (Több) lehetőségre.  
↳ Megjelenik a VPN-hálózatok listája.
- 3 A csatlakozás indításához érintse meg a VPN-hálózatot;

# 11 Beállítások

## A kívánt beállítások kiválasztásához

- 1 a kezdőképernyőről lépjen a  lehetőségre.
- 2 Az ujját mozgatva végiggörgetheti az opciók listáját.
- 3 A kiválasztáshoz érintse meg a kívánt opciót.

## VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK

### Wi-Fi

A WIRELESS & NETWORKS (Vezeték nélküli és hálózatok) > Wi-Fi pontban válassza ki a készüléken a kívánt Wi-Fi beállításokat.


#### Wi-Fi hálózat hozzáadása

##### SSID megadása manuálisan

Az SSID (Service Set Identifier) az útvalasztó neve. A név alapján más Wi-Fi eszközök felismerik az útvalasztót. Amennyiben az útvalasztó SSID azonosítóját elrejtí (például letiltja az SSID jel sugárzását), akkor az SSID nem látható az elérhető hálózatok listájában. A **PI3105** útvalasztóhoz való csatlakoztatásához adja meg manuálisan az útvalasztó SSID azonosítóját, mielőtt a **PI3105** készüléken elérhető hálózatokat keresne.

- 1 A Wi-Fi bekapcsolásához húzza el a csúszkát a **Wi-Fi** pontban.
- 2 A felső sávon érintse meg a **+** elemet.
- 3 Adja meg az útvalasztó SSID nevét.
  - ↳ A **PI3105** megkezdi a hálózat keresését.
  - ↳ A hálózatok listájában megkeresheti a kívánt hálózatot.
- 4 Csatlakoztassa a **PI3105** készüléket a hálózathoz.

#### Hálózati értesítés

Kapcsolja be a **Hálózati értesítés** funkciót. Ha egy nyílt Wi-Fi hálózat elérhető, a képernyő alján megjelenik a  elem.

- 1 A Wi-Fi bekapcsolásához húzza el a csúszkát a **Wi-Fi** pontban.
- 2 A felső sávon érintse meg a **!** elemet, és válassza az **Advanced** (Speciális) > **Network notification** (Hálózati értesítés) lehetőséget.

### Repülőgép üzemmód

Akkor kapcsolja be a repülőgép üzemmódot, ha:

- biztonsági célból, például repülőgépen le kell tiltania a Wi-Fi elérését.

A **WIRELESS & NETWORKS** (Vezeték nélküli és hálózatok) részben válassza a **More** (Több) > **Airplane mode** (Repülőgép üzemmód) lehetőséget. Letilthatja vagy engedélyezheti a Wi-Fi elérését.

### VPN-beállítások

A VPN-beállítások használata magánhálózatokhoz, például vállalati hálózatokhoz történő hozzáférésre (lásd 'A készülék használata vállalati hálózatokban', 23. oldal).

## KÉSZÜLÉK

### Hang

A **Hang** funkcióban válassza ki az eszközhez a megfelelő hangbeállításokat.

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Hangerők</b> | A csúszka húzásával választhatja ki a médialejátszás, az értesítések és az ébresztők hangerejének szintjét. |
|-----------------|---|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Alapértelmezett értesítési hangok</b> | Hangfájl beállítása csengőhangként. |
|--|-------------------------------------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Érintési hangok             | A képernyő megérintésekor a készülék hangjelzést ad.                          |
| Képernyőzárolás hangjelzése | A képernyő zárolásakor vagy a zárolás feloldásakor a készülék hangjelzést ad. |

## Kijelző

A **Kijelző** funkcióban válassza ki a kívánt kijelző beállításokat:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Fényerő         | A kijelző fényerejét a csúszka mozgatásával módosíthatja.  |
| Tapéta          | Készülék tapétájának beállítása.   |
| Elalváskapcsoló | Egy megadott idő elteltével a kijelző automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor működési idejének meghosszabbításához válasszon alacsony értéket.                  |
| Álmodozás       | A képernyővédővel kapcsolatos beállítások: melyik képernyővédő jelenjen meg, és mikor. Ha a képernyővédő be van kapcsolva, érintse meg a képernyőt a kilépéshez. |
| Betűméret       | A képernyőkijelző betűméretének kiválasztása.  |

## Tárolás

A **Storage** (Tárolás) pontban megtalálja a **PI3105** készülék belső tárhelyére és SD-kártyájára vonatkozó tárhelyadatokat.

## Akkumulátor

Az **Battery** (Akkumulátor) pontban ellenőrizheti az alkalmazások akkumulátorhasználatát.

## Alkalmazások

Az Apps (Alkalmazások) pontban a PI3105 belső tárhelyén lévő alkalmazásokat kezelheti (lásd 'Alkalmazások kezelése', 16. oldal).

## Helymeghatározási infók

- A **Helymeghatározási információkhoz való hozzáférés** menüpont alatt lehetősége van a beállítások be- és kikapcsolására.
  - Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
  - Engedélyezheti vagy letilthatja, hogy elhelyezkedési adatait a Google online szolgáltatásai, például a Maps vagy más kapcsolódó szolgáltatások és alkalmazások felhasználják.

## Biztonság

### Képernyőzár

A **PI3105** képernyőzárának feloldásához alapesetben nyomja meg a tápellátás/ zárolás gombot, majd húzza a lakatot egy ikonra. A **Screen lock** (Képernyőzár) pontban zárfeloldási védelemként mintát, PIN-kódot vagy jelszót állíthat be. Ekkor a képernyőzár feloldásához zárfeloldási védelemre van szükség.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nincs                    | Zárolás kikapcsolása.                                  |
| Kapcsoló                 | A képernyőzár feloldása csúsztatással (alapbeállítás). |
| Arcfelismeréses feloldás | Arcfelismerés beállítása zárfeloldási védelemként.     |
| Minta                    | Minta beállítása zárfeloldási védelemként.             |
| PIN                      | Számokból álló PIN-kód beállítása.                     |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Jelszó</b> | Számok, betűk és szimbólumok kombinációjából álló jelszó megadása. |
|---------------|--|

- ➔ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.

## Nyelv és bevitel

### Nyelv

A **Language** (Nyelv) pontban válassza ki a **PI3105** képernyőjén megjelenő utasítások nyelvét.

### Felhasználói szótár

A **Personal dictionary** (Felhasználói szótár) pontban a szótárból eltávolíthat, illetve ahhoz hozzáadhat szavakat vagy kifejezéseket. A Google billentyűzetten való szövegbevitel során testre szabhatja az előugró ablakban megjelenő szöjavaslatokat.

#### Szó vagy kifejezés hozzáadása

- Szó vagy kifejezés hozzáadásához érintse meg a **+** elemet.

#### Szó vagy kifejezés szerkesztéséhez

- 1** Érintse meg a szót vagy kifejezést.  
➔ Megjelenik egy előugró ablak.

- 2** Szerkessze a szót vagy kifejezést.

#### Szó vagy kifejezés eltávolításához

- Érintse meg a szó vagy kifejezés melletti **-** elemet.

### Hangkeresés

A **Voice Search** (Hangkeresés) pontban válassza ki a Google Hangkereséshez tartozó opciót.

### Szöveg beszéddé alakítása

A **Text-to-speech output** (Szöveg beszéddé alakítása) pontban válassza ki az alábbiakhoz tartozó opciókat:

- a készülék hozzáférhetőségi funkciójának hangkimenetéhez.

#### Hangadatok telepítése

### Látható jelszavak

A jelszó több karakterből áll. Annak ellenőrzéséhez, hogy a karaktereket helyesen írta-e be, a karakterek megjeleníthetők beírás közben. Igény szerint kapcsolja be vagy ki a **Make passwords visible** (Tegye láthatóvá a jelszavakat) lehetőséget.



- Érintse meg a jelölőnégyzetet.  
➔ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.


### Eszköz-rendszergazdák

A vállalati hálózatokban használt alkalmazások, mint például a Microsoft Exchange fiók levelezési és naptár szolgáltatásai eszköz-rendszergazdai jogosultságokat igényelnek. Az ilyen alkalmazások eltávolítása előtt tiltsa le az eszköz-rendszergazdai jogosultságokat.

- Az **Device administrators** (Eszköz-rendszergazdák) pontban érintsen meg egy alkalmazást.  
➔ Ezzel letiltja az eszköz-rendszergazdai jogosultságokat.  
➔ Az adott alkalmazás adatait nem szinkronizálhatja.

### Ismeretlen források

A **PI3105** készülékre telepítheti a  -ból (**Play Store**) vagy más, a  -tól különböző forrásokból letöltött alkalmazásokat.

- A  -tól különböző forrásokból származó alkalmazások esetében érintse meg az **Unknown sources** (Ismeretlen források) lehetőséget a **PI3105** készülékre való telepítés engedélyezéséhez.

Töltse le a beszédszintézishez szükséges hangadatokat.

- 1 Csatlakoztassa a készüléket az internethez.
- 2 Válassza ki a kívánt motort a szöveg beszéddé alakításához. Érintse meg a **☞** > **Install voice data** (Hangadatok telepítése) lehetőséget.  
↳ Válassza ki és töltse le a hangadatokat.

#### Hangkimenet beállításainak kiválasztása

- 1 A **Beszéd sebessége** funkcióban válassza ki a szövegolvasási sebességet: normál, gyors vagy lassú.
- 2 Érintse meg a **Példa meghallgatása** lehetőséget.  
↳ A beállítások felhasználhatók a beszédszintézis bemutatójának lejátszásához.

---

## visszaállítás

A **reset** (visszaállítás) > **Factory data reset** (Gyári adatok visszaállítása) pontban kitörölheti a **PI3105** belső tárhelyén tárolt összes adatot.

---

## FIÓKOK

Az **ACCOUNTS** (Fiókok) pontban fiókokat adhat hozzá, távolíthat el és kezelhet.

- Fiók hozzáadásához érintse meg az **Add account** (Fiók hozzáadása) lehetőséget.
- Fiókok kezeléséhez, például a fiók törléséhez vagy a szinkronizálási opciók megadásához érintse meg az adott fiókot.

---

## Dátum és idő

---

### Automatikus beállítás

Az interneten keresztül a Philips online szolgáltatásait igénybe véve szinkronizálhatja az időt és a dátumot a **PI3105** készüléken.

#### Az automatikus órabeállítás bekapcsolása

- 1 A **Date & time** (Dátum és idő) pontban érintéssel kapcsolja be az **Automatic date & time** (Automatikus dátum és idő) lehetőséget.  
↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
- 2 Az **Időzóna kiválasztása** funkcióban válassza ki az aktuális időzónát.
- 3 A **24 órás időformátum használata** a és a **Dátumformátum kiválasztása** funkcióban válassza ki a kívánt dátum- és időmegjelenítési beállításokat.

---

### Manuális beállítás

- 1 A **Date & time** (Dátum és idő) pontban érintéssel kapcsolja ki az **Automatic date & time** (Automatikus dátum és idő) lehetőséget.  
↳ Ha a funkció le van tiltva, a jelölőnégyzet nincs bejelölve.
- 2 Érintéssel állítsa be a dátumot, az időt és az időzónát a **Set date** (Dátum beállítása), **Set time** (Idő beállítása) és **Set time zone** (Időzóna beállítása) pontban.
  - Dátum kiválasztásához érintse meg az adott dátumot a naptárban.

---

## Hozzáférhetőség

A hozzáférhetőségi funkció segítségével a készülék képernyőjén végzett műveletek (például érintések, menüpontok kiválasztása) elolvasása a szöveg beszéddé alakítása

technológiával történik. Olyan emberek számára, akik nem tudják tisztán elolvasni a képernyőt, a funkció lehetővé teszi a készülék egyszerűbb használatát.

### A hozzáférhetőségi funkció használata

- 1 Érintéssel kapcsolja be a **TalkBack** (Felolvasás) funkciót.
- 2 A Text-to-speech output (Szöveg beszéddé alakítása) pontban válassza ki a hangkimenethez tartozó opciókat (lásd "Szöveg beszéddé alakítása", 27. oldal).

## A képernyő automatikus elforgatása

Az **Auto-rotate screen** (Képernyő automatikus elforgatása) pontban érintéssel kapcsolja be vagy ki a képernyő elforgatását.

## A táblagép névjegye

Az **About tablet** (A táblagép névjegye) pontban a **PI3105** készülék állapotáról és adatairól tájékozódhat.

## Rendszerfrissítések

A **System updates** (Rendszerfrissítések) pontban ellenőrizze a **PI3105** rendszerfrissítéseit. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internethez. A firmware-frissítésekhez való hozzáféréshez regisztrálja **PI3105** készülékét.

### Regisztráció

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internethez.
- 2 A **PI3105** [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) weboldalon való regisztrálásához
  - ① Válassza a **System updates** (Rendszerfrissítések) > **Register** (Regisztráció) lehetőséget.
  - ② Adja meg érvényes e-mail címét.
    - ↳ Egy e-mail üzenet érkezik majd az Ön részére a [ConsumerCare@Philips.com](mailto:ConsumerCare@Philips.com) feladótól.

- ③ A regisztráció elvégzéséhez használja az e-mail üzenetben kapott weboldal hivatkozást.

### A regisztrációs adatok ellenőrzéséhez

Ellenőrizheti, hogy már regisztrálta-e a **PI3105** készüléket, illetve hogy végrehajtotta-e, és hogy ehhez milyen fiókot használt.

- Érintse meg a **Register** (Regisztráció) > **Registration information** (Regisztrációs adatok) lehetőséget.

### API3105 regisztrációjának visszavonásához

Ha a [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) oldalon másik e-mail címet kíván fiókként használni, akkor visszavonhatja a **PI3105** regisztrációját.

- 1 Érintse meg a **Register** (Regisztráció) > **Unregister** (Regisztráció visszavonása) lehetőséget.

- 2 Hagyja jóvá a választást.

### Frissítés

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék töltöttsége meghaladja-e a 75%-ot.
- 2 Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internethez.
- 3 Válassza a **System updates** (Rendszerfrissítések) > **Upgrade** (Frissítés) lehetőséget.
  - ↳ A készülék elkezdí firmware-frissítést ellenőrzését.
  - ↳ Megjelennek a firmware-rel kapcsolatos adatok.
- 4 A firmware-frissítés készülékre való letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - ↳ Az „An update.zip is detected from your Device Storage. Do you want to have this update?” („A rendszer egy update.zip frissítésfájlát észlelt a készülék tárhelyén. Szeretné telepíteni ezt a frissítést?”) üzenet megjelenése azt jelzi, hogy a letöltés befejeződött.
- 5 Válassza ki a frissítés megkezdéséhez tartozó opciót.

- A frissítési folyamat során ne érintse meg a képernyőt és a gombot.
- Gondoskodjon a készülékáramellátásáról a firmware-frissítés befejezéséig.

---

## A készülék állapota és adatai

A **Status** (Állapot),

- **Battery status** (Akkumulátor állapota) részben: Az akkumulátortöltés állapotának megjelenítése.
- **Battery level** (Akkumulátorszint): A fennmaradó töltöttség megjelenítése százalékban.
- **IP address** (IP-cím): A **PI3105** készülékhez rendelt IP-cím megjelenítése, amikor a készülék Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik.
- **Wi-Fi MAC address** (Wi-Fi MAC-cím): A **PI3105** hálózati adapteréhez rendelt egyedi azonosító megjelenítése. Ha az útválasztón engedélyezve van a MAC cím szűrés, akkor adja hozzá a **PI3105** MAC címét azoknak a készülékeknek a listájához, amelyeknek engedélyezett a hálózati csatlakozás.

**Legal information** (Jogi információk): A **PI3105** készülékkel kapcsolatos jogi információk

**Model number** (Típuszám): A készülék típusszáma

**Android version** (Android verzió): Az Android platform firmware verziójának száma, amelyen a készülék fut

**Build number** (Buildszám): A **PI3105** szoftververziója



# 12 Firmware-frissítések keresése

Csatlakoztassa a **PI3105** készüléket Wi-Fi-hez. Értesítéseket kaphat a firmware-frissítésekről. Az értesítések ellenőrzéséhez húzza lefelé a felső sávot.

---

## Firmware online frissítése

A **PI3105** készüléken a Philips online szolgáltatások használatával az interneten keresztül elvégezheti a firmware-frissítést (lásd 'Rendszerfrissítések', 29. oldal).

# 13 Műszaki adatok

## Tápellátás

- Hálózati adapter  
Philips SUN-0500200  
Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A  
Kimenet: egyenáram 5,0 V, 2 A
- Tápellátás: 3 000 mAh-s, újratölthető, beépített lítium-polimer akkumulátor
- Lejátszási idő¹  
videó (MP4,Wi-Fi kikapcsolva): 3 óra

## Üzemi hőmérséklet

- 0-30 °C

## Kijelző

- Típus: érintésérzékelő LCD-képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 7
- Felbontás: 1024 x 600 képpont

## Platform

Android™ 4

## Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm
- USB: 2.0, nagy sebességű, Micro típusú
- Vezeték nélküli LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n

## Fejhallgató hangjellemzői

- Csatornasztékválasztó: > 45 dB
- Frekvencia-jelleggörbe: 60 - 18 000 Hz
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 5 mW (maximum)
- Jel-zaj arány: > 80 dB

## Hangsugárzó hangjellemzői

- Frekvencia-jelleggörbe: 100 - 15 000 Hz
- Kimeneti teljesítmény: 600 mW
- Jel-zaj arány: > 60 dB

## Hanglejátszás

- Támogatott formátumok:  
WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (monó), AMR-WB (sztereó), FLAC, MIDI (típus: 0 és 1 (.mid, .xm, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rttl, .rtx), OTA (.ota) és iMelody (.imy)

## Hangrögzítés

- AMR-NB  
Bitrate (Minőségi szint): 4,75 - 12,2 kb/s  
Mintavételezési frekvencia: 8 kHz

Fájltámogatás: 3GPP (.3gp)

- Meghatározás  
Bitrate (Minőségi szint): 128 kb/s  
Mintavételezési frekvencia: 44,1 kHz  
Fájlformátum: MP3
- Beépített mikrofon: monó

## Videolejátszás

- Támogatott formátumok:  
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv), RMVB (.rm, .rmvb)

## Videofelvétel

- H.264 képoldalarány (4:3 vagy 16:9 választható)
- Videofelbontás: VGA (640 x 480)
- Képssebesség: 30 képkocka másodpercenként
- Konténerformátum: .mp4
- Audioformátum: MP3
- Objektív: rögzített fókusz távolság
- Felvételi idő: Tárolástól függ

## Állókép lejátszás

- Támogatott formátumok:  
JPEG, BMP, PNG, GIF

## Állókép rögzítés

- Képfelbontás: VGA (640 x 480)
- Képformátum: JPEG, PNG
- Objektív: rögzített fókusz távolság

## Médiatárolás

- Beépített memória kapacitása:²  
8 GB NAND Flash
- Külső tárhely:  
Micro SD memóriakártya-foglalat  
(Maximális memóriakártya-kapacitás: 32 GB)

## Előre telepített alkalmazások

- Play Store, Google Search, Voice Search, Chrome, Maps, Earth (csak bizonyos országokban érhető el), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (csak bizonyos országokban érhető e), Play Music, Play Books (csak bizonyos országokban érhető el), Translate
- Böngésző, Gallery (Galéria), Movie Studio (Mozistúdió), Camera (Kamera), E-mail,

Calendar (Naptár), Clock (Óra), Calculator (Számológép)

- ES fájlböngésző, Deezer, AccuWeather



#### Megjegyzés

- <sup>1</sup> Az újratölthető akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb. A teljes memóriakapacitás azonban nem áll rendelkezésre, mert egy részét a készülék használja. A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 128 kb/s MP3-kódoláson alapul.

# 14 Garancia

A készülék helytelen használatára utaló következő körülmények bármelyikének teljesülése vagy észlelése esetén a felhasználói garancia érvényét veszítheti:

- A termék helytelen használatából eredő hiba vagy sérülés, például műanyag felületek, vagy egyéb külső részek karcolódása, repedése vagy eltörése; a használati utasításoknak egyértelműen meg nem felelő használat; valamint bármilyen kiömlött étel vagy folyadék által okozott sérülés/hiba;
- Bármilyen, nem hivatalos módon kivitelezett vizsgálatból, üzembe helyezésből, módosításból vagy szervizelésből származó hiba vagy sérülés;
- A vásárláskor észre nem vett törés vagy sérülés (készülékház, kábelek, képernyő, stb.);
- Olyan termék, amelynek a sorozatszámát eltávolították, meghamisították, vagy olvashatatlaná tették;
- A Philips márkával nem kompatibilis alkatrészek használatából eredő hibák és sérülések; (készülékház, kábelek, kártyák, tápegység, általános alkatrészek, stb.);
- Természeti erők által okozott hibák és sérülések (árvíz, sópermetes vizsgálat és egyéb elektromos kisülés), illetve magas hőmérsékleti hatásnak való kitettség;
- A Philips termékek specifikációinak nem megfelelő szoftver és/vagy hardver használatából eredő hibák és sérülések;
- Olyan alkatrészek, amelyek a rendszeres használat következtében elhasználódnak, például kábelek, akkumulátorok, elemek, gombok, stb.;
- Véletlenül bekövetkező események által okozott sérülések, például leejtés, helytelen használat, vízzel való érintkezés, vízbe merülés.



