

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS9221

HTS9241



CS Příručka pro uživatele

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

RO Manual de utilizare

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 A sűgő használata	2
Navigálás a képernyőn megjelenő sűgőban	2
2 Sűgő és támogatás	3
A képernyőn megjelenő sűgő frissítése	3
Oktatóanyagok	4
Gyakran ismételt kérdések	4
Kapcsolat a Philips céggel	4
3 Megjegyzés	4
Nyílt forráskódú szoftver	4
Védjegyek	4
4 Fontos!	6
Biztonság	6
Óvja a terméket!	7
Óvja a környezetet!	7
3D egészségügyi figyelmeztetés	8
5 Az Ön házimozi-rendszere	8
Főegység	8
Távvezérlő	9
6 A házimozi csatlakoztatása	11
Hangsugárzók	11
Csatlakozók	12
Csatlakoztatás a TV-készülékhez	13
Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről	14
Számítógépek és internet	16
Adja meg a házimozi nevét	17

7 A házimozi-rendszer használata	18
Hang kiválasztása	18
Lemezek	19
USB-tárolóeszközök	22
DivX	23
Audio, videó és kép opciók	24
Rádió	25
MP3-lejátszó	26
iPod vagy iPhone	26
Okostelefon használata	27
A számítógép böngészése DLNA-n keresztül	28
A Net TV böngészése	31
Online videोकölcsönzés	32
„Multiview” többszörös nézet	33
EasyLink	33
8 A beállítások módosítása	35
Kép	35
Hang	36
Nyelv	36
Szülői ellenőrzés	37
Energiatakarékosság	38
A gyári beállítások visszaállítása	38
9 A szoftver frissítése	39
A szoftververzió ellenőrzése	39
Szoftverfrissítés az interneten keresztül	39
Szoftver frissítése USB-n keresztül	39
10 Termékleírás	40
11 Hibakeresés	43
12 Nyelvi kód	46
13 Tárgymutató	47

1 A sűgó használata

A Philips olyan termékek fejlesztése mellett kötelezte el magát, melyek kímélik a környezetet. Papír- és környezetkímélés érdekében a sűgó a házimozi képernyőjén érhető el.


A képernyőn megjelenő sűgó a házimozi beállításához szükséges összes információt tartalmazza. Ha viszont a nyomtatott változatot részesíti előnyben, az PDF változatban letölthető a www.philips.com/support oldalról. A weboldalon megjelenő utasításokkal lehet a nyelvet kiválasztani, majd meg kell adni a modellszámot.

A képernyőn megjelenő sűgó a távvezérlő **HELP** (sárga) gombjának megnyomásával érhető el.

A képernyőn megjelenő sűgó két panelből áll.

- A bal oldali panelen található a **Tartalom** és az **Tárgymutató**. Az oldal a **Tartalom** vagy az **Tárgymutató** segítségével választható ki.
- A jobb oldali panel tartalmazza az egyes oldalak tartalmát. A tartalommal kapcsolatban további segítséget a **Kapcsolódó témakörök** kiválasztásával kaphat.

Navigálás a képernyőn megjelenő sűgóban

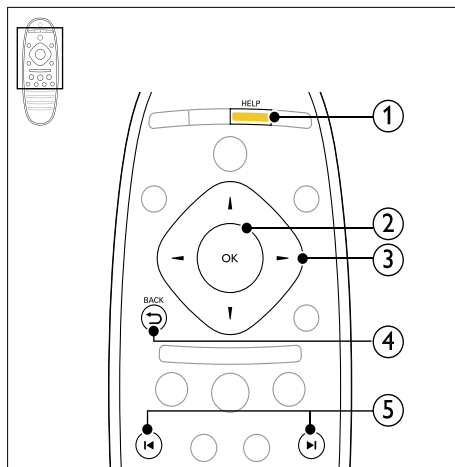

- ① **HELP**
A képernyőn megjelenő sűgó megnyitása.
- ② **OK**
A kiválasztott oldal megjelenítése, vagy a témák kibontása a **Tartalomban**.
- ③ **Navigációs gombok**
 - Fel: görgetés felfelé vagy tovább az előző oldalra.
 - Le: görgetés lefelé vagy tovább a következő oldalra.
 - Jobbra: navigálás a jobb oldali panelre vagy a következő tárgymutató-bejegyzésre.
 - Balra: navigálás a bal oldali panelre vagy az előző tárgymutató-bejegyzésre.
- ④ **↶ BACK**
Léptetés felfelé a **Tartalomjegyzék** vagy a **Tárgymutató** részen.
Lépés a jobb oldali panelről a bal oldali panelen lévő **Tartalomjegyzék** részre.
- ⑤ **◀ / ▶ (Előző/következő)**
 - **◀**: Az előzmények közül az utoljára megtekintett oldal megjelenítése.
 - **▶**: Az előzmények közül a következő oldal megjelenítése.

2 Súly és támogatás

A www.philips.com oldalon megtekinthetők oktatóvideók, letölthetők szoftverfrissítések és válaszok találhatóak számos, a termékkel kapcsolatban gyakran ismételt kérdésre.

A képernyőn megjelenő súly frissítése

A Philips folyamatosan termékeinek tökéletesítésén fáradozik. Annak érdekében, hogy a képernyőn a súly a lehető legfrissebb információkat jelenítse meg, a házimozsi képernyőjén megjelenő súlyt frissíteni kell. A legfrissebb súly a www.philips.com/support weboldalról tölthető le.

Szükséges összetevők

- USB-tárolóeszköz legalább 35 MB memóriával. Az USB-tárolóeszköznek FAT vagy NTFS formázásúnak kell lennie. Ne használjon USB merevlemez-meghajtót.
- Internetkapcsolattal rendelkező számítógép.
- Olyan tömörítőprogram, amely támogatja a ZIP fájlformátumot (például WinZip® Microsoft® Windows® rendszerre vagy Stuffit® Macintosh® rendszerre).

1. lépés: a súly aktuális verziójának ellenőrzése

Ellenőrizze a házimozsra telepített, képernyőn megjelenő súly jelenlegi verzióját. Ha a verzió régebbi, mint a www.philips.com/support oldalon elérhető verzió, töltsse le és telepítse a legfrissebb, képernyőn megjelenő súlyt.

Az utolsó két számjegy jelöli a házimozsra telepített, képernyőn megjelenő súly verziószámát. Ha például a házimozsi-rendszer verziója „Subsystem SW: 35-00-00-05”, akkor a jelenleg telepített, képernyőn megjelenő súly verziója „05”.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Verzióadatok]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

2. lépés: Töltsse le a legfrissebb, képernyőn megjelenő súlyt

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
- 2 Böngészőjében lépjen a www.philips.com/support oldalra.
- 3 A Philips támogatás webhelyen a termék megkeresése után a **Felhasználói kézikönyvek** oldalon meg kell keresni a **Felhasználói útmutató frissítőszoftvere** menüpontot.
 ➔ A súly frissítése zip fájlként érhető el.
- 4 Mentse el a zip-fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárába.
- 5 Az archiváló segédprogram használatával csomagolja ki a fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárába.
 ➔ Egy „HTSxxxxeDFU.zip” elnevezésű fájl kerül az USB-tárolóeszköz **UPG_ALL** könyvtárába. Az „xxxx” jelzi a házimozsi típusszámát.
- 6 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

3. lépés: A képernyőn megjelenő súly frissítése



Vigázat

- Mielőtt behelyezi az USB-tárolóeszközt a házimozsrendszerbe, ellenőrizze, hogy ne legyen lemez a lemeztálcán és a lemeztálcá be legyen zárva.

- 1 Kapcsolja be a TV-készüléket.
- 2 Csatlakoztassa a letöltött fájlt tartalmazó USB-tárolóeszközt a házimozsához.
- 3 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 4 A távvezérlőn adja meg a „338” kódszámot.
 ➔ A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat. Frissítés közben ne kapcsolja ki a házimozsrendszert és ne távolítsa el az USB flash meghajtót.
- 5 Húzza ki az USB-tárolóeszközt a házimozsából.



Figyelem

- Ha a frissítés során áramszünet lép fel, ne vegye ki az USB-tárolóeszközt a házimozirendszerből.
- Ha a frissítés közben bármilyen hiba történik, ismételje meg a műveletet. Ha a hiba ismét fellép, forduljon a Philips vevőszolgálatához.

Oktatóanyagok

A házimozirendszer beállításához a www.philips.com/support webhelyen található oktatófilmek nyújtanak segítséget és ezek további információkat is nyújtanak.

Gyakran ismételt kérdések

Probléma esetén olvassa el a házimozirendszerre vonatkozó GY.I.K (Gyakran ismételt kérdések) összeállítást a www.philips.com/support weboldalon.

Ha további segítségre lenne szüksége, lépjen kapcsolatba az Ön országára vonatkozóan megadott Philips ügyfélszolgálattal.



Figyelem

- Ne kísérelje meg a házimozirendszer házilagos javítását. Az komoly személyi sérülést és/ vagy a házimozirendszer helyrehozhatatlan károsodását okozhatja, továbbá érvényteleníti a garanciát.

Kapcsolat a Philips céggel

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, a termék típus- és sorozatszámára egyaránt szükség lesz. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulján vagy alján található. A Philips felhívása előtt jegyezze fel a következő számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

3 Megjegyzés

Ez a szakasz a jogi és védjegy-figyelmeztetéseket tartalmazza.

Nyílt forráskódú szoftver

A Philips Electronics Singapore Pte Ltd ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják. Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az információt megkapták. A forráskód megszerzéséhez írjon az open.source@philips.com címre. Ha nem szeretne e-mail használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands”. Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre. A termékben használt nyílt forráskódú szoftverekhez tartozó licencek szövege és a köszönetnyilvánítások a felhasználói útmutatóban szerepelnek.

Védjegyek



A „Blu-ray 3D” és a „Blu-ray 3D” logó a Blu-ray Disc Association védjegyei.



A „DVD Video” a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.



A Java és minden más Java védjegy és logó Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



BONUSVIEW™

A „BD LIVE” és a „BONUSVIEW” a Blu-ray Disc Association védjegye.



Az „AVCHD” és az „AVCHD” logó a Matsushita Electric Industrial Co., Ltd és a Sony Corporation védjegye.

x.v.Colour

Az „x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.



A gyártás az Egyesült Államok Szabadalmi számok: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 és egyéb egyesült államokbeli és nemzetközi, kiadott és bejegyzés alatt lévő szabadalmak alapján történt. A DTS és a Symbol bejegyzett védjegy, a & DTS-HD, a DTS-HD Master Audio | Essential és a DTS logók a DTS, Inc. védjegyei. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



A DivX®, DivX Certified® és DivX Plus™ HD és a kapcsolódó emblémák a DivX, Inc. védjegyei, használatuk licenc alapján történik.

A DIVX VIDEORÓL: A DivX® a DivX, Inc által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a DivX-videofájlokat lejátszó termék DivX® tanúsítvánnyal rendelkezik. A divx.com oldalon többet is megtudhat a technológiáról, és a rendelkezésre álló szoftvereszközökkel DivX videoformátumba konvertálhatja a fájlokat.

A DIVX IGÉNY SZERINTI VIDEOLEJÁTSZÁSRÓL: Ezt a DivX tanúsítvánnyal rendelkező® készüléket regisztrálni kell a megvásárolt DivX igény szerinti (Video-on-Demand, VOD) tartalom lejátszásához. A regisztrációs kód előhívásához keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítás menüjében. A vod.divx.com oldalon többet is megtudhat a regisztrálás elvégzéséről.



A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.




A Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance tanúsítványjelzése.



A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez való csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezetékek nélküli teljesítményt. Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.



Az SDHC logó az SD-3C, LLC védjegye.

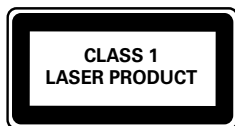

Régiók szerinti figyelmeztetések

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

4 Fontos!

A házimozsi használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a Philips vevőszolgálatával.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a házimozsi károsodásának veszélye!

- Falra szerelhető készülékek esetén kizárólag a mellékelt fali tartószerkezetet használja. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.

- Állványos hangszugárzók esetén kizárólag a mellékelt állványokat használja. Az állványokat erősen rögzítse a hangszugárzókhoz. Az összeszerelt állványt olyan sima, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a hangszugárzó és az állvány együttes súlyát.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitétséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A készülék vagy annak távirányítója gomelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol!

Óvja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

3D egészségügyi figyelmeztetés

Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás által kiváltott roham, forduljon orvoshoz, mielőtt villogó fényforrást, gyors egymásutánban érkező képsorozatot vagy 3D-műsört tekintene meg.

A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt.


Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzon tovább 3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal függessen fel minden lehetségesen veszélyes tevékenységet (például autóvezetés). Ha a tünetek továbbra is fennállnak, a 3D-műsor nézésének folytatása előtt kérje ki orvos tanácsát.

A szülők ellenőrizték, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D-nézés közben. 3D-műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki a látórendszerük.

5 Az Ön házimozis rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a házimozit a www.philips.com/welcome weboldalon.

Főegység

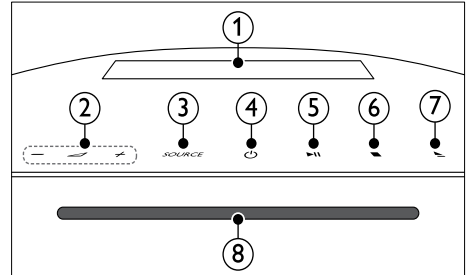


- ① **Kijelzőpanel**
- ② **◀/▶ (Hangerő)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ③ **SOURCE**
Audio- vagy videoforrás kiválasztása a házimozis számára.
- ④ **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolása)**
A házimozis bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
- ⑤ **▶|| (Lejátszás/szünet)**
Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- ⑥ **■ (Leállítás)**
Lejátszás leállítása.
- ⑦ **▲ (Nyitás/zárás)**
Lemeztálca nyitása, zárása vagy lemez kiadása.
- ⑧ **Lemeztálca**

Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.


Áttekintés

A házimozi-rendszer távvezérlővel való vezérlése.

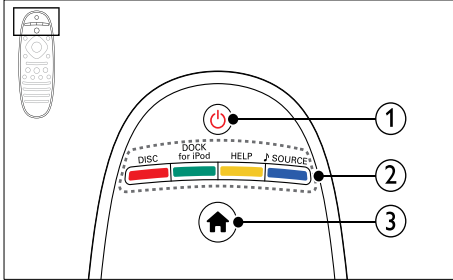

- ① **⏻ (Készletléti állapot bekapcsolva)**
 - A házimozi bekapcsolása vagy készletléti üzemmódba kapcsolása.
 - Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartsa lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis készülék készletléti üzemmódba kapcsolásához.
- ② **Forrás gombok / Színes gombok**
 - Színes gombok:** Feladat vagy beállítás választása Blu-ray lemezeknél.
 - DISC:** Átkapcsolás lemezforrásra.
 - DOCK for iPod:** Átkapcsolás az iPod vagy iPhone készülékhez tartozó Philips dokkológyságra.
 - HELP:** A képernyőn megjelenő súgó megnyitása.
 - J SOURCE:** Bemeneti vagy rádió forrás kiválasztása.
- ③ **🏠 (Főoldal)**


A főmenü megnyitása.

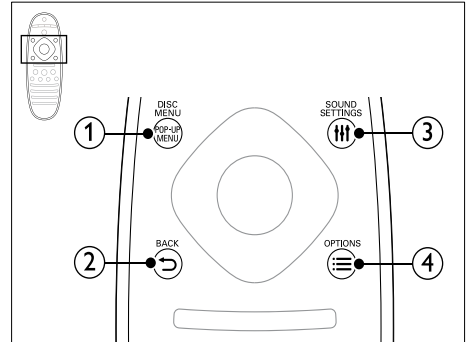

- ① **POP-UP MENU/DISC MENU**

Lemez lejátszásakor a lemez menü megnyitása vagy bezárása.
- ② **↶ BACK**
 - Visszatérés az előző menüképernyőre.
 - Rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az aktuális beprogramozott rádióállomások törléséhez.
- ③ **⚙ SOUND SETTINGS**

Hangbeállítások megnyitása vagy bezárása.
- ④ **≡ OPTIONS**
 - A lemez vagy USB tárolóeszköz lejátszása közben további lejátszási opciók megnyitása.
 - Rádióállomás tárolása rádió üzemmódban.

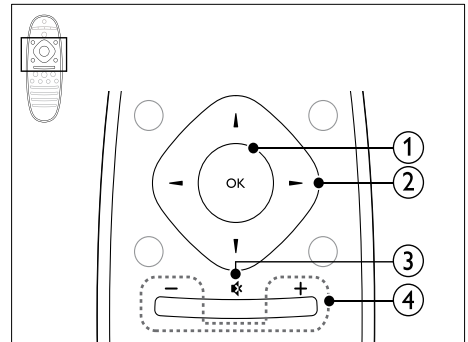

- ① **OK**

Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.

② Navigációs gombok



- Navigálás a menük között.
- Az automatikus keresés elindítása a balra és a jobbra gombok segítségével, rádió üzemmódban.
- Rádió üzemmódban a rádiófrekvencia hangolásához nyomja fel- vagy lefelé.

③ ✱ (Némítás)

Hangerő némítása vagy visszaállítása.

④ +/- (Hangerő)

A hangerő növelése vagy csökkentése.

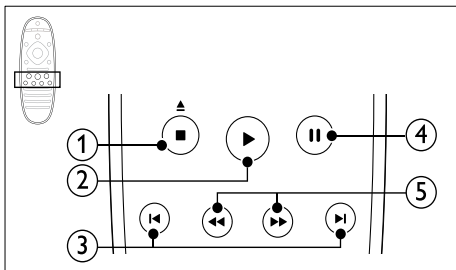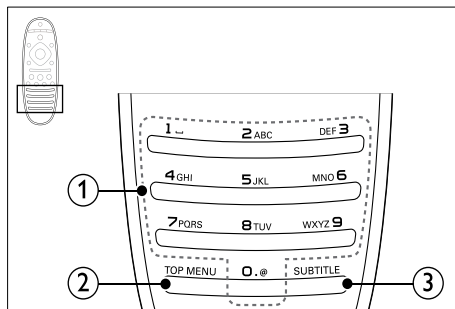

① ■ (Leállítás) / ▲ (Kiadás/ Nyitás/zárás)

- Lejátszás leállítása.
- A lemeztálca nyitásához vagy zárásához, illetve a lemez kiadásához három másodpercig lenyomva tartandó.

② ► (Lejátszás)

Lejátszás indítása és folytatása.

③ ◀ / ▶ (Előző/következő)

- Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
- Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.

④ || (Szünet)

Lejátszás szüneteltetése.

⑤ ◀◀ / ▶▶ (Gyorsmenet visszafelé/Gyorsmenet előre)

Visszafelé vagy előre felé keresés. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.

① Alfajnumerus gomb

- Értékek, illetve betűk bevitel (SMS-jellegű bevitel alkalmazásával).
- Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.

② TOP MENU

Videolemez főmenüjének megnyitása.

③ SUBTITLE

A videó felirata nyelvének kiválasztása.

EasyLink kezelőgombok

Az EasyLink segítségével a házimozsi-rendszer és a TV a házimozsi-rendszer távvezérlőjének alábbi gombjaival irányítható. (lásd 'EasyLink', 33. oldal)

- **⏻ (Készletléti állapot bekapcsolva):** Lenyomva tartásával a házimozsi-rendszer, a TV és a csatlakoztatott készülékek készenléti módba kapcsolhatók.
- **▶ (Lejátszás):** Ha a lemeztálcában videolemez van, kapcsolja vissza a TV-t készenléti üzemmódból, majd játssza le a lemezt.

6 A házimozsi csatlakoztatása

Ez a fejezet a házimozsi-rendszer TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatásában nyújt segítséget.

A házimozsi-rendszer alapvető csatlakoztatásairól és tartozékairól a rövid üzembe helyezési útmutató ad tájékoztatást. A www.connectivityguide.philips.com weboldalon átfogó interaktív felhasználói útmutatót talál.



Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzta-e a fali aljzatból.


Hangsugárzók

A hangsugárzók elhelyezése, csatlakoztatása és beállítása a legjobb minőségű térhatású hangzás érdekében.

Elhelyezés

A hangsugárzók helyzete a térhatású hangeffektus beállításában kulcsfontosságú.

A legjobb eredmény elérése érdekében a hangsugárzókat és a mélynyomót az alábbiak szerint kell elhelyezni.

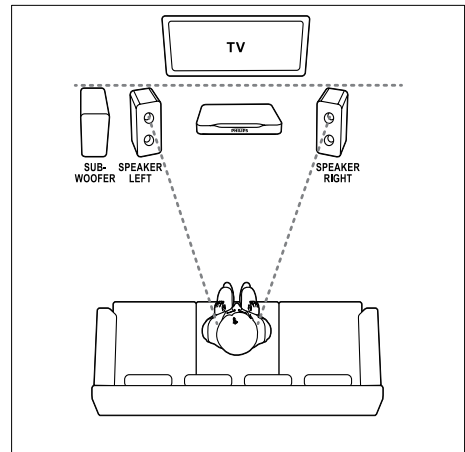

Megjegyzés

- A térhatású hangzás elérése számos tényezőtől függ, például a helyiség méretétől és alakjától, a falazat és mennyezet anyagától, az ablakoktól és hangvisszaverő felületektől, illetve a hangsugárzók akusztikai jellemzőitől.

Kövesse a következő általános útmutatásokat, majd állítsa be a mélynyomót.

- 1** Az ülőbútor helyzete:
Ez képezi a hallgatási terület középpontját.
- 2** **SPEAKER LEFT** (bal oldali hangsugárzó) és **SPEAKER RIGHT** (jobb oldali hangsugárzó) hangsugárzók:
A bal és jobb oldali hangsugárzót a főegységtől azonos távolságban, ívben kell elhelyezni, hogy a két hangsugárzó azonos távolságra legyen az ülőbútortól. A legjobb hatás eléréséhez fordítsa a hangsugárzókat az ülőbútor irányába, és helyezze őket ülőhelyzetben fülmagasságba.
- 3** **SUBWOOFER** (mélynyomó):
Helyezze a mélynyomót a TV-készülék jobb és bal oldalától legalább egy méter távolságra. Hagyon a készülék és a fal között legalább tíz centiméter szabad területet.

Csatlakoztatás

A rövid üzembe helyezési útmutatóban írtak szerint csatlakoztassa a hangsugárzókat és a mélysugárzót a házimozsi-rendszerhez.

Beállítás


Állítsa be a mélynyomót az audiomenüben.

- 1 Csatlakoztassa a mélynyomót a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon.
- 2 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot a házimozsi távvezérlőjén, majd válassza a **[Beállítás] > [Audio] > [Mélynyomó hangereje]** lehetőségeket.
- 3 A hangerő beállítása.

Csatlakozók


Más készülékek csatlakoztatása a házimozsi-rendszerhez.

Bal oldal

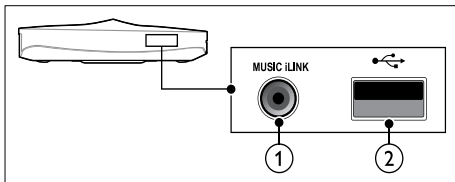


- 1 **MUSIC iLINK**
Audiobeitelt MP3-lejátszóról.
- 2 **••• (USB)**
Audio-, video- vagy képbevitel USB-tárolóeszköztől.

Jobb oldal

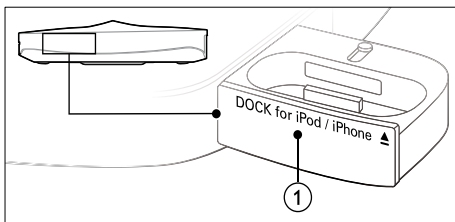


- 1 **▲ DOCK for iPod/iPhone**
iPod- vagy iPhone-dokkoló.

Hátsó bal

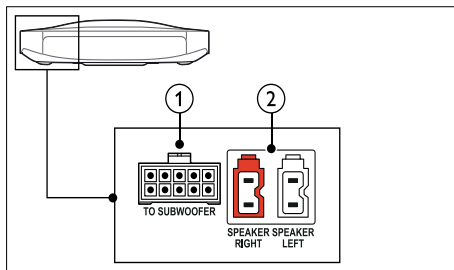


- 1 **TO SUBWOOFER**
Csatlakoztassa a tartozék mélynyomóhoz.
- 2 **SPEAKER RIGHT/SPEAKER LEFT**
Csatlakoztassa a tartozék hangsugárzóhoz.

Hátsó középső

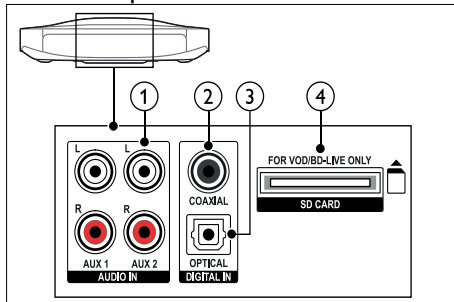

- 1 **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.
- 2 **DIGITAL IN-COAXIAL**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.
- 3 **DIGITAL IN-OPTICAL**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.
- 4 **SD CARD-FOR VOD/BD-LIVE ONLY**
SD-kártya nyílása. Az SD-kártyával videóot kölcsönözhet online és elérheti a BD-Live funkciót.

Hátsó jobb

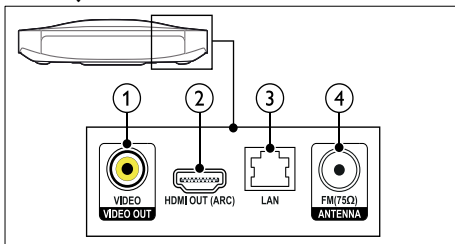

- ① **VIDEO OUT-VIDEO**
Csatlakoztatás a TV-készülék kompozit videobemenetéhez.
- ② **HDMI OUT (ARC)**
Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.
- ③ **LAN**
Csatlakozás a LAN-bemenethez szélessávú modemen vagy útválasztón keresztül.
- ④ **ANTENNA FM 75 Ω**
Jelbemenet antenna, kábel vagy műholdvevő egység jeleinek fogadásához.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

Filmnézés előtt csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez. A TV-műsorok audiotartalmait a házimozsi hangszugárzóin játszhatja le. A házimozsi és a TV-készülék csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal


Kiváló minőségű videó

A házimozsi támogatja a HDMI 1.4, Audio Return Channel (ARC) technológiát. Ha a TV-készülék kompatibilis a HDMI ARC-technológiával, csatlakoztassa a házimozit a HDMI ARC kapcsolaton keresztül a TV-készülékhez.

A HDMI ARC kimenet használata esetén nem lesz szükség külön audiókábelre a TV-műsorok audiotartalmainak házimozin keresztüli lejátszásához.

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábelrel csatlakoztassa a házimozit **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához.

A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése **HDMI IN** vagy **HDMI** lehet. A TV-csatlakozókkal kapcsolatos további részletekért lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvét.

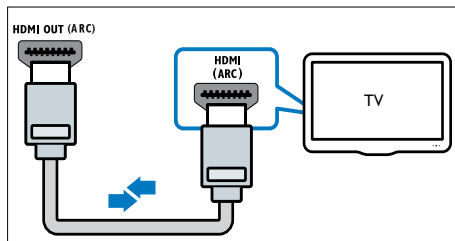

- 2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
↳ Ha a házimozin lemezt játszik le, a videó megjelenítése automatikusan a TV-készüléken, a hangtartalom lejátszása pedig automatikusan a házimozin fog történni.
- 3 Ha a rendszer az audiotartalmat nem automatikusan a házimozin játssza le, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat (lásd 'Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait.', 15. oldal).


2. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI kapcsolattal

Kiváló minőségű videó

Ha TV-készülék nem kompatibilis a HDMI ARC-technológiával, normál HDMI-kapcsolattal csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez.

A normál HDMI-kapcsolat használata esetén külön audiókábel szükséges ahhoz, hogy a TV-műsorok audiotartalmait a házimozin játszhasssa le. (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 14. oldal)

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábelrel csatlakoztassa a házimozit **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI** csatlakozójához.
A TV HDMI-csatlakozójának jelölése **HDMI IN** lehet.

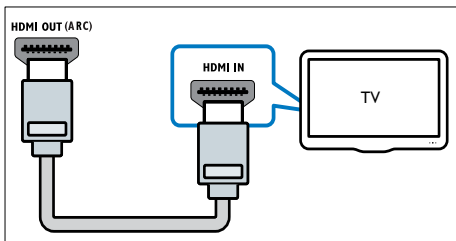

- 2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
 ↳ Ha a házimozin lemezt játszik le, a videó megjelenítése automatikusan a TV-készüléken, a hangtartalom lejátszása pedig automatikusan a házimozin fog történni.
- 3 A TV-műsorok audiotartalmainak házimozin keresztül való lejátszásához egy további audiokábelre is szükség van (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 14. oldal).
- 4 Ha a rendszer az audiotartalmat nem automatikusan a házimozin játssza le, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat (lásd 'Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait.', 15. oldal).

Megjegyzés


- Ha a TV-készülékhez DVI-csatlakozó is tartozik, a házimozit HDMI/DVI adapteren keresztül is csatlakoztatható a TV-készülékhez.

3. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez kompozit videokábelrel

Alapszintű minőségű videó

Ha a TV-készülék nem rendelkezik HDMI-csatlakozókkal, akkor kompozit videokábelrel csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez. A kompozit csatlakozás nem támogatja a nagyfelbontású videojelek átvitelét. A kompozit csatlakozás használata esetén külön audiokábel szükséges ahhoz, hogy a TV-műsorok audiotartalmait a házimozin játszassa le. (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 14. oldal)

- 1 Kompozit videokábelrel csatlakoztassa a házimozin lévő **VIDEO** csatlakozót a TV-készüléken található kompozit videocsatlakozóhoz.
 A kompozit videocsatlakozó jelölése **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vagy **BASEBAND** lehet.

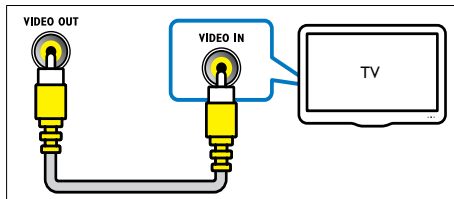

- 2 A TV-készüléken váltson a megfelelő videokimenetre.
- 3 A TV-műsorok audiotartalmainak házimozin keresztül való lejátszásához egy további audiokábelre is szükség van (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 14. oldal).

A házimozin a **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő audiobemenetet.

Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről

A TV-készülékek vagy más eszközök audiotartalmait a házimozit hangszugárzóján játszhatja le.

A házimozit, a TV-készülék és más készülékek csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

Megjegyzés


- Az útmutatóban bemutatott audiocsatlakoztatási módok csak javaslatként szolgálnak. Emellett más csatlakoztatási módok is használhatók.
- Ha a házimozit és a TV-készüléket **HDMI ARC** kapcsolattal csatlakoztatjuk, nincs szükség külön audiocsatlakozásra.

1. opció: Audió csatlakoztatása digitális optikai kábellel

Kiváló minőségű audió

Optikai kábellel csatlakoztassa a házimozsi-rendszeren lévő **OPTICAL** csatlakozót a TV-készülék vagy más eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához.

A digitális optikai csatlakozó jelölése **SPDIF**, **SPDIF OUT** vagy **OPTICAL** lehet.

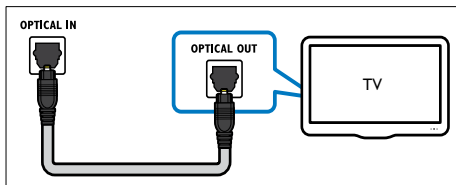


2. opció: Audió csatlakoztatása digitális koaxiális kábellel

Jó minőségű audió

Koaxiális kábellel csatlakoztassa a házimozsi-rendszeren lévő **COAXIAL** csatlakozót a TV-készülék vagy más eszköz **COAXIAL/DIGITAL OUT** csatlakozójához.


A digitális koaxiális optikai csatlakozó jelölése **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.

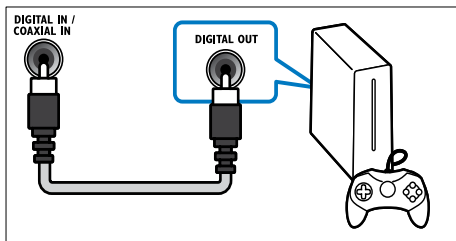

3. opció: Audió csatlakoztatása analóg hangkábelekkel

Alapszintű minőségű audió

Analóg kábellel csatlakoztassa a házimozsi-rendszeren lévő **AUX** csatlakozókat a TV-készülék vagy más eszköz **AUDIO OUT** csatlakozóihoz.

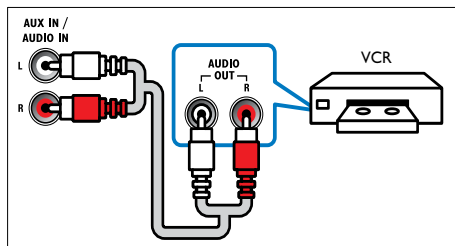

Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait.

Az új készülék házimozsihoz való csatlakoztatásakor ellenőrizze az audiobeállításokat.

- 1 Kapcsolja be a TV-n és a többi készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részletekért lásd a TV és a többi készülék felhasználói kézikönyvét.
- 2 A TV-készülék hangszóróbeállító menüjében válassza az Erősítő lehetőséget. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
- 3 A házimozin kapcsolja be Rendszerhang vezérlése lehetőséget, majd rendelje hozzá a házimozsi megfelelő csatlakozóihoz a csatlakoztatott készülék audiokimenetét (lásd 'Audiótartalmak lejátszása a házimozin keresztül', 34. oldal).

Ha a csatlakoztatott eszköz nem HDMI-CEC-kompatibilis, nyomja meg ismételten a **SOURCE** gombot a házimozsi-rendszeren a megfelelő hangbemenet kiválasztásához.

Számítógépek és internet

A házimozsi-rendszer számítógépes hálózathoz és internethez csatlakoztatásával élvezhetőek az alábbiak:

- **a számítógépről továbbított multimédia tartalmak:**zenelejátszás, fényképek és videotartalom megtekintése a számítógépről vagy a hálózaton lévő más médiaszerverről (lásd 'A számítógép böngészése DLNA-n keresztül', 28. oldal).
- **Internetes TV-adások** (Kínában nem áll rendelkezésre): az internetes televíziós szolgáltatások böngészésével online információk, játékok, hírek, zene és más szolgáltatások érhetőek el. (lásd 'A Net TV böngészése', 31. oldal)
- **Szoftverfrissítés:**a házimozsi szoftverének frissítése a hálózaton keresztül (lásd 'Szoftverfrissítés az interneten keresztül', 39. oldal).

! Vigyázat

- A hálózati hálózatra való csatlakoztatása előtt ismerkedjen meg a hálózati útvalásztóval (router), a médiakiszolgáló szoftverrel és a hálózatkészítési alapelvekkel. Szükség esetén a hálózati komponensek dokumentációját is el kell olvasni. A Philips nem vállal felelősséget az elvesztett, sérült vagy hibás adatokért.

Vezetékes kapcsolat


A házimozi-rendszer csatlakoztatása a hálózati útválasztóhoz hálózati kábellel.

Szükséges összetevők

- Hálózati útválasztó (engedélyezett DHCP protokollal).
- Hálózati kábel (RJ45 egyenes kábel).
- Telepített médiakiszolgáló szoftverrel rendelkező számítógép (lásd 'A médiakiszolgáló szoftver beállítása', 28. oldal).
- A Net TV és a szoftverfrissítés használatához győződjön meg róla, hogy a hálózati útválasztó hozzáféréssel rendelkezik az internethez, amelyet nem korlátoz tűzfal vagy egyéb biztonsági rendszer.

Vezetékes kapcsolat beállítása

A házimozi-rendszert az alábbi módon kell az útválasztóhoz csatlakoztatni, majd be kell kapcsolni a készülékeket.

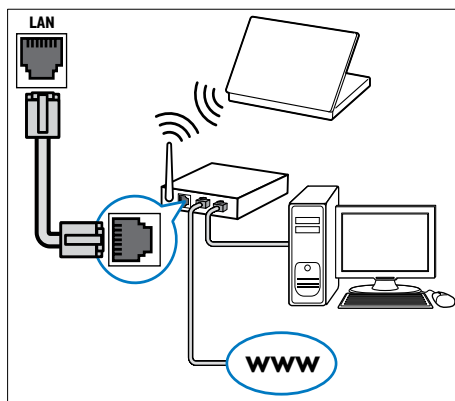

- 1 Csatlakoztassa a házimozi-rendszert a hálózati út választóhoz vezetékes csatlakozással (lásd 'Vezetékes kapcsolat', 16. oldal).
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket, és kapcsolja át a házimozinak megfelelő jelforrásra.
- 3 Nyomja meg az **↗ (Főoldal)** gombot.
- 4 Válassza a **[Beállítás]** beállítás, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Hálózat] > [Hálózat telepítése] > [Vezetékes (Ethernet)]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot
- 6 A beállítások végrehajtásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A házimozi csatlakozik az internethez. Ha a kapcsolódás sikertelen, válassza ki az **[Újra]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**.
- 7 Válassza a **[Befejezés]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.

Ellenőrizze a vezetékes hálózati beállításokat.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hálózat] > [Hálózati beállítások megtekintése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 ↳ Ekkor megjelennek az aktuális hálózati beállítások.

Vezeték nélküli kapcsolat


A házimozi-rendszer csatlakoztatása az útválasztóhoz hálózati kábelrel.

Szükséges összetevők

- Hálózati útválasztó (engedélyezett DHCP protokollal).
- Telepített médiakiszolgáló szoftverrel rendelkező számítógép (lásd 'A médiakiszolgáló szoftver beállítása', 28. oldal).
- A Net TV és a szoftverfrissítés használatához győződjön meg róla, hogy a hálózati útválasztó hozzáféréssel rendelkezik az internethez, amelyet nem korlátoz tűzfal vagy egyéb biztonsági rendszer.

Vezeték nélküli hálózat beállítása

A házimozi beépített Wi-Fi kapcsolattal rendelkezik az egyszerű vezeték nélküli hálózati hozzáféréshez. A házimozi-rendszert az alábbi módon kell az útválasztóhoz csatlakoztatni, majd be kell kapcsolni a készülékeket.

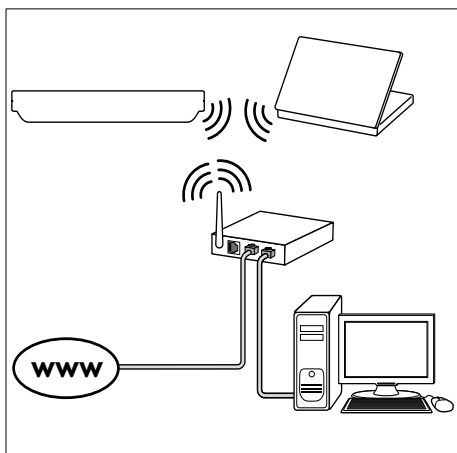

- 1 Csatlakoztassa a házimozi-rendszert a hálózati útválasztóhoz vezetékes csatlakozással (lásd 'Vezeték nélküli kapcsolat', 17. oldal).
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket, és kapcsolja át a házimozinak megfelelő jelforrásra.
- 3 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 4 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Hálózat] > [Hálózat telepítése] > [Vez. nélküli (Wi-Fi)]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A beállítások végrehajtásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.
 ↳ A házimozi csatlakozik az internethez. Ha a kapcsolódás sikertelen, válassza ki az **[Újra]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**.
- 7 Válassza a **[Befejezés]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.

Ellenőrizze a vezeték nélküli hálózati beállításokat.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hálózat] > [Vezeték nélküli beállítások megtekintése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 ↳ Ekkor megjelennek az aktuális Wi-Fi beállítások.

Adja meg a házimozi nevét

Ha elnevezi házimoziját, könnyebben megtalálhatja azt a hálózaton.

- 1 Kapcsolja be a TV-készüléket, és kapcsolja át a házimozinak megfelelő jelforrásra.
- 2 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Hálózat] > [Nevezze el termékét:]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A **Alfanumerikus gombok** gomb megnyomásával adhatja meg az elnevezést.
- 6 Válassza a **[Kész]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.

7 A házimozi-rendszer használata

Ez a fejezet a különböző forrásból származó média házimozi történő lejátszásához kíván segítséget nyújtani.

Mielőtt hozzáfogna

- Hozza létre a rövid üzembe helyezési útmutatóban, valamint a képernyőn megjelenő sűgóban ismertetett csatlakozásokat.
- Hajtsa végre az első üzembe helyezést. Az első üzembe helyezésre a házimozi legelső bekapcsolásakor kerül sor. Ha nem hajtja végre az üzembe helyezést, a rendszer a házimozi minden egyes bekapcsolásakor figyelmeztetni fogja ennek szükségességére.
- Kapcsolja át a TV-készüléket a házimozinak megfelelő jelforrásra.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videofelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Nyomja meg a (bal/jobb) **Navigációs gombok** gombot a hangbeállítások eléréséhez a kijelzőn.

Hangbeállítások	Leírás
AUTO VOLUME	Állítson be egy állandó hangerőt a hangsugárzókhoz. Ez az opció elsősorban a TV audiobemenete esetében hasznos, ahol a kereskedelmi jelszint általában hangosabb a tartalomnál.
SOUND	Hangzás üzemmód kiválasztása.
SURROUND	Térhangzás vagy sztereóhangzás kiválasztása.
TREBLE	A magasfrekvencia-kimenet beállítása.
MID	A középfrekvencia-kimenet beállítása.
BASS	Az alacsonyfrekvencia-kimenet beállítása.
AUD SYNC	Az audio hangkimenet késleltetése a szinkronizálás érdekében.

- 3 Válasszon a lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg a **↩ BACK** gombot.
Ha egy percen belül nem nyom meg gombot, a készülék automatikusan kilép a menüből.

Automatikus hangerő

Kapcsolja be az automatikus hangerő funkciót, hogy másik forrásra váltáskor is változatlan maradjon a hangerő.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **AUTO VOLUME** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével válassza ki a **ON** vagy a **OFF** lehetőséget.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Hangzás üzemmód

Adott videofelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **SOUND** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával választhat beállítást a kijelzőről:
 - **MOVIE:** Mozi hangélmény, speciálisan a filmekhez való javításokkal.
 - **MUSIC:** A zene eredeti felvételi környezetének, a stúdiónak vagy a koncertnek a felidézése.
 - **ORIGINAL:** A filmek és zenefelvételek eredeti hangja, hozzáadott hangeffektusok nélkül.
 - **NEWS:** Minden szó optimális beszédhangon és tiszta énekhangon hallható.
 - **GAMING:** Lélegzetelállító videojátékhangok, ideális az akciódús videojátékokhoz vagy hangos bulikhoz.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Térhangzás üzemmód

Merüljön el a hangélmények élvezetében a térbeli hangzásmódok segítségével.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **SURROUND** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével választhat a következő beállítások közül:
 - **AUTO** : Audio-adatfolyamon alapuló térhangzású hang.
 - **VIRTUAL SURR**: Virtuális térhatás.
 - **STEREO** : Kétcsatornás sztereó hang. Ideális választás zenehallgatáshoz.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Hangszínszabályzó

A házimozsi magas frekvenciájú (magas hangok), közepes frekvenciájú (közepes hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **TREBLE > MID** vagy a **BASS** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével állítsa be a frekvenciát.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Lemezek

A házimozsi-rendszer a következő lemezeket tudja játszani: DVD-k, VCD-k, CD-k és Blu-ray lemezek. Le tudja játszani a házi készítésű lemezeket, így a fényképeket és zenéket tartalmazó CD-R lemezeket is.

Szükséges összetevők

audio vagy 2D videolejátszáshoz:

- audio- és videocsatlakozás a házimozsi-rendszer és a TV-készülék között.
- egy audio- vagy videolemez.

3D videolejátszáshoz:

- egy 3D TV-készülék.
- HDMI-csatlakozás a házimozsi-rendszer és a TV-készülék között.
- Blu-ray 3D lemez lejátszása.
- a 3D TV-vel kompatibilis 3D-szemüveg.

Lemezek lejátszása

- 1 Helyezzen be lemezt a házimozsi-rendszerbe.
 - ↳ A TV-készülék a megfelelő HDMI-forrásra kapcsol és a lemez lejátszása automatikusan elindul.
- 2 Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomja meg a **DISC** gombot, vagy a főmenüben válassza a **[lemez lejátszása]** parancsot és nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 3D videotartalom megtekintéséhez 3D szemüveget kell viselni.
- 4 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. (lásd 'Lejátszás gombok', 20. oldal)



Megjegyzés

- A 3d videotartalom előre- vagy visszafelé keresésnél, illetve bizonyos egyéb lejátszási módokban 2D formátumban jelenik meg. Normál lejátszásnál visszatér a 3D megjelenítés.



Tanács

- A villódzás elkerülése érdekében módosítsa a kijelző fényerejét (lásd 'Kijelzőpanel', 38. oldal).

Lejátszás gombok

Gomb	Művelet
Navigációs gombok	Navigálás a menük között.
OK	Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
▶ (Lejátszás)	Lejátszás indítása és folytatása.
II	Lejátszás szüneteltetése.
■	Lejátszás leállítása.
◀ / ▶	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
◀◀ / ▶▶	Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
Navigációs gombok (fel/le)	Kép elforgatása az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba.
SUBTITLE	A videó felirata nyelvének kiválasztása.
POP-UP MENU/ DISC MENU	Belépés vagy kilépés a lemez menüből.
≡ OPTIONS	Speciális beállítási lehetőségek megnyitása audio-, video- vagy médiatartalom lejátszása közben (lásd 'Audio, video és kép opciók', 24. oldal).

DivX és WMV videoformátumok esetében:

- A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- A videó legutóbbi leállításához való visszatéréshez nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot.
- A videó elejétől történő lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.

3D lemezek lejátszása 2D üzemmódban

Amennyiben nem rendelkezik 3D TV-készülékkel, a 3D lemezt 2D módban tekintse meg.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Videó] > [Nézzon 3D-videókat] > [Ki]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Játssza le a 3D Blu-ray lemezt.
↳ A 3D videó 2D formátumban jelenik meg.

A menü megjelenítése VCD és SVCD esetében

A VCD és SVCD lemezek tartalommenüjének megjelenítése.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Felhasználói beáll.]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[VCD PBC] > [Be]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

≡ Megjegyzés

- A tartalommenü kihagyásához válassza a **[Ki]** elemet.

A kép és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 Nyomja meg a **≡ SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **AUD SYNC** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok (fel/le)** segítségével szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

A Bonus View funkció Blu-ray lemezek esetében

A Bonus View funkciót támogató Blu-ray lemezek esetén rendezői kommentárt és más további tartalmakat élvezhet a fő funkció megtekintése közben. A Bonus View funkció másik elnevezése kép a képen.

- 1 Engedélyezze a Bonus View (vagy kép a képen) funkciót a Blu-ray lemez menüben.
- 2 Lejátszás közben nyomja meg a **≡ OPTIONS**.
↳ Megjelenik az opciók menü.

- 3 Válassza a **[PIP kiválasztása]** > **[PIP]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ A videótól függően a képernyőn megjelenik az **[1]** vagy **[2]** PIP opció.
 - ↳ A kép a képből videó egy kis ablakban jelenik meg.
- 4 Válassza a **[2. hang nyelve]** vagy a **[2. felirat nyelve]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válasszon nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- A Bonus View funkció kiválasztásához nyomja meg az **≡** **OPTIONS** gombot, válassza ki a **[PIP kiválasztása]** > **[Ki]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen

Ha a Blu-ray lemezen BD-Live tartalom van, további lehetőségek érhetők el, például a rendezővel való internetes csevegés, a legfrissebb mozielőzetesek, játékok, háttérképek és csengőhangok.

Szükséges összetevők

- Blu-ray lemez BD-Live tartalommal
- internetkapcsolat
- tárolóeszköz:
 - USB-tárolóeszköz legalább 1 GB memóriával, vagy
 - SDHC 6. osztályú típusú SD-memóriakártya, legalább 8 GB memóriával.

Megjegyzés

- A BD-Live szolgáltatások országonként eltérnek és a lemeztől függőek.
- A BD-Live funkció használatakor a lemez és a házimozsi adatai a tartalomszolgáltatón keresztül érhetők el.

A BD-Live funkció elérése USB-tárolóeszközzel

- 1 A házimozsi csatlakoztatása az otthoni hálózathoz és az internethez (lásd 'Számítógépek és internet', 16. oldal).
- 2 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozsihoz.
 - Az USB-tárolóeszköz szolgál a letöltött BD-Live tartalom tárolására.
- 3 Nyomja meg az **⬆** (**Főoldal**) gombot.
- 4 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Speciális]** > **[Helyi tárhely]** > **[USB]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja az **OK** gombot.
 - ↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 7 A **Navigációs gombok** megnyomásával navigáljon a BD-Live funkcióhoz, majd az **OK** gomb megnyomásával válasszon ki egy elemet.

A BD-Live funkció elérése SD-kártyával

- 1 A házimozsi csatlakoztatása az otthoni hálózathoz és az internethez. (lásd 'Számítógépek és internet', 16. oldal)
- 2 Helyezze be az SD-memóriakártyát a házimozsi **SD CARD** nyílásába.
 - ↳ Az SD-memóriakártya első behelyezésekor a rendszer formázza a kártyát. Formázás után hagyja a kártyát a házimozsirendszer nyílásában. (lásd 'Az SD-kártya formázása', 32. oldal)
- 3 Nyomja meg az **⬆** (**Főoldal**) gombot.
- 4 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Speciális]** > **[Helyi tárhely]** > **[SD-kártya]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja az **OK** gombot.
 - ↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.

- 7 A **Navigációs gombok** megnyomásával navigáljon a BD-Live funkcióhoz, majd az **OK** gomb megnyomásával válasszon ki egy elemet.

Memória törlése

Ha a tárolóeszköz memóriája nem elég a BD-Live tartalom számára, törölni kell a tárolóeszköz memóriáját.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Memória törlése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Ez törli a helyi memóriát és a tárolóeszközeire letöltött BD-Live fájlokat.

BD-Live hozzáférés letiltása

A BD-Live hozzáférés letiltásához kapcsolja be a BD-Live biztonsági funkciót.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [BD-Live biztonság] > [Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot
↳ A BD-Live hozzáférés le van tiltva.



Megjegyzés

- A kereskedelmi forgalomban lévő Blu-ray lemezek internet-hozzáférése nem korlátozható.

USB-tárolóeszközök

Képek, audio és videó USB-tárolóeszközlől.

Szükséges összetevők

- Egy USB-tárolóeszköz, amely FAT vagy NTFS fájlrendszerre van formázva és megfelel a tömeges tárolási osztálynak.
- egy USB-hosszabítókábel, ha az USB-tárolóeszköz nem illeszkedik a csatlakozóba.



Megjegyzés

- Használhatóak az állományok külön számítógépes program nélküli lejátszására képes, USB-vel csatlakoztatott digitális fényképezőgépek.
- USB-tárolóeszközlől DivX DRM védelemmel ellátott fájlok lejátszásához csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez egy HDMI-kábellel.

Fájlok lejátszása

- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozihoz.
- 2 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.
- 3 Válassza a **[Tallózás az USB-n]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 4 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a lejátszógombokat. (lásd 'Lejátszás gombok', 23. oldal)

Lejátszás gombok

Gomb	Művelet
Navigációs gombok	Navigálás a menük között.
OK	Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
▶ (Lejátszás)	Lejátszás indítása és folytatása.
II	Lejátszás szüneteltetése.
■	Lejátszás leállítása.
◀ / ▶	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
◀◀ / ▶▶	Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
Navigációs gombok (fel/le)	Kép elforgatása az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba.
SUBTITLE	A videó felirata nyelvének kiválasztása.
☰ OPTIONS	Speciális beállítási lehetőségek megnyitása audio-, video- vagy médiatartalom lejátszása közben (lásd 'Audio, videó és kép opciók', 24. oldal).

DivX és WMV videoformátumok esetében:

- A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- A videó legutóbbi leállításához való visszatéréshez nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot.
- A videó elejétől történő lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.

DivX

DivX videók lejátszása a következőkről:

- lemez (lásd 'Lemezek', 19. oldal),
- USB-tárolóeszköz (lásd 'USB-tárolóeszközök', 22. oldal), vagy
- online videotéka. (lásd 'Online videókölcsönzés', 32. oldal)

Megjegyzés

- Lemezről, USB-tárolóeszköztől vagy online videotékából DivX DRM védelemmel ellátott fájlok lejátszásához csatlakoztassa a házimozi a TV-készülékhez egy HDMI-kábellel.

VOD-kód DivX-hez

DivX videók megvásárlása és a házimozival történő lejátszása előtt regisztrálja a házimozi a www.divx.com weboldalon a DivX VOD kód segítségével.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [DivX® VOD kód]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 ↳ Megjelenik a házimozi DivX VOD regisztrációs kódja.

Feliratok

Ha a videó többnyelvű felirattal rendelkezik, válassza ki a felirat nyelvét.

- 1 A videó lejátszása közben nyomja meg az **SUBTITLE** gombot a nyelv kiválasztásához.

Megjegyzés

- A feliratófájl nevének meg kell egyeznie a videófájl nevével. Ha például a videófájl neve „movie.avi”, a feliratófájl „movie.srt” vagy „movie.sub” néven kell elmenteni.
- A házimozi-rendszer a következő formátumú feliratófájlok lejátszására képes: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi és .sami. Ezek a fájlok a navigációs menüben nem jelennek meg.
- Ha a felirat nem helyesen jelenik meg, át kell állítani a karakterkészletet.

Felirat karakterkészlete

Ha a feliratok nem helyesen jelennek meg, a karakterkészletet át kell állítani a DivX-feliratot támogató karakterkészletre.

- 1 Nyomja meg a **≡ OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 2 Nyomja meg a **Navigációs gombok** gombot a **[Karakterkészlet]** elem kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válasszon egy karakterkészletet.

karakterkészlet	Nyelv
[Normál]	angol, albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol, svéd és török
[Közép-Európa]	albán, horvát, cseh, holland, angol, német, magyar, ír, lengyel, román, szlovák, szlovén és szerb
[Cirill betűs]	bolgár, fehérorosz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb és ukrán
[Görög]	Görög

Audio, videó és kép opciók

Speciális funkciók használata lemezeiről és USB tárolóeszközökről audio-, video- vagy médiafájlok lejátszásakor.

Audio opciók

Audio lejátszása közben a hangfelvétel, lemez vagy mappa ismételt lejátszása.

- 1 Nyomja meg többször egymás után az **≡ OPTIONS** gombot a következő funkciók közötti választáshoz:
 - **RPT TRACK / RPT FILE** : Aktuális műsorszám vagy fájl ismétlése.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER** : A lemezen vagy a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.
 - **RPT RANDOM**: Zeneszámok véletlenszerű sorrend szerint történő lejátszása.
 - **RPT OFF**: Ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

Videobeállítások

Opciók - így feliratok, audio nyelv, időpont szerinti keresés és képbeállítás - választása a videotartalmak lejátszása közben. A videoforrástól függően egyes opciók nem elérhetők.

- 1 Nyomja meg az **≡ OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a videobeállítások menüje.
- 2 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Hang nyelve]**: Videó hangnyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat nyelve]**: A videó felirata nyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat elcsúsztatása]**: Felirat helyzetének a képernyőhöz történő igazítása.
 - **[Adatok]**: A lejátszott tartalom adatainak megjelenítése.
 - **[Karakterkészlet]**: Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a DivX feliratokat támogatja.
 - **[Időpont szerinti keresés]**: Videofelvétel bizonyos részének átugrása a jelenet időtartamának megadásával.
 - **[2. hang nyelve]**: Válasszon második hangnyelvet Blu-ray videó számára.
 - **[2. felirat nyelve]**: Válasszon második feliratnyelvet Blu-ray videó számára.
 - **[Felvételek]**: Adott felvétel kiválasztása.
 - **[Fejezetek]**: Adott fejezet kiválasztása.
 - **[Szög lista]**: Más kameraállás kiválasztása.
 - **[Menük]**: A lemez menü megjelenítése
 - **[PIP kiválasztása]**: Kép a képen ablak megjelenítése a Bonus View funkciót támogató Blu-ray lemez lejátszása közben.
 - **[Zoom]**: Filmjelenet vagy kép nagyítása. A **Navigációs gombok** (bal/ jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
 - **[Ismétlés]**: Fejezet vagy felvétel ismétlése.
 - **[A-B ismétlése]**: Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten vagy műsorszámon belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
 - **[Képbeállítások]**: Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

Kép opciók

Kép megtekintése közben a kép kinagyítása, elforgatása, diavetítés animációval ellátása és képbeállítások megváltoztatása.

- 1 Nyomja meg az **≡ OPTIONS** gombot.
→ Megjelenik a képbeállítások menü.
- 2 Használja a **Navigációs gombok** és **OK** gombokat a következő beállítások kiválasztásához és módosításához:
 - **[Elforgatás +90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
 - **[Elforgatás -90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.
 - **[Zoom]:** Filmjelenet vagy kép nagyítása. A **Navigációs gombok** (bal/jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
 - **[Adatok]:** Képadatok megjelenítése.
 - **[Dia megjelenítési ideje]:** Az egyes képek megjelenítési sebességének kiválasztása diavetítés során.
 - **[Dia animáció]:** Diavetítés animációjának kiválasztása.
 - **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
 - **[Ismétlés]:** Kiválasztott mappa ismételt lejátszása.

Diavetítések

Audiclejátszás közben olyan szórakoztató funkciókat is elindíthat, mint pl. a kép és zenés diavetítés.

Képek diavetítése

A lemezen vagy USB tárolóeszközön tárolt képek diavetítésének megtekintése.

- 1 Válasszon egy képet a lemezről vagy USB tárolóeszköztől, majd nyomja meg az **▶ (Lejátszás)** gombot.
- 2 Nyomja meg az **≡ OPTIONS** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** és **OK** gombok használatával válasszon az alábbi beállítások közül.
 - **[Dia animáció]:** Válasszon animációt a diavetítéshez.

- **[Dia megjelenítési ideje]:** Válassza meg a diavetítés egyes képeinek lejátszási sebességét.

- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.

Zenés diavetítések

Zenés diavetítés létrehozása zene és képek egyidejű lejátszásához.

- 1 Válasszon ki egy zeneszámot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg a **↶ BACK** gombot a képmappába történő belépéshez.
- 3 Válasszon egy fényképet, majd az **▶ (Lejátszás)** gomb megnyomásával indítsa el a diavetítést.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a **■** gombot.

Rádió

FM-rádió hallgatása a házimozin és akár 40 rádióállomás tárolása.

Szükséges összetevők

- FM-antenna.



Megjegyzés

- Az AM és a digitális rádió nem támogatott.
- Ha nem észlel sztereó jelet, a készülék felkéri, hogy állítsa be újból a rádióállomásokat.
- A legjobb vétel érdekében helyezze az antennát a TV-készüléktől vagy más sugárzó forrástól távolabbra.

Állomások beállítása

- 1 Csatlakoztassa az FM-antennát a rövid üzembe helyezési útmutatóban leírtak szerint.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az **♪ SOURCE** gombot, amíg az „**RADIO**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
 - ↳ Ha már beállította a rádióállomásokat, a legutoljára hallgatott rádióállomás lejátszása indul.
 - ↳ Ha rádióállomások még nincsenek beállítva, a kijelző panelen „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**” üzenet jelenik meg. Nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot.
- 3 Rádióállomások hallgatásához vagy módosításához a következő gombokat kell megnyomni:

Gomb	Művelet
◀ / ▶ vagy Alfanumerikus gombok	Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
Navigációs gombok (bal/ jobb)	Rádiócsatorna keresése.
Navigációs gombok (fel/le)	Rádiófrekvencia finomhangolása.
■	Nyomja meg a rádióállomások telepítésének leállításához.
↶ BACK	Tartsa lenyomva a tárolt rádiócsatorna törléséhez.
☰ OPTIONS	Manuális: Nyomja meg egyszer a program módba történő belépéshez, majd még egyszer a rádióállomás tárolásához. Automatikus: Tartsa lenyomva három másodpercen keresztül a rádióállomások újraprogramozásához.

Rádió hallgatása

- 1 Nyomja meg többször egymás után az **♪ SOURCE** gombot, amíg az „**RADIO**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
 - Előre beállított állomás hallgatásához nyomja meg az **◀** vagy **▶** gombot.

- Rádióállomás kereséséhez és hallgatásához nyomja meg a **Navigációs gombok** (bal/jobb) gombot.
- 2 A hangerő változtatásához nyomja meg az **+/- (Hangerő)** gombot.

MP3-lejátszó

MP3-lejátszó csatlakoztatása audiofájlok vagy zene lejátszásához.

Szükséges összetevők

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiókábel

Zenelejátszás

- 1 Csatlakoztassa az MP3-lejátszót a házimozirendszerhez a rövid üzembe helyezési útmutatóban leírtak szerint.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az **♪ SOURCE** gombot, amíg az „**MUSIC I-LINK**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok vagy zene kiválasztásához és lejátszásához.

iPod vagy iPhone

A házimozirendszer dokkolója segítségével zenét, filmeket és fényképeket játszhat le iPod vagy iPhone készülékekről.

Szükséges összetevők

- Egy HDMI-kábel.

Megjegyzés

- Az iPod/iPhone készülékeit feltöltheti a dokkolón, miközben a házimozirendszer üzemmódjában van.

iPod vagy iPhone készülék dokkolása

- 1 Nyomja meg a **▲ DOCK for iPod/iPhone** gombot a házimozirendszer dokkolója kinyitásához.
- 2 Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a házimozirendszerhez és a TV-készülékhez.
- 3 Kapcsolja be az iPod vagy iPhone készüléket, és helyezze be a dokkolóba.

Zene lejátszása

- 1 Állítsa iPod vagy iPhone készülékét a dokkolóba. (lásd 'iPod vagy iPhone készülék dokkolása', 26. oldal)
- 2 Nyomja meg az **DOCK for iPod** gombot a házimozis távvezérlőjén.
- 3 Az iPod vagy iPhone készülék képernyőjén válassza ki a zeneszámokat.
 - A lejátszási lista megtekintéséhez a TV-készüléken és a házimozis távvezérlőjével zeneszám választásához nyomja meg ismét a **DOCK for iPod** gombot.

Fényképek és diavetítések lejátszása

- 1 Állítsa iPod vagy iPhone készülékét a dokkolóba. (lásd 'iPod vagy iPhone készülék dokkolása', 26. oldal)
- 2 Nyomja meg az **↗ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Tallózás az iPod-on]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Kapcsolja a TV-készülék **AV/VIDEO** jelforrásra (ez a HDMI-kábelnek felel meg).
 - ↳ A TV-képernyő elsötétül.
- 5 Nyomja meg a **DOCK for iPod** gombot.
 - ↳ A lejátszási listák megjelennek a TV-képernyőn.
- 6 A **Navigációs gombok** és **OK** gomb megnyomásával választhatja ki a videókat és a fényképeket.

Okostelefon használata

Változtassa iPhone-ját vagy Android okostelefon készülékét virtuális távirányítóvá, vagy böngésszen vele a házimozisban lévő lemezen vagy USB tárolóeszközön található tartalommal.

Szükséges összetevők

- Egy iPhone (iOS 3,1,3 és újabb) vagy Android (Android 2,1 vagy újabb) okostelefon.
- vezeték vagy vezeték nélküli otthoni hálózat.

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a házimozit az otthoni hálózathoz. (lásd 'Számítógépek és internet', 16. oldal)

- Adja meg a házimozis nevét (lásd 'Adja meg a házimozis nevét', 17. oldal).
- Csatlakoztassa az okostelefonot ugyanahhoz a hálózathoz. További részleteket az okostelefon felhasználói kézikönyvében talál.

A MyRemote alkalmazás letöltése

Töltse le okostelefonjára a Philips távvezérlő-alkalmazását **MyRemote** (Saját távvezérlő). Az alkalmazás ingyenesen letölthető és használható.



Megjegyzés

- A Philips **MyRemote** alkalmazás csak iPhone és Android okostelefonok részére érhető el.

- 1 Érintse meg az **App Store** (App Store) ikont az iPhone készüléken, vagy a **Market** (Market) ikont az Android okostelefonon.
- 2 Keresse meg a „Philips **MyRemote**” alkalmazást.
- 3 Az alkalmazás letöltéséhez kövesse az okostelefonon olvasható utasításokat.
 - ↳ A **MyRemote** (Saját távvezérlő) ikon rákerül az okostelefon kezdőképernyőjére.

A MyRemote alkalmazás megnyitása

Nyissa meg a **MyRemote** alkalmazást az okostelefonon, majd keresse meg a segítségével a házimozit az otthoni hálózaton.

- 1 Okostelefonján érintse meg a **MyRemote** (Saját távvezérlő) ikont.
 - ↳ A házimozis és a hálózaton található többi készülék megjelenik az okostelefonon. Egy böngészőszáv is megjelenik az alábbi fülekkel: **Devices**, **Remote** és **Source**.
- 2 Ha az eszköz nem találja a házimozit, ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (lásd 'Számítógépek és internet', 16. oldal). Ezután az ismételt kereséshez érintse meg az okostelefonon a **Devices** (Készülékek) fület.
- 3 Érintse meg a házimozis ikonját az okostelefonon.
 - ↳ Az okostelefonon megjelenik a virtuális távvezérlő.
- 4 Az alkalmazásból való kilépéshez nyomja meg az okostelefon főmenü gombját.

Az okostelefon mint távvezérlő

A több képernyőből álló virtuális távvezérlő megjelenik az okostelefonon. A gombok eléréséhez húzza végig balról jobbra az okostelefon képernyőjén.

Az okostelefon képernyőjén csak a lejátszás üzemmódhoz szükséges vezérlőgombok jelennek meg. Képek lejátszásakor például csak a képek kezeléséhez használható gombok jelennek meg. Videotartalom lejátszásakor azonban az iPhone további gombokat is megjelenít: a **SUBTITLE** és **TOP MENU** gombot.

- 1 Nyissa meg az alkalmazást az okostelefonon (lásd 'A MyRemote alkalmazás megnyitása', 27. oldal).
→ A lejátszási üzemmódtól függően megjelennek a megfelelő vezérlőgombok.
- 2 Ha a távvezérlő gombjai nem jelennek meg, érintse meg a **Remote** (Távvezérlő) fület az okostelefonon.
- 3 A többi gomb eléréséhez húzza végig balról jobbra az ujját az iPhone képernyőjén.

Megjegyzés

- Okostelefonon egyes vezérlőfunkciók nem elérhetők.

Lemez vagy USB-tárolóeszköz böngészése

Lemez vagy USB-tárolóeszköz böngészése, illetve audio-, video- és multimédiaformátumok lejátszása okostelefonon.

- 1 Nyissa meg a távvezérlő alkalmazást az okostelefonon (lásd 'A MyRemote alkalmazás megnyitása', 27. oldal).
- 2 Helyezze be az adatlemez, vagy csatlakoztasson egy USB tárolóeszközt a házimozihoz.
- 3 Érintse meg az okostelefon képernyőjén a **Source** (Forrás) fület, böngészés fület, majd válassza a **DISC** (LEMEZ) vagy **USB** (USB) lehetőséget.
→ Megjelennek a lemez vagy az USB tárolóeszköz mappái.
- 4 Válassza ki a böngészni kívánt mappát, majd pedig a lejátszani kívánt fájlt.
→ Az okostelefon képernyőjén megjelennek a megfelelő vezérlőgombok.

- 5 Ha tartalomböngészés közben szeretné megnyitni a távvezérlőt, érintse meg a **Remote** (Távvezérlő) fület az okostelefonon.

A számítógép böngészése DLNA-n keresztül

Ha csatlakoztatja a házimozi az otthoni hálózathoz, zenét, fotókat és videókat játszhat le számítógépről vagy a hálózaton lévő más médiakiszolgálóról.

Szükséges összetevők

- Vezetékes vagy vezeték nélküli otthoni hálózat, Universal Plug and Play (uPnP) útválasztóval csatlakoztatva.
- LAN kábel a házimozi otthoni hálózathoz való csatlakoztatásához.
- Médiakiszolgáló lehet például:
 - Windows Media Player 11 vagy újabb verziót futtató számítógép; vagy
 - Twonky Media Servert futtató Mac.

Megjegyzés

- Más médiakiszolgálók (pl. TVersity) használatához segítséget a médiakiszolgáló weboldalán talál.

A médiakiszolgáló szoftver beállítása

A médiamegosztás engedélyezéséhez állítsa be a médiakiszolgáló szoftvert.

Mielőtt hozzáfogna


- Csatlakoztassa a házimozi az otthoni hálózathoz. (lásd 'Számítógépek és internet', 16. oldal)
- Csatlakoztassa a számítógépet ugyanahhoz a hálózathoz.
- Fontos, hogy a számítógépen lévő tűzfal engedje futni a Windows Media Player programokat.
- Kapcsolja be a számítógépet és az útválasztót.

Microsoft Windows Media Player 11

Megjegyzés

- Microsoft Windows verziójától függően a képernyők eltérhetnek az alábbiaktól.


- 1 Indítsa el számítógépén a Windows Media Playert.
- 2 Kattintson a **Műsортár** fülre, majd válassza a **Médiaфájlok megosztása** lehetőséget.

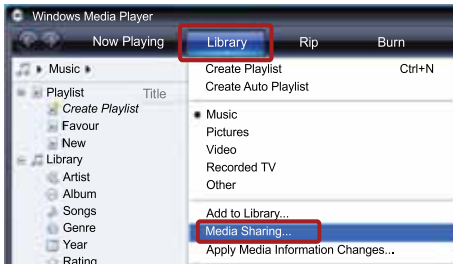

- 3 A **Médiaфájlok megosztása** lehetőség első kiválasztásakor a számítógépen megjelenik egy felugró ablak. Jelölje be a **Médiaфájlok megosztása** lehetőséget és kattintson az OK lehetőségre.

↳ A **Médiaфájlok megosztása** képernyő megjelenik.


- 4 A **Médiaфájlok megosztása** képernyőn látnia kell egy **Ismeretlen eszköz** elemet.

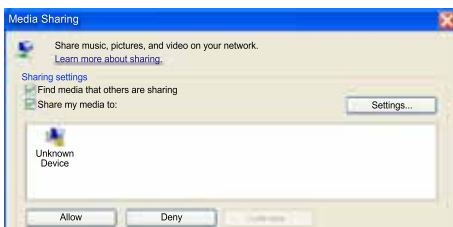

↳ Ha kb. egy perc elteltével sem lát ismeretlen eszközt, akkor ellenőrizze, hogy a számítógép tűzfala nem blokkolja-e a kapcsolatot.


- 5 Jelölje ki az ismeretlen eszközt, majd kattintson az **Engedélyezés** lehetőségre.
- ↳ Az eszköz mellett zöld pipa jelenik meg.

- 6 Alapértelmezésben a Windows Media Player megosztja az alábbi mappákban lévő фájlokat: **Zene**, **Képek** és **Videók**. Ha a фájlok más mappákban vannak, válassza a **Műsортár > Hozzáadás a műsортárhoz** lehetőséget.

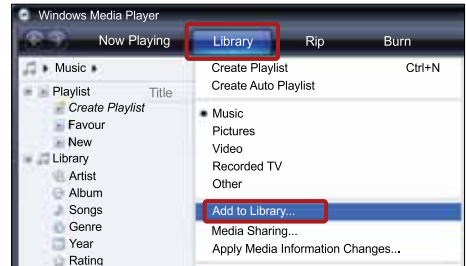

↳ A **Hozzáadás a műsортárhoz** képernyő megjelenik.

↳ Szükség esetén válassza a **Speciális beállítások** lehetőséget az ellenőrzött mappák megjelenítéséhez.

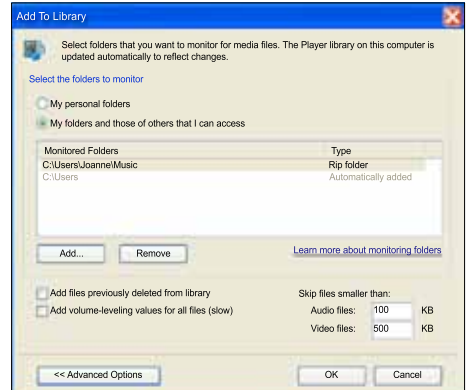


- 7 Válassza a **Saját mappák és mások mappái**, amelyek hozzáférhetők lehetőséget, majd kattintson a **Hozzáadás** elemre.
- 8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a médiaфájlokat tartalmazó más mappák felvételéhez.

Microsoft Windows Media Player 12


Megjegyzés

- Microsoft Windows verziójától függően a képernyők eltérhetnek az alábbiaktól.


- 1 Indítsa el számítógépén a Windows Media Playert.
- 2 A Windows Media Playerben kattintson az **Adatfolyam** fülre, majd válassza a **Médiaadatfolyam-továbbítás bekapcsolása** lehetőséget.
 - ↳ A **Médiaadatfolyam-továbbítás beállításai** képernyő megjelenik.

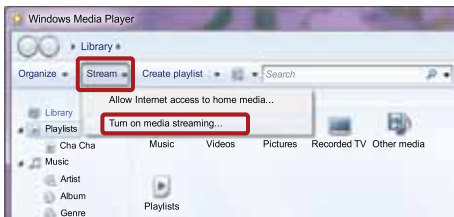


- 3 Kattintson a **Médiaadatfolyam-továbbítás bekapcsolása** lehetőségre.

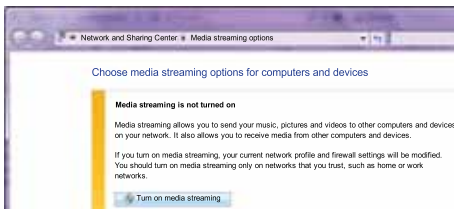

- ↳ Ekkor visszatér a Windows Media Player képernyőre.
- 4 Kattintson az **Adatfolyam** fülre és válassza a **További adatfolyam-küldési beállítások...** lehetőséget.
 - ↳ A **Médiaadatfolyam-továbbítás beállításai** képernyő megjelenik.

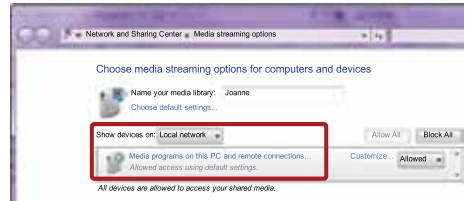

- 5 Fontos, hogy lásson egy médiaprogramot a **Helyi hálózat** képernyőn.
 - ↳ Ha nem lát médiaprogramot, ellenőrizze, hogy a számítógép tűzfala nem blokkolja-e a kapcsolatot.
- 6 Válassza ki a médiaprogramot és kattintson az **Engedélyezett** lehetőségre.
 - ↳ A médiaprogram mellett megjelenik egy zöld nyíl.
- 7 Alapértelmezésben a Windows Media Player osztja meg az alábbi mappákban lévő fájlokat: **Zene**, **Képek** és **Videók**. Ha a fájlok más mappákban vannak, kattintson a **Rendezés** fülre, és válassza a **Műsörtárak kezelése** > **Zene** lehetőséget.
 - ↳ A **Zenei könyvtár helyei** képernyő megjelenik.

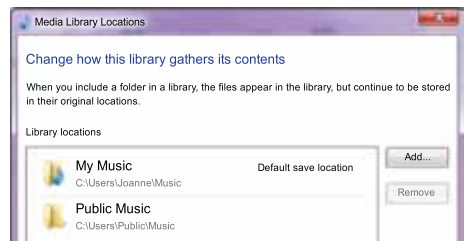

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a médiafájlokat tartalmazó más mappák felvételéhez.

Macintosh OS X Twonky Media (4.4.2) esetén


Megjegyzés

- Mac operációs rendszerének verziójától függően a képernyők eltérhetnek az alábbiaktól.

- 1 Szoftvervásárlás vagy a Macintosh számítógéphez ingyenes, 30 napos próbaidő igénybeviteléhez szükséges letöltésekhez tekintse meg a <http://www.twonkymedia.com> oldalt.
- 2 Indítsa el a Twonky Media alkalmazást a Macintosh rendszerben.
- 3 A Twonky Media Server képernyőn válassza a **Basic Setup** (Alapvető beállítások) lehetőségen belül a **First Steps** (Első lépések) lehetőséget.
↳ Az **Első lépések** képernyő megjelenik.



- 4 Írja be a médiakiszszolgáltató nevét, majd kattintson a **Save changes** (Változtatások mentése) lehetőségre.
- 5 A Twonky Media képernyőre visszatérve válassza a **Basic Setup** (Alapvető beállítások) > **Sharing** (Megosztás) lehetőséget.
↳ A **Megosztás** képernyő megjelenik.

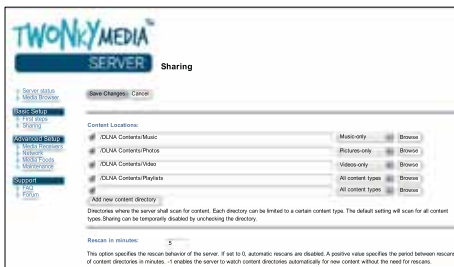

- 6 Keresse meg és válassza ki a megosztandó mappákat, majd válassza a **Save changes** (Változtatások mentése) lehetőséget.
↳ A Macintosh automatikusan újraellenőrzi a mappákat, hogy azok megosztásra készen álljanak.

Fájlok lejátszása a számítógépről.

Megjegyzés

- Multimédiás tartalom számítógépről történő lejátszása előtt győződjön meg arról, hogy a házimozi csatlakoztatva van az otthoni hálózathoz, és megfelelően lett telepítve a médiaserver-szoftver.

- 1 Kapcsolja a TV-t a házimozinak megfelelő HDMI-forrásra.
- 2 Nyomja meg a **↑ (Főoldal)** gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.
- 3 Válassza a **[Tallózás a számítógépen]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 4 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a lejátszógombokat. (lásd 'Lejátszás gombok', 23. oldal)

A Net TV böngészése

Kínában nem áll rendelkezésre

A Net TV funkción keresztül számos internetes alkalmazáshoz és különleges kialakított weboldalhoz férhet hozzá.

A Net TV szolgáltatásairól szóló interaktív vitaforumokat a www.supportforum.philips.com weboldal Net TV forum alpontja alatt találja

Megjegyzés

- A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a Net TV szolgáltatói által kínált tartalomért.

A Net TV elérése

- 1 Csatlakoztassa a házimozi az otthoni hálózathoz és az internethez (lásd 'Számítógépek és internet', 16. oldal).
- 2 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.
- 3 Válassza a **[Tallózás a Net TV-n]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik a Net TV főoldala. Ha az első alkalommal nyitja meg a Net TV szolgáltatást, a képernyőn megjelenő feliratok követésével fogadja el a használati feltételeket, majd regisztráljon a Club Philips oldalán.
- 4 A **Navigációs gombok** megnyomásával válasszon az **App Gallery** (App galéria) vagy **Internet** (internet) lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Az **App Gallery** (App galéria) megnyitásával további App-okat adhat a képernyőhöz.
 - Az **Internet** (internet) lehetőség megnyitásával böngészhet az interneten.
- 5 Nyomja meg a **⬅️ BACK** gombot az előző oldalra történő visszatéréshez, vagy a **⬆️ (Főoldal)** gombot a kilépéshez.

Böngészési előzmények törlése

A böngészési előzmények törlésével eltávolíthatja a jelszavakat, a cookie-kat és a böngészési adatokat a házimoziról.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hálózat] > [Net TV memória törlése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Online videokölcsönzés

Kínában nem áll rendelkezésre

Kölcsönözzen videókat internetes áruházakból, házimoziján keresztül. A videókat azonnal vagy később is megnézheti.

Számos internetes videotéka hatalmas választékban kínál videókat, melyek kölcsönzési díjai, időszakai és feltételei eltérhetnek. Egyes áruházaknál kölcsönzés előtt fiókot kell létrehozni.


Szükséges összetevők

- Nagysebességű internetkapcsolat a házimozihoz.
- HDMI-csatlakozás a házimozi és a TV között.
- SDHC 6. osztályú típusú SD-memóriakártya, legalább 8 GB memóriával.

Az SD-kártya formázása

Online videó vagy BD-Live tartalom letöltése előtt be kell helyezni a formázott SD-kártyát a házimozirendszer SD-kártyanyílásába.

- 1 Kapcsolja a TV-t a házimozinak megfelelő HDMI-forrásra.
- 2 Helyezze be az SD-memóriakártyát a házimozi **SD CARD** nyílásába.

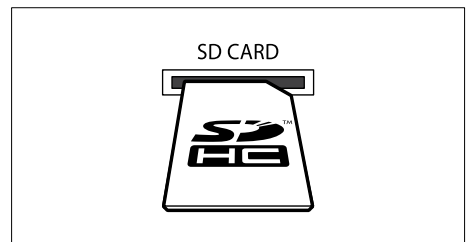

- 3 A kártya formázásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A formázás során a kártyán lévő összes tartalom törlődik.
- 4 Formázás után hagyja a kártyát az **SD CARD** nyílásban.

Internetes videók kölcsönzése és lejátszása

- 1 A házimozi csatlakoztatása az otthoni hálózathoz és az internethez (lásd 'Számítógépek és internet', 16. oldal).
- 2 Nyomja meg az **↗ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Tallózás a Net TV-n]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - ↳ A tartózkodási helyén elérhető online szolgáltatások listája megjelenik.
- 4 A **Navigációs gombok** segítségével navigáljon egy videotékára, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Amennyiben szükséges, a videotéka utasításai alapján regisztráljon vagy jelentkezzen be fiókjába.
 - ↳ Megjelenik a videókölcsönzési lehetőség.
 - ↳ Ha már kölcsönzött videókat és azok kölcsönzési ideje még nem járt le, megjelenik a videolejátszási lehetőség is.
- 6 Videó kölcsönzéséhez vagy megtekintéséhez kövesse a videotéka utasításait.
 - A videó az SD-memóriakártyára lesz letöltve. Megtekintheti azonnal vagy a kölcsönzési idő alatt bármikor.
 - A kártyára letöltött videót csak a házimozin lehet megtekinteni. A kártya nem helyezhető át és nem játszható le másik eszközön.
 - Ha a kártyát másik készülékbe helyezi és formázza, a letöltött videó törlődik. Megtekintés előtt töltsse le ismét a videót.
- 7 A videó lejátszásához, szüneteltetéséhez, léptetéséhez és leállításához használja a távvezérlő lejátszógombjait.

„Multiview” többszörös nézet

Egyes Philips TV-készülékeken két videoforrás is megtekinthető egymás mellett. A források a következők lehetnek:

- a házimozi videója
- TV-adás, és
- Net TV.

A „multi-view” többszörös nézet beállításával kapcsolatban tekintse meg a TV felhasználói kézikönyvét.

EasyLink

A házimozi támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely a HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek egy távvezérlővel irányíthatók.

A Philips nem garantálja a 100%-os együttműködést minden HDMI-CEC készülékkel.

Szükséges összetevők

- HDMI-CEC kompatibilis készülékek.
- HDMI-csatlakozás a csatlakoztatott készülékek között.

Bekapcsolás

- 1 Kapcsolja be a HDMI-CEC műveleteket a TV-n és az egyéb csatlakoztatott eszközökön. További részletek érdekében használja a készülék kézikönyvét.
- 2 Nyomja meg az **↗ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[EasyLink] > [EasyLink]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Be]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.


Eszközők vezérlése

A házimozói és más csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis eszközök egyetlen távvezérlővel való irányítása.

Lejátszás egy gombnyomásra

Ha bekapcsolja az egy gombnyomásra történő lejátszást, a TV-készülék automatikusan a megfelelő csatornára kapcsol, ha a házimozói rendszerbe lemezt helyeznek.

Készenléti üzemmód egy gombnyomásra

Amikor lenyomva tartja a távvezérlő  (Standby (Készenlét)) gombját, a házimozói és minden csatlakoztatott HDMI-CEC készülék (amennyiben ezek támogatják az egygombos készenléti üzemmódot) átkapcsol készenléti üzemmódba.

Amennyiben a házimozói-rendszeren engedélyezte a készenléti üzemmód egy gombnyomásra funkciót, akkor azt a TV vagy más HDMI-CEC eszköz távvezérlőjével készenléti üzemmódba kapcsolhatja.

Rendszerhang vezérlése

Ha a házimozóihoz továbbított audiokimenettel rendelkező készülékről játszik le tartalmat, a házimozói automatikusan a csatlakoztatott készülék audioforrására vált.


Az egygombos hanglejátszás használatához kapcsolja be a hangvezérlés funkciót, és a csatlakoztatott eszközök házimozói-rendszer audiobemeneti csatlakozóihoz való hozzárendeléséhez kövesse a TV képernyőjén megjelenő utasításokat.

Audiobemenet feltérképezése

Ha a házimozóihoz új eszközt csatlakoztat, akkor azt rendelje hozzá a házimozói audiobemenet csatlakozójához (lásd 'Audiotartalmak lejátszása a házimozin keresztül', 34. oldal).

Audiotartalmak lejátszása a házimozin keresztül

Játsszon le audiotartalmat a csatlakoztatott eszközről a házimozin keresztül.

- 1 Nyomja meg az  (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[EasyLink] > [Rendszerhang vezérlése] > [Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot
 - Ha a TV hangsugárzóján keresztül szeretne audiotartalmat lejátszani, válassza az **[Ki]** lehetőséget, a következő lépéseket pedig hagyja figyelmen kívül.
- 4 Válassza a **[EasyLink] > [Audiobemenet feltérképezése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A csatlakoztatott eszköz audiokimentének hozzárendeléséhez a házimozói audiobemeneti csatlakozóihoz kövesse a TV képernyőjén olvasható utasításokat.



Megjegyzés

- Ha a házimozirendszert HDMI ARC kapcsolaton keresztül csatlakoztatja a TV-készülékhez, ellenőrizze, hogy a TV audiokimenetét a házimozói ARC bementéhez rendelte-e hozzá.

8 A beállítások módosítása

Ez a fejezet a házimozi beállításainak módosításában nyújt segítséget.

Vigázat

- A legtöbb beállítás alapértelmezett formájában a házimozi számára leginkább megfelelő érték. Hacsak nincs különösebb oka egy adott beállítás módosítására, az a legjobb, ha az alapértelmezett értéken hagyja.

Megjegyzés

- A szűrőknél megjelenő beállítások nem módosíthatók.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↶ BACK** gombot. A menüből az **⬅ (Főoldal)** gomb megnyomásával léphet ki.

Kép

A kép- és hangbeállítások módosítása, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek.

Megjegyzés

- A legjobb beállítás automatikusan kiválasztásra kerül a TV-készüléken. Ha módosítja a beállítást, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja-e az új beállítást.

Képbeállítás és formátum

- 1 Nyomja meg az **⬅ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Változtassa meg a következő beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot:
 - [TV monitor]:** Képformátum.
 - [Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás.

Képszín

A Deep Color technológia újrateremti a természetes világot TV-készüléke képernyőjén, és az élénk képeket több mint egymilliárd színben jeleníti meg.

Ha TV-készüléke támogatja a Deep Color funkciót, és HDMI-kábelen keresztül csatlakozik a házimozirendszerhez, akkor módosíthatja a Deep Color funkciót.

- 1 Nyomja meg az **⬅ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó] > [HDMI Deep Color]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot:
 - [Automatikus]:** a HDMI Deep Color automatikus kiválasztása
 - [Be]:** élénk képek megtekintése.
 - [Ki]:** normál 24 bites színkimenet megjelenítése.

Képfelbontás

A HDMI videobeállításához HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-készüléket a házimozihoz.

- 1 Nyomja meg az **⬅ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó] > [HDMI-kép]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Módosítsa a HDMI felbontási beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Blu-ray 3D video

3D videotartalom lejátszásához csatlakoztassa a házimozi HDMI-kábellel egy 3D TV-készülékhez.

- 1 Nyomja meg az **⬅ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó] > [Nézzon 3D-videókat] > [Automatikus]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

Felirat helyzete

A felirat helyzetének a képernyőhöz történő automatikus igazítása.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** > **[Automatikus felirat elcsúsztatás]** > **[Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

Hang

Hangbeállítások módosítása, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek.

HDMI-hang

A TV-készüléken a HDMI-hang élvezetéhez azt HDMI-kábellel kell a házimozihoz csatlakoztatni.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audio]** > **[HDMI-hang]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot:
 - **[Bitfolyam]:** bitfolyamkimenet engedélyezése HDMI-n keresztül.
 - **[Automatikus]:** a legjobb támogatott hangformátum automatikus kiválasztása.
 - **[Ki]:** a TV hangjának kikapcsolása.

Utólagos hangfeldolgozás

Előre beállított hangmód kiválasztásához engedélyezze az utólagos hangfeldolgozást a hangsugárázón (lásd 'Hangzás üzemmód', 18. oldal).

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális]** > **[Jobb hangminőség]** > **[Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot



Megjegyzés

- A lemez eredeti hangjának lejátszásához válassza a **[Ki]** lehetőséget.

Éjszakai mód

Ha a lemezeket halkan szeretné hallgatni, csökkentse az erős hangok hangerejét. Az éjszakai mód csak Dolby kódolású DVD és Blu-ray lemezek esetén használható.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audio]** > **[Éjszakai mód]** > **[Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

A hang üzemmód visszaállítása

A hangszínszabályozó visszaállítása - minden hangzásmód visszaállítása alapértelmezett értékre.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audio]** > **[Alapért. hangbeáll.]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Nyelv

Válassza ki a főmenü, a hang és feliratok nyelvét.

Főmenü

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** > **[A menü nyelve]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a menü nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Lemezen található audiotartalom

- 1 Nyomja meg az **↗** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Audio]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lemezen az audiotartalom nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot (lásd 'Nyelvi kód', 46. oldal).
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcsatorna, a házimozi a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Lemez feliratai

- 1 Nyomja meg az **↗** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Felirat]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lemezen a feliratok nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Lemez menü

- 1 Nyomja meg az **↗** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Lemez menü]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lemezen a menü nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot. (lásd 'Nyelvi kód', 46. oldal)
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcsatorna, a házimozi a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Szülői ellenőrzés

Korlátozza a hozzáférést a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez.

Jelszó

Lejátszási korlátozással rendelkező lemez lejátszásához jelszót adhat meg, amelyet később módosíthat.

- 1 Nyomja meg az **↗** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Jelszó módosítása]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A jelszó változtatása menü megjelenik.
- 4 A jelszó beállításához vagy módosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha nincs jelszava vagy elfelejtette, írja be: **0000**.
- 5 Nyomja meg a **OK** gombot.

Besorolások

Egyes lemezeket korhatár-besorolással rögzítenek. A házimozi beállítható úgy, hogy csak a gyermek életkoránál alacsonyabb besorolású lemezeket játsszon le.

- 1 Nyomja meg az **↗** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Szülői felügyelet]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a jelszó megadását kérő üzenet.
- 4 Adja meg a jelszót a **Számgombok** segítségével.
- 5 Válassza ki a kívánt korhatárt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza a **8-as** szintet vagy a következő lehetőséget: **[Ki]**.

Energiatakarékosság

A következő beállítások módosításával energiát takaríthat meg.

Automatikus készenlét

Lemezről vagy USB-tárolóeszközhöz való lejátszáskor a házimozit automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

- ha 10 percig szüneteltetett vagy leállított üzemmódban van
- és ez idő alatt nem nyom meg semmilyen gombot.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Aut. készenlét] > [Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

Elalváskapcsoló

Időzítők beállítása a házimozit meghatározott idő elteltével készenléti üzemmódba kapcsolásához.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Elalváskapcsoló]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki az elalváskapcsoló időtartamát.
 - ➔ Az elalvási idő maximum 60 percre állítható. Az alváskapcsoló **[Ki]** beállítás esetén kikapcsol.
- 5 Nyomja meg a **OK** gombot az aktiváláshoz.
 - ➔ A házimozit a megadott időtartam eltelte után készenléti állapotba vált.

Képernyővédő

Automatikusan képernyőkímélő módba kapcsolja házimoziját a következő esetekben:

- ha 10 percig szüneteltetett vagy leállított üzemmódban van
- és ez idő alatt nem nyom meg semmilyen gombot.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Képernyőkímélő] > [Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

Kijelzőpanel

A házimozit kijelzőpanelje fényerejének állítása.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Kijelzőpanel]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a fényerőt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A gyári beállítások visszaállítása

A házimozit alapértelmezett beállításainak visszaállítása. A szülői felügyelet beállításai nem állíthatók vissza az alapértelmezett beállításokra.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Alapértelmezett beállítások visszaállítása]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[OK]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.

9 A szoftver frissítése

Ahhoz, hogy házimozija továbbra is a legmegfelelőbb beállításokkal működjön és ahhoz a legjobb támogatást kapja, frissítse rendszeresen a szoftvert. Vesse össze az aktuális szoftververziót a www.philips.com/support webhelyen található legfrissebb verzióval.

A szoftververzió ellenőrzése

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális]** > **[Verzióadatok]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a szoftver verziója.

Szoftverfrissítés az interneten keresztül

- 1 Csatlakoztassa a házimozi a hálózathoz. Használjon
 - vezetékes hálózati kapcsolatot (lásd 'Vezetékes kapcsolat beállítása', 16. oldal) vagy
 - vezeték nélküli hálózati kapcsolatot (lásd 'Vezeték nélküli hálózat beállítása', 17. oldal).
- 2 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Speciális]** > **[Szoftverfrissítés]** > **[Hálózat]** lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A szoftverfrissítés befejeződésekor a házimozi automatikusan kikapcsol és újraindul. Ha nem indul újra automatikusan, akkor húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.

Megjegyzés

- Ha a házimozi nem tud csatlakozni a Philips szerverhez, nyomja meg a **⬆** (Főoldal) gombot, és válassza ki a **[Beállítás]** > **[Hálózat]** > **[Hálózat telepítése]** lehetőséget a hálózat beállításához.

Szoftver frissítése USB-n keresztül

Szükséges összetevők

- USB-tárolóeszköz legalább 75 MB memóriával. Az USB-tárolóeszköznek FAT vagy NTFS formázásúnak kell lennie. Ne használjon USB merevlemez-meghajtót.
- Internetkapcsolattal rendelkező számítógép.
- Olyan tömörítőprogram, amely támogatja a ZIP fájlformátumot (például WinZip® Microsoft® Windows® rendszerre vagy Stuffit® Macintosh® rendszerre).


1. lépés: A legfrissebb szoftver letöltése

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
- 2 Böngészőjében lépjen a www.philips.com/support oldalra.
- 3 A Philips támogatás weboldalán keresse meg az adott terméket és a **Szoftver és meghajtók** elemet.
↳ A szoftverfrissítés zip fájlként érhető el.
- 4 Mentse el a zip-fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárába.
- 5 Az archiváló segédprogram használatával csomagolja ki a szoftverfrissítő fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárába.
↳ A fájlok az USB-tárolóeszköz **UPG_ALL** mappájába kerülnek.
- 6 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

2. lépés: Frissítse a szoftvert

Vigyázat

- Mielőtt behelyezi az USB-tárolóeszközt a házimozirendszerbe, ellenőrizze, hogy ne legyen lemez a lemeztálcán és a lemeztálcá be legyen zárva.

- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozihoz.
- 2 Kapcsolja a TV-t a házimozinak megfelelő forrásra.
- 3 Nyomja meg a  (Főoldal), majd válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 4 Válassza a **[Speciális]** > **[Szoftverfrissítés]** > **[USB]** lehetőséget.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
 - ↳ A szoftverfrissítés befejeződésekor a házimozis automatikusan kikapcsol és újraindul. Ha nem indul újra automatikusan, akkor húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.

Megjegyzés

- A szoftverfrissítés alatt ne kapcsolja ki a készüléket és ne vegye ki az USB-tárolóeszközt.

10 Termékleírás

Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Régiókódok

A házimozis hátulján, illetve alján található típusazonosító táblán a támogatott régiók neve szerepel.

Ország	DVD	BD
Európa, Egyesült Királyság		
Ázsia és Óceánia, Tajvan, Korea		
Latin-Amerika		
Ausztrália, Új-Zéland		
Oroszország, India		
Kína		

Médiaformátumok

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-video, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio CD, videó CD/SVCD, képfájlok, MP3 média, WMA média, DivX Plus HD média, USB-tárolóeszköz

Fájlformátumok

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg,
- Kép: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Audioformátumok

A házimozi a következő audiofájlokat támogatja.

Kiterjesztés	Konténer	Audiokodek	Bitsebesség
.mp3	MP3	MP3	32 kb/s ~ 320 kb/s
.wma	ASF	WMA	64 kb/s ~ 160 kb/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kb/s
.wav	WAV	PCM	1,4 Mb/s
.m4a	MKV	AAC	192 kb/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mb/s
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kb/s
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mb/s
.mka	MKA	MPEG	912 kb/s
.mka	MKA	MP3	32 kb/s ~ 320 kb/s
.mka	MKA	WMA	64 kb/s ~ 160 kb/s
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kb/s

Videoformátumok

Ha nagyfelbontású TV-készülékkel rendelkezik, a házimozival a videofájlokat az alábbi jellemzőkkel játszhatja le:

- Felbontás: 1920 x 1080 pixel
- Keretsebesség: 6 ~ 30 keret/másodperc.

.avi fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	WMV9	20 Mb/s

.divx fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s

.mp4 vagy .m4v fájlok MP4-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)

.mkv fájlok MKV-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	WMV9	20 Mb/s

.asf és .wmv fájlok ASF-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	WMV9	20 Mb/s

.mpg és .mpeg fájlok PS-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény: 500 W RMS, (30% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Bemeneti érzékenység:
 - AUX1, AUX2: 500 mV
 - Music iLink: 250 mV

Video

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Koaxiális: IEC 60958-3
 - Optikai: TOSLINK
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 32 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

Rádió

- Hangolási tartomány
 - Európa/Kína: FM 87,5-108 MHz (50 kHz);
 - Ázsia és a csendes-óceáni térség/ Oroszország/Latin-Amerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Jel/zajszint arány: FM 55 dB
- Frekvenciaválasz: FM 60 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class (MSC)
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximális memóriatámogatás: < 160 GB.

Főegység

- Méretek (Sz x Ma x Mé): 307,2 x 68,8 x 304,4 mm
- Tömeg: 2,4 kg

Mélynyomó

- Tápellátás:
 - Európa/Kína: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latin-Amerika/Ázsia és a csendes-óceáni térség: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Oroszország/India: 220-240 V~, 50 Hz
- Energiafogyasztás: 100 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,5$ W
- Impedancia: 3 ohm
- Hangsugárzók: 165 mm (6,5") mélynyomó
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-150 Hz
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 196 x 397 x 342,3 mm
- Tömeg: 6,1 kg
- Kábelhossz: 3 m

Hangsugárzók

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 135 W RMS (30% THD)
- Hangsugárzó impedanciája: 5 Ohm
- Hangsugárzók: 2 x 76,2 mm (3") mélynyomó + 1 x 31,8 mm (1.25") magassugárzó
- Frekvenciaválasz: 150 Hz-20 kHz
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 99 x 334 x 130,6 mm
- Súly: 3,3 kg darabonként
- Kábelhosszúság: 3 m

A távvezérlő elemei

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Lézer

- Lézertípus (dióda): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Hullámhossz: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Kimenő teljesítmény (Max. besorolás): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a terméket, és vegye igénybe a www.philips.com/welcome weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Főegység

A házimozi-rendszer gombjai nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a készülék tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.

Kép

Nincs kép.

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a házimozinak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

Nem látható kép a HDMI csatlakoztatású TV-készüléken.

- Fontos, hogy a házimozi és a TV csatlakoztatásához nagy átviteli sebességű HDMI kábelt használjon. Néhány szabványos HDMI kábel nem jelenít meg megfelelő módon néhány képet, 3D videót vagy Deep Color beállítást.
- Győződjön meg a HDMI-kábel épségéről. Ha sérült, cserélje le egy új kábelre.
- Az alapértelmezett képfelbontás visszaállításához nyomja meg a **↗** (Főoldal), majd a **731** gombokat a távvezérlőn.
- Módosítsa a HDMI-videobeállítást vagy várjon 10 másodpercig az automatikus helyreállításra (lásd 'Képfelbontás', 35. oldal).

A lemez nem nagyfelbontású videotartalmat játszik le.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.
- HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a TV-készülékhez.

Hang

A házimozinak nincs hangja.

- Csatlakoztassa az audiókábelt a házimozinhoz, és a TV-készülékhez vagy más készülékekhez. Nincs szükség külön audiocsatlakozásra, amennyiben:
 - a házimozit és a TV-készülék **HDMI ARC** kapcsolattal van csatlakoztatva, vagy
 - A házimozit **HDMI IN** csatlakozójához egy készülék van csatlakoztatva.
- Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait. (lásd 'Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait,' 15. oldal)
- Állítsa vissza a házimozit a gyári alapbeállításokra. (lásd 'A gyári beállítások visszaállítása', 38. oldal) kapcsolja ki, majd kapcsolja be ismét.
- A házimozin a **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő audiobemenetet.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a házimozin keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja el van némítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- 1) Nyomja meg az **III SOUND SETTINGS** gombot. 2) A **Navigációs gombok** (bal/jobb) megnyomásával válassza ki a következőt: **AUD SYNC**, majd nyomja meg az **OK** gombot. 3) A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.

Lejátszás

Nem játszható le a lemez.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Győződjön meg arról, hogy a házimozit az adott lemeztípust támogatja (lásd 'Médiaformátumok', 40. oldal).
- Győződjön meg róla, hogy a házimozit támogatja a lemez régiókódját (lásd 'Régiókódok', 40. oldal).
- Ha a lemez DVD±RW vagy DVD±R lemez, győződjön meg arról, hogy a lemez véglegesítve van.

Nem játszható le DivX-fájl.

- Ellenőrizze, hogy a DivX fájl kódolása megfelel-e a következőnek: „Home Theatre Profile” DivX kódolóval.
- Ellenőrizze, hogy a DivX videófájl teljes-e.

A DivX feliratozás nem jelenik meg megfelelően.

- Ellenőrizze, hogy a feliratok fájlneve megegyezik-e a film fájlnevével (lásd 'Feliratok', 23. oldal).
- Válassza ki a megfelelő karakterkészletet: 1) Nyomja meg az **III OPTIONS** gombot. 2) Válassza a **[Karakterkészlet]** lehetőséget. 3) Válassza ki a támogatott karakterkészletet. 4) Nyomja meg az **OK** gombot.

Az USB tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a házimozival.
- Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz fájlrendszerét a házimozit támogatja.

Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A műveletet nem lehet végrehajtani.

Az EasyLink nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a házimozit Philips márkajelű EasyLink szabványú TV-készülékhez van csatlakoztatva, és az EasyLink funkció be van kapcsolva (lásd 'EasyLink', 33. oldal).

Amikor a TV-készüléket bekapcsolja, a házimozirendszer is automatikusan bekapcsol.

- Ez normális jelenség Philips EasyLink (HDMI-CEC) szabvány használata esetén. A házimozit önálló működtetéséhez kapcsolja ki az EasyLink funkciót.

A BD-Live nem hozzáférhető.

- Győződjön meg arról, hogy a házimozit a hálózathoz csatlakoztatva van. Használjon vezetékes hálózati csatlakozást (lásd 'Vezetékes kapcsolat', 16. oldal) vagy vezeték nélküli hálózati csatlakozást (lásd 'Vezeték nélküli kapcsolat', 17. oldal).
- Győződjön meg arról, hogy a hálózat be van kapcsolva. Használjon vezetékes hálózati telepítést (lásd 'Vezetékes kapcsolat beállítása', 16. oldal) vagy vezeték nélküli hálózati telepítést (lásd 'Vezeték nélküli kapcsolat', 17. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a Blu-ray lemez támogatja a BD-Live tartalmakat.
- Töröljön memória-tárhelyet. (lásd 'Memória törlése', 22. oldal)

Nem játszható le videó vagy fényképek a TV-n iPod vagy iPhone készülékekről.

- Keresse meg és válassza ki a videókat és fényképeket az iPod vagy iPhone képernyőjén és játssza le azokat a TV-készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy iPod vagy iPhone eszközének szoftvere sértetlen és nem végeztek rajta nem engedélyezett módosításokat.

Nem nézhetőek meg az iPod-on vagy iPhone-on lévő képek a TV-készüléken.

- Ellenőrizze, hogy a házimozsi HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Kapcsolja a TV-készüléket **AV/VIDEO** jelforrásra (ez a HDMI-kábelnek felel meg).
- A kiválasztáshoz és a lejátszáshoz nyomja meg a házimozsi távvezérlőjének **Navigációs gombok** és **OK** gombját.
- Győződjön meg róla, hogy iPod vagy iPhone eszközének szoftvere sértetlen és nem végeztek rajta nem engedélyezett módosításokat.

3D videók lejátszása 2D üzemmódban.

- Ellenőrizze, hogy a házimozsi HDMI-kábellel 3D TV-készülékhez van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a lemez Blu-ray 3D lemez-e és be van-e kapcsolva a Blu-ray 3D videó funkció (lásd 'Blu-ray 3D videó', 35. oldal).

A TV képernyője fekete Blu-ray 3D videó vagy DivX másolásvédett videó lejátszásakor.

- Ellenőrizze, hogy a házimozsi HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Kapcsolja a TV-t a megfelelő HDMI-forrásra.

Az online videotékából történő videoletöltés sikertelen.

- Ellenőrizze, hogy a házimozsi HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy az SD-memóriakártya formázva van-e, azon elegendő memória áll-e rendelkezésre a videó letöltéséhez, illetve hogy a kártya SDHC 6. osztály besorolású-e.
- Ellenőrizze, hogy kifizette-e azt a videót és a bérleti idő még nem járt-e le.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsolat megfelelő. Használjon vezetékes hálózati csatlakozást (lásd 'Vezetékes kapcsolat', 16. oldal) vagy vezeték nélküli hálózati csatlakozást (lásd 'Vezeték nélküli kapcsolat', 17. oldal).
- További információért keresse fel a videotéka webhelyét.

Hálózat

A vezeték nélküli hálózat nem található vagy zavarják.

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózatot nem zavarják-e a környezetében lévő mikrohullámú sütő, vezeték nélküli telefonok vagy más Wi-Fi eszközök.
- Ha otthonában nem működik megfelelően a vezeték nélküli hálózat, próbálja meg vezetékes hálózat beállítását. (lásd 'Vezetékes kapcsolat beállítása', 16. oldal)

12 Nyelvi kód

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

13 Tárgymutató

2	
2D video	20

3	
3D	
3D biztonság	8
3D lemez 2D módban	20
3D video	19

A	
audiobemenet feltérképezése	34
audioformátumok	41
automatikus készenlét	38

A	
a lemeztálca kinyitása	8

Á	
áttekintés	
beállítások	35
csatlakozók	12
főegység	8
HDMI-CEC	33
internetes videotékák	33
Net TV	31
tallózás a számítógépen	28
távvezérlő	9

É	
éjszakai mód	36

Ú	
újrafelhasználás	7

B	
BD-Live	
BD-Live (SD-kártya)	21
BD-Live (USB)	21
hibaelhárítás	44
letiltás	22
memória törlése	22

beállítások	
3D video	35
a menü nyelve	36
alapértelmezett	38
automatikus felirat-elcsúsztatás	36
besorolások	37
elalváskapcsoló	38
felbontás	35
felirat nyelve	37
hang	36
HDMI-CEC	33
HDMI-hang	36
HDMI-kép	35
helyreállítás	38
jelszó	37
kép	35
képernyővédő	38
lemez nyelve	37
szülői besorolás	
besorolások	37
jelszó	37
tápkapcsoló	38
video	35

beépített Wi-Fi	17
------------------------	----

besorolások	37
--------------------	----

biztonság	
3D tévzés	8
a készülék kiselejtezése	7
a termék használata	6

Blu-ray	19
----------------	----

Bonus View funkció	20
---------------------------	----

C	
csatlakozók	
az internethez	16
hang (analóg kábel)	15
hang (koaxiális kábel - digitális)	15
hang (optikai kábel - digitális)	15
hang a TV-ből és más készülékekből	14
hangsugárzók	12
otthoni hálózat	16
számítógép	28
TV (HDMI ARC)	13
TV (HDMI)	13
TV (kompozit)	14

csatlakozók	
hátoldali csatlakozók - bal	12
hátoldali csatlakozók - jobb	13
hátoldali csatlakozók - közép	12
oldalsó csatlakozó - jobb	12
oldalsó csatlakozók - bal	12

D	
diavetítések	
animáció	25
időtartam	25
kép	25
zenés	25
DivX	
feliratok	23
karakterkészlet	24
VOD kód	23
DLNA	28

E	
EasyLink (HDMI-CEC)	
audiobemenet feltérképezése	34
egygombos készenléti üzemmód	34
egygombos lejátszás	34
kezelőgombok	10
rendszerhang vezérlése	34
egyéni beállítások	
a menü nyelve	36
automatikus felirat-elcsúsztatás	36
automatikus készenlét	38
elalváskapcsoló	38
felirat	37
hang	36
jelszó módosítása	37
képernyővédő	38
kijelzőpanel	38
lemez menü	37
szülői ellenőrzés	37
egygombos készenléti üzemmód	34
egygombos lejátszás	34

E	
elalváskapcsoló	38
elhelyezés	
csatlakozók	12
elhelyezés	11
felirat	36
energia	
automatikus készenlét	38
elalváskapcsoló	38
fényerő	38
képernyővédő	38
engedélyezés	
automatikus felirat-elcsúsztatás	36
automatikus készenlét	38
BD-Live	22
előre beállított hangmód	36
HDMI-CEC	33
képernyővédő	38
erősítő	42

F	
felhasználói kézikönyv	
frissítés	3
letöltés	3
navigálás	2
olvasás	2
felirat	
elhelyezés	36
karakterkészlet	24
nyelv	37
felvételek	24
fényerő	38
FM-antenna	13
főegység	
áttekintés	8
hibaelhárítás	43
termékjellemzők	42
Formátum	42

G	
Gyakran ismételt kérdések	4
gyári beállítások	38

H	
hálózat	
az eszköz elnevezése	17
beállítások	16
beépített Wi-Fi	17
házimozi szoftver frissítése	39
hibaelhárítás	45
otthoni hálózat	16
vezeték nélküli kapcsolat	17
vezetékes kapcsolat:	16
hang	
automatikus hangerő	18
előre beállított hangmód	18
hangszínszabályzó	19
háttérhangzás	19
hibaelhárítás	44
kép és hang szinkronizálása	20
magas	19
mélyhang	19
hang	
beállítások	36
bemenet feltérképezése	34
éjszakai mód	36
előre beállított módok	18
formátumok	41
forrás	15
HDMI-hang	36
mélynyomó hangereje	12
minőség	14

nyelv	37
opciók	24
termékjellemzők	42
utófeldolgozás	36
hang nyelve	37
hangsugárzó-beállítás	
beállítások	36
előre beállított módok	18
hangsugárzók	
2.1-es hangsugárzók	11
csatlakozás	12
elhelyezés	11
háttérhangzás	19
termékjellemzők	43
hangzásbeállítások	24
HDMI	
Deep Color	35
hang	36
TV (HDMI ARC)	13
videó	35
HDMI-CEC	33
hibaelhárítás	
csatlakozás	43
főegység	43
hálózat	45
hang	44
kép	43
lejátszás	44
sorozatszám	4

I	
időpont szerinti keresés	24
internet	
BD-Live	21
csatlakoztatás:	16
házi hálózati szoftver frissítése	39
internetes videotékák	33
internetes videotékák	
hibaelhárítás	44
SD-kártya formázása	32
videókölcsönzés és -lejátszás	33
iPod és iPhone	
iPod vagy iPhone készülék dokkolása	26
Philips dokkolóegység	12
videó és diavetítés	27
zene	27
iPod vagy iPhone készülék dokkolása	26
ismétlés	24

J	
jelszó	37
jogszabályi figyelmeztetések	4

K	
karakterkészlet	24
karbantartás	
egészség	8
környezetvédelem	7
termék	7
kép	
beállítások	35
diavetítések	25
elforgatás	25
hibaelhárítás	43
nagyítás	25
opciók	25
kép a képen	
2. felirat nyelve	20
2. hang nyelve	20
kép és hang szinkronizálása	20
kép opciók	25
képernyővédő	38
készlet	38
kijelzőpanel	8

L	
lejátszás	
DivX	23
hibaelhárítás	44
lemez	19
MP3	26
online videó	33
rádió	42
számítógépről	31
USB	22
lemez kiadása.	8
lemez	
2D videó	20
3D lemez 2D módban	20
3D videó	19
a menü nyelve	37
BD-Live	21
Bonus View funkció	20
DivX	23
felirat	37
felvételek	24
hang	24
hang nyelve	37
időpont szerinti keresés	24
kép	25
kép a képen	20
kép és hang szinkronizálása	20
kezelőgombok	20
lejátszás	19
lemez kiadása.	8
opciók	24

lemezátka bezárása	8
letiltás	
BD-Live	22
HDMI-CEC	33
utólagos hangfeldolgozás	36

M	
Macintosh Twonky Media	28, 31
magas	19
médiaformátumok	40
médiaszerver-szoftver	28
mélyhang	19
mélynyomó	
mélynyomó hangereje	12
termékjellemzők	43
Microsoft Windows Media Player 11	29
Microsoft Windows Media Player 12	30
MP3	
lejátszás	26
multimédiás tartalom	
internetes áruházakból	32
lemezről	19
számítógépről	28
USB-tárolóeszközről	22

N	
Net TV	
böngészési előzmények törlése	32
internetes videotékák	33
megnyitás	31
Net TV oldalának megtekintése	32
nyelv	
2. felirat nyelve	20
2. hang nyelve	20
felirat	37
hang	37
képernyőmenü	36
lemez menü	37
nyelvi kód	46
nyílt forráskódú szoftver	4

O	
okostelefon	
lemez vagy USB-tárolóeszköz böngészése	
okostelefonról	28
okostelefon mint távvezérlő	28
oktatóanyagok	4
oldalsó csatlakozók	12
opciók	
hang	24
kép	25
videó	24

P	
Philips Easylink	33

R	
rádió	
állomás beállítása	26
FM-antenna	13
kezelőgombok	26
rádió hallgatása	26
termékjellemzők	42
régió kódok	40
rendszerhang vezérlése	34

S	
SD-kártya	32
SD-kártya formázása	32
speciális	
alapértelmezett beállítások visszaállítása	38
BD-Live biztonság	22
jobb hangminőség	36
szoftverfrissítés	39
szoftververzió	39
súgó	
frissítés	3
navigálás	2
olvasás	2
számítógép	
csatlakoztatás:	16
DLNA	28
médiaszerver-szoftver	28
számítógép	
csatlakoztatás:	16
DLNA	28
médiaszerver-szoftver	28
számítógépes hálózat	16
szoftver	
aktuális verzió keresése	39
elektronikus felhasználói kézikönyv	3
frissítés	39
szoftver frissítése	
a hálózatról	39
aktuális verzió keresése	39
elektronikus felhasználói kézikönyv	3
USB-tárolóeszközről	39
szüli ellenőrzés	
besorolások	37
jelszó	37

T	
tallózás	
internetes videotékák	33
iPhone-ról	28
iPod-ról	27
lemez	20
Net TV	31
USB-tárolóeszköz	22
tápellátás lehetőségek	
automatikus készenlét	38
elalváskapcsoló	38
fényerő	38
képernyővédő	38
távvezérlő	
áttekintés	9
elemek	43
termékjellemzők	40
termékleírás	40

U	
USB-tárolóeszköz	
házimozsi szoftver frissítése	39
kezelőgombok	23
lejátszás	22
opciók	24
termékjellemzők	42

V	
védjegyek	4
vezérlés	
Easylink (HDMI-CEC)	10
főegység	8
lemez lejátszása	20
rádió	26
szülői ellenőrzés	37
USB-tárolóeszköz	23
vezeték nélküli hálózat	
beállítások	17
beépített Wi-Fi	17
vezeték nélküli kapcsolat	17
vezetékes hálózat	
beállítások	17
vezetékes kapcsolat:	16
videó	
3D-műsor megtekintése	20
HDMI Deep Color	35
kép és hang szinkronizálása	20
képbeállítások	35
képfelbontás	35
online videó	33
termékjellemzők	42
videó és diavetítés	27

VOD-kód DivX-hez	23
videó igény szerint	
internetes videotékák	33
SD-kártya formázása	32
videobeállítások	24
videoformátumok	42
videokölcsönzés	
hibaelhárítás	44
internetes videotékák	33
SD-kártya formázása	32
VOD-kód DivX-hez	23



Philips Consumer Lifestyle

SGP-1115-CE-HTS9241

(Report No. / Numéro du Rapport)

CE2011

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

HTS9241/12

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

SoundHub Home Theater

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002, A1:2006, A11:2008

EN55013:2001, A1:2003, A2:2006

EN55020:2007

EN55022:2006, A1:2007

EN55024:1998, A1:2001, A2:2003

EN61000-3-2:2006 ; A1:2009; A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN62311:2008

IEC62087:2008

IEC62301:2005

EN300 328-1 V1.7.1:2006

EN301 489-1 V1.8.1:2008

EN301 489-17 V2.1.1:2009

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

2006/95/EC (Low Voltage Directive / Directive Basse Tension 2006/95/CE)

2004/108/EC (EMC Directive / Directive EMC 2004/108/CE)

1999/5/EC (R&TTE Directive / Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive / Directive ErP 2009/125/CE)

EC1275/2008 (Regulation for ErP Directive / Règlement pour les ErP Directive)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Safety : NO63074

EMC : NEI-EMC-1-1102C007; NEI-EMC-2-1102C007

EMF : NEI-EMF-1-1102C007

RTTE : NEI-ETSE-1-1103C217; NEI-ETSP-1-1103C217; NEI-ETSP-2-1103C217

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands, April 12, 2010

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

