

Руководство по быстрому началу работы




Шаг А Подключение

Шаг В настройка


Шаг С Наслаждение

Что входит в комплект поставки?


В упаковке содержатся следующие предметы:




Рольно кабеля

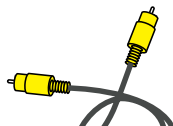

Кабель композитного видеосигнала (желтый)

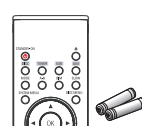


Пульт дистанционного управления с двумя батареями типа AAA

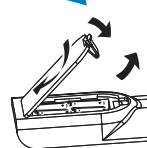

проволочная антенна FM



Руководство по быстрому началу работы



Руководство по эксплуатации

PHILIPS

Шаг А Подключение

Tips

- См. Инструкцию по эксплуатации для других вариантов подключения телевизора.
- Для подключения телевизора с прогрессивной разверткой, обратитесь к инструкции по эксплуатации для получения сведений о правильном подключении и детальной настройке.

1

Подсоедините кабели акустических систем.

2

Подключите антенны MW и FM.

3


Подключение контрольно кабеля.

4

Подключите кабель композитного видео к телевизору.

5

Подключите шнуры питания системы и телевизора.

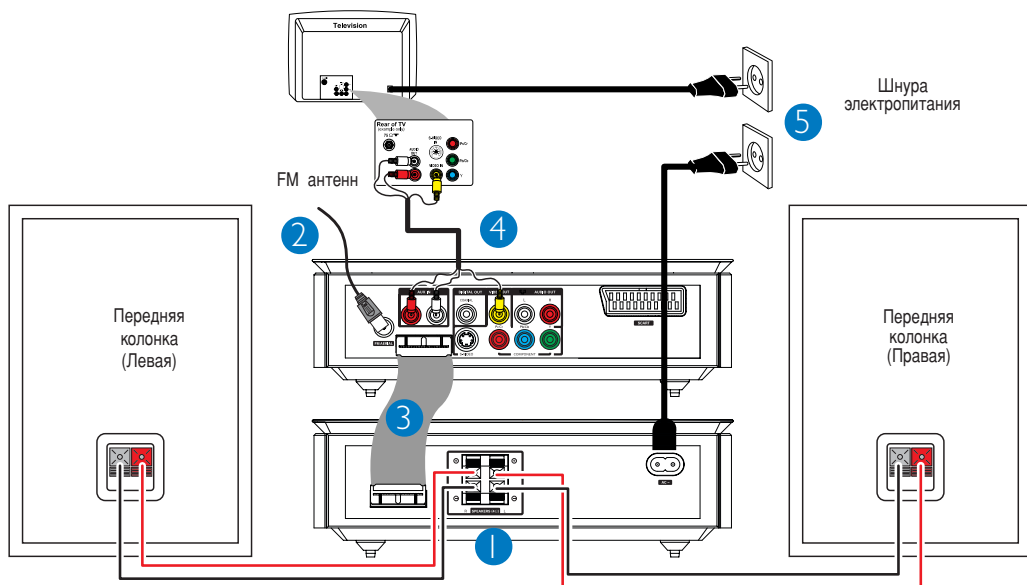

Шаг В настройка


Настройка телевизора

1

Нажмите **SOURCE (DISC)** на датчике дистанционного управления) для выбора источника диска.

2


Включите телевизор и установите подходящий для видео входа канал.

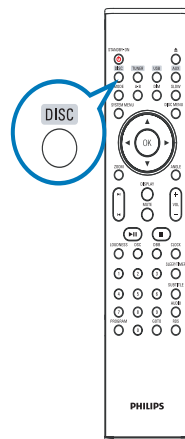

Шаг В *настройка*

Установка часов

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте **CLOCK** на пульте.
- 2 Когда мигают цифры часов, нажмите **VOL +/-** на системе или нажмите **VOLUME+/-** на датчике для настройки часов.
- 3 Нажмите **CLOCK** снова и замигают цифры минут. Нажмите **VOLUME+/-** на системе или нажмите **VOL+/-** на датчике для выбора минут.
- 4 Нажмите **CLOCK** для подтверждения настройки времени.

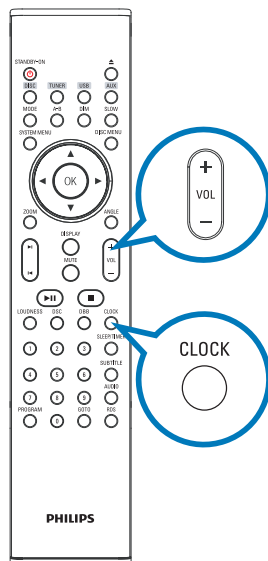

Настройка функций меню DVD

ВАЖНО!


При активации функции прогрессивной развертки в телевизоре, не поддерживающем прием этого сигнала или при неправильном подсоединении кабелей, смотрите на стр. руководство по эксплуатации порядок правильной установки прогрессивной развертки или отключите функцию прогрессивной развертки, как указано ниже:

- 1) Отключите режим прогрессивной развертки или включите режим чересстрочной развертки.
- 2) Нажмите **SYSTEM MENU** на пульте дистанционного управления для выхода из меню системы, а затем **DISC** и "1" для выхода из прогрессивной развертки.



Tip

См. разделы "Подготовка к работе" и "Операции с меню DVD" в Руководстве по эксплуатации по поводу детального описания.

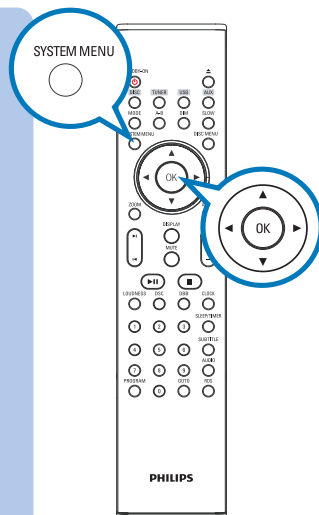


Воспроизведение диска

1 Нажмите кнопку **OPEN-CLOSE** (▲ на пульте) чтобы открыть отделение для диска, и поместите туда диск, затем закройте отделение для диска.

→ Убедитесь, что диск расположен вверх стороной с этикеткой.

2 Воспроизведение начнется автоматически. Если оно не началось, нажмите ►||.

3 Нажмите **PRESET**/■ (■ на пульте) Остановка воспроизведения.

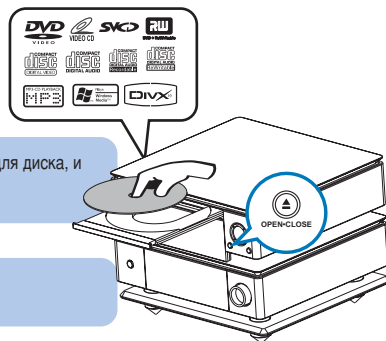

Программирование и настройка радиостанций

1 Нажмите **SOURCE** (TUNER на пульте) чтобы выбрать режим TUNER.

2 Нажмите **PROGRAM** более двух секунд для программирования всех имеющихся станций по порядку полос частот.

3 Нажмите **PRESET +/-** (◀/▶ на пульте) до тех пор, пока номер программирования нужной вам радиостанции не появится на дисплее.

Воспроизведение с устройства массовой памяти USB

С данной системой вы можете использовать флэш-память USB (USB 2.0 или USB1.1), флэш-плееры USB (USB 2.0 или USB1.1), карты памяти (необходимо дополнительное устройство чтения с карт для работы с системой высококачественного воспроизведения).

1 WesternVставьте разъем устройства USB в гнездо ➡ на системы.

2 Нажмите **SOURCE** (USB на пульте) на передней панели системы один раз или более, чтобы выбрать USB.

3 Файлы с устройства USB воспроизводятся также, как и альбомы/треки на CD.

Тip

Детальное описание функций воспроизведения и описание дополнительных функций содержится в прилагаемом руководстве пользователя.

Примечания для датчика дистанционного управления:

– Сначала следует выбрать источник звука, который вы намереваетесь прослушивать, путем нажатия одной из кнопок выбора источника, находящихся на датчике дистанционного управления (например, CD или TUNER, и т.д.).

– Затем выберите желаемую функцию (►||, ◀, ▶ и т.д.).

