



**AMBILIGHT tv**

OLED809 Series

# Mode d'emploi

42OLED809

# Contenu

---

1 Entretien des écrans OLED	4	8.2 Utilisation du guide TV	33
2 Écran d'accueil	6	9 Connex. périph.	34
2.1 Introduction	6	9.1 À propos des connexions	34
2.2 Tableau de bord et réglages	6	9.2 Système Home Cinéma	36
2.3 Google TV et mode de base	7	9.3 Sortie audio numérique : optique	37
2.4 Ouvrir l'écran d'accueil	7	9.4 CAM avec carte à puce - CI+	37
3 Installation	8	9.5 Smartphones et tablettes	38
3.1 Consignes de sécurité	8	9.6 Lecteur Blu-ray	38
3.2 Support TV et fixation murale	8	9.7 Casque	38
3.3 Conseils de placement	8	9.8 Console de jeux	38
3.4 Cordon d'alimentation	8	9.9 Clavier USB	38
3.5 Câble d'antenne	9	9.10 Périphérique de stockage USB	39
3.6 Parabole satellite	9	9.11 Appareil photo	39
4 Télécommande	10	9.12 Caméscope	40
4.1 Présentation des touches	10	9.13 Ordinateur	40
4.2 Coupler la télécommande au téléviseur	11	10 Connexion de votre téléviseur	41
4.3 Recherche vocale	12	10.1 Réseau et Internet	41
4.4 Capteur IR	12	10.2 Compte Google	42
4.5 Charge et nettoyage	12	10.3 Internet	43
4.6 Application Simple Setup pour décodeur	13	11 Sources	44
5 Mise sous tension et hors tension	14	11.1 Basculer vers un périphérique	44
5.1 Marche ou veille	14	11.2 AirPlay et HomeKit	44
5.2 Boutons du téléviseur	14	12 Menu rapide et réglages fréquents	45
6 Installation des chaînes	15	13 Affichage et son	46
6.1 Installation satellite	15	13.1 Image	46
6.2 Installation de l'antenne	18	13.2 Écran	50
6.3 Copie de la liste des chaînes	21	13.3 Son	51
6.4 Installation de la chaîne Internet	22	13.4 Sortie audio	55
7 Chaînes	24	13.5 Multi View	56
7.1 Installation des chaînes	24	13.6 Ambilight	57
7.2 Listes de chaînes	24	14 Applications	62
7.3 Tri de la liste des chaînes	25	14.1 À propos des applications	62
7.4 Regarder des chaînes	25	14.2 Google Play	62
7.5 Chaînes favorites	29	14.3 Démarrer ou arrêter une application	64
7.6 Texte/Télétexte	30	14.4 Gérer les applis	64
7.7 Télévision interactive	31	15 Système	65
8 Guide TV	33	15.1 À propos	65
8.1 Données guide TV	33	15.2 Date et heure	66

15.3 Langue	67	24.4 Réception	85
15.4 Clavier	67	24.5 Type d'affichage	85
15.5 Stockage	67	24.6 Résolution d'affichage :	85
15.6 Mode ambiant	67	24.7 Connectivité	85
15.7 Alimentation et énergie	67	24.8 Son	86
15.8 Diffusion	68	24.9 Multimédia	86
15.9 Son système	69		
15.10 Verrouillage	69	<b>25 Aide et assistance</b>	<b>87</b>
15.11 Paramètres du mode Vente au détail	69	25.1 Enregistrer votre téléviseur	87
15.12 Redémarrer	70	25.2 Utiliser l'aide	87
		25.3 Diagnostic TV et Auto-diagnostic	87
<b>16 Accessibilité</b>	<b>71</b>	25.4 Dépannage	88
		25.5 Aide en ligne	90
<b>17 Télécommande et accessoires</b>	<b>72</b>	25.6 Assistance et réparation	90
17.1 Activation ou désactivation du Bluetooth®	72		
17.2 Télécommande	72	<b>26 Sécurité et entretien</b>	<b>92</b>
		26.1 Sécurité	92
<b>18 Paramètres écologiques</b>	<b>74</b>	26.2 Entretien de l'écran	93
<b>19 Vidéos, photos et musique</b>	<b>75</b>	<b>27 Conditions d'utilisation</b>	<b>95</b>
19.1 À partir d'un ordinateur ou d'un NAS	75	27.1 Conditions d'utilisation - Téléviseur	95
19.2 Menu Favoris	75	27.2 Conditions d'utilisation - Smart TV	96
19.3 Menus Les + populaires et Dernière lecture	75		
19.4 À partir d'une prise USB	75	<b>28 Droits d'auteur</b>	<b>97</b>
19.5 Lire vos vidéos	75	28.1 Google TV	97
19.6 Visionner vos photos	76	28.2 HDMI	97
19.7 Lire votre musique	77	28.3 HEVC avancé	97
		28.4 Fonctionne avec Apple Airplay	97
<b>20 Smartphones et tablettes</b>	<b>79</b>	28.5 Fonctionne avec Apple Home	97
20.1 Application Philips Smart TV	79	28.6 NVIDIA G-SYNC	97
		28.7 AMD FreeSync Premium	98
<b>21 Jeux</b>	<b>80</b>	28.8 Dolby Vision et Dolby Atmos	98
21.1 Ce dont vous avez besoin	80	28.9 IMAX Enhanced	98
21.2 Les manettes de jeu	80	28.10 DTS:X	98
21.3 Jouer à un jeu sur une console de jeux ou sur un ordinateur	80	28.11 DTS Play-Fi	98
21.4 Barre de jeu	80	28.12 Wi-Fi CERTIFIED 6	98
		28.13 Kensington	99
<b>22 Netflix</b>	<b>82</b>	28.14 Autres marques commerciales	99
<b>23 Alexa</b>	<b>83</b>	<b>29 Avertissement relatif aux services et/ou logiciels offerts par des tiers</b>	<b>100</b>
23.1 À propos d'Alexa	83		
23.2 Utilisation d'Alexa	83	<b>Index</b>	<b>101</b>
<b>24 Spécificités</b>	<b>84</b>		
24.1 Environnement	84		
24.2 Alimen.	84		
24.3 Système d'exploitation	84		

# 1. Entretien des écrans OLED

---

L'écran OLED est une technologie de pointe qui, combinée à notre moteur de qualité d'image, a remporté un nombre exceptionnel de récompenses. Pour que votre téléviseur offre toujours les meilleures performances possibles, l'écran sera parfois nettoyé en mode veille. Le téléviseur OLED doit toujours être positionné de manière à ce que l'écran ne soit pas exposé directement aux rayons du soleil.

Si vous ne mettez jamais votre téléviseur en veille, des messages à l'écran vous avertiront régulièrement que l'écran doit exécuter cette procédure de nettoyage. Suivez toujours ces instructions. Le report répété de ce processus peut entraîner l'affichage d'une image rémanente, ce qui peut annuler votre garantie.

Votre téléviseur doit être laissé en veille pour exécuter le processus de nettoyage en arrière-plan. Nous vous recommandons également d'éviter d'afficher en continu des images statiques ou des parties statiques présentes dans les images en mouvement (comme le bandeau d'actualité, les scores lors de matches de football, les affichages tête haute dans les jeux, etc).

## Rafraîchissement de l'écran

Pour protéger l'écran, un téléviseur OLED a besoin d'être rafraîchi au fil du temps.

Il existe 2 types de rafraîchissements :

- **Rafraîchissement normal** : Cette opération est automatique et prend quelques minutes avec le téléviseur en veille.
- **Rafraîchissement en profondeur** : Cette opération prend quelques minutes et doit être lancée par le consommateur.

Pour un rafraîchissement efficace du téléviseur OLED, respectez les consignes suivantes :

- Pour un rafraîchissement normal automatique, toujours utiliser la télécommande pour éteindre le téléviseur et laisser l'alimentation branchée.
- Lorsque le message de rafraîchissement normal apparaît à l'écran, suivez les instructions recommandées.
- Pour un rafraîchissement en profondeur, il peut être activé manuellement via **Réglages > Affichage et son > Écran > RÉGLAGES DE L'ÉCRAN OLED > Suppression de l'image résiduelle**. Un message de rappel peut également s'afficher sur le téléviseur pour demander à l'utilisateur d'effectuer

une mise à jour en profondeur. Suivez les instructions et laissez le téléviseur branché jusqu'à la fin du processus. Cela prendra quelques minutes. Le processus de rafraîchissement en profondeur ne doit être effectué que lorsque l'image résiduelle est visible à l'écran, même après 8 heures de veille. L'exécution manuelle répétée de l'option **Effacer l'image résiduelle** peut réduire la durée de vie de l'écran OLED. Cependant, il est important de laisser les cycles de rafraîchissement s'effectuer à la demande du téléviseur.

- Ne touchez pas et n'appliquez pas de pression sur l'écran du téléviseur pendant le processus de rafraîchissement.
- Utilisez toujours la télécommande pour éteindre le téléviseur et gardez la prise de courant branchée lors du rafraîchissement.

\* **Remarque** : afin de profiter de la meilleure qualité d'image, ce processus est obligatoire. Si l'unité n'a manifestement pas effectué le processus de rafraîchissement régulièrement, nous ne pouvons accepter aucun retour, aucune réparation, aucun échange ni aucune réclamation au titre de la garantie suite à un phénomène d'image résiduelle, pendant et/ou en dehors de la période de garantie. C'est également le cas si le téléviseur est principalement utilisé pour les jeux avec un contenu statique à l'écran, s'il est uniquement utilisé pour regarder des chaînes d'informations (avec des bandeaux d'actualités statiques) ou d'autres cas d'utilisation similaires qui implicitement comportent un risque accru d'effets d'usure. Ceci n'est pas couvert par la garantie.

## Entretien spécifique des téléviseurs OLED

La LED organique (OLED) peut souffrir de rétention d'image à l'écran (en raison des caractéristiques du matériau), lorsqu'une image est continuellement affichée pendant une longue période de temps ou si la même image est affichée de manière répétitive. Il est donc fortement recommandé de suivre les instructions d'entretien pour téléviseurs OLED :

- Ne pas afficher d'image fixe en permanence ou ne pas afficher la même image pendant plus de 10 minutes.
- Il est recommandé d'utiliser **ECO**, **HDR ECO** ou **Dolby Vision Filmmaker** comme style d'image dans des conditions de visionnage domestique normales.
- Utilisation recommandée du paramètre **Contraste OLED** de 50 ou moins lorsque vous jouez à des jeux ou lorsque vous regardez des programmes avec des logos ou des horloges sur n'importe quelle partie de l'écran.
- Désactiver l'affichage à l'écran (par ex. : les menus d'accueil) du programme d'application TV lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Désactiver l'affichage à l'écran des périphériques vidéo externes connectés (par ex. lecteur DVD).

Pour plus de détails, reportez-vous aux manuels d'utilisation des périphériques connectés.

- Évitez d'afficher des vidéos avec des couleurs vives (y compris le blanc), du texte, des horloges ou des logos sur toutes les parties de l'écran de manière prolongée.
- Utiliser **Plein écran 16:9** ou **Plein écran** comme option de format d'image (voir Réglages d'image du téléviseur).
- Toujours regarder une vidéo en plein écran au lieu d'une fenêtre réduite sur le téléviseur. (par ex. : une vidéo dans la page d'un navigateur Internet)
- N'apposez pas d'autocollant ou d'étiquette sur l'écran OLED pour réduire le risque de phénomène d'image résiduelle.
- Les écrans LED organiques (OLED, Organic LED) sont extrêmement sensibles aux facteurs climatiques et externes défavorables, comme la lumière du soleil directe, l'éclairage ultraviolet ou les températures ambiantes inappropriées. Cela entraîne une diminution de la luminosité, de l'éclat et de la durée de vie des écrans OLED, une réduction des pixels, ainsi que des dommages irréparables et/ou une défaillance de l'écran. Veuillez noter que la garantie ne s'applique pas aux problèmes résultant, directement ou indirectement, d'une utilisation non conforme aux présentes instructions relatives au produit.

L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut provoquer une image rémanente. Ce phénomène est courant sur les écrans OLED, il ne s'agit donc pas d'un défaut de votre téléviseur. Évitez d'afficher une image fixe de façon prolongée sur l'écran de votre téléviseur.

### Économiseur d'écran

Afin de réduire les risques d'images résiduelles sur l'écran du téléviseur, l'économiseur d'écran (logo mobile) est activé dans les circonstances suivantes.

- lorsque des éléments statiques du menu de réglage s'affichent à l'écran pendant plus de 2 minutes.
- Lorsque des éléments statiques du menu de réglage d'applications s'affichent à l'écran pendant plus de 2 minutes.
- Lorsque le télétexte s'affiche pendant plus de 2 minutes.

L'économiseur d'écran peut ne pas se déclencher dans les circonstances suivantes.

- Interruption de la lecture sur une source externe (ex. : HDMI), car le téléviseur n'affiche pas d'éléments du menu de réglage statique.

Une fois l'économiseur d'écran actif, il peut être fermé en appuyant sur un bouton de la télécommande. D'autres actions comme l'insertion d'une clé USB ou la diffusion d'un contenu s'exécutent en arrière-plan, mais ces activités n'interrompent pas l'économiseur d'écran.

Le téléviseur Philips est équipé des éléments suivants pour l'entretien de l'écran OLED :

- **Processus de rafraîchissement automatique**  
Effectue un processus de rafraîchissement de l'écran lorsque cela est nécessaire.
- **Contrôle automatique de la luminosité de l'écran**  
Réduit progressivement la luminosité de l'écran lorsqu'une image fixe est affichée de manière prolongée.
- **Économiseur d'écran**  
Affiche l'économiseur d'écran lorsqu'une image fixe reste affichée pendant une période encore plus longue.

## 2. Écran d'accueil

---

### 2.1. Introduction

Pour profiter de tous les avantages de votre Google TV, connectez le téléviseur à Internet. Appuyez sur **ACCUEIL** de votre télécommande pour accéder à l'écran d'accueil. Comme sur votre smartphone ou tablette Android, l'écran d'accueil est le centre de votre téléviseur. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez choisir ce que vous voulez regarder en parcourant les options de divertissement de l'application et de la télévision en direct.

L'écran d'accueil est organisé sous forme de lignes grâce auxquelles vous pouvez découvrir le contenu extraordinaire de vos applications préférées. Vous pouvez également ajouter des lignes supplémentaires ou trouver de nouvelles applications pour obtenir plus de contenus. Les applications peuvent indiquer les recommandations de leur choix (si disponibles) comme lignes individuelles sur l'écran d'accueil.

#### Recommandations sur votre écran d'accueil

À l'aide des nombreux onglets\* comme **Recherche**, **Pour vous**, **Films**, **Émissions**, **Applications**, **Bibliothèque** et **Philips**, vous pouvez découvrir des films et des émissions à partir de vos services et d'applications populaires. Connectez-vous à votre compte Google pour recevoir des recommandations personnalisées de vos services de streaming en fonction de ce que vous avez regardé et de ce qui vous intéresse. Vous pouvez également déclencher la recherche Google à l'aide d'une saisie vocale ou textuelle dans l'onglet **Rechercher**.

\* Les onglets de votre écran d'accueil varient en fonction de votre emplacement et des paramètres de langue de votre téléviseur.

#### Applications

L'onglet **Applications** de l'écran d'accueil contient toutes les applications installées fournies avec le téléviseur et celles que vous avez installées à partir de Google Play™ Store. Vous pouvez également ajouter d'autres applications aux favoris depuis l'onglet **Applications**.

#### Navigation

Choisissez ce que vous souhaitez regarder par la suite grâce à une navigation conviviale. Parcourez vos recommandations personnalisées, reprenez où vous vous êtes arrêté ou trouvez rapidement une application à l'aide du nouveau système d'onglets.

#### Découvrez des recommandations personnalisées

Parcourez les séries et les films que vous allez aimer

sur tous vos services multimédias préférés. Connectez-vous à votre compte Google pour commencer.

#### Recevez des recommandations sur Google

Vos services sont enregistrés sur votre compte Google afin que vous puissiez obtenir de meilleures recommandations sur Google.

#### Tout savoir sur votre téléviseur Philips

L'onglet **Philips** contient les informations sur votre téléviseur Philips. La ligne **Collection Smart TV** répertorie les applications conçues pour votre téléviseur ou pour vous aider à enregistrer votre téléviseur. **Comment faire...** des astuces sur les opérations courantes de votre téléviseur. La ligne **Aide** vous permet d'accéder au manuel d'utilisation, d'effectuer le diagnostic du téléviseur ou l'auto-diagnostic pour vérifier l'état de votre téléviseur.

Consultez également

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)


---

### 2.2. Tableau de bord et réglages

#### Tableau de bord

Le tableau de bord est un panneau latéral de Google TV qui permet d'accéder, entre autres, aux réglages, aux commandes du périphérique et aux notifications.

Le tableau de bord est accessible de trois façons :

- 1 - Accédez à l'icône de profil dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.
- 2 - Appuyer sur la touche  sur la touche **TABLEAU DE BORD** de la télécommande.
- 3 - Appuyer longuement sur la **ACCUEIL** de la télécommande.

Le tableau de bord contient les fonctions suivantes.

- **Profil** : pour afficher l'icône du profil de l'utilisateur actuel ou pour ajouter un nouveau profil d'utilisateur
- **Paramètres** : pour accéder à tous les menus de réglage permettant d'ajuster les paramètres du téléviseur.
- **Horloge et économiseur d'écran** : pour régler l'horloge du système et appuyez sur pour activer immédiatement l'économiseur d'écran.
- **Sources** : pour lancer la liste des sources d'entrée afin de basculer vers l'un des appareils connectés.
- **Image / Wi-Fi / Accessibilité / Bluetooth®** : lien rapide pour régler les paramètres Image/Wi-Fi/Accessibilité/Bluetooth®.
- **Notifications** : pour afficher les messages relatifs au système Google TV ; appuyez sur **Effacer tout** pour supprimer toutes les notifications.

## Réglage des paramètres

Vous pouvez accéder au menu **Réglages** via le tableau de bord situé dans le coin supérieur droit. Vous pouvez également accéder au menu **Réglages fréquents** et aux éléments du **Menu rapide** dans le menu Philips TV, qui peut être appelé directement avec la télécommande.

---

## 2.3. Google TV et mode de base

### Différence en termes de fonctionnalités

Vous pouvez régler votre télévision sur le mode **Google TV** ou sur le **mode de base**.

Le mode de base contient uniquement les fonctions de Live TV et des périphériques externes (par exemple, HDMI). Avec Google TV, vous devez vous connecter à votre compte Google et à Internet. Google TV vous offre toutes les fonctionnalités du mode de base, avec en plus des services personnalisés Google. Par exemple, des films et des émissions de télévision à partir de vos applications de streaming préférées, des recommandations personnalisées et l'Assistant Google pour rechercher et contrôler votre téléviseur avec votre voix.

Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans le mode de base. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page d'assistance Google.

### Différence au niveau de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil du mode de base ne comporte que deux lignes et aucun onglet. La première ligne **Accueil** contient les icônes **Regarder TV**, **Guide TV**, **Sources** et **Tableau de bord** pour l'utilisation des fonctions TV. La deuxième ligne **Applications** contient toutes les applications préinstallées. Le **Tableau de bord** du mode de base n'inclut pas de profil personnel et permet uniquement de modifier les réglages et d'afficher les notifications du système.

L'écran d'accueil de Google TV comporte plusieurs onglets comme **Accueil**, **Applications**, **Bibliothèque** et **Rechercher**. Chaque onglet contient des lignes d'applications, de films et d'émissions de vos services et applications populaires. Vous pouvez recevoir des recommandations personnalisées de vos services de streaming en fonction de ce que vous avez regardé et de ce qui vous intéresse. Vous pouvez également déclencher la recherche Google par recherche vocale ou saisie de texte dans l'onglet **Rechercher**.

---

## 2.4. Ouvrir l'écran d'accueil

Pour ouvrir l'écran d'accueil et ouvrir un élément, procédez comme suit :


- 1 - Appuyez sur **ACCUEIL**.
- 2 - Sélectionnez un élément et appuyez sur **OK** pour l'ouvrir ou le démarrer.
- 3 - Appuyez sur **Retour** en continu ou appuyez sur **ACCUEIL** pour revenir à l'écran d'accueil.

Lors de l'ouverture de l'écran d'accueil, l'application en arrière-plan/la lecture du contenu s'arrête. Pour reprendre, vous devez sélectionner l'application ou le contenu dans l'écran d'accueil.

## 3. Installation

### 3.1. Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser le téléviseur.

Pour lire les instructions, dans Aide > Manuel de l'utilisateur, appuyez sur la touche de couleur  Mots clés et recherchez Instructions de sécurité.

### 3.2. Support TV et fixation murale

#### Support TV

Vous trouverez les instructions de montage du support TV dans le guide de démarrage rapide fourni avec le téléviseur. En cas de perte de ce guide, vous pouvez le télécharger sur le site [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).


Munissez-vous de la référence de votre téléviseur pour rechercher et télécharger le Guide de démarrage rapide correspondant.

#### Fixation murale

Votre téléviseur peut également s'adapter au support mural (non fourni).

La taille du support mural peut varier en fonction du type de boîtier arrière ; reportez-vous au Guide de démarrage rapide fourni avec votre produit pour connaître sa taille.

Utilisez les dimensions de fixation murale suivantes lors de l'achat du support de montage mural.

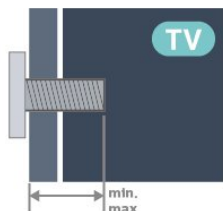

- 42OLED8x9  
300x300, M6 (min. : 12 mm, max. : 16 mm)
- 48OLED8x9  
300x300, M6 (min. : 10 mm, max. : 15 mm)
- 55OLED8x9  
300x300, M6 (min. : 10 mm, max. : 15 mm)

- 65OLED8x9  
300x300, M6 (min. : 10 mm, max. : 15 mm)
- 77OLED8x9  
400x300, M6 (min. : 10 mm, max. : 22 mm)


#### Attention

La fixation au mur du téléviseur exige des compétences spéciales et ne doit être effectuée que par du personnel qualifié. La fixation murale du téléviseur doit respecter certaines normes de sécurité liées au poids du téléviseur. Avant de choisir l'emplacement de votre téléviseur, lisez également les consignes de sécurité.

TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité en cas de montage inadéquat, d'accident ou de blessures lors du montage.

### 3.3. Conseils de placement

- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.
- Diminuez les conditions d'éclairage de la pièce pour optimiser l'effet Ambilight.
- La distance idéale pour regarder la télévision est de 2 à 5 fois la hauteur de l'écran. Lorsque vous êtes assis, vos yeux doivent être à la hauteur du centre de l'écran.
- Distance recommandée jusqu'au mur :  
A. En cas de montage mural, placez le téléviseur à une distance de 7 à 10 cm du mur.  
B. Si le téléviseur est équipé d'un support, placez le téléviseur à une distance de 10 à 20 cm du mur en fonction de la taille du support.

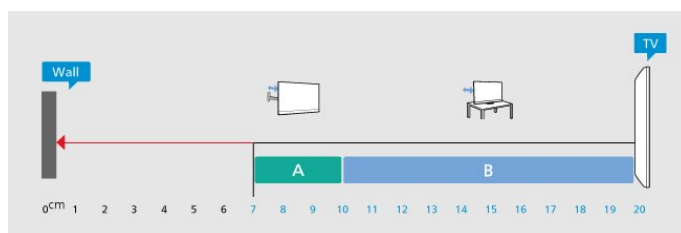

#### Remarque :


Veuillez éloigner le téléviseur des sources de poussière, telles que les poêles à combustion. Nous vous conseillons de nettoyer la poussière régulièrement pour éviter qu'elle ne pénètre dans le téléviseur.



---

## 3.4. Cordon d'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation sur la prise **POWER** située à l'arrière du téléviseur.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est connecté fermement à la prise.
- Veillez à ce que la fiche du cordon d'alimentation insérée dans la prise secteur soit accessible en permanence.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble.

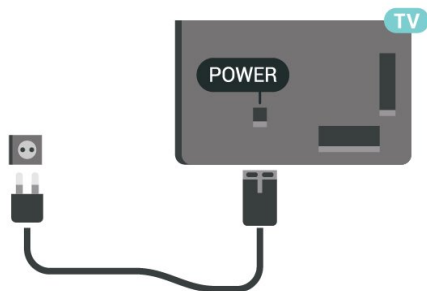

Bien que la consommation d'énergie de ce téléviseur soit très faible en mode veille, il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation pour économiser l'énergie si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée.


---

## 3.5. Câble d'antenne

Insérez fermement la prise de l'antenne dans la prise **Antenna** située à l'arrière du téléviseur.

Vous pouvez connecter votre propre antenne ou un signal d'antenne d'un système de distribution d'antenne. Utilisez un câble coaxial IEC de 75 ohms avec connecteur d'antenne RF.


Utilisez cette connexion d'antenne pour les signaux d'entrée DVB-T et DVB-C.

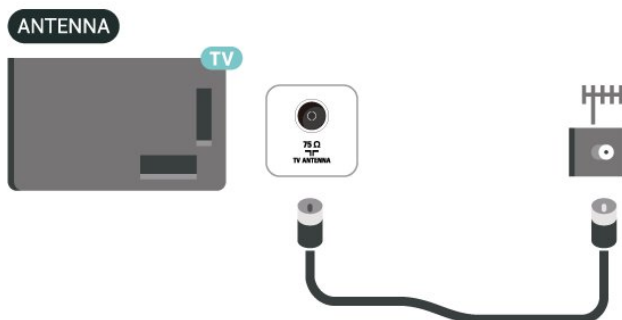

---

## 3.6. Parabole satellite

Reliez la prise satellite de type F à la prise satellite **SAT** située à l'arrière du téléviseur.

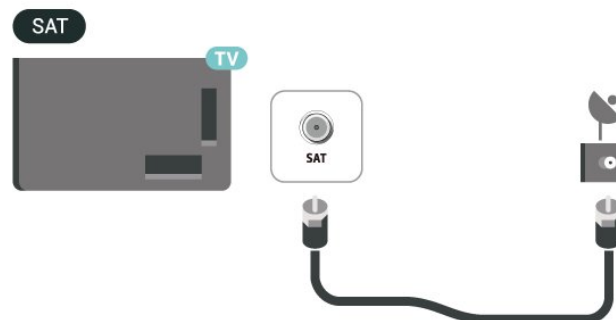

# 4. Télécommande

## 4.1. Présentation des touches

### Haut

#### Fonctions spéciales de la télécommande

Certaines fonctions spéciales sont intégrées à la télécommande, comme la détection de mouvement pour détecter le mouvement de la télécommande et activer le rétroéclairage, les touches masquées pour accéder à davantage de fonctions de contrôle en appuyant sur la **touche 123** et la charge de la batterie par un connecteur USB de type C.

#### Détection de mouvement

La télécommande intègre un détecteur de mouvement. Lorsque vous prenez la télécommande normalement et que vous inclinez les touches vers vous, le rétroéclairage s'allume pendant quelques secondes. La fonction de détection de mouvement est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver en appuyant longuement sur **OK** et sur la **touche de couleur rouge** pendant 3 secondes. Pour la réactiver, appuyez longuement sur **OK** et sur la **touche de couleur bleue** pendant 3 secondes.

#### Touches masquées

La **touche 123** au milieu de la télécommande est utilisée pour activer/désactiver le mode touches masquées. Lorsque vous activez le mode touches masquées en appuyant sur la touche 123, les **touches numérotées 0 à 9** et les **touches de commande de lecture multimédia** s'affichent avec un rétroéclairage et déclenchent les fonctions. Lorsque vous désactivez le mode touches masquées en appuyant à nouveau sur la **touche 123** ou lorsque le mode est automatiquement désactivé, la télécommande fonctionne avec les touches normales.

#### Chargement filaire et sans fil de la télécommande

La télécommande ne dispose pas de piles. Vous pouvez la recharger à l'aide du connecteur USB-C situé à l'avant. Vous pouvez aussi recharger la télécommande à l'aide du chargeur sans fil Qi\*.

\* Remarque : le chargeur sans fil/socle est vendu séparément.

#### ⚠ Avertissement

Risque d'étouffement ! Cette télécommande de téléviseur contient de petites pièces, ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.



#### 1- (Veille/On)

Pour allumer le téléviseur ou le remettre en veille. Appuyez longuement pendant 3 secondes pour redémarrer le téléviseur.

#### 2 - Microphone VOICE

#### 3- AMBILIGHT

Pour sélectionner l'un des styles Ambilight.

#### 4 - (SOURCES)

Pour ouvrir ou fermer le menu Sources.

#### 5 - (TABLEAU DE BORD)

Pour lancer le tableau de bord sur le côté de l'écran afin d'accéder aux paramètres, aux commandes de l'appareil, aux notifications et à bien d'autres choses encore.

#### 6 - (Recherche vocale Google)

Pour lancer la recherche vocale Google.

### Moyennes



#### 1- Guide TV (TV GUIDE)

Pour ouvrir ou fermer le Guide TV.

#### 2-Touche OK

Pour confirmer une sélection ou un réglage. Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

### 3 - Flèches / Touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

### 4 - OPTIONS (+)

Pour ouvrir ou fermer le menu des options. Appuyez longuement pour ouvrir les informations sur les programmes.

### 5 - ← (Retour)

Pour revenir à la chaîne précédente que vous avez sélectionnée.

Pour revenir au menu précédent.

Pour revenir à la page App/Internet précédente.

### 6 - Volume / 🔊 (Muet)

Déplacez vers le bas ou vers le haut pour régler le niveau de volume. Appuyez au milieu de la touche pour couper le son ou le rétablir.

### 7 - Touche 123

Permet d'activer ou de désactiver les touches masquées et de basculer entre différents ensembles d'opérations.

### 8 - Menu rapide / MENU (⚙️)

Pour ouvrir le menu rapide avec les fonctions typiques d'un téléviseur.

### 9 - Touches numérotées (touches masquées, disponibles après une pression sur la touche 123)

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

### 10 - SUBTITLE

Permet d'ouvrir la page Sous-titres. Appuyez longuement pour ouvrir le texte/télétexte.

### 11 - TV (📺) / QUITTER

Pour revenir à la télévision ou pour arrêter une application de télévision interactive. Cependant, cette touche peut ne pas fonctionner sur certaines applications ; son comportement dépend des applications TV tierces utilisées.

Cette touche devient la touche numérotée 0 après une pression sur la touche 123.

### 12 - 🏠 (ACCUEIL)

Pour ouvrir le menu Accueil. Appuyez longuement pour accéder au tableau de bord.

### 13 - ≡ (Chaîne)

Déplacez-vous vers le bas ou vers le haut pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte. Appuyez au milieu de la touche pour ouvrir la liste des chaînes.

## Bas



### 1 - ■ ■ ■ ■ Touches de couleur

Sélection directe des options. Appuyez sur la touche bleue ■ pour ouvrir l'aide.

### 2 - NETFLIX

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

- Pour lancer Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir Netflix immédiatement lorsque le téléviseur est allumé ou en veille.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### 3 - prime video

Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

### 4 - 🌿 Touche Eco / Vert

Appuyez sur cette touche pour appeler un message vous rappelant d'entrer dans le menu des **réglages Eco**; appuyez longuement pour appeler directement le menu des **réglages Eco**. Une fois le menu **Paramètres écologiques** activé en appuyant plusieurs fois longuement sur la touche, le message ne s'affiche plus.

### 5 - Lecture (touches masquées, disponibles après appui sur la touche 123)

- Lancer la lecture ▶, permet de lancer la lecture.
- Mettre en pause ⏸, permet de suspendre la lecture.
- Arrière ◀◀, permet d'effectuer un retour rapide.
- Avance rapide ▶▶, permet d'effectuer une avance rapide.

### 6 - YouTube

Permet de lancer l'application YouTube.

### 7 - 📺 (Applications) / Valeur publique\* / IVI\*\*

Pour lancer la page **Vos applications** et afficher la liste des applications préinstallées ou installées par l'utilisateur.

\* Lorsque le pays est réglé sur la **France**, la touche sera la touche rapide pour lancer l'onglet **Valeur publique** sur l'écran d'accueil.

\*\* Lorsque le pays est réglé sur la **Russie**, la touche sera la touche rapide pour lancer l'application **IVI**.

---


## 4.2. Coupler la télécommande au téléviseur

Cette télécommande utilise les technologies Bluetooth® et infrarouge (IR) pour communiquer avec le téléviseur.

- Vous pouvez utiliser l'infrarouge (IR) de la télécommande pour la plupart des opérations.
- Pour utiliser les fonctionnalités avancées comme la recherche vocale, vous devez coupler (associer) le téléviseur à la télécommande.

Lorsque vous commencez l'installation initiale du téléviseur, vous êtes invité à appuyer sur la touche **Accueil + Retour** pour coupler la télécommande. Il est recommandé de terminer le couplage lors de la première installation du téléviseur.


Remarque :

- 1 - Lorsque la télécommande entre en mode de couplage, le voyant entourant le microphone à l'avant de la télécommande commence à clignoter.
- 2 - Laissez la télécommande à proximité du téléviseur (dans un rayon de 1 m) pendant le couplage pour assurer la réussite de l'opération.
- 3 - Si le téléviseur ne lance pas le champ de commande vocale lorsque vous appuyez sur  le jumelage a échoué.
- 4 - Il est conseillé d'attendre le démarrage complet du téléviseur et le lancement de tous les processus en arrière-plan avant de passer en mode de couplage. Le message Toast contenant des instructions supplémentaires risque de s'afficher trop tard, ce qui peut avoir un impact négatif sur la procédure de couplage.

### Nouveau couplage ou découplage

Si le couplage n'a pas fonctionné avec la télécommande, vous pouvez tenter un nouveau couplage à l'aide de la télécommande.

Vous pouvez appuyer sur les touches **Accueil + Retour** (environ 3 secondes) pour effectuer le couplage.

Vous pouvez également sélectionner  **Réglages > Télécommande et accessoires > Réglages de la télécommande > Coupler la télécommande**, puis suivre les instructions affichées à l'écran.


Un message s'affiche lorsque le couplage a été effectué avec succès.

### Logiciel de la télécommande

 **Réglages > Télécommande et**

**accessoires > Réglages de la télécommande > Informations sur la télécommande.**

Une fois la télécommande couplée, vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel de la télécommande.

 **Réglages > Télécommande et accessoires > Réglages de la télécommande > Mettre à jour le logiciel de la télécommande**

Recherchez les mises à jour du logiciel de la télécommande disponibles.



---

## 4.3. Recherche vocale

Vous pouvez rechercher des vidéos, de la musique ou quoi que ce soit d'autre sur Internet en utilisant tout simplement votre voix. Vous pouvez parler dans le microphone de la télécommande.

Avant d'utiliser la recherche vocale, vous devez coupler la télécommande au téléviseur.

Pour utiliser le mode Voix, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur la touche  de la télécommande, la lumière bleue de la télécommande s'allume et le champ de recherche s'ouvre, le microphone est actif.
- 2 - Prononcez clairement l'objet de votre recherche. Une fois la saisie vocale terminée, relâchez la touche  pour lancer la recherche. Les résultats peuvent prendre un certain temps avant d'apparaître.
- 3 - Sur l'écran indiquant les résultats de la recherche, vous pouvez sélectionner l'élément désiré.

---

## 4.4. Capteur IR

Le téléviseur peut recevoir les commandes d'une télécommande utilisant l'infrarouge (IR). Si vous utilisez une telle télécommande, veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant du téléviseur.

### Avertissement

Ne placez aucun objet devant le capteur infrarouge du téléviseur ; cela pourrait bloquer le signal infrarouge.

---

## 4.5. Charge et nettoyage

### Chargement filaire et sans fil de la télécommande

Pour plus d'informations sur la charge de la télécommande, reportez-vous au **Guide de démarrage rapide** fourni avec votre produit.

Si le téléviseur ne réagit pas lors d'une pression sur une touche de la télécommande ou si une notification de charge s'affiche sur le téléviseur, vous pouvez charger la télécommande à l'aide du connecteur USB de type C situé à l'avant.

Pour charger la télécommande, connectez-la à votre dispositif d'alimentation USB à l'aide du câble USB fourni. La puissance d'entrée de la télécommande est de 5 V 0,5 A. Veuillez vérifier la tension d'alimentation avant de procéder à la charge.

Lorsque la télécommande est en cours de charge, le voyant du microphone situé sur la partie supérieure de la télécommande clignote ou s'allume :

- Le voyant blanc au niveau de l'orifice du microphone s'allume pendant la charge.
- Le voyant blanc au niveau de l'orifice du microphone s'allume à pleine charge.
- Aucun voyant ne clignote si un défaut de charge est détecté.

La bobine de charge sans fil se trouve au niveau du logo Philips, au dos de la télécommande. À l'aide d'un chargeur sans fil Qi compatible, la télécommande peut être chargée en la plaçant sur le chargeur sans fil/le socle\*. Si la télécommande n'est pas correctement alignée avec le chargeur sans fil, la diode blanche peut clignoter rapidement.

\* Remarque : le chargeur sans fil/socle est vendu séparément.

### Nettoyage

Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.

Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur la télécommande.

---

## 4.6. Application

### Simple Setup pour décodeur

L'application **Simple Setup** permet à l'utilisateur de contrôler son décodeur à l'aide de la télécommande du téléviseur (via l'envoi de commandes IR au décodeur).

#### Configuration via l'application pour le décodeur connecté

- 1 - Connectez un décodeur au téléviseur via HDMI.
- 2 - Lancez l'application **Simple Setup** sur le téléviseur
- 3 - Pour configurer un nouveau décodeur, sélectionnez la marque et le modèle de votre décodeur.

L'application **Simple Setup** sur le téléviseur enverra la base de données de codes IR du décodeur via Bluetooth® à la télécommande du téléviseur.

#### Contrôle du décodeur à l'aide de la télécommande du téléviseur


- 1 - Lorsque l'utilisateur regarde la source TV, la télécommande du téléviseur est en mode TV et envoie les codes IR du téléviseur.
- 2 - Lorsque l'application **Simple Setup** fonctionne sur le téléviseur, elle détecte le basculement de l'utilisateur sur l'entrée HDMI du décodeur et active l'envoi de codes IR au décodeur via la télécommande lorsqu'une touche est activée.

# 5. Mise sous tension et hors tension

## 5.1. Marche ou veille

Vérifiez que le téléviseur est branché sur le secteur. Branchez le cordon d'alimentation fourni sur le connecteur AC in situé à l'arrière du téléviseur. Le voyant au bas du téléviseur s'allume.


### Mise en marche

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer le téléviseur. Vous pouvez aussi allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton directionnel à l'arrière de l'appareil si vous ne trouvez pas la télécommande, ou si ses piles sont déchargées.

### Redémarrer

Appuyez longuement sur  sur la télécommande pendant trois secondes pour redémarrer le téléviseur.

### Activation du mode de veille

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton directionnel à l'arrière de l'appareil.







En mode veille, le téléviseur est toujours raccordé au secteur, mais consomme très peu d'électricité.


Pour mettre le téléviseur totalement hors tension, débranchez la fiche d'alimentation. Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, pas sur le câble. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la fiche électrique, au cordon d'alimentation et à la prise secteur.

## 5.2. Boutons du téléviseur

Si vous avez perdu la télécommande ou si les piles sont épuisées, vous pouvez toujours effectuer quelques opérations de base du téléviseur.

Pour ouvrir le menu principal, procédez comme suit :

- 1 - Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez sur la touche directionnelle à l'arrière du téléviseur pour afficher le menu principal.
- 2 - Appuyez à gauche ou à droite pour sélectionner  Volume,  Chaîne ou  Sources. Sélectionner  Démo, pour lancer une vidéo de démonstration.
- 3 - Appuyez sur le haut ou le bas pour régler le volume ou passer à la chaîne suivante ou précédente. Appuyez sur le haut ou le bas pour parcourir la liste des sources, y compris la sélection de tuner. Appuyez sur le bouton directionnel pour lancer le film démo.
- 4 - Le menu disparaît automatiquement.

Pour mettre le téléviseur en veille, sélectionnez  et appuyez sur la touche du joystick.



# 6. Installation des chaînes

## 6.1. Installation satellite

### À propos de l'installation de satellites

#### Jusqu'à 4 satellites

Vous pouvez installer jusqu'à 4 satellites (4 LNB) sur ce téléviseur. Sélectionnez le nombre exact de satellites que vous souhaitez installer au début de l'installation. Cela permettra d'accélérer l'installation.

#### Unicable

Vous pouvez utiliser un système Unicable\* pour connecter l'antenne au téléviseur. Vous pouvez sélectionner un système Unicable pour connecter 1 à 4 satellites au début de l'installation.

\* Remarque : compatible Unicable 1 (EN50494) et Unicable 2 (EN50607/JESS).

### Lancer l'installation

Assurez-vous que votre parabole satellite est correctement connectée et qu'elle est parfaitement alignée avant de commencer l'installation.

Pour démarrer l'installation satellite, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez **Réglages** > **Chaînes et sources d'entrée** > **Chaînes** > **Installation satellite** et appuyez sur **OK**. Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 2 - Sélectionnez **Rechercher satellite** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur recherche alors les satellites.
- 4 - Sélectionnez **Installer** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur affiche la configuration de l'installation satellite actuelle.  
Si vous voulez modifier cette configuration, sélectionnez **Réglages**.  
Si vous ne voulez pas modifier la configuration, sélectionnez **Recherche**. Passez à l'étape 5.
- 5 - Dans **Installation Système**, sélectionnez le nombre de satellites que vous souhaitez installer ou sélectionnez l'un des systèmes Unicable. Lorsque vous sélectionnez Unicable, vous pouvez choisir les numéros de bande utilisateur et saisir les fréquences de bande utilisateur pour chaque tuner. Dans certains pays, vous pouvez régler certains paramètres experts

- pour chaque LNB dans **Réglages supplémentaires**.
- 6 - Le téléviseur recherche les satellites disponibles sur l'alignement de votre antenne. Cela peut prendre quelques minutes. Si un satellite est trouvé, son nom et sa puissance de réception sont affichés à l'écran.
  - 7 - Lorsque le téléviseur a trouvé les satellites dont vous avez besoin, sélectionnez **Installer**.
  - 8 - Si un satellite offre des **bouquets de chaînes**, le téléviseur affiche les bouquets disponibles pour ce satellite. Sélectionnez le paquet dont vous avez besoin. Certains bouquets proposent une installation **rapide** ou **complète** des chaînes disponibles, choisissez l'une ou l'autre. Le téléviseur installe les chaînes et les stations de radio satellite.
  - 9 - Pour mémoriser la configuration satellite ainsi que les chaînes et stations de radio installées, sélectionnez **Terminer**.

### Paramètres d'installation satellite

Les paramètres d'installation satellite sont présélectionnés en fonction de votre pays. Ces paramètres déterminent la manière dont le téléviseur recherche et installe les satellites et ses chaînes. Vous pouvez toujours modifier ces paramètres.

Pour modifier les paramètres d'installation satellite, procédez comme suit :

- 1 - Démarrer l'installation satellite.
- 2 - Sur l'écran de recherche de satellites, sélectionnez **Configurer**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez le nombre de satellites que vous souhaitez installer ou sélectionnez l'un des systèmes Unicable. Lorsque vous sélectionnez Unicable, vous pouvez choisir les numéros de bande utilisateur et saisir les fréquences de bande utilisateur pour chaque tuner.
- 4 - Ensuite, sélectionnez **Suivant**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 - Dans le menu Paramètres, appuyez sur la touche de couleur **Terminé** pour revenir à l'écran de recherche de satellites.

#### Transpondeur de radioguidage et LNB

Dans certains pays, vous pouvez régler certains paramètres experts pour le transpondeur de radioguidage et pour chaque LNB. N'utilisez ou ne modifiez ces paramètres que si l'installation normale échoue. Si vous possédez des équipements satellite non standard, vous pouvez utiliser ces paramètres pour passer outre les paramètres standard. Certains fournisseurs peuvent vous communiquer des valeurs de transpondeur ou LNB que vous pouvez saisir ici.

## Modules CAM satellite

Si vous utilisez un CAM (module de contrôle d'accès) avec une carte à puce pour regarder des chaînes par satellite, nous vous recommandons de procéder à l'installation satellite avec le module CAM inséré dans le téléviseur.

La plupart des modules CAM sont utilisés pour décrypter les chaînes.

Les modules CAM nouvelle génération peuvent installer toutes les chaînes satellite eux-mêmes sur votre téléviseur. Le module CAM vous invite à installer son ou ses satellite(s) et ses chaînes. Ces modules CAM ne se contentent pas d'installer et de décrypter les chaînes, ils gèrent aussi les mises à jour régulières de chaînes.

## Bouquets de chaînes

Les opérateurs satellite peuvent offrir des bouquets de chaînes qui regroupent des chaînes gratuites, et proposer un tri selon le pays. Certains satellites proposent des bouquets payants - une collection de chaînes pour lesquelles vous payez.

Si vous choisissez un bouquet payant, le téléviseur peut vous inviter à sélectionner une installation rapide ou complète.

Sélectionnez **rapide** pour installer les chaînes du bouquet uniquement ou **Complète** pour installer le bouquet et toutes les autres chaînes disponibles. Nous vous recommandons d'opter pour une installation rapide des bouquets payants. Si vous avez d'autres satellites qui ne font pas partie de votre bouquet payant, nous vous recommandons de choisir une installation complète. Toutes les chaînes installées sont placées dans la liste de chaînes Tout.

## Configuration Unicable

### Le système Unicable

Vous pouvez utiliser un système de câble unique ou Unicable\* pour relier l'antenne au téléviseur. Un système de câble unique utilise un câble pour connecter l'antenne satellite à tous les tuners satellite dans ce système. Un système de câble unique est généralement utilisé dans les bâtiments composés d'appartements. Si vous utilisez un système Unicable, vous serez invité à attribuer un numéro de bande utilisateur et les fréquences correspondantes durant l'installation. Vous pouvez installer 1 à 4 satellites avec Unicable sur ce téléviseur.

Si vous remarquez que certaines chaînes sont manquantes après une installation Unicable, il est possible qu'une autre installation ait été réalisée au

même moment sur le système Unicable. Reprocez à l'installation pour installer les chaînes manquantes.

\* Remarque : compatible Unicable 1 (EN50494) et Unicable 2 (EN50607/JESS).

---

### Numéro de bande utilisateur

Dans un système Unicable, chaque tuner satellite connecté doit porter un numéro (p. ex., 0, 1, 2 ou 3, etc.).

Vous pouvez trouver les bandes utilisateur disponibles et leur numéro sur le boîtier Unicable. La bande utilisateur est parfois dénommée « UB ». Certains boîtiers Unicable proposent 4 ou 8 bandes utilisateur. Si vous sélectionnez Unicable dans les paramètres, le téléviseur vous demandera d'attribuer le numéro unique de bande utilisateur pour chaque tuner satellite intégré. Un tuner satellite ne peut pas avoir le même numéro de bande utilisateur qu'un autre tuner satellite du système Unicable.

---

### Fréquence de bande utilisateur

Outre le numéro unique de bande utilisateur, le récepteur satellite intégré a besoin de la fréquence du numéro de bande utilisateur sélectionné. Ces fréquences sont généralement indiquées à côté du numéro de bande utilisateur sur un boîtier Unicable.

## Mise à jour manuelle des chaînes

Vous pouvez toujours lancer une mise à jour des chaînes vous-même.

Pour lancer une mise à jour des chaînes manuellement, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez  **Réglages** > **Chaînes et sources d'entrée** > **Chaînes** > **Installation satellite et** appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Rechercher chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Mise à jour chaînes** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur commence sa mise à jour. La mise à jour peut prendre quelques minutes.
- 4 - Suivez les instructions à l'écran. La mise à jour peut prendre quelques minutes.
- 5 - Sélectionnez **Terminer** et appuyez sur **OK**.



## Installation manuelle

L'installation manuelle est destinée aux utilisateurs experts.

Vous pouvez utiliser l'installation manuelle pour ajouter rapidement de nouvelles chaînes à partir d'un transpondeur satellite. Vous devez connaître la fréquence et la polarisation du transpondeur. Le téléviseur installera toutes les chaînes de ce transpondeur. Si le transpondeur était installé avant, toutes ses chaînes (les anciennes et les nouvelles) sont déplacées à la fin de la liste de chaînes. Tout. Vous ne pouvez pas utiliser l'option Installation manuelle si vous devez modifier le nombre de satellites. Pour ce faire, vous devez procéder à une installation complète avec l'option Installer satellites.

Pour installer un transpondeur, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez **Réglages** > **Chaînes et sources d'entrée** > **Chaînes** > **Installation satellite** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Installation manuelle** et appuyez sur **➤**(droite) pour accéder au menu.
- 3 - Si vous avez plus d'un satellite installé, sélectionnez le **LNB** pour lequel vous voulez ajouter des chaînes.
- 4 - Définissez la **polarisation** dont vous avez besoin. Si vous réglez le paramètre **Mode débit symbole** sur **Manuel**, vous pouvez saisir manuellement le débit symbole dans **Débit symbole**.
- 5 - Appuyez sur la **Flèche / Touches de navigation** pour ajuster la fréquence, puis sélectionnez **Terminé**.
- 6 - Sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**. L'intensité du signal s'affiche à l'écran.
- 7 - Pour enregistrer les chaînes d'un nouveau transpondeur, sélectionnez **Mémoriser**, puis appuyez sur **OK**.
- 8 - Appuyez sur **◀** (gauche), à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

## Transpondeur de radioguidage et LNB

Dans certains pays, vous pouvez régler certains paramètres experts pour le transpondeur de radioguidage et pour chaque LNB. N'utilisez ou ne modifiez ces paramètres que si l'installation normale échoue. Si vous possédez des équipements satellite non standard, vous pouvez utiliser ces paramètres pour passer outre les paramètres standard. Certains fournisseurs peuvent vous communiquer des valeurs de transpondeur ou LNB que vous pouvez saisir ici.

### Alimentation LNB

Par défaut, l'alimentation LNB est réglée sur Auto.

Son 22 kHz

Par défaut, le son est défini sur Auto.

### Low LO Frequency / High LO Frequency

Les fréquences de l'oscillateur local sont réglées sur les valeurs standard. Réglez les valeurs uniquement pour des appareils exceptionnels nécessitant des valeurs différentes.

## Problèmes

**Le téléviseur ne parvient pas à trouver les satellites de mon choix ou le téléviseur installe le même satellite deux fois**

- Assurez-vous que le nombre correct de satellites est défini dans les paramètres au début de l'installation. Vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il recherche un, deux ou 3/4 satellites.

**Un LNB double tête ne peut pas trouver un second satellite**

- Si le téléviseur trouve un satellite mais pas le second, tournez la parabole de quelques degrés. Alignez l'antenne pour obtenir le signal le plus puissant sur le premier satellite. Vérifiez à l'écran l'indicateur de la force du signal sur le premier satellite. Lorsque le premier satellite est réglé sur le signal le plus puissant, sélectionnez **Relancer** pour trouver le second satellite.
- Assurez-vous que les paramètres sont réglés sur **Deux satellites**.

**La modification des paramètres d'installation n'a pas résolu mon problème**

- Tous les paramètres, satellites et chaînes ne sont stockés qu'à la fin de l'installation, lorsque vous avez terminé.

**Toutes les chaînes satellite ont disparu.**

- Si vous utilisez un système Unicable, assurez-vous d'avoir attribué deux numéros de bande utilisateur uniques aux deux tuners intégrés dans les réglages Unicable. Il se peut qu'un autre récepteur satellite de votre système Unicable utilise le même numéro de bande utilisateur.

**Certaines chaînes satellite semblent avoir disparu de la liste des chaînes.**

- Si certaines chaînes semblent avoir disparu ou avoir été déplacées, il se peut que le radiodiffuseur ait changé l'emplacement du transpondeur de ces chaînes. Pour restaurer les positions des chaînes dans la liste de chaînes, vous pouvez essayer de faire une mise à jour du bouquet de chaînes.

**Je ne parviens pas à supprimer un satellite**

- Les formules d'abonnement ne permettent pas de supprimer un satellite. Pour supprimer le satellite,

vous devez procéder à une nouvelle installation complète et sélectionner un autre bouquet.

La réception est parfois mauvaise.

- Vérifiez si l'antenne parabolique est solidement montée. Des vents forts peuvent la déplacer.
- Le vent et la neige peuvent affecter la réception.

## Operator Apps

---

### HD+ OpApp

#### HD+ OpApp

HD+ OpApp\* est une application fournie par HD+ pour les utilisateurs en Allemagne qui peut exécuter un décodeur virtuel sur le téléviseur. L'application dispose des applications et fonctionnalités pour lesquelles vous aviez auparavant besoin d'un décodeur physique.

Vous devez disposer d'une connexion Internet et accepter les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité de Philips, ainsi que les Conditions d'utilisation de Smart TV pour installer HD+ OpApp. Vous pouvez installer l'application ultérieurement, à l'aide de l'écran Applications ou de l'option **Rechercher satellite** du menu **Réglages**.

Si l'application HD+ OpApp ne peut pas être téléchargée ou installée, vous pouvez essayer de la télécharger ultérieurement. Si le problème persiste, contactez HD+.

Une fois l'application HD+ OpApp installée avec succès, vous pouvez démarrer l'essai gratuit. Veuillez basculer la source sur **TV par satellite** après l'installation. Si vous avez déjà utilisé un module CAM pour HD+, vous pouvez le retirer maintenant. Si un CICAM est inséré dans le téléviseur, il ne sera pas utilisé pour décrypter le signal lorsque vous regarderez une chaîne satellite.

Une fois HD+ OpApp installé, certaines fonctionnalités seront affectées.

- Les fonctions d'enregistrement et de rappel ne sont pas autorisées pour les chaînes satellite.
- La liste des favoris est uniquement disponible dans Antenne/Câble.
- La sélection des chaînes, le **guide TV** et les informations sur les chaînes sont remplacés par l'interface utilisateur OpApp
- Le renommage et le clonage des chaînes satellite seront désactivés.

\* Remarque : L'application HD+ OpApp est uniquement disponible pour les abonnés HD+ et les paramètres pays définis sur l'Allemagne.

---

### Application M7 TV

#### Application M7 TV

M7 TV App\* est une application fournie par les abonnés M7 qui peut faire fonctionner un décodeur virtuel sur la télévision. L'application dispose des applications et fonctionnalités pour lesquelles vous aviez auparavant besoin d'un décodeur physique.

Vous devez disposer d'une connexion Internet et accepter les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité de Philips, ainsi que les Conditions d'utilisation de Smart TV pour installer l'application M7 TV. Vous pouvez installer l'application ultérieurement, à l'aide de l'écran Applications ou de l'option **Rechercher satellite** du menu **Réglages**.

Si l'application M7 TV ne peut pas être téléchargée ou installée, essayez de la télécharger ultérieurement. Si le problème persiste, contactez M7.

Une fois que l'application M7 TV a été installée avec succès, vous pouvez commencer à recevoir des chaînes commerciales supplémentaires en qualité HD et UHD. Veuillez basculer la source sur **TV par satellite** après l'installation. Si vous utilisez déjà un module CAM pour M7, continuez à l'utiliser pour décrypter le signal lorsque vous regardez une chaîne satellite.

Une fois l'application M7 TV installée, certaines fonctionnalités seront affectées.

- Les fonctions d'enregistrement et de rappel ne sont pas autorisées pour les chaînes satellite.
- La liste des favoris est uniquement disponible dans Antenne/Câble.
- La sélection des chaînes, le **Guide TV** et les informations sur les chaînes sont remplacés par l'interface utilisateur de l'application TV.
- Le renommage et le clonage des chaînes satellite seront désactivés.

\* Note : L'application M7 TV n'est disponible que pour les abonnés M7 de certains pays.

---

## 6.2. Installation de l'antenne

### Mise à jour chaînes

---

#### Mise à jour automatique des chaînes

Si vous recevez des chaînes numériques, vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il mette à jour automatiquement ces chaînes.

Une fois par jour, à 7 heures, le téléviseur met à jour les chaînes et enregistre les nouvelles chaînes. Les nouvelles chaînes sont enregistrées dans la liste des

chaînes et sont marquées d'un astérisque\*. Les chaînes sans signal sont supprimées. Le téléviseur doit être en veille pour que les chaînes soient mises à jour automatiquement. Il est possible de désactiver la mise à jour automatique des chaînes.

Pour désactiver la mise à jour automatique, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez **⚙ Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Installation antenne/câble ou Installation antenne** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Mise à jour automatique des chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Appuyez sur **⬅ (gauche)** pour retourner à l'étape précédente ou sur **⬅ Retour** pour fermer le menu.

Si de nouvelles chaînes sont détectées ou si des chaînes sont mise à jour ou supprimées, un message s'affiche sur le téléviseur au démarrage. Pour éviter que ce message s'affiche après chaque mise à jour des chaînes, vous pouvez le désactiver.

Pour désactiver le message, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez **⚙ Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Installation antenne/câble ou Installation antenne** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Message de mise à jour des chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Appuyez sur **⬅ (gauche)** pour retourner à l'étape précédente ou sur **⬅ Retour** pour fermer le menu.

Dans certains pays, la mise à jour automatique des chaînes s'effectue lorsque vous regardez la télévision ou lorsque le téléviseur est en mode veille.

---

### Mise à jour manuelle des chaînes

Vous pouvez toujours lancer une mise à jour des chaînes vous-même.

Pour lancer une mise à jour des chaînes manuellement, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez **⚙ Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Installation antenne/câble ou Installation antenne** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Rechercher chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 - Sélectionnez **Mettre à jour les chaînes numériques**, sélectionnez **Suivant**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 - Sélectionnez **Démarrer** et appuyez

sur **OK** pour mettre à jour les chaînes numériques. Cela peut prendre quelques minutes.

7 - Appuyez sur **⬅ (gauche)** pour retourner à l'étape précédente ou sur **⬅ Retour** pour fermer le menu.

---

## Réinstaller les chaînes

### Réinstaller toutes les chaînes

Vous pouvez réinstaller toutes les chaînes et laisser inchangés tous les autres paramètres TV.

Si un code PIN est défini, vous devrez le saisir avant de pouvoir réinstaller les chaînes.

Pour réinstaller les chaînes, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez **⚙ Réglages > Chaînes et entrées > Chaînes > Installation antenne/câble ou Installation antenne** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Rechercher chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 - Sélectionnez **Réinstallation avancée des chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 6 - Sélectionnez le type d'installation que vous désirez, **Antenne (DVB-T)** ou **Câble (DVB-C)**, puis appuyez sur **OK**.
- 7 - Sélectionnez le type de chaînes que vous désirez, **Chaînes numériques\*** et analogiques ou **Chaînes numériques uniquement**, puis appuyez sur **OK**.
- 8 - Sélectionnez **Démarrer** et appuyez sur **OK** pour réinstaller les chaînes. Cela peut prendre quelques minutes.
- 9 - Appuyez sur **⬅ (gauche)** pour retourner à l'étape précédente ou sur **⬅ Retour** pour fermer le menu.

\* Remarque : Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge pour les pays qui ont procédé à l'extinction définitive de la télévision analogique.

---

### Préréglage usine

Vous pouvez refaire une installation complète du téléviseur. Le téléviseur est complètement réinstallé.

Pour refaire une installation complète du téléviseur, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez **⚙ Paramètres > Système > à propos > Réinitialisation > Réinitialisation d'usine** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Le téléviseur se réinitialise. Tous les paramètres sont réinitialisés et les chaînes installées sont remplacées. L'installation peut prendre quelques minutes.
- 4 - Appuyez sur **⬅ (gauche)** pour retourner à l'étape précédente ou sur **⬅ Retour** pour fermer le menu.

## Paramètres DVB

---

### Réception DVB-T ou DVB-C

Pendant l'installation des chaînes, juste avant de rechercher des chaînes, vous avez sélectionné Antenne (DVB-T) ou Câble (DVB-C). Antenne DVB-T recherche les chaînes analogiques terrestres et les chaînes DVB-T/T2 numériques. Câble DVB-C recherche les chaînes analogiques et numériques disponibles sur un opérateur de câble DVB-C.

### Installation de chaînes DVB-C

Pour simplifier l'utilisation, tous les paramètres DVB-C sont définis sur Automatique.

Si votre opérateur DVB-C vous a fourni des valeurs DVB-C spécifiques, l'ID réseau ou la fréquence réseau, saisissez ces valeurs lorsque le téléviseur vous y invite lors de l'installation.

### Conflits liés au numéro de chaîne

Dans certains pays, différentes chaînes TV peuvent avoir le même numéro de chaîne. Lors de l'installation, le téléviseur affiche la liste des conflits liés au numéro de chaîne. Vous devez sélectionner la chaîne TV que vous souhaitez installer sur un numéro de chaîne avec chaînes TV multiples.

---

### Mode fréquence réseau

Si vous souhaitez utiliser la méthode de **Balayage rapide** sous **Balayage de fréquence** pour rechercher des chaînes, sélectionnez **Automatique**. Le téléviseur utilisera l'une des fréquences réseau prédéfinies (ou HC - homing channel) employées par la plupart des opérateurs de votre pays.

Si vous avez reçu une valeur de fréquence réseau spécifique pour rechercher des chaînes, sélectionnez **Manuel**.

---

### Fréquence réseau

Si le **Mode fréquence réseau** est réglé sur **Manuel**, vous pouvez introduire ici la valeur de fréquence réseau que vous avez reçue de votre opérateur. Pour saisir la valeur, utilisez les touches numérotées.

---

### Balayage de fréquence

Sélectionnez la méthode de recherche de chaînes. Vous pouvez sélectionner la méthode de **Balayage rapide** et utiliser les paramètres prédéfinis employés par la plupart des opérateurs de câble de votre pays.

Si cette méthode ne permet pas d'installer des chaînes ou si certaines chaînes sont manquantes,

vous pouvez sélectionner la méthode de **Balayage complet**. Cette méthode prendra plus de temps pour la recherche et l'installation de chaînes.

---

### Taille du pas en fréquence

Le téléviseur recherche des chaînes par incrément de **8 MHz**.

Si cette méthode ne permet pas d'installer des chaînes ou si certaines chaînes sont manquantes, vous pouvez rechercher des chaînes par incréments plus petits de **1 MHz**. L'utilisation d'incréments de 1 MHz prendra plus de temps pour la recherche et l'installation de chaînes.

---

### Chaînes numériques

Si vous savez que votre opérateur n'offre pas de chaînes numériques, vous pouvez ignorer la recherche de chaînes numériques.

---

### Chaînes analogiques

Si vous savez que votre opérateur n'offre pas de chaînes analogiques, vous pouvez ignorer la recherche de chaînes analogiques.

---


### Libre / crypté

Si vous avez un abonnement et un module de contrôle d'accès (CAM) pour les services de TV payante, sélectionnez **Libre + crypté**. Si vous n'avez pas d'abonnement pour les chaînes ou services de TV payante, vous pouvez sélectionner **Chaînes gratuites uniquement**.

## Qualité de réception

Vous pouvez vérifier la qualité et la puissance du signal d'une chaîne numérique. Si vous possédez votre propre antenne, vous pouvez la déplacer pour tester et améliorer la réception.

Pour vérifier la qualité de réception d'une chaîne numérique, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez la chaîne.
- 2 - Sélectionnez  **Réglages** > **Chaînes et sources d'entrée** > **Chaînes** > **Installation antenne/câble** ou **Installation antenne** et appuyez sur **OK**. Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Digital : Test de réception** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**. La fréquence numérique est affichée pour

cette chaîne .

5 - Sélectionnez à nouveau **Recherche** et appuyez sur **OK** pour vérifier la qualité du signal de cette fréquence. Le résultat du test s'affiche à l'écran. Vous pouvez repositionner l'antenne ou vérifier les connexions pour tenter d'améliorer la réception.

6 - Vous pouvez également modifier vous-même la fréquence. Sélectionnez le numéro de fréquence un par un et utilisez les touches **Flèches** / **touches de navigation** pour modifier la valeur.

Sélectionnez **Rechercher** et appuyez sur **OK** pour tester à nouveau la réception.

7 - Appuyez sur **◀** (gauche), à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

## Installation manuelle

Les chaînes TV analogiques peuvent être installées une à une manuellement.

Pour installer manuellement des chaînes analogiques, procédez comme suit :

1 - Sélectionnez **⚙ Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Installation antenne/câble** ou **Installation antenne** et appuyez sur **OK**. Saisissez votre code PIN si nécessaire.

2 - Sélectionnez **Analogue : Installation manuelle** et appuyez sur **OK**.

### • Système

Pour configurer le système du téléviseur, sélectionnez **Système**.

Sélectionnez le pays ou la région où vous vous trouvez actuellement et appuyez sur **OK**.

### • Rechercher chaîne

Pour trouver une chaîne, sélectionnez **Rechercher chaîne** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez saisir vous-même une fréquence pour trouver une chaîne.

Appuyez sur **➤** (droite) pour sélectionner **Recherche** et appuyez sur **OK** pour rechercher automatiquement une chaîne. La chaîne trouvée s'affiche à l'écran et si la réception est mauvaise, appuyez à nouveau sur **Recherche**. Pour enregistrer la chaîne trouvée, sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.

### • Mémoriser

Vous pouvez mémoriser la chaîne sur le numéro de chaîne en cours ou comme nouveau numéro de chaîne.

Sélectionnez **Mémoriser chaîne actuelle** ou **Mémoriser comme nouvelle chaîne** et appuyez sur **OK**. Le nouveau numéro de chaîne s'affiche brièvement.

Vous pouvez répéter cette procédure jusqu'à ce que vous ayez installé toutes les chaînes TV analogiques disponibles.

## 6.3. Copie de la liste des chaînes

### Introduction

La copie de la liste des chaînes est destinée aux revendeurs et aux experts.

La copie de la liste des chaînes vous permet de copier les chaînes installées sur un téléviseur vers un autre téléviseur Philips de la même gamme. La copie de cette liste vous évite une recherche fastidieuse des chaînes et permet une configuration prédéfinie de la liste des chaînes. Utilisez une clé USB d'1 Go minimum.

### Conditions

- Les deux téléviseurs sont de la même année.
- Le type de matériel des deux téléviseurs est identique. Vérifiez le type de matériel sur la plaque signalétique à l'arrière du téléviseur.
- Les versions logicielles des deux téléviseurs sont compatibles.
- Pour les Pays-Bas ou l'un de ces opérateurs câble (Suisse : Sunrise / Autriche : Magenta / Pologne : UPC / Roumanie : Vodafone / Hongrie : Vodafone / Irlande : VirginMedia), la copie de la liste des chaînes est limitée à la copie de la liste des chaînes satellite. La liste des chaînes terrestres et câblées ne sera ni copiée, ni effacée.

### Version actuelle des chaînes

Pour vérifier la version actuelle de la liste des chaînes, procédez comme suit :

1 - Sélectionnez **⚙ Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes** et sélectionnez **Copie de la liste des chaînes**.

2 - Vérifiez les informations de version à partir de **Version actuelle**.

### Version du logiciel actuel

Vous pouvez aller dans **⚙ Réglages > Système > À propos de > Version du logiciel** pour afficher le numéro de version du logiciel TV actuel.

## Copier une liste des chaînes

Pour copier une liste des chaînes :

1 - Allumez le téléviseur. Des chaînes doivent être installées sur ce téléviseur.

2 - Insérez une clé USB.

3 - Sélectionnez **⚙ Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Copie de la liste des chaînes** et appuyez sur **OK**.

4 - Sélectionnez **Copier vers USB**, puis appuyez sur **OK**. Il vous sera peut-être demandé de saisir le code PIN de verrouillage pour copier la liste des

chaînes.

5 – Une fois la copie terminée, retirez la clé USB.

6 – Appuyez sur **◀** (gauche), à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Vous pouvez maintenant télécharger la liste des chaînes copiée sur un autre téléviseur Philips.

## Version de la liste des chaînes

Pour vérifier la version actuelle de la liste des chaînes, procédez comme suit :

- 1 – Sélectionnez **⚙ Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes** et appuyez sur **▶** (droite) pour accéder au menu.
- 2 – Sélectionnez **Copie de la liste des chaînes** et sélectionnez **Version actuelle**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 – Appuyez sur **◀** (gauche), à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

## Télécharger une liste des chaînes sur le téléviseur

### Pour les téléviseurs non installés

Selon que le téléviseur a déjà été installé ou non, vous devez utiliser une méthode différente pour télécharger une liste de chaînes.

**Sur un téléviseur qui n'est pas encore installé**

- 1 – Branchez le cordon d'alimentation pour lancer l'installation, puis sélectionnez la langue et le pays. Vous pouvez ignorer la recherche des chaînes. Terminez l'installation.
- 2 – Insérez la clé USB contenant la liste des chaînes de l'autre téléviseur.
- 3 – Pour démarrer le téléchargement de la liste des chaînes, sélectionnez **⚙ Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Copie de la liste des chaînes > Copier vers téléviseur** et appuyez sur **OK**. Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 4 – Le téléviseur vous indique que la liste des chaînes a été correctement copiée sur le téléviseur le cas échéant. Retirez la clé USB.

### Pour les téléviseurs installés

Selon que le téléviseur a déjà été installé ou non, vous devez utiliser une méthode différente pour télécharger une liste de chaînes.

**Sur un téléviseur déjà installé**

- 1 – Vérifiez le réglage du pays du téléviseur. (Pour vérifier ce paramètre, voir le chapitre Réinstaller toutes les chaînes. Démarrez cette procédure, jusqu'aux paramètres de pays. Appuyez sur **← Retour** pour annuler l'installation.)

Si le pays est correct, passez à l'étape 2.

Si le pays n'est pas correct, vous devez procéder à une réinstallation. Voir le chapitre Réinstallation de toutes les chaînes et démarrer l'installation. Sélectionnez le pays correct et sautez la recherche de chaînes. Terminez l'installation. Passez ensuite à l'étape 2.

2 – Insérez la clé USB contenant la liste des chaînes de l'autre téléviseur.

3 – Pour démarrer le téléchargement de la liste des chaînes, sélectionnez **⚙ Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Copie de la liste des chaînes > Copier vers téléviseur** et appuyez sur **OK**. Saisissez votre code PIN si nécessaire.

4 – Le téléviseur vous indique que la liste des chaînes a été correctement copiée sur le téléviseur le cas échéant. Retirez la clé USB.

## 6.4. Installation de la chaîne Internet

### Recherche et mise à jour des chaînes Internet

Rechercher des chaînes Internet

**⚙ Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Installation des chaînes Internet > Rechercher chaînes**

- 1 – Sélectionnez **Rechercher chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 2 – Sélectionnez **Mise à jour chaînes** pour mettre à jour la liste des chaînes Internet installées. Sélectionnez **Réinstaller les chaînes** pour effectuer une réinstallation complète qui vous guide à travers chaque étape. Sélectionnez **Installer de nouvelles chaînes** pour installer une nouvelle liste de chaînes Internet. Vous pouvez installer jusqu'à 3 listes de chaînes Internet. Sélectionnez **Désinstaller les chaînes** pour désinstaller la liste de chaînes Internet sélectionnée.
- 3 – Appuyez sur **OK** pour rechercher des chaînes. Cela peut prendre quelques minutes.

Mise à jour automatique des chaînes Internet

**⚙ Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Channels > Installation des chaînes Internet > Mise à jour automatique des chaînes**

Activez pour configurer le téléviseur afin qu'il mette automatiquement à jour les chaînes Internet.


Mise à jour automatique des chaînes

Une fois par jour, à 6 heures, le téléviseur met à jour les chaînes et enregistre les nouvelles chaînes. Les

nouvelles chaînes sont enregistrées dans la liste des chaînes Tout, mais également dans la liste Nouv. chaînes. Les chaînes vides sont supprimées. Si de nouvelles chaînes sont détectées ou si des chaînes sont mises à jour ou supprimées, un message s'affiche sur le téléviseur au démarrage. Le téléviseur doit être en mode veille pour mettre à jour les chaînes automatiquement.

# 7. Chaînes





## 7.1. Installation des chaînes

Pour plus d'informations, dans l'aide, appuyez sur la touche de couleur  Mots clés et recherchez **Chaîne**, **Installation de l'antenne** ou **Installation Chaîne**.

## 7.2. Listes de chaînes


### À propos des listes de chaînes

Après l'installation des chaînes, toutes les chaînes s'affichent dans la liste Toutes les chaînes. Les chaînes affichées dans la liste Toutes les chaînes sont répertoriées en fonction de leur genre\*. Par exemple : Premium, Premium Actualités, Premium Local, Enfants, Sport, etc. Le genre Premium regroupe les meilleures chaînes de diffusion qui se positionnent avec une part de marché supérieure à 3 %. Les chaînes apparaissent avec leur nom et leur logo si ces informations sont disponibles.

Lorsqu'une liste de chaînes est sélectionnée, appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour regarder la chaîne sélectionnée. Vous ne syntonisez que les chaînes de cette liste lorsque vous utilisez les touches  **+** ou  **-** pour syntoniser les chaînes de cette liste.

\* Remarque : La liste de chaînes par genre est uniquement disponible en Allemagne.

### Icônes de chaînes

Après une mise à jour automatique de la liste des chaînes, les chaînes nouvellement trouvées sont marquées d'une .

Si vous verrouillez une chaîne, elle sera marquée d'un .

### Stations de radio




Si la diffusion numérique est disponible, les stations de radio numériques sont automatiquement intégrées à l'installation. Pour sélectionner une station de radio, procédez de la même manière que pour une chaîne de télévision.

Ce téléviseur prend en charge la norme DVB pour la télévision numérique. Le téléviseur risque de ne pas fonctionner correctement avec certains opérateurs de télévision numérique, et donc de ne pas respecter l'intégralité des exigences standard.

## Ouvrez une liste de chaînes

En regard de la liste de toutes les chaînes, vous pouvez sélectionner une liste filtrée ou choisir une de vos listes favorites que vous aurez créées.

Pour ouvrir la liste des chaînes actuelle, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur  pour passer à la télévision.
- 2 - Appuyez sur **OK**\* pour ouvrir la liste des chaînes en cours.
- 3 - Vous pouvez également appuyer longuement sur  **Guide TV** pour ouvrir la liste des chaînes.
- 4 - Appuyez sur  **Retour** pour fermer la liste des chaînes.

\* Le système peut ne pas fonctionner lorsque la touche **OK** est occupée par HbbTV.

Pour sélectionner une des listes de chaînes, procédez comme suit :

- 1 - Lorsqu'une liste de chaînes est ouverte à l'écran, appuyez sur **+OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez **Sélectionner liste chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Dans le menu des listes, sélectionnez l'une des listes de chaînes disponibles et appuyez sur **OK**.


Vous pouvez également sélectionner le nom de la liste en haut de la liste des chaînes et appuyer sur **OK** pour ouvrir le menu de la liste.

## Rechercher une chaîne

Vous pouvez rechercher une chaîne dans une longue liste de chaînes.

Le téléviseur peut rechercher une chaîne dans l'une des principales listes de chaînes : satellite, antenne ou câble.

Pour rechercher une chaîne, procédez comme suit :

- 1 - appuyez sur .
- 2 - Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes en cours.
- 3 - Appuyez sur **+OPTIONS**.
- 4 - Sélectionnez **Sélectionner liste chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Sélectionnez **Filtrer chaînes antenne** ou **Filtrer chaînes câblées** et appuyez sur **OK**.
- 6 - Sélectionnez **Rechercher chaînes** et appuyez sur **OK** pour ouvrir un champ de texte. Vous pouvez utiliser le clavier de la télécommande (le cas échéant) ou le clavier à l'écran pour saisir du texte.
- 7 - Entrez un nom ou une partie d'un nom, sélectionnez **Appliquer**, puis appuyez sur **OK**. Le téléviseur va rechercher les noms de chaînes



correspondants dans la liste que vous avez sélectionnée.

Les résultats de la recherche sont répertoriés sous forme de liste des chaînes – voir le nom de la liste en haut. La recherche va rechercher les noms de chaînes correspondants, classés par ordre alphabétique. Les résultats de la recherche disparaissent une fois que vous sélectionnez une autre liste de chaînes ou fermez la liste avec les résultats de la recherche.

---

## 7.3. Tri de la liste des chaînes

Vous pouvez trier une liste contenant toutes les chaînes. Vous pouvez configurer la liste des chaînes afin d'afficher uniquement les chaînes TV ou uniquement les chaînes radio. Pour les chaînes satellite / antenne / câble, vous pouvez définir la liste pour afficher les chaînes gratuites ou cryptées.

Pour définir un filtre sur une liste contenant toutes les chaînes, procédez comme suit :

- 1 - appuyez sur **TV**.
- 2 - Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes en cours.
- 3 - Appuyez sur **+OPTIONS**.
- 4 - Sélectionnez **Sélectionner liste chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Sélectionnez **Filtrer les chaînes hertziennes** ou **Filtrer les chaînes du câble** selon la liste que vous souhaitez filtrer, puis appuyez sur **OK**.
- 6 - Dans le menu **Options**, sélectionnez le filtre que vous voulez et appuyez sur **OK** pour l'activer. Le nom du filtre apparaît comme faisant partie du nom de la liste de chaînes placé en haut de la liste des chaînes.
- 7 - Appuyez sur **←**(gauche) pour revenir en arrière ou appuyez sur **←Retour** pour fermer le menu.

---

## 7.4. Regarder des chaînes

### Pour sélectionner une chaîne

Pour commencer à regarder les chaînes de télévision, appuyez sur **TV**. Le téléviseur diffuse la dernière chaîne regardée.

#### Changer de chaîne

Pour changer de chaîne, appuyez sur **≡** **+** ou sur **≡** **-**.

Si vous connaissez le numéro de la chaîne, tapez le numéro à l'aide des touches numériques. Appuyez sur **OK** après avoir introduit le numéro pour changer

immédiatement.

Si les informations sont disponibles sur Internet, le téléviseur affiche le nom et les informations du programme en cours, suivis du nom et des informations du programme suivant.

### Chaîne précédente

Pour revenir à la chaîne précédemment syntonisée, appuyez sur **←Retour**.

Vous pouvez également changer de chaîne depuis la **Liste des chaînes**.

---

## Verrouiller une chaîne

### Pour verrouiller et déverrouiller une chaîne

Afin d'empêcher les enfants de regarder une chaîne, vous pouvez la verrouiller. Pour regarder une chaîne verrouillée, vous devez d'abord entrer le code de **Verrouillage enfant** à 4 chiffres. Vous ne pouvez pas verrouiller de programmes issus de périphériques connectés.

Pour verrouiller une chaîne, procédez comme suit :

- 1 - appuyez sur **TV**.
- 2 - Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes. Si nécessaire, changez la liste des chaînes.
- 3 - Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez verrouiller.
- 4 - Appuyez sur **+OPTIONS** et sélectionnez **Verrouiller la chaîne** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Entrez votre code PIN à 4 chiffres si le téléviseur vous le demande. Une chaîne verrouillée est marqué d'un **🔒**(verrou).
- 6 - Appuyez sur **←**(gauche) pour revenir en arrière ou appuyez sur **←Retour** pour fermer le menu.

Pour déverrouiller une chaîne, procédez comme suit :

- 1 - appuyez sur **TV**.
- 2 - Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes. Si nécessaire, changez la liste des chaînes.
- 3 - Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déverrouiller.
- 4 - Appuyez sur **+OPTIONS** et sélectionnez **Déverrouiller la chaîne** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Entrez votre code PIN à 4 chiffres si le téléviseur vous le demande.
- 6 - Appuyez sur **←**(gauche) pour revenir en arrière ou appuyez sur **←Retour** pour fermer le menu.

Si vous verrouillez ou déverrouillez les chaînes dans une liste de chaînes, vous n'avez à entrer le code PIN qu'une seule fois jusqu'à ce que vous fermiez la liste des chaînes.


---

## Niveau d'âge

Afin d'empêcher les enfants de regarder un programme qui ne convient pas à leur âge, vous pouvez définir un niveau d'âge.

Certains programmes des chaînes numériques peuvent être associés à une tranche d'âge spécifique. Lorsque la classification par âge d'un programme est égale ou supérieure à l'âge que vous avez défini pour votre enfant, le programme est verrouillé. Pour regarder un programme verrouillé, vous devez d'abord entrer le code de **classification parentale** (disponible uniquement dans certains pays).

Pour définir un code parental, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionner  > **Système**  
> **Verrouillage enfant** > **Classement parental** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Saisissez un code de verrouillage enfant à 4 chiffres. Si vous n'avez pas encore défini de code, sélectionnez **Définir le code** dans **Verrouillage enfant**. Saisissez un code de verrouillage à 4 chiffres et confirmez. Vous pouvez désormais définir un niveau d'âge.
- 3 - De retour dans **Code parental**, sélectionnez l'âge et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **◀** (gauche), à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Pour désactiver le niveau d'âge, sélectionnez **Aucun(e)**. Toutefois, dans certains pays, vous devez obligatoirement définir un niveau d'âge.

Pour certaines chaînes émettrices/certains opérateurs, le téléviseur bloque uniquement les programmes dont le niveau d'âge est supérieur. Le niveau d'âge s'applique à toutes les chaînes.

## Options des chaînes

---

### Ouvrir le menu d'options

Lorsque vous regardez une chaîne, vous pouvez définir certaines options.

En fonction du type de chaîne que vous êtes en train de regarder (analogique ou numérique) ou des paramètres TV sélectionnés, certaines options sont disponibles. Par exemple, l'option **Désactivation de l'écran** n'est disponible que pour les stations radio. Il est recommandé d'éteindre l'écran du téléviseur pour économiser de l'énergie et protéger l'écran.

Pour ouvrir le menu Options, procédez comme suit :

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **+ OPTIONS**.
- 2 - Appuyez de nouveau sur **+ OPTIONS** pour quitter.

---

## Sous-titres

---

### Mise sous tension

Les programmes numériques peuvent être accompagnés de sous-titres.

Pour faire apparaître les sous-titres, procédez comme suit :

Appuyez sur **+OPTIONS** et sélectionnez **Sous-titres**.

Vous pouvez **activer** ou **désactiver** les sous-titres. Vous pouvez également sélectionner **Automatique**.

### Auto

Si les informations de langue font partie de la radiodiffusion numérique et que le programme diffusé n'est pas dans votre langue (la langue sélectionnée sur le téléviseur), le téléviseur peut afficher les sous-titres automatiquement dans une de vos langues de sous-titrage préférées. Une de ces langues de sous-titrage doit également faire partie de l'émission.

Vous pouvez sélectionner vos langues de sous-titrage préférées dans **Langue de sous-titrage**.

---

### Sous-titres proposés par le télétexte

Si vous sélectionnez une chaîne analogique, vous devez rendre les sous-titres disponibles pour chaque chaîne manuellement.

- 1 - Sélectionnez une chaîne et appuyez sur **TEXT** pour ouvrir le télétexte.
- 2 - Entrez le numéro de page pour les sous-titres.
- 3 - Appuyez de nouveau sur **TEXT** pour quitter le télétexte.

Si vous sélectionnez **Marche** dans le menu Sous-titres lorsque vous regardez cette chaîne analogique, les sous-titres s'afficheront s'ils sont disponibles.

Pour savoir si une chaîne est analogique ou numérique, basculez sur la chaîne et ouvrez **Information** dans **+OPTIONS**.

---

## Langue de sous-titrage

---

### Langues de sous-titrage favorites

Une chaîne numérique peut offrir plusieurs langues de sous-titrage pour un programme. Vous pouvez définir une langue principale et une langue secondaire pour les sous-titres selon vos préférences. Si des sous-titres sont disponibles dans l'une de ces langues, le téléviseur affiche les sous-titres que vous avez sélectionnés.

Pour définir la langue des sous-titres principale et secondaire, procédez comme suit :

- 1 - Accédez à **Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes**.
- 2 - Sélectionnez **Langue sous-titres préférée** ou **Langue sous-titres alternative**.
- 3 - Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **←(gauche)** pour revenir en arrière ou appuyez sur **←Retour** pour fermer le menu.

---

### Sélectionnez une langue de sous-titrage

Si aucune des langues de sous-titrage choisies n'est disponible, vous pouvez en sélectionner une autre, si elle est disponible. Si aucune langue de sous-titrage n'est disponible, vous ne pouvez pas sélectionner cette option.

Pour sélectionner une langue de sous-titres lorsqu'aucune de vos langues préférées n'est disponible, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **+OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez **Langue de sous-titrage** et sélectionnez l'une des langues de sous-titrage temporairement.

---

### Langue audio

---

#### Langue audio favorite

Une radiodiffusion numérique peut offrir plusieurs langues audio (langues parlées) pour un programme. Vous pouvez définir une langue audio principale et une langue audio secondaire selon votre choix. Si le programme est disponible dans l'une de ces langues, le téléviseur diffusera cette langue.

Pour définir le langage audio principal et secondaire, procédez comme suit :

- 1 - Accédez à **Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes**.
- 2 - Sélectionnez **Langue audio préférée** ou **Audio secondaire**.
- 3 - Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **←(gauche)** pour revenir en arrière ou appuyez sur **←Retour** pour fermer le menu.

---

### Sélection d'une langue audio

Si aucune des langues audio choisies n'est disponible, vous pouvez en sélectionner une autre si elle est disponible. Si aucune langue audio n'est disponible, vous ne pouvez pas sélectionner cette option.

Pour sélectionner une langue audio lorsqu'aucune de vos langues préférées n'est disponible, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **+OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez **Langue audio** puis sélectionnez une des langues pour l'audio temporairement.

---

### Accès universel

**Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Accès universel**.

Lorsque la fonction Accès universel est activée, le téléviseur est prêt à être utilisé par des personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes.

#### Accès universel pour les personnes malentendantes

**Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Accès universel > Malentendants**.

- Certaines chaînes de télévision numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux sourds et malentendants.
- Lorsque cette option est activée, le téléviseur bascule automatiquement sur la bande-son et les sous-titres adaptés, s'ils sont disponibles.

#### Accès universel pour les personnes aveugles et malvoyantes

**Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Accès universel > Description audio**.

Les chaînes TV numériques peuvent diffuser un commentaire audio spécial décrivant ce qui se passe à l'écran.

**Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Accès universel > Description audio > Volume mixte, Effets audio, Qualité vocale**.

- Sélectionnez **Volume mixte** pour mélanger le volume du son normal à celui du commentaire audio.
- Activez les **effets audio** pour des effets audio supplémentaires dans les commentaires, par exemple le son stéréo ou l'atténuation du son.
- Sélectionnez **Qualité vocale** pour sélectionner la préférence, **Descriptif** ou **Sous-titres**.

#### Amélioration des dialogues

**Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Accès universel > Amélioration des dialogues**.

Améliore l'intelligibilité des dialogues et des commentaires, le cas échéant. Uniquement disponible lorsque le paramètre audio **Clear dialogue**

est activé et que le flux audio sélectionné est AC-4.

---

## Paramètres HbbTV et Operator Apps

Permet d'afficher ou de régler les paramètres HbbTV et Operator Apps.

### Mise en marche et arrêt de HbbTV

⚙ **Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Paramètres HbbTV et Operator Apps > HbbTV.**

Si vous voulez éviter l'accès aux pages HbbTV d'une chaîne spécifique, vous pouvez bloquer les pages HbbTV pour cette chaîne uniquement.

### Désactiver le suivi de l'historique

⚙ **Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Paramètres HbbTV et Operator Apps > Suivi.**

Lorsque cette option est activée, vous n'avez aucune préférence personnelle concernant le suivi. Lorsque cette option est désactivée, vous n'autorisez pas le suivi par les pages HbbTV et Operator Apps (le cas échéant).

### Supprimer les cookies

⚙ **Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Paramètres HbbTV et Operator Apps > Cookies.**

Activer ou désactiver l'enregistrement des cookies provenant des pages HbbTV et Operator Apps (le cas échéant).

### Supprimer la liste des applications approuvées

⚙ **Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Paramètres HbbTV et Operator Apps > Supprimer la liste des applications approuvées.**

Pour effacer toutes les applications HbbTV approuvées de l'utilisateur.

### Réinitialisation de l'ID de l'appareil HbbTV

⚙ **Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Paramètres HbbTV et Operator Apps > Réinitialisation de l'ID de l'appareil HbbTV.**

Vous pouvez réinitialiser l'identifiant unique de votre téléviseur. Un nouvel identifiant sera créé. Il remplacera l'ID actuel de votre appareil par un nouvel

identifiant.

---

## Interface commune

Si vous avez installé un CAM (module de contrôle d'accès) dans le logement d'interface commune, vous pouvez afficher le CAM et les informations opérateur ou effectuer des réglages liés au CAM.

Pour afficher les informations du CAM, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **SOURCES**.
- 2 - Sélectionnez le type de chaîne pour lequel vous utilisez le module CAM pour **Regarder la télévision**.
- 3 - Appuyez sur **+OPTIONS** et sélectionnez **Interface commune**.
- 4 - Sélectionnez l'opérateur de télévision du CAM et appuyez sur **OK**. Les écrans suivants proviennent de l'opérateur de télévision.

---

## Paramètres CAM

Définir le nom de profil pour le module CI+/CAM installé

⚙ **Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Paramètres CAM > Nom de profil du module CAM.**

### Sélectionnez le type de CI+/CAM

⚙ **Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Paramètres CAM > Interface CAM .**

Sélectionnez **USB** pour activer le CAM USB. Le CAM PCMCIA sera alors désactivé. Sélectionnez **PCMCIA** pour activer le CAM PCMCIA. Le CAM USB sera alors désactivé.

---

## Informations sur les programmes

### Affichage des détails de programme

Pour afficher les détails du programme sélectionné, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez la chaîne.
- 2 - Appuyez sur **+OPTIONS**, sélectionnez **Info programme** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Pour fermer cet écran, appuyez sur **OK**.

Dans **Info programme**, appuyez sur la touche de couleur **Vue d'ensemble** pour obtenir les informations sur la vue d'ensemble de la chaîne. La clé des couleurs **Vue d'ensemble** n'est disponible que dans la liste complète des chaînes et non dans la liste des favoris.

Permet d'afficher les informations relatives au programme à partir de la liste des chaînes

Pour afficher les informations sur le programme à partir de la liste des chaînes, procédez comme suit :

- 1 - Syntonisez la chaîne, appuyez sur **OK** ou **≡** **Liste des chaînes** pour ouvrir la liste des chaînes.
- 2 - Appuyez sur **+OPTIONS**, sélectionnez **Info programme** et appuyez sur **OK** pour afficher les informations générales du programme.
- 3 - Pour fermer cet écran, appuyez sur **←Retour** pour revenir à la liste des chaînes.

---

### Mono / Stéréo

Vous pouvez mettre le son d'une chaîne analogique sur mono ou stéréo.

Pour passer en mode mono ou stéréo, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez une chaîne analogique.
- 2 - Appuyez sur **+** **OPTIONS**, sélectionnez **Mono/Stéréo** et appuyez sur **➤** (droite).
- 3 - Sélectionnez **Mono** ou **Stéréo** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **←**(gauche) pour revenir en arrière ou appuyez sur **←Retour** pour fermer le menu.

---

## 7.5. Chaînes favorites

### À propos des chaînes favorites

Dans une liste de chaînes favorites, vous pouvez choisir les chaînes que vous aimez.

Vous pouvez créer quatre listes de chaînes favorites différentes pour pouvoir zapper plus facilement. Vous pouvez donner un nom à chaque liste de favoris individuellement. Vous ne pouvez réorganiser les chaînes que dans une liste de favoris.

Lorsqu'une liste de favoris est sélectionnée, appuyez sur les flèches **▲**(haut) ou **▼**(bas) pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour regarder la chaîne sélectionnée. Vous ne syntonisez que les chaînes de cette liste lorsque vous utilisez les touches **TV** **+** ou **TV** **-** pour syntoniser les chaînes de cette liste.

\* Remarque : Si votre pays d'installation est le Royaume-Uni ou l'Italie, les chaînes antenne/câble ne sont enregistrées que dans les 2 premières listes de favoris ; les chaînes satellite/applications tierces ne sont enregistrées que dans les 2 dernières listes de favoris.

## Créer une liste de favoris

Pour créer une liste de chaînes favorites, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **TV** pour passer à la télévision.
- 2 - Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes en cours.
- 3 - Appuyez sur **+OPTIONS**.
- 4 - Sélectionnez **Créer une liste de favoris** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Dans la liste de gauche, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez comme favorite et appuyez sur **OK**. Les chaînes apparaissent sous forme de liste sur la droite, suivant l'ordre dans lequel vous les ajoutez. Pour annuler, sélectionnez la chaîne dans la liste de gauche et appuyez sur **OK** à nouveau.
- 6 - Si nécessaire, vous pouvez continuer à ajouter des chaînes en tant que favorites.
- 7 - Pour terminer l'ajout de chaînes, appuyez sur **←Retour**.

Le téléviseur vous demande de renommer la **liste de favoris**. Vous pouvez utiliser le clavier virtuel.

- 1 - Utilisez l'écran virtuel pour supprimer le nom actuel et en saisir un nouveau.
- 2 - Une fois terminé, sélectionnez **Fermer** et appuyez sur **OK**.

Le téléviseur va basculer vers la **liste de favoris** nouvellement créée.

Vous pouvez ajouter une gamme de chaînes en une seule fois ou démarrer une **liste de favoris** en dupliquant la liste de chaînes contenant toutes les chaînes et en retirant les chaînes que vous ne voulez pas conserver.

Les chaînes dans la **liste des favoris** sont renumérotées.

### Modifier les favoris

Pour ajouter une gamme consécutive de chaînes à une **liste de favoris** en une seule fois, vous pouvez utiliser l'option **Modifier les favoris**.

Pour ajouter une gamme de chaînes, procédez comme suit :

- 1 - Ouvrez la **liste de favoris** où vous souhaitez ajouter une gamme de chaînes.
- 2 - Appuyez sur **+OPTIONS**, sélectionnez **Modifier favoris** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Dans la liste de gauche sélectionnez la première chaîne de la gamme que vous voulez ajouter et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **▼**(vers le bas) pour sélectionner la dernière chaîne de la gamme que vous souhaitez ajouter. Les chaînes sont indiquées à droite.
- 5 - Appuyez sur **OK** pour ajouter cette gamme de

chaînes et confirmer.

Vous pouvez également démarrer la création d'une **liste de favoris** à partir de l'option **Modifier les favoris**.

## Renommer une liste de favoris

Pour renommer une **liste de favoris**, procédez comme suit :

- 1 - Ouvrez la **liste de favoris** que vous souhaitez renommer.
- 2 - Appuyez sur **+OPTIONS**, sélectionnez **Renommer liste favoris** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Utilisez l'écran virtuel pour supprimer le nom actuel et en saisir un nouveau.
- 4 - Une fois terminé, sélectionnez **Fermer** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Appuyez sur **←Retour** pour fermer la liste des chaînes.

## Supprimer une liste de favoris

Pour supprimer une **liste de favoris**, procédez comme suit :

- 1 - Ouvrez la **liste de favoris** que vous souhaitez supprimer.
- 2 - Appuyez sur **+OPTIONS**, sélectionnez **Supprimer liste favoris** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Confirmer pour supprimer la liste.
- 4 - Appuyez sur **←Retour** pour fermer la liste des chaînes.

## Dupliquer une liste de chaînes

Pour dupliquer une **Liste de favoris**, procédez comme suit :

- 1 - Ouvrez la **Liste de favoris** que vous souhaitez dupliquer.
- 2 - Appuyez sur **+ OPTIONS**, sélectionnez **Dupliquer une liste de chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Confirmez pour dupliquer la liste.
- 4 - Appuyez sur **←Retour** pour fermer la liste des chaînes.

## Réorganiser les chaînes

Vous ne pouvez modifier la séquence des chaînes (réorganiser) que dans une **liste de favoris**.

Pour modifier la séquence de chaînes, procédez comme suit :

- 1 - Ouvrez la **liste de favoris** que vous souhaitez réorganiser.
- 2 - Appuyez sur **+OPTIONS**, sélectionnez

**Réorganiser les chaînes** et appuyez sur **OK**.

3 - Dans la **liste de favoris**, sélectionnez la chaîne à réorganiser et appuyez sur **OK**.

4 - Avec les touches **▲**(haut) ou **▼**(bas), déplacez la chaîne là où vous le souhaitez.

5 - Appuyez sur **OK** pour confirmer le nouvel emplacement.

6 - Vous pouvez réorganiser les chaînes de la même manière jusqu'à ce que vous fermiez la **liste des favoris** avec la touche **←Retour**.

**\* Remarque :** L'opération de réorganisation n'est pas disponible si les paramètres de pays sont définis sur Royaume-Uni ou Italie.

---

## 7.6. Texte/Télétexte

### Pages télétexte

Si votre télécommande est équipée d'une touche **TEXT**, vous pouvez appuyer sur la touche **TEXT** pour ouvrir le texte/télétexte pendant que vous regardez des chaînes TV. Pour fermer le texte, appuyez de nouveau sur **TEXT**.

Si votre télécommande n'est pas équipée de la touche **TEXT**, appuyez sur **+OPTIONS** pendant que vous regardez les chaînes de télévision, sélectionnez **Télétexte** pour ouvrir **Texte/Télétexte**.

### Sélectionner une page télétexte

Pour sélectionner une page, procédez comme suit :

- 1 - Entrez un numéro de page à l'aide des touches numériques.
- 2 - Utilisez les flèches pour vous déplacer.
- 3 - Appuyez sur une touche de couleur pour sélectionner un sujet à code couleur parmi ceux qui sont affichés en bas de l'écran.

### Sous-pages télétexte

Une page de télétexte numérotée peut contenir plusieurs sous-pages. Les numéros de sous-pages sont indiqués sur une barre à côté du numéro de la page principale.

Pour sélectionner une sous-page, appuyez sur **◀** ou **sur>**.

### Le télétexte T.O.P. Pages télétexte

Certaines chaînes proposent du télétexte T.O.P. Permet d'ouvrir les pages T.O.P. Pages de texte dans le texte, appuyez sur **+OPTIONS** et sélectionnez **T.O.P. Vue d'ensemble**.

**Accéder au télétexte à partir d'un appareil connecté**

Certains périphériques recevant des chaînes de

télévision peuvent également proposer le télétexte. Pour accéder au télétexte à partir d'un périphérique connecté, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **SOURCES** sélectionnez l'appareil et appuyez sur **OK**.
- 2 - Lorsque vous regardez une chaîne sur l'appareil, appuyez sur **+OPTIONS**, sélectionnez **Afficher les touches de l'appareil** et sélectionnez la touche **Retour** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyer **Retour** pour masquer les touches de l'appareil.
- 4 - Pour fermer le texte, appuyez sur **Retour**.

#### MHEG (Royaume-Uni uniquement)

Certains télédifuseurs de télévision numérique proposent des programmes MHEG ou la télévision interactive sur leurs chaînes de télévision numériques. Ces dernières contiennent notamment du télétexte standard, que vous pouvez sélectionner et parcourir à l'aide des touches de couleur, des touches de direction et des touches numérotées.

Pour fermer Texte numérique, appuyez sur **Retour**.

\* Il est uniquement possible d'accéder au télétexte lorsque les chaînes sont installées directement sur le tuner interne du téléviseur et que le poste est en mode TV. Si vous utilisez un décodeur, le télétexte ne sera pas disponible via le téléviseur. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le télétexte du décodeur à la place.

## Options du télétexte

Dans Texte/Télétexte, appuyez sur **+OPTIONS** pour sélectionner les options suivantes :

- **Figurer la page / Libérer la page**  
Permet de démarrer ou d'arrêter la rotation automatique des sous-pages.
- **Deux écrans / Plein écran**  
Permet d'afficher la chaîne TV et le Texte l'un à côté de l'autre.
- **Aperçu T.O.P.**  
Permet d'ouvrir le texte T.O.P.
- **Agrandir / Affichage normal**  
Permet d'agrandir la page télétexte pour une lecture confortable.
- **Info cachée**  
Permet d'afficher des informations masquées sur une page.
- **Langue**  
Permet de changer le groupe de caractères utilisés par le Texte pour un affichage correct.

## Configuration du télétexte

### Langue du télétexte

Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte.

Pour définir vos langues audio principale et secondaire, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez **Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes**.
- 2 - Sélectionnez **Langue télétexte préférée** ou **Langue télétexte alternative**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez vos langues télétexte préférées.
- 4 - Appuyez sur **◀** (gauche), à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

## 7.7. Télévision interactive

### À propos d'iTV

Grâce à la télévision interactive, certaines chaînes numériques associent leur programme de télévision normal à des pages d'information ou de divertissement. Sur certaines pages, vous pouvez réagir à une émission ou voter, faire des achats en ligne ou acheter une vidéo à la demande.

#### HbbTV

Les chaînes émettrices utilisent divers systèmes de télévision interactive tels que HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). On appelle parfois la télévision interactive « MHEG » ou « Touche rouge ». Mais chaque système est bien distinct.

Consultez les sites Web des chaînes pour en savoir plus.

### Ce dont vous avez besoin

La télévision interactive est disponible sur les chaînes de télévision numériques uniquement. Pour profiter pleinement de la télévision interactive, votre téléviseur doit disposer d'une connexion Internet haut débit (large bande).


#### HbbTV

Si une chaîne TV propose des pages HbbTV, vous devez tout d'abord activer HbbTV dans les paramètres TV pour afficher les pages.


**Réglages > Chaînes et sources d'entrée > Chaînes > Paramètres HbbTV et Operator Apps > HbbTV > Activé.**

## Utilisation d'iTélé


### Ouvrir des pages iTV

La plupart des chaînes qui proposent HbbTV ou iTV vous invitent à appuyer sur la touche de couleur  (rouge) ou la touche **OK** pour ouvrir leur programme interactif.


### Naviguer sur les pages iTV

Vous pouvez utiliser les touches fléchées et les touches de couleur, les touches numériques et la touche Retour pour naviguer dans les pages de l'iTV.  **Retour** pour naviguer dans les pages de l'iTV. Vous pouvez également utiliser les touches de lecture de la télécommande pour regarder des vidéos dans les pages de l'iTV.

### MHEG (Royaume-Uni uniquement)

Pour ouvrir les programmes MHEG, appuyez sur **TEXT**. Pour fermer, appuyez sur  **Retour**.

### Fermer des pages iTV

La plupart des pages iTV vous indiquent quelle touche utiliser pour fermer.  
Pour forcer la fermeture d'une page iTV, passez à la chaîne de télévision suivante et appuyez sur  **Retour**.



## 8. Guide TV

---


### 8.1. Données guide TV

Le Guide TV vous permet de consulter la liste des programmes TV actuels et programmés de vos chaînes. Selon l'origine des informations (données) du guide TV, les chaînes analogiques et numériques ou uniquement les chaînes numériques sont affichées. Toutes les chaînes n'offrent pas d'informations de guide TV. Le téléviseur peut collecter des informations du guide TV pour les chaînes installées sur le téléviseur. Le téléviseur ne peut pas collecter les informations du guide TV pour les chaînes émises par un récepteur numérique ou un décodeur.

---

### 8.2. Utilisation du guide TV

#### Ouverture du guide TV

Pour ouvrir le Guide TV, appuyez sur  **GUIDE TV** . Le guide du téléviseur indique les chaînes du tuner sélectionné.

Appuyez sur  **GUIDE TV** pour fermer.

Lors de la première ouverture du guide TV, le téléviseur recherche les programmes dans toutes les chaînes TV. Cette opération peut prendre quelques minutes. Les données du guide TV sont enregistrées dans le téléviseur.


#### Réglage d'un programme

À partir du guide TV, vous pouvez accéder à un programme en cours.

Pour passer au programme (chaîne), sélectionnez le programme et appuyez sur **OK**.


#### Affichage des détails de programme

Pour afficher les détails du programme sélectionné, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **+OPTIONS**, sélectionnez **Info programme** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Appuyez sur  **Retour** pour fermer le menu.

#### Modifier le jour



Le guide TV peut afficher les programmes prévus pour les jours suivants (jusqu'à 8 jours maximum).

Appuyez sur la touche de couleur  **Jour** et sélectionnez le jour souhaité.

#### Rechercher par genre

Si les informations sont disponibles, vous pouvez rechercher des programmes par genre, comme films, sports, etc.

Pour rechercher un programme par genre, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur  **TV GUIDE**.
- 2 - Appuyez sur **+OPTIONS**.
- 3 - Sélectionnez **Rechercher par genre** puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez le genre que vous souhaitez, puis appuyez sur **OK**. Une liste des programmes trouvés s'affiche.
- 5 - Appuyez sur  **Retour** pour fermer le menu.

\* Remarque : La fonction Rechercher par genre est uniquement disponible dans certains pays.

# 9. Connex. périph.

## 9.1. À propos des connexions

### Guide de connectivité

Connectez toujours un périphérique au téléviseur avec la meilleure qualité de connexion disponible. Utilisez également des câbles de bonne qualité afin de garantir un bon transfert des images et du son.

Si vous connectez un appareil, le téléviseur reconnaît son type et attribue à chaque appareil un nom de type correct. Vous pouvez modifier le nom du type à votre guise. Si un nom approprié a été défini pour un appareil, le téléviseur applique automatiquement les paramètres TV adaptés lorsque vous basculez sur cet appareil dans le menu Sources.

### Port antenne

Si vous possédez un décodeur (récepteur numérique) ou un enregistreur, connectez les câbles d'antenne de manière à ce que le signal d'antenne passe par le décodeur et/ou l'enregistreur avant d'atteindre le téléviseur. De cette façon, l'antenne et le décodeur peuvent envoyer les éventuelles chaînes supplémentaires vers l'enregistreur pour enregistrement.

### Ports HDMI

#### Qualité HDMI

La connexion HDMI offre une qualité d'image et de son optimale. Le câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez un câble HDMI pour les signaux TV haute définition (HD).

Pour un transfert de qualité de signal optimal, utilisez un câble HDMI certifié ultra haut débit de moins de 5 m.

Si un périphérique connecté par HDMI ne fonctionne pas correctement, vérifiez si un paramètre **HDMI Ultra HD** différent peut résoudre le problème.

#### Protection contre la copie

Les ports HDMI prennent en charge la norme HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection). La HDCP est un signal de protection contre la copie empêchant la copie des contenus de DVD ou disques Blu-ray. Elle est également appelée DRM (Digital

Rights Management).

### HDMI ARC et eARC

Seul le **HDMI 2** du téléviseur prend en charge les fonctionnalités **HDMI ARC** (Audio Return Channel) et **HDMI eARC**.

Si le périphérique, généralement un système Home Cinéma, une barre de son ou un récepteur AV, est également pourvu d'une prise HDMI ARC, connectez-le à la prise **HDMI 2** de ce téléviseur. Avec la connexion HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire pour la transmission du son accompagnant l'image TV vers le Home Cinéma. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.

La technologie **HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel) est une avancée par rapport à l'ARC précédent. Elle offre toutes les fonctionnalités de la technologie ARC, tout en disposant d'une bande passante et d'une vitesse supérieures. La technologie eARC prend en charge la transmission audio haute qualité jusqu'à 192 kHz et 24 bits, les formats non compressés 5.1 et 7.1, ainsi que les formats 32 canaux non compressés.

Remarque : **HDMI eARC** est uniquement disponible sur **HDMI 2**. Utilisez un **câble HDMI ultra-haut débit** pour eARC. Un seul périphérique eARC est disponible à la fois.



### HDMI CEC - EasyLink

Les périphériques compatibles HDMI CEC connectés à votre téléviseur peuvent être commandés à l'aide de la télécommande. L'option EasyLink HDMI CEC doit être activée sur le téléviseur et le périphérique connecté.

#### Activer EasyLink

⚙ **Réglages** > **Chaînes et sources d'entrée** > **Entrées externes** > **EasyLink** > **EasyLink** > **Marche**.

Utiliser des périphériques compatibles HDMI CEC à l'aide de la télécommande

⚙ **Réglages** > **Chaînes et sources d'entrée** > **Entrées externes**  
> **EasyLink** > **Télécommande EasyLink** > **Marche**.

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de télécommande EasyLink. Notez que vous pouvez toujours contrôler le volume des périphériques HDMI compatibles CEC connectés, quel que soit le réglage.

Éteindre les périphériques HDMI en même temps que le téléviseur

⚙ **Réglages** > **Chaînes et sources d'entrée** > **Entrées externes** > **EasyLink** > **Arrêt automatique des périphériques EasyLink**.

Sélectionnez **Activé** pour permettre au téléviseur de mettre les appareils HDMI en veille. Sélectionnez **Arrêt** pour désactiver cette fonction.

Allumer le téléviseur en même temps que les périphériques HDMI

⚙ **Réglages** > **Chaînes et sources d'entrée** > **Entrées externes** > **EasyLink** > **Démarrage automatique des périphériques EasyLink**.

Sélectionnez **Activé** pour permettre aux appareils HDMI de sortir le téléviseur du mode veille. Sélectionnez **Arrêt** pour désactiver cette fonction.

Allumez le système audio HDMI en même temps que le téléviseur

⚙ **Réglages** > **Chaînes et sources d'entrée** > **Entrées externes** > **EasyLink** > **Démarrage automatique des périphériques EasyLink ARC**.

Sélectionnez **Activé** pour interrompre le mode veille du système audio HDMI connecté. Sélectionnez **Arrêt** pour désactiver cette fonction.

Contrôle du son EasyLink 2.0

⚙ **Réglages** > **Chaînes et sources d'entrée** > **Entrées externes** > **EasyLink** > **Contrôle du son EasyLink 2.0**.

Sélectionnez **Activé** pour contrôler les réglages de son du système audio HDMI. Vous pouvez régler ces paramètres via **Réglages fréquents** ou ⚙ **Réglages** > **Affichage et son** > **Son**. Ceci s'applique uniquement aux systèmes audio HDMI compatibles avec EasyLink 2.0.

Remarque :

- Il se peut qu'EasyLink ne fonctionne pas avec les périphériques d'autres marques.
- Le nom donné à la fonctionnalité HDMI CEC peut varier en fonction de la marque : En voici quelques exemples : Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink et Viera Link. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec EasyLink. Les marques HDMI CEC données en exemple sont la propriété de leur détenteur respectif.

---

## HDMI Ultra HD

Ce téléviseur peut afficher les signaux Ultra HD. Il est possible que certains périphériques branchés en HDMI ne reconnaissent pas les téléviseurs Ultra HD et ne fonctionnent pas bien ou présentent des déformations de l'image ou du son.

Le téléviseur détectera automatiquement le périphérique vidéo HDMI connecté et réglera le téléviseur sur la configuration la mieux adaptée. Si vous êtes toujours confronté à un écran noir ou à un écran ou un son déformé, vous pouvez régler le paramètre **HDMI Ultra HD** sur **Standard** pour les anciens appareils.

Régler la qualité du signal pour chaque connecteur HDMI

⚙ **Réglages** > **Chaînes et sources d'entrée** > **Entrées externes** > **HDMI (port)** > **HDMI Ultra HD** > **Standard**, **Optimal** ou **Optimal (Jeu automatique xxxHz Pro)** / **Automatique**.

Le câble HDMI certifié Ultra High Speed est fortement recommandé pour toutes les connexions HDMI. Pour modifier les paramètres, passez d'abord à la source HDMI. Sélectionnez **Automatique** pour activer le téléviseur correspondant automatiquement à votre appareil HDMI. Sélectionnez **Optimal** pour activer le signal HDMI de la plus haute qualité pour le visionnage de programmes ou de films 4K (par exemple, le décodeur Ultra HD 4K, le lecteur Blu-ray 4K ou le boîtier de diffusion).

- Le réglage **Optimal** permet de configurer au maximum jusqu'aux signaux Ultra HD (100Hz# ou 120/144Hz#) RVB 4:4:4 ou YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Le réglage **Standard** permet de reconnaître les signaux allant jusqu'à Ultra HD (50 Hz ou 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Format de synchronisation vidéo maximal pris en charge pour les options HDMI Ultra HD :

- Résolution : 3840 x 2160
- Images par seconde (Hz) : 50Hz, 59,94Hz, 60Hz, 100Hz#, 120Hz#, 144Hz#
- Sous-échantillonnage des données vidéo (profondeur (en bits))
  - 8 bits : YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*

- 10 bits : YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*, RGB 4:4:4\*
- 12 bits : YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Pris en charge uniquement lorsque HDMI Ultra HD est réglé sur **Optimal** ou **Optimal (Jeu automatique xxxHz Pro)**.

**Remarque :**

Le format # 4K2K 100 Hz n'est pris en charge que lorsque HDMI Ultra HD est défini sur **Optimal** dans HDMI 1 et HDMI 2 .

# 4K2K 120Hz n'est pris en charge que quand HDMI Ultra HD est réglé sur **Optimal** ou **Optimal (Jeu automatique xxxHz Pro)** dans HDMI 1 et HDMI 2.

⌘ 4K2K 144Hz n'est pris en charge que si HDMI Ultra HD est réglé sur **Optimal (Jeu automatique xxxHz Pro)** dans HDMI 1 et HDMI 2.

Sélectionnez **Standard** si l'image ou le son est déformé.

Sélectionnez **Optimal (Jeu automatique xxxHz Pro)** pour permettre au téléviseur de prendre en charge toutes les fonctionnalités de jeu, y compris le taux de rafraîchissement variable HDMI\* / FreeSync Premium\* (HDMI 1 et HDMI 2) / Vidéo G-Sync\* (sur certains modèles uniquement). Cette option permet également au téléviseur de définir automatiquement le style d'**Image** sur **Jeu** dès que le périphérique HDMI connecté au téléviseur le lui indique.

\* Grâce à la prise en charge de la fréquence de rafraîchissement variable HDMI / FreeSync Premium / G-Sync, le téléviseur modifie sa fréquence de rafraîchissement en temps réel en fonction du signal d'images par seconde pour se synchroniser avec chaque image. Ce taux est appliqué pour réduire les ralentissements, les saccades et le tearing des images pour une meilleure expérience de jeu.

**Remarque :** La compatibilité G-Sync est soutenue par les cartes graphiques Nvidia GTX 30 ou 40 uniquement.

**Remarque :**

Pour regarder du contenu HDR10+ ou Dolby Vision à partir d'une source HDMI, vous devrez peut-être éteindre votre lecteur et le rallumer lorsque le lecteur connecté au téléviseur lit ce type de contenu pour la première fois. Le contenu HDR10+ est pris en charge uniquement lorsque HDMI Ultra HD est défini sur **Optimal** ou **Optimal (Jeu automatique xxx Hz Pro)** . Le contenu Dolby Vision est soutenu uniquement quand HDMI Ultra HD est réglé sur **Optimal (Jeu automatique xxxHz Pro)**.

Quand vous sélectionnez cette option, il se peut que vous deviez éteindre votre ordinateur de jeu ou votre console de jeu et le rallumer pour compléter la première configuration.

## 9.2. Système Home Cinéma

### Connecter avec HDMI ARC/eARC

Utilisez un câble HDMI pour connecter un système Home Cinéma au téléviseur. Vous pouvez connecter un Home Cinéma SoundBar Philips ou un Home Cinéma avec un lecteur de disques intégré.

#### HDMI ARC

Seule la prise **HDMI 2** du téléviseur peut offrir le signal Audio Return Channel (ARC). Dès que vous connectez le système Home Cinéma, le téléviseur ne peut envoyer le signal ARC que vers cette prise HDMI. Avec HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.

#### HDMI eARC

La technologie HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) est une avancée par rapport à l'ARC précédent. Elle prend en charge les derniers formats audio à débit binaire élevé jusqu'à 192 kHz, 24 bits, les formats 5.1 et 7.1 non compressés et les formats 32 canaux non compressés. HDMI eARC est uniquement disponible sur HDMI 2.

#### Synchronisation audio-vidéo (synchro)

Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo à l'écran, la plupart des Home Cinéma avec lecteur de disque vous permettent de définir un temps de décalage.

## Problèmes avec le son du système Home Cinéma

### Son avec bruit intense

Si vous regardez une vidéo à partir d'une clé USB insérée ou d'un ordinateur connecté, il est possible que le son de votre système Home Cinéma soit dénaturé. Cette situation se produit lorsque le fichier audio ou vidéo est associé à un son DTS, mais que le système Home Cinéma n'est pas équipé d'une fonctionnalité de traitement du son DTS. Vous pouvez résoudre cela en réglant l'option **Format de la sortie numérique** du téléviseur sur **Stéréo**.

Sélectionnez **⚙ Réglages > Affichage et son > Sortie audio > Format de la sortie numérique**.

### Pas de son


Si vous ne parvenez pas à entendre le son du téléviseur sur votre système Home Cinéma, vérifiez si vous avez branché le câble HDMI à une

prise HDMI ARC/eARC du système Home Cinéma. HDMI ARC/eARC est uniquement disponible sur HDMI 2 .

## 9.3. Sortie audio numérique : optique

La sortie audio optique est une connexion audio de haute qualité.

Cette connexion optique peut prendre en charge des canaux audio 5 enceintes. Si votre périphérique, généralement un système Home Cinéma, n'est pas pourvu de prise HDMI ARC, vous pouvez utiliser l'entrée audio optique du système Home Cinéma. La sortie audio optique enverra le son du téléviseur vers le système Home Cinéma.

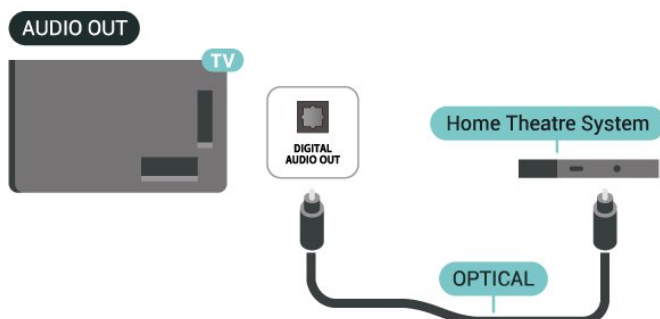

## 9.4. CAM avec carte à puce - CI+

### CI+

Ce téléviseur prend en charge le module CI+.

Avec CI+, vous pouvez regarder des programmes HD de haute qualité, tels que films et événements sportifs, proposés par les opérateurs TV numériques de votre région. Ces programmes sont brouillés par l'opérateur TV et décryptés au moyen d'un module CI+ prépayé.

Les opérateurs TV numériques fournissent un module CI+ (Conditional Access Module - CAM), accompagné d'une carte à puce, lorsque vous vous abonnez à leurs programmes premium. Ceux-ci présentent un niveau élevé de protection contre la copie.

Grâce au module CI+ 2.0, ce téléviseur peut accepter le CAM sous les formes PCMCIA et USB (pour tous les ports USB).

Contactez un opérateur de chaînes TV numériques pour plus d'informations sur les conditions générales.




### Carte à puce

Les opérateurs TV numériques fournissent un module CI+ (Conditional Access Module - CAM), accompagné d'une carte à puce, lorsque vous vous abonnez à leurs programmes premium.

Insérez la carte à puce dans le module CAM. Reportez-vous aux instructions fournies par l'opérateur.

Pour insérer le module CAM dans le téléviseur, procédez comme suit :

- 1 - Le mode d'insertion adéquat est indiqué sur le module CAM. Une insertion incorrecte peut endommager le module CAM et le téléviseur.
- 2 - Lorsque vous regardez l'arrière du téléviseur, la face avant du module CAM face à vous, insérez délicatement le module CAM dans la fente **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Poussez le module CAM aussi loin que possible. Laissez-le dans la fente en permanence.

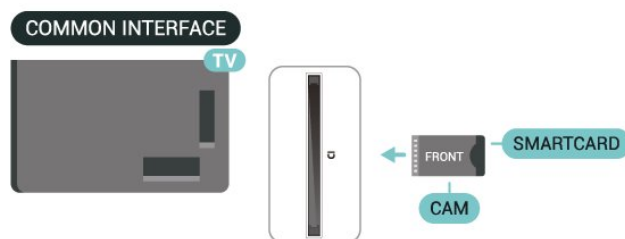

Lorsque vous allumez le téléviseur, l'activation du module CAM peut prendre quelques minutes. Si un module CAM est inséré et l'abonnement payé (les méthodes d'abonnement peuvent varier), vous pouvez regarder les chaînes cryptées prises en charge par la carte à puce CAM.

Le module CAM et la carte à puce sont destinés exclusivement à votre téléviseur. Si vous retirez le module CAM, vous ne pourrez plus regarder les chaînes cryptées prises en charge par le module CAM.

## Mots de passe et codes PIN

Sur certains modules CAM, vous devez saisir un code PIN pour pouvoir regarder les chaînes. Lorsque vous réglez le code PIN du module CAM, nous vous recommandons d'utiliser le même code que pour déverrouiller le téléviseur.

Pour définir le code PIN du module CAM, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **SOURCES**.
- 2 - Sélectionnez le type de chaîne pour lequel vous utilisez le module CAM pour **Regarder TV**.
- 3 - Appuyez sur **+OPTIONS** et sélectionnez **Interface commune**.
- 4 - Sélectionnez l'opérateur TV du CAM. Les écrans suivants proviennent de l'opérateur de télévision. Suivez les instructions à l'écran pour rechercher le paramétrage de code PIN.

## 9.5. Smartphones et tablettes


Pour connecter un smartphone ou une tablette au téléviseur, vous pouvez utiliser une connexion sans fil. Pour une connexion sans fil sur votre smartphone ou tablette, téléchargez l'application **Philips Smart TV** à partir de la boutique d'applications de votre choix.

## 9.6. Lecteur Blu-ray

Utilisez un câble **Ultra High speed HDMI** pour connecter le lecteur de disques Blu-ray au téléviseur.

Si le lecteur de disques Blu-ray est doté d'une connexion **EasyLink HDMI CEC**, vous pouvez commander le lecteur à l'aide de la télécommande du téléviseur.

## 9.7. Casque

Vous pouvez connecter un casque à la connexion  arrière du téléviseur. Il s'agit d'une prise mini-jack 3,5 mm. Vous pouvez régler le volume du casque séparément.

Pour régler le volume, procédez comme suit :

- 1 - Appuyer sur **Volume** sélectionner l'icône du casque à l'aide des flèches **◀**(gauche) ou **▶**(droite).
- 2 - Appuyez sur les flèches **▲**(haut) ou **▼**(bas) pour

régler le volume.




## 9.8. Console de jeux

### HDMI

Pour une qualité optimale, connectez la console de jeu à l'aide d'un câble HDMI ultra-haute vitesse à la prise **HDMI 1** ou **HDMI 2** du téléviseur.

Si un système audio externe avec prise en charge **HDMI ARC/eARC** est utilisé avec le téléviseur et la console de jeu, la connexion recommandée est la suivante : en connectant la sortie HDMI de la console de jeu au port **HDMI 1** du téléviseur et en connectant le **port HDMI 2** du téléviseur à l'entrée HDMI du système audio externe à l'aide d'un autre câble HDMI à ultra-haute vitesse. Pour que l'effet audio du jeu soit le plus adapté possible à la vidéo, vous pouvez régler la sortie audio du téléviseur sur **multicanal (bypass)** ici : **Réglages > Affichage et son > Sortie audio > Format de sortie numérique**.

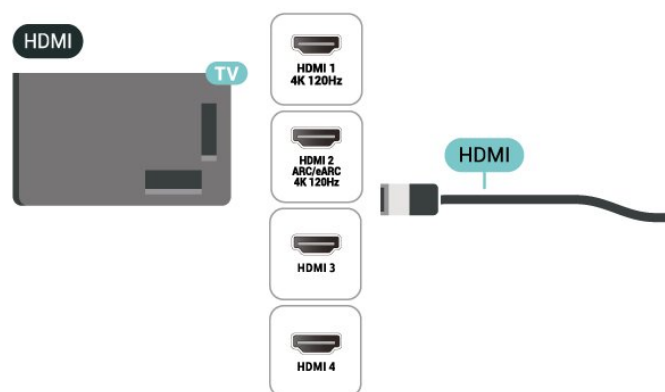

## 9.9. Clavier USB

### Connexion

Connectez un clavier USB (de type USB-HID) pour saisir du texte sur votre téléviseur.

Utilisez l'un des ports **USB** pour la connexion.

### Configurer

#### Installation du clavier

Pour installer le clavier USB, allumez le téléviseur et connectez le clavier USB à l'un des ports **USB** du téléviseur. Lorsque le téléviseur détecte le clavier pour la première fois, vous pouvez sélectionner la disposition du clavier et tester votre sélection. Si vous sélectionnez d'abord une disposition de clavier cyrillique ou grecque, vous pouvez sélectionner une disposition de clavier latine secondaire.

Pour modifier le réglage de configuration du clavier lorsqu'une disposition a déjà été sélectionnée, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Clavier**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres clavier USB**, puis appuyez sur **OK** pour commencer la configuration du clavier.

### Touches spéciales

#### Touches pour la saisie de texte

- Touche Entrée = OK
- Retour arrière = supprimer le caractère avant le curseur
- Touches fléchées = naviguer dans un champ de texte
- Pour changer de disposition de clavier, appuyez simultanément sur les touches **Ctrl + Espace** si une disposition secondaire est définie.

#### Touches servant aux applications et aux pages


##### Internet

- Tab et Maj + Tab = Suivant et Précédent
- Début = faire défiler la page jusqu'en haut
- Fin = faire défiler la page jusqu'en bas
- PgPréc = remonter d'une page
- PgSuiv = descendre d'une page
- \* = ajuster la page Web à la largeur de l'écran

## 9.10. Périphérique de stockage USB

Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB ou un disque dur USB.

Insérez un périphérique de stockage USB dans l'un des ports **USB** du téléviseur lorsque celui-ci est allumé.

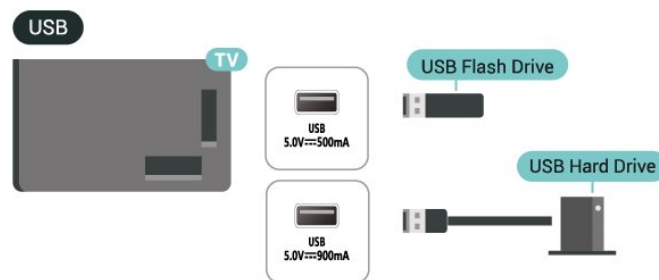

Le téléviseur détecte l'appareil et ouvre une liste affichant son contenu.

Si la liste de contenu n'apparaît pas automatiquement, appuyez sur **SOURCES** et sélectionnez **USB**.

Pour arrêter de regarder le contenu du périphérique de stockage USB, appuyez sur **QUITTER** ou sélectionnez une autre activité.

Pour retirer le périphériques de stockage USB en toute sécurité, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **ACCUEIL**.
- 2 - Sélectionnez le **lecteur USB** sous **Tableau de bord** > **Notifications** en haute à droite, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez le périphérique et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Éjecter** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Attendez la fin de la procédure de retrait, puis retirez le périphérique de stockage USB.

#### Ultra HD sur USB

Vous pouvez visionner des photos en résolution Ultra HD à partir d'un périphérique de stockage USB connecté. Le téléviseur diminue la résolution en Ultra HD si la résolution de votre photo est supérieure.



---

## 9.11. Appareil photo

Pour voir des photos enregistrées sur votre appareil photo numérique, vous pouvez brancher celui-ci directement sur le téléviseur.


Utilisez l'un des ports **USB** du téléviseur pour la connexion. Allumez l'appareil photo après avoir réalisé la connexion.

Si la liste du contenu n'apparaît pas automatiquement, appuyez sur **SOURCES**, et sélectionnez **USB**.

Il se peut que votre appareil photo doive être configuré pour transférer son contenu avec PTP (Picture Transfer Protocol). Consultez le mode d'emploi de l'appareil photo numérique.

### Ultra HD sur USB


Vous pouvez visionner des photos en résolution Ultra HD à partir d'un lecteur flash ou d'un périphérique USB connecté. Le téléviseur diminue la résolution en Ultra HD si la résolution de votre photo est supérieure. Les ports USB ne permettent pas de lire des vidéos dont la résolution native est supérieure à Ultra HD.

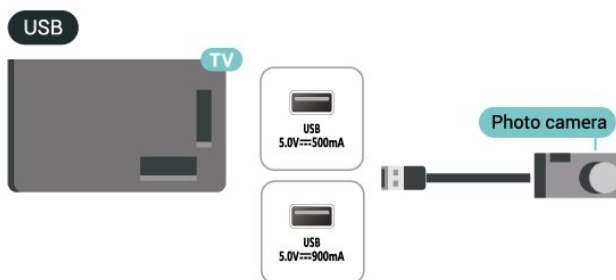

---

## 9.12. Caméscope

Pour une qualité optimale, utilisez un câble HDMI pour brancher le caméscope sur le téléviseur.

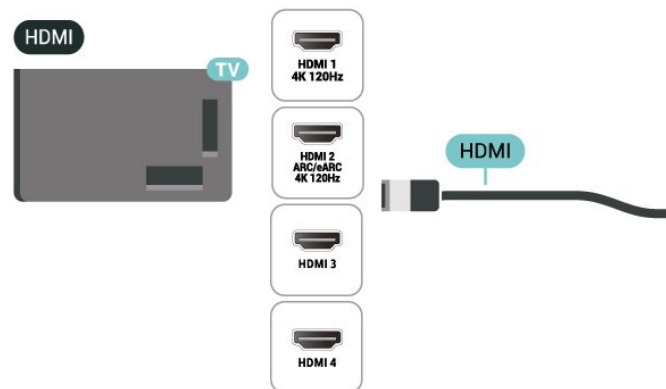

---

## 9.13. Ordinateur

Vous pouvez connecter votre ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI certifié ultra haut débit pour utiliser le téléviseur comme écran d'ordinateur.

\* Remarque à l'attention des utilisateurs de cartes graphiques NVIDIA :  
si vous connectez votre ordinateur au téléviseur avec un câble HDMI, la carte NVIDIA peut automatiquement envoyer un flux vidéo à fréquence de rafraîchissement variable (VRR) au téléviseur lorsque le mode **HDMI Ultra HD** est défini sur **Automatique** ou **Optimal** (Jeu automatique xxx Hz Pro). Prenez toujours soin de désactiver la fonction VRR de la carte graphique avant de définir le mode **HDMI Ultra HD** du téléviseur sur **Optimal** ou **Standard**. La sélection de l'option **Optimal** ou **Standard** dans l'interface utilisateur du téléviseur a pour effet de désactiver la prise en charge VRR sur le téléviseur.

\* Note pour les utilisateurs de cartes graphiques AMD :

Si vous connectez votre ordinateur à la télévision via HDMI, assurez-vous que les paramètres suivants de la carte graphique utilisée sont corrects.

- Si la sortie vidéo de la carte graphique est de 4096 x 2160p ou 3840 x 2160p et que le format de pixel RVB est utilisé, le format de pixel RVB 4:4:4 studio (RVB limité) doit être défini dans la carte graphique de l'ordinateur.

- Si la sortie vidéo de la carte graphique est de 2560 x 1440p 120Hz et que le format de pixel RVB est utilisé, le format de pixel RVB 4:4:4 PC Standard (Full RGB) doit être défini dans la carte graphique de l'ordinateur.



# 10. Connexion de votre téléviseur

## 10.1. Réseau et Internet

### Réseau domestique

Votre téléviseur Philips Google TV doit être connecté à Internet pour vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités.

Connectez le téléviseur à un réseau domestique avec une connexion Internet haut débit. Vous pouvez connecter votre téléviseur sans fil ou par câble à votre routeur réseau.

### Connexion au réseau

#### Connexion sans fil

##### Ce dont vous avez besoin

Pour connecter le téléviseur à Internet, via une connexion sans fil, vous avez besoin d'un routeur Wi-Fi avec une connexion Internet.

Utilisez une connexion Internet haut débit (large bande).



##### Marche/Arrêt Wi-Fi

⚙ Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi > Marche/Arrêt.

##### Connexion

⚙ Réglages > Réseau et Internet > Wi-Fi > Marche/Arrêt

1 – Dans la liste des réseaux trouvés, sélectionnez votre réseau sans fil. Si votre réseau ne figure pas dans la liste parce que le nom de réseau est masqué (vous avez désactivé la diffusion SSID du routeur), sélectionnez Ajouter nouveau réseau pour entrer vous-même le nom de réseau.

2 – Selon le type de routeur, saisissez votre clé de chiffrement : WPA2 ou WPA3. Si vous aviez déjà introduit la clé de chiffrement pour ce réseau, vous pouvez sélectionner OK pour établir la connexion immédiatement.

3 – Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

### Problèmes

#### Réseau sans fil introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil du téléviseur.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

#### Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

#### Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le mode d'emploi de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le routeur.


#### DHCP

- Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.

### Connexion filaire

##### Ce dont vous avez besoin

Pour connecter le téléviseur à Internet, vous avez besoin d'un routeur réseau avec une connexion à Internet. Utilisez une connexion Internet haut débit (large bande).

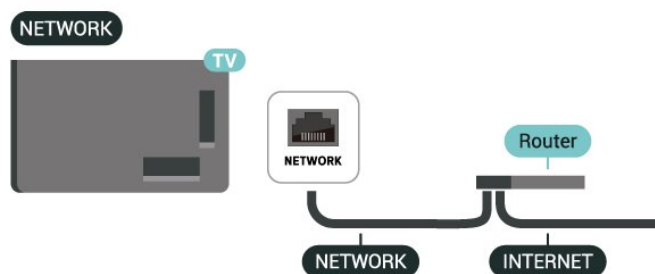

## Réglages réseau et Internet

### Afficher les paramètres réseau

⚙ Paramètres > Réseau et Internet > Afficher les paramètres du réseau.

Vous pouvez voir tous les paramètres réseau en cours ici. Les adresses IP et MAC, l'intensité du signal, la vitesse, la méthode de chiffrement, l'adresse/le masque réseau/la passerelle/DNS pour IPv4 ou IPv6, etc.

### Allumer avec Wi-Fi (WoWLAN)

⚙ Paramètres > Réseau et Internet > Activer avec le Wi-Fi (WoWLAN).

Vous pouvez allumer ce téléviseur à partir de votre smartphone ou tablette si le téléviseur est en veille. Le paramètre Allumer via Wi-Fi (WoWLAN) doit être réglé sur Marche.

### Allumer avec Chromecast

⚙ Paramètres > Réseau et Internet > Activer avec Chromecast.

Activez cette fonction pour allumer le téléviseur depuis une application Chromecast sur votre appareil mobile. Dans ce cas, la consommation électrique du téléviseur en veille sera plus élevée. Le paramètre Wi-Fi (WoWLAN) doit d'abord être activé avant de modifier le réglage Allumer avec Chromecast.

### Digital Media Renderer - DMR

⚙ Réglages > Réseau et Internet > Digital Media Renderer - DMR.

Si votre téléviseur ne lit pas vos fichiers multimédias, vérifiez que l'option Digital Media Renderer est bien activée. Par défaut, DMR est activé.

## Connexion rapide

### Connexion rapide à votre Wi-Fi

⚙ Paramètres > Réseau et Internet > Connexion rapide.

La fonction Connexion rapide vous permet de vous connecter rapidement à votre réseau Wi-Fi en scannant le code QR sur l'écran de votre téléviseur.

Accédez à un réseau Wi-Fi en scannant le code QR avec un téléphone Android et suivez les instructions. Sur le téléphone Android, accédez à Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi > Sélectionner un réseau

Wi-Fi > Avancé > Ajouter un appareil, puis scannez le code QR. Votre téléviseur accèdera rapidement au réseau Wi-Fi grâce à l'assistance de votre téléphone Android.

## Contrôle TV avec Matter

### Connexion de votre téléviseur au réseau domestique intelligent Matter

⚙ Réglages > Réseau et Internet > Contrôle TV avec Matter.

Matter est à la fois une plateforme pour les objets connectés et un protocole pour connecter des appareils et des systèmes compatibles. Vous pouvez ajouter votre téléviseur à un réseau domestique intelligent Matter en scannant le code QR ou en saisissant le code de configuration.

## Connexion à Control4®

Activez cette option pour activer la connexion à Control4®

⚙ Réglages > Réseau et Internet > Connexion avec Control4.

Control4® est un fournisseur de solutions personnalisées d'automatisation et de contrôle, permettant de contrôler plusieurs appareils dans votre maison. Pour connecter votre téléviseur Philips Smart TV à Control4®, assurez-vous que votre environnement Control4® et vos appareils sont correctement configurés.

---

## 10.2. Compte Google

### Se connecter

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre téléviseur Philips Google TV, vous pouvez vous connecter à Google à l'aide de votre Compte Google.

En vous identifiant, vous pourrez jouer à vos jeux préférés sur votre téléphone, votre tablette et votre téléviseur. Vous bénéficierez également de conseils personnalisés en matière de vidéo et de musique sur l'écran d'accueil de votre téléviseur, ainsi que d'un accès à YouTube, Google Play et autres applications.

### Se connecter

Utilisez votre **Compte Google** pour vous connecter à Google sur votre téléviseur. Un Compte Google se compose d'une adresse de messagerie et d'un mot

de passe. Si vous ne possédez pas encore de Compte Google, utilisez votre ordinateur ou votre tablette pour en créer un (accounts.google.com). Si vous ne vous êtes pas connecté lors de la première installation du téléviseur, vous pouvez le faire plus tard.

Pour vous connecter après avoir installé votre téléviseur, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez **⚙ Réglages > Comptes et connexion**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Connexion** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Utiliser votre télécommande** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Saisissez votre adresse e-mail à l'aide du clavier virtuel et appuyez sur **OK**.
- 5 - Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK** pour vous connecter.
- 6 - Appuyez sur **⬅** (gauche), à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

## Profil enfant

Une fois que vous avez connecté un compte Google, vous pouvez créer un **profil enfant** pour vos enfants. Le profil enfant permet aux parents de gérer l'accès de leurs enfants aux applications TV grand public et aux applications destinées aux enfants. Les parents sélectionnent les applications à installer et peuvent configurer des rappels pour le coucher et des limites de temps d'écran.

Dans un **profil enfant**, seules les applications autorisées sont accessibles et seules les connexions **HDMI** peuvent être sélectionnées comme sources externes.

### Créer un profil enfant

Vous pouvez utiliser votre **compte Google** existant pour vous connecter à votre téléviseur ou ajouter un compte pour créer un profil enfant.

- 1 - Cliquez sur l'icône de **profil** du **tableau de bord** dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.
- 2 - Sélectionnez un compte existant si vous avez déjà créé des comptes, ou sélectionnez **+ Ajouter un compte** et suivez les instructions pour ajouter un nouveau compte.
- 3 - Cliquez sur **Ajouter un enfant** pour créer un espace personnalisé pour votre enfant.
- 4 - Lors de la configuration de **profils enfant**, les parents sélectionnent les applications à installer dans profil enfant parmi les applications du Play Store classées pour tous les âges.

---

## 10.3. Internet

### Démarrer Internet

Vous pouvez naviguer sur Internet sur votre téléviseur. Vous pouvez consulter n'importe quel site Internet, mais la plupart d'entre eux ne sont pas préparés pour un écran de télévision.

- Certains plug-ins (par ex., pour afficher des pages ou des vidéos) ne sont pas disponibles sur votre téléviseur.
- Vous ne pouvez pas envoyer ni télécharger de fichiers.
- Les pages Internet s'affichent une par une en plein écran.

Pour démarrer le navigateur Internet, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **🏠 ACCUEIL**.
- 2 - Sélectionnez **Vos applications > NAVIGATEUR WEB** (deuxième rangée d'icônes en mode de base), puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Saisissez une adresse Internet et sélectionnez pour confirmer.
- 4 - Pour quitter Internet, appuyez sur **⬅Retour**, puis confirmez pour quitter l'écran de message.

\* Remarque : Si le **NAVIGATEUR WEB** ne figure pas sur la ligne **Vos applications**, vous pouvez ajouter l'application manuellement.

# 11. Sources

---


Home et appuyez sur **Ajouter+** puis scannez le code QR sur le téléviseur.

4 - Suivez les instructions sur votre appareil Apple et connectez votre téléviseur à HomeKit.

## 11.1. Basculer vers un périphérique

Dans la liste de sources, vous pouvez basculer vers l'un des périphériques connectés. Vous pouvez basculer sur un tuner pour regarder la télévision ou ouvrir le contenu d'un périphérique de stockage USB connecté. Pour regarder des programmes, vous pouvez basculer vers vos périphériques connectés, un récepteur numérique ou un lecteur de disques Blu-ray.

Pour basculer vers un périphérique connecté, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur  **SOURCES** pour ouvrir le menu Sources.
- 2 - Sélectionnez l'un des éléments dans la liste de sources et appuyez sur **OK**. Le téléviseur affiche le programme ou le contenu du périphérique.


\* Remarque : Les périphériques HDMI répertoriés dans la liste des sources comme non enregistrés ne peuvent pas être contrôlés avec la télécommande du téléviseur, car le protocole de communication est limité.

---

## 11.2. AirPlay et HomeKit


### Diffusion de contenus via AirPlay

Vous pouvez diffuser les fichiers multimédias de vos appareils Apple sur votre téléviseur via AirPlay.

Accédez à  **Réglages** > **Chaînes et sources d'entrée** > **Apple AirPlay et HomeKit** pour accéder à la page **Paramètres Apple AirPlay** et HomeKit et vérifiez que **AirPlay** est **Activé**. Votre appareil Apple doit être connecté au même réseau domestique Wi-Fi que votre téléviseur pour diffuser du contenu.

### Ajouter votre téléviseur à Apple HomeKit

Pour ajouter votre téléviseur à HomeKit et contrôler votre téléviseur via des appareils Apple :


- 1 - Accédez à  **Réglages** > **Chaînes et sources d'entrée** > **Apple AirPlay et HomeKit** pour afficher la page **Paramètres Apple AirPlay** et HomeKit.
- 2 - Sélectionnez **Configurer** dans la section **HomeKit** pour générer un code QR sur votre téléviseur.
- 3 - Sur votre appareil Apple, ouvrez l'application

## 12. Menu rapide et réglages fréquents

---

Le menu rapide et les réglages fréquents permettent d'accéder rapidement aux fonctions du téléviseur ou aux menus de réglage.

Pour ouvrir le menu rapide/les réglages fréquents et ouvrir un élément, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur  Menu rapide / MENU pour ouvrir le menu rapide.
- 2 - Appuyez sur les flèches ◀(gauche) ou ▶(droite) pour passer du menu rapide aux réglages fréquents.
- 3 - Sélectionnez un élément et appuyez sur OK pour l'ouvrir ou le démarrer.
- 4 - Appuyer sur ◀Retour pour fermer le menu rapide ou les réglages fréquents sans démarrer quoi que ce soit.

Vous pouvez appuyer sur OPTIONS pour activer ou désactiver les éléments de la liste de Réglages fréquents.

# 13. Affichage et son

## 13.1. Image

### Réglages de l'image

#### À propos du menu Réglages de l'image

Le menu Réglages de l'image permet d'accéder facilement aux réglages de l'image à plusieurs niveaux, de général à avancé. Pour certains réglages, les valeurs peuvent être modifiées via le menu distinct pour vous permettre d'afficher toutes les valeurs et d'obtenir un aperçu des effets qui seront appliqués.

Au premier niveau du menu Réglages de l'image, vous pouvez toujours sélectionner un élément et appuyer sur la touche **OK** pour passer aux options du niveau suivant. Si un menu distinct apparaît, vous pouvez ajuster le curseur ou cocher des valeurs de réglage et prévisualiser l'effet, puis appuyer sur **OK** pour confirmer la modification. S'il existe d'autres options de réglage au même niveau, vous pouvez appuyer sur **▲**(haut) ou **▼**(bas) pour faire défiler les autres options de réglage et poursuivre le réglage sans quitter le menu de rupture. Une fois tous les réglages effectués, vous pouvez continuer à appuyer sur la touche **←Retour** pour quitter ou fermer les menus de réglage.

#### Style d'image AI

##### Sélectionner un style

**⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Style d'image AI** .

Vous pouvez également appuyer sur la touche **⚙** (DASHBOARD) de votre télécommande et sélectionner **Image > Style d'image AI** .

Pour une adaptation de l'image en toute simplicité, vous pouvez sélectionner un style d'image prédéfini.

- **Personnel** : les préférences d'image que vous définissez au cours de la première configuration.
- **Crystal Clear** : idéal pour le visionnage de jour.
- **Home Cinéma** : idéal pour le visionnage de films à domicile.
- **ECO** – Réglage le plus économe en énergie
- **Mode réalisateur** : idéal pour regarder des films avec l'effet studio d'origine.
- **Jeu\*** : réglage idéal pour jouer.
- **Moniteur\*\*** : idéal pour l'affichage d'applications informatiques. La vidéo d'origine s'affiche avec un traitement minimum.

- **Calman** : permet l'étalonnage des couleurs Calman
- \* **Style d'image – Jeu** est uniquement disponible pour les applications vidéo HDMI et vidéo en continu.
- \*\* **Style d'image – Moniteur** est uniquement disponible lorsque la source vidéo HDMI est applicable pour les applications PC.

Lorsque le téléviseur reçoit un signal HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 et HDR10+), sélectionnez l'un des styles d'image ci-dessous :

- **HDR Personnel**
- **HDR Crystal Clear**
- **Home Cinema HDR**
- **HDR ECO**
- **Mode Réalisateur HDR**
- **HDR IMAX Enhanced**
- **HDR Jeu**
- **Moniteur HDR**
- **HDR Calman** : permet l'étalonnage des couleurs Calman

Lorsque le téléviseur reçoit un signal HDR Dolby Vision, sélectionnez l'un des styles d'image ci-dessous :

- **HDR Personnel**
- **HDR Crystal Clear**
- **Dolby Vision lumineux**
- **Dolby Vision Filmmaker**
- **Dolby Vision Game**

#### Restaurer le style d'image

**⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Restaurer le style d'image.**

Sélectionnez cette option pour restaurer le style d'image.

### Style d'image Film Auto

#### Style d'image vidéo préféré

**⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Style d'image Film Auto > Style d'image vidéo préféré.**

Vous pouvez sélectionner le **style d'image AI** qui sera automatiquement défini lorsque le contenu vidéo sera détecté. L'option **Style d'image vidéo préféré** dépend de la disponibilité de **⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Style d'image AI**.

\* **Remarque** : Pour détecter automatiquement le contenu vidéo et définir votre style d'image AI préféré, vous devez activer le **style d'image Film Auto** dans **⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Style d'image Film Auto > Style d'image Film Auto**.

#### Activation/Désactivation du style d'image Film

## Auto

⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Style d'image Film Auto > Style d'image Film Auto.

Activez ou désactivez cette option pour détecter automatiquement le contenu vidéo et définissez vos préférences dans ⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Style d'image Film Auto > Style d'image vidéo préféré.

### Méthode de détection de contenu vidéo

⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Style d'image Film Auto > Méthode de détection de contenu vidéo.

Le téléviseur se règle automatiquement sur votre style d'image AI préféré lorsque le contenu vidéo est détecté. Vous pouvez définir la méthode de détection de contenu vidéo avec la méthode Utilisation de l'IA ou Utilisation de la signalisation de contenu.

## Éclairage ambiant intelligent

### Optimisation du niveau de luminosité

⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Optimisation du niveau de luminosité.

Activez cette fonction pour réduire automatiquement la fatigue oculaire dans différentes conditions d'éclairage ambiant.

### Optimisation des détails dans les zones sombres

⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Optimisation des détails dans les zones sombres.

Activez ce paramètre pour améliorer automatiquement les détails des zones sombres en fonction des conditions d'éclairage ambiant.

### Optimisation de la température de couleur

⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Optimisation de la température de couleur.

Sélectionnez on pour optimiser automatiquement la température de couleur selon les conditions de luminosité ambiante.

### Optimisation HDR

⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Optimisation HDR.

Sélectionnez activé pour optimiser automatiquement l'effet de mappage des tons HDR selon les conditions de luminosité ambiante.

## Plus de réglages de l'image

---

### Contraste

---

### Luminosité

---

### Optimisation du niveau d'éclairage ambiant

⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Contraste > Luminosité > Optimisation du niveau d'éclairage ambiant.

Activez cette option pour ajuster automatiquement les réglages de l'image en fonction des conditions d'éclairage de la pièce.

---

### Contraste OLED

⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Contraste > Luminosité > Contraste OLED.

Permet d'ajuster la valeur de contraste de l'image. Vous pouvez diminuer la valeur de contraste pour réduire la consommation d'énergie.

---

### Accentuation de luminosité

⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Contraste > Luminosité > Accentuation de luminosité.

Sélectionnez Arrêt, Minimum, Moyenne ou Maximum pour que le téléviseur réduise automatiquement le contraste (soit pour optimiser la consommation d'énergie, soit pour optimiser l'image).

---

### Niveau vidéo

⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Contraste > Luminosité > Niveau vidéo.

Réglez le niveau de contraste vidéo.

---

### Détails sombres

Optimisation des détails dans les zones sombres avec l'éclairage ambiant

⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Contraste > Détails sombres > Optimisation des détails dans les zones

sombres avec l'éclairage ambiant.

Améliore automatiquement les détails des zones sombres en fonction des conditions d'éclairage ambiant.

---

## Gamma

⚙️ Réglages > Affichage et son > Image > Contraste > Détails sombres > Gamma.

Permet de définir un réglage non linéaire pour la luminance et le contraste de l'image.

Remarque : Non disponible sur certains modèles lorsque l'option **Optimisation des détails sombres ambiants** ou **Optimisation des détails sombres** est réglée sur **Activé**.

---

## Niveau de noir

⚙️ Réglages > Affichage et son > Image > Contraste > Détails sombres > Niveau de noir.

Permet de régler le niveau de noir de l'image.

Remarque : un réglage du niveau de noir très éloigné de la valeur de référence (50) peut entraîner une baisse du contraste (les détails sombres disparaissent ou l'image noire devient grise).

---

## Amélioration du contraste

---

### Réalité naturelle parfaite

⚙️ Réglages > Affichage et son > Image > Contraste > Amélioration du contraste > Réalité naturelle parfaite.

La fonctionnalité **Réalité naturelle parfaite** améliore les niveaux de contraste et de luminosité pour créer un effet HDR réservé aux sources standard. Non disponible lorsque le contenu vidéo prend en charge HDR (plage dynamique élevée) ou que **Style d'image** est réglé sur **Moniteur**.

---

### Niveau d'amélioration dynamique

⚙️ Réglages > Affichage et son > Image > Contraste > Amélioration du contraste > Niveau d'amélioration dynamique.

Sélectionnez **Arrêt**, **Maximum**, **Moyen** ou **Minimum** pour définir le niveau d'amélioration automatique par le téléviseur des détails pour les zones sombres, moyennes et claires de l'image.

Remarque : Non disponible lorsque le signal HDR est

détecté. Non disponible dans le mode **Moniteur**.

---

## Réglage HDR

⚙️ Réglages > Affichage et son > Image > Contraste > Commande HDR > Optimisation HDR ambiant.

Activer le téléviseur annule automatiquement les paramètres HDR pour s'adapter aux conditions de luminosité ambiante.

⚙️ Réglages > Affichage et son > Image > Contraste > Commande HDR > Mappage des tonalités HDR.

Permet de définir le mode de traitement du mappage des tonalités HDR. **Off/HGiG** permet de désactiver le mappage de tonalité interne du téléviseur ou de suivre la norme HDR de jeu HGiG (HDR Gaming Interest Group) pour se rapprocher du dispositif de jeu. Vous pouvez régler la méthode sur **Statique**, **Dynamique** ou **Amélioré** pour obtenir un effet différent.

Remarque : Disponible quand un signal HDR10 ou HDR10+ est détecté et que **Optimisation HDR ambiant** est désactivé.

⚙️ Réglages > Affichage et son > Image > Contraste > Commande HDR > Effet HDR10 / Effet HDR10+ / Effet HLG.

Quand un signal HDR10 / HDR10+ / HLG est détecté, **HDR tone mapping** n'est pas réglé sur **Off** ou **Off/HGiG** et **L'optimisation HDR ambiante** est désactivée, vous pouvez régler le niveau d'effet HDR sur **Plus de détails**, **Équilibré** ou **Plus de luminosité** pour chaque type de contenu HDR.

---

## Couleur

⚙️ Réglages > Affichage et son > Image > Couleur.

---

### Saturation

⚙️ Réglages > Affichage et son > Image > Couleur > Saturation.

Permet de régler la valeur de saturation des couleurs.

Remarque : non disponible lorsque le style d'image est **Moniteur** ou **Moniteur HDR**.

---

### Régler l'amélioration des couleurs

⚙️ Réglages > Affichage et



son > Image > Couleur > Amélioration des couleurs.

Sélectionnez **Maximum**, **Moyen**, **Minimum** ou **Désactivé** pour régler le niveau d'intensité des couleurs et les détails des couleurs vives.

**Remarque** : non disponible lorsque le signal Dolby Vision est détecté et que le style d'image est **Moniteur** / **Moniteur HDR**

#### Réglage de la gamme de couleurs étendue

⚙ **Réglages > Affichage et son > Image > Couleur > Gamme de couleurs étendue.**

Permet d'activer/de désactiver la gamme de couleurs étendue. Applicable à certains modèles de téléviseurs uniquement.

#### Réglage de la température de couleur

⚙ **Réglages > Affichage et son > Image > Couleur > Température de couleur > Blanc de référence.**

Sélectionnez **Chaud**, **Normal**, **Froid** ou **Personnalisé** pour définir la température de couleur de votre choix.

⚙ **Réglages > Affichage et son > Image > Couleur > Alignement 2 points du blanc de référence ou Alignement 20 points du blanc de référence.**

Personnalisez l'alignement du blanc de référence en fonction de la température de couleur sélectionnée pour l'image.

#### Contrôle des couleurs

⚙ **Réglages > Affichage et son > Image > Couleur > Contrôle des couleurs.**

Le réglage **Contrôle des couleurs** est uniquement disponible quand l'option **Amélioration des couleurs** est définie sur **Arrêt**. Permet de régler ou rétablir la valeur par défaut de la nuance, de la saturation et de l'intensité de la couleur rouge, jaune, vert, cyan, bleu et magenta respectivement. Si vous souhaitez rétablir toutes les valeurs par défaut, sélectionnez **Restaurer tous les paramètres par défaut**.

---

Déf.

#### Amélioration

⚙ **Réglages > Affichage et son > Image > Définition > Amélioration.**

Permet d'ajuster la valeur de la définition de l'image.

#### Amélioration de la texture

⚙ **Réglages > Affichage et son > Image > Définition > Amélioration de la texture.**

Activez cette option pour optimiser la définition dans les bords de ligne et les détails. Non disponible lorsque l'option **Format d'image** est définie sur **Plein écran**.

---

#### Bruit de l'image

##### Réduction du bruit

⚙ **Réglages > Affichage et son > Image > Bruit d'image > Réduction du bruit.**

Sélectionnez **Arrêt**, **Maximum**, **Moyen** ou **Minimum** pour régler le niveau de bruit du contenu vidéo.

Le bruit se manifeste principalement sous la forme de petits points dans l'image affichée.

##### Réduction des artefacts

⚙ **Réglages > Affichage et son > Image > Bruit d'image > Réduction des artefacts.**

Sélectionnez **Arrêt**, **Maximum**, **Moyen** ou **Minimum** pour obtenir divers degrés de fluidité de l'artefact dans le contenu vidéo numérique. L'artefact est principalement visible sous la forme de petits blocs ou de bords dentelés dans les images affichées.

**Bruit d'image** n'est pas disponible quand **Style d'image/Style d'image AI** est **Jeu**, **HDR Jeu**, **Dolby Vision Game**, **Moniteur** ou **Moniteur HDR**.

---

#### Mouvement

##### Styles de mouvement

⚙ **Réglages > Affichage et son > Image > Mouvement > Styles de mouvement.**

L'option **Styles de mouvement** fournit des modes de mouvement optimisés pour différents contenus vidéo.

Sélectionnez l'un des styles de mouvement pour optimiser l'affichage des vidéos animées. (**Désactivé**, **Cinéma pur**, **Film**, **Standard**, **Fluide**, **Préférentiel**)

Indisponible dans les cas suivants :

- ⚙ **Réglages > Affichage et son > Image > Style d'image/Style d'image AI > Moniteur**
- ⚙ **Réglages > Affichage et son > Image > Style**

## d'image/Style d'image AI > Jeu

- La source vidéo est à taux de rafraîchissement variable
- La fréquence d'images de la source vidéo est de 120 Hz ou plus

## Styles de mouvement de jeu

⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Mouvement > Styles de mouvement de jeu.

La fonction Game motion styles permet d'optimiser les modes de réglage des mouvements en fonction du contenu des jeux.

Sélectionnez l'un des styles de mouvement du jeu pour obtenir une expérience de visionnage différente sur la vidéo animée. Les options de réglage disponibles pour Game motion style sont **Off (latence la plus faible)**, **Smooth** et **Personal**.

Disponible uniquement pour les cas ci-dessous :

- Style d'image/AI Lestyle d'image est Jeu, Jeu HDR, Jeu Dolby Vision, Moniteur ou Moniteur HDR.
- La source vidéo n'est pas à taux de rafraîchissement variable
- La fréquence d'images de la source vidéo ne dépasse pas 60 Hz.

## Fluidité

⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Mouvement > Fluidité.

Permet de fluidifier les mouvements de l'image en réduisant les saccades.

Sélectionnez un chiffre de 0 à 10 pour obtenir différents niveaux de réduction des saccades, visibles dans les films à la télévision. Sélectionnez 0 lorsque du bruit apparaît dans l'image affichée.

Remarque : Uniquement disponible lorsque l'option **Styles de mouvement/ Styles de mouvement de jeu** est réglée sur **Personnel**.

## Réduction du flou

⚙ Réglages > Affichage et son > Image > Mouvement > Réduction du flou.

Permet de réduire le flou afin de rendre les mouvements de l'image clairs et nets.

Sélectionnez un chiffre de 0 à 10 pour obtenir différents niveaux de réduction des effets de flou. Visible dans les films à la télévision. Sélectionnez 0 lorsque du bruit apparaît dans l'image affichée.

Remarque : Uniquement disponible lorsque **Styles de mouvement / Styles de mouvement de jeu** est réglé sur **Préférentiel**.

---

## Paramétrage image rapide

Lors de la première installation, vous avez effectué plusieurs réglages d'image en quelques étapes simples. Vous pouvez refaire ces étapes avec le **réglage rapide de l'image**.

Pour définir l'image en quelques étapes simples, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez ⚙ **Réglages > Affichage et son > Image**.
- 2 - Sélectionnez **Réglage rapide de l'image\*** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Utilisez les touches de navigation pour sélectionner votre goût d'image de traitement P5/P5 AI préféré se rapprochant de la condition de lumière de visualisation ambiante.
- 4 - Sélectionnez **Terminer** ou appuyez sur ⬅(gauche) à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

\* **Réglage rapide de l'image** n'est pas disponible quand **Style d'image** est réglé sur **Moniteur/Moniteur HDR/Jeu**.

---

## 13.2. Écran

### Format d'image

Si l'image ne remplit pas la totalité de l'écran, si des bandes noires s'affichent en haut ou bas ou sur les deux côtés, vous pouvez régler l'image de manière à ce qu'elle remplisse complètement l'écran.

Pour sélectionner l'un des réglages de base pour remplir l'écran, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur ⚙ **Réglages > Affichage et son > Écran > Format d'image > Plein écran, Adapté à l'écran, Plein écran 16:9 et Original**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Appuyez sur ⬅ (gauche), à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.
  - **Plein écran** : agrandit automatiquement l'image jusqu'à ce qu'elle remplisse l'écran. La déformation de l'image est minime et les sous-titres restent visibles. Ne convient pas dans le cas d'une entrée PC. Certains contenus d'image extrêmes peuvent encore afficher des bandes noires. Le format du contenu de l'image peut changer.
  - **Adapté à l'écran** : effectue un zoom automatique sur l'image de façon à ce qu'elle remplisse l'écran sans déformation. Des bandes noires peuvent être visibles. Ne convient pas dans le cas d'une entrée PC.
  - **Plein écran** : effectue un zoom automatique sur l'image pour basculer en plein écran 16:9. Le format

du contenu de l'image peut changer.

- **Original** : effectue un zoom automatique sur l'image de façon à ce qu'elle remplisse l'écran avec son format d'origine. Aucune perte de contenu visible.

Pour régler manuellement le format d'image, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **Réglages** > **Affichage et son** > **Écran** > **Format d'image** > **Avancé**, puis appuyez sur **OK**.
  - 2 - Utilisez **Déplacer**, **Zoom** ou **Élargir** pour régler l'image.
  - 3 - Cliquez sur **Annuler** pour revenir au réglage de l'image qui était utilisé avant la sélection de **Format d'image**.
- **Déplacer** : cliquez sur les flèches pour déplacer l'image. Vous ne pouvez déplacer l'image que lorsque vous zoomez dessus.
  - **Zoom** : cliquez sur les flèches pour effectuer un zoom avant.
  - **Élargir** : cliquez sur les flèches pour élargir l'image verticalement ou horizontalement.
  - **Annuler** - Sélectionnez cette option pour revenir au format d'image de départ.

Certaines sélections de format d'image peuvent ne pas être disponibles dans certaines conditions. Par exemple, la diffusion vidéo, l'application Android, le mode jeu, etc.

## Réglages de l'écran OLED

### Protection de l'image locale

**Réglages** > **Affichage et son** > **Écran** > **Protection de l'image locale**.  
Définissez le niveau de protection lorsqu'une image locale fixe est affichée.  
L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut provoquer une image rémanente. Ce phénomène se manifeste couramment sur les écrans OLED. Évitez d'afficher une image fixe de façon prolongée sur l'écran de votre téléviseur.

### Repositionnement automatique des pixels

**Réglages** > **Affichage et son** > **Écran** > **Repositionnement automatique des pixels**.  
Activez cette option pour décaler la position des pixels afin d'en réduire la contrainte. Cela protège l'écran OLED contre l'affichage d'images fixes.

### Suppression de l'image résiduelle

**Réglages** > **Affichage et son** > **Écran** > **Suppression de l'image résiduelle**.

Si une image résiduelle apparaît sur le téléviseur, vous pouvez l'effacer en activant cette fonction.

- 1 - Sélectionnez **Affichage et son** > **Écran**.
- 2 - Sélectionnez **Suppression de l'image résiduelle**.
- 3 - Sélectionnez **Confirmer**.

Le téléviseur s'éteindra jusqu'à la fin du processus. Si vous allumez le téléviseur pendant la procédure, celle-ci sera interrompue et redémarrera automatiquement lorsque le téléviseur passera en mode veille à un moment ultérieur. Pendant le traitement, une ligne blanche peut apparaître à l'écran. Cela se produit fréquemment lors de la suppression d'une image rémanente. La **suppression de l'image résiduelle** est un processus de rafraîchissement en profondeur, il n'est pas destiné à la prévention des images résiduelles. Elle ne doit être utilisée manuellement que lorsque l'image résiduelle est visible à l'écran, même si le téléviseur est en mode veille pendant au moins 8 heures.

## 13.3. Son

### Style de son

#### Sélectionner un style

**Réglages** > **Affichage et son** > **Son** > **Style de son**.

Pour une adaptation aisée du son, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini avec la fonction de style de son.

- **Mode IA** : certains styles sont plus adaptés aux films, à la musique ou aux jeux vidéo. Sélectionnez le mode IA pour basculer de façon intelligente d'un style à un autre en fonction du contenu audio.
- **Original** : réglage de son le plus neutre
- **Divertissement** : réglage idéal pour regarder des films
- **Musique** : réglage idéal pour écouter de la musique
- **Musique spatiale** : réglage idéal pour les jeux
- **Dialogue** : réglage idéal pour la parole
- **Personnel** : accédez à des réglages audio approfondis.

#### Configurer les paramètres personnels

- 1 - Définissez le style de son sur **Préférentiel**.
- 2 - Accédez à **Réglages** > **Affichage et son** > **Son** > **Paramètres personnels** pour modifier les paramètres personnels de son.

#### Restaurer les paramètres personnels

**Réglages** > **Affichage et son** > **Son** > **Paramètres personnels** > **Restaurer le mode préférentiel**.

Sélectionnez cette option pour restaurer les paramètres personnels de son.

## Paramètres personnels

### Virtualiseur d'enceintes

⚙ **Réglages > Affichage et son > Son > Paramètres personnels > Virtualiseur d'enceintes.**

Sélectionnez **Marche** ou **Auto (Dolby Atmos)** pour activer Dolby Atmos, qui peut ajouter une dimension de hauteur au son. La dimension de hauteur permet de placer et de déplacer précisément le son dans un espace tridimensionnel. Sélectionnez **Arrêt** pour désactiver la fonction.

### Clear dialogue

⚙ **Réglages > Affichage et son > Son > Paramètres personnels > Clear dialogue.**

Sélectionnez **Marche** pour obtenir une qualité de son améliorée pour les programmes avec du dialogue.

### Égaliseur intelligent

⚙ **Réglages > Affichage et son > Son > Paramètres personnels > Égaliseur IA.**

Sélectionnez **Marche** pour activer le réglage de l'égaliseur intelligent en fonction du contenu audio et des paramètres personnalisés.

### Égaliseur IA personnalisé

⚙ **Réglages > Affichage et son > Son > Paramètres personnels > Égaliseur IA personnalisé.**

Appuyez sur les **Flèches / Touches de navigation** pour régler le niveau de l'égaliseur intelligent.

### Restaurer les paramètres personnels

⚙ **Réglages > Affichage et son > Son > Paramètres personnels > Restaurer le mode préférentiel.**

Sélectionnez cette option pour restaurer les paramètres personnels de son.

## Installation du téléviseur

### Installation du téléviseur

⚙ **Réglages > Affichage et son > Son > Installation du téléviseur.**

Sélectionnez **Sur un support TV** ou **Sur le mur** pour optimiser le son en fonction du lieu d'installation.

## DTS Play-Fi

### Configurer DTS Play-Fi

#### DTS Play-Fi

⚙ **Réglages > Affichage et son > Son > DTS Play-Fi.**

Lorsque DTS Play-Fi est activé sur votre téléviseur Philips, vous pouvez connecter des haut-parleurs compatibles pour diffuser sans fil des fichiers audio dans d'autres pièces de la maison.

Remarque : Les paramètres audio TV multi pièce ne sont pas disponibles lorsque vous êtes connecté à l'application DTS Play-Fi Casque ou lorsque vous diffusez de la musique à partir de l'application DTS Play-Fi.

Pour diffuser sans fil des fichiers audio via les haut-parleurs, vous aurez besoin des éléments suivants :

- Téléviseur Philips Smart TV prenant en charge DTS Play-Fi
- Appareil compatible avec DTS Play-Fi
- Application DTS Play-Fi installée sur votre téléviseur Philips
- Un appareil mobile tel que votre téléphone ou votre tablette
- Application Philips Sound installée sur votre téléphone ou votre tablette
- Un réseau Wi-Fi

### Permet de connecter un appareil compatible avec DTS Play-Fi

- 1 - Téléchargez et installez l'application Philips Sound sur votre téléphone ou votre tablette.
- 2 - Utilisez l'application Philips Sound pour rechercher et configurer un périphérique compatible DTS Play-Fi. Assurez-vous que le périphérique DTS Play-Fi est connecté au même réseau Wi-Fi que votre téléviseur.
- 3 - Depuis votre téléviseur Philips, ouvrez l'application DTS Play-Fi préinstallée et sélectionnez **Connecter les haut-parleurs** pour rechercher les appareils compatibles avec DTS Play-Fi.
- 4 - Lorsque les périphériques DTS Play-Fi sont correctement connectés à votre téléviseur, vous pouvez les sélectionner dans la liste des

périphériques et régler leur volume.

5 – Vous pouvez maintenant commencer à diffuser du son depuis votre téléviseur vers plusieurs périphériques DTS Play-Fi.

---

## Système Home Cinéma DTS Play-Fi

Profitez d'un son Home Cinéma immersif grâce aux caissons de basses sans fil Play-Fi, aux barres de son, aux haut-parleurs avant, aux haut-parleurs Surround ou à un récepteur Play-Fi qui alimente les haut-parleurs du système Home Cinéma.

### Haut-parleurs Play-Fi utilisés comme haut-parleurs TV avant

- Vous pouvez diffuser le son du téléviseur sur une paire de haut-parleurs Play-Fi, tels que le TAW6205, le TAW6505 ou le TAFW1.
  - Les haut-parleurs TV sont désactivés lorsqu'ils sont connectés aux haut-parleurs Play-Fi.
  - Utilisez l'application Play-Fi du téléviseur pour configurer les haut-parleurs Play-Fi.
- 1 – Sélectionnez **Système Home Cinéma sans fil Play-Fi**

- 2 – Sélectionnez **Deux** comme haut-parleurs avant

- 3 – Suivez les instructions de l'assistant de configuration pour terminer la configuration.

### Configurer le système Home Cinéma avec votre téléviseur et vos haut-parleurs Play-Fi

- 1 – Dans l'application Play-Fi, sélectionnez **Home Cinéma DTS Play-Fi** > **Configuration** > **Connecter les haut-parleurs** pour connecter tous vos périphériques Play-Fi. Si les appareils sont déjà connectés, vous pouvez sélectionner **Mes enceintes sont connectées...** pour passer à l'étape suivante.
- 2 – Effectuez la configuration afin d'associer le **haut-parleur avant**, les **haut-parleurs Surround** et le **caisson de basses** aux périphériques Play-Fi connectés. Le graphique sur le côté gauche indique la position des haut-parleurs.
- 3 – Nous vous suggérons d'utiliser **TV+ Two** car il fournit un canal central dédié pour une meilleure clarté des dialogues.
- 4 – Une fois les appareils attribués, sélectionnez **Continuer...** pour terminer la configuration du système Home Theater.

Dans le menu **Réglages** du Home Cinéma. Vous pouvez sélectionner **Distance avec les haut-parleurs** pour choisir la bonne distance ou sélectionner **Désactiver le Home Cinéma**, **Interrompre la configuration** si nécessaire.

Remarque :

1. Le couplage Surround/Stéréo sans fil doit être effectué sous Home Cinéma Play-Fi.
2. Les fonctionnalités dépendent du modèle de téléviseur et des haut-parleurs Play-Fi utilisés.

## Son personnalisé

### Réglages audio personnalisés

⚙ **Réglages** > **Affichage et son** > **Son** > **Son personnalisé**.

### Personnaliser le son des haut-parleurs de votre téléviseur

Le réglage du son personnalisé permet de créer un profil personnel basé sur vos capacités auditives en passant un test auditif. Vous pouvez choisir le son que vous préférez afin de mieux entendre et de bénéficier d'un meilleur son, pour une expérience télévisuelle optimale.

### Comment tester mon audition et configurer mon profil auditif ?

Démarrez le test auditif en accédant à ⚙ **Réglages** > **Affichage et son** > **Son** > **Son personnalisé** > **Configurer**. Créez votre propre profil auditif à l'aide d'un court test auditif.

Avant d'effectuer le test, vous devez basculer votre sortie audio actuelle sur les **haut-parleurs du téléviseur**, car la configuration ne s'applique qu'aux haut-parleurs du téléviseur. Le test auditif fonctionne mieux lorsqu'il est effectué dans le silence : assurez-vous que votre environnement est calme lors du test.

Sélectionnez **Démarrer** et saisissez un nom de profil pour démarrer le test.

Pendant le test :

- Vous entendrez un bip sonore de plus en plus fort.
- Appuyez sur le bouton **OK** dès que vous entendez le bip sonore.
- Vous entendrez ensuite un bip sonore de moins en moins fort.
- Appuyez sur le bouton **OK** dès que vous n'entendez plus le bip sonore.
- Le test est répété 5 fois à des tonalités différentes.

Une fois le test terminé, les résultats du test auditif sont affichés ; sélectionnez **Enregistrer et quitter** pour enregistrer le profil. Vous pouvez appliquer le profil actuel ou créer d'autres profils (3 profils maximum). Vous pouvez également **Renommer le profil** ou **Supprimer le profil** si nécessaire.

## EasyLink 2.0

### Contrôlez les paramètres de son du système audio HDMI via EasyLink 2.0

⚙ **Réglages** > **Affichage et son** > **Son** > **EasyLink 2.0**.

Vous pouvez régler individuellement les réglages de

son du système audio HDMI via **Réglages fréquents** ou **Affichage et son** > **Son**. Ceci s'applique uniquement aux systèmes audio HDMI compatibles avec EasyLink 2.0. Pour activer le contrôle, assurez-vous que l'élément de menu **Contrôle du son** EasyLink 2.0 est réglé sur **Marche** sous **Chaînes et sources d'entrée** > **Entrées externes**.

#### Sélectionner un style de son

⚙ **Réglages** > **Affichage et son** > **Son** > **EasyLink 2.0** > **Style de son**.

Basculez d'un style audio prédéfini à un autre. Certains styles sont plus adaptés aux films, à la musique ou à d'autres contenus audio.

- **Film** : style de son idéal pour regarder un film.
- **Musique** : optimisé pour écouter de la musique.
- **Voix** : amélioration du dialogue dans les voix.
- **Stade** : donne l'impression d'un grand stade en plein air.
- **Personnalisé** : mode son personnalisé. Le réglage n'est disponible que si le périphérique connecté est compatible avec le téléviseur pour cette fonctionnalité.

#### Régler le niveau des graves

⚙ **Réglages** > **Affichage et son** > **Son** > **EasyLink 2.0** > **Graves**.

Appuyez sur les **Flèches / Touches de navigation** pour régler le niveau des graves.

#### Régler le niveau des aigus

⚙ **Réglages** > **Affichage et son** > **Son** > **EasyLink 2.0** > **Aigus**.

Appuyez sur les **Flèches / Touches de navigation** pour régler le niveau des aigus.

#### Égaliseur personnalisé

⚙ **Réglages** > **Affichage et son** > **Son** > **EasyLink 2.0** > **Égaliseur personnalisé**.

Bandes de fréquences réglables lorsque le **style de son** est défini sur **Personnalisé**. Appuyez sur les **Flèches / Touches de navigation** pour régler le niveau de l'égaliseur intelligent. Le réglage n'est disponible que si le périphérique connecté est compatible avec le téléviseur pour cette fonctionnalité.

#### Son Surround

⚙ **Réglages** > **Affichage et**

**son** > **Son** > **EasyLink 2.0** > **Son Surround**.

Sélectionnez un effet Surround parmi les types prédéfinis.

- **Upmix** : pour profiter pleinement de tous les haut-parleurs.
- **Standard** : la sortie des haut-parleurs utilise les canaux d'origine.
- **Surround AI** : pour un effet Surround optimal grâce à l'analyse basée sur l'IA.

#### DRC

⚙ **Réglages** > **Affichage et son** > **Son** > **EasyLink 2.0** > **DRC**.

Sélectionnez votre contrôle de gamme dynamique (DRC) préféré.

- **Auto** : la gamme dynamique est réglée automatiquement.
- **Activé** : optimise la gamme dynamique.
- **Désactivé** : désactive le réglage de la gamme dynamique.

#### Haut-parleurs en hauteur

⚙ **Réglages** > **Affichage et son** > **Son** > **EasyLink 2.0** > **Haut-parleurs en hauteur**.

Sélectionnez votre mouvement préféré pour les haut-parleurs en hauteur. Le réglage n'est disponible que si le périphérique connecté est compatible avec le téléviseur pour cette fonctionnalité.

- **Auto** : le mouvement dynamique suit le contenu.
- **Activé** : toujours en hauteur.
- **Désactivé** : position à plat.

#### Sélectionner un champ audio

⚙ **Réglages** > **Affichage et son** > **Son** > **EasyLink 2.0** > **Champ audio**.

Sélectionnez une expérience d'écoute. Le réglage n'est disponible que si le périphérique connecté est compatible avec le téléviseur pour cette fonctionnalité.

- **Auto** : le réglage dynamique suit le contenu.
- **Activé** : champ audio immersif, idéal pour regarder des films.
- **Désactivé** : champ audio clarté absolue, idéal pour écouter de la musique et des dialogues.

#### Restaurer tous les paramètres par défaut

⚙ **Réglages** > **Affichage et son** > **Son** > **EasyLink 2.0** > **Restaurer tous les paramètres par défaut**.

Restaurez tous les paramètres de son EasyLink 2.0 aux paramètres d'usine.

D'autres options de réglage sont disponibles si votre système audio HDMI prend en charge les options suivantes :

Réglage du niveau du caisson de basses  
Réglage Dolby Atmos  
Réglage du niveau des haut-parleurs en hauteur  
Activer/Désactiver DTS Virtual X  
Activer/Désactiver Volume RÉEL  
Activer/Désactiver mode nuit  
Réglage du volume auto  
Activer/Désactiver l'affichage

## Étalonnage de la pièce

### Étalonnage de la pièce

⚙ Réglages > Affichage et son > Son > Étalonnage de la pièce.

Cet étalonnage permet au téléviseur de déterminer l'acoustique de votre pièce et d'optimiser la qualité sonore des haut-parleurs du téléviseur.

Vous devez coupler votre télécommande avec le téléviseur avant de commencer la configuration et vous assurer que la sortie audio du téléviseur est réglée sur les haut-parleurs du téléviseur. Pour un résultat plus précis, veuillez opérer dans une pièce silencieuse.

Pour démarrer l'étalonnage de la pièce, procédez comme suit :

- 1 - Maintenez votre télécommande en position d'écoute et dirigez-la vers le téléviseur pendant le processus de réglage.
- 2 - Sélectionnez **Étalonner maintenant** ou **Étalonner à nouveau** pour lancer l'étalonnage.
- 3 - Un son de test est émis et mesuré à l'aide de votre télécommande. Tenez votre télécommande et dirigez-la vers le téléviseur. Cette opération peut prendre plusieurs secondes.
- 4 - Une fois les haut-parleurs TV correctement étalonnés, sélectionnez **Test** pour écouter le son avant et après l'étalonnage des haut-parleurs TV. Sélectionnez **Appliquer** pour accepter le réglage ou cliquez sur **Réessayer** pour relancer l'étalonnage.
- 5 - Lorsque la configuration de l'étalonnage de la pièce est réussie et appliquée, le téléviseur revient au menu Réglages. Accédez maintenant à ⚙ Réglages > Affichage et son > Son > Étalonnage de la pièce et sélectionnez **Appliquer l'étalonnage** pour régler la sortie audio des haut-parleurs TV.

## Paramètres audio avancés

---

### Réglage du volume

#### Volume auto

⚙ Réglages > Affichage et son > Son > Avancé > Volume auto.

Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** pour activer ou désactiver le réglage automatique du volume.

Sélectionnez le **Mode nuit** pour bénéficier d'un meilleur confort d'écoute dans le calme.

#### Delta volume

⚙ Réglages > Affichage et son > Son > Avancé > Delta volume.

Le réglage Delta volume permet de régler la différence de niveau sonore entre la chaîne TV et l'entrée source HDMI. Appuyez sur les **Flèches / Touches de navigation** pour ajuster la valeur delta pour le volume des haut-parleurs du téléviseur.

\* Remarque : Delta volume est disponible lorsque la source d'entrée est réglée sur des sources HDMI ou analogiques et lorsque la sortie audio est réglée sur Haut-parleurs TV ou Système audio HDMI.

## Notification Dolby Atmos

⚙ Réglages > Affichage et son > Son > Notification Dolby Atmos .

Activez ou désactivez la notification Dolby Atmos lorsque le contenu Dolby Atmos s'affiche sur votre téléviseur. La notification n'est disponible que lorsque ⚙ Réglages > Affichage et son > Sortie audio est configuré sur Haut-parleurs TV et ⚙ Réglages > Affichage et son > Son > Paramètres personnels > Virtualiseur d'enceintes est configuré sur Activé ou Auto (Dolby Atmos) .

---

## 13.4. Sortie audio

## Haut-parleurs et eARC

### Sortie audio

⚙️ Réglages > Affichage et son > Sortie audio > Haut-parleurs.

Configurer le téléviseur pour diffuser le son sur le téléviseur ou sur la chaîne hi-fi connectée.

Vous pouvez sélectionner le périphérique sur lequel diffuser le son du téléviseur, ainsi que la façon de le contrôler.

- Si vous sélectionnez **Haut-parleurs TV**, les haut-parleurs du téléviseur resteront toujours activés.
- Si vous sélectionnez **Optique**, les haut-parleurs du téléviseur sont désactivés et la sortie numérique/optique est activée.

Avec un appareil audio connecté via HDMI CEC, sélectionnez **Système audio HDMI**. Le téléviseur éteindra ses haut-parleurs quand l'appareil émettra le son.

Lorsque le périphérique compatible avec DTS Play-Fi est correctement configuré et allumé, vous pouvez sélectionner **Système Home Cinema sans fil Play-Fi** pour le définir comme périphérique de sortie audio.

### eARC

⚙️ Réglages > Affichage et son > Sortie audio > eARC.

Régalez le mode eARC sur **Auto** ou sur **Arrêt**.

## Paramètres de sortie numérique

Les paramètres de sortie numérique sont disponibles pour les signaux optiques et les signaux audio HDMI ARC.

### Format de la sortie numérique

⚙️ Réglages > Affichage et son > Sortie audio > Format de sortie numérique.

Définir le signal de sortie audio du téléviseur afin qu'il s'adapte aux capacités audio du système Home Cinéma auquel il est connecté.

- **Stéréo (non compressé)** : Si vos appareils de lecture numérique n'ont pas de fonctionnalités de traitement de son multicanal, sélectionnez les flux stéréo sortants uniquement.
  - **Multicanal** : Sélectionnez les flux audio multicanal sortants (signal audio multicanal compressé) ou les flux audio stéréo sur vos appareils de lecture audio.
  - **Multicanal (dérivation)** : Sélectionnez la sortie Dolby Digital Plus ou flux DTS sur vos appareils de lecture audio ou votre Home cinéma.
- Vérifiez que vos appareils de lecture audio prennent

en charge la fonctionnalité Dolby Atmos.

– La sortie SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) sera activée en cas de diffusion de contenu Dolby Digital Plus.

### Réglage de la sortie numérique

⚙️ Réglages > Affichage et son > Sortie audio > Réglage de la sortie numérique.

Régalez l'intensité du volume du système audio HDMI.

- Sélectionnez **Plus** pour augmenter le volume.
- Sélectionnez **Moins** pour diminuer le volume.

### Retard de la sortie numérique

⚙️ Réglages > Affichage et son > Sortie audio > Retard de la sortie numérique.

Pour certains systèmes Home Cinéma, il faudra peut-être régler le délai de synchronisation audio pour synchroniser l'audio avec la vidéo.

Sélectionnez **Désactivé** si un retard du est défini sur votre système Home Cinéma.


Décalage de la sortie numérique (uniquement disponible lorsque le retard de la sortie numérique est activé)

⚙️ Réglages > Affichage et son > Sortie audio > Décalage de la sortie numérique.



Si vous ne parvenez pas à définir un décalage sur le système Home Cinéma, vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il synchronise le son. Vous pouvez définir un décalage qui compense le temps nécessaire au système Home Cinéma pour traiter le son de l'image TV. Vous pouvez régler le décalage par incrément de 5 ms. Le réglage maximum est de 60 ms.

---

## 13.5. Multi View

Le  **Multi View** permet à deux sources vidéo de partager le même écran simultanément. Les vidéos peuvent être **Côté à côté** ou une vidéo dans une petite fenêtre superposant d'autres vidéos (mode **Image dans l'image**).

### Activation et désactivation

Appuyez sur  (**Menu rapide/MENU**) pour ouvrir **Menu rapide** et sélectionnez **Multi View** pour ouvrir le menu des paramètres Multi View. Vous pouvez également appuyer sur  **HOME**, accéder à la ligne **Vos applications** et ouvrir l'application **Multi View**



permettant d'accéder au menu des paramètres Multi View. Pour désactiver l'affichage multiple, sélectionnez **Quitter l'affichage multiple** en haut du menu des paramètres de l'affichage multiple.

### Paramètres de l'affichage multiple

Dans le menu de réglage de Multi View, vous pouvez gérer la source vidéo pour **Vue 1** (Vue principale) et **Vue 2** (Vue secondaire), changer le mode de vue entre **Côté à côté** ou **Image dans l'image**, activer/désactiver **Son double** pour émettre le son des deux sources, régler la balance du son quand **Son double** est activé et sélectionner **Quitter Multi View** pour désactiver le Multi View. Le menu de réglage de Multi View sera ignoré si aucune interaction de l'utilisateur n'a lieu après quelques secondes.

### Sélection de la source pour la vue principale et la vue secondaire

Multi View comporte deux vues, à savoir **Vue 1** (vue principale) et **Vue 2** (vue secondaire). La position et la taille de la vue principale et de la vue secondaire sont prédéfinies. Dans le menu de réglage Multi View, le mode d'affichage peut être commuté entre **Side by Side** (taille égale) ou **Picture in Picture** (une petite vue secondaire superposée à la vue principale).

Les sources vidéo de l'affichage principal et de l'affichage secondaire peuvent être des chaînes satellite installées, des chaînes antenne/câble installées et des entrées vidéo provenant de ports HDMI/USB. Quand la source vidéo n'est pas définie dans le menu de réglage de Multi View, la priorité par défaut pour afficher sur **Vue 1** et **Vue 2** sont les chaînes satellite installées, les chaînes antenne/câble installées et ensuite les vidéos HDMI/USB.

### Mode Contrôle

Dans le menu de réglage **GÉRER LA VUE**, après la sélection d'une source, vous pouvez entrer dans le mode Contrôle en sélectionnant **Contrôle** pour plus de réglages. Le mode Contrôle est disponible pour les chaînes satellite/antenne/câble et les sources USB. Le mode Contrôle pour les chaînes Satellite/Antenne/Câble comprend les options de réglage **Sous-titres**, **Langue des sous-titres** et **Langue audio**. Pour les sources USB, le mode Contrôle permet de régler les paramètres **Sélectionnez USB** (périphériques USB), **Parcourir** (vidéos), **Lire tout/Lire une fois**, **Sous-titres**, **Langue des sous-titres**, **Jeu de caractères** et **Langue audio**.

Appuyez sur la touche **OPTIONS** de la télécommande pour quitter le mode Contrôle.

### Dual Sound

L'audio de **Vue 1** (Vue principale) est toujours activé et l'audio de **Vue 2** (Vue secondaire) est désactivé par défaut. L'activation de **Son double** activera le son de la vue 2 et le son de sortie du téléviseur sera un mélange du son de la vue 1 et du son de la vue 2. Vous pouvez également régler l'équilibre sonore entre la vue 1 et la vue 2 à l'aide du curseur **Équilibre du son double**.

### Écoute indépendante

Le **Son sur périphérique Bluetooth®** sous les paramètres **GÉRER LA VUE** de **Vue 2** permet au téléviseur d'envoyer l'audio de la vue 2 vers un dispositif audio Bluetooth® pour une écoute indépendante. Quand vous entrez dans le menu **Son sur Périphérique Bluetooth®**, sélectionnez l'un des périphériques audio Bluetooth® appariés dans la liste pour émettre le son de la vue 2. Quand un dispositif audio Bluetooth® est assigné à l'audio de la vue 2, le son de sortie du téléviseur ne sera pas mélangé quand le son double est activé. Le son de la vue 1 sera émis sur les haut-parleurs du téléviseur et le son de la vue 2 sera émis sur le dispositif audio Bluetooth®.

---

## 13.6. Ambilight

### Activer ou désactiver le mode Ambilight

#### Allume Ambilight

Appuyez sur **AMBILIGHT** pour activer ce mode ou sélectionnez **Réglages > Affichage et son > Ambilight > Style Ambilight > Activer**.

Pour désactiver Ambilight, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **AMBILIGHT**.
- 2 - Appuyez sur **OK** sur l'option **Activer** pour activer ou désactiver Ambilight.
- 3 - Appuyez sur **◀** (gauche) pour retourner à l'étape précédente ou sur **← Retour** pour fermer le menu.

### Ambilight, activation ou désactivation

#### Style Ambilight IA

**Réglages > Affichage et son > Ambilight > Style Ambilight > Style Ambilight AI.**

Quand **Style AI Ambilight** est activé, le téléviseur ajuste automatiquement les styles Ambilight en

fonction des différents cas d'utilisation.

### Sélectionner un style d'éclairage ambiant manuellement

⚙ **Réglages > Affichage et son > Ambilight > Style Ambilight.**

Quand **Style Ambilight IA** est désactivé, vous pouvez sélectionner manuellement un style Ambilight prédéfini.

- **Standard** : idéal pour regarder la télévision au quotidien.
- **Sports** : idéal pour les émissions sportives.
- **Cinéma** : idéal pour visionner des films à domicile.
- **Jeu** : idéal pour jouer.
- **Musique** : pour écouter de la musique et suivre le rythme.
- **Couleur fixe** : choisissez une couleur statique de votre choix.

Lorsque le **style Ambilight** est défini sur **Couleur fixe**, vous pouvez personnaliser le style :

- **Sélection de couleur fixe** : sélectionnez votre couleur statique préférée dans la palette de couleurs et réglez-la à l'aide des curseurs selon vos préférences.
- **Effets dynamiques** : ajoutez des effets dynamiques à la couleur sélectionnée.

Lorsque le **style Ambilight** est défini sur **Musique**, vous pouvez sélectionner des profils musicaux Ambilight prédéfinis dans **Sélection du style de musique** :

- **Lumina** : idéal pour regarder des clips vidéo.
- **Disco** : idéal pour écouter de la musique rétro.
- **Rythme** : idéal pour écouter de la musique rythmée.

### Suivre application

Le réglage **Suivre l'appli** est disponible quand vous contrôlez Ambilight avec l'appli **Philips Smart TV**.

### Personnalisation Ambilight

⚙ **Réglages > Affichage et son > Ambilight > Personnalisation Ambilight/Personnalisation Ambilight (style actuellement sélectionné).**

Vous pouvez personnaliser le style actuel selon vos préférences.

- **Adaptative** : active ou désactive le réglage automatique de la luminosité en fonction des conditions de la pièce.
- **Luminosité** : permet de définir le niveau de

luminosité d'Ambilight.

- **Saturation** : permet de définir le niveau de saturation d'Ambilight.
- **Dynamique** : permet de régler la vitesse de l'effet dynamique d'Ambilight.
- **Ambilight sur du contenu sombre** : sélectionnez la luminosité minimale d'Ambilight lorsque du contenu sombre est affiché.
- **Rétablir sur la valeur défaut** : sélectionnez cette option pour restaurer le style Ambilight.

## Lounge Light

Le mode **Lounge Light** de votre téléviseur vous permet de mettre en marche l'Ambilight lorsque le téléviseur est en veille. Vous pouvez donc allumer votre pièce avec Ambilight.

### Activer le mode Lounge Light

⚙ **Réglages > Affichage et son > Ambilight > Lounge Light > Démarrage automatique en mode veille.**

Permet d'activer le mode **Lounge Light** lorsque le téléviseur est en veille.

Après avoir mis votre téléviseur en mode veille, si vous souhaitez activer la lumière d'ambiance Ambilight, suivez ces étapes :

- 1 - Appuyez sur la touche **AMBILIGHT** de la télécommande pour activer Ambilight Lounge Light.
- 2 - Appuyez sur les touches de navigation ◀ (gauche) ou ▶ (droite) pour modifier les différents effets lumineux.
- 3 - Appuyez sur les touches de navigation ▲ (haut) ou ▼ (bas) pour régler la luminosité.
- 4 - Pour désactiver Ambilight Lounge Light, appuyez à nouveau sur la touche **AMBILIGHT**.

### Sélection de la couleur Lounge Light

⚙ **Réglages > Affichage et son > Ambilight > Lounge Light > Sélection de la couleur Lounge Light .**

Sélectionnez votre couleur **Lounge Light** préférée dans la palette de couleurs et réglez-la à l'aide des curseurs selon vos préférences.

### Effets dynamiques

⚙ **Réglages > Affichage et son > Ambilight > Lounge Light > Effets dynamiques.**

Activez les effets dynamiques pour la couleur

sélectionnée.

## Luminosité

⚙ Réglages > Affichage et son > Ambilight > Lounge Light > Luminosité.

Sélection du niveau de luminosité Lounge Light.

## Durée

⚙ Réglages > Affichage et son > Ambilight > Lounge Light > Durée.

Permet de définir la durée (en minutes) du mode Lounge Light.

## Ambisleep

Le mode Ambisleep simule le coucher du soleil pour vous aider à vous détendre avant de vous endormir. À la fin de la simulation, le téléviseur bascule automatiquement en mode veille.

### Démarrer Ambisleep

⚙ Réglages > Affichage et son > Ambilight > Ambisleep > Démarrer Ambisleep.

Sélectionnez cette option pour activer Ambisleep.

## Durée

⚙ Réglages > Affichage et son > Ambilight > Ambisleep > Durée (minutes).

Réglez la durée en minutes de l'Ambisleep.

## Luminosité

⚙ Réglages > Affichage et son > Ambilight > Ambisleep > Luminosité.

Définissez la luminosité de départ du mode Ambisleep.

### Sélection de la couleur Ambisleep

⚙ Réglages > Affichage et son > Ambilight > Ambisleep > Couleur.

Sélectionnez votre couleur Ambisleep préférée dans la palette de couleurs et réglez-la à l'aide de curseurs de couleur selon vos préférences.

## Son

⚙ Réglages > Affichage et son > Ambilight > Ambisleep > Son.

Sélectionnez le son naturel que vous souhaitez utiliser pour Ambisleep.

Les sons de la nature disponibles sont les suivants :

- Feu de camp
- Pluie
- Forêt tropicale
- Plage tropicale
- Cascade
- Silenc.

## Réglages Ambilight avancés

Neutraliser l'influence d'un mur coloré sur les couleurs d'Ambilight

⚙ Réglages > Affichage et son > Ambilight > Avancé > Couleur du mur derrière le téléviseur.

Sélectionnez la couleur du mur situé derrière le téléviseur et celui-ci modifiera au mieux les couleurs d'Ambilight.

Permet de configurer Ambilight afin qu'il se désactive immédiatement ou s'atténue progressivement lorsque vous éteignez le téléviseur.

⚙ Réglages > Affichage et son > Ambilight > Avancé > Fondu en fermeture.

Définissez un nombre de secondes pour l'option Fondu en fermeture ou sélectionnez Immédiat pour éteindre immédiatement Ambilight.

### Animation Ambilight

⚙ Réglages > Affichage et son > Ambilight > Avancé > Animation Ambilight.

Activez ou désactivez cette option pour afficher ou non l'animation Ambilight pendant le réveil du téléviseur après la mise sous tension.

## Extension Ambilight

### Philips Wireless Home Speakers

Remarque : Avant de commencer la configuration, assurez-vous que le téléviseur et vos enceintes domestiques sans fil Philips sont connectées au même réseau Wi-Fi.

Grâce à l'extension Ambilight, vous pouvez configurer vos Philips Wireless Home Speakers pour qu'ils suivent les couleurs d'Ambilight. Avant de commencer

la configuration, assurez-vous que vos Philips Wireless Home Speakers sont activés et connectés au même réseau Wi-Fi que le téléviseur. Si vous venez d'allumer vos haut-parleurs avant de commencer, vous devrez patienter quelques instants.

Appuyez sur le bouton de couplage LED du haut-parleur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour lancer le couplage. Si vous avez plusieurs haut-parleurs, répétez la même action pour chacun d'entre eux, puis appuyez sur la touche **BACK** lorsque vous avez terminé. Le bouton de couplage LED se trouve sur les Philips Wireless Home Speakers.

Permet d'activer/de désactiver les Philips Wireless Home Speakers fonctionnant avec Ambilight.

⚙ Réglages > Affichage et son > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Activer/Désactiver.

Configurer

⚙ Réglages > Affichage et son > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Configurer.

Configurez les Philips Wireless Home Speakers pour qu'ils fonctionnent avec Ambilight. Suivez les instructions à l'écran pour connecter jusqu'à 10 voyants du haut-parleur à votre téléviseur. Pour chaque voyant du haut-parleur connecté, vous pouvez sélectionner la zone de couleur à suivre en fonction du téléviseur et régler la luminosité.

Voir la configuration

⚙ Réglages > Affichage et son > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Voir la configuration.

Affichez la configuration actuelle des Philips Wireless Home Speakers fonctionnant avec Ambilight, du réseau et des LED des haut-parleurs.

Réinitialiser la configuration

⚙ Réglages > Affichage et son > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Réinitialiser la configuration.


Réinitialisez la configuration actuelle des Philips Wireless Home Speakers.

## Alarme lever de soleil

L'alarme lever de soleil utilise les informations Ambilight, musicales et météo pour une nouvelle expérience de réveil.



- La télévision s'allume à la date et à l'heure définies par vos soins.
- Elle allume Ambilight avec un écran de couleur en fondu et de la musique.
- Elle passe lentement aux prévisions météorologiques avec un arrière-plan correspondant.




Pour accéder au menu de réglage de l'alarme lever de soleil, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur  Menu rapide / MENU pour ouvrir le menu rapide.
- 2 - Sélectionnez **Alarme lever de soleil** et appuyez sur **OK** pour l'ouvrir.

- **Alarme**: permet de régler plusieurs alarmes jusqu'à 5, de répéter/sélectionner des jours, de régler On/Off.
- **Backdrop (toile de fond)** : suivre la météo ou sélectionner des catégories de photos.
- **Musique**: la piste musicale à jouer pendant le réveil.
- **Mettre le volume en marche**: volume de la musique à régler lors du réveil.
- **Météo**: paramètres pour les prévisions météorologiques locales.
- **Aperçu**: vous pouvez prévisualiser l'effet de réveil.

Si le téléviseur est en veille et que l'heure de l'alarme est atteinte, le téléviseur sort de la veille. L'écran de réveil s'affiche en fondu, la lumière ambiante est activée, la musique s'affiche en fondu, puis les informations météorologiques s'affichent en arrière-plan.

Pour quitter l'alarme de lever de soleil, appuyez sur  **Veille/Marche**,  **Retour** ou  sur la touche **ACCUEIL** de la télécommande.

-  **Veille/Marche**: quitte l'application Sunrise et met le téléviseur en veille.
-  **Retour**: quitte l'application Sunrise et passe à la dernière source TV visionnée.
-  **ACCUEIL** : quitte l'application Sunrise et passe au lanceur.
- Si l'alarme Sunrise n'est pas quittée pour une autre application dans les 30 minutes qui suivent le réveil, le téléviseur s'éteint automatiquement en veille.


**Remarque :**


Gardez la connexion réseau active pour que l'alarme Lever de soleil fonctionne correctement. L'alarme Lever de soleil ne peut pas fonctionner lorsque le mode horloge du téléviseur est réglé sur manuel. Allez dans le menu Réglages et changez le mode horloge en mode automatique. L'alarme ne fonctionnera pas si l'emplacement est réglé sur Magasin.

## Aurora


L'application Aurora est une application qui égaye l'ambiance autour du téléviseur avec de jolis modèles et un Ambilight coloré. Aurora utilise l'imagerie, l'animation, l'audio et la technologie Ambilight brevetée Philips pour agrandir votre salon en fonction de votre nouveau style de vie.

Pour lancer l'application Aurora, procédez comme suit :

1 - Appuyez sur  **Menu rapide / MENU** pour ouvrir le **menu rapide**, sélectionnez **Aurore** et appuyez sur **OK** pour ouvrir.

2 - Vous pouvez également appuyer sur  **ACCUEIL** pour accéder à l'écran d'accueil. Sélectionnez l'application **Aurora** depuis la ligne **Vos applications**, puis appuyez sur **OK** pour ouvrir.

### Catégories

Il existe quatre catégories de thèmes : **Ambiance**, **Scènes**, **Galerie** et **Horloges**. Vous pouvez télécharger d'autres thèmes lorsque votre téléviseur est connecté à Internet. Utilisez les touches de navigation pour parcourir le menu horizontalement / verticalement. Appuyez sur **OK** sur un thème pour lancer la lecture. Appuyez sur **OK** dans **Lire tout** pour lire tous les éléments de cette liste de catégories, en commençant par le premier élément. Appuyez sur  **Retour** pour quitter l'application Aurora.

### Mettre le téléviseur en mode veille

Vous pouvez définir la durée de la lecture du thème Aurora. Le téléviseur se met en veille lorsque la limite de temps est atteinte.

Pour mettre le téléviseur en mode veille, procédez comme suit :

1 - Lorsque l'application Aurora est activée, appuyez sur **+ OPTIONS**.

2 - Sélectionnez **1 heure**, **2 heures** ou **4 heures** pour mettre le téléviseur en mode veille.

3 - Deux minutes avant l'expiration de la minuterie, le téléviseur affiche une boîte de dialogue permettant de passer immédiatement en mode veille ou de la reporter à 1 ou 2 heures plus tard. Le minuteur réglé sur compte à rebours ou report ne peut pas dépasser le maximum autorisé de 4 heures.

# 14. Applications

---

## 14.1. À propos des applications

Vos applications préférées sont disponibles sur la ligne **Vos applications** du menu Accueil.

Comme les applications sur votre smartphone ou tablette, les applications disponibles sur votre téléviseur offrent des fonctions spécifiques pour une expérience télévisuelle enrichie. Vous pouvez utiliser l'application **NAVIGATEUR WEB** pour surfer sur Internet.

Les applications peuvent provenir de Google Play™ Store. Pour vous aider à commencer, des applications pratiques sont préinstallées sur votre téléviseur.

Pour installer des applications à partir de Google Play™ Store, le téléviseur doit être connecté à Internet. Vous devez vous connecter à l'aide d'un compte Google pour utiliser les applications Google Play et Google Play™ Store. Sélectionnez l'application que vous souhaitez installer, puis cliquez sur le bouton **Installer** pour lancer l'installation. Une fois l'installation de l'application terminée, vous pouvez sélectionner le bouton **Ouvrir** pour ouvrir l'application ou le bouton **Désinstaller** pour la désinstaller.

---

## 14.2. Google Play

### Movies & TV

Grâce à l'application **Google TV**, vous pouvez louer ou acheter des films et des émissions de télévision à regarder sur votre téléviseur.

#### Ce dont vous avez besoin

- Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Vous devez vous connecter à l'aide de votre Compte Google sur votre téléviseur.
- Vous devez ajouter une carte de crédit à votre Compte Google pour acheter des films et des émissions de télévision.

Pour louer ou acheter un film ou une émission de télévision, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **ACCUEIL** et sélectionnez l'onglet **Applications**.
- 2 - Sélectionnez l'application **Google TV**, puis ouvrez-la.
- 3 - Sélectionnez un film ou une émission, puis

appuyez sur **OK**.

- 4 - Sélectionnez le contenu que vous souhaitez acheter et appuyez sur **OK**. Vous devrez compléter la procédure de paiement.

Pour regarder un film ou une émission de télévision loué(e) ou acheté(e), procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **ACCUEIL** et sélectionnez l'onglet **Applications**.
- 2 - Sélectionnez l'application **Google TV**, puis ouvrez-la.
- 3 - Dans l'application, sélectionnez le film ou la série depuis votre bibliothèque, sélectionnez le titre et appuyez sur **OK**.
- 4 - Vous pouvez utiliser les touches **Interrompre**, **Mettre en pause**, **Arrière** ou **Avance rapide** de la télécommande.
- 5 - Pour arrêter l'application Films & TV, appuyez plusieurs fois sur **Retour** ou sur **TV QUITTER**.

\* Remarque : Si **Google TV** ne figure pas dans la ligne **Vos applications**, vous pouvez le rechercher dans le champ de recherche pour l'**ouvrir** ou l'**installer**.

Vous trouverez plus d'informations sur [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

### Musique

Avec **YouTube Music**, vous pouvez diffuser votre musique préférée sur votre téléviseur.

Vous pouvez acheter de la musique sur votre ordinateur ou appareil mobile. Ou, sur votre téléviseur, vous pouvez souscrire à All Access, l'abonnement à Google Play Music. Vous pouvez également écouter la musique que vous possédez déjà et qui est stockée sur votre ordinateur.

#### Ce dont vous avez besoin

- Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Vous devez vous connecter à l'aide de votre Compte Google sur votre téléviseur.
- Vous devez ajouter une carte de crédit à votre Compte Google pour souscrire aux services d'abonnement musical.

Pour démarrer **YouTube Music**, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **ACCUEIL** et sélectionnez l'onglet **Applications**.
- 2 - Sélectionnez et ouvrez l'application **YouTube Music**.
- 3 - Sélectionnez la musique que vous souhaitez et appuyez sur **OK**.
- 4 - Pour arrêter l'application Musique, appuyez plusieurs fois sur **Retour** ou sur **TV QUITTER**.

\* Remarque : Si **YouTube Music** ne figure pas dans la

ligne **Vos applications**, vous pouvez le rechercher dans le champ de recherche pour l'ouvrir ou l'installer.

Vous trouverez plus d'informations sur [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv) ou sur [support.google.com/youtubemusic](http://support.google.com/youtubemusic)

## Jeux

Avec Google Play Games, vous pouvez jouer à des jeux sur votre téléviseur. En ligne ou hors ligne.

Vous pouvez voir les jeux auxquels vos amis jouent actuellement ou même y prendre part et vous mesurer à eux. Vous pouvez suivre vos scores ou recommencer là où vous vous êtes arrêté.

### Ce dont vous avez besoin

- Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Vous devez vous connecter à l'aide de votre Compte Google sur votre téléviseur.
- Vous devez ajouter une carte de crédit à votre Compte Google pour acheter de nouveaux jeux.

Démarrez l'application Google Play Games pour sélectionner et installer de nouvelles applications de jeux sur votre téléviseur. Certains jeux sont gratuits. Un message apparaît si un jeu nécessite une manette de jeu.

Pour démarrer ou arrêter un jeu Google Play Game, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **ACCUEIL** et sélectionnez l'onglet **Applications**.
- 2 - Sélectionnez et ouvrez l'application **Google Play Games**.
- 3 - Sélectionnez un jeu auquel vous souhaitez jouer ou sélectionnez un nouveau jeu à installer et appuyez sur **OK**.
- 4 - Lorsque vous avez terminé, appuyez plusieurs fois sur **Retour** ou sur **TV QUITTER** ou arrêtez l'application à l'aide de son bouton de quitter/arrêt dédié.

\* Remarque : Si **Google Play Games** ne figure pas dans la ligne **Vos applications**, vous pouvez le rechercher dans le champ de recherche pour l'ouvrir ou l'installer.

Vous trouverez plus d'informations sur [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## Google Play Store

Dans le Google Play Store, vous pouvez télécharger et installer de nouvelles applications. Certaines applications sont gratuites.

### Ce dont vous avez besoin

- Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Vous devez vous connecter à l'aide de votre Compte Google sur votre téléviseur.
- Vous devez ajouter une carte de crédit à votre Compte Google pour acheter des applications.

Pour installer de nouvelles applications, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **ACCUEIL** et sélectionnez l'onglet **Applications**.
- 2 - Sélectionnez et ouvrez l'application **Google Play Store**.
- 3 - Sélectionnez l'application à installer et appuyez sur **OK**.
- 4 - Pour fermer le **Google Play Store**, appuyez plusieurs fois sur **Retour** ou sur **TV QUITTER**.

### Contrôle parental

Dans le Google Play Store, vous pouvez cacher certaines applications en fonction de l'âge des utilisateurs/acheteurs. Vous devez saisir un code PIN pour sélectionner ou modifier l'âge.

Pour mettre en place des contrôles parentaux, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **ACCUEIL** et sélectionnez l'onglet **Applications**.
- 2 - Sélectionnez et ouvrez l'application **Google Play Store**.
- 3 - Sélectionnez **Paramètres > Contrôle parental**.
- 4 - Sélectionnez l'âge désiré.
- 5 - Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN.
- 6 - Pour fermer le **Google Play Store**, appuyez plusieurs fois sur **Retour** ou sur **TV QUITTER**.

\* Remarque : Si **Google Play Store** ne figure pas dans la ligne **Vos applications**, vous pouvez le rechercher dans le champ de recherche pour l'ouvrir ou l'installer.

Vous trouverez plus d'informations sur [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## Paielements

Pour effectuer un paiement sur Google Play sur votre téléviseur, vous devez ajouter un mode de paiement (une carte de crédit, hors des États-Unis) vers votre Compte Google. Lorsque vous achèterez un film ou une émission télévisée, le paiement sera déduit de cette carte de crédit.

Pour ajouter une carte de crédit, procédez comme suit :

- 1 - Sur votre ordinateur, rendez-vous sur [accounts.google.com](https://accounts.google.com) et connectez-vous à l'aide du Compte Google que vous utiliserez pour Google Play sur votre téléviseur.
- 2 - Rendez-vous sur [wallet.google.com](https://wallet.google.com) pour ajouter une carte à votre Compte Google.
- 3 - Saisissez vos données de carte de crédit et acceptez les conditions générales.

téléviseur. Il pourrait s'avérer bénéfique d'arrêter complètement une application ou de supprimer les données cache d'une application spécifique pour optimiser la performance globale des applications et pour maintenir de faibles niveaux d'utilisation de la mémoire sur votre téléviseur. Il est également recommandé de désinstaller les applications que vous n'utilisez plus. Vous pouvez sélectionner **Applications > Afficher toutes les applications** ou **Applications inutilisées** pour répertorier vos applications installées ou utilisées.

Vous pouvez également définir les autorisations pour **gérer les mises à jour, les autorisations d'application, l'accès spécial aux applications** et la sécurité de chaque application installée.

Vous trouverez plus d'informations sur [www.support.google.com/googletv](https://www.support.google.com/googletv)

---

## 14.3. Démarrer ou arrêter une application

Vous pouvez démarrer une application à partir de l'écran d'accueil.

Pour lancer une application, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur **ACCUEIL**.
- 2 - Accédez à la ligne **Vos applications**, sélectionnez l'application de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 3 - Vous pouvez également rechercher l'application dans le champ de recherche pour l'ouvrir ou l'installer.
- 4 - Vous pouvez également aller dans **Réglages > Applications > Voir toutes les applications** ou **Afficher les applications système** pour sélectionner une application à ouvrir.
- 5 - Pour arrêter une application, appuyez sur **Retour** ou appuyez sur **QUITTER** ou arrêtez l'application à l'aide de son bouton de quitter/arrêt dédié.

---

## 14.4. Gérer les applis

**Paramètres > Applications.**

Si vous arrêtez une application et revenez au menu Accueil, l'application ne s'arrête pas vraiment. L'application continue de fonctionner en arrière-plan pour être à nouveau rapidement disponible lorsque vous redémarrez. Pour fonctionner correctement, la plupart des applications doivent sauvegarder certaines données dans la mémoire cache du



# 15. Système

---

## 15.1. À propos

### Mise à jour du logiciel système


---

#### Mise à jour à partir d'Internet



Si le téléviseur est connecté à Internet, il est possible que vous receviez un message pour mettre à jour le logiciel du téléviseur. Vous avez besoin d'une connexion Internet haut débit (haut débit). Si vous recevez ce message, nous vous recommandons d'effectuer la mise à jour.

Lorsque le message est à l'écran, sélectionnez **Mise à jour** et suivez les instructions à l'écran.

Vous pouvez aussi rechercher les mises à jour logicielles vous-même.

Lors de la mise à jour du logiciel, aucune image ne s'affiche et le téléviseur s'éteint et se rallume. Ceci peut se produire plusieurs fois. La mise à jour peut prendre quelques minutes. Attendez que l'image revienne. N'appuyez pas sur le bouton marche/arrêt  du téléviseur ou de la télécommande lors de la mise à jour du logiciel.

Pour rechercher une mise à jour du logiciel vous-même, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez  **Paramètres** > **Système** > **À propos de** > **Mise à jour du système** > **Internet (recommandé)** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Le téléviseur recherchera une mise à jour sur Internet.
- 3 - Si une mise à jour est disponible, vous pouvez mettre à jour le logiciel immédiatement.
- 4 - Une mise à jour du logiciel peut prendre plusieurs minutes. N'appuyez pas sur la touche  du téléviseur ou de la télécommande.
- 5 - Une fois la mise à jour réalisée, le téléviseur vous ramènera à la chaîne que vous regardiez.

---


#### Mise à jour à partir d'une clé USB

Il peut s'avérer nécessaire de mettre à jour le logiciel du téléviseur.

Vous aurez besoin d'un ordinateur bénéficiant d'une connexion Internet haut débit ainsi que d'une clé USB pour télécharger le logiciel sur le téléviseur. Utilisez une clé USB disposant d'au moins 2 Go d'espace libre. Veillez à désactiver la protection en écriture.

Pour mettre à jour le logiciel du téléviseur, procédez

comme suit :

- 1 - Sélectionnez  **Réglages** > **Système** > **À propos de** > **Mise à jour du système**.
- 2 - Sélectionnez **USB**, puis appuyez sur **OK**.


#### Identification du téléviseur

- 1 - Insérez la clé USB dans l'un des ports USB du téléviseur.
- 2 - Sélectionnez **Enregistrer sur USB**, puis appuyez sur **OK**. Un fichier d'identification est enregistré sur la clé USB.

#### Téléchargement du logiciel

- 1 - Insérez la clé USB dans le téléviseur.
- 2 - Recherchez le fichier **update.htm** sur la clé USB, puis cliquez deux fois dessus.
- 3 - Cliquez sur **Envoyez l'ID**.
- 4 - Si un nouveau logiciel est disponible, téléchargez le fichier .zip.
- 5 - Une fois téléchargé, décompressez le fichier et copiez le fichier **autorun.upg** sur la clé USB. Ne placez pas ce fichier dans un dossier.

#### Mise à jour du logiciel du téléviseur

- 1 - Insérez à nouveau la clé USB dans le téléviseur. La mise à jour démarre automatiquement.
- 2 - Une mise à jour du logiciel peut prendre plusieurs minutes. N'appuyez pas sur la touche  du téléviseur ou de la télécommande. Ne retirez pas la clé USB.
- 3 - Une fois la mise à jour réalisée, le téléviseur vous ramènera à la chaîne que vous regardiez.



Si une coupure de courant a lieu lors de la mise à jour, ne débranchez pas la clé USB du téléviseur. La mise à jour reprendra une fois le courant rétabli.

Pour éviter les mises à jour accidentelles du logiciel du téléviseur, supprimez le fichier « **autorun.upg** » de la clé USB.

---

#### Mise à jour automatique du logiciel

Permet de mettre à jour automatiquement le logiciel du téléviseur. Laissez le téléviseur en mode veille.

- 1 - Sélectionner  **Réglages** > **Système** > **À propos de** > **Mise à jour du système** > **Mise à jour automatique du logiciel**.
- 2 - Suivez les instructions à l'écran.
- 3 - Appuyez sur  (gauche), à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Lorsque ce réglage est activé, la mise à niveau est téléchargée quand le téléviseur est sous tension et elle est installée 15 minutes après le passage en mode veille de ce dernier (si aucune autre alarme n'est programmée).

Lorsque ce réglage est désactivé, le menu OSD « **Mettre à jour maintenant** » / « **Plus tard** » s'affiche à l'écran.

---

## Afficher l'historique des mises à jour logicielles

Affichez la liste des versions logicielles mises à jour avec succès sur le téléviseur.

Pour afficher l'historique des mises à jour logicielles, procédez comme suit :

1 - Sélectionner **Réglages > Système > À propos de > Mise à jour du système > Afficher l'historique des mises à jour du logiciel**.

2 - L'historique des mises à jour logicielles sur ce téléviseur s'affichera.

---

## Réinitialiser

### Réinstaller le téléviseur

**Réglages > Système > À propos de > Réinitialisation > Réinitialisation d'usine.**

Permet d'effectuer une réinstallation complète du téléviseur.

Réinitialiser tous les paramètres du téléviseur aux valeurs par défaut

**Réglages > Système > À propos de > Réinitialiser > Paramètres d'usine.**

permet de rétablir les réglages d'usine.

---

## Statut

Afficher les informations sur l'état du téléviseur

**Réglages > Système > À propos de > État.**

Pour afficher l'état du téléviseur concernant l'adresse IP, l'adresse MAC du dispositif, l'adresse Bluetooth®, le numéro de série, etc.

---

## Informations légales

### Logiciel libre

Ce téléviseur contient un logiciel open source. TP Vision Europe B.V. s'engage par la présente à fournir, sur simple demande, une copie de l'intégralité du code source des packages de logiciels open source protégés par des droits d'auteur utilisés pour ce produit, dès lors que cela est requis par les licences correspondantes.

Cette offre est valable pendant 3 ans à compter de la date d'achat du produit.

Pour obtenir le code source, envoyez votre demande en anglais à l'adresse...

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

---

## Licence open source

---

### À propos de la licence Open Source

README pour le code source des parties de TP Vision Europe B.V. Logiciels TV relevant de licences open source.

Ce document décrit la distribution du code source utilisé sur TP Vision Europe B.V. TV, qui relèvent soit de la licence publique générale GNU (la GPL), soit de la licence publique générale limitée GNU (la LGPL), ou de toute autre licence open source. Pour des instructions sur l'obtention de copies de ce logiciel, reportez-vous au mode d'emploi.

TP Vision Europe B.V. EXCLUT TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES CONCERNANT CE LOGICIEL, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUELLE QUE SOIT LEUR NATURE. TP Vision Europe B.V. ne fournit aucun support pour ces logiciels. Les dispositions ci-dessus n'affectent pas les dispositions légales concernant vos droits de garantie et statutaires relatifs aux produits TP Vision Europe B.V. achetés par vos soins. Elles ne s'appliquent qu'au code source mis à votre disposition.

---

## Information système

Pour vérifier la version actuelle du logiciel du téléviseur, procédez comme suit :

1 - Sélectionnez **Paramètres > Système > À propos > Modèle, version d'Android TV OS, niveau du correctif de sécurité Android, version du noyau, version d'Android TV OS, version du logiciel, ESN Netflix, Appareil unique Nagra.**

2 - La version, les instructions d'installation et la date de création s'affichent. De plus, si le numéro ESN Netflix et d'autres informations sont disponibles, ils s'affichent également.

3 - Appuyez sur **◀** (gauche), à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## 15.2. Date et heure

**Réglages > Système > Date et heure.**

### Date et heure automatiques

**Réglages > Système > Date et heure > Date et heure automatique.**

Permet d'utiliser l'heure réseau ou non en appuyant sur **Arrêt**.

### Réglage de la date

⚙️ Réglages > Système > Date et heure > Régler date.

Permet de définir la date actuelle.

### Réglage de l'heure

⚙️ Réglages > Système > Date et heure > Régler heure.

Permet de définir l'heure actuelle.

### Réglage du fuseau horaire

⚙️ Réglages > Système > Date et heure > Régler fuseau horaire.

Permet de définir le fuseau horaire actuel.

### Utilisation du format 24 heures

⚙️ Réglages > Système > Date et heure > Utiliser le format 24 heures .

Permet d'utiliser le format 24 heures pour afficher l'heure.

---

## 15.3. Langue

### Changer la langue des menus et messages du téléviseur

⚙️ Paramètres > Système > Langue.

Sélectionnez la langue d'affichage du menu et des messages du téléviseur.

---

## 15.4. Clavier

### Paramètres du clavier connecté et des claviers virtuels

⚙️ Paramètres > Système > Clavier.

Connectez le clavier USB à l'une des connexions USB de ce téléviseur. Lorsque le téléviseur détecte le clavier pour la première fois, vous pouvez sélectionner la disposition du clavier et tester votre sélection. Vous pouvez également gérer les paramètres des claviers connectés et des claviers virtuels.

---

## 15.5. Stockage

### Stockage partagé interne

Vous pouvez voir combien d'espace de stockage (la mémoire interne du téléviseur) vous utilisez pour vos applications, vidéos, musiques, etc. Vous pouvez voir combien d'espace libre reste à votre disposition pour installer de nouvelles applications. Vérifiez votre espace de stockage si les applications commencent à fonctionner lentement ou en cas de problème d'application.

Sélectionnez ⚙️ Paramètres > Système > Stockage pour connaître la capacité de stockage utilisée.

---

## 15.6. Mode ambient

### Réglages du mode ambient

⚙️ Réglages > Système > Mode ambient.

Le mode ambient est l'économiseur d'écran qui permet d'éviter d'afficher des images fixes de façon prolongée. Vous pouvez définir la source des photos, afficher des informations sur la météo ou l'heure, régler la vitesse du diaporama.

---

## 15.7. Alimentation et énergie

### Définir les paramètres d'énergie

⚙️ Réglages > Système > Alimentation et énergie > Paramètres d'énergie.

Réglez les modes d'énergie sur **Faible**, **Optimisé** ou **Augmenté**, ces paramètres affectent le téléviseur lorsqu'il n'est pas utilisé.

### Régler la minuterie d'arrêt

⚙️ Réglages > Système > Alimentation et Énergie > Minuterie d'arrêt.

Permet de définir l'heure à laquelle l'écran du téléviseur s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. Le réglage de la durée peut être effectué pour les paramètres **Si inactif** ou **Si actif**. Lorsque le système est inactif, vous pouvez régler la durée sur **Jamais**, **15/20/30 minutes** ou **1/4/8/12/24 heures** . Lorsque le système est actif, vous pouvez régler la

durée sur 4/6/8 heures ou Jamais.

#### Définir le comportement à la mise sous tension

⚙️ Réglages > Système > Alimentation et énergie > Comportement à l'allumage.

Réglez le téléviseur pour qu'il reste sur Écran d'accueil Google TV ou sur Dernière entrée utilisée lorsque vous allumez le téléviseur.

Configurer le téléviseur pour passer automatiquement en mode veille après une heure prédéfinie

⚙️ Menu rapide / MENU > Paramètres fréquents > Minuterie de veille.  
Vous pouvez également accéder à ⚙️ Réglages > Système > Alimentation et énergie > Minuterie de mise en veille.

Le téléviseur passe automatiquement en mode veille après une durée prédéfinie. Vous pouvez régler la durée sur 10/20/30/40/50/60 minutes. Si l'arrêt programmé est réglé sur Arrêt, il est désactivé. Vous pouvez arrêter la minuterie quand la notification s'affiche au bout d'une minute.

#### Désactiver l'écran pour réduire la consommation d'énergie

⚙️ Menu rapide / MENU > Paramètres fréquents > Désactivation de l'écran.  
Vous pouvez également accéder à ⚙️ Réglages > Système > Alimentation et énergie > Désactivation de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur la touche **+OPTIONS** pour accéder à l'option Écran éteint sous les sources TV et HDMI.

Sélectionnez Désactivation de l'écran : l'écran du téléviseur s'éteint. Pour rallumer l'écran du téléviseur, appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception de **AMBILIGHT\***, **Volume +** ou **-**, la touche 123 et les touches de navigation) de la télécommande.

#### Régler le temporisateur d'arrêt du téléviseur

MENU > Eco settings > Switch off timer.  
Alternativement, allez à ⚙️ Réglages > Système > Puissance et énergie > Minuterie d'arrêt.

Définissez le temporisateur d'arrêt pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement afin d'économiser l'énergie. Vous pouvez régler la durée sur 30/60/90/120/150/180/210/240 minutes. Si elle est réglée sur Off, la minuterie est désactivée.

• Le téléviseur s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y

a pas d'interaction avec l'utilisateur pendant la durée programmée.

• Si le téléviseur est utilisé comme moniteur ou comme récepteur numérique pour regarder la télévision, et que vous n'utilisez pas la télécommande du téléviseur, vous devez désactiver cette fonction d'arrêt automatique.

#### Désactiver le temporisateur de signal

MENU > Eco settings > No signal timer.  
Alternativement, allez à ⚙️ Réglages > Système > Alimentation et énergie > Minuterie d'absence de signal.

Lorsque vous désactivez le temporisateur de signal, le téléviseur s'éteint automatiquement s'il ne reçoit pas de signal de la source TV ou de la source HDMI pendant la durée programmée. Vous pouvez régler la durée sur 10/15/20 minutes.

---

## 15.8. Diffusion

### Ce dont vous avez besoin

Si une application sur votre appareil mobile est dotée de Google Cast, vous pouvez diffuser votre application sur ce téléviseur. Sur l'application mobile, recherchez l'icône Google Cast. Vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour contrôler ce qui passe à la télévision. Google Cast fonctionne sur Android et iOS.

\* Remarque : La fonctionnalité Google Cast fonctionne uniquement en mode Google TV et pas en mode Téléviseur de base.

Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau domestique Wi-Fi que votre téléviseur.

#### Applications dotées de Google Cast

De nouvelles applications Google Cast sont disponibles chaque jour. Vous pouvez déjà l'essayer avec YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... ou Big Web Quiz pour Chromecast. Voir aussi [google.com/cast](https://google.com/cast)

Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur [www.support.google.com/googletv](https://www.support.google.com/googletv)

## Pour diffuser sur votre téléviseur

Pour diffuser une application sur l'écran du téléviseur, procédez comme suit :

- 1 - Sur votre smartphone ou votre tablette, ouvrez une application prenant en charge Google Cast.
- 2 - Appuyez sur l'icône Google Cast.
- 3 - Sélectionnez le téléviseur sur lequel vous désirez effectuer la diffusion.
- 4 - Appuyez sur lecture sur votre smartphone ou votre tablette. Le contenu sélectionné est diffusé sur le téléviseur.

---

## 15.9. Son système

Réglages du son système

⚙️ Réglages > Système > Sons du système.

Permet d'activer ou de désactiver les sons du système.

---

## 15.10. Verrouillage

### Introduisez code / Modifiez le code

Définir un nouveau code ou annuler le changement de code

⚙️ Réglages > Système > Verrouillage enfants > Définir le code / Modifier le code.

Le verrouillage est utilisé pour verrouiller ou déverrouiller des chaînes ou des programmes.

Remarque :

Si vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez saisir 8888 et en saisir un nouveau.

### Verrouillage de programme

Définir un âge minimal pour visionner les programmes faisant l'objet d'une classification (disponible uniquement pour certains pays)

⚙️ Réglages > Système > Verrouillage des enfants > Évaluation parentale.

---

## 15.11. Paramètres du mode Vente au détail

### Domicile ou Magasin

Sélectionner l'emplacement de votre téléviseur

⚙️ Réglages > Système > Réglages du mode de vente au détail > Emplacement.

Lorsque vous sélectionnez **Magasin**, les réglages du style d'image sont rétablis aux valeurs par défaut et vous pouvez régler les paramètres du magasin. Le mode Magasin est destiné à la promotion en magasin.

### Configuration boutique

Régler les paramètres de magasin

⚙️ Réglages > Système > Réglages du mode de vente au détail > Configuration de la boutique.

Si le téléviseur est paramétré sur **Magasin**, vous pouvez définir la disponibilité d'une démo spécifique en magasin.

Régler l'image et l'audio

⚙️ Réglages > Système > Réglages du mode de vente au détail > Configuration de la boutique > Image et audio.

Sélectionnez **Optimisé pour la boutique** ou **Sur mesure** pour les réglages de l'image et de l'audio.

Démarr. auto de Demo Me

⚙️ Réglages > Système > Réglages du mode de vente au détail > Configuration de la boutique > Démarrage automatique de Demo Me.

Activez/désactivez le démarrage automatique de Demo Me.

Processus de rafraîchissement OLED automatique

⚙️ Réglages > Système > Réglages du mode de vente au détail > Configuration de la boutique > Rafraîchir l'affichage OLED (toutes les 4 heures) .

Permet de rafraîchir l'écran de votre téléviseur OLED toutes les 4 heures. La désactivation de ce processus peut entraîner l'apparition d'une image rémanente susceptible d'annuler votre garantie.

## Démarrage automatique de la démo d'image IA

⚙️ Réglages > Système > Réglages du mode de vente au détail > Configuration de la boutique > Démarrage automatique de la démo AI Picture.

Activez/désactivez le démarrage automatique de la démo d'image IA.

En mode Démo d'image IA, vous pouvez voir comment le traitement d'image IA améliore la qualité de l'image en temps réel. Le mode démo comprend trois étapes, qui se répètent par cycle.

**Première étape :** Vidéo à effet amélioré P5 AI affichée au centre de l'écran avec mesures et analyses IA en temps réel.

Démonstration des mesures du côté gauche :

- La petite fenêtre affiche un sous-échantillonnage de la vidéo en direct.
- Mesures en forme de demi-lune permettant d'afficher l'état de la définition, du bruit, du mouvement, de la couleur de la vidéo et de la lumière ambiante.
- Appareil de mesure du contraste : histogramme de la contribution au niveau vidéo.

Résultats de l'analyse IA du côté droit :

Classification des scènes : Catégorie de classification des scènes de sortie en direct IA (la couleur du cercle rempli indique proportionnellement le niveau de confiance de chaque catégorie).

**Deuxième étape :** Écran divisé affichant l'effet visuel en direct.

Le volet gauche affiche la vidéo d'origine sans amélioration de l'image par IA ; et le volet droit montre tous les paramètres image IA appliqués. Cette étape indique les différences après le traitement des images par l'IA.

**Troisième étape :** La vidéo plein écran P5 AI aux effets améliorés s'affiche à l'écran.

## POS Sound

⚙️ Réglages > Système > Réglages du mode de vente au détail > Configuration du magasin > Son POS.

Permet d'activer/de désactiver POS Sound. Cette fonction est destinée aux revendeurs.

---

## 15.12. Redémarrer

⚙️ Réglages > Système > Redémarrer

Remarque :

- Déconnectez le disque dur USB externe avant de redémarrer.
- Patientez quelques secondes. Le téléviseur redémarrera automatiquement.

Cette opération a pour effet de supprimer les données et informations inutiles de la mémoire.

Si les performances de votre téléviseur sont faibles lors de l'utilisation d'applications, si la vidéo et l'audio ne sont pas synchronisées ou que l'application est lente, par exemple, redémarrez votre téléviseur pour profiter de meilleures performances.

# 16. Accessibilité

---

## ⚙ Réglages > Accessibilité.

Lorsque la fonction **Accessibilité** est activée, le téléviseur est prêt à être utilisé par des personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes.

### Texte à contraste élevé

## ⚙ Réglages > Accessibilité > Texte à fort contraste.

Activez cette option pour afficher les textes avec un contraste plus élevé et faciliter la lecture.

### Synthèse vocale

## ⚙ Réglages > Accessibilité > Synthèse vocale.

Permet de convertir le texte en voix pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

### Raccourci d'accessibilité

## ⚙ Réglages > Accessibilité > Raccourci d'accessibilité.

Accès rapide aux paramètres d'accessibilité.

Google fournit d'autres services tels que les **sous-titres**, **TalkBack** ou le **changement d'accès** pour rendre votre téléviseur plus accessible. Pour plus d'informations sur les services, visitez le site [www.support.google.com/googletv/answer/10070337](http://www.support.google.com/googletv/answer/10070337).

# 17. Télécommande et accessoires

---



## 17.1. Activation ou désactivation du Bluetooth®

### Couplage des accessoires

Positionnez le périphérique Bluetooth® dans un rayon de cinq mètres autour de votre téléviseur. Lisez le mode d'emploi du périphérique pour obtenir des informations spécifiques sur le couplage et la portée sans fil. Vérifiez que le réglage Bluetooth® du téléviseur est bien activé.



Lorsqu'un périphérique Bluetooth® est associé, vous pouvez le sélectionner pour diffuser le son du téléviseur. Lorsqu'un périphérique est couplé, il n'est pas nécessaire de le coupler à nouveau, sauf si vous retirez l'appareil.

Pour coupler un périphérique Bluetooth® au téléviseur, procédez comme suit :



- 1 - Allumez le périphérique Bluetooth® et placez-le à portée du téléviseur.
- 2 - Sélectionnez  **Réglages** > **Télécommande et accessoires** > **Coupler des accessoires**.
- 3 - Sélectionnez **Rechercher** et appuyez sur **OK**. Suivez les instructions à l'écran. Vous couplerez le périphérique au téléviseur et le téléviseur conservera en mémoire la connexion. Vous devrez peut-être d'abord découpler un périphérique couplé si le nombre maximum de périphériques couplés a été atteint.
- 4 - Appuyez sur  (gauche), à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

### Utilisation du périphérique

Pour connecter ou déconnecter un périphérique Bluetooth®, procédez comme suit :



- 1 - Sélectionnez  **Réglages** > **Télécommande et accessoires**.
- 2 - Dans la liste, sélectionnez un périphérique Bluetooth®.
- 3 - Sélectionnez **Connecter** ou **Déconnecter** pour connecter ou déconnecter un périphérique Bluetooth®.
- 4 - Appuyez sur  (gauche), à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Pour renommer un périphérique Bluetooth®, procédez comme suit :



- 1 - Sélectionnez  **Réglages** > **Télécommande et accessoires**.
- 2 - Dans la liste, sélectionnez un périphérique Bluetooth®.
- 3 - Sélectionnez **Renommer** pour renommer un périphérique Bluetooth®.
- 4 - Appuyez sur  (gauche), à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Vous pouvez connecter ou déconnecter un périphérique Bluetooth® sans fil. Vous pouvez également retirer un périphérique Bluetooth®. Si vous supprimez un appareil Bluetooth®, ce dernier ne sera plus couplé.

Pour retirer un périphérique Bluetooth®, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez  **Réglages** > **Télécommande et accessoires**.
- 2 - Dans la liste, sélectionnez un périphérique Bluetooth®.
- 3 - Sélectionnez **Oublier** pour retirer le périphérique Bluetooth®.
- 4 - Appuyez sur  (gauche), à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Pour afficher les informations sur le périphérique Bluetooth®, procédez comme suit :

- 1 - Sélectionnez  **Réglages** > **Télécommande et accessoires**.
- 2 - Dans la liste, sélectionnez un périphérique Bluetooth®.
- 3 - Les informations sur le périphérique Bluetooth® sont répertoriées en bas.
- 4 - Appuyez sur  (gauche), à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.


---

## 17.2. Télécommande

### Couplage de la télécommande

#### Nouveau couplage ou découplage

Lorsque vous commencez l'installation initiale du téléviseur, vous êtes invité(e) à appuyer sur les touches **Accueil** + **Retour** pour coupler la télécommande. Si le couplage n'a pas fonctionné avec la télécommande, vous pouvez tenter un nouveau couplage à l'aide des touches **Accueil** + **Retour**.

Vous pouvez également sélectionner  **Réglages** > **Télécommande et accessoires** > **Réglages de la télécommande** > **Coupler la télécommande**, puis suivre les



instructions affichées à l'écran.

Un message s'affiche lorsque le couplage a été effectué avec succès.

## Informations sur la télécommande

Consulter les informations sur la télécommande

⚙ Réglages > Télécommande et accessoires > Réglages de la télécommande > Informations sur la télécommande.

Vous pouvez sélectionner **Version** pour vérifier la version du logiciel intégré de la télécommande ou sélectionner **Niveau de batterie** pour afficher le pourcentage actuel de la batterie.

## Mettre à jour le logiciel de la télécommande

Mettre à jour le logiciel de la télécommande

⚙ Réglages > Télécommande et accessoires > Réglages de la télécommande > Mettre à jour le logiciel de la télécommande.


Recherchez les mises à jour du logiciel de la télécommande disponibles. Si une nouvelle mise à jour du logiciel est disponible pour votre télécommande, vous pouvez lancer la mise à jour logicielle. Installez de nouvelles piles ou chargez entièrement la batterie, puis positionnez votre télécommande à moins d'un mètre du téléviseur pour mettre à jour le logiciel.

# 18. Paramètres écologiques

---

## Réglages pour l'économie d'énergie

MENU > Paramètres écologiques > Économie d'énergie.


Sélectionnez et confirmez pour appliquer les paramètres écologiques sur le téléviseur. Cette option peut réinitialiser certains paramètres d'image et réduire la luminosité de l'Ambilight\*. Veuillez noter que l'expérience du téléviseur peut être affectée par ce réglage. L'icône  L'icône de la feuille verte sera ajoutée lorsque les paramètres Eco seront appliqués.

\* Le paramètre Ambilight concerne uniquement les modèles qui prennent en charge la fonction Ambilight.

## Désactiver l'écran pour réduire la consommation d'énergie

MENU > Paramètres écologiques > Désactivation de l'écran.

Vous pouvez également appuyer sur la touche **OPTIONS** pour accéder à **Désactivation de l'écran** sous les sources TV et HDMI.

Sélectionnez **Désactivation de l'écran** : l'écran du téléviseur s'éteint. Pour rallumer l'écran du téléviseur, appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception de **AMBILIGHT\***,  **Volume** + ou -, et les touches de navigation) de la télécommande.

## Régler le temporisateur d'arrêt du téléviseur

MENU > Paramètres écologiques > Temporisateur d'arrêt.

Définissez le temporisateur d'arrêt pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement afin d'économiser l'énergie. Appuyez sur les **flèches** / **touches de navigation** pour régler la valeur de durée. Sélectionnez **Désactiver** pour désactiver l'arrêt automatique.

- Le téléviseur s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a pas d'interaction avec l'utilisateur pendant la durée programmée.
- Si le téléviseur est utilisé comme moniteur ou comme récepteur numérique pour regarder la télévision, et que vous n'utilisez pas la télécommande du téléviseur, vous devez désactiver cette fonction d'arrêt automatique.

## Désactiver le temporisateur de signal

MENU > Paramètres écologiques > Pas de temporisateur de signal.

Lorsque vous désactivez le temporisateur de signal, le téléviseur s'éteint automatiquement s'il ne reçoit pas de signal de la source TV ou de la source HDMI pendant la durée programmée. Appuyez sur les **flèches** / **touches de navigation** pour régler la valeur de durée.

# 19. Vidéos, photos et musique

---

## 19.1. À partir d'un ordinateur ou d'un NAS




Vous avez la possibilité de visionner vos photos, d'écouter votre musique ou de regarder vos vidéos enregistrées sur un ordinateur ou un NAS (serveur de stockage en réseau), via votre réseau domestique.

Le téléviseur et l'ordinateur ou le NAS doivent être sur le même réseau domestique. Sur votre ordinateur ou NAS, vous devez installer le logiciel Media Server. Votre serveur multimédia doit être configuré pour partager vos fichiers avec le téléviseur. Le téléviseur affiche vos fichiers et dossiers tels qu'ils sont organisés par le serveur multimédia ou sur votre ordinateur ou NAS.

Le téléviseur ne prend pas en charge les sous-titres de flux vidéo provenant d'ordinateurs ou de NAS.



Si le serveur multimédia prend en charge la recherche de fichiers, un champ de recherche est disponible.

Pour parcourir et lire les fichiers sur votre ordinateur, procédez comme suit :


- 1 - Appuyez sur  SOURCES, sélectionnez Réseau et appuyez sur OK.
  - 2 - Sélectionnez Périphériques réseau et appuyez sur  (droite) pour sélectionner l'appareil dont vous avez besoin.
  - 3 - Une fois qu'un périphérique réseau est connecté, l'élément Périphérique réseau est remplacé par le nom du périphérique connecté.
  - 4 - Vous pouvez parcourir et lire vos fichiers.
  - 5 - Pour arrêter la lecture des vidéos, des photos et de la musique, appuyez sur  QUITTER.
- 

## 19.2. Menu Favoris

Ajouter un dossier ou un fichier au menu des favoris

- 1 - Appuyez sur  SOURCES, sélectionnez USB et appuyez sur OK.
- 2 - Sélectionnez Périphériques USB, puis sélectionnez un dossier ou un fichier.
- 3 - Appuyez sur  Ajouter le favori (vert) pour ajouter le dossier ou le fichier sélectionné au menu des favoris.

Afficher les fichiers favoris




- 1 - Appuyez sur  SOURCES, sélectionnez USB et appuyez sur OK.

- 2 - Sélectionner  Favoris.





- 3 - Vous pouvez afficher tous vos fichiers favoris dans la liste.
- 

## 19.3. Menus Les + populaires et Dernière lecture

Afficher les fichiers les plus populaires ou effacer la liste

- 1 - Appuyez sur  SOURCES, sélectionnez USB et appuyez sur OK.
- 2 - Sélectionnez Périphériques USB et sélectionnez  Les plus populaires.
- 3 - Sélectionnez l'un des fichiers et appuyez sur OK pour afficher les fichiers ou appuyez sur  Effacer tout pour effacer la liste.

Afficher les dernières lectures







- 1 - Appuyez sur  SOURCES, sélectionnez  USB et appuyez sur OK.
  - 2 - Sélectionnez Périphériques USB et sélectionnez  Dernière lecture.
  - 3 - Sélectionnez l'un des fichiers et appuyez sur OK pour afficher les fichiers ou appuyez sur  Effacer tout pour effacer la liste.
- 

## 19.4. À partir d'une prise USB

Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB ou un disque dur USB.

Lorsque le téléviseur est allumé, insérez une clé USB ou un disque dur USB dans l'un des ports USB. Le téléviseur détecte le périphérique et répertorie les fichiers multimédias.

Si la liste de fichiers n'apparaît pas automatiquement, procédez comme suit :

- 1 - Appuyez sur  SOURCES, sélectionnez USB et appuyez sur OK.
- 2 - Sélectionnez Périphériques USB et appuyez sur  (droite) pour sélectionner le périphérique USB dont vous avez besoin.
- 3 - Vous pouvez parcourir vos fichiers dans la structure de dossiers que vous avez organisée sur le lecteur.
- 4 - Appuyez sur  Lire tout pour lire tous les fichiers du dossier USB ou appuyez sur  Ajouter aux favoris pour ajouter le dossier sélectionné au menu des favoris -  Favoris.
- 5 - Pour arrêter la lecture des vidéos, des photos et de la musique, appuyez sur  QUITTER.

---

## 19.5. Lire vos vidéos

### Lire des vidéos


#### Ouverture d'un dossier vidéo

- 1 - Appuyez sur **SOURCES**, sélectionnez USB et appuyez sur OK.
- 2 - Sélectionnez **Périphériques USB** et appuyez sur **➤**(droite) pour sélectionner le périphérique USB dont vous avez besoin.
- 3 - Sélectionnez **Vidéos**, vous pouvez appuyer sur **➤****Ajouter aux favoris** pour ajouter le dossier vidéo au menu des favoris - **♥**Favoris.

#### Lire une vidéo

- 1 - Appuyez sur **SOURCES**, sélectionnez USB et appuyez sur OK.
- 2 - Sélectionnez **Périphériques USB** et appuyez sur **➤**(droite) pour sélectionner le périphérique USB dont vous avez besoin.
- 3 - Sélectionnez **Vidéos** et choisissez une vidéo, vous pouvez appuyer sur **➤****Lire tout** pour lire tous les fichiers du dossier ou appuyer sur **➤****Ajouter aux favoris** pour ajouter la vidéo sélectionnée au menu des favoris - **♥**Favoris .

#### Barre de commande

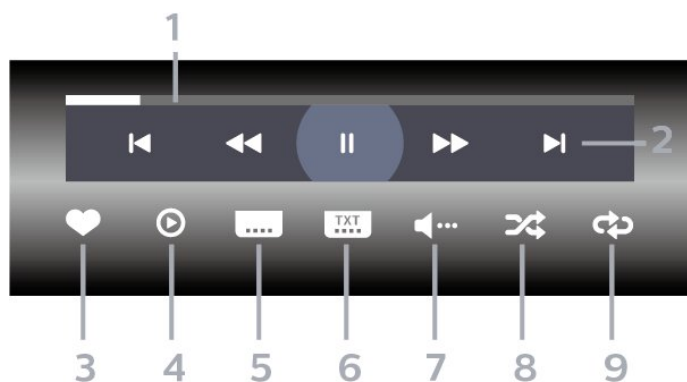

- 1 - Barre de progression
- 2 - Barre de contrôle de la lecture
  - **⏮** : Aller à la vidéo précédente dans un dossier
  - **⏭** : Passer à la vidéo suivante dans un dossier
  - **⏮** : Arrière
  - **⏭** : Avance rapide
  - **⏸** : mettre la lecture en pause
- 3 - Marquer comme favoris
- 4 - Lire toutes les vidéos
- 5 - Sous-titre : activer ou désactiver les sous-titres ou les activer sans son
- 6 - Langue des sous-titres : sélectionner une langue de sous-titres

- 7 - Langue audio: sélectionner une langue audio
- 8 - Aléatoire : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire
- 9 - Répéter : lire toutes les vidéos de ce dossier une seule fois ou en continu

### Options vidéo

#### Parcourir les fichiers vidéo :

- **Liste/Miniatures** : vues liste ou miniatures
- **Aléatoire** : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire
- **Répéter**- Permet de lire toutes les vidéos de ce dossier une seule fois ou en continu.

#### Lecture de fichiers vidéo :

- **Marquer comme favori** : marquer la musique comme favorite
- **Réglage des sous-titres**- Permet de régler la taille de la police des sous-titres, la couleur, la position, etc.

---

## 19.6. Visionner vos photos

### Afficher des photos

#### Ouverture d'un dossier photo

- 1 - Appuyez sur **SOURCES**, sélectionnez USB et appuyez sur OK.
- 2 - Sélectionnez **Périphériques USB** et appuyez sur **➤**(droite) pour sélectionner le périphérique USB dont vous avez besoin.
- 3 - Sélectionnez **Photos**, vous pouvez appuyer sur **➤****Ajouter aux favoris** pour ajouter le dossier de photos au menu des favoris.

#### Afficher une photo

- 1 - Appuyez sur **SOURCES**, sélectionnez **USB** et appuyez sur OK.
- 2 - Sélectionnez **Périphériques USB** et appuyez sur **➤**(droite) pour sélectionner le périphérique USB dont vous avez besoin.
- 3 - Sélectionnez **Photos** et choisissez l'une des photos, vous pouvez appuyer sur **➤****Diaporama** pour lire tous les fichiers du dossier ou appuyer sur **➤****Ajouter aux favoris** pour ajouter la photo sélectionnée au menu des favoris - **♥**Favoris.

#### Barre de commande



- 1 - Barre de contrôle de la lecture
  - ◀: Aller à la photo précédente dans un dossier
  - ▶: Passer à la photo suivante dans un dossier
  - || : mettre le diaporama en pause
- 2 - Marquer comme favoris
- 3 - Démarrer un diaporama
- 4 - Faire pivoter la photo
- 5 - Aléatoire : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire
- 6 - Répéter : lire toutes les photos de ce dossier une seule fois ou en continu
- 7 - Arrêter la musique en fond sonore
- 8 - Définir la vitesse du diaporama

## Options de photo

Parcourir les fichiers photo :

- **Lecture aléatoire**- Lire vos fichiers dans un ordre aléatoire
- **Répéter**- Lire le diaporama une fois ou en continu

- **Arrêter mus.** : arrêter la musique en fond sonore
- **Vitesse du diaporama**- Définir la vitesse du diaporama

- **Info** : permet d'afficher les informations de la photo

Lecture des fichiers photos :

- **Ajouter aux favoris**- Ajouter la photo aux favoris
- **Info** : permet d'afficher les informations de la photo

## 19.7. Lire votre musique

### Lecture de musique


Ouverture d'un dossier musical

- 1 - Appuyez sur **SOURCES**, sélectionnez **USB** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Périphériques USB** et appuyez sur **>**(droite) pour sélectionner le périphérique USB dont vous avez besoin.
- 3 - Sélectionnez **Musique**, vous pouvez appuyer sur **Ajouter aux favoris** pour ajouter le dossier musical au menu des favoris - **Favoris**.
- 4 - Grâce à la fonction de classification **Genres**, **Artistes**, **Albums**, **Pistes**, vous pouvez trouver rapidement un fichier de musique.

### Lecture de musique

- 1 - Appuyez sur **SOURCES**, sélectionnez **USB** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Périphériques USB** et appuyez sur **>**(droite) pour sélectionner le périphérique USB dont vous avez besoin.
- 3 - Sélectionnez **Musique**, puis sélectionnez l'une des catégories pour afficher les fichiers de musique.
- 4 - Sélectionnez une musique et appuyez sur **Lire tout** pour lire tous les fichiers du dossier ou appuyer sur **Ajouter aux favoris** pour ajouter la musique sélectionnée au menu des favoris - **Favoris**.

### Barre de commande

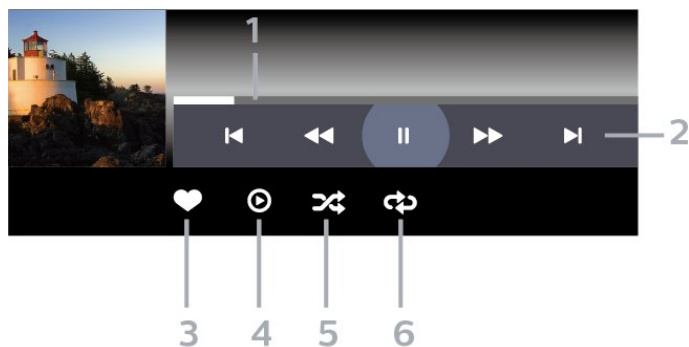

- 1 - Barre de progression
- 2 - Barre de contrôle de la lecture
  - ◀ : Sauter à la musique précédente dans un dossier
  - ▶ : Passer à la musique suivante dans un dossier
  - ◀◀ : Arrière
  - ▶▶ : Avance rapide
  - || : mettre la lecture en pause
- 3 - Marquer comme favoris
- 4 - Lire tous les morceaux
- 5 - Aléatoire : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire
- 6 - Répéter : lire tous les morceaux de ce dossier une seule fois ou en continu

## Options musicales

Parcourir les fichiers de musique :

- **Liste/Miniatures** : vues liste ou miniatures
- **Lecture Aléatoire**– Lisez vos fichiers dans un ordre aléatoire.

- **Répéter** : permet de lire toutes les chansons de ce dossier une seule fois ou en continu.

Lecture des fichiers de musique :

- **Ajouter aux fav.** : permet d'ajouter le fichier de musique aux favoris

# 20. Smartphones et tablettes

---

## 20.1. Application Philips Smart TV

L'application Philips Smart TV sur votre smartphone ou votre tablette est votre nouvelle alliée. Elle vous permet de changer de chaîne et de régler le volume, exactement comme une télécommande.

Téléchargez dès maintenant l'application Philips Smart TV dans votre boutique d'applications préférée.

L'application Philips Smart TV est disponible gratuitement pour iOS et Android.

Vous pouvez également aller dans **Réglages > Réseau et Internet > Code QR de l'application distante** et appuyer sur OK ; un code QR s'affichera sur l'écran du téléviseur. Scannez le code QR avec votre périphérique mobile, puis suivez les instructions pour télécharger et installer l'application Philips Smart TV. Lorsque vous utilisez l'application, votre périphérique mobile et votre téléviseur Philips doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.

### Get Connected



[www.philips.to/smartTV](http://www.philips.to/smartTV)

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

# 21. Jeux

---

## 21.1. Ce dont vous avez besoin

Sur ce téléviseur, vous pouvez jouer :

- à partir du Google Play Store dans le menu Accueil ;
- à partir d'une console de jeux connectée.

Les jeux du Google Play Store doivent être téléchargés et installés sur le téléviseur avant de pouvoir les utiliser. Certains jeux nécessitent une manette de jeu.

Pour installer des applications de jeu à partir du Google Play Store, le téléviseur doit être connecté à Internet et vous devez accepter les Conditions d'utilisation pour utiliser les applications. Vous devez vous connecter avec un Compte Google pour pouvoir utiliser les applications Google Play et le Google Play Store.

---

## 21.2. Les manettes de jeu

Pour jouer sur Internet sur ce téléviseur, vous pouvez connecter une sélection de manettes de jeu sans fil. Le téléviseur peut prendre en charge deux manettes connectées à la fois. Lorsque vous connectez la manette de jeu, vous pouvez l'utiliser immédiatement.

---

## 21.3. Jouer à un jeu sur une console de jeux ou sur un ordinateur

Pour lancer un jeu depuis une console de jeux ou un ordinateur pour la première fois, procédez comme suit :

- 1 - Connectez la console de jeux ou l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI ultra haut débit avant de l'allumer.
- 2 - Appuyez sur **SOURCES** et sélectionnez une console de jeu ou le nom de la connexion.
- 3 - Réglez HDMI Ultra HD sur **Automatique** ou **Optimal (Auto Game xxxHz Pro)** pour les jeux à taux de rafraîchissement variable HDMI (sur certains modèles uniquement).
- 4 - Allumez la console de jeux ou l'ordinateur.
- 5 - Démarrez le jeu.

---

## 21.4. Barre de jeu

La barre de jeu est un centre intégré d'affichage d'informations et de contrôle des paramètres pendant le jeu. Il permet de modifier rapidement les réglages de l'image, du son et de l'Ambilight\*. Vous pouvez également créer jusqu'à 10 profils de jeu distincts pour différents types de jeux, selon vos préférences. Elle s'applique à la source HDMI tant que le **style d'image** est défini sur **Jeu/HDR Jeu/Dolby Vision Game**.

Basculez pour activer ou désactiver à partir de **HDMI (ports) > Options > Barre de jeu**, ou appuyez longuement sur **MENU** pour activer/désactiver la barre de jeu lorsque le signal de jeu est détecté et que le mode de jeu est activé.

\* Le réglage Ambilight ne concerne que les modèles qui prennent en charge la fonction Ambilight.

### Activation et désactivation

Lorsque le téléviseur passe automatiquement en mode Jeu (par détection de jeu), un message s'affiche pour informer l'utilisateur que le mode Jeu est activé et que la barre de jeu est disponible, appuyez sur **OK** pour activer la barre de jeu. Pour désactiver la barre de jeu, vous pouvez appuyer sur **Retour** ou elle se fermera automatiquement après 20 secondes sans interaction.

### Informations sur les jeux

La barre de jeu affiche les principales informations relatives au jeu.

**Fréquence d'images:** FPS (image par seconde) actuel, affiché en haut de l'écran.

**Nom du profil:** Profil de paramètres actuellement appliqué, affiché en haut de la barre de jeu.

**Informations HDMI:** port HDMI actuel, vitesse/mode et version HDCP, affichés sous le nom du profil.

**Informations sur la source vidéo:** affiché en bas de la barre de jeu.

- Type de VRR : type actuel de VRR
- Résolution : résolution de la source vidéo
- Profondeur de bits et format de pixels : informations sur les données de la source actuelle
- format SDR/HDR : le type HDR ou SDR pris en charge de la source
- ALLM : pour afficher le HDMI ALLM est pris en charge
- Réglage du mouvement : réglage actuel du mouvement



## Outils de jeu

Les outils de jeu\* contiennent des outils fréquemment utilisés qui peuvent améliorer votre expérience de jeu. Déplacez le curseur sur la barre de nom du profil et appuyez sur **OK** pour activer ou désactiver les outils de jeu. Déplacez le curseur sur l'icône de l'outil de jeu et appuyez sur **OK** pour allumer la lumière verte sur l'icône et activer l'outil. Appuyez à nouveau sur **OK** pour désactiver l'outil. Déplacez-vous vers le bas pour sélectionner... sous l'icône pour accéder aux options de réglage de l'outil Jeu.

**Réticule:** activer/désactiver pour afficher le point de composition. Vous pouvez régler le **Type**, la **Taille**, l'**Épaisseur** et la **Couleur** du réticule dans les options de réglage.

**Amplificateur d'ombres :** permet d'activer l'augmentation des détails sombres pour améliorer la visibilité des détails des ombres. Vous pouvez régler le type dans les options de réglage pour appliquer différents niveaux d'amélioration. Le réglage **8** est un mode spécial, qui applique un effet inverse à la luminosité et à l'obscurité dans le contenu de jeu.

**Filtre de couleur :** permet d'appliquer l'effet de filtre visuel sur la vidéo en fonction de la couleur sélectionnée dans les options. **Monochrome** permet de retirer les autres couleurs et d'afficher uniquement la couleur sélectionnée. **Exclure la couleur** permet de retirer uniquement la couleur sélectionnée et de garder les autres couleurs affichées. Si la fonction de filtre de couleur est activée, **Amélioration des couleurs** et **Contrôle des couleurs** sous les paramètres **Image > Couleur** ne sont pas accessibles.

**Zoom central\*** : permet de zoomer sur la partie centrale de l'écran. Vous pouvez régler la **Puissance**, la **Taille** et la transparence de l'effet Zoom central dans les options de réglage. Non pris en charge pour l'entrée 144 Hz.

**Amplificateur de contours\*** : permet de renforcer le bord des objets à l'écran. Vous pouvez définir la taille de **Area**, activer/désactiver le **Mode couleur** ou **Mélange à l'original**.

\* Selon le modèle de votre téléviseur, certains outils peuvent ne pas être disponibles sur votre téléviseur.

## Paramètres de la barre de jeu

Sélectionnez l'icône de réglage ⚙ sur le côté gauche de la barre de jeu et appuyez sur **OK** pour modifier les paramètres suivants :

**Profil :** le profil enregistre les paramètres de la barre de jeu. Vous pouvez sélectionner un profil **standard** ou créer vos propres profils. Les paramètres de la barre de jeu peuvent être ajustés pour différents types de jeux. Lorsque vous êtes satisfait des paramètres actuels pour un jeu ou un type de jeu spécifique, vous pouvez aller dans **Paramètres de la**

**barre de jeu > Profil** et sélectionner **Ajouter un profil** pour enregistrer les paramètres actuels et nommer le profil. Outre le profil **standard**, il est possible de créer jusqu'à huit profils personnalisés. Une fois le profil personnalisé créé, vous pouvez appuyer sur la touche gauche ou droite pour passer d'un profil à l'autre à partir de la barre de **nom du profil** .

**Indicateur d'images par secondes (FPS):** pour activer/désactiver et la position d'affichage des informations FPS.

**HDMI Ultra HD:** pour régler le paramètre HDMI Ultra HD.

**Mouvement:** lien rapide pour ajuster le réglage du mouvement.

**Mappage de tons HDR:** lien rapide pour régler le paramètre de mappage de tonalité HDR.

**Tous les paramètres de l'image:** lien rapide pour régler tous les paramètres de l'image.

**Style Ambilight\*:** lien rapide pour ajuster les paramètres Ambilight.

**Style sonore:** lien rapide pour ajuster le réglage du style sonore

**Restauration du profil:** rétablir les paramètres par défaut du profil actuel.

\* Le réglage Ambilight ne concerne que les modèles qui prennent en charge la fonction Ambilight.

## 22. Netflix

---




Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet. Dans votre pays, Netflix ne sera peut être disponible qu'après de futures mises à jour logicielles.

Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### Remarque relative à Netflix Spatial Audio

Certains contenus Netflix offrent un effet sonore Spatial Audio. Pour prendre en charge cette fonction sur votre téléviseur, procédez comme suit :

- 1 - Accédez à  Réglages > Affichage et son > Sortie audio > Format de la sortie numérique, puis définissez l'option sur Stéréo (non compressé).
- 2 - Accédez à  Réglages > Affichage et son > Son > Style de son, puis définissez le style sur Préférentiel.
- 3 - Accédez à  Réglages > Affichage et son > Son > Paramètres personnels > Virtualiseur d'enceintes, puis sélectionnez Arrêt pour désactiver le virtualiseur d'enceintes.

# 23. Alexa

---

## 23.1. À propos d'Alexa

Votre téléviseur prend en charge les opérations de commande vocale d'Amazon Alexa\*.

### À propos d'Alexa

Alexa est un service vocal basé sur le cloud, disponible sur les appareils Alexa Echo d'Amazon et d'autres fabricants. Si votre téléviseur prend en charge Alexa, vous pouvez l'allumer/l'éteindre, changer de chaînes, régler le volume, etc. à l'aide de ce service vocal.

Pour contrôler votre téléviseur avec Alexa, il vous faut :

- Un téléviseur Philips Smart TV qui prend en charge Alexa
- Un appareil Echo Amazon
- Un compte Google
- Un appareil mobile tel que votre téléphone ou votre tablette
- Un réseau Wi-Fi

### À propos d'Alexa Skill

Alexa utilise Alexa Skills pour étendre les opérations de commande vocale. Les « skills » ajoutent de nouvelles capacités qui permettent de personnaliser l'utilisation de votre téléviseur compatible Alexa. Le skill « Philips Smart TV Voice Control » est disponible dans la boutique Alexa Skills. Il propose diverses commandes vocales compatibles avec votre Philips Smart TV.

\* Alexa n'est pas disponible dans toutes les langues et dans tous les pays. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

**Remarque :** Les styles Ambilight pris en charge peuvent dépendre de modèles de téléviseur spécifiques. Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur pour connaître les styles Ambilight pris en charge.

qu'Alexa le reconnaisse.

- Sélectionnez un compte Google et connectez-vous.
- Revenez à cette compétence dans l'application Alexa sur votre téléphone pour l'activer, lier des comptes et découvrir vos périphériques.
- Retournez sur la télé pour finir la configuration.

### Configuration d'Alexa sur le téléviseur

- 1 - Accédez à **Paramètres > Réseau et Internet > Contrôle de la télévision avec Amazon Alexa** pour lancer le processus de configuration.
- 2 - Vous avez besoin d'un appareil Amazon Echo et de préparer l'application complémentaire Alexa (sur l'appareil mobile ou sur le Web) pour démarrer la configuration.
- 3 - Suivez les instructions à l'écran pour accepter les conditions de la Politique de confidentialité, nommez votre téléviseur et connectez-vous à votre compte Google. Le compte Google est nécessaire pour le couplage avec l'appareil Alexa.
- 4 - Sur votre appareil mobile, connectez-vous avec le même compte Google à l'application complémentaire Amazon Alexa.
- 5 - Procédez comme suit dans l'application complémentaire Amazon Alexa. Activez d'abord le skill « Philips Smart TV Voice Control ». Couplez ensuite votre compte Google. Enfin, lancez la détection des appareils.
- 6 - Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** pour le réglage de l'allumage du téléviseur. Vous pouvez utiliser Alexa pour allumer/éteindre votre téléviseur par commande vocale.
- 7 - À la fin de l'écran de configuration, vous pouvez sélectionner **Terminé** pour commencer à utiliser Alexa. Sélectionnez **Gestion des téléviseurs** pour gérer les téléviseurs couplés via Alexa ou découpler les téléviseurs avec Alexa.

Rendez-vous sur [alexa.amazon.com](https://alexa.amazon.com), cliquez sur Skills et recherchez « Philips Smart TV Voice Control ». Le skill figurera dans les résultats.

---

## 23.2. Utilisation d'Alexa

Pour utiliser Alexa, vous devez d'abord configurer le service client Alexa sur votre Philips Smart TV. Suivez les instructions et effectuez les étapes suivantes :

- Sélectionnez un nom pour votre Smart TV afin

## 24. Spécificités

### 24.1. Environnement

#### Classe énergétique européenne

La classe énergétique européenne précise la classe d'efficacité énergétique de ce produit. Plus la classe d'efficacité énergétique est verte, moins le produit consomme d'énergie.

Sur l'étiquette, vous trouverez la classe d'efficacité énergétique et la consommation électrique moyenne de ce produit en cours d'utilisation. Vous pouvez également trouver les valeurs de consommation électrique de ce produit sur le site web Philips de votre pays à l'adresse suivante [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

#### Numéro d'enregistrement EPREL

##### Numéro d'enregistrement EPREL

42OLED809 : 1863586  
48OLED809 : 1860385  
55OLED809 : 1863616  
65OLED809 : 1864707  
77OLED809 : 1887660

48OLED819 : 1860395  
55OLED819 : 1863632  
65OLED819 : 1868848  
77OLED819 : 1887664

48OLED849 : 1860396  
55OLED849 : 1863638  
65OLED849 : 1868855  
77OLED849 : 1887665

48OLED859 : 1860398  
55OLED859 : 1863646  
65OLED859 : 1868858  
77OLED859 : 1887667

55OLED889 : 1863652  
65OLED889 : 1868862

#### Fin de vie

##### Mise au rebut du produit et des piles usagées

Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de la poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Veillez à respecter la réglementation en vigueur et ne mettez pas vos anciens produits au rebut avec vos déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Cet appareil contient des piles relevant de la réglementation européenne (EU) 2023/1542, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

### 24.2. Alimen.

Les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour en savoir plus sur ce produit, consultez la page [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### Alimentation

- Secteur : CA 220-240 V +/-10 %
- Température ambiante : Entre 5°C et 35°C
- Fonctionnalités d'économie d'énergie : Mode Éco, suppression de l'image (pour la radio), programmation de l'arrêt automatique, menu des paramètres écologiques.

---

## 24.3. Système d'exploitation

Système d'exploitation Android :

Android 12

---

## 24.4. Réception

- Entrée d'antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
  - Bandes de tuner : Hyperband, S-canal, UHF, VHF
  - DVB : DVB-T2, DVB-C (câble) QAM
  - Analogique : SECAM, PAL
  - Prise en charge du signal terrestre du tuner
  - Lecture vidéo numérique : MPEG2 SD/HD (ISO/CEI 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/CEI 14496-10), HEVC
  - Lecture audio numérique (ISO/CEI 13818-3)
  - Entrée antenne satellite : 75 ohms type F
  - Plage de fréquence d'entrée : 950 à 2 150 MHz
  - Plage de niveau d'entrée : 25 à 65 dBm
  - DVB-S/S2 QPSK, débit de symboles de 2 à 45 méga-symboles, SCPC et MCPC
  - LNB : DiSEqC 1.0, 1 à 4 LNB pris en charge, sélection de la polarité 13/18 V, sélection de la bande 22 kHz, mode Tone burst, courant LNB 300 mA max.
- 

## 24.5. Type d'affichage

Diagonale de l'écran

- 105 cm / 42 po
- 108 cm / 43 po
- 121 cm / 48 po
- 126 cm / 50 po
- 139 cm / 55 po
- 164 cm / 65 po
- 189 cm / 75 po
- 194 cm / 77 po
- 215 cm / 85 po

Résolution d'affichage

- 3840 x 2160
- 

---

## 24.6. Résolution d'affichage :

Résolution ordinateur/vidéo prise en charge

Résolution – Fréquence de rafraîchissement

- 640 x 480 – 60Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz
- 2560 x 1440p – 60 Hz, 120 Hz, 144 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz

\* Remarque :

100 Hz n'est pris en charge que si HDMI Ultra HD est réglé sur **Optimal** dans HDMI 1 et HDMI 2 .

120/144 Hz (jusqu'à 3 840 x 2 160 p) n'est pris en charge que si HDMI Ultra HD est réglé sur **Optimal (jeu automatique 144 Hz Pro )** dans HDMI 1 et HDMI 2 .

120/144 Hz (jusqu'à 2 560 x 1 440 p) n'est pris en charge que si HDMI Ultra HD est réglé sur **Optimal (jeu automatique 144 Hz Pro )** dans HDMI 3 et HDMI 4 .

Les paramètres HDMI Ultra HD seront modifiés automatiquement pour qu'ils correspondent au périphérique de jeu HDMI si l'option **Automatique** est sélectionnée.

Résolution vidéo uniquement prise en charge

Résolution – Fréquence de rafraîchissement

- 480i – 60 Hz (lorsque HDMI Ultra HD est réglé sur **Standard**)
- 576i – 50 Hz (lorsque HDMI Ultra HD est réglé sur **Standard**)
- 1080i – 50Hz, 60Hz
- Vidéo à taux de rafraîchissement variable 1080p, 1440p, 2160p avec une fréquence d'images allant jusqu'à 40-144Hz quand HDMI Ultra HD est configuré sur **Automatique** ou **Optimal (Jeu Auto 144Hz Pro)**.

\* Remarque : Certaines résolutions et images par seconde peuvent ne pas être prises en charge dans toutes les sources d'entrée.

---

## 24.7. Connectivité

Téléviseur (côté)

- Logement à interface commune : Ic+/CAM
- USB 2 – USB 2.0
- USB 1 – USB 3.0

- Casques – Mini-jack stéréo 3,5 mm
- Entrée HDMI 4 – Ultra HD – HDR
- Entrée HDMI 3 – Ultra HD – HDR

#### Téléviseur (bas)

- Tuner satellite
- Antenne (75 ohm)
- Entrée HDMI 1 – Ultra HD Fréquence d'images élevée – HDR
- Entrée HDMI 2 – ARC/eARC – Ultra HD Fréquence d'images élevée – HDR
- Réseau LAN – RJ45
- Sortie audio numérique – Optique Toslink

- MPEG-4 AVC (H.264) pris en charge jusqu'en mode High Profile à L5.2 80 Mbits/s
- H.265 (HEVC) pris en charge jusqu'en mode Main Profile 10 à L5.1 100 Mbits/s
- AV1 pris en charge jusqu'en mode Main Profile L5.1 à 80 Mbits/s
- Codecs d'image : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

#### Certifié Wi-Fi

Ce téléviseur est un appareil certifié Wi-Fi.

---

## 24.8. Son

- Puissance de sortie (RMS) : 50 W
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- Virtualiseur Surround + virtualiseur de hauteur
- Dolby Bass Enhancement
- Dolby Dialogue Enhancement
- Dolby Volume (mode AVL/Nuit)
- AI Sound
- AI EQ

---

## 24.9. Multimédia

#### Connexions

- USB 2,0 – USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, double bande
- Bluetooth® 5.2

#### Systèmes de fichiers USB pris en charge

- FAT 16, FAT 32, NTFS

#### Serveurs multimédias, pris en charge

- Conteneurs : PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Codecs vidéo : AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codecs audio : MP3, WAV, AAC, FLAC
- Sous-titres :
  - Formats : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Codages de caractères : UTF-8, Europe centrale et Europe de l'Est (Windows-1250), cyrillique (Windows-1251), grec (Windows-1253), turc (Windows-1254), Europe de l'Ouest (Windows-1252), hébreu (CP-1255), arabe (CP-1256), balte (CP-1257), coréen (Windows-949)
- Débit de données maximum pris en charge :

# 25. Aide et assistance

---

## 25.1. Enregistrer votre téléviseur


Inscrivez votre téléviseur en ligne pour bénéficier de nombreux avantages : assistance complète (y compris des téléchargements), accès privilégié aux informations sur les nouveaux produits, remises et offres exclusives, possibilité de gagner des prix et même de participer à des enquêtes spéciales concernant nos prochaines nouveautés.

Accédez au site Web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

---

## 25.2. Utiliser l'aide

### Ouverture de l'aide

Appuyez sur la touche  (bleue) pour ouvrir immédiatement l'aide.

Pour certaines options, comme le télétexte, les touches de couleur ont des fonctions spécifiques et ne permettent pas d'ouvrir l'aide.

### Aide du téléviseur sur votre tablette, smartphone ou ordinateur

Pour exécuter plus facilement des séquences d'instructions étendues, vous pouvez télécharger l'aide TV au format PDF pour la lire sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Vous pouvez également imprimer la page d'aide correspondante à partir de votre ordinateur. Pour télécharger l'aide (manuel de l'utilisateur), allez à l'adresse suivante [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### Menu rapide / MENU > Aide

Vous pouvez utiliser les fonctions d'aide pour effectuer un diagnostic et obtenir de plus amples informations sur votre téléviseur.

- **Informations TV** – permet d'afficher le nom du modèle, le numéro de série, la version du logiciel et les heures de fonctionnement de votre téléviseur.
- **Comment faire** – Vous pouvez consulter des consignes sur l'installation des chaînes, le tri des chaînes, la mise à jour du logiciel du téléviseur, la connexion de dispositifs externes et l'utilisation des fonctions intelligentes de votre téléviseur.
- **Diagnostic TV** – exécutez le Diagnostic TV pour vérifier l'état de votre téléviseur.
- **Auto-diagnostic** – permet de vérifier si l'image, le

son, le réseau et les autres paramètres fonctionnent correctement.



- **Mode d'emploi** : lisez le mode d'emploi pour obtenir des informations sur le téléviseur.
  - **Dépannage** : fournit des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
  - **Copie de la liste des paramètres sur USB** – permet de copier les réglages du téléviseur sur une clé USB.
  - **Réglages d'usine** : permet de réinitialiser les réglages d'usine.
  - **Reinstaller le téléviseur** : permet d'effectuer une réinstallation complète du téléviseur.
  - **Informations de contact** – pour afficher le numéro de téléphone ou l'adresse web de votre pays ou région.
- 

## 25.3. Diagnostic TV et Auto-diagnostic

### Diagnostic TV

Exécutez le test de Diagnostic TV pour vérifier l'état de votre téléviseur. À la fin du diagnostic, le téléviseur effacera la mémoire cache et fermera toutes les applications inutilisées pour assurer un fonctionnement optimal.



Pour exécuter le test de Diagnostic TV, procédez comme suit :

- 1 – Sélectionner  Menu rapide / MENU >  Aide > **Diagnostic TV** et appuyez sur OK.
- 2 – Sélectionnez **Démarrer** pour exécuter une série de tests de diagnostic.
- 3 – Une fois le test terminé, vous pouvez afficher l'état des éléments suivants.
  - Télécommande
  - Alimentation
  - Image
  - Son
  - Périphériques externes
  - Réseau
  - Tuner
  - Stockage
  - Effacer la mémoire cache
  - Applications
- 4 – Sélectionnez **Fermer** pour fermer la page de résultats et revenir à l'assistant **Diagnostic TV**.
- 5 – Sélectionnez **Terminé** pour quitter **Diagnostic TV**, sélectionnez **Auto-diagnostic** pour effectuer une autre vérification de diagnostic, sélectionnez **Afficher les résultats** pour afficher à nouveau la page de résultats.

### Auto-diagnostic

L'auto-diagnostic peut vous aider à dépanner votre téléviseur en vérifiant les configurations du téléviseur.

Pour exécuter l'auto-diagnostic :

1 - Sélectionner  Menu rapide /  
MENU >  Aide > Autodiagnostic et appuyez sur OK.

2 - Sélectionnez les éléments suivants pour vérifier les configurations.

- **Vérification du téléviseur** : vérifie si l'image, le son ou les autres réglages fonctionnent correctement.
- **Vérification du réseau** : vérifie la connexion réseau.
- **Vérification de la télécommande** : effectue un test permettant de vérifier le fonctionnement de la télécommande fournie avec le téléviseur.
- **Consulter l'historique des signaux faibles** : affiche la liste des numéros de chaînes automatiquement enregistrés lorsque la force du signal était faible.
- **Optimiser le stockage interne** : libérez de l'espace dans le stockage interne du téléviseur pour des performances optimales.

---

## 25.4. Dépannage

### Activation et télécommande

Le téléviseur ne s'allume pas.

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez une minute, puis rebranchez-le.
- Vérifiez si le câble d'alimentation est branché correctement.

**Grincement au démarrage ou à l'extinction**

Lorsque vous allumez le téléviseur, que vous l'éteignez ou que vous le mettez en veille, vous entendez un grincement provenant du châssis du téléviseur. Ce bruit est dû à l'expansion et à la contraction normales du téléviseur lorsqu'il chauffe ou refroidit. Ce phénomène n'affecte pas ses performances.

**Le téléviseur ne répond pas à la télécommande**

Le téléviseur démarre lentement. Durant ce laps de temps, l'appareil ne répond pas à la télécommande ou aux commandes du téléviseur. Ce phénomène est normal.

Si le téléviseur continue de ne pas répondre à la télécommande, vous pouvez vérifier si la télécommande fonctionne au moyen d'un téléphone portable avec appareil photo. Réglez le téléphone en mode appareil photo et dirigez la télécommande vers l'objectif de l'appareil photo. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande et remarquez un scintillement LED infrarouge sur l'appareil photo, cela signifie que la télécommande fonctionne. Le téléviseur doit alors être vérifié.

Si vous ne remarquez aucun scintillement, la télécommande est peut-être cassée ou ses piles ne

sont peut-être pas suffisamment chargées.

Cette méthode de vérification de la télécommande n'est pas possible avec des télécommandes couplées sans fil au téléviseur.

**Le voyant de veille clignote en permanence**

Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez 5 minutes avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le clignotement reprend, contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs.

### Chaînes

**Aucune chaîne numérique n'a été trouvée lors de l'installation**

Consultez les spécifications techniques pour vous assurer que votre téléviseur est compatible avec la norme DVB-T ou DVB-C dans votre pays. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés et que le bon réseau est sélectionné.

**Des chaînes installées précédemment n'apparaissent pas dans la liste des chaînes**

Vérifiez que vous avez sélectionné la liste des chaînes appropriée.

### Image

**Aucune image/image déformée**

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Vérifiez si le périphérique adéquat est sélectionné comme source d'affichage.
- Vérifiez si le périphérique ou la source externe est connecté correctement.

**Présence de son, mais absence d'image**

- Basculez sur d'autres sources vidéo, puis revenez à la source d'origine et restaurez le style d'image dans Paramètres d'image ou effectuez une réinitialisation aux valeurs d'usine dans l'option Paramètres généraux.

**Mauvaise qualité de la réception d'antenne**

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres objets de grandes dimensions peuvent avoir une incidence sur la qualité de la réception. Dans la mesure du possible, essayez d'améliorer la qualité de réception en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.
- Si la mauvaise réception ne concerne qu'une seule chaîne, affinez le réglage de cette chaîne.

**Image de mauvaise qualité issue d'un périphérique**



- Vérifiez si le périphérique est connecté correctement. Vérifiez que les paramètres de sortie vidéo de l'appareil sont réglés sur la plus haute résolution possible, le cas échéant.
- Restaurez le style d'image ou choisissez un autre style d'image.

**Les paramètres d'image changent au bout d'un moment**

Vérifiez si l'option **Emplacement** est réglée sur **Accueil**. Vous pouvez modifier et enregistrer des paramètres dans ce mode.

**Une bannière commerciale apparaît**

Vérifiez si l'option **Emplacement** est réglée sur **Maison**.

**L'image n'est pas adaptée à l'écran**

- Utilisez un autre format d'image.
- Réglez **Format d'image** sur **Original**.

**La position de l'image est incorrecte**

- Il est possible que des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie des signaux du périphérique connecté.
- Réglez **Format d'image** sur **Original**.

**L'image diffusée par l'ordinateur n'est pas stable**

Vérifiez si l'ordinateur utilise la résolution et la fréquence de rafraîchissement prises en charge.

## Son

**Absence de son ou son de mauvaise qualité**

Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio. Cela n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

- Vérifiez si les réglages du son sont correctement définis.
- Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement.
- Vérifiez si le volume n'est pas réglé sur Muet ni défini sur zéro.
- Assurez-vous que la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio du système Home Cinema.

Le son doit être émis par les haut-parleurs HTS.

- Il est possible que certains périphériques nécessitent l'activation manuelle de la sortie audio HDMI. Si la sortie audio HDMI est déjà activée, mais qu'aucun signal audio n'est diffusé, essayez de définir le format audio numérique du périphérique sur PCM (Pulse Code Modulation). Reportez-vous à la documentation fournie avec le périphérique pour prendre connaissance des instructions.

## HDMI et USB

### HDMI

- La prise en charge HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) peut allonger le délai d'affichage du contenu d'un périphérique HDMI sur le téléviseur.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de faire basculer la source d'un périphérique à un autre, avant de revenir au périphérique HDMI.
- Si l'image et le son d'un périphérique connecté au port HDMI sont déformés, branchez l'appareil à un autre port HDMI du téléviseur et redémarrez l'appareil source.
- Si l'image et le son d'un périphérique connecté par HDMI sont déformés, vérifiez si un réglage **HDMI Ultra HD** différent peut résoudre le problème.
- Si le son est parfois déformé, vérifiez si les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI vers DVI ou un câble HDMI vers DVI, veillez à connecter un câble audio supplémentaire à la prise AUDIO IN (prise mini-jack uniquement).

**HDMI EasyLink ne fonctionne pas**

- Vérifiez si vos périphériques HDMI sont compatibles HDMI-CEC. Les fonctionnalités EasyLink ne sont opérationnelles qu'avec des périphériques compatibles HDMI-CEC.

**Le HDMI eARC ne fonctionne pas correctement**

- Assurez-vous que le câble HDMI est connecté au port **HDMI 2**.
- Assurez-vous que le câble HDMI ultra haut débit est utilisé pour la connexion eARC.
- Un seul périphérique eARC est disponible à la fois.

**Aucune icône de volume ne s'affiche**

- Lorsqu'un périphérique audio HDMI-CEC est connecté et que vous utilisez la télécommande du téléviseur pour ajuster le volume du périphérique, ceci est normal.

**Les photos, vidéos et musiques d'un périphérique**

**USB ne s'affichent pas**

- Vérifiez si le périphérique de stockage USB est défini de façon à être compatible avec la classe Périphérique de stockage de masse comme indiqué dans la documentation du périphérique.
- Vérifiez si le périphérique de stockage USB est compatible avec le téléviseur.
- Vérifiez si les formats de fichier audio et image sont pris en charge par le téléviseur.

**Lecture instable de fichiers USB**

- Il est possible que les performances de transfert du périphérique de stockage USB limitent le taux de transfert de données vers le téléviseur, ce qui peut être à l'origine d'une mauvaise qualité de lecture.

## Réseau

### Réseau Wi-Fi introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil du téléviseur.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

### Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

### Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le mode d'emploi de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le routeur.

### DHCP

- Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.

### Mauvaise qualité lors de la lecture de vidéos en streaming

- La qualité de l'image/du son de la vidéo en streaming dépend du contenu vidéo d'origine fourni par les applications vidéo en streaming.
- Pour garantir une expérience optimale de lecture de vidéos en streaming, une connexion réseau rapide et stable est essentielle. La vitesse de connexion réseau recommandée pour les vidéos en streaming est la suivante :
  - Définition d'image standard (SD) : 5 Mbits/s
  - Haute définition d'image (HD) : 10 Mbits/s
  - 4K/Ultra HD (UHD) : 25 Mbits/s

## Bluetooth®

### Impossible d'établir le couplage

- Vérifiez que l'appareil est en mode couplage. Lisez le mode d'emploi de l'appareil.
- Si possible, conservez l'enceinte sans fil à proximité du téléviseur.
- Essayer de coupler plusieurs appareils au téléviseur en même temps peut ne pas fonctionner.

### Connexion Bluetooth® perdue

- Positionnez toujours l'enceinte sans fil dans un rayon de 5 mètres par rapport au téléviseur.






### Synchronisation audio et vidéo Bluetooth®

- Avant d'acheter une enceinte Bluetooth® sans fil, renseignez-vous sur la qualité de la synchronisation audio et vidéo, ou « lip sync ». Les périphériques Bluetooth® ne fonctionnent pas tous correctement. Demandez conseil à votre vendeur.






## Langue de menu incorrecte

### Langue de menu incorrecte

Redéfinissez-la sur votre langue en mode Google TV.

- 1 - Appuyez sur la touche  **TABLEAU DE BORD** de la télécommande pour lancer le menu **Tableau de bord**.
- 2 - Sélectionnez l'icône  et appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu **Paramètres**.
- 3 - Appuyez 6 fois sur  (vers le bas) et appuyez sur **OK** pour accéder au menu **Système**.
- 4 - Appuyez 3 fois sur  (vers le bas) et appuyez sur **OK** pour accéder au menu **Langue**.
- 5 - Sélectionnez la langue et appuyez sur **OK**.
- 6 - Appuyez sur  **Retour** pour fermer le menu.

Redéfinissez-la sur votre langue en mode de base.

- 1 - Appuyez sur la touche  **TABLEAU DE BORD** de la télécommande pour lancer le menu **Tableau de bord**.
- 2 - Sélectionnez l'icône  et appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu **Paramètres**.
- 3 - Appuyez 7 fois sur  (vers le bas) et appuyez sur **OK** pour accéder au menu **Système**.
- 4 - Appuyez 3 fois sur  (vers le bas) et appuyez sur **OK** pour accéder au menu **Langue**.
- 5 - Sélectionnez la langue et appuyez sur **OK**.
- 6 - Appuyez sur  **Retour** pour fermer le menu.

---

## 25.5. Aide en ligne

Pour résoudre tout problème relatif à un téléviseur Philips, vous pouvez consulter notre assistance en ligne. Vous pourrez sélectionner votre langue et indiquer le numéro de référence du modèle.

Aller à [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

Sur le site d'assistance, vous trouverez le numéro de téléphone de nos services dans votre pays, ainsi que les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ). Dans certains pays, vous pouvez discuter avec l'un de nos collaborateurs et lui poser directement votre question ou envoyer une question par mail.

Vous pouvez télécharger le nouveau logiciel du téléviseur ou le manuel afin de le consulter sur votre ordinateur.

---

## 25.6. Assistance et réparation

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'une réparation, vous pouvez appeler le Service Consommateurs de votre pays. Nos ingénieurs se chargeront des réparations, si nécessaire.

Recherchez le numéro de téléphone dans la documentation imprimée fournie avec le téléviseur. Ou accédez à notre site Web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport), puis sélectionnez votre pays si nécessaire.

### Numéro de modèle et numéro de série du téléviseur

Il est possible que l'on vous demande d'indiquer le numéro de référence du modèle et le numéro de série de votre téléviseur. Vous les trouverez sur l'étiquette de l'emballage ou sur l'étiquette située au dos ou en dessous du téléviseur.

### Avertissement

N'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur. Cela peut provoquer de graves blessures, des dommages irréparables à votre téléviseur ou annuler votre garantie.

# 26. Sécurité et entretien

---

## 26.1. Sécurité

### Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur. Si l'appareil est endommagé suite au non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

### Risque d'électrocution ou d'incendie

- N'exposez jamais le téléviseur ou la télécommande à la pluie ou à l'eau. Ne placez jamais de récipients de liquide, tels que des vases, à proximité du téléviseur ou de la télécommande.
- Si des liquides se déversent sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement le téléviseur de la prise de courant.
- Contactez le service client de Philips TV pour faire vérifier le téléviseur avant de l'utiliser.
- N'exposez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à une chaleur excessive. Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près d'une bougie allumée, de flammes ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
- Ne placez jamais d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- N'exercez pas de force excessive sur les fiches électriques. Des fiches électriques mal insérées peuvent provoquer la formation d'un arc électrique ou un incendie. Lorsque vous faites pivoter l'écran du téléviseur, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne se tende pas.
- Pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur, il faut débrancher la fiche électrique du téléviseur. Lorsque vous le débranchez, tirez toujours sur la fiche électrique, et non sur le cordon. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la fiche électrique, au cordon d'alimentation et à la prise secteur.

### Risque de blessures ou d'endommagement du téléviseur

- Deux personnes sont nécessaires pour soulever et porter un téléviseur pesant plus de 25 kg.
- Si vous montez le téléviseur sur un support, utilisez exclusivement le support fourni. Fixez fermement le pied au téléviseur.
- Placez le téléviseur, monté sur un support, sur une surface plane et stable, capable de supporter le poids du téléviseur et celui du support.
- En cas de montage mural, veillez à ce que celui-ci soit suffisamment solide pour supporter le poids du téléviseur. TP Vision ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect à l'origine d'un accident, de blessures ou de dégâts matériels.
- Certains composants sont fabriqués en verre. Veillez à les manipuler avec précaution pour éviter toute blessure ou tout dommage.

### Risque d'endommagement du téléviseur !

Avant de brancher le téléviseur sur la prise secteur, assurez-vous que la tension électrique correspond à la valeur figurant à l'arrière du téléviseur. Ne branchez jamais le téléviseur sur la prise secteur en cas de différence de tensions.

### Dangers liés à la stabilité

Ce produit est conçu pour le grand public et destiné à un usage personnel dans un environnement domestique, sauf accord écrit contraire avec le fabricant. Le non-respect de cette recommandation ou des instructions fournies dans le manuel d'utilisation et les documents complémentaires du produit risque d'endommager ce dernier et d'entraîner l'annulation de la garantie.

Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. Quelques précautions simples peuvent permettre d'éviter de nombreuses blessures, en particulier aux enfants. Par exemple :

- TOUJOURS s'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble de support.
- TOUJOURS utiliser des meubles, des supports ou des méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser un meuble pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS avertir les enfants des dangers auxquels ils s'exposeraient en grimpant sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- TOUJOURS guider les câbles et cordons connectés à votre téléviseur de façon à éviter qu'on ne trébuche dessus, tire dessus ou les empoigne.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur à un endroit instable.
- Ne JAMAIS installer le téléviseur sur un meuble haut

(par ex. un placard ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support adéquat.

- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un tissu ou tout autre matériau pouvant se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
- Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le téléviseur ou le meuble sur lequel le téléviseur est installé.

Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, il convient d'appliquer les mêmes considérations que ci-dessus.

## Risques liés aux piles

- N'avez pas les piles. Risque de brûlure chimique.
- La télécommande peut contenir une pile cellulaire en forme de pièce/bouton. Si la pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort.
- Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas de manière sécurisée, cessez d'utiliser le produit et tenez-le à l'écart des enfants.
- Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un type de piles inapproprié.
- Remplacer une pile par un modèle non adapté peut faire échouer les mesures de protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium).
- Mettre une pile au feu ou dans un four chaud, ou broyer ou couper une pile peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

## Risque de surchauffe

N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Veillez à ce que les fentes de ventilation du téléviseur ne soient jamais obstruées par des rideaux ou d'autres objets.

## Orages

Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage.

Ne touchez jamais au cordon d'alimentation, au câble d'antenne ou à quelque partie du téléviseur que ce soit pendant un orage.

## Risque de dommages auditifs

Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou de façon prolongée.

## Basses températures

Si le téléviseur est exposé lors du transport à des températures inférieures à 5 °C, déballiez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

## Humidité

Il peut arriver, en de rares occasions, que des gouttelettes de condensation se forment sur la surface intérieure de l'écran du téléviseur (sur certains modèles) selon la température et l'humidité. Pour empêcher ce phénomène, n'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à toute source de chaleur ou à l'humidité. Si de la condensation se produit, elle disparaîtra spontanément pendant que le téléviseur fonctionne pendant quelques heures.

L'humidité de condensation n'endommagera pas le téléviseur ni ne provoquera de dysfonctionnement.

---

## 26.2. Entretien de l'écran

- Évitez de toucher, pousser, frotter et cogner l'écran avec quelque objet que ce soit.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur et son cadre avec un chiffon doux et humide, et essuyez délicatement. Évitez de toucher les voyants Ambilight\* situés à l'arrière du téléviseur. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool, des produits chimiques ou des produits d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.
- Évitez autant que possible les images statiques. Les images statiques sont des images affichées à l'écran pendant une période prolongée. Les menus à l'écran, les bandes noires, l'affichage de l'heure, etc. créent

des images statiques. Si ces dernières sont inévitables, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.

Les voyants Ambilight\* concernent uniquement les modèles qui prennent en charge la fonction Ambilight.

# 27. Conditions d'utilisation

## 27.1. Conditions d'utilisation – Téléviseur

2024 © TP Vision Europe B.V. Tous droits réservés.

Ce produit a été mis sur le marché par TP Vision Europe B.V. ou une de ses filiales, ci-après dénommé TP Vision, qui est le fabricant du produit. TP Vision est le garant du téléviseur qui accompagne cette brochure. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. TP Vision se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

La documentation écrite fournie avec le téléviseur et le manuel stocké dans la mémoire de celui-ci ou disponible en téléchargement sur le site Web de Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) sont jugés conformes à l'usage auquel le système est destiné.

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si l'appareil ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. TP Vision garantit que le matériel lui-même n'enfreint aucun brevet déposé aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire expresse ou tacite n'est formulée. TP Vision décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs figurant dans ce document et aux problèmes qui en découlent. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées sur le site Web d'assistance Philips dès que possible.

Conditions de garantie : risque de blessure, dommages au téléviseur ou annulation de la garantie !

Ne tentez en aucun cas de réparer le téléviseur vous-même. Utilisez le téléviseur et les accessoires uniquement de la manière prévue par le fabricant. Le message d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur signale un risque d'électrocution. Ne retirez en aucun cas le capot du téléviseur. Confiez toujours l'entretien et les réparations au Service consommateurs Philips. Recherchez le numéro de téléphone dans la documentation imprimée fournie avec le téléviseur. Ou accédez à notre site Web

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport), puis sélectionnez votre pays si nécessaire. Toute opération expressément interdite dans le présent manuel, ainsi que tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandés ou non autorisés par ce manuel, entraînera l'annulation de la garantie.

### Caractéristiques des pixels

Ce téléviseur possède un grand nombre de pixels de couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, il se peut que des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) apparaissent de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (parmi les normes industrielles standard) et non d'un dysfonctionnement. Par conséquent, veuillez noter que cela ne peut en aucun cas donner lieu à une réparation, à un échange ou à un remboursement, pendant et/ou en dehors de la période de garantie.

### Caractéristiques du rétroéclairage

Tous les téléviseurs Philips ont subi des tests et des contrôles rigoureux avant leur livraison. Soyez assuré que nous attachons la plus haute importance à la qualité de nos téléviseurs afin de vous éviter tout inconfort visuel lorsque vous regardez l'écran de votre téléviseur. Cependant, notez que le backlight bleeding (« effet Mura ») et/ou l'inégalité du rétroéclairage, qui peuvent être uniquement observés sur les images sombres ou dans une pièce très sombre, font partie des caractéristiques du téléviseur. Ces phénomènes ne représentent pas une détérioration et ne doivent pas être considérés comme un défaut du téléviseur. Par conséquent, nous nous devons de vous informer que les réclamations de ce type à des fins de garantie, entretien gratuit, remplacement ou remboursement, ne pourront pas être acceptées pendant et/ou en dehors de la période de garantie.

### Conformité CE

Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que ce téléviseur est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (Regulation (EU) 2019/2021) (Eco Design) et 2011/65/EU (RoHS).

### Conformité UK/CA

Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que ce téléviseur est conforme aux exigences principales et autres dispositions concernées relatives aux Réglementations des équipements radio 2017, à l'EcoDesign des Réglementations des produits écoénergétiques et des informations énergétiques (Amendement) (Sortie de l'UE) 2019 et aux restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses définies dans les Réglementations des équipements électriques et électroniques de 2012.

### Conformité aux normes EMF

TP Vision fabrique et commercialise de nombreux produits destinés au grand public. Comme tous les

appareils électroniques, ces produits peuvent émettre et recevoir des signaux électromagnétiques. L'un des principes fondamentaux adoptés par la société TP Vision consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales en cours, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ses produits.


TP Vision s'engage à développer, produire et commercialiser des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé. TP Vision confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles. TP Vision participe activement au développement des normes internationales relatives à la sécurité et aux champs électromagnétiques (EMF). Cet engagement permet à la société d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation afin de les intégrer en avant-première dans ses produits.

---

## 27.2. Conditions d'utilisation – Smart TV

Vous pouvez afficher les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et également définir les paramètres de confidentialité de votre Smart TV.

Pour afficher le contenu ou modifier les paramètres :

1 - Allez à  Réglages > Système > À propos > Mentions légales.

2 - Sélectionnez Conditions d'utilisation ou Paramètres de confidentialité.



## 28. Droits d'auteur

---

### 28.1. Google TV

Google TV est le nom de l'expérience logicielle de ce périphérique et une marque commerciale de Google LLC.

Google, YouTube et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.



### 28.2. HDMI

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



### 28.3. HEVC avancé

Couvert par une ou plusieurs revendications des brevets HEVC répertoriés sur [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com).  
Évolutivité avec décodage HEVC avancé.



### 28.4. Fonctionne avec Apple Airplay

L'utilisation du badge "Works with Apple Airplay" signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple, Airplay et Apple Home, Homekit sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.



### 28.5. Fonctionne avec Apple Home

L'utilisation du badge "Works with Apple" signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et qu'il a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Apple, Airplay et Apple Home, Homekit sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.



### 28.6. NVIDIA G-SYNC

NVIDIA® G-SYNC® pour les joueurs



---

## 28.7. AMD FreeSync Premium

Pas de latence. Pas de tearing. Des jeux fluides.



---

## 28.8. Dolby Vision et Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



---

## 28.9. IMAX Enhanced

Fabriqué sous licence IMAX Corporation. IMAX® est une marque déposée de IMAX Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence DTS Licensing Limited. DTS et le logo DTS sont des marques commerciales et/ou déposées de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2022 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



---

## 28.10. DTS:X

POUR LES BREVETS DTS, VOIR [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). FABRIQUÉ SOUS LICENCE DE DTS, INC. ET DE SES FILIALES. DTS, DTS :X ET LE LOGO DTS :X SONT DES MARQUES DÉPOSÉES OU DES MARQUES COMMERCIALES DE DTS, INC. ET DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES AUX ÉTATS-UNIS ET/OU DANS D'AUTRES PAYS. © DTS, INC. ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



---

## 28.11. DTS Play-Fi

POUR LES BREVETS DTS, VOIR [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). FABRIQUÉ SOUS LICENCE DE DTS, INC. ET DE SES FILIALES. DTS, LE LOGO DTS, DTS PLAY-FI, PLAY-FI ET LES LOGOS DTS PLAY-FI ET PLAY-FI SONT DES MARQUES DÉPOSÉES OU DES MARQUES COMMERCIALES DE DTS, INC. ET DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES AUX ÉTATS-UNIS ET/OU DANS D'AUTRES PAYS.



---

## 28.12. Wi-Fi CERTIFIED 6

Wi-Fi CERTIFIED 6® et le logo Wi-Fi CERTIFIED 6 sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.



---

## 28.13. Kensington

(le cas échéant)

Kensington et Micro Saver sont des marques déposées d'ACCO World Corporation aux États-Unis. Ces marques sont également déposées ou font actuellement l'objet de demandes de dépôt en attente dans d'autres pays.



---

## 28.14. Autres marques commerciales

Toutes les autres marques, déposées ou non, citées dans le présent manuel appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

## 29. Avertissement relatif aux services et/ou logiciels offerts par des tiers

---

Les services et/ou logiciels offerts par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou supprimés sans préavis. TP Vision n'assume aucune responsabilité dans ces situations.

# Index

---

## A

Accès universel	27
Accueil	6
Affichage et son	46
Afficher l'historique des mises à jour	66
logicielles	
AirPlay et HomeKit	44
Alarme lever de soleil	60
Alexa	83
Amélioration du contraste	48
Ambilight, activation ou	57
désactivation	
Ambilight, Réglages	57
Ambisleep	59
Animation Ambilight	59
Antenne, Installation manuelle	21
Application Philips Smart TV	79
Application Simple Setup	13
Applications	62
Arrêt programmé	67
Assistance en ligne	90
Aurora	61
Auto-diagnostic	87

## É

Éclairage ambiant intelligent	47
Écolabel européen	84

## B

Balayage de fréquence	20
Barre de jeu	80
Bluetooth®, Sélection d'un	72
périphérique	
Bluetooth®, Suppression d'un	72
périphérique	
Bouton du téléviseur	14

## C

CAM, Module de contrôle d'accès	37
Chaîne	24
Chaîne, guide TV	33
Chaîne, Installation	18
Chaîne, Installation antenne	18
Chaîne, Installation satellite	15
Chaîne, Mise à jour automatique	18
des chaînes	
Chaîne, Mise à jour manuelle des	19
chaînes	
Chaîne, Options	26
Chaîne, Réinstaller	19
Chaîne, sélectionner une chaîne	25
CI+	37
Clavier USB	39
Clavier USB, connexion	39
Comportement à la mise sous	67
tension	
Conditions d'utilisation	95
Configuration boutique	69
Connexion à Control4®	42
Connexion rapide	42
Consignes de sécurité	92

Console de jeux, connexion	38
Contacteur Philips	91
Contraste, Accentuation de	47
luminosité	
Contraste OLED	47
Contrôle TV avec Matter	42
Copie de la liste des chaînes	21
Copie de la liste des chaînes, copier	21
Copie de la liste des chaînes,	22
téléchargement	
Copie de la liste des chaînes,	22
version actuelle	
Cordon d'alimentation	9

## D

Définition, Réduction artefact MPEG	49
Dépannage	88
Désactivation de l'écran	67
Détails sombres	47
Diagnostic TV	87
Distance de visionnage	8
Dolby Atmos	52
Données guide TV	33
DVB (Digital Video Broadcasting,	20
diffusion vidéo numérique)	

## E

EasyLink 2.0	53
EasyLink HDMI CEC	34
Enregistrez votre produit	87
Entretien de l'écran	93
Environnement	84
Extension Ambilight	59

## F

Fichiers multimédias, à partir d'un	75
lecteur USB	
Fichiers multimédias, à partir d'un	75
ordinateur ou d'un NAS	
Fin de vie	84
Fréquence de rafraîchissement	35
variable HDMI	
Fréquence réseau	20

## G

Gamma	48
Guide de connectivité	34
Guide TV	33

## H

HbbTV	31
HDMI Ultra HD	35

## I

Image, format d'image	50
Image, paramétrage rapide	50
Installation de la chaîne Internet	22
Installation du réseau	41
Installation du téléviseur	8
Installation manuelle	21
Installation satellite	15
Installation TV	19

<b>I</b>			Paramètres de sortie audio	56
iTV	31		Personnalisation d'Ambilight	57
<b>J</b>			Philips Wireless Home Speakers	59
Jeux	80		avec Ambilight	
<b>L</b>			Photos, vidéos et musique	75
Langue audio	27		Préréglage usine	19
Langue audio, Primaire	27		Problèmes, Chaînes	88
Langue audio, Secondaire	27		Problèmes, Connexion, Internet	90
Langue de sous-titrage	26		Problèmes, Connexion, Wi-Fi	90
Langue des sous-titres, Primaire	26		Problèmes, connexion HDMI	89
Langue des sous-titres, Secondaire	26		Problèmes, connexion USB	89
Langue du télétexte, Primaire	31		Problèmes, Image	88
Langue du télétexte, Secondaire	31		Problèmes, langue menu incorrecte	90
Lecteur de disques Blu-ray,	38		Problèmes, Son	89
connexion			Problèmes, Télécommande	88
Liste de chaînes, filtrer	25		Profil enfant	43
Liste de chaînes, rechercher	24		<b>Q</b>	
Liste des chaînes	24		Qualité de réception	20
Liste des chaînes, ouvrir	24		<b>R</b>	
Listes de chaînes	24		Réalité naturelle parfaite	48
Logement à interface commune	37		Réception test	20
Logiciel libre	66		Réduction artefact MPEG	49
Logiciel, Mise à jour	65		Réglage HDR	48
Lounge Light	58		Réglages Ambilight avancés	59
Luminosité	47		Réglages de l'écran OLED	51
<b>M</b>			Réglages fréquents	45
Mappage des tonalités HDR	48		Réinitialiser	66
Menu rapide	45		Réparer	91
Menu Réglages de l'image	46		Réseau filaire	41
Message de mise à jour de chaînes	18		Réseau sans fil	41
MHEG	30		Réseau, connexion	41
Mise au rebut du téléviseur ou des	84		Réseau, filaire	41
batteries			Réseau, réglage	42
Mise à jour automatique des	18		Réseau, sans fil	41
chaînes			Regarder TV	25
Mode ambiant	67		<b>S</b>	
Mode fréquence réseau	20		Satellite, Bouquets de chaînes	16
Mode préférentiel, Égaliseur	52		Satellite, installation manuelle	17
Mode préférentiel, Clear Dialogue	52		Satellite, Mise à jour manuelle des	16
Modules CAM satellite	16		chaînes	
Mouvement	49		Satellite, Unicable	16
Multi View	56		Service Consommateurs	91
Multimédia	75		Son personnalisé	53
<b>N</b>			Son, Réglage du style	51
Niveau d'amélioration dynamique	48		Sous-titre	26
Niveau d'âge	26		Station de radio	24
Niveau de noir	48		Style d'image AI	46
Niveau vidéo	47		Style d'image Film Auto	46
Notification Dolby Atmos	55		Système Home Cinéma, problèmes	36
<b>O</b>			Système Home Cinema sans fil Play-	56
Operator Apps	18		Fi	
Optimal (Jeu automatique)	35		<b>T</b>	
Optimisation des détails dans les	47		Tableau de bord	6
zones sombres avec l'éclairage ambiant			Taille du pas en fréquence	20
Optimisation du niveau d'éclairage	47		Télétexte	30
ambiant			Télévision interactive	32
Options d'une chaîne	26		Télévision interactive, à propos	31
Ordinateur, connexion	40		Temporisateur d'arrêt	67
<b>P</b>			Texte	30
Paramètre de couleur avancé	48		TV, veille	14
Paramètres écologiques	74		<b>U</b>	
			Unicable 1	16

Unicable 2	16
<b>V</b>	
Veille	14
Verrouillage	69
<b>W</b>	
Wi-Fi	41



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)