

**PHILIPS**

Television

OLED759 Series

# Упатство за корисникот

48OLED759  
55OLED759  
65OLED759  
77OLED759

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Содржина

---

<b>1 Нега на OLED екранот</b>	<b>4</b>	8.4 Омилени канали	29
		8.5 Текст / Телетекст	30
<b>2 Преглед на почетен екран</b>	<b>6</b>	8.6 Канали за проследување	31
<b>3 Поддршка</b>	<b>7</b>	<b>9 ТВ водич</b>	<b>32</b>
3.1 Идентификувајте и регистрирајте го вашиот телевизор	7	9.1 Што ви е потребно	32
3.2 ТВ помош и упатство за користење	7	9.2 Користење на ТВ водичот	32
3.3 Дијагноза на телевизорот и самодијагностика	7	<b>10 Freeview Play (за модели во Обединетото Кралство)</b>	<b>33</b>
3.4 Корисничка поддршка / Поправка	8	10.1 Информации за Freeview Play	33
<b>4 Брз водич</b>	<b>9</b>	10.2 Користење на Freeview Play	33
4.1 Далечински управувач	9	10.3 ТВ-водич во Freeview Play	33
4.2 Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот	10	<b>11 Видео записи, фотографии и музика</b>	<b>34</b>
4.3 Инфрацрвен сензор	11	11.1 Од USB приклучок	34
4.4 Батерии и чистење	11	11.2 Од компјутер или NAS	34
4.5 Апликација Simple Setup за сет-топ бокс	11	11.3 Фотографии	34
4.6 Џојстик - локална контрола	12	11.4 Видео записи	35
<b>5 Поставување</b>	<b>13</b>	11.5 Музика	35
5.1 Прочитајте ги безбедносните инструкции	13	<b>12 Отворање на менијата со ТВ поставки</b>	<b>37</b>
5.2 Положба на телевизорот	13	12.1 Брзо мени и чести поставки	37
5.3 Вклучување на телевизорот	13	12.2 Сите поставки	37
<b>6 Приклучоци</b>	<b>15</b>	12.3 Еко поставки	56
6.1 Водич за поврзување	15	<b>13 Лента за контрола при играњето</b>	<b>58</b>
6.2 Антена	15	<b>14 Smart TV и апликации</b>	<b>59</b>
6.3 Сателит	15	14.1 Поставување на Smart телевизорот	59
6.4 Видео уред	15	14.2 Продавница за апликации	59
6.5 Аудио уред	15	<b>15 Netflix</b>	<b>60</b>
6.6 Мобилен уред	16	<b>16 Amazon Prime Video</b>	<b>61</b>
6.7 Друг уред	18	<b>17 YouTube</b>	<b>62</b>
6.8 Bluetooth®	19	<b>18 Alexa</b>	<b>63</b>
6.9 Компјутер	20	18.1 Информации за Alexa	63
<b>7 Менување на извор</b>	<b>21</b>	18.2 Користење на Alexa	63
7.1 Листа на извори	21	18.3 Гласовни наредби на Alexa	63
7.2 Преименување на уред	21	<b>19 Google Assistant</b>	<b>65</b>
<b>8 Канали</b>	<b>22</b>	<b>20 Софтвер</b>	<b>66</b>
8.1 Информации за каналите и за менувањето на каналите	22		
8.2 Инсталирање на канали	22		
8.3 Листа на канали	28		

20.1 Ажурирање на софтвер	66	27.1 Софтвер со отворен изворен код	82
20.2 Верзија на софтвер	66	27.2 Лиценца на отворен изворен код	82
20.3 Автоматско ажурирање на софтверот	66		
20.4 Погледни историја на ажурирање на софтвер	66	<b>28 Оградување од одговорност во врска со услугите и/или софтверот понуден од трети страни</b>	<b>86</b>
<b>21 За животната средина</b>	<b>68</b>		
21.1 Европска енергетска ознака	68	<b>Индекс-каталог</b>	<b>87</b>
21.2 Регистрациски број на EPREL	68		
21.3 Крај на употреба	68		
<b>22 Спецификации</b>	<b>69</b>		
22.1 Напојување	69		
22.2 Прием	69		
22.3 Резолуција на екран	69		
22.4 Поддржана влезна резолуција	69		
22.5 Звук	69		
22.6 Мултимедијални содржини	69		
22.7 Поврзување	70		
<b>23 Отстранување на проблеми</b>	<b>71</b>		
23.1 Совети	71		
23.2 Вклучување	71		
23.3 Далечински управувач	71		
23.4 Канали	71		
23.5 Сателит	72		
23.6 Слика	72		
23.7 Звук	73		
23.8 HDMI - UHD	74		
23.9 USB	74		
23.10 Wi-Fi и интернет	74		
23.11 Погрешен јазик на мени	74		
<b>24 Безбедност и грижа</b>	<b>76</b>		
24.1 Безбедност	76		
24.2 Нега на екранот	77		
<b>25 Услови на користење</b>	<b>78</b>		
<b>26 Авторски права</b>	<b>80</b>		
26.1 HDMI	80		
26.2 Напредно HEVC	80		
26.3 G-SYNC од NVIDIA	80		
26.4 AMD FreeSync Premium	80		
26.5 DTS Play-Fi	80		
26.6 DTS:X	80		
26.7 Dolby Vision и Dolby Atmos	80		
26.8 Wi-Fi Alliance	81		
26.9 Други трговски марки	81		
<b>27 Отворен изворен код</b>	<b>82</b>		

# 1. Нега на OLED екранот

OLED екранот е врвна технологија која во комбинација со нашиот процесор за добивање квалитетна слика има освоено огромен број награди. За вашиот телевизор секогаш да ги испорачува најдобрите можни перформанси, понекогаш ќе активира процес за чистење на екранот додека е во режим на подготвеност.

Ако никогаш не го поставувате телевизорот во режим на подготвеност, редовно ќе бидете известувани преку пораки на екранот дека мора да се активира процесот за чистење. Секогаш следете ги тие инструкции. Честото одложување на овој процес може да резултира со задржување на сликата, што може да доведе до поништување на вашата гаранција.

Треба да го поставите телевизорот во режим на подготвеност за да се активира процесот за чистење во заднината.

Исто така, ви препорачуваме да избегнувате континуирано прикажување статични слики или статични делови во подвижни слики (како лента за вести, фудбалски резултати, HUD за игри...).

## Освежување на ТВ екранот

За да го заштитите екранот, на OLED телевизорот му е потребно освежување одвреме навреме.

Постојат 2 типа на освежување:

- Нормално освежување: Ова се извршува автоматски и трае неколку минути со телевизорот во режим на подготвеност.
- Длабоко освежување: Ова трае неколку минути и потребно е да се активира од страна на корисникот.

**За да му овозможите на OLED телевизорот да го извршува освежувањето правилно, ве молиме да се придржувате до следното:**

- За да може нормалното освежување да се одвива автоматски, секогаш користете го далечинскиот управувач за да го исклучите телевизорот и држете го телевизорот вклучен во струја.
- Кога на телевизорот ќе се прикаже порака за нормалното освежување, следете ги препораките и упатствата на екранот.
- За процесот на длабоко освежување, може да се активира рачно преку **↑ (Почеток) > Поставки > Екран > Поставки за OLED-екранот > Чистење на остатоците од сликата**. На телевизорот може да се прикаже и порака со потсетник што ќе побара корисникот да изврши длабоко освежување, следете ги инструкциите и држете го телевизорот вклучен за да се заврши целиот процес. Ова ќе потрае неколку минути. Процесот на длабоко освежување ќе се изврши само доколку на екранот се видливи остатоци од сликата дури и по 8 часа режим на

подготвеност. Честото рачно **Чистење на остатоците од сликата** може да го намали работниот век на OLED екранот. Меѓутоа, важно е да ги дозволите циклусите на освежување, кога тоа ќе биде побарано од телевизорот.

- Во текот на освежувањето, немојте да го допирате екранот на телевизорот или пак да применувате притисок врз него.

- Користете го далечинскиот управувач за да го исклучите телевизорот и држете го телевизорот вклучен кога го активирате освежувањето.

**\* Забелешка:** Овој процес е клучен доколку сакате да уживате во најдобриот квалитет на сликата. Ако процесот за освежување на сликата не се извршува редовно на уредот, тогаш не можеме да прифатиме враќање, поправка, замена или гарантни барања поради појава на остатоци од слика во и/или надвор од гарантниот период. Ова е случај и кога телевизорот се користи претежно за играње игри со статична содржина на екранот, кога телевизорот се користи само за гледање канали за вести (со статични ленти за вести) или други слични употреби кои предизвикуваат поголем ризик за појава на заостанати облици на екранот. Ова не е покриено со гаранцијата.

## Специјална нега за OLED телевизор

Органскиот LED (OLED) може да содржи задржување на сликата на екранот (поради карактеристиките на материјалот), кога одредена слика континуирано се прикажува подолг временски период или кога истата слика се прикажува повеќе пати. Така што, топло ви препорачуваме да ги следите инструкциите за нега на OLED телевизорот:

- Немојте континуирано да прикажувате каква било статична слика или пак да ја прикажувате истата слика подолго од 10 минути.
- Се препорачува да ја користите опцијата **ЕКО, HDR-домашно кино** или **Dolby Vision темно** како стил на сликата при домашни услови на гледање.
- Се препорачува да го користите поставувањето **Контраст** за OLED на вредноста 50 или помалку во поставките за сликата кога играте игра или кога гледате ТВ програми со лого ознаки или часовници на кој било дел од екранот.
- Исклучете го прикажувањето на екранот (на пр. почетните менија) на апликациите на телевизорот кога не ги користите.
- Исклучете го прикажувањето на екранот од поврзаните надворешни видео уреди (на пр. DVD плеер). За повеќе детали, погледнете во упатствата за користење на поврзаните уреди.
- Избегнувајте прикажување на видео записи со светли бои (вклучувајќи бела), текст, часовници или лого ознаки на кој било дел од екранот подолг временски период.
- Користете ги опциите **Широк екран** или **Исполни екран** за формат на сликата (погледнете во поставките за слика на телевизорот).
- Секогаш гледајте видео записи на целосен екран, наместо на мал прозорец на ТВ екранот. (на пр. видео запис на одредена страница од интернет пребарувачот)
- Немојте да прикачувате налепници или ознаки на OLED-

екранот за да ја намалите можноста да се појават остатоци од слика.

- Органските LED-екрани (OLED) се многу чувствителни на неповолна клима и надворешни фактори, како ставање на истите под директна сончева светлина и/или ултравиолетово осветлување, како и несоодветна собна температура, што резултира со намалување на сјајноста, осветленоста и работен век на OLED-екраните, намалување на пикселите и ненадоместливо оштетување и/или дефект на экранот. Имајте предвид дека гаранцијата не се однесува на проблеми што резултираат, директно или индиректно, од употребата што не се усогласува со овие упатства за производ.

Прикажувањето на статична слика подолг временски период може да предизвика врежување на сликата. Оваа појава е вообичаена за OLED-екраните и не претставува дефект на телевизорот. Избегнувајте прикажување на статична слика на ТВ екранот подолг временски период.

### **Заштитник на екран**

За да ги намалите шансите да се појават остатоци од слики на ТВ-екранот, заштитникот на екранот (подвижно лого) ќе се активира во следните случаи.

- кога на екранот се прикажани статични ставки од менијата за поставување подолго од 2 минути.
- кога на екранот се прикажани статични ставки од менијата за поставување на апликациите подолго од 2 минути.
- кога телетекстот е прикажан подолго од 2 минути.

Заштитникот на екранот нема да се активира во следните случаи.

- при пауза на репродукција на надворешен извор (на пр. HDMI), бидејќи телевизорот не прикажува статички елементи од менијата за поставување.

Откако ќе се активира заштитникот на екранот, тој може да се затвори со притиснување на кое било копче на далечинскиот управувач. Другите дејства како што е вметнувањето на USB уред или емитувањето на содржини и понатаму може да се извршуваат во позадина, но овие активности нема да го прекинат заштитникот на екранот.

### **Philips телевизорот е опремен со следните елементи за нега на OLED екранот:**

#### **• Автоматско освежување**

Вршете освежување на екранот кога е потребно.


#### **• Автоматска контрола на осветленоста на екранот**

Постепено намалувајте ја осветленоста на екранот кога се прикажува статична слика подолг временски период.

#### **• Заштитник на екран**



Приказ на заштитник на екран кога се прикажува статична слика на екранот подолг временски период.

## 2. Преглед на почетен екран

За вистински да уживате во предностите на вашиот Smart TV, поврзете го телевизорот на интернет. Притиснете на  (**Почеток**) на далечинскиот управувач за да стигнете на Почетниот екран. Исто како кај вашиот паметен телефон или таблет, почетниот екран е во центарот на вашиот телевизор. Од почетниот екран можете да одлучите што ќе гледате со прелистување на опциите за забава од апликациите.

Почетниот екран е организиран во редови кои ви овозможуваат да откриете одлични содржини од вашите омилен апликации. Апликациите може да даваат препораки (доколку се достапни) по сопствен избор како поединечен ред на почетниот екран.

### Истакнати содржини на почетниот екран

Со повеќе картички како што се **Почеток**, **Канали**, **Апликации** и  **Пребарај**, можете да откриете филмови и емисии од услугите и популарните апликации. Картичката **Канали** е збирка од бесплатни онлајн содржини што вклучуваат канали за вести, телевизиски канали и канали за филмови, животен стил, забава, спорт, музика, детски и хумористични канали. Картичката **Апликации** е колекција на апликации што ви овозможува да изнајмувате филмови онлајн, да читате весници, да гледате видеа и да слушате музика, како и да купувате онлајн или да гледате телевизиски програми кога и да посакате со On-line TV. Исто така можете да го активирате полето за внесување за пребарување со картичката  **Пребарај**.

### Омилен апликации

Вашите омилен апликации се поставени во првиот ред. Овој ред содржи повеќе однапред инсталирани апликации. Редоследот на овие апликации е во согласност со деловните договори со давателите на услуги за содржини. Во овој ред исто така можете да ги пронајдете апликациите, како што се **Гледање телевизија**, **Интернет пребарувач**, **Медиуми** и други.

### YouTube и Netflix


Овој ред ги содржи вашите препорачани, актуелни или видеа на YouTube и Netflix на кои сте претплатени.

### Пристап до поставките од почетната страница


Можете да пристапите до менито **Сите поставки** преку иконата во горниот десен агол. Исто така можете да ги пронајдете и **Честите поставки** и **Брзото мени** со честите

поставки во менито на Philips TV, директно од далечинскиот управувач.

### ТВ водич

Изберете  **ТВ водич** за да го отворите ТВ водичот на инсталираните ТВ канали.

### Извори

Изберете  **ИЗВОРИ** за да ги прегледате и да се префрлите на достапни извори на овој телевизор.

### Забелешка:

- Ако земјата на инсталација Германија или Франција, ќе има дополнителна картичка **Јавна вредност** на почетниот екран за да се наведат **Вклучените** апликации.
- Ако вашата земја на инсталација е Обединетото Кралство, ќе има дополнителна картичка **ТВ водич** на почетниот екран за поврзување на ТВ водичот на вашите инсталирани ТВ канали.

## 3. Поддршка

### 3.1. Идентификувајте и регистрирајте го вашиот телевизор

Идентификувајте го вашиот телевизор - бројот на ТВ моделот и сервискиот број

Можеби од вас ќе биде побарано да ги доставите бројот на моделот на ТВ производот и сервискиот број. Пронајдете ги овие броеви на ознаката на пакувањето или на ознаката за типот на задната или на долната страна од телевизорот.

#### Регистрирање на вашиот телевизор

Регистрирајте го вашиот телевизор и уживајте во предностите кои вклучуваат целосна поддршка (вклучувајќи преземања), привилегиран пристап до информации за нови производи, ексклузивни понуди и попусти, шанса за освојување на награди, па дури и учество во специјални истражувања за нови производи.

Одете на [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### 3.2. ТВ помош и упатство за користење

🔍 Брзо мени > ? Помош

Можете да ја искористите функцијата за помош за да извршите дијагноза за проблемот и за да добиете повеќе информации за вашиот телевизор.

- **Информации за телевизорот** - погледнете ги името на моделот, сервискиот број и верзијата на софтверот на телевизорот.
- **Како да...** - Можете да погледнете упатства за инсталирање канали, подредување канали\*, ажурирање на софтверот на телевизорот, поврзување надворешни уреди и за користење на паметните функции на вашиот телевизор.
- **Дијагноза на телевизорот** - извршете дијагноза на телевизорот за да ја проверите состојбата на вашиот телевизор.
- **Самодијагностика** - Можете да проверите дали сликата, звукот, мрежата и другите поставки исправно функционираат.
- **Ажурирање на софтвер** - Проверете ги достапните ажурирања за софтверот.
- **Упатство за користење** - Прочитајте го упатството за користење за повеќе информации околу телевизорот.
- **Отстранување на проблеми** - Пронајдете решение за често поставуваните прашања.
- **Фабрички поставки** - Ресетирајте ги сите поставки на

фабричките поставки.

- **Преинсталирање на ТВ** - Преинсталирајте и одново извршете го инсталирањето на телевизорот целосно.
- **Информации за контакт** - Го покажува телефонскиот број или веб-адресата за вашата земја или регион.

\* Подредувањето канали е достапно само за одредени земји.

\*\* Поставката Ambilight е наменето само за моделите кои ја поддржуваат функцијата Ambilight.

### 3.3. Дијагноза на телевизорот и самодијагностика

#### Дијагностика на телевизорот

Можете да извршите дијагноза на телевизорот за да ја проверите состојбата на вашиот телевизор. На крајот на дијагнозата, телевизорот ќе ја избрише кеш-меморијата и ќе ги затвори апликациите што не се користат за телевизорот да продолжи да работи непречено.

За да го извршите тестот за дијагностика на телевизорот:

1 - Изберете 🔍 Брзо мени > ? Помош > Дијагностика на телевизорот и притиснете ОК.

2 - Изберете Започни за да започнете низа дијагностички тестови.

3 - Кога тестот ќе заврши, може да го видите статусот на следните елементи.

- Далечински управувач
- Напојување
- Слика
- Звук
- Поврзете надворешни уреди
- Мрежа
- ТВ-приемник
- Исчисти ја кеш-меморијата
- Апликации

4 - Изберете ОК за да ја затворите страницата со резултати и да се вратите кон волшебникот за Дијагностика на телевизорот.

5 - Притиснете ⬅ Назад за да излезете од Дијагностика на телевизорот, изберете Самодијагностика за да извршите друга дијагностичка проверка, изберете Прикажи резултати за повторно да ја видите страницата со резултати.

#### Самодијагностика

Функцијата за самодијагностика може да ви помогне при отстранувањето на проблеми со вашиот телевизор така што ќе ги провери конфигурациите на телевизорот.

За да извршите самодијагностика:

1 - Изберете 🔍 Брзо мени > ? Помош > Самодијагностика и притиснете ОК.

2 - Изберете ги следниве елементи за да ги проверите

конфигурациите.

- **Проверете го телевизорот** - Можете да проверите дали сликата, звукот и другите поставки исправно функционираат.
  - **Проверете ја мрежата** - Проверете го мрежното поврзување.
  - **Проверете го далечинскиот управувач** - Извршете го тестирањето за да ја проверите функционалноста на далечинскиот управувач испорачан со телевизорот.
  - **Погледни историја на слаб сигнал** - Приказ на листата на броеви на канали кои биле автоматски зачувани кога јачината на сигналот била слаба.
- 

## 3.4. Корисничка поддршка / Поправка

За поддршка и поправка, јавете се на линијата за корисничка поддршка во вашата земја. Нашите инженери од сервисот ќе се погрижат за поправките, доколку се потребни.

Пронајдете го телефонскиот број во отпечатената документација која е испорачана со телевизорот. Или пак, посетете ја нашата веб-страница [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) и доколку е потребно изберете ја вашата земја.

### Број на ТВ модел и сервиски број

Можеби од вас ќе биде побарано да ги доставите бројот на моделот на ТВ производот и сервискиот број. Пронајдете ги овие броеви на ознаката на пакувањето или на ознаката за типот на задната или на долната страна од телевизорот.

### Предупредување

Не обидувајте се сами да го поправате телевизорот. Ова може да доведе до сериозна повреда, ненадоместливо оштетување на вашиот телевизор или поништување на вашата гаранција.



## 4. Брз водич

### 4.1. Далечински управувач

#### Преглед на копчињата

##### Најгоре

##### Функцијата Скриени копчиња

Кога ќе го притиснете **копчето 123**, ќе се прикажат скриените копчиња за да добиете повеќе функции за контрола. **Копчето 123** се наоѓа во средината на далечинскиот управувач и се користи за вклучување/исклучување на режимот за скриени копчиња. Кога е вклучен режимот на скриени копчиња, **копчињата со бројки од 0 до 9 и копчињата за контрола на репродуцирањето медиуми** ќе се прикажат со заднинско осветлување и ќе ги активираат функциите. Кога ќе го исклучите режимот на скриени копчиња со повторно притиснување на **копчето 123** или ако се исклучува автоматски, далечинскиот управувач ќе функционира со стандардните копчиња.

#### ⚠ Предупредување

Опасност од задавување! Овој далечински управувач за телевизорот содржи мали делови и не е наменет за деца под 5 години.



##### 1 - (Режим на подготвеност / Вклучено)

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

##### 2 - VOICE микрофон

##### 3 - AMBILIGHT

За да изберете еден од Ambilight стиловите.

\* Поставката Ambilight е само за модели кои ја поддржуваат функцијата Ambilight.

##### 4 - (ИЗВОРИ)

- За отворање или затворање на менито Извори.
- За да го спарите далечинскиот управувач со телевизорот.

##### 5 - (Брзо мени/МЕНИ)

За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции. Задржете го копчето **MENU** за да ја отворите лентата за контрола при играњето кога е откриен сигнал од игра и е овозможен режимот за игри.

##### 6 - Alexa

Притиснете и задржете за да разговарате со Alexa, да прекинете одговор на Alexa или да прекинете предупредување. Кога Alexa одговара на ваше барање или репродуцира медиум, притиснете повторно за да ја запрете или намалите репродукцијата.

#### Средина



##### 1 - ТВ водич ()

За да го отворите или затворите ТВ-водичот.

##### 2 - ОК-копче

За потврда на избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

##### 3 - Копчиња со стрелки / за навигација

За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

##### 4 - ОПЦИИ ()

За отворање или затворање на менито со опции.

##### 5 - (Назад)

За да се вратите на претходно избраниот канал.

За да се вратите на претходното мени.

За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

##### 6 - Јачина на звук / (Исклучи звук)

Движете нагоре или надолу за да го прилагодите нивото на јачина на звук. Притиснете во средината на копчето за да го исклучите звукот или за да го вратите.

##### 7 - Копче 123

За вклучување или исклучување на копчињата за скриени

функции и да ги префрлите копчињата меѓу различни операции.

#### 8 - INFO (i)

За отворање или затворање на информации за програмата.

#### 9 - Копчиња со бројки (скриени копчиња, достапни по притискање на копчето 123)

За директен избор на канал.

#### 10 - SUBTITLE

За да ја отворите страницата со титлови. Долго притиснете за да отворите или затворите Текст/Телетекст.

#### 11 - ТВ (TV) / EXIT

За да префрлите назад на гледање телевизија или за запирање на интерактивна ТВ-апликација. Меѓутоа, тоа можеби нема да функционира на некои апликации; однесувањето зависи од ТВ-апликацијата од трета страна. Ова копче ќе се смени на копчето со бројка 0 по притискање на копчето 123.

#### 12 - Пачеток

За да го отворите Почетното мени.

#### 13 - (Канал)

Движете горе или долу за префрлување на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст. Притиснете ја средината на копчето за да ја отворите листата на канали.

#### Најдолу



#### 1 - Копчиња во боја

Директно избирање на опции. Притиснете го синото копче за да отворите Помош.

#### 2 - NETFLIX

- Ако имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Телевизорот мора да биде поврзан на интернет.
  - За да отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
- [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

#### 3 - Disney+

За да ја стартувате апликацијата **Disney+**.

#### 4 - Еко / Зелено копче

Притиснете за да добиете порака што ќе ве потсети да влезете во менито **Еко-поставки**; долго притиснете за директно да го отворите менито **Еко-поставки**. Кога ќе го активирате менито со **Еко-поставки** преку долго притиснување на копчето неколку пати, пораката повеќе нема да се прикажува.

#### 5 - Репродукција (скриени копчиња, достапни по притиснувањето на копчето 123)

- Репродуцирај ►, за репродукција.
- Паузирај II, за да ја паузирате репродукцијата
- Премотај назад ◀, за да премотувате назад
- премотување напред ►, за да премотувате брзо напред

#### 6 - prime video

За да ја активирате апликацијата Amazon **prime video**.

#### 7 - TV Channels

За да ја стартувате апликацијата **Titan Channels**.

#### 8 - Копчиња за брз пристап

Притиснете го копчето за брз пристап за директно стартување на апликацијата или за проследување на медиумски содржини. Копчињата за брз пристап се разликуваат во зависност од регионот или земјата.

## 4.2. Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот

Овој далечински управувач користи Bluetooth® и IR (инфрацрвени зраци) за да ги испрати наредбите до телевизорот.

- Можете да го користите овој далечински управувач преку IR (инфрацрвени зраци) за повеќето операции.
- За да користите операции со гласовна контрола на Alexa, потребно е да го впарите (поврзете) телевизорот со далечинскиот управувач.

Кога ја започнавте иницијалната ТВ инсталација, телевизорот ве покани долго да го притиснете копчето **PAIR** и со тоа впарувањето беше извршено.

Забелешка:

- Откако далечинскиот управувач успешно ќе влезе во режимот на впарување, LED-индикаторот околу микрофонот на предната страна од далечинскиот управувач ќе почне да трепка.
- Далечинскиот управувач мора да го држите во близина на телевизорот (не подалеку од 1m) во текот на впарувањето за да биде успешен процесот.
- Ако телевизорот не ги активира операциите со гласовна контрола на Alexa кога ќе притиснете **Alexa**, впарувањето е неуспешно.

**4** - Пред да влезете во режимот на впарување, се препорачува да почекате сè додека телевизорот целосно не се подигне и не се активираат сите процеси во заднина, бидејќи известувањето кое ги содржи дополнителните инструкции може да се појави доцна и со тоа негативно да влијае на постапката за впарување.

#### Впарување или повторно впарување

Доколку впарувањето со далечинскиот управувач се загуби, можете повторно да го впарите телевизорот со далечинскиот управувач.

Едноставно можете долго да го притиснете копчето **SOURCES (PAIR)** (приближно 3 секунди) за да извршите впарување.

Алтернативно, одете во **↑ (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Pair remote control**, а потоа следете ги упатствата на екранот.

Кога впарувањето ќе биде успешно, ќе се прикаже порака.

#### Софтвер за далечинскиот управувач

**↑ (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежа > Далечински управувач > Информации за далечинскиот управувач**

Откако ќе се впари далечинскиот управувач, можете да ја проверите тековната верзија на софтверот за далечинскиот управувач.

**↑ (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежа > Далечински управувач > Ажурирање на софтверот за далечинскиот управувач**

Проверете дали има достапни ажурирања за софтверот за далечинскиот управувач.

## 4.3. Инфрацрвен сензор

Телевизорот може да прима наредби од далечински управувач кој користи IR (инфрацрвен сигнал) за испраќање наредби. Ако користите таков далечински управувач, секогаш насочувајте го далечинскиот управувач кон инфрацрвениот сензор на предната страна на телевизорот.



#### ▲ Предупредување

Немојте да ставате никакви предмети пред инфрацрвениот сензор на телевизорот, бидејќи тие можат да го блокираат инфрацрвениот сигнал.

## 4.4. Батерии и чистење

#### Менување на батериите

Погледнете го **Водичот за брз почеток** во пакувањето на производот за да најдете подетални информации во врска со батериите за далечинскиот управувач.

Доколку телевизорот не реагира на притиснување на копче на далечинскиот управувач, можно е батериите да се празни.

За да ги замените батериите, отворете ја преградата за батерии од задната страна на далечинскиот управувач.

- 1 - Поместете го капакот од преградата за батерии во насоката која е покажана со стрелката.
  - 2 - Заменете ги старите батериите со нови. Проверете дали краевите + и - на батериите се правилно поставени.
  - 3 - Наместете го капакот од преградата за батерии и лизгајте го сè додека не кликне.
- Отстранете ги батериите ако не го користите далечинскиот управувач подолг временски период.
  - Уредно фрлете ги старите батерии според упатствата за исфрлување од употреба.

За повеќе информации, во **Помош**, изберете **Клучни зборови** и побарајте **Крај на употреба**.

#### Чистење

Вашиот далечински управувач е заштитен со слој отпорен на гребнатини.

За чистење на далечинскиот управувач, користете нежна влажна ткаенина. Немојте да користите супстанции како алкохол, хемикалии или средства за чистење на далечинскиот управувач.

## 4.5. Апликација Simple Setup за сет-топ бокс

Апликацијата **Simple Setup** ќе му овозможи на корисникот да го контролира својот сет-топ бокс преку далечинскиот управувач на телевизорот (преку IR-контрола на сет-топ боксот).

#### Поставување преку апликација за поврзан сет-топ бокс

- 1 - Поврзете сет-топ бокс преку HDMI со телевизорот.
- 2 - Стартувајте ја апликацијата Simple Setup на телевизорот
- 3 - За да поставите нов сет-топ бокс, изберете ги брендот и моделот на вашиот сет-топ бокс.

Апликацијата Simple Setup на телевизорот ќе испрати IR-код од базата на податоци на сет-топ боксот преку Bluetooth® до далечинскиот управувач на телевизорот.

#### Контрола на сет-топ бокс преку далечинскиот управувач на телевизорот

**1** - Кога корисникот гледа ТВ-извор, далечинскиот управувач на телевизорот ќе биде во режим на телевизор и ќе испраќа IR-кодови од телевизорот.

**2** - Кога апликацијата Simple Setup работи на телевизорот, таа ќе открие кога корисникот ќе се префрли на HDMI-влезот за сет-топ бокс и ќе го активира далечинскиот управувач на телевизорот за да испраќа IR-кодови од сет-топ боксот при притиснување на копчето.

---

## 4.6. Џојстик - локална контрола

Копчиња на телевизорот


Ако го имате загубено далечинскиот управувач или неговите батерии се испразнети, вие сè уште можете да вршите одредени основни ТВ операции.

За да го отворите основното мени...



**1** - При вклучен телевизор, притиснете го џојстик копчето на задната страна на телевизорот за да го отворите основното мени.

**2** - Притиснете лево или десно за да изберете Јачина на звук, Канал или Извори. Изберете Демо, за да започнете демо филм.

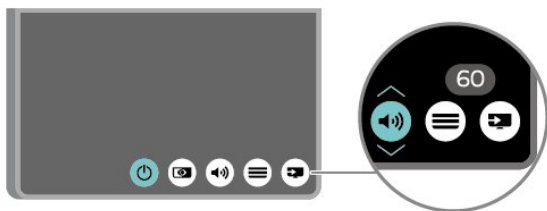

**3** - Притиснете нагоре или надолу за да ја прилагодите јачината на звукот или да го вклучите следниот или претходниот канал. Притиснете нагоре или надолу за да ја прегледате листата на извори, вклучувајќи го изборот на приемник.

Менито ќе исчезне автоматски.

# 5. Поставување

## 5.1. Прочитајте ги безбедносните инструкции

Пред да го користите телевизорот, прво прочитајте ги безбедносните инструкции.

За да ги прочитате инструкциите, во **Помош > Упатство за користење**, притиснете го копчето во боја **Клучни зборови** и побарајте **Безбедност и грижа**.


## 5.2. Положба на телевизорот

### Совети за положбата

- Поставете го телевизорот каде што светлината не свети директно на екранот.
- Слаба осветленост во собата за најдобар Ambilight ефект.
- Идеалното растојание за гледање телевизија е 2 до 5 пати поголемо од висината на екранот. При седење, очите треба да ви се на еднакво рамниште со центарот на екранот.
- Препорачано растојание до сидот:

A. Кога е монтиран на сид, поставете го телевизорот на далечина од 7 до 10 cm од сидот.

B. Кога телевизорот има држач, поставете го телевизорот на далечина од 10 до 20 cm од сидот, во зависност од големината на држачот.

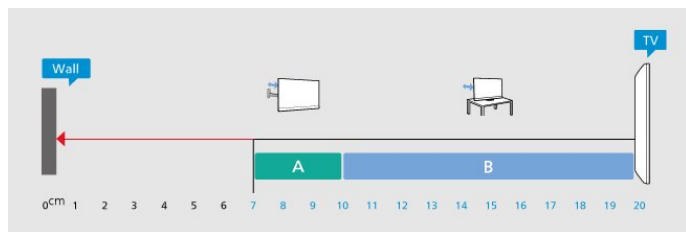

### Забелешка:

Држете го телевизорот подалеку од извори на прашина како што се шпоретите. Се препорачува редовно да ја чистите прашината за да не навлезе во телевизорот.

### Држач за телевизор

Инструкциите за монтирање на држачот за телевизорот можете да ги најдете во Водичот за почеток на користење кој е испорачан со телевизорот. Во случај да сте го загубиле овој водич, можете да го преземете од [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Искористете го бројот на моделот на телевизорот за да


побарате **Водич за почеток на користење** за преземање.

## Монтирање на сид

Телевизорот е подготвен и за носачот за монтирање на сид (се продава посебно).

Големината на носачот за монтирање на сид може да се разликува во зависност од различните видови на задни куќишта; погледнете го **Водичот за брз почеток** во пакувањето на производот за да видите која големина се користи за телевизорот.

Користете ги следните димензии кога купувате носач за монтирање на сид.

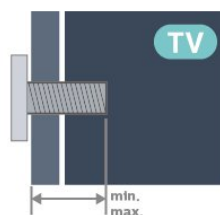

- 48OLED7x9  
**300x300, M6 (мин.: 10 mm, макс.: 15 mm)**
- 55OLED7x9  
**300x300, M6 (мин.: 10 mm, макс.: 15 mm)**
- 65OLED7x9  
**300x300, M6 (мин.: 10 mm, макс.: 15 mm)**
- 77OLED7x9  
**400x300, M6 (мин.: 10 mm, макс.: 22 mm)**

### Внимание


Монтирањето на телевизорот на сид бара посебни вештини и треба да се извршува само од страна на обучени лица. Монтирањето на телевизорот на сид треба да ги исполнува безбедносните стандарди според тежината на телевизорот. Прочитајте ги безбедносните мерки пред да го поставите телевизорот.

TP Vision Europe B.V. не сноси никаква одговорност за неправилно поставување на сид кое може да резултира со несрекен случај или повреда.

## 5.3. Вклучување на телевизорот

### Поврзување на кабелот за напојување

- Вметнете го кабелот за напојување во приклучокот **POWER** на задната страна на телевизорот.
- Проверете дали кабелот за напојување е безбедно вметнат во приклучокот.
- Проверете дали приклучокот за напојување, во сидниот штекер, е достапен во секое време.
- Кога го откачувате кабелот за напојување, секогаш влечете го приклучокот, а не кабелот.

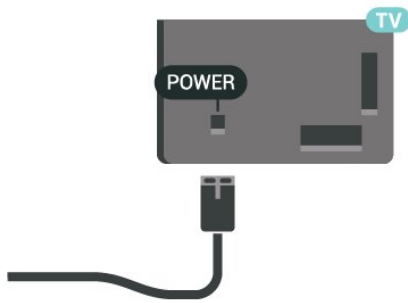

Иако овој телевизор има многу мала потрошувачка на енергија во режим на подготвеност, откачете го кабелот за напојување за да заштедите енергија ако не го користите телевизорот подолг временски период.

## Вклучување или режим на подготвеност


Пред да го вклучите телевизорот, проверете дали сте го вклучиле кабелот за напојување во приклучокот **POWER** на задната страна на телевизорот.

### Вклучување

Притиснете го малото џојстик копче на задниот дел на телевизорот.



### Префрлување во режим на подготвеност

За да го префрлите телевизорот во режим на подготвеност, притиснете  на далечинскиот управувач. Исто така, можете да го притиснете малото џојстик копче на задниот дел на телевизорот.

Додека се наоѓа во режим на подготвеност, телевизорот е сè уште поврзан во струја, но троши многу малку енергија.

За да го исклучите телевизорот целосно, откачете го приклучокот за напојување.

При откачување на приклучокот за напојување, секогаш влечете го приклучокот за напојување, а не кабелот.

Проверете дали имате целосен пристап до приклучокот за напојување, кабелот за напојување и штекер во секое време.

## 6. Приклучоци

### 6.1. Водич за поврзување

Секогаш поврзувајте го уредот на телевизорот користејќи го најквалитетниот можен приклучок. Исто така, користете кабли со добар квалитет за да обезбедите добар пренос на сликата и звукот.


Кога поврзувате уред, телевизорот го препознава неговиот тип и на секој уред му дава точно име на типот. Можете да го промените името на типот ако сакате. Ако е поставено точно име на типот на уредот, телевизорот автоматски се префрлува на идеалните ТВ поставки кога се префрлувате на овој уред во менито Извори.

### 6.2. Антена

Вметнете го антенскиот приклучок цврсто во приклучокот за **Антенa** на задната страна на телевизорот.


Можете да ја поврзете вашата антена или антенски сигнал од антенскиот дистрибутивен систем. Користете IEC коаксијален RF антенски приклучок од 75 оми.

Користете го овој антенски приклучок за DVB-T и DVB-C влезни сигнали.

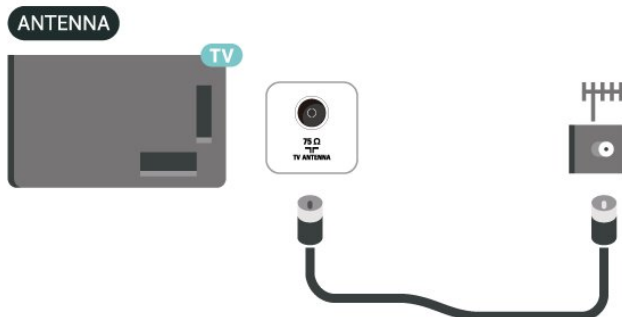

### 6.3. Сателит

Прикачете го сателитскиот приклучок од тип F во сателитскиот приклучок **SAT** на задната страна на телевизорот.

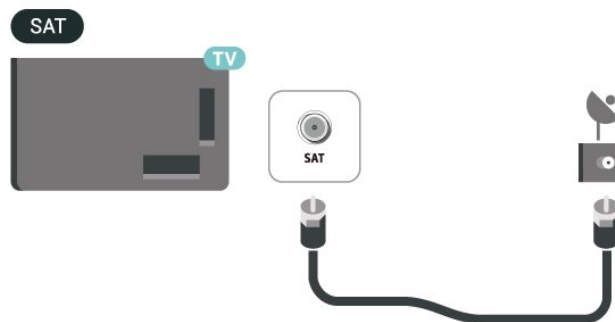


### 6.4. Видео уред

#### HDMI

HDMI приклучокот нуди најдобар квалитет на слика и звук.

За најквалитетен можен пренос на сигналот, користете HDMI кабел со голема брзина не подолг од 5 m, а уредите кои поддржуваат HDR поврзувајте ги на приклучоците HDMI.

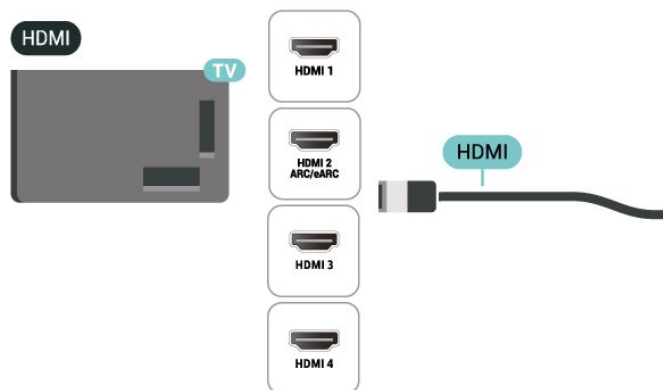

#### Заштита од копирање

HDMI каблите поддржуваат HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP претставува сигнал за заштита од копирање кој го спречува копирањето на содржини од DVD диск или Blu-ray диск. Исто така е познат како DRM (Управување со дигитални права).

### 6.5. Аудио уред



## HDMI ARC/eARC

Само **HDMI 2** приклучокот на телевизорот има **HDMI ARC** (повратен аудио канал).

Ако уредот, обично систем за домашно кино (HTS), исто така има HDMI ARC приклучок, поврзете го на кој било HDMI приклучок на овој телевизор. Со HDMI ARC приклучокот, нема потреба да поврзувате дополнителен аудио кабел кој го испраќа звукот од ТВ сликата кон HTS уредот. HDMI ARC приклучокот ги комбинира двата сигнали.

**HDMI eARC** (подобрен повратен аудиоканал) е подобрена верзија на претходниот ARC. Ги поддржува најновите аудиоформати со голема брзина на пренос до 192 kHz, 24 бита и некомпесиран звук со 5.1, 7.1 и 32 канали.


Забелешка: **HDMI eARC** е достапен само на **HDMI 2**. Користете **HDMI-кабел со извонредно голема брзина** за eARC. Достапен е само еден eARC-уред истовремено.




## Дигитален аудио излез - Оптички

Оптички аудио излез е висококвалитетен приклучок за звук.

Овој оптички приклучок може да поддржува 5,1 аудио канали. Ако вашиот уред, обично систем за домашно кино (HTS), нема HDMI ARC приклучок, можете да го користите овој приклучок со приклучокот за Оптичкиот аудио влез на HTS уредот. Приклучокот за Оптички аудио излез го испраќа звукот од телевизорот на HTS уредот.

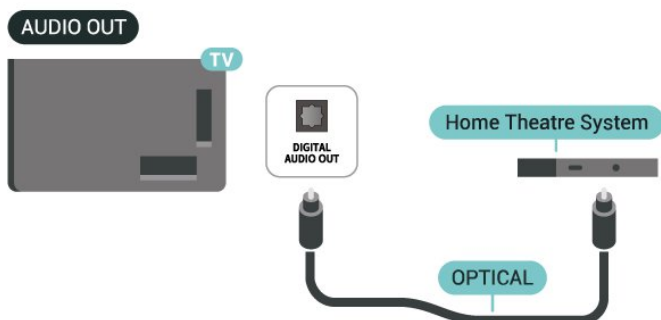

## Слушалки

Можете да поврзете слушалки на приклучокот  на страничниот дел од телевизорот. Приклучокот е мини приклучок од 3,5 mm. Можете да ја прилагодите јачината на звукот на слушалките одделно.



## 6.6. Мобилен уред

### Пресликување на екранот

Повеќе за функцијата Пресликување на екранот

Можете да гледате фотографии или да репродуцирате музика и видеозаписи од мобилен уред на вашиот телевизор со Пресликување на екранот. Мобилен уред и телевизорот треба да се во рамките на истиот опсег, што обично значи дека треба да се во истата просторија.

Користење на Пресликување на екранот

Вклучете Пресликување на екранот

Притиснете  **SOURCES** >  **Пресликување на екранот**

Споделување на екран на телевизор

- 1 - Активирајте Пресликување на екранот на вашиот мобилен уред.
- 2 - На мобилниот уред, изберете го телевизорот. (Овој телевизор ќе биде прикажан според името на ТВ моделот)
- 3 - Изберете го името на телевизорот на вашиот мобилен уред и откако ќе извршите поврзување, ќе можете да уживате во користењето на Пресликување на екранот.

Запирање со споделување

Можете да запрете со споделување на екранот од телевизорот или од мобилниот уред.

Од уредот



Со апликацијата која ја користите за да ја активирате функцијата Пресликување на екранот, можете да се исклучите и да запрете со гледање на екранот на уредот на телевизорот. Телевизорот ќе се врати на последно избраната програма.

### Од телевизорот

За да запрете со гледање на екранот на уредот на телевизорот, можете да . . .

- притиснете **EXIT** за да гледате ТВ емитување
- притиснете **🏠 (Почеток)** за да започнете со друга активност на телевизорот
- притиснете **SOURCES** за да го отворите менито Извори и да изберете поврзан уред.

### Блокирање на уред

Првиот пат кога ќе добиете барање за поврзување од уред, можете да го блокирате уредот. Барањето од овој уред и сите барања од него во иднина ќе бидат игнорирани.

За да блокирате уред...

Изберете **Блокирај...** и притиснете **ОК**.

### Деблокирање на сите уреди

Сите претходно поврзани и блокирани уреди се зачувуваат во листата на поврзувања на функцијата Пресликување на екранот. Ако ја избришете оваа листа, сите блокирани уреди ќе се деблокираат.

За да ги деблокирате сите блокирани уреди...

**🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Ресетирај ги врските за Пресликување на екранот.**

### Блокирање на претходно поврзан уред

Ако сакате да блокирате уред кој претходно сте го поврзале, потребно е прво да ја избришете листата со врски за Пресликување на екранот. Ако ја избришете оваа листа, ќе треба да го потврдите или блокирате поврзувањето за секој уред повторно.

### Ресетирај ги врските за Пресликување на екранот

Сите претходно поврзани уреди се зачувуваат во листата со врски за Пресликување на екранот.

За да ги избришете сите поврзани уреди со Пресликување на екранот:

**🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Ресетирај ги врските за Пресликување на екранот.**


### Доцнење на екранот

Вообичаеното доцнење при споделување на екран со Пресликување на екранот е околу 1 секунда. Доцнењето може да биде подолго ако користите постари уреди со помала моќ на обработка.

## Апликација за емитување

Апликацијата **Емитување** е мобилна апликација за проследување на мобилен телефон на вашиот телевизор. Ќе ги емитува проследените содржини од мобилен уред на вашиот телевизор преку **AirServer**.

За да ги емитувате содржините за проследување на вашиот телевизор:

- 1 - Проверете дали вашиот мобилен уред и телевизорот се на истата Wi-Fi мрежа.
- 2 - Одете во **🏠 (Дома) > Апликации** картичката > редот **Видео** и изберете ја апликацијата **Емитување**.
- 3 - Стартувајте ја апликацијата **Емитување** и останете на екранот на **AirServer**.
- 4 - Стартувајте апликација со можност за емитување на вашиот мобилен уред и допрете ја иконата за емитување .
- 5 - Изберете **PHILIPS\_TV\_(ModelName)** на вашиот телевизор за да започне емитувањето.

## Апликација Philips Smart TV

Апликацијата **Philips Smart TV** на вашиот паметен телефон или таблет е вашиот нов ТВ-пријател. Апликацијата ви овозможува да менувате канали и да ја прилагодувате јачината на звукот — исто како и далечински управувач.

Преземете ја апликацијата Philips Smart TV од вашата омилена продавница за апликации уште денес.

Апликацијата Philips Smart TV е достапна за iOS и Android и е бесплатна.

Или, пак, одете во **🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > QR-код за апликацијата за далечинско управување** и притиснете **ОК**; ќе се појави QR-код на екранот од телевизорот. Скенирајте го QR-кодот со вашиот мобилен уред и следете ги инструкциите за да ја преземете и инсталирате апликацијата Philips Smart TV. Кога ја користите апликацијата, вашиот мобилен уред и телевизор од Philips треба да се поврзат со истата Wi-Fi-мрежа.

## Get connected



[www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html](http://www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html)

## 6.7. Друг уред

### CAM со smart картичка - CI+

#### Информации за CI+

Овој телевизор е подготвен за CI+ условен пристап.

Со CI+ можете да гледате врвни HD програми, како филмови и спорт, кои ги нудат операторите со дигитална телевизија во вашиот регион. Овие програми се кодирани од страна на ТВ операторот и се декодираат со припејд CI+ модул.

Кога се претплаќате на нивните премиум програми, операторите со дигитална телевизија нудат CI+ модул (Модул за условен пристап - CAM) заедно со smart картичка. Овие програми имаат високо ниво на заштита од копирање.

За повеќе информации околу одредбите и условите, обратете се на операторот со дигитална телевизија.



#### Smart картичка

Кога се претплаќате на нивните врвни програми, операторите со дигитална телевизија нудат CI+ модул (Модул за условен пристап - CAM) заедно со smart картичка.

Вметнете ја smart картичката во CAM модулот. Проверете


ги инструкциите кои сте ги добиле од операторот.

За да вметнете CAM во телевизорот...

1. На CAM модулот погледнете го точниот начин на вметнување. Неправилното вметнување може да го оштети CAM модулот и телевизорот.
2. На задната страна на телевизорот, со предниот дел од CAM модулот свртен кон вас, полака вметнете го CAM модулот во отворот **COMMON INTERFACE**.
3. Турнете го CAM модулот до крај. Оставете го трајно да стои во отворот.

Кога го вклучувате телевизорот, можно е да се потребни неколку минути додека се активира CAM модулот. Ако е вметнат CAM модулот и трошоците за претплата се подмирени (начините на претплата може да се разликуваат), можете да ги гледате кодирани канали поддржани од CAM smart картичката.

CAM модулот и smart картичката се наменети само за вашиот телевизор. Ако го отстраните CAM модулот, нема да можете повеќе да ги гледате кодирани канали поддржани од CAM модулот.

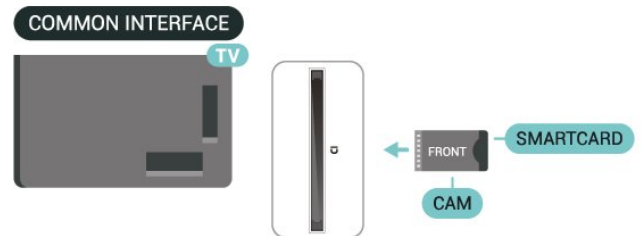

#### Поставување на лозинки и PIN кодови

Кај одредени CAM модули, мора да внесете PIN код за да ги гледате неговите канали. Кога го поставувате PIN кодот за CAM модулот, ви препорачуваме да го користите истиот код кој го користите да го отклучите телевизорот.

За да го поставите PIN-кодот за CAM...


1. Притиснете **SOURCES**.
2. Изберете го типот на канали за кој го користите CAM модулот.
3. Притиснете **OPTIONS** и изберете **Општ интерфејс**.
4. Изберете го ТВ операторот на CAM модулот. Наредните екрани се од ТВ операторот. Следете ги упатствата на екранот за да го погледнете поставувањето на PIN кодот.

## USB-мемориски уред

Можете да гледате фотографии или да пуштате музика и видеа од поврзан USB флеш уред. Вметнете USB флеш уред во еден од **USB** приклучоците на телевизорот додека тој е вклучен.

Телевизорот го открива флеш уредот и отвора листа на која е прикажана неговата содржина.

Ако листата на содржини не се појави автоматски, притиснете **SOURCES** и изберете **USB**.

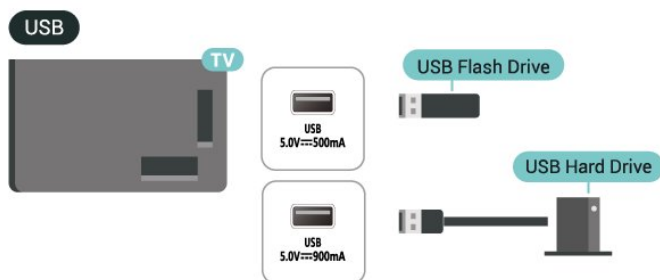

За повеќе информации околу гледањето или пуштање содржини од USB флеш уред, во **Помош**, притиснете го копчето во боја **Клучни зборови** и побарајте **Фотографии, видео записи и музика**.

## 6.8. Bluetooth®

### Што ви е потребно

Можете да поврзете безжичен уред со Bluetooth® на овој телевизор – безжичен звучник или слушалки.

За репродукција на ТВ звукот на безжичен звучник, мора да го впарите безжичниот звучник со телевизорот. Телевизорот може да репродуцира звук од само еден звучник во даден момент.

#### Внимание - Синхронизација на звук кон видео

Многу звучни системи со Bluetooth® имаат т.н. висока „латентност“. Висока латентност значи дека звукот заостанува зад видеото, предизвикувајќи несинхронизирано „усно совпаѓање“. Пред да купите безжичен звучен систем со Bluetooth®, информирајте се за најновите модели и побарајте уред со низок рејтинг за латентност. Обратете се на вашиот продавач за совет.

## Впарување на уред

Поставете го безжичниот звучник на растојание од 5 метри од телевизорот. Прочитајте го упатството за користење на уредот за специфични информации за впарувањето и за безжичниот опсег. Проверете дали е вклучена поставката за Bluetooth® на телевизорот.

Откако ќе впарите безжичен звучник, можете да го изберете за да го репродуцира звукот од телевизорот. Откако ќе впарите уред, нема потреба повторно да го впарувате, освен доколку го отстраните уредот.

За да впарите уред со Bluetooth® со телевизорот:

- 1 - Вклучете го Bluetooth® уредот и поставете го во опсегот на телевизорот.
- 2 - Изберете **Почеток** > **Поставки** > **Безжичен пренос и мрежи** и притиснете **на десно** за да влезете во менито.
- 3 - Изберете **Bluetooth** > **Пребарај Bluetooth уред** и притиснете **ОК**.
- 4 - Изберете **Пребарај** и притиснете **ОК**. Следете ги инструкциите на екранот. Ќе го впарите уредот на телевизорот и телевизорот ќе ја зачува врска. Доколку е достигнат максималниот број на впарени уреди, можеби ќе биде потребно најпрво да поништите впарување на впарен уред.
- 5 - Изберете го типот на уредот и притиснете **ОК**.
- 6 - Доколку е потребно, притиснете **на лево** повеќе пати за да го затворите менито.

## Избор на уред

За да изберете безжичен уред:

- 1 - Изберете **Почеток** > **Поставки** > **Безжичен пренос и мрежи** и притиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Bluetooth** > **Bluetooth-уреди** и притиснете **ОК**.
- 3 - Од листата, изберете го безжичниот уред и притиснете **ОК**.
- 4 - Доколку е потребно, притиснете **на лево** повеќе пати за да го затворите менито.

## Отстранување на уред

Можете да поврзете или исклучите безжичен уред со Bluetooth®. Можете и да отстраните безжичен уред со Bluetooth®. Доколку отстраните уред со Bluetooth®, впарувањето на уредот ќе се поништи.

За да отстраните или исклучите безжичен уред:


- 1 - Изберете **Почеток** > **Поставки** > **Безжичен пренос и мрежи** и притиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Bluetooth** > **Отстрани Bluetooth уред** и притиснете **ОК**.
- 3 - Од листата, изберете го безжичниот уред и притиснете **ОК**.
- 4 - Изберете **Исклучи** или **Поништи впарување** и притиснете **ОК**.

**5** - Изберете **ОК** и притиснете **ОК** за да потврдите.  
**6** - Доколку е потребно, притиснете **◀** (налево) повеќе пати за да го затворите менито.

## Philips лесно спарување

Philips лесно спарување е метод за брзо спарување што е ексклузивно дизајниран за производите на слушалките Philips Bluetooth®. Можете да притиснете копче и веднаш да почнете да ги спарувате слушалките Philips со Philips TV.

За да спарите слушалки Philips што се лесни за спарување со телевизорот:

- 1 - Ставете ги слушалките Philips што се лесни за спарување во режим на спарување и поставете ги на растојание од 5 метри од телевизорот.
- 2 - Долго притиснете на Синото копче  (приближно 3 секунди) за да ги спарите слушалките Philips што се лесни за спарување со телевизорот.
- 3 - Откако ќе започне спарувањето, телевизорот ќе ги пребара слушалките Philips што се лесни за спарување; Ова ќе потрае неколку секунди.
- 4 - Откако ќе заврши спарувањето, ќе се појави екран со порака за да ве извести и да укаже на статусот на батеријата на вашите слушалки.

Земете предвид дека само слушалките Philips што се лесни за спарување ќе ја поддржуваат функцијата за лесно спарување. Слушалките Philips Bluetooth® за поддршка на слушалките Philips што се лесни за спарување се:

TAA6709  
TAA6219  
TAN8506  
TAN4209  
TAT2149  
TAK4206  
TAN6509  
TAN5209  
TAT2139  
TAT3509

Ако за вашите слушалки Bluetooth® не е достапно лесно спарување, можете да одите во **⬆ (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Bluetooth** за рачно да ги спарите вашите слушалки со телевизорот.

телевизорот кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално (автоматски игри)** или **Оптимално (автоматски игри 120 Hz Pro)**. Не заборавате да ја исклучите функцијата VRR на графичката картичка пред да ја промените опцијата **HDMI Ultra HD** на телевизорот во **Оптимално** или **Стандардно**. Изборот на опцијата **Оптимално** или **Стандардно** во корисничкиот интерфејс на телевизорот, ќе ја исклучи поддршката за VRR на телевизорот.

\* Забелешка за корисниците на графичка картичка AMD: Ако го поврзете компјутерот со ТВ преку HDMI, проверете ги следниве поставки на графичката картичка кои се користат за да имаат соодветни перформанси.

- Ако видеото од излезот на графичката картичка е 4096 x 2160p или 3840 x 2160p и се користи RGB формат на пиксели, студио со формат на пиксели RGB 4:4:4 (ограничено RGB) ќе се постави во компјутерска графичка картичка.

- Ако видеото од излезот на графичката картичка е 2560 x 1440p 120Hz и се користи форматот на пиксели RGB, форматот на пиксели RGB 4:4:4 со формат на компјутерски стандард (целосен RGB) ќе се постави на компјутерска графичка картичка.

---

## 6.9. Компјутер

Можете да го поврзете вашиот компјутер со телевизор преку висококвалитетен HDMI-кабел и да го користите телевизорот како компјутерски монитор.




\* Забелешка за корисниците на графичка картичка од Nvidia:

ако го поврзете вашиот компјутер со телевизор преку HDMI, картичката од Nvidia може автоматски да пренесува видео со променлива стапка на освежување (VRR) на

# 7. Менување на извор

---

## 7.1. Листа на извори

- За да го отворите менито извори, притиснете  **SOURCES**.
  - За да се префрлите на поврзан уред, изберете го уредот со копчињата **со стрелки / за навигација** и притиснете **ОК**.
  - За да ги погледнете техничките информации за поврзаниот уред што го гледате, притиснете на  **OPTIONS** и изберете **Информации за уред**.
  - За да го затворите менито извори без да се префрлите на уред, повторно притиснете  **SOURCES**.
- 

## 7.2. Преименување на уред

 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Уредување на влезните извори > Извор

- 1** - Изберете една од иконите на уредите, однапред поставеното име ќе се појави во полето за внесување и изберете го.
- 2** - Изберете **Преименувај** за да ја отворите тастатурата на екранот.
- 3** - Користете ги копчињата за навигација за да изберете знаци.
- 4** - Изберете **Затвори** кога ќе завршите со уредувањето.

## 8. Канали

### 8.1. Информации за каналите и за менувањето на каналите

#### За да гледате ТВ канали

- Притиснете **TV**. Телевизорот ќе се приклучи на последниот ТВ канал кој сте го гледале.
- Притиснете **↑ (Почеток) > ТВ > Канали** и притиснете **OK**.
- Притиснете **≡ +** или **≡ -** за да менувате канали.
- Ако го знаете бројот на каналот, впишете го бројот со копчињата со бројки. Притиснете **OK** откако ќе го внесете бројот за веднаш да ги смените каналите.
- За да се префрлите на претходниот канал, притиснете **← Назад**.

#### За да се префрлите на канал од листата на канали

- Додека гледате ТВ канал, притиснете **OK** за да ги отворите листите на канали.
- Листата на канали може да содржи неколку страници со канали. За да ја погледнете следната или претходната страница, притиснете **≡ +** или **≡ -**.
- За да ги затворите листите на канали без да менувате канали, притиснете **← Назад** или **TV EXIT**.

#### Икони на каналите

Откако ќе се изврши автоматско ажурирање на каналите на листата, новопронајдените канали се означени со **★** (свезда).

Доколку заклучите одреден канал, тој ќе биде означен со **🔒** (катанец).

#### Радио канали

Ако се достапни дигитални емитувања, за време на инсталацијата ќе се инсталираат дигитални радио станици. Менувајте радио канали исто како што менувате ТВ канали.

Овој телевизор може да го прима дигиталниот телевизиски стандард DVB. Телевизорот може да не функционира исправно со одредени оператори на дигитална телевизија и доколку нема целосна усогласеност со барањата на стандардот.

### 8.2. Инсталирање на канали

## Антенски и кабелски

### Рачно пребарување на канали и поставки на канали

#### Пребарување на канали

##### Ажурирај канали

**↑ (Почеток) > Поставки > Канали > Инсталирање антена/кабел > Пребарување на канали**

- 1 - Изберете **Започни сега** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **Ажурирање на канали** за да додадете само нови дигитални канали.
- 3 - Изберете **Почеток** и притиснете **OK** за да ги ажурирате каналите. Ова може да потрае неколку минути.

##### Брзо преинсталирање

**↑ (Почеток) > Поставки > Канали > Инсталирање антена/кабел > Пребарување на канали**

- 1 - Изберете **Започни сега** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **Брзо преинсталирање** за повторно да ги инсталирате сите канали со зададените поставки.
- 3 - Изберете **Почеток** и притиснете **OK** за да ги ажурирате каналите. Ова може да потрае неколку минути.

##### Напредно преинсталирање на канали

**↑ (Почеток) > Поставки > Канали > Инсталирање антена/кабел > Пребарување на канали**

- 1 - Изберете **Започни сега** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **Напредно преинсталирање на канали** за да извршите целосно преинсталирање кое ќе ве води низ секој чекор.
- 3 - Изберете **Почеток** и притиснете **OK** за да ги ажурирате каналите. Ова може да потрае неколку минути.

#### Поставки за канали

**↑ (Почеток) > Поставки > Канали > Инсталирање антена/Кабел > Пребарување на канали > Напредно преинсталирање на канали**

- 1 - Изберете **Започни сега** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **Напредно преинсталирање на канали** за да извршите целосно преинсталирање кое ќе ве води низ секој чекор.
- 3 - Изберете **Почеток** и притиснете **OK**.
- 4 - Изберете ја земјата каде што се наоѓате во моментот и притиснете **OK**.
- 5 - Изберете **Антена (DVB-T)** или **Кабел (DVB-C)** и изберете го елементот кој сакате да го преинсталирате.
- 6 - Изберете **Дигитални и аналогни канали, Само дигитални канали** или **Само аналогни канали**.
- 7 - Изберете **Поставки** и притиснете **OK**.
- 8 - Притиснете **🔴 Ресетирај** за да извршите ресетирање, или пак притиснете **🟢 Извршено** кога ќе завршите со уредувањето на поставките.

##### Скенирање на фреквенција

Изберете го методот на пребарување на канали.

- **Брзо:** изберете го побрзиот метод и искористете ги однапред дефинираните поставки кои ги користат повеќето кабелски оператори во вашата земја.
- **Целосно:** Ако ова доведе да нема инсталирани канали или пак ако недостасуваат одредени канали, можете да го изберете подолгиот метод **Целосно**. На овој метод ќе му биде потребно повеќе време за да пребара и да инсталира канали.

• **Напредно:** Ако сте добиле специфична вредност на фреквенција на мрежа за пребарување на канали, изберете **Напредно**.

#### Чекор на големина за фреквенција

Телевизорот пребарува канали во чекори од по **8MHz**. Ако ова доведе да нема инсталирани канали или пак ако недостасуваат одредени канали, можете да пребарувате со помали чекори од по **1MHz**. Ако користите чекори од по 1MHz, потребно е повеќе време за пребарување и инсталирање на канали.

#### Режим на фреквенција на мрежа

Ако имате намера да го користите брзиот метод **Брзо** во **Скенирање на фреквенција** за да пребарувате канали, изберете **Автоматски**. Телевизорот ќе користи 1 од однапред дефинираните фреквенции на мрежа (или НС - самонасочувачки канал) кои ги користат повеќето кабелски оператори во вашата земја. Ако сте добиле специфична вредност на фреквенција на мрежа за пребарување на канали, изберете **Рачно**.

#### Фреквенција на мрежа

Кога опцијата **Режим на фреквенција на мрежа** е поставена на **Рачно**, можете да ја внесете вредноста на фреквенцијата на мрежа која сте ја добиле од вашиот кабелски оператор. За да ја внесете вредноста, користете ги копчињата со бројки.

#### ID на мрежа

Внесете ID на мрежа испорачана од вашиот кабелски оператор.

#### Режим на стапка на симболи

Ако вашиот кабелски оператор не ви дал специфична вредност на **стапка на симболи** за инсталирање на ТВ каналите, оставете го поставувањето **Режим на стапка на симболи** на **Автоматски**.

Ако сте добиле специфична вредност на стапка на симболи, изберете **Рачно**.

#### Стапка на симболи

Кога опцијата **Режим на стапка на симболи** е поставена на **Рачно**, можете да ја внесете вредноста на стапката на симболи користејќи ги копчињата со бројки.

#### Бесплатни/кодирани

Ако имате претплата и CAM - Conditional Access Module (Модул за условен пристап) за ТВ услуги со плаќање, изберете **Бесплатни + Кодирани**. Ако не сте се претплатиле да плаќате ТВ канали или услуги, можете да изберете **Само бесплатни канали**.

---

### Автоматско пребарување на канали

⬆ (Почеток) > Поставки > Канали > Инсталирање антена/Кабел > Автоматско ажурирање на каналите

Ако примате дигитални канали, можете да го поставите телевизорот автоматски да ја ажурира листата со нови канали.

Алтернативно, можете и сами да извршите ажурирање на каналите.

#### Автоматско ажурирање на каналите

Еднаш дневно, во 6 часот наутро, телевизорот ги ажурира каналите и зачувува нови канали. Новите канали се зачувуваат во листата Сите канали, но и во листата Нови канали. Празните канали се отстрануваат. Кога ќе се пронајдат нови канали или кога ќе се ажурираат или отстрануваат канали, при вклучувањето на телевизорот ќе се прикаже порака. Телевизорот мора да биде во режим на подготвеност за да ги ажурира каналите автоматски.

---

### Порака за ажурирањето на канали

⬆ (Почеток) > Поставки > Канали > Инсталирање антена/Кабел > Порака за ажурирањето на канали

Кога ќе се пронајдат нови канали или кога ќе се ажурираат или отстрануваат канали, при вклучувањето на телевизорот ќе се прикаже порака. За да се избегне појавувањето на оваа порака по секое ажурирање на каналот, можете да ја исклучите.

---

### Дигитално: Тест на прием

⬆ (Почеток) > Поставки > Канали > Инсталирање антена/Кабел > Дигитално: тест на прием

Ќе се прикаже дигиталната фреквенција за каналот. Ако приемот е слаб, можете да ја поместите антената. За повторно да го проверите квалитетот на сигналот на оваа фреквенција, изберете **Пребарај** и притиснете **ОК**. За сами да внесете одредена дигитална фреквенција, користете ги копчињата со бројки на далечинскиот управувач. Алтернативно, изберете ја фреквенцијата, поставете ги стрелките на бројка со **<** и **>** и променете ја бројката со **^** и **v**. За да ја проверите фреквенцијата, изберете **Пребарај** и притиснете **ОК**.

---

### Аналогно: Рачна инсталација

⬆ (Почеток) > Поставки > Канали > Инсталирање антена/Кабел > Аналогно: рачна инсталација

Аналогните ТВ канали може рачно да се инсталираат, канал по канал.

#### • Систем

За да го поставите ТВ системот, изберете **Систем**.

Изберете ја земјата или делот од светот каде што се наоѓате моментално и притиснете **ОК**.

#### • Пребарување на канал

За да пронајдете канал, изберете **Пребарување на канал** и притиснете **ОК**. Можете да внесете фреквенција сами за да пронајдете канал или да му дозволите на телевизорот да го пребара каналот. Притиснете **ОК**, изберете **Пребарај** и притиснете **ОК** за автоматско пребарување на канал. Пронајдениот канал се прикажува на екранот и ако приемот е слаб, притиснете **Пребарај** повторно. Ако сакате да го зачувате каналот, изберете **Извршено** и притиснете **ОК**.

#### • Прилагодување

За да прилагодите канал, изберете **Прилагодување** и притиснете **ОК**. Каналите можете да ги приспособувате со **▲** или **▼**. Ако сакате да го зачувате пронајдениот канал, изберете **Извршено** и притиснете **ОК**.

#### • Зачувај

Можете да го зачувате каналот на моменталниот број на канал или на нов број на канал. Изберете **Зачувај** и притиснете **ОК**. Бројот на новиот канал ќе се прикаже накратко.

Можете повторно да ги извршите овие чекори сè додека не ги пронајдете сите достапни аналогни ТВ канали.

## Сателит

### Пребарување на сателити и поставки за сателитите

⬆ (Почеток) > Поставки > Канали > Инсталирање на сателити > Пребарување на сателит

#### Преинсталирање на сите канали

⬆ (Почеток) > Поставки > Канали > Сателитско инсталирање > Пребарување на сателит > Преинсталирање на канали

- Изберете ја групата на канали кои сакате да ги инсталирате.
- Сателитските оператори може да нудат пакети на канали кои содржат бесплатни канали (бесплатни за емитување) и да нудат сортирање за одредена земја. Некои сателити нудат пакети со претплата - збир на канали за кои плаќате.

#### Тип на приклучок

Изберете го бројот на сателити кои сакате да ги инсталирате. Телевизорот автоматски го поставува соодветниот тип на поврзување.

- **До 4 сателити** - Можете да инсталирате до 4 сателити (4 LNB уреди) на овој телевизор. Изберете го точниот број на

сателити кои сакате да ги инсталирате на почетокот на инсталацијата. Ова ќе ја забрза инсталацијата.

- **Unicable** - Можете да користите Unicable-систем за да ја поврзете антенската чинија со телевизорот. Можете да изберете Unicable за 1 или за 2 сателити на почетокот на инсталацијата.

#### LNB поставки

Во некои земји, можете да ги прилагодите експертските поставки за самонасочувачкиот транспондер и секој LNB уред. Овие поставки користете ги или менувајте ги само кога нормалното инсталирање ќе биде неуспешно. Ако имате нестандартна сателитска опрема, можете да ги користите овие поставки пред стандардните поставки. Одредени оператори може да ви дадат транспондер или вредности на LNB што можете да ги внесете овде.

- Универзално или кружно - Општиот тип на LNB уредот, обично можете да го изберете овој тип за вашиот LNB уред.
- Ниска LO фреквенција / Висока LO фреквенција - Фреквенциите на локалниот осцилатор се поставени на стандардни вредности. Прилагодете ги вредностите само во случај на посебна опрема на која ѝ требаат различни вредности.
- 22 kHz тон - Како зададено поставување, тонот е поставен на Автоматски.
- LNB напојување - Како зададено поставување, LNB напојувањето е поставено на Автоматски.

### Автоматско пребарување на канали

⬆ (Почеток) > Поставки > Канали > Инсталирање на сателити > Автоматско ажурирање на каналите

Ако примате дигитални канали, можете да го поставите телевизорот автоматски да ја ажурира листата со нови канали.

Алтернативно, можете и сами да извршите ажурирање на каналите.

#### Автоматско ажурирање на каналите

Еднаш дневно, во 6 часот наутро, телевизорот ги ажурира каналите и зачувува нови канали. Новите канали се зачувуваат во листата Сите канали, но и во листата Нови канали. Празните канали се отстрануваат. Кога ќе се пронајдат нови канали или кога ќе се ажурираат или отстрануваат канали, при вклучувањето на телевизорот ќе се прикаже порака. Телевизорот мора да биде во режим на подготвеност за да ги ажурира каналите автоматски.

\* Достапно само кога опцијата **Листа на сателитски канали** е поставена на **Од подреден пакет**



---

## Порака за ажурирањето на канали

🏠 (Почеток) > Поставки > Канали > Инсталирање на сателити > Порака за ажурирањето на канали

Кога ќе се пронајдат нови канали или кога ќе се ажурираат или отстрануваат канали, при вклучувањето на телевизорот ќе се прикаже порака. За да се избегне појавувањето на оваа порака по секое ажурирање на каналот, можете да ја исклучите.

---

## Опција за автоматско ажурирање

🏠 (Почеток) > Поставки > Канали > Инсталирање на сателити > Опција за автоматско ажурирање

Поништете го изборот на сателитот ако не сакате автоматски да се ажурира.

\* Достапно само кога опцијата **Листа на сателитски канали** е поставена на **Од подреден пакет**

---

## Рачна инсталација

🏠 (Почеток) > Поставки > Канали > Инсталирање на сателити > Рачна инсталација

Рачно инсталирајте сателити.

- LNB - Изберете LNB уред за кој сакате да додадете нови канали.
- Поларизација - Изберете ја потребната поларизација.
- Режим на стапка на симболи - Изберете Рачно за да ја внесете стапката на симболи.
- Фреквенција - Внесете ја фреквенцијата за транспондерот.
- Пребарај - Пребарајте го транспондерот.

---

## Сателитски CAM модули

Ако користите CAM – Conditional Access Module (Модул за условен пристап) со smart картичка – за да гледате сателитски канали, ви препорачуваме да ја извршите сателитската инсталација со CAM модулот вметнат во телевизорот.

Повеќето CAM модули се користат за декодирање на канали.

CAM модулите (CI+ 1.3 со профил на оператор) можат сами да ги инсталираат сите сателитски канали на вашиот телевизор. CAM модулот ќе ве запраша дали да ги инсталира неговите сателити и канали. Овие CAM модули не само што инсталираат и декодираат канали туку и вршат редовни ажурирања на каналите.

---

## Апликации од операторот

### HD+ OrApp

### HD+ OrApp

HD+ OrApp\* е апликација што ја нуди HD+ за корисници во Германија кои може да користат виртуелен сет-топ бокс на телевизорот. Апликацијата има апликации и функции до кои претходно пристапувавте преку физички сет-топ бокс.

За да ја инсталирате апликацијата HD+ OrApp, потребна ви е интернет-врска и потребно е да ги прифатите Условите за користење на Philips, Политиката за приватност и Условите за користење на Smart TV. Апликацијата може да ја инсталирате преку Екранот со апликации или со помош на опцијата **Пребарување сателити** во менито **Поставки**.

Ако апликацијата HD+ OrApp не може да се преземе или инсталира, обидете се повторно да ја преземете подоцна. Ако проблемот не се реши, контактирајте со HD+.

По успешното инсталирање на апликацијата HD+ OrApp, можете да го започнете бесплатниот период. Променете го изворот во **Гледај сателит** по инсталацијата. Ако претходно сте користеле CAM-модул за HD+, сега можете да го отстраните. Ако во телевизорот е вметнат CiCAM, тој нема да се користи за декодирање на сигналот кога гледате сателитски канал.

Одредени функции ќе се променат по инсталирањето на HD+ OrApp.

- Функциите за снимање и потсетување не се дозволени за сателитски канали.
- Листата на омилен е достапна само во Антена/Кабел.
- Изборот на канал, **ТВ-водичот** и информациите за канали се заменети со корисничкиот интерфејс на OrApp
- Преименувањето и клонирањето на сателитски канали ќе се оневозможат.

\* Забелешка: апликацијата HD+ OrApp е достапна само за претплатници на HD+, а поставката за земја е Германија.

---

## Копирање на листа на канали

### Вовед

Функциите **Копирање на листа на канали** и **Копирање на сателитска листа** се наменети за продавачи и напредни корисници.

Со функциите **Копирање листа на канали/Копирање на сателитска листа**, можете да ги копирате каналите инсталирани на еден телевизор во друг Philips TV од ист тип. Можете да го избегнете долгото пребарување на канали со вчитување на однапред дефинирана листа на канали на телевизорот.

### Услови

- Двата телевизора да се од истата година.
- Двата телевизора да имаат ист тип на хардвер.

Проверете го типот на хардверот на плочката со ознака на

задната страна на телевизорот.

- Двата телевизора да имаат компатибилни верзии на софтверот.
- Користете USB флеш уред од минимум 1 GB.

---

## Копирање на листа на канали, проверка на верзијата на листата на канали

### Копирајте ја листата на канали на USB флеш уред

За да копирате листа на канали...

- 1 - Вклучете го телевизорот. Телевизорот треба да има инсталирани канали.
- 2 - Приклучете USB-флеш уред во приклучокот **USB 2\***.
- 3 - Изберете **⬆ (Почеток) > Поставки > Канали > Копирање листа на канали** или **Копирање на сателитска листа** и притиснете **OK**.
- 4 - Изберете **Копирај на USB-уред** и притиснете **OK**.
- 5 - Кога копирањето ќе заврши, извадете го USB флеш уредот.

Сега можете да ја вчитате ископираната листа на канали на друг Philips TV.

\* Забелешка: само USB-портата што е означена со **USB 2** поддржува копирање листа на канали.

### Проверка на верзијата на листа на канали

**⬆ (Почеток) > Поставки > Канали > Копирање на листа на канали** или **Копирање на сателитска листа > Тековна верзија**

---

## Вчитување на листа на канали

### На неинсталирани телевизори

Во зависност од тоа дали вашиот телевизор е инсталиран или не, мора да користите различен метод на вчитување на листата на канали.

#### На телевизор кој не е сè уште инсталиран

- 1 - Приклучете го приклучокот за напојување за да ја започнете инсталацијата и изберете го јазикот и земјата. Можете да го прескокнете пребарувањето на канали. Завршете со инсталацијата.
- 2 - Приклучете го USB флеш уредот кој ја содржи листата на канали од другиот телевизор.
- 3 - За да започнете со вчитувањето на листата на канали, изберете **⬆ (Почеток) > Поставки > Канали > Копирање листа на канали** од **Копирање на сателитска листа > Копирај на телевизор** и притиснете **OK**. Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 4 - Телевизорот ќе ве извести доколку копирањето на листата на канали на телевизорот е успешно. Извадете го USB флеш уредот.

---

## На инсталирани телевизори

Во зависност од тоа дали вашиот телевизор е инсталиран или не, мора да користите различен метод на вчитување на листата на канали.

### На инсталиран телевизор

- 1 - Потврдете го поставувањето за земјата на телевизорот. (За да го потврдите ова поставување, погледнете го делот **Преинсталирање на канали**. Започнете ја оваа постапка сè додека не дојдете до поставувањето за земјата. Притиснете **⬅ Назад** за да ја откажете инсталацијата.) Ако земјата е точна, продолжете со чекор 2. Ако земјата не е точна, потребно е преинсталирање. Погледнете го делот **Преинсталирање на канали** и започнете со инсталацијата. Изберете ја точната земја и прескокнете го пребарувањето канали. Завршете со инсталацијата. Кога ќе бидете готови, продолжете со чекор 2.
- 2 - Приклучете го USB флеш уредот кој ја содржи листата на канали од другиот телевизор.
- 3 - За да започнете со вчитувањето на листата на канали, изберете **⬆ (Почеток) > Поставки > Канали > Копирање листа на канали** од **Копирање на сателитска листа > Копирај на телевизор** и притиснете **OK**. Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 4 - Телевизорот ќе ве извести доколку копирањето на листата на канали на телевизорот е успешно. Извадете го USB флеш уредот.

---

## Опции за канал

### Отворање на опциите

Додека гледате канал, можете да поставите одредени опции.

Во зависност од типот на каналот кој го гледате или во зависност од ТВ поставките кои сте ги извршиле, достапни се одредени опции.

За да го отворите менито со опции...

- 1 - Додека гледате канал, притиснете **≡ OPTIONS**.
- 2 - Повторно притиснете на **≡ OPTIONS** за да затворите.

---

## Информации за програмата

Изберете **Информации за програмата** за да ги погледнете информациите за програмата што ја гледате.

За да погледнете детали за избраната програма...

- 1 - Вклучете се на каналот.
- 2 - Притиснете **INFO** за отворање или затворање на информации за програмата.
- 3 - Или, пак, можете да притиснете **≡ OPTIONS**, да изберете **Информации за програмата** и да притиснете **OK** за да ги отворите информациите за програмата.
- 4 - Притиснете **⬅ Назад** за да ги затворите информациите

за програмата.

---

## Титлови

За да вклучите Титлови, притиснете **≡ OPTIONS** и изберете **Титлови**.

Опцијата Титлови може да ја поставите на **Вклучени титлови** или **Исклучени титлови**. Алтернативно, можете да изберете **Автоматски**.

## Автоматски

Доколку информациите за јазикот се дел од дигиталното емитување, а емитуваната програма не е на вашиот јазик (поставениот јазик на телевизорот), телевизорот може автоматски да прикаже титлови на еден од вашите претпочитани јазици на титл. Еден од овие јазици на титл мора истовремено да биде дел од емитувањето.

Можете да ги изберете вашите претпочитани јазици на титл во **Јазик на титл**.

---

## Јазик на титл

Ако не е достапен ниеден од претпочитаните јазици на титл, можете да изберете друг јазик на титл доколку е достапен. Доколку не е достапен ниеден јазик на титл, не можете да ја изберете оваа опција.

За повеќе информации, во Помош, притиснете го копчето во боја **— Клучни зборови** и побарајте **Јазик на титл**.

---

## Аудио јазик

Ако не е достапен ниеден од претпочитаните аудио јазици, можете да изберете друг аудио јазик доколку е достапен. Доколку не е достапен ниеден аудио јазик, не можете да ја изберете оваа опција.

За повеќе информации, во Помош, притиснете го копчето во боја **— Клучни зборови** и побарајте **Аудио јазик**.

---

## Dual I-II

Ако аудио сигналот содржи два аудио јазици но еден од јазиците — или и двата — нема назначување за јазик, оваа опција е достапна.

---

## Општ интерфејс

Доколку се достапни врвни содржини на претплата од CAM модулот, можете да ги поставите поставките за операторот со оваа опција.

---

## Моно / Стерео

Можете да го менувате звукот на аналогниот канал во Моно или Стерео.

За да префрлите на Моно или Стерео...

Вклучете се на аналоген канал.

**1** - Притиснете **≡ OPTIONS**, изберете **Моно/Стерео** и притиснете **>** (надесно).

**2** - Изберете **Моно** или **Стерео** и притиснете **ОК**.

**3** - Доколку е потребно, притиснете **<** (налево) повеќе пати за да го затворите менито.

---

## Информации за канал

Изберете **Информации за канал** за да ги погледнете техничките информации за каналот.

За да ги погледнете деталите за избраниот канал...

**1** - Вклучете се на каналот.

**2** - Притиснете **≡ OPTIONS**, изберете **Информации за канал** и притиснете **ОК** за да ги отворите информациите за каналот.

**3** - Повторно притиснете **≡ OPTIONS** или притиснете **<** **Назад** за да ги затворите информациите за програмата.

---

## HbbTV на овој канал

Ако не сакате пристап на HbbTV страниците на одреден канал, можете да ги блокирате HbbTV страниците само за овој канал.

**1** - Вклучете се на каналот на кој сакате да ги блокирате HbbTV страниците.

**2** - Притиснете **≡ OPTIONS** и изберете **HbbTV на овој канал** и притиснете **>** (надесно).

**3** - Изберете **Исклучено** и притиснете **ОК**.

**4** - Притиснете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад или притиснете **<** **Назад** за да го затворите менито.

За целосно блокирање на HbbTV на телевизорот:

**⬆ (Почеток) > Поставки > Канали > Поставки за HbbTV > HbbTV > Исклучено**

---

## Универзален пристап

Достапно само кога опцијата **Универзален пристап** е поставена на **Вклучено**.

**⬆ (Почеток) > Поставки > Универзален пристап > Универзален пристап > Вклучено**

За повеќе информации, во Помош, притиснете го копчето во боја **— Клучни зборови** и побарајте **Универзален пристап**.

## Поставки за HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV

🏠 (Почеток) > Поставки > Канали > Поставки за HbbTV > HbbTV

Ако некој ТВ канал нуди HbbTV услуги, мора прво да вклучите HbbTV во ТВ поставките за да добиете пристап до овие напредни услуги, на пример видео на барање и канали на барање на корисникот.

🏠 (Почеток) > Поставки > Канали > Поставки за HbbTV > Следење за HbbTV

Вклучете или исклучете го следењето на HbbTV пребарувањето. Исклучувањето ќе ги извести HbbTV услугите да не го следат вашето пребарување.

🏠 (Почеток) > Поставки > Канали > Поставки за HbbTV > Колачиња за HbbTV

Вклучете или исклучете го складирањето на колачиња од трети страни, податоци за веб-страниците и на кеш меморија од HbbTV услугите.

🏠 (Почеток) > Поставки > Канали > Поставки за HbbTV > HbbTV Ресетирање на ID-бројот на уредот

Можете да го ресетирате единствениот идентификатор за телевизорот. Ќе се создаде нов идентификатор.

🏠 (Почеток) > Поставки > Канали > Поставки за HbbTV > Избриши ја листата на одобрени апликации

Ви овозможува да ја избришете листата на HbbTV апликации што сте дозволиле да се активираат на телевизорот.

## CAM поставки

🏠 (Почеток) > Поставки > Канали > Профил на CAM-оператор

Кога ќе заврши инсталацијата на CAM-профилот, изберете да ја овозможите или оневозможите скок-пораката во корисничкиот интерфејс на профилот на CAM-оператор.

🏠 (Почеток) > Поставки > Канали > Име на профил на CAM

Кога Профилот на CAM-оператор е овозможен, изберете за да се прикаже името на профилот на тековно поврзаната CAM-картичка.

## 8.3. Листа на канали

### Отворање на листата на канали

За да ја отворите листата на тековни канали...

- 1 - Притиснете **TV** за да се префрлите на телевизија.
- 2 - Притиснете **OK** за да ја отворите листата на канали ако интерактивната услуга е недостапна или притиснете **≡ Листа на канали** за да ја отворите листата на канали.
- 3 - Притиснете **≡ OPTIONS** > **Изберете листа на канали**.
- 4 - Изберете една листа на канали која сакате да ја гледате.
- 5 - Притиснете **← Назад** за да ја затворите листата на канали.

Каналите на листата со сите канали се наведени врз основа на жанрот\*. На пример: Премиум, Премиум вести, Премиум локално, Деца, Спорт итн. Жанрот „Премиум“ опфаќа врвни емитувани канали со удел на пазарот од над 3 %.

\* Забелешка: функцијата за прикажување според жанр важи само за Германија.

### Опции за листата на канали

#### Отворање на менито со опции

За да го отворите менито со опции за листата на канали:

- Притиснете **TV** за да се префрлите на телевизија.
- Притиснете **≡ Листа на канали** за да ја отворите листата на канали.
- Притиснете **≡ OPTIONS** и изберете една од опциите.
- Притиснете **← Назад** за да ја затворите листата на канали.

#### Преименување на канал

- 1 - Притиснете **TV** за да се префрлите на телевизија.
- 2 - Притиснете **≡ Листа на канали** за да ја отворите листата на канали.
- 3 - Изберете го каналот кој сакате да го преименувате.
- 4 - Притиснете **≡ OPTIONS** > **Преименување на канал** и притиснете **OK** за да ја отворите тастатурата на екранот.
- 5 - Користете ги копчињата за навигација за да изберете знаци.
- 6 - Изберете **Внеси** кога ќе завршите со уредувањето.
- 7 - Притиснете **← Назад** за да ја затворите листата на канали.

\* Забелешка: Не е достапно кога е активирана услугата UK Freeview Play.

---

### Избор на филтер на канали

- 1 - Притиснете **TV** за да се префрлите на телевизија.
- 2 - Притиснете **≡ Листа на канали** за да ја отворите листата на канали.
- 3 - Притиснете **≡ OPTIONS > Дигитално/Аналого, Бесплатни/Кодирани**
- 4 - Изберете една од комбинациите на канали кои се прикажуваат во листата на канали.

---

### Создавање и уредување на листата со омилените канали

**TV > OK > ≡ OPTIONS > Креирај листа на омилените**

Изберете канал и притиснете **OK** за да го додадете на листата со омилените канали, а откако ќе завршите притиснете на **— Извршено**.

**TV > OK > ≡ OPTIONS > Уреди омилените**

Изберете канал и притиснете **OK** за да го додадете или отстраните од листата со омилените канали, а откако ќе завршите притиснете на **— Извршено**.

---

### Избор на опсег на канали

**TV > OK > ≡ OPTIONS > Изберете опсег на канали**

Изберете опсег на канали во листа на канали. Притиснете **OK** за да го означите почетокот на опсегот и потоа притиснете **OK** повторно за да го завршите изборот на опсегот. Избраните канали ќе бидат означени како омилените.

---

### Избор на листа на канали

**TV > OK > ≡ OPTIONS > Изберете листа на канали**

Изберете една од листите на канали подредени според различни видови на канали.

---

### Пребарување на канали

**TV > OK > ≡ OPTIONS > Пребарување на канал**

Можете да пребарувате канал од долга листа на канали. Пребарувањето ќе го врати соодветното име на каналот со резултатот подреден по азбучен ред.

- 1 - Притиснете **TV** за да се префрлите на телевизија.
- 2 - Притиснете **≡ Листа на канали** за да ја отворите листата на канали.
- 3 - Притиснете **≡ OPTIONS > Пребарување на канал** и притиснете **OK** за да ја отворите тастатурата на екранот.
- 4 - Искористете ги копчињата за навигација за да изберете знак, а потоа притиснете **OK**.
- 5 - Изберете **Внеси** кога ќе завршите со внесувањето.
- 6 - Притиснете **← Назад** за да ја затворите листата на канали.

---

### Заклучување и отклучување на канал

**TV > OK > ≡ OPTIONS > Заклучување на канал, Отклучи канал**

За да ги спречите децата да гледаат одреден канал, можете да го заклучите каналот. За да гледате заклучен канал, мора прво да го внесете 4-цифрениот PIN код за **Заклучување за деца**. Не можете да заклучувате програми од поврзаните уреди.

Кај заклучениот канал ќе биде прикажан знакот **🔒** веднаш до логото на каналот.

---

### Отстранување листа на омилените

**TV > OK > ≡ OPTIONS > Отстранување листа на омилените**

За да отстраните постоечка листа на омилените, изберете **Да**.

---

## 8.4. Омилените канали

### Информации за омилените канали

Можете да создадете листа со омилените канали која ќе ги содржи само каналите кои сакате да ги гледате. Откако ќе ја изберете листата со омилените канали, ќе можете да ги гледате само вашите омилените канали кога ќе ги менувате каналите.

### Создавање на листа на омилените

- 1 - Додека гледате ТВ-канал, притиснете **≡ Листа на канали** за да ја отворите листата на канали.
- 2 - Изберете го каналот и притиснете **— Означи како омилен** за да го означите како омилен.
- 3 - Избраниот канал е означен со **♥**.
- 4 - За да завршите со постапката, притиснете **← Назад**. Каналите ќе се додадат на вашата листа на омилените канали.

### Отстранување на канали од листата на омилените

За да отстраните канал од листата на омилените канали, изберете го каналот со **♥**, а потоа повторно притиснете на **— Поништи како омилен** за да го поништите означувањето како омилен.

## Промена на редоследот на каналите

Можете да го промените редоследот - да ја промените позицијата - на каналите во листата на омилен канал (достапно само за одредени земји).

- 1 - Додека гледате ТВ канал, притиснете **OK** > **≡ OPTIONS** > **Изберете листа на канали**.
- 2 - Изберете **Омилени антенски**, **Омилени кабелски** или **Омилени сателити\*** и притиснете **≡ OPTIONS**.
- 3 - Изберете **Промена на редоследот на каналите**, изберете го каналот на кој сакате да му го промените редоследот и притиснете **OK**.
- 4 - Притиснете ги **копчињата за навигација** за да го поместите означениот канал на друга локација и притиснете **OK**.
- 5 - Откако ќе завршите, притиснете **— Извршено**.

\* Сателитските канали може да се пребаруваат само на ТВ моделите xxPxSxxxx.

## Листа на омилен на ТВ водичот

Можете да го поврзете ТВ водичот со вашата Листа на омилен.

- 1 - Додека гледате ТВ канал, притиснете **OK** > **≡ OPTIONS** > **Изберете листа на канали**.
- 2 - Изберете **Омилени антенски**, **Омилени кабелски** или **Омилени сателитски\*** и притиснете **OK**.
- 3 - Притиснете **≡ TV GUIDE** за да го отворите.

Со ТВ водичот можете да гледате листа на тековни и закажани ТВ програми на вашите омилен канал. Заедно со вашите омилен канал, првите 3 најкористени канали од зададената листа на емитувачи ќе биде прилепена веднаш по вашите омилен канал за преглед. Потребно е да ги додадете овие канали вашата листа на омилен за да ја овозможите операцијата (погледнете во поглавјето „ТВ водич“).

На секоја страница од ТВ водичот, постои опција „Дали сте знаеле“ којашто е вметната на листата на вашите омилен канал. „Дали сте знаеле“ - каналот нуди корисни совети за подобрување на начинот на кој го користите телевизорот.

\* Сателитските канали може да се пребаруваат само на ТВ моделите xxPxSxxxx.

## Превод од Текст

Ако се вклучите на аналоген канал, потребно е рачно да го овозможите преводот за секој канал.

- 1 - Додека гледате телевизиски канали, притиснете **OPTIONS**, па изберете **Телетекст** за да отворите Текст/Телетекст.
- 2 - Внесете го бројот на страницата за превод кој е обично **888**.
- 3 - Притиснете **← (Назад)** за да ја затворите страницата со Текст.

Ако изберете **Вклучено** во менито за превод кога гледате аналоген канал, ќе се прикаже превод доколку е достапен.

За да дознаете дали каналот е аналоген или дигитален, префрлете се на каналот и притиснете **INFO**.

## Страници на Текст

Ако вашиот далечински управувач има копче **TEXT**, можете да притиснете **TEXT** за да отворите Текст / Телетекст додека гледате телевизиски канали. За да го затворите менито Текст, повторно притиснете го копчето **TEXT**.

Ако вашиот далечински управувач нема копче **TEXT**, притиснете **OPTIONS** додека гледате телевизиски канали, па изберете **Телетекст** за да отворите Текст/Телетекст.

### Изберете страница на Текст

За да изберете страница . . .

- 1 - Внесете го бројот на страницата со копчињата со бројки.
- 2 - Користете ги копчињата со стрелки за навигација.
- 3 - Притиснете копче во боја за да изберете тема во боја во долниот дел на екранот.

### Потстраници на Текст

Еден број на страница со Текст може да содржи неколку потстраници. Бројките на потстраниците се прикажани на лента веднаш до бројот на главната страница. За да изберете потстраница, притиснете **<** или **>**.

### Т.О.Р. Страници на Текст

Некои станици за емитирање нудат Т.О.Р. текст. За да отворите страници со Т.О.Р. текст во рамките на Текст, притиснете **OPTIONS** и изберете **Т.О.Р. преглед**.

\* До телетекстот може да се пристапи кога каналите се инсталирани директно на внатрешниот приемник на телевизорот и кога е поставен ТВ режим. Доколку користите дигитален приемник, телетекстот нема да биде достапен преку телевизорот. Во тој случај, може да се користи телетекстот на дигиталниот приемник.

## 8.5. Текст / Телетекст

## Опции за Текст

Во Текст/Телетекст, притиснете **OPTIONS** за да го изберете следното...

- **Замрзнување на страница / Одмрзнување на страница**  
За да ја запрете автоматската ротација на потстраниците.

- **Двоен екран / Цел екран**

За приказ на ТВ каналот и Текстот едно покрај друго.

- **Т.О.Р. преглед**

За да отворите Т.О.Р. текст.

- **Зголеми / Нормален приказ**

За да ја зголемите страницата со Текст за попријатно читање.

- **Откриј**

За откривање на скриени информации на страницата.

- **Прелистување на потстраници**

За прелистување на потстраници доколку се достапни.

- **Јазик**

За менување на групата на симболи кои ги користи Текстот за правилен приказ.

- **Текст 2.5**

За активирање на Текст 2.5 за повеќе бои и подобра графика.

## Поставување на Текст

### Јазик на Текст

Кај некои станици за емитување на дигитална телевизија достапни се неколку јазици на Текст.

### Поставување на претпочитан јазик на телетекст

🏠 (Почеток) > Поставки > Регион и јазик > Јазик > Основен телетекст, Секундарен текст

### Текст 2.5

Доколку е достапен, Текст 2.5 нуди повеќе бои и подобра графика. Телетекст 2.5 се активира како стандардно фабричко поставување.

За да го исклучите Телетекст 2.5...

**1** - Притиснете **TEXT** или притиснете **OPTIONS**, а потоа изберете **Телетекст**.

**2** - Кога Текст/Телетекст ви е отворен на екранот, притиснете **≡ OPTIONS**.

**3** - Изберете **Телетекст 2.5 > Исклучено** за да оневозможите Телетекст 2.5.

## 8.6. Канали за проследување

Каналите за проследување се бесплатни телевизиски канали поддржани со реклами. Кога вашиот телевизор е поврзан на интернет, а Каналите за проследување се достапни во вашиот регион, телевизорот може автоматски

да додава Канали за проследување во вашиот ТВ-водич бесплатно. Овие канали може да ги добиете со кликување на едно копче во секое време.

### Гледајте Канали за проследување

Вашиот телевизор мора да биде поврзан на домашна мрежа со интернет-врска. Ќе треба да ги прифатите Условите за користење и Политиката за приватност на Каналите за проследување.

За да инсталирате и гледате Канали за проследување:

**1** - Притиснете го копчето **SOURCES** на далечинскиот управувач за да го отворите менито Извори.

**2** - Изберете **Проследување** за да се префрлите на изворот за Канали за проследување.

**3** - Следете ги упатствата на екранот за да ги прифатите Условите на користење и Политиката за приватност.

**4** - Телевизорот ќе ги инсталира Каналите за проследување што се достапни во вашиот регион, почекајте да заврши инсталирањето.

**5** - Сега може да гледате Канали за проследување на вашиот телевизор.

Каналите за проследување вклучуваат Листа на канали, Информации за канали/програми, ТВ-водич, Заклучување на канали/програми и Опции за канали, исто како и антенските, кабелските и сателитските канали.

### Сменете ги поставките за приватност на рекламирањето

Бесплатните Канали за проследување се поддржани од реклами. Можете да ги промените поставките за приватност на рекламирањето за да овозможите или оневозможите релевантно рекламирање.

За да ги видите Условите на користење на Каналите за проследување, одете во 🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Поставки за приватност и изберете ги поставките подолу.

### Центар за претпочитани поставки за приватност:

прегледајте ги и поставете ги поставките за приватност по ваша желба.

**ID-број за рекламирање:** погледнете го тековниот ID-број за рекламирање што го идентификува вашиот телевизор за да ви овозможи реклами кои се релевантни за вас. Притиснете **ОК** за да го ресетирате ID-бројот за рекламирање на нов случаен број.

**Ограничено следење на реклами:** кога е овозможено ограниченото следење на реклами, рекламирањето може да биде помалку релевантно за вас. Ова нема да влијае врз бројот на прикажани реклами. Притиснете **ОК** за да го овозможите или оневозможите ограниченото следење на реклами.

## 9. ТВ водич

---

### 9.1. Што ви е потребно

Со ТВ водичот можете да гледате листа на тековни и закажани ТВ програми на вашите канали. Во зависност од тоа од каде доаѓаат информациите од ТВ водичот (податоците), се прикажуваат аналогни или дигитални или пак само дигитални канали. Не сите канали нудат информации од ТВ водичот.

Телевизорот може да собира информации од ТВ водичот за каналите кои се инсталирани на телевизорот (на пр. каналите кои ги гледате со Гледај ТВ водич). Телевизорот не може да собира информации од ТВ водичот за канали кои се гледаат од дигитален приемник.

### 9.2. Користење на ТВ водичот

#### Отворање на ТВ водичот

За да го отворите ТВ водичот, притиснете **TV GUIDE**.

Повторно притиснете **TV GUIDE** за да го затворите.

Првиот пат кога ќе го отворите ТВ водичот, телевизорот ги скенира сите ТВ канали за информации за програмите. Ова може да потрае неколку минути. Податоците од ТВ водичот се зачувуваат на телевизорот.

#### Вклучување на програма

##### Префрлување на програма

- Од ТВ водичот можете да се префрлите на тековна програма.
- За да изберете програма, користете ги копчињата со стрелки за да го означите името на програмата.
- Движете се кон десно за да ги видите програмите кои се закажани за подоцна истиот ден.
- За да се префрлите на програмата (каналот), изберете ја програмата и притиснете **OK**.

##### Преглед на детали за програмата

За да погледнете детали за избраната програма, притиснете **INFO**.

#### Ажурирање на ТВ-водичот

Можете да го ажурирате ТВ-водичот за да ги добиете најновите информации за програмите.

За да го ажурирате ТВ-водичот, притиснете **OPTIONS** и изберете **Ажурирај ТВ-водич\***. Можеби ќе бидат потребни неколку минути за да заврши ажурирањето.

\* Забелешка: Не е достапно кога е активирана услугата UK Freeview Play.

#### Промена на ден

Ако информациите од ТВ водичот доаѓаат од страницата за емитување, можете да притиснете **Канал нагоре** за да го погледнете распоредот за еден од наредните денови. Притиснете **Канал надолу** за да се вратите на претходниот ден.

Алтернативно, можете да притиснете **OPTIONS** и да изберете **Промена на ден**.

#### Пребарување по жанр

Ако се достапни такви информации, можете да пребарувате закажани програми по жанр како филмови, спорт, итн.

За да пребарувате програми по жанр, притиснете **OPTIONS** и изберете **Пребарување по жанр\***.

Изберете жанр и притиснете **OK**. Ќе се прикаже листа со пронајдените програми.

\* Забелешка: Не е достапно кога е активирана услугата UK Freeview Play.



# 10. Freeview Play (за модели во Обединетото Кралство)

## 10.1. Информации за Freeview Play

За да уживате во **Freeview Play\***, најпрво потребно е да го поврзете телевизорот на интернет.

Со Freeview Play можете:







- Да гледате ТВ програми кои сте ги пропуштиле во последните седум дена.
- Да гледате телевизија во живо и на барање, сето тоа на едно место, без отворање на апликација, а можете и да пребарувате Freeview Play програми во ТВ водичот.
- Да гледате над 70 стандардни канали и до 15 HD канали.
- Да уживате во услугите на барање како што се BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS и BBC SPORT.
- Нема договори и месечни трошоци, вие ја имате контролата.

За повеќе детали, посетете ја веб-страницата: <https://www.freeview.co.uk>

\* Freeview Play е само за модели во Обединетото Кралство.



## 10.2. Користење на Freeview Play

За отворање на **Freeview Play\***...

- 1 - Притиснете  (Почеток) за да го отворите почетното мени.
- 2 - Притиснете  (надесно) за да ги прегледате достапните Freeview плеери (апликации) или изберете **Explore Freeview Play** за да ја отворите страницата Freeview Play.
- 3 - Можете да притиснете на  **Пребарај** и да внесете клучен збор за да пребарате канали.
- 4 - Можете да притиснете  **Препорака** на ТВ водичот за да ги подредите различните типови на програми со избирање на специфичен жанр.
- 5 - Изберете програма и притиснете  **Информации за епизодите** за да ги погледнете деталите за избраната програма.
- 6 - Изберете ја програмата и притиснете **ОК** за да започнете со гледање.
- 7 - Притиснете  **Назад** за да ја затворите.


\* Freeview Play е само за модели во Обединетото Кралство.

## 10.3. ТВ-водич во Freeview Play


Кога е активирана услугата **Freeview Play\***, притиснете  **TV GUIDE** за да го отворите ТВ-водичот и притиснете  **TV GUIDE** повторно за да го затворите.

### Промена на ден

Ако информациите од ТВ водичот доаѓаат од станицата за емитување, можете да притиснете **Канал нагоре** за да го погледнете распоредот за еден од наредните денови. Притиснете **Канал надолу** за да се вратите на претходниот ден.

Алтернативно, можете да притиснете  **OPTIONS** и да изберете **Промена на ден**.

### Претпочитани поставки за достапност

Притиснете  **OPTIONS** во ТВ-водичот и изберете **Претпочитани поставки за достапност** за да ги приспособите претпочитаните поставки за подредување програми:

- Прикажи ги само програмите со аудио опис
- Прикажи ги само програмите со титлови
- Прикажи ги само програмите со знаковен јазик


\* Freeview Play е само за модели во Обединетото Кралство.

# 11. Видео записи, фотографии и музика

## 11.1. Од USB приклучок

Можете да ги гледате вашите фотографии или да репродуцирате музика и видео записи од поврзан USB флеш уред или USB хард диск.

При вклучен телевизор, приклучете USB флеш уред или USB хард диск на еден од USB приклучоците.

Притиснете  **SOURCES**, а потоа изберете **USB**, можете да ги пребарувате вашите датотеки во структурата со датотеки што сте ја организирале на USB хард дискот.

## 11.2. Од компјутер или NAS



Можете да ги гледате вашите фотографии или да репродуцирате музика и видео записи од компјутер или NAS (Мрежно прикачен мемориски уред) на вашата домашна мрежа.

Телевизорот и компјутерот или NAS мора да бидат во иста домашна мрежа. На вашиот компјутер или NAS, треба да инсталирате софтвер за Media Server. Вашиот сервер за медиумски содржини мора да биде поставен да ги споделува вашите датотеки со телевизорот. Телевизорот ги прикажува вашите датотеки и папки како што се организирани од серверот за медиумски содржини или како што се подредени од вашиот компјутер или NAS.

Телевизорот не поддржува превод на проследувања на видео записи од компјутер или NAS.





Доколку серверот за медиумски содржини поддржува пребарување на датотеки, достапно е поле за пребарување.







За да ги пребарате и репродуцирате датотеките на компјутерот...


- 1 - Притиснете  **SOURCES**, изберете **Мрежа** и изберете **ОК**.
- 2 - Откако ќе се поврзе уред, ставката **Мрежен уред** ќе се замени со името на поврзаниот уред.
- 3 - Можете да ги пребарувате и репродуцирате вашите датотеки.
- 4 - За да запрете со репродукцијата на видео записи, фотографии и музика, притиснете  **EXIT**.

## 11.3. Фотографии

### Преглед на фотографии

- 1 - Притиснете  **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **USB-флеш уред**, па изберете го потребниот USB-уред.
- 3 - Изберете **Фотографија**, можете да притиснете  **Подреди** за да ги прегледувате вашите фотографии според ден, месец или година.
- 4 - Изберете една од фотографиите и притиснете **ОК** за да ја погледнете избраната фотографија.
  - За да ги погледнете фотографиите, изберете **Фотографии** во лентата од менито, изберете ја малата слика од фотографијата и притиснете **ОК**.
  - Ако има повеќе фотографии во истата папка, изберете фотографија и притиснете  **Слајд шоу** за да започнете слајд шоу од сите фотографии од оваа папка.
  - Гледајте фотографии и притиснете  **INFO** за да се прикаже следното:

Лента за напредок, лента за контрола на репродукцијата,  (скокнете на претходната фотографија во папката),  (скокнете на наредната фотографија во папката),  (започнете со репродукција на слајд шоуто),  (запрете ја репродукцијата),  (започнете слајдшоу),  (ротирајте фотографија)

Кога прегледувате датотека со фотографија, притиснете  **OPTIONS** за...

#### Мешано исклучено, мешано вклучено

Прегледувајте ги сликите по редослед или по случаен избор.

#### Повторување, репродуцирај еднаш

Прегледувајте ги сликите повеќе пати или само еднаш.

#### Запри музика

Запирање на музиката ако е во тек репродукција на музика.

#### Брзина на слајд шоу

Поставете ја брзината на слајд шоуто.

#### Премини кај слајдшоу

Прилагодување на премините од една слика во друга.

### Опции за фотографија

Кога пребарувате датотеки со фотографии, притиснете  **OPTIONS** за...

#### Листа/Мали слики

Погледнете ги фотографиите преку преглед во вид на листа или во вид на мали слики.

#### Мешано исклучено, мешано вклучено

Прегледувајте ги сликите по редослед или по случаен избор.

#### Повторување, репродуцирај еднаш

Прегледувајте ги сликите повеќе пати или само еднаш.

#### Запри музика

Запирање на музиката ако е во тек репродукција на музика.

#### Брзина на слајд шоу

Поставете ја брзината на слајд шоуто.

#### Премини кај слајдшоу


Прилагодување на премините од една слика во друга.

---

## 11.4. Видео записи

### Репродукција на видео записи

За да репродуцирате видеозапис на телевизорот:

Изберете  **Видео записи** и изберете го името на датотеката и притиснете **OK**.



- За да го паузирате видео записот, притиснете **OK**. Повторно притиснете **OK** за да продолжите.
- За да премотувате назад или напред, притиснете **▶▶** или **◀◀**. Притиснете ги копчињата неколку пати за да забрзате - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- За да прескокнете на наредниот видео запис во папката, притиснете **OK** за да го паузирате и изберете **▶** на екранот и притиснете **OK**.
- За да се вратите на фолдерот, притиснете **◀**.



#### Отворање на папка со видео записи


**1** - Притиснете  **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.

**2** - Изберете **USB-флеш уред**, па изберете го потребниот USB-уред.

**3** - Изберете **Видео записи** и изберете еден од видео записите, а потоа притиснете на **OK** за да го репродуцирате избраниот видео запис.

- Изберете видео запис и притиснете  **INFO** за да се прикажат информациите за датотеката.
- Репродуцирајте видео запис и притиснете  **INFO** за да се прикаже следното:

Лента за напредок, лента за контрола на репродукцијата, **◀** (скокнете на претходниот видео запис во папката), **▶** (скокнете на наредниот видео запис во папката), **▶** (репродукција), **◀◀** (премотување назад), **▶▶** (премотување напред), **||** (паузирајте ја репродукцијата),  (репродуцирај сè/репродуцирај едно),  (Мешано вклучено/Мешано исклучено)

За време на репродукцијата на видео записот, притиснете  **OPTIONS** за...

#### Превод

За приказ на преводот доколку е достапен, изберете **Вклучено**, **Исклучено**, или **Вклучено при исклучен звук**.

#### Јазик на титлови

Изберете јазик на титлови доколку е достапен.

#### Збир на знаци

Изберете го збирот на знаци доколку е достапен надворешен титл.

#### Аудиојазик

Изберете аудиојазик доколку е достапен.

#### Статус

Прикажете ги информациите за видеодатотеката.


#### Повторување, репродуцирај еднаш

Репродуцирајте ги видео записите повеќе пати или само еднаш.

#### Поставки за титлот

Поставете ја големината на фонот, бојата на титлот, положбата на титлот и компензирањето на синхронизацијата на време доколку опциите се достапни.

### Опции за видео запис

Кога пребарувате видеодатотеки, притиснете  **OPTIONS** за...

#### Листа/Мали слики

Погледнете ги видео датотеките преку преглед во вид на листа или во вид на мали слики.

#### Превод

За приказ на преводот доколку е достапен, изберете **Вклучено**, **Исклучено**, или **Вклучено при исклучен звук**.

#### Мешано исклучено, мешано вклучено

Репродуцирајте ги видео записите по редослед или по случаен избор.

#### Повторување, репродуцирај еднаш

Репродуцирајте ги видео записите повеќе пати или само еднаш.

---

## 11.5. Музика

### Репродукција на музика

Отворање на папката со музика

**1** - Притиснете  **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.

**2** - Изберете **USB-флеш уред** и притиснете **➤** (надесно) за да го изберете потребниот USB уред.

**3** - Изберете **Музика** и изберете една од песните, а потоа притиснете на **OK** за да ја репродуцирате избраната песна.

- Изберете музика и притиснете **i INFO** за да се прикажат информации за датотеката.

- Репродуцирајте музика и притиснете **i INFO** за да се прикаже следното:

Лента за напредок, лента за контрола на репродукцијата, **⏮** (скокнете на претходната музика во папката), **⏭** (скокнете на наредната музика во папката), **▶** (репродукција), **◀** (премотување назад), **▶▶** (премотување напред), **⏸** (паузирајте ја репродукцијата), **■** (репродуцирај сè/репродуцирај едно)

За време на репродукцијата на музиката, притиснете **≡ OPTIONS** за...

#### **Повторување, репродуцирај еднаш**

Репродуцирајте ги песните повеќе пати или само еднаш.

## **Опции за музика**

Кога пребарувате музички датотеки, притиснете **≡ OPTIONS** за...

#### **Мешано исклучено, мешано вклучено**



Репродуцирајте ги песните по редослед или по случаен избор.

#### **Повторување, репродуцирај еднаш**

Репродуцирајте ги песните повеќе пати или само еднаш.

# 12. Отворање на менијата со ТВ поставки

## 12.1. Брзо мени и чести поставки

Притиснете го копчето  **Брзо мени/MENU** на далечинскиот управувач за да го најдете **брзото мени**, а потоа притиснете ги стрелките  (лево) за да ги најдете **честите поставки**.

\* Забелешка: опциите во **Брзо мени** и **Чести поставки** може да се разликуваат во зависност од различните функции на производот или различните случаи на користење.

### Брзо мени:


- **Помош** - Извршите дијагноза за проблемот и да добијте повеќе информации за вашиот телевизор.
- **Сите поставки** - Погледнете го мениот со сите поставки.
- **Извори** - За да го отворите мениот Извори.
- **Aurora\*** - За да ја стартувате апликацијата **Aurora**
- **Аларм за изгрејсонце\*** - За да го стартувате **Алармот за изгрејсонце**.
- **Гледајте телевизија** - За префрлување назад на гледање телевизија.
- **ТВ водич** - За отворање на ТВ водичот.
- **Канали** - За отворање на листата на канали.
- **Еко-поставки** - За да го отворите мениот со Еко-поставки.
- **Медиуми** - За активирање на плеер на медиумски датотеки за репродукција на датотеки од USB или мрежа.
- **Demo Me** - За управување со демо-датотеки.

### Чести поставки:


- **Стил на AI-слика** - Изберете еден од однапред поставените стилови на слика за идеално гледање слики.
- **Формат на слика** - Изберете еден од однапред поставените формати на слика кои одговараат на екранот.
- **Стил на звук** - Изберете еден од однапред поставените стилови на звук за идеални поставки на звукот.
- **EasyLink 2.0** - Контролирајте ги и прилагодете ги поставките на HDMI-звучен систем што е компатибилен со EasyLink 2.0.
- **Аудио излез** - Поставете го телевизорот да го репродуцира звукот на телевизорот или на поврзаниот аудио систем.
- **Bluetooth®-упеди** - Поставка за Bluetooth®-упеди.
- **DTS Play-Fi** - Стартувајте ја апликацијата DTS Play-Fi.
- **Персонализиран звук** - Персонализирајте го звукот на ТВ-звучниците.
- **Ambilight стил\*** - Изберете еден од однапред поставените стилови на Ambilight.
- **Ambisleep\*** - Вклучете ја функцијата Ambisleep или прилагодете ги нејзините поставки, истата симулира

зајдисонце кое ќе ви овозможи да се опуштите пред да заспите.

- **Безжичен пренос и мрежи** - Поврзете се на вашата домашна мрежа или прилагодете ги мрежните поставки.
- **Исклучен екран** - Ако само слушате музика на телевизорот, можете да го исклучите ТВ екранот.
- **Тајмер за мирување** - Поставете го телевизорот автоматски да се префрлува во режим на подготвеност по однапред поставено време.
- **Ажурирање на софтвер** - Проверете дали има ажурирање за софтверот на телевизорот.

Можете да притиснете  **Прилагоди** за да ги овозможите или оневозможите ставките во листата на **Чести поставки**.

### Мени со сите поставки:

Притиснете го копчето  (**Почеток**) на далечинскиот управувач за да се вратите кон почетниот екран. Можете да пристапите до мениот **Поставки** преку иконата за поставки во горниот десен агол на почетниот екран.




\* Поставувањето Ambilight е наменето само за моделите кои ја поддржуваат функцијата Ambilight.

## 12.2. Сите поставки

### Поставки за слика

#### Повеќе информации за мениот за Поставки за слика

Мениот за поставки за слика овозможува лесен пристап до поставки за слика од повеќе нивоа, од општи кон напредни. За некои поставки за слика, вредностите може да се сменат преку одвоено мени за да ги прегледате сите вредности на поставките и да ги прегледате ефектите што ќе бидат применети.

На првото ниво од мениот за Поставки за слика, можете да изберете елемент и да го притиснете копчето **OK** за да се префрлите на опциите од следното ниво. Ако се појави одвоено мени, можете да лизгате или да штиклирате за да изберете вредности за поставување и преглед на ефектот, а потоа притиснете **OK** за да потврдите. Ако има други опции за поставки на истото ниво, можете да го притиснете копчето  (нагоре) или  (надолу) за да лизгате кон други опции за поставки и да го продолжите поставувањето без да го напуштите одвоеното мени. Откако ќе завршите со сите промени на поставките, можете да продолжите да го притискате копчето  **Назад** за да излезете од или да ги затворите менијата за поставки.

---

## Стил на AI-слика

### Избор на стил

За лесно прилагодување на сликата, можете да изберете однапред поставен стил на слика.

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Стил на AI-слика, притиснете **ОК** за да извршите промена во наредната достапна опција.

Достапни се следните стилови на слика:

- **Лично** - Поставки на сликата кои ги поставувате при првото вклучување.
- **Кристално чисто** - Идеално за гледање при дневна светлина.
- **Домашно кино** - Идеално за најдобро доживување на домашната забава со филмови.
- **ЕКО** - Поставка со најголема заштеда на енергија
- **Filmmaker Mode** - Идеално за гледање филмови со оригинален студиски ефект.
- **Игра\*** - Идеално за играње игри.
- **Монитор\*\*** - Идеално за прикажување компјутерски апликации. Оригинално видео се прикажува со минимална обработка.
- **Calman** - За калибрација на бои со Calman

\* Стил на слика - Играта е достапна само во апликацијата HDMI видео и апликации за видео што се проследува.

\*\* Стил на слика - Мониторот е достапен само кога видеото со извор на HDMI е применливо за апликација за компјутер.

- Телевизорот може да репродуцира HDR програми од кој било HDMI приклучок и емитувања од интернет извор (на пр., Netflix) или од поврзан USB мемориски уред.
- Телевизорот автоматски ќе се префрли во режимот HDR и ќе ве известува за тоа. Телевизорот ги поддржува следните HDR формати: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ и Dolby Vision, но подлежи на достапноста на овој HDR-формат кај давателите на содржини.

### За HDR содржини (Hybrid Log Gamma, HDR10 и HDR10+)

Стиловите за HDR-содржините (Hybrid Log Gamma, HDR10 и HDR10+) се:

- **HDR лично**
- **HDR Кристално чист**
- **HDR Домашно кино**
- **HDR ЕКО**
- **HDR Filmmaker Mode**
- **HDR игра**
- **HDR-монитор**
- **HDR Calman**

### За Dolby Vision HDR содржини

Стиловите за Dolby Vision HDR-содржините се:

- **HDR лично**
- **HDR Кристално чист**
- **Dolby Vision светло**

- **Dolby Vision Filmmaker**
- **Dolby Vision Game**

### Вратете го стилот на сликата

За да го вратите стилот на оригиналното поставување, одете во 🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Стил на AI-слика, а потоа изберете **Вратете го стилот на сликата** или притиснете **Врати стил**.

---

## Автоматски Стил на слика за филмови

### Претпочитан Стил на слика за филмови

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Автоматски стил на слика за филмови > Претпочитан стил на слика за филмови.

Можете да изберете кој **Стил на AI-слика** да се постави автоматски кога ќе се открие филмска содржина. Претпочитаниот стил на слика за филмови зависи од достапноста на 🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Стил на AI-слика.

\*Забелешка: За автоматско откривање филмска содржина и поставување на вашиот претпочитан Стил на слика, треба да вклучите **Автоматски стил на слика за филмови** од 🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Автоматски стил на слика за филмови > Автоматски стил на слика за филмови.

### Вклучување/исклучување на Автоматски стил на слика за филмови

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Автоматски стил на слика за филмови > Автоматски стил на слика за филмови.

Вклучете или исклучете за автоматско откривање на филмски содржини и за поставување на вашата претпочитана опција во 🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Автоматски стил на слика за филмови > Претпочитан стил на слика за филмови.

### Метод за откривање филм

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Автоматски стил на слика за филмови > Метод за откривање филм.

Телевизорот автоматски ќе се постави на вашиот претпочитан стил на AI-слика кога се детектирани филмски содржини. Можете да го поставите методот на откривање на филм преку **Користење AI** или **Користење сигнализација за содржини**.

---

## Интелигенција за амбиентално осветлување

### Оптимизација на ниво на светлина

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Оптимизација на ниво на светлина.

Вклучете за автоматско намалување на заморот на очите при различно амбиентално осветлување.

### Оптимизација на темни детали

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Оптимизација на темни детали.

Вклучете за автоматско подобрување на темните детали врз основа на амбиенталната светлина.

### Оптимизација на температурата на боите

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Оптимизација на температурата на боите.

Вклучете за автоматско оптимизирање на температурата на боите врз основа на амбиенталната светлина.

---

## Поставки за контраст

### Осветленост

#### Оптимизација на нивото на амбиентална светлина

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Контраст > Осветленост > Оптимизација на нивото на амбиентална светлина.

Вклучете за автоматско намалување на заморот на очите при различно амбиентално осветлување.

---

## OLED контраст

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Контраст > Осветленост > Контраст на OLED-екранот.

Прилагодете ја вредноста за контрастот на сликата. Можете да ја намалите вредноста на контрастот за да ја намалите потрошувачката на енергија.

---

## Засилување на осветлувањето

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Контраст > Осветленост > Засилување на осветлувањето.

Изберете **Исклучено**, **Минимум**, **Средно** или **Максимум** за да поставите телевизорот автоматски да го намалува контрастот за најдобра потрошувачка на енергија или најдобро доживување на сликата.

---

## Ниво на видео

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Контраст > Осветленост > Ниво на видео.

Прилагодете го нивото на контраст на видео.

---

## Темни детали

### Оптимизација на амбиенталните темни детали

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Контраст > Темни детали > Оптимизација на амбиенталните темни детали.

За автоматско подобрување на темните детали врз основа на амбиенталната светлина.

---

## Гама

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Контраст > Темни детали > Гама.

За поставување на нелинеарна поставка за осветленост и контраст на сликата.

**Забелешка:** Не е достапно кај одредени модели кога опцијата **Оптимизација на амбиенталните темни детали** или **Оптимизација на темните детали** е поставена на **Вклучено**.

---

## Ниво на црната боја

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Контраст > Темни детали > Ниво на црната боја.

За поставување на нивото на црната боја на сликата.

**Забелешка:** Поставувањето на нивото на црната боја подалеку од референтната вредност (50) може да доведе до помал контраст (темните детали исчезнуваат или црната слика станува сива).

---

## Засилување на контраст

### Совршена природна реалност

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Контраст > Подобрување на контрастот > Совршена природна реалност.

Опцијата **Совршена природна реалност** го подобрува контрастот и дава повпечатлива осветленост, создавајќи HDR ефект кај стандардните извори. Не е достапно кога видеосодержината поддржува HDR (висок динамички опсег) и кога **Стилот на слика** не е поставен на **Монитор**.



---

## Ниво на динамичко подобрување

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Контраст > Подобрување на контрастот > Ниво на динамичко подобрување.

Изберете **Исклучено**, **Максимум**, **Средно**, или **Минимум** за да го поставите нивото на кое телевизорот автоматски ги подобрува деталите во темните, средните и светлите делови на сликата.

**Забелешка:** не е достапно кога ќе се открие HDR-сигнал. Не е достапно во режим на **Монитор**.

---

## HDR-контрола

### Мапирање на HDR-тонови

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Контраст > HDR-контрола > Мапирање на HDR-тонови.

Поставете го методот што се користи во обработката за мапирање на HDR-тонови. Опцијата **Исклучено** и **Исклучено/HGiG** служи за оневозможување на внатрешното мапирање тонови на телевизорот или за следење на HGiG (HDR Gaming Interest Group) HDR-стандардот за видеоигри за соодветните уреди за видеоигри. Можете да изберете **Статичен** или **Динамичен** метод.

**Забелешка:** Достапно кога е откриен сигнал HDR10 или HDR10+.

---

## Поставки за HDR-ефект

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Контраст > HDR-контрола > Ефект HDR10 / Ефект HDR10+ / Ефект HLG.

Кога ќе се открие сигнал HDR10 / HDR10+ / HLG, а **Мапирање на HDR-тонови** не е поставено на **Исклучено** или **Исклучено/HGiG**, нивото на HDR-ефектот може да го поставите на **Повеќе детали**, **Балансирано** или **Поголема осветленост** за секој вид на HDR-содржини.

---

## Поставки за боја

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Боја.

### Заситеност

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Боја > Заситеност.

За да ја прилагодите вредноста на заситеноста на боите.

**Забелешка:** не е достапно кога стилот на слика е **Монитор** или **HDR-монитор**.

### Прилагодување на подобрувањето на боите

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Боја > Подобрување на бои.

Изберете **Максимум**, **Средно**, **Минимум** или **Исклучено** за да го поставите нивото на интензитет на боите и деталите кај светлите бои.

**Забелешка:** не е достапно кога ќе се открие сигнал Dolby Vision и стилот на слика е **Монитор** / **HDR-монитор**

### Прилагодување на широката палета на бои

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Боја > Широка палета на бои.

За вклучување/исклучување на широката палета на бои. Важи само за одредени модели на телевизори.

### Прилагодување на температурата на боите

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Боја > Температура на боја > Оптимизација на амбиенталната температура на боја.

Поставете на автоматско оптимизирање на температурата на боите врз основа на амбиенталната светлина.

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Боја > Температура на боја > Бели точки.

Изберете **Топла**, **Нормална**, **Ладна** или **Прилагодена** за да ја поставите температура на бојата според вашите желби.

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Боја > Температура на боја > Подредување на 2 бели точки или Подредување на 20 бели точки.

Прилагодете го подредувањето на белите точки врз база на избраната температура на бои на сликата.

### Контрола на бојата

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Боја > Температура на боја > Контрола на бојата.

Поставките за **Контрола на бојата** е достапна само кога опцијата за **Подобрување на боите** е поставена на **Исклучено**. За прилагодување или ресетирање на зададената вредност за **Нијанса**, **Заситеност** и **Интензитет** за боите **Црвена**, **Жолта**, **Зелена**, **Цијан**, **Сина** и **Магента**, соодветно. Ако сакате да ги ресетирате сите вредности на зададените, изберете **Ресетирај сè на зададените поставки**.

---

## Острина

### Подобрување

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Острина > Подобрување.

За да ја прилагодите острината на сликата.



## Подобрување на текстури

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Острина >  
Подобрување на текстури.

Вклучете за врвна острина на линиите и деталите.

---

## Шум на сликата

### Намалување на шум

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Шум на сликата  
> Намалување на шум

Изберете **Исклучено**, **Максимум**, **Средно** или **Минимум** за да го поставите нивото за отстранување на шумот во видеосоджините.

Шумот главно се гледа во форма на мали подвижни точки на сликата на екранот.

\* Забелешка: Поставките за **Намалување на шум** не се достапни кога влезната стапка на слики е повисока од 120 Hz.

### Намалување на несакани облици

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Шум на сликата >  
Намалување на несакани облици

Изберете **Исклучено**, **Максимум**, **Средно** или **Минимум** за да поставите различни степени на порамнување на несаканите облици кај дигиталните видеосоджини. Несаканите облици најчесто се гледаат како мали коцки или остри рабови на сликите на екранот.

\* Забелешка: Поставките за **Намалување на несакани облици** не се достапни кога влезниот извор е резолуција 4K.

---

## Поставки за движење

### Стилови на придвижување

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Придвигување  
> Стилови на придвигување.

Стиловите на придвигување овозможуваат оптимизирани режими за поставување на движењето за различни видео содржини.

Изберете еден од стиловите на придвигување за да имате различно искуство при гледањето на движењата во видео записите. (**Исклучено**, **Вистинско кино**, **Филмови**, **Стандардно**, **Рамномерно**, **Лично**)

Не е достапно за долунаведените случаи:

- ⚙️ Поставки > Екран и звук > Слика > Откривање стил на слика/Стил на AI-слика > Монитор
- ⚙️ Поставки > Екран и звук > Слика > Стил на слика/Стил на AI-слика > Игра
- Изворот на видеото е променлива стапка на освежување

- Стапката на слики на изворот на видео е 120 Hz или повисока

### Стилови на придвигување во игра

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Придвигување >  
Стилови на придвигување во игра.

Стилови на придвигување во игра обезбедува оптимизирани режими за поставување на движењето за различни содржини на игри.

Изберете еден од стиловите на придвигување во игра за да имате различно искуство при гледањето на движењата во видео записите. Достапните опции за поставки за стиловите на придвигување во игра се **Исклучено**, **Рамномерно** и **Лично**.

Достапно е само за долунаведените случаи:

- **Стил на слика/Стил на AI-слика** е **Игра**, **HDR Игра**, **Dolby Vision Game**, **Монитор** или стил на **HDR-монитор**
- Изворот на видеото не е променлива стапка на освежување
- Стапката на слики на изворот на видео не е поголема од 60 Hz

### Рамномерност

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Придвигување >  
Рамномерност.

За да го направите движењето на сликата рамномерно со тоа што ќе го минимизирате треперењето.

Изберете од **0** до **10** за да поставите различни степени за намалување на треперењето при движењата што може да се забележи кај филмовите на телевизорот. Изберете **0** кога се појавува шум при репродукција на филмови на екранот.

Забелешка: Достапно само кога **Стилови на придвигување / Стилови на придвигување во игра** е поставено на **Лично**.

### Намалување на заматеност

🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Придвигување >  
Намалување на заматеност.

За да ја намалите заматеноста за движењето на сликата да биде јасно и остро.

Изберете од **0** до **10** за да добиете различни степени на намалување на заматеноста при движењата. Видливо при гледањето филмови на телевизорот. Изберете **0** кога се појавува шум при репродукција на филмови на екранот.

Забелешка: Достапно само кога **Стилови на придвигување / Стилови на придвигување во игра** е поставено на **Лично**.

## Брзи поставки за слика

### 🏠 (Почеток) > Поставки > Слика > Брзо поставување на слика

- При првото инсталирање, извршивте одредени поставки за сликата во неколку лесни чекори. Можете да ги повторите овие чекори преку менито **Брзи поставки за слика**.
- Изберете го претпочитаното поставување на слика и одете на следното поставување.
- За да ги направите овие чекори, проверете дали телевизорот може да се вклучи на ТВ канал или може да прикаже програма од поврзан уред.

## Поставки за екранот

### Формат на слика

#### 🏠 (Почеток) > Поставки > Екран > Формат на слика

Ако сликата не го исполнува целиот екран, ако се појавуваат црни ленти во горниот и долниот дел или од двете страни, можете да ја прилагодите сликата да го исполнува целосно екранот.

За да изберете едно од основните поставки за исполнување на екранот...

- **Широк екран** – автоматско зумирање на сликата во широк екран во формат 16:9. Соодносот на содржината на сликата може да се промени.
- **Исполни екран** – автоматско зголемување на сликата за да го исполни екранот. Изобличувањето на сликата е минимално, а преводот останува да се гледа. Не одговара на РС влез. На некои екстремни формати на слика сè уште може да се јават црни ленти. Соодносот на содржината на сликата може да се промени.
- **Прилагоди на екран** – автоматско зумирање на сликата за да го исполни екранот без изобличување. Можно е да се видливи црни ленти. Нема поддршка за РС влез.
- **Оригинално** – автоматско зумирање на сликата за прилагодување на екранот со оригиналниот сооднос на слика. Загубената содржина не е видлива.

#### 🏠 (Почеток) > Поставки > Екран > Формат на слика > Напредно

За да ја форматира сликата рачно...

- **Поместување** – изберете ги стрелките за да ја поместите сликата. Можете да ја поместите сликата само кога е зумирана.
- **Зумирање** – изберете ги стрелките за да зумирате.
- **Рашири** – изберете ги стрелките за да ја раширите сликата вертикално или хоризонтално.
- **Поништи** – изберете за да се вратите на форматот на сликата со кој започнавте.

Некои поставки за Формат на слика може да не бидат достапни во одредени услови. На пример, за проследување видео, апликации за Android, режим за игри итн.

## Поставки за OLED-екранот

### Заштита при приказ на локална слика

#### 🏠 (Почеток) > Поставки > Екран > Поставки за OLED-екранот > Заштита при приказ на локална слика

Поставете ниво на заштита кога се прикажува локална статична слика. Прикажувањето на статична слика подолг временски период може да предизвика врежување на сликата. Оваа појава е вообичаена за OLED панелите. Избегнувајте прикажување на статична слика на ТВ екранот подолг временски период.

### Автоматско поместување на пиксели

#### 🏠 (Почеток) > Поставки > Екран > Поставки за OLED-екранот > Автоматско поместување на пиксели

Вклучете ја оваа опција за да ја промените положбата на пикселите со цел да го намалите притисокот врз пикселите. Ова го штити OLED-екранот од прикажување статична слика.

### Чистење на остатоците од сликата

#### 🏠 (Почеток) > Поставки > Екран > Поставки за OLED-екранот > Чистење на остатоците од сликата

Кога ќе најдете на остаток од слика на телевизорот, таквото задржување на сликата на екранот можете да го избришете со активирање на оваа функција.

- 1 - Изберете **🏠 (Почеток) > Поставки > Екран > Поставки за OLED-екранот**.
- 2 - Изберете **Чистење на остатоците од сликата**.
- 3 - Изберете **Потврди**.

Телевизорот ќе биде исклучен сè додека процесот не заврши.

Ако го вклучите телевизорот за време на процесот, процесот ќе запре и ќе се рестартира автоматски кога телевизорот подоцна ќе се префрли во режим на подготвеност.

При обработката, на екранот можно е да се појави бела линија. Ова е нормално кога се чисти задржаната слика на екранот. Функцијата

**Чистење на остатоците од сликата** е процес на длабоко освежување, но не спречува појава на остатоци од слика. Со оваа функција се управува рачно само кога остатоци од слика се гледаат на екранот дури и кога телевизорот бил во режим на подготвеност најмалку 8 часа.

## Поставки за звук

---

### Стил на звук

#### Избор на стил

За лесно прилагодување на звукот, можете да изберете однапред поставен стил на звук.


🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > Стил на звук

Достапни се следните стилови на звук:

- **AI-режим** - Изберете AI-режим за интелигентно менување на стилот на звукот врз основа на аудиосодржините.
- **Оригинално** - Најнеутрални поставки на звук
- **Забава** - Идеално за гледање филмови
- **Музика** - Идеално за слушање музика
- **Просторна музика** - Идеално за играње игри
- **Дијалог** - Идеално за говор
- **Лично** - Изберете за да ги прилагодите претпочитаните поставки за звук

#### Враќање на личните поставки

1 - Поставете го стилот на звук во Личен.

2 - Притиснете го копчето во боја  **Врати стил** и притиснете ОК. Стилот ќе биде вратен.

---

### Поставки за личен звук

#### Виртуелизатор на звучник

🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > Лични поставки > Виртуелизатор на звучник

Изберете **Вклучено** или **Автоматски (Dolby Atmos)** за да овозможите Dolby Atmos што може да додаде височинска димензија на звукот. Со височинската димензија, звукот може прецизно да се поставува и поместува во тридимензионалниот простор.

#### Clear dialogue

🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > Лични поставки > Clear dialogue

Изберете **Вклучено** за да го подобрите звукот за говор. Идеално за програми со вести.

#### Еквилајзер врз основа на AI


🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > Лични поставки > Еквилајзер врз основа на AI

Изберете **Вклучено** за да овозможите интелигентно прилагодување на еквилајзерот врз основа на аудиосодржините и прилагодените поставки.

#### Прилагоден еквилајзер врз основа на AI

🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > Лични поставки > Прилагоден еквилајзер врз основа на AI

Притиснете ги копчињата **со стрелки /** за навигација за да ги прилагодите поставките за еквилајзерот.

\* Забелешка: За да ги вратите **Личните поставки** на оригиналната поставка, вратете се назад на **Стил на звук**, а потоа притиснете  **Врати стил**.

---

### Положба на телевизорот

🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > Положба на телевизорот

Изберете **На ТВ држач** или **На сид** за да добиете најдобра репродукција на звукот во согласност со поставувањето.

---

### DTS Play-Fi

#### DTS Play-Fi

🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > DTS Play-Fi

DTS Play-Fi на вашиот Philips TV ви овозможува да се поврзете со компатибилни звучници за да проследувате звук безжично во други простории во вашиот дом или да репродуцирате музика од вашиот мобилен уред на телевизорот преку апликацијата Philips Sound на мобилниот уред.

Забелешка: поставките за проследување звук од телевизорот во повеќе простории не се достапни кога сте поврзани со апликацијата DTS Play-Fi Headphones или кога репродуцирате музика од апликацијата DTS Play-Fi.

За да проследувате звук безжично на звучници, ќе ви бидат потребни:

- Philips Smart TV со поддршка за DTS Play-Fi
- Звучници компатибилни со DTS Play-Fi
- Апликација Philips Sound инсталирана на вашиот телефон или таблет

#### Поставете за да репродуцирате звук од телевизорот на звучниците на Play-Fi Звук во повеќе простории

1 - Проверете дали Philips TV, звучниците компатибилни со Play-Fi и мобилниот уред се поврзани со истата домашна мрежа.

2 - Ако звучникот компатибилен со Play-Fi сè уште не е поврзан со мрежата:

a. Преземете ја апликацијата Philips Sound на вашите мобилни уреди.

b. Апликација Philips Sound > Поставувања > Поставување уред со Play-Fi.

c. Следете ги упатствата во апликацијата за да го поврзете звучникот со истата мрежа како и телевизорот.

3 - На вашиот Philips TV, отворете ја однапред инсталираната апликација DTS Play-Fi и изберете **DTS Play-Fi**.

**Fi Audio > Поврзи звучници** за да пребарате уреди компатибилни со DTS Play-Fi.

**4** - Кога уредите DTS Play-Fi успешно ќе се поврзат со телевизорот, можете да ги изберете уредите од листата на уреди и да ја прилагодите јачината на звукот.

**5** - Сега можете да започнете да проследувате звук од телевизорот на повеќе уреди DTS Play-Fi.

## Чекори за репродуцирање музика од мобилен уред на телевизор преку DTS Play-Fi

**1** - Преземете ја апликацијата Philips Sound на вашиот телефон или таблет.

**2** - Стартувајте ја апликацијата Philips Sound.

**3** - Допрете „+“ за да го пребарате вашиот Philips TV.

**4** - Изберете го вашиот Philips TV и изберете „Репродуцирај на“.

**5** - Изберете го изворот на музика што сакате да го репродуцирате на телевизорот.

---

## Персонализиран звук

### Поставки за Персонализиран звук

🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > Персонализиран звук

### Персонализирајте го звукот на ТВ-звучниците

Поставката за Персонализиран звук е наменета за создавање личен профил во зависност од вашата способност за слушање со тестирање на вашиот слух. Можете да го изберете саканиот звук за да слушате повеќе и да доживувате подобар звук, со што ќе се подобри доживувањето при гледање телевизија.

### Како да си го тестирам слухот и да поставам профил на слух?

Започнете го тестот за слух преку 🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > Персонализиран звук > Конфигурирај. Направете свој профил на слух со краток тест за слух.

Пред тестот, треба да го промените тековниот аудиоизлез во **ТВ-звучници** бидејќи поставувањето влијае само врз ТВ-звучниците. Тестот за слух најдобро функционира кога се прави во тишина, па погрижете се вашето опкружување да е тивко кога го правите тестот.

Изберете **Почеток** и внесете име на профил за да го започнете тестот.

За време на тестот:

- Ќе слушнете звучен сигнал чија јачина ќе се зголемува.
- Притиснете го копчето **ОК** кога ќе го слушнете звучниот сигнал.
- Потоа, ќе слушнете звучен сигнал чија јачина ќе се намалува.
- Притиснете го копчето **ОК** кога нема да го слушнете звучниот сигнал.

- Тестот ќе се повтори 5 пати за различни тонови.

Кога ќе заврши тестот, ќе се прикажат резултатите од тестот за слух, а потоа изберете **Зачувај и излези** за да го зачувате профилот. Можете да го примените тековниот профил или да создадете најмногу 3 други профили. Можете и да го **Преименувате профилот** или да го **Отстраните профилот** по потреба.

---

## EasyLink 2.0

### Контролирајте ги поставките за звук на звучниот HDMI-систем преку EasyLink 2.0

🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > EasyLink 2.0.

Можете да ги прилагодите поединечните поставки за звук на звучниот HDMI-систем преку **Чести поставки** или **Поставки > Звук > EasyLink 2.0**. Ова важи само за звучни HDMI-системи што се компатибилни со EasyLink 2.0. За да ја вклучите контролата, проверете дали ставката во менито за **контрола на звукот преку EasyLink 2.0** е поставена на **Вклучено** во **Општи поставки > EasyLink > Контрола на звукот преку EasyLink 2.0**.

### Изберете стил на звук

🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > EasyLink 2.0 > Стил на звук.

Префрлувајте помеѓу однапред поставените стилови на звук. Постојат идеални стилови за гледање филмови, слушање музика или други звучни содржини.

- Филмови - идеален стил на звук за гледање филмови.
- Музика - оптимизирано за слушање музика.
- Глас - подобрена разбирливост на дијалозите.
- Стадион - дава чувство на голем стадион на отворено.
- Прилагодено - персонализиран режим на звук.

Поставката е достапна само кога поврзаниот уред е компатибилен со телевизорот за функцијата.

### Прилагодете го нивото на бас

🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > EasyLink 2.0 > Бас.

Притиснете ги копчињата **со стрелки / за навигација** за да го прилагодите нивото на бас.

### Прилагодете го нивото на високите тонови

🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > EasyLink 2.0 > Високи тонови.

Притиснете ги копчињата **со стрелки / за навигација** за да го прилагодите нивото на високите тонови.

### Прилагоден еквилајзер

## 🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > EasyLink 2.0 > Прилагоден еквилајзер.

Прилагодливи фреквенциски опсези кога **Стилот на звук** е поставен на **Прилагодено**. Притиснете ги копчињата **со стрелки / за навигација** за да го прилагодите нивото на еквилајзерот врз основа на AI. Поставката е достапна само кога поврзаниот уред е компатибилен со телевизорот за функцијата.

### Опкружувачки звук

## 🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > EasyLink 2.0 > Опкружувачки звук.

Изберете опкружувачки ефект од однапред поставените типови.

- Зголемување на бројот на канали - зголемете го бројот на канали за максимално да ги искористите сите звучници.
- Стандардно - репродукцијата од звучниците ги следи оригиналните канали.
- Опкружувачки звук врз основа на AI - оптимален опкружувачки ефект со користење анализа врз основа на AI.

### DRC

## 🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > EasyLink 2.0 > DRC.

Изберете ја претпочитаната Контрола на динамички опсег (DRC).

- Автоматски - динамичкиот опсег се прилагодува автоматски.
- Вклучено - оптимизирање на динамичкиот опсег.
- Исклучено - исклучување на прилагодувањето на динамичкиот опсег.

### Височински звучници

## 🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > EasyLink 2.0 > Височински звучници.

Изберете претпочитано движење за височинските звучници. Поставката е достапна само кога поврзаниот уред е компатибилен со телевизорот за функцијата.

- Автоматски - динамично движење што ја следи содржината.
- Вклучено - секогаш на висока положба.
- Исклучено - рамна положба.

### Изберете звучно поле

## 🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > EasyLink 2.0 > Звучно поле.

Изберете доживување при слушањето. Поставката е достапна само кога поврзаниот уред е компатибилен со телевизорот за функцијата.

- Автоматски - динамична поставка за следење на содржината.
- Вклучено - сеопфатно звучно поле што е соодветно за гледање филмови.
- Исклучено - кристално јасно звучно поле што е соодветно за слушање музика и дијалози.

### Ресетирај ги сите на зададените поставки

## 🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > EasyLink 2.0 > Ресетирај ги сите на зададените поставки.

Ресетирајте ги сите поставки за звук во EasyLink 2.0 на оригиналните фабрички поставки.

---

### Собна калибрација

#### Собна калибрација

## 🏠 (Почеток) > Поставки > Звук > Собна калибрација.

Оваа калибрација ќе му овозможи на телевизорот да ја одреди акустиката во вашата соба и да обезбеди оптимизиран квалитет на звук на ТВ-звучниците што најдобро ќе одговара на акустиката.

Треба да го спарите далечинскиот управувач со телевизорот пред да започнете со поставувањето и проверете дали поставката за ТВ **Аудио излез** е **ТВ звучници**. За попрецизен резултат, држете ја просторијата тивка.

За да ја започнете собната калибрација:

- 1** - Држете го далечинскиот управувач во положба на слушање и насочете го кон телевизорот при процесот на прилагодување.
- 2** - Изберете **Калибрирај сега** или **Калибрирај повторно** за да ја започнете калибрацијата.
- 3** - Звукот за тестирање ќе се репродуцира и измери преку далечинскиот управувач. Држете го далечинскиот управувач и насочете го кон телевизорот. Ова може да потрае неколку секунди.
- 4** - Кога ТВ-звучниците успешно ќе се калибрираат, изберете **Тестирај** за да го слушнете звукот пред и по калибрирањето на ТВ-звучниците. Изберете **Примени** за да ја прифатите поставката, изберете **Обидете се повторно** да ја повторите калибрацијата или изберете **Откажи** за да се прекине калибрацијата.

Кога поставувањето на калибрацијата на просторијата е успешно и применето, можете да отидете во **🏠 (Дома) > Поставки > Звук > Собна калибрација** и изберете **Примени калибрација** Исклучено/Вклучено за да ги оневозможите/овозможите калибрираните поставки.

## Напредни поставки за звук

### Контрола на јачината на звукот

#### Автоматска јачина на звукот

⬆️ (Почеток) > Поставки > Звук > Напредно > Автоматска јачина на звукот

Изберете **Вклучено** за автоматски да ги израмните ненадејните разлики во јачината на звукот. Обично кога менувате канали. Изберете **Ноќен режим** за поудобно искуство со тивко слушање.

#### Јачина на делта

⬆️ (Почеток) > Поставки > Звук > Напредно > Јачина на делта

Поставката за Јачина на делта може да се користи за приспособување за да се балансира разликата во нивото на звукот помеѓу ТВ каналот и влезот на изворот HDMI. Притиснете ги копчињата **стрелки/навигација** за да ја прилагодите вредноста на делтата за јачината на звукот на звучникот на телевизорот.

\* Забелешка: Функцијата Јачина на делта е достапна кога влезниот извор е поставен на HDMI или аналогни извори, а Аудио излезот е поставен на **ТВ звучници** или на **HDMI звучен систем**.

### Поставки за аудио излез

⬆️ (Почеток) > Поставки > Звук > Напредно > Аудио излез

Поставете го телевизорот да репродуцира звук на телевизорот или на поврзаниот аудио систем.

Можете да изберете каде сакате да го слушате ТВ звукот и како сакате да го контролирате.

- Ако изберете **ТВ звучници**, ТВ звучниците секогаш ќе бидат вклучени. За овој режим важат сите поставки поврзани со звукот.
- Ако изберете **Жични слушалки**, звукот ќе се репродуцира преку слушалките.
- Ако изберете **Оптички**, звучниците на телевизорот се исклучуваат и звукот ќе се репродуцира преку уредот поврзан во Digital Audio Out - Optical.
- Ако изберете **ТВ звучници + Жични слушалки**, звукот ќе се репродуцира преку ТВ звучниците и слушалките.

Со аудио уред поврзан со HDMI CEC, изберете **HDMI звучен систем**. Телевизорот ќе ги исклучи ТВ звучниците кога уредот го репродуцира звукот.

За да ја прилагодите јачината на звукот на ТВ звучниците или слушалките, притиснете **Јачина на звук** и притиснете на стрелките **➤** (десно) или **➤** (лево) за да го изберете излезниот извор што сакате да го прилагодите. Притиснете **Јачина на звук +** или **-** за да го прилагодите нивото на јачина на звук на избраниот извор на излезен сигнал.

## eARC

### Поставување на eARC

⬆️ (Почеток) > Поставки > Звук > Напредно > eARC

Поставете го режимот eARC на **Автоматски** или **Исклучен**. HDMI eARC (подобрен повратен аудиоканал) е подобрена верзија на претходниот ARC. Ги поддржува најновите аудиоформати со голема брзина на пренос до 192 kHz, 24 бита и некомпесиран звук со 5.1, 7.1 и 32 канали.

**HDMI eARC** е достапен само на **HDMI 2**.

### Поставки за дигитален излез

Поставките за дигитален излез се достапни за SPDIF (оптичките) и за HDMI ARC звучните сигнали.

#### Формат на дигитален излез

⬆️ (Почеток) > Поставки > Звук > Напредно > Формат на дигитален излез

Поставете го излезниот аудио сигнал на телевизорот да одговара на звучните можности на поврзаниот систем за домашно кино.

- **Стереo (некомпесирано)**: Ако вашите уреди за аудио репродукција немаат повеќеканална обработка на звук, изберете да се репродуцира само стереo содржина на уредите за аудио репродукција.
- **Повеќеканално**: Изберете да се репродуцира повеќеканална аудио содржина (компесиран повеќеканален звучен сигнал) или стереo аудио содржина на вашите уреди за аудио репродукција.
- **Повеќеканално (заобиколување)**: Изберете за да го испратите оригиналното проследување на битови од HDMI ARC кон поврзаниот HDMI звучен систем.

- Проверете дали уредите за аудио репродукција ја поддржуваат функцијата Dolby Atmos.

- SPDIF излезот (DIGITAL AUDIO OUT) ќе биде оневозможен при проследување на Dolby Digital Plus содржините.

### Издначување на дигитален излез

⬆️ (Почеток) > Поставки > Звук > Напредно > Издначување на дигитален излез

Прилагодете го нивото на засилување на звукот од уред кој е поврзан на дигитален аудио излез (SPDIF) или HDMI.

- Изберете **Повеќе** за поголема јачина на звукот.
- Изберете **Помалку** за помала јачина на звукот.

### Доцнење на дигитален излез

⬆️ (Почеток) > Поставки > Звук > Напредно > Доцнење на дигитален излез

Кај одредени системи за домашно кино можеби ќе треба да го прилагодите доцнењето на синхронизацијата на

звукот за да го синхронизирате звукот со видеото. Изберете **Исклучување** ако на вашиот систем за домашно кино е поставено доцнење на звукот.

### Компензирање на дигитален излез (Достапно само кога доцнењето на дигиталниот излез е поставено на Вклучено)

🏠 (Почеток) > Поставки

> Звук > Напредно > Компензирање на дигитален излез

- Ако не можете да поставите доцнење на Системот за домашно кино, можете да го поставите телевизорот да го синхронизира звукот.
- Можете да поставите компензирање кое го компензира времето кое му е потребно на Системот за домашно кино да го обработи звукот на ТВ сликата.
- Вредноста може да ја поставите од 0 до 60 ms.

## Ambilight

### Стил на Ambilight

🏠 (Почеток) > Поставки > Ambilight > Стил на Ambilight

Можете да го изберете начинот на следење на Ambilight или изберете **Исклучено** за да ја исклучите функцијата Ambilight.

Изберете еден од стиловите кои ја следат динамиката на сликата на ТВ екранот.

- **Стандардно** - Идеално за секојдневно гледање телевизија.
- **Спорт** - Идеално за спортски програми.
- **Кино** - Идеално за најдобро доживување на домашната забава со филмови.
- **Игри** - Идеално за играње игри.
- **Музика** - Слушајте музика и следете ја динамиката на звукот.
- **Фиксна боја** - Изберете статична боја по ваш избор.

### Следи апликација

🏠 (Почеток) > Поставки > Ambilight > Стил на Ambilight > Следи апликација

Оваа функција е достапна кога го контролирате Ambilight преку апликацијата **Philips Smart TV**.

### Персонализација на Ambilight

#### Персонализација на Ambilight

🏠 (Почеток) > Поставки > Ambilight > Персонализација на Ambilight / Персонализација на Ambilight (тековно избран стил)

Може да го прилагодите тековниот стил по ваш избор.

- Приспособливо на просторијата - Овозможете или оневозможете автоматско прилагодување на осветленоста поврзано со условите во просторијата.
- Осветленост - За да го поставите нивото на осветленост на Ambilight.
- Заситеност - За да го поставите нивото на заситеност на Ambilight.
- Динамика - За да ја поставите брзината на динамичниот ефект на Ambilight.
- Ambilight за темни содржини - Изберете ја минималната осветленост на Ambilight додека се прикажуваат темни содржини.

Враќање на стилот - Притиснете **— Ресетирај сè** за да го вратите стилот на Ambilight на стандардно.

Кога **Стилот на Ambilight** е поставен на **Фиксна боја**, може да го приспособите стилот:

- Избор на фиксна боја - Изберете ја претпочитаната статична боја од палетата на бои и прилагодете ја преку лизгачите за бои по ваша желба.
- Динамични ефекти - Додајте динамични ефекти во избраната боја.

Кога **Стилот на Ambilight** е поставен на **Музика**, може да изберете однапред дефинирани музички профили на Ambilight од **Избор на музички стил**:

- **Лумина** - Идеално за гледање музички видеозаписи.
- **Диско** - Идеално за слушање гласна ретро музика.
- **Ритам** - Идеално за слушање ритмична музика.

### Lounge Light

Режимот lounge light на вашиот телевизор ви овозможува да ја вклучите опцијата Ambilight кога телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност. На тој начин, ќе можете да ја осветлите вашата просторија со Ambilight.

#### Овозможи режим на Lounge light

🏠 (Почеток) > Поставки > Ambilight > Lounge light > Автоматско стартување во режим на подготвеност.

Вклучете за да овозможите активирање на режимот на Lounge Light кога телевизорот е во режим на подготвеност.

Откако ќе го префрлите телевизорот во режим на подготвеност и посакате да ја вклучите опцијата Ambilight lounge light, следете ги овие чекори:

- 1 - Притиснете го копчето **AMBILIGHT** на далечинскиот управувач за да го активирате Ambilight Lounge light.
- 2 - Притиснете ги копчињата за навигација **◀ (лево)** или **▶ (десно)** за да смените различни светлосни ефекти.
- 3 - Притиснете ги копчињата за навигација **▲ (нагоре)**

или ▼ (надолу) за да ја прилагодите осветленоста.  
4 - За да го исклучите Ambilight lounge light, притиснете го копчето **AMBILIGHT** повторно.

### Избор на боја за Lounge light

🏠 (Дома) > Поставки > Ambilight > Lounge light > Избор на боја за Lounge light.

Изберете ја претпочитаната боја за Lounge light од палетата на бои и прилагодете ја преку лизгачите за бои по ваша желба.

### Динамични ефекти

🏠 (Почеток) > Поставки > Ambilight > Lounge light > Динамични ефекти.

Активирајте динамични ефекти за избраната боја.

### Осветленост

🏠 (Почеток) > Поставки > Ambilight > Lounge light > Осветленост.

Избирање на ниво на осветленост за Lounge light.

### Траење

🏠 (Почеток) > Поставки > Ambilight > Lounge light > Траење.

Поставете го траењето (во минути) на режимот на Lounge Light.

---

### Ambisleep

Ambisleep симулира зајдисонце кое ќе ви овозможи да се релаксирате пред да заспите. На крајот од симулацијата, телевизорот автоматски ќе се префрли во режим на подготвеност.

### Активирање на Ambisleep

🏠 (Почеток) > Поставки > Ambilight > Ambisleep > Активирање на Ambisleep.

Изберете за да ја вклучите функцијата Ambisleep.

### Избор на боја за Ambisleep

🏠 (Почеток) > Поставки > Ambilight > Ambisleep > Избор на боја за Ambisleep.

Изберете ја претпочитаната боја за Ambisleep од палетата на бои и прилагодете ја преку лизгачите за бои по ваша желба.

### Осветленост

🏠 (Почеток) > Поставки > Ambilight > Ambisleep > Осветленост.

Поставете ја почетната осветленост на Ambisleep.

### Траење

🏠 (Почеток) > Поставки > Ambilight > Ambisleep > Траење.

Поставете го траењето (во минути) на функцијата Ambisleep.

### Звук

🏠 (Почеток) > Поставки > Ambilight > Ambisleep > Звук.

Изберете звук од природата што сакате да го користите за време на Ambisleep.

Достапни се следните звуци од природата:

- Логорски оган
- Дожд
- Дождовна шума
- Тропска плажа
- Водопад
- Тивко

---

### Напредни Ambilight поставки

#### Боја на сидот зад телевизорот

🏠 (Почеток) > Поставки > Ambilight > Напредно > Боја на сидот зад телевизорот

- Неутрализирање на влијанието на сидовите во боја врз боите на Ambilight
- Изберете ја бојата на сидот зад телевизорот и телевизорот ќе ги промени Ambilight боите за да изгледаат како што треба.

#### Постепено исчезнување до исклучување

🏠 (Почеток) > Поставки > Ambilight > Напредно > Постепено исчезнување до исклучување

Поставете Ambilight да се исклучува веднаш или полака да се придушува кога ќе го исклучите телевизорот. Бавното постепено исчезнување ви дава време да ги вклучите светилките во вашата дневна соба.

#### Анимација на Ambilight

🏠 (Почеток) > Поставки > Ambilight > Напредно > Анимација на Ambilight



Овозможете или оневозможете ја оваа функција за да се прикаже анимација\* на Ambilight за време на вклучувањето на телевизорот откако ќе го приклучите во штекер.

\* Забелешка: не е достапно кога **Однесување при вклучувањето** е поставена на **Последен извор**.


---

## Аларм за изгрејсонце

Алармот за изгрејсонце користи Ambilight, музика и информации за временските услови за да ви овозможи ново доживување при будењето.




- Телевизорот се активира во време и на ден поставени од вас.
- Ambilight засветува, екранот постепено се обојува и се репродуцира музика.
- Постепено се врши префрлување на временската прогноза со соодветна позадина.




За да влезете во менито за поставување на Аларм за изгрејсонце:

- 1 - Притиснете го копчето  **Брзо мени/MENU** за да го отворите **Брзото мени**.
- 2 - Изберете **Аларм за изгрејсонце** и притиснете **ОК** за да го отворите.

- **Аларм:** поставете најмногу 5 аларми за исти/избрани денови, поставки за вклучување/исклучување.
- **Тема за позадина:** соодветна на времето или изберете некоја од категориите на фотографии.
- **Музика:** музичка нумера за емитување за време на будењето.
- **Вклучи звук:** јачината на музиката што треба да се постави за време на будењето.
- **Временски услови:** поставки за локалната временска прогноза.
- **Преглед:** можете да го прегледате ефектот на будење.

Ако се достигне времето на ТВ во мирување и аларм, ТВ ќе се разбуди од мирување. Екранот за будење избледува, Ambilight е вклучен, музиката исчезнува, а потоа се прикажуваат информации за временските услови со тема за позадина.

За да излезете од алармот на изгрејсонце, притиснете на копчето  **Режим на подготвеност / Вклучено**,  **Назад** или  **(Почеток)** на далечинскиот управувач.

-  **Режим на подготвеност / Вклучено:** излегувате од апликацијата Изгрејсонце и го префрлувате телевизорот во режим на подготвеност.
-  **Назад:** излегувате од апликацијата Изгрејсонце и префрлувате на последно гледаниот ТВ-извор.
-  **(Почеток):** излегува од апликацијата Sunrise и се префрла на активатор.
- Ако од алармот за изгрејсонце не се излезе на друга апликација по 30 минути од будењето на Изгрејсонце, телевизорот автоматски ќе се исклучи во режим на подготвеност.

## Забелешка:


Одржувајте го мрежното поврзување за да функционира правилно алармот Sunrise. Алармот за изгрејсонце не може да функционира кога режимот на ТВ часовникот е поставен на рачно. Одете во менито со поставки и променете го режимот на часовникот во автоматски. Алармот нема да функционира доколку локацијата е поставена на Продавница.

---


## Aurora

Aurora е апликација што го подобрува амбиентот на просторот за живеење со телевизорот преку изложбени експонати и разнобоен Ambilight. Aurora користи слики, анимации, аудио и Philips Ambilight за да ја збогати дневната соба за да одговара на вашиот нов животен стил.

За да ја стартувате апликацијата Aurora:

- 1 - Притиснете го копчето  **Брзо мени/MENU** за да го отворите **Брзото мени**
- 2 - Изберете ја апликацијата **Aurora** и притиснете **ОК** за да ја отворите.

## Категории

Има четири категории на теми: **Амбиент, Сцени, Галерија и Часовници**. Може да преземете повеќе теми кога вашиот телевизор е поврзан на интернет. Користете ги копчињата за навигација за хоризонтално / вертикално движење во менито. Притиснете **ОК** на тема за да ја започнете репродукцијата. Притиснете **ОК** на **Репродуцирај сè** за да ги репродуцирате сите ставки во оваа листа на категории, почнувајќи со првата ставка. Притиснете  **Назад** за да излезете од апликацијата Aurora.

## Поставете го телевизорот во режим на подготвеност

Можете да поставите времетраење на репродукцијата на темата Aurora, а телевизорот ќе премине во режим на подготвеност кога ќе се достигне временското ограничување.

За да го поставите телевизорот во режим на подготвеност:

- 1 - Кога ќе се активира апликацијата Aurora, притиснете **OPTIONS**.
- 2 - Изберете **1 час, 2 часа** или **4 часа** за да го поставите телевизорот во режим на подготвеност.
- 3 - Две минути пред истекот на тајмерот, телевизорот ќе прикаже дијалог со опции за веднаш да премине во режим на подготвеност или да го одложи за 1 или 2 часа подоцна. Тајмерот поставен на одбројување или одложување не може да ги надмине максимално дозволените 4 часа.

## Безжичен пренос и мрежи

### Домашна мрежа

За вистински да уживате во можностите на вашиот Philips Smart TV, тој мора да биде поврзан на интернет.

Поврзете го телевизорот со домашна мрежа со интернет-врска со голема брзина. Можете да го поврзете телевизорот безжично или жично на вашиот мрежен рутер.

### Поврзување на мрежа

#### Безжично поврзување

##### Што ви е потребно

За да го поврзете телевизорот на интернет безжично, потребен е Wi-Fi рутер со врска на интернет. Користете брза (широкопојасна) врска на интернет.



##### Остварете поврзување - безжично

🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Поврзување на мрежа > Безжично (Wi-Fi)

**1** - Во листата на пронајдени мрежи, изберете ја вашата безжична мрежа. Ако вашата мрежа ја нема на листата затоа што името на мрежата е скриено (сте го исклучиле SSID емитувањето на рутерот), изберете Додај нова мрежа за да го внесете името на мрежата.

**2** - Внесете го кодот за шифрирање. Ако го имате внесено кодот за шифрирање за оваа мрежа претходно, можете да изберете **ОК** за да воспоставите поврзување веднаш.

**3** - Кога поврзувањето ќе биде успешно, ќе биде прикажана порака.


##### Вклучување и исклучување на Wi-Fi

🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Wi-Fi вклучено/исклучено

### Поврзување со кабел

##### Што ви е потребно

За да го поврзете телевизорот на интернет, потребно е рутерот на мрежата да е поврзан на интернет. Користете брза (широкопојасна) интернет врска.

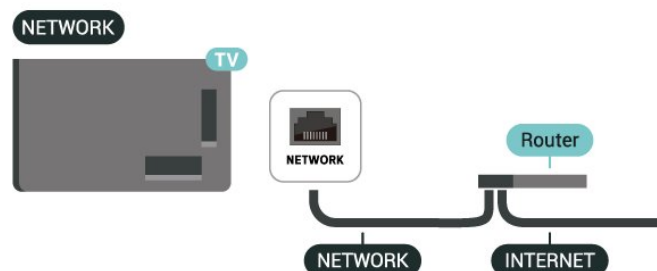

##### Остварете поврзување

🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Поврзување на мрежа > Жично

- 1** - Поврзете го рутерот на телевизорот со мрежен кабел (Етернет кабел\*\*).
- 2** - Проверете дали е вклучен рутерот.
- 3** - Телевизорот постојано пребарува мрежно поврзување.
- 4** - Кога поврзувањето ќе биде успешно, ќе биде прикажана порака.

Ако поврзувањето е неуспешно, можете да ги проверите поставките за DHCP на рутерот. DHCP треба да е вклучено.

\*\*За да ги исполните EMC прописите, користете заштитен FTP Cat. 5E етернет кабел.

### Поставки за безжичен пренос и мрежа

#### Преглед на мрежни поставки

🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Преглед на мрежни поставки

Овде можете да ги погледнете сите тековни мрежни поставки. IP и MAC адресите, јачината на сигналот, брзината, методот на шифрирање, итн.

#### Конфигурација на мрежа - статичка IP адреса

🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Конфигурација на мрежа > Статичка IP-адреса

Ако сте напреден корисник и сакате да ја инсталирате вашата мрежа со статичко IP адресирање, поставете го телевизорот на **Статичка IP адреса**.

#### Конфигурација на мрежа - Конфигурација на статичка IP

адреса

🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Конфигурирање на статичка IP-адреса

1 - Изберете **Конфигурирање на статичка IP адреса** и конфигурирајте ја врска.

2 - Можете да поставите број за **IP адреса**, **Маска на мрежа**, **Gateway**, **DNS 1**, или **DNS 2**.

### Вклучување со Wi-Fi (WoWLAN)

🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Вклучување со Wi-Fi (WoWLAN)

Можете да го вклучите овој телевизор од вашиот smartphone уред или таблет уред ако телевизорот е во режим на подготвеност. Поставувањето **Вклучување со Wi-Fi (WoWLAN)** мора да биде вклучено.

### Рендерирање на дигитални медиумски содржини - DMR

🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Рендерирање на дигитални медиумски содржини - DMR

Ако вашите медиумски датотеки не се репродуцираат на телевизорот, проверете дали Рендерирањето на дигитални медиумски содржини е вклучено. DMR е вклучено како фабричко поставување.

### Вклучување на Wi-Fi поврзување

🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Wi-Fi вклучено/исклучено

Можете да го вклучите или исклучите Wi-Fi поврзувањето на вашиот телевизор.

### Ресетирај ја врска за Пресликување на екранот

🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Ресетирај ја врска за Пресликување на екранот

Избриши ја листата на поврзани и блокирани уреди кои се користат со Пресликување на екранот.

### Име на ТВ-мрежата

🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Име на ТВ мрежата

Ако имате повеќе од еден телевизор во вашата домашна мрежа, можете да му дадете посебно име на телевизорот.

### Услови на користење

### 🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Услови на користење

Можете да ги погледнете содржините на Условите за користење кои се прикажуваат кога првпат ќе го поврзете вашиот телевизор на интернет.

### Поставки за приватност

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Поставки за приватност

Можете да ги погледнете содржините на Поставките за приватност кои се прикажуваат кога првпат ќе го поврзете вашиот телевизор на интернет.

### Поставки за Netflix

🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Поставки за Netflix

Со функцијата **Поставки за Netflix**, можете да го погледнете ESN-бројот или да деактивирате Netflix на уредот.

### Празнење на интернет меморијата

🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Испразни интернет меморија

Со опцијата **Испразни интернет меморија** можете да ја избришете вашата регистрација на серверот на Philips и поставките за родителска категоризација, вашите најавувања на апликациите од видео продавницата, омилените содржини од Галеријата на апликации на Philips, интернет обележувачите и историјата. Интерактивните MHEG апликации исто така можат за зачувуваат тн. 'колачиња' на вашиот телевизор. Овие датотеки исто така ќе бидат избришани.

---

### Контрола на телевизорот преку Matter

Поврзете го телевизорот со паметна домашна мрежа на Matter

🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Контрола на телевизорот преку Matter

Matter е основата за поврзаните уреди и протокол за поврзување компатибилни уреди и системи. Може да го додадете вашиот телевизор во паметна домашна мрежа на Matter преку скенирање на QR-кодот или внесете го кодот за поставување.

---

Се поврзува со Control4®

Вклучете за да овозможите поврзување со Control4®

🏠 (Почеток) > Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Жично или Wi-Fi > Се поврзува со Control4

Control4® нуди персонализирани решенија за автоматизација и контрола што ви овозможуваат да контролирате повеќе уреди во вашиот дом. За да го приклучите вашиот Philips Smart TV во Control4®, проверете дали се правилно поставени вашите уреди и опкружувањето на Control4®.

## Општи поставки

---

Поставки поврзани со приклучоците

---

Поставки на USB тастатура

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Поставки на USB тастатура

За да ја инсталирате USB тастатурата, вклучете го телевизорот и поврзете ја USB тастатурата на еден од USB приклучоците на телевизорот. Кога телевизорот за првпат ќе ја детектира тастатурата, можете да го изберете распоредот на вашата тастатура и да го тестирате вашиот избор.

---

Поставки за глумче

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Поставки за глумче

Прилагодете ја брзината на движењето на USB глумчето.

---

Напојување и енергија

Поставете го Однесувањето при вклучување

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Напојување и енергија > Однесување при вклучување

Поставете телевизорот да остане на екранот **Почеток** или на **Последниот извор** при вклучување на телевизорот.

Поставување на исклучување на екранот за заштеда на потрошувачката на енергијата

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Напојување и енергија > Исклучување на екран

Изберете **Исклучување на екран**, екранот на телевизорот ќе се исклучи, за повторно да го вклучите екранот на телевизорот, притиснете го кое било копче (освен копчињата **AMBI LIGHT**, **🔊**) **јачина на звук +** или **-**, **копчето 123** и **навигација**) на далечинскиот управувач.

Поставете го телевизорот автоматски да се префрлува во режим на подготвеност по однапред поставено време

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Напојување и енергија > Тајмер за мирување

Поставете го телевизорот автоматски да се префрлува во режим на подготвеност по однапред поставено време. Можете да го поставите времето до 180 минути во чекори од 10 или 30 минути. Ако е избрана опцијата **Исклучено**, тајмерот за мирување е исклучен. Во секое време можете да го исклучите вашиот телевизор порано или да го ресетираат времето при одбројувањето.

Поставете тајмер за исклучување на телевизорот

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Напојување и енергија > Тајмер за исклучување

Поставете тајмер за исклучување на телевизорот и телевизорот ќе се исклучи автоматски за да заштеди енергија. Ако ја изберете вредноста **Исклучено**, автоматското исклучување ќе се деактивира.

- Телевизорот се исклучува ако добива ТВ сигнал, но вие не притискате на ниедно копче од далечинскиот управувач во период од 4 часа.
- Телевизорот се исклучува ако не добива ТВ сигнал ниту пак наредба од далечинскиот управувач во период од 10 минути.
- Ако го користите телевизорот како монитор или користите дигитален приемник за да гледате телевизија (Дигитален приемник - STB) и не го користите далечинскиот управувач од телевизорот, деактивирајте го ова автоматско исклучување со избирање на вредноста **Исклучено**.

Поставете тајмер за автоматско исклучување кога телевизорот нема сигнал

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Напојување и енергија > Тајмер кога нема сигнал

Телевизорот ќе се исклучи автоматски ако не е достапен сигнал по **10/15/20 минути**.

---

HDMI CEC приклучок - EasyLink

Поврзете уредите компатибилни со HDMI CEC со телевизорот, можете да ги управувате со далечинскиот управувач од телевизорот. EasyLink HDMI CEC мора да биде вклучено на телевизорот и на поврзаниот уред.



### Вклучување на EasyLink

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > EasyLink > Вклучено

Управување со уредите компатибилни со HDMI CEC со далечинскиот управувач од телевизорот

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Далечински управувач EasyLink > Вклучено

### Контрола на звукот преку EasyLink 2.0

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Контрола на звукот преку EasyLink 2.0 > Вклучено

Лизнете за **Вклучување/Исклучување** за да ги контролирате поставките за звук на HDMI-системот за звук. You can adjust these settings via **Чести поставки** или **Поставки > Звук > EasyLink 2.0**. Ова важи само за звучни HDMI-системи што се компатибилни со EasyLink 2.0.

### Забелешка:

- EasyLink може да не функционира со уреди од други брендови.

- Функцијата HDMI CEC има различно име кај различни брендови. Неколку такви примери се: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink и Viera Link. Некои брендови не се целосно компатибилни со EasyLink. Различните брендираны имиња на HDMI CEC се во сопственост на нивните соодветни сопственици.

### Локација - дом или продавница

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Локација

- Изберете ја локацијата на вашиот телевизор
- Изберете **Продавница** и стилот на сликата ќе се врати на **Кристално чисто**, а вие ќе можете да ги прилагодите поставките за продавница.
- Режимот за во продавница е наменет за промоција во продавница.

### Поставување за продавница

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Поставување за продавница

Ако телевизорот е поставен на **Продавница**, можете да ги погледнете лого ознаките на функцијата или да ја поставите достапноста на одредена демо презентација за употреба во продавница.

### Прилагодување на слика и звук

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Поставување за продавница > Слика и звук

Изберете **Оптимизирано на поставки за во продавница** или **Прилагодени поставки** за поставките за слика и звук.

### Автоматско активирање на Demo Me

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Поставување за продавница > Автоматско активирање на Demo Me

**Вклучување/исклучување** на автоматското активирање на Demo Me.

### Процес за освежување на OLED-екранот

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Поставување за продавница > Освежување на OLED-екранот (на секои 4 часа)

Овозможете за вашиот OLED-екран да се освежи на секои 4 часа. Исклучувањето на овој процес може да доведе до задржување на сликата што може да ја поништи вашата гаранција.

### Автоматско активирање на демонстрација за AI слика

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Поставување за продавница > Автоматско активирање на демонстрација за AI-слика

Вклучете/исклучете го автоматското активирање на демонстрација за AI слика.

Во режимот на демонстрација за AI слика, можете да видите како обработката на сликата со AI го подобрува квалитетот на сликата во реално време. Демо режимот вклучува три чекори, кои ќе бидат прикажани во повторлив циклус.

**Прв чекор:** Во центарот на екранот е прикажано видео со ефект на P5 AI подобрување, со мерења и анализи од AI во реално време.

Демонстрација на мерењата на левата страна:

- Приказ на мал прозорец со земање потпримероци на видео во живо.
- Мерачи во форма на полумесечина за приказ на статусот на острината, шумот, движењето, боите на видеото и

условите на амбиенталната светлина при гледањето.

- Мерач на контраст: хистограм на придонес на ниво на видео.

Резултати од AI анализата на десната страна:

Класификација на сцени: Категорија за класификација на сцени во живо (кругот пополнет со боја пропорционално го назначува нивото на доверба за секоја категорија).

**Втор чекор:** Поделен екран за приказ на визуелни ефекти во живо.

На левата половина на екранот ќе биде оригиналното видео со исклучени функции за AI подобрување на слика; на десната половина на екранот ќе бидат применети сите поставки за AI слика Тука се видливи разликите по обработката на сликата со AI.

**Трет чекор:** Видео со ефект на P5 AI подобрување прикажано на цел екран.

---

## HDMI Ultra HD

Поставете го квалитетот на сигналот за секој HDMI приклучок

📶 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > HDMI Ultra HD > HDMI (приклучок)

Овој телевизор може да прикажува Ultra HD сигнали. Одредени уреди - поврзани со HDMI - не препознаваат телевизор со Ultra HD и може да не функционираат правилно или да прикажуваат избличена слика или звук.

За да се избегне неисправно функционирање на таквите уреди, може да го прилагодите поставувањето **HDMI Ultra HD** кога телевизорот го користи HDMI изворот. Препорачаното поставување за застарени уреди е **Стандардно**.

- Поставувањето **Оптимално** дозволува максимум до Ultra HD (100 Hz\* или 120 Hz\*) RGB 4:4:4 или YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 сигнали.
- Поставувањето **Стандардно** дозволува максимум до Ultra HD (50Hz или 60Hz) YCbCr 4:2:0 сигнали.

Максимален поддржан формат за тајминг на видео записи за HDMI Ultra HD опции:

- Резолуција: 3840 x 2160
- Стапка на слики (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz, 100 Hz\*, 120 Hz\*
- Земање потпримероци од видео податоци (длабочина на битови)
  - 8 битен: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
  - 10 битен: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*, RGB 4:4:4\*
  - 12-битен: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Поддржано само кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално** или **Оптимално (автоматски игри 120 Hz Pro)**.

Изберете **Стандардно** доколку сликата или звукот се избличени.

• Поставете **Оптимално (автоматски игри 120 Hz Pro)** за да овозможите телевизорот да поддржува HDMI-видео со променлива стапка на освежување\* (само кај одредени модели и поставката **Стил на слика** не е **Монитор**). Исто така, оваа опција му овозможува на телевизорот автоматски да го постави стилот на слика/звук во Игра секогаш кога ќе добие информација од HDMI-уредот што е поврзан со телевизорот.

\* Со поддршката за HDMI со променлива стапка на освежување, телевизорот ја менува стапката на освежување во реално време во согласност со сигналот за стапка на слики за да се синхронизира со секоја слика. Се применува за да се намали доцнењето, треперењето и пресекување на сликата за подобро доживување на игрите.

### Забелешка:

за да гледате HDR10+ или Dolby Vision содржини од HDMI извор, можеби ќе треба да го исклучите плеерот и повторно да го вклучите кога плеерот поврзан со телевизорот репродуцира вакви содржини за првпат. Содржините со HDR10+ или Dolby Vision се поддржани само кога **HDMI Ultra HD** е поставен на **Оптимално** или **Оптимално (Автоматски игри 120Hz Pro)**.

---

## Управување со демо-датотеки

📶 (Почеток) > Апликации > Demo me > Управување со демо-датотеки

Ако телевизорот е поставен на **Продавница**, можете да управувате со демо-видео записите во апликацијата **Demo me**.

### Репродукција на видео запис

📶 (Почеток) > Апликации > Demo me > Управување со демо-датотеки > Репродуцирај  
Изберете демо-видеодатотека и репродуцирајте ја.

### Копирање на демо-датотека

📶 (Почеток) > Апликации > Demo me > Управување со демо-датотеки > Копирај на USB-уред  
Копирајте демо-датотека на USB уред.

### Бришење на демо-датотека

📶 (Почеток) > Апликации > Demo me > Управување со демо-датотеки > Избриши  
Избришете демо-датотека од вашиот телевизор.

### Конфигурација на демо-датотека

📶 (Почеток) > Апликации > Demo me > Управување со демо-датотеки > Конфигурација  
Поставете го телевизорот на **Главен телевизор** или **Спореден телевизор**.

### Преземање на нова демо-датотека

🏠 (Почеток) > Апликации > Демо те > Управување со демо-датотеки > Преземи нова  
Ако Конфигурацијата ви е поставена на Главен телевизор, можете да преземете нова демо-датотека.

#### Поставување на автоматско доцнење

🏠 (Почеток) > Апликации > Демо те > Управување со демо-датотеки > Поставување на автоматско доцнење  
Поставете го времето на автоматското доцнење од 15 секунди до 5 минути.

#### Избор на автоматска јамка

🏠 (Почеток) > Апликации > Демо те > Управување со демо-датотеки > Избор на автоматска јамка  
Изберете демо-датотека за репродуцирање со автоматска јамка.

---

#### Ресетирање на ТВ поставките и на телевизорот

Ресетирање на вредностите на сите поставки на оригиналните ТВ поставки

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Фабрички поставки

#### Повторно инсталирање на телевизорот и враќање на ТВ статусот при првото вклучување

🏠 (Почеток) > Поставки > Општи поставки > Преинсталирање на ТВ

Внесете PIN-код и изберете **Да**, телевизорот целосно ќе се инсталира повторно. Сите поставки ќе се ресетираат и инсталираните канали ќе бидат заменети. Инсталирањето може да потрае неколку минути.

## Поставки за универзален пристап

🏠 (Почеток) > Поставки > Универзален пристап

Откако ќе ја активирате функцијата **Универзален пристап**, телевизорот е подготвен за употреба од страна на глувите лица, лицата со оштетен слух, слепите лица и лицата со оштетен вид.

#### Вклучување на поставките за универзален пристап

🏠 (Почеток) > Поставки > Универзален пристап > Универзален пристап > Вклучено.

#### Универзален пристап за лицата оштетен слух

🏠 (Почеток) > Поставки > Универзален пристап > Лица со оштетен слух > Вклучено

• Одредени дигитални ТВ канали емитуваат посебен звук и превод приспособени за лицата со оштетен слух и глувите

лица.

• Кога е вклучена оваа функција, телевизорот автоматски се префрлува на приспособениот звук и превод, доколку се достапни.

#### Универзален пристап за слепите лица или за лицата со оштетен вид

🏠 (Почеток) > Поставки > Универзален пристап > Аудио опис > Аудио опис > Вклучено

Дигиталните ТВ канали може да емитуваат посебен аудио коментар со кој се опишува што се случува на екранот.

🏠 (Почеток) > Поставки > Универзален пристап > Аудио опис > Комбинирана јачина на звук, Звучни ефекти, Говор

- Изберете **Комбинирана јачина на звук**, можете да ја комбинирате јачината на звукот на обичниот звук со аудио коментарот. Притиснете ги стрелките > (десно) или < (лево) за да ја прилагодите вредноста.
- Поставете ја опцијата **Звучни ефекти** на **Вклучено** за дополнителни звучни ефекти во коментарите, како стерео или звук што исчезнува.
- Изберете ја опцијата **Говор** за да ги поставите претпочитаните поставки за говорот, **Описно** или **Превод**.

#### Засилување на дијалог

🏠 (Почеток) > Поставки > Универзален пристап > Засилување на дијалог

Подобро ја разбирливоста на дијалогот и коментарот. Достапно е само кога поставката за звук **Clear dialogue** е **Вклучена** и проследувањето на звук е AC-4.

#### Зголемување на текст

🏠 (Почеток) > Поставки > Универзален пристап > Зголемување на текст

Вклучете за да зголемите избрани текстови и за да ги прикажете на горниот екран. Достапно само кога поставката за земја е Обединетото Кралство.

## Поставки за заклучување

---

#### Поставување на код и промена на код

🏠 (Почеток) > Поставки > Заклучување за деца > Постави код, Промена на код

Поставете нов код или ресетирајте ја промената на кодот. Кодот за заклучување за деца се користи за заклучување или отклучување канали или програми.

**Забелешка:** Ако сте го заборавиле вашиот PIN код, можете да го поништите моменталниот код, да внесете **8888**, а потоа да внесете нов код.

---

## Заклучување за програми

🏠 (Почеток) > Поставки > Заклучување за деца > Родителска категоризација

Поставете минимална возраст за следење на програмите кои се рангирани.

---

## Заклучување на апликации

🏠 (Почеток) > Поставки > Заклучување за деца > Заклучување на апликации

Можете да заклучувате апликации кои се несоодветни за деца. Заклучувањето за апликации ќе побара PIN код кога ќе се обидете да активирате апликација со категоризација 18+. Ова заклучување важи само за апликациите 18+ од апликациите на Philips.

---

## Поставки за регион и јазик

### Јазик

🏠 (Почеток) > Поставки > Регион и јазик > Јазик

### Промена на јазикот на ТВ менито и пораките

🏠 (Почеток) > Поставки > Регион и јазик > Јазик > Јазик на мени

### Поставување на претпочитан аудио јазик

🏠 (Почеток) > Поставки > Регион и јазик > Јазик > Основно аудио, Секундарно аудио

Дигиталните ТВ канали може да емитуваат звук со неколку говорни јазици за една програма. Можете да поставите претпочитан основен и секундарен аудио јазик. Ако е достапен звук на еден од овие јазици, телевизорот ќе се префрли на овој звук.

### Поставување на претпочитан јазик на превод

🏠 (Почеток) > Поставки > Регион и јазик > Јазик > Основен превод, Секундарен превод

Дигиталните канали може да понудат неколку јазици за превод на програма. Можете да поставите претпочитан основен и секундарен јазик на превод. Ако е достапен превод на еден од овие јазици, телевизорот ќе го прикаже преводот кој сте го избрале.

### Поставување на претпочитан јазик на телетекст

🏠 (Почеток) > Поставки > Регион и јазик > Јазик > Основен телетекст, Секундарен текст

Кај некои станици за емитување на дигитална телевизија

достапни се неколку јазици на Текст.

---

## Часовник

🏠 (Почеток) > Поставки > Регион и јазик > Часовник

### Автоматска исправка на часовникот

🏠 (Почеток) > Поставки > Регион и јазик > Часовник > Режим на автоматски часовник

- Стандардното поставување за ТВ часовникот е **Автоматски**. Информациите за времето доаѓаат од емитуваните информации од UTC - координирано универзално време.
- Доколку часовникот не е точен, можете да го поставите ТВ часовникот на **Во зависност од земјата**.
- Кога ќе изберете **Во зависност од земјата**, можете да го поставите времето за **Автоматски**, **Стандардно време** или за **Време на заштеда при дневна светлина**.

### Рачна исправка на часовникот

🏠 (Почеток) > Поставки > Регион и јазик > Часовник > Режим на автоматски часовник > Рачно

🏠 (Почеток) > Поставки > Регион и јазик > Часовник > Датум, Време

Одете на претходното мени и изберете ги опциите **Датум** и **Време** за да ја прилагодите вредноста.

### Забелешка:

- Доколку ниедно од автоматските поставки не го прикажува времето точно, можете да го поставите времето рачно.
- Поставката за Режим на автоматски часовник ќе се врати на Автоматски откако напојувањето на телевизорот ќе се исклучи и повторно ќе се вклучи.

### Поставување на временска зона или на компензирање на времето за вашиот регион

🏠 (Почеток) > Поставки > Регион и јазик > Часовник > Временска зона

Изберете една од временските зони.

---


## 12.3. Еко поставки

### Поставки за Заштеда на енергија

**MENU** > Еко-поставки > Заштеда на енергија

Притиснете го копчето **MENU** на далечинскиот управувач




за да го најдете **Брзото мени** и изберете **Еко-поставки** за да ги поставите опциите. Изберете и потврдете за да ги примените Еко-поставките на телевизорот. Ова може да ресетира одредени поставки за сликата на оригиналните поставки и може малку да ја намали осветленоста на Ambilight\*. Имајте предвид дека оваа поставка може да влијае на вашето доживување при користењето на телевизорот. Иконата со зелен лист  ќе се додаде кога ќе се применат Еко-поставките.

\* Поставувањето Ambilight е наменето само за моделите кои ја поддржуваат функцијата Ambilight.

## **Поставување на исклучување на екранот за заштеда на потрошувачката на енергијата**

### **MENU > Еко-поставки > Исклучување на екран**

Изберете **Исклучување на екран**, екранот на телевизорот ќе се исклучи, за повторно да го вклучите екранот на телевизорот, притиснете кое било копче (освен **AMBILIGHT**, ) **Јачина на звук +** или **-**, **копчето 123** и копчињата за **навигација**) на далечинскиот управувач.

## **Поставете тајмер за исклучување на телевизорот**

### **MENU > Еко-поставки > Тајмер за исклучување**

Поставете тајмер за исклучување на телевизорот и телевизорот ќе се исклучи автоматски за да заштеди енергија. Ако ја изберете вредноста **Исклучено**, автоматското исклучување ќе се деактивира.

- Телевизорот се исклучува ако добива ТВ сигнал, но вие не притискате на ниедно копче од далечинскиот управувач во период од 4 часа.
- Телевизорот се исклучува ако не добива ТВ сигнал ниту пак наредба од далечинскиот управувач во период од 10 минути.
- Ако го користите телевизорот како монитор или користите дигитален приемник за да гледате телевизија (Дигитален приемник - STB) и не го користите далечинскиот управувач од телевизорот, деактивирајте го ова автоматско исклучување со избирање на вредноста **Исклучено**.

## **Поставете тајмер за автоматско исклучување кога телевизорот нема сигнал**

### **MENU > Еко-поставки > Тајмер кога нема сигнал**

Телевизорот ќе се исклучи автоматски ако не е достапен сигнал по **10/15/20 минути**.

# 13. Лента за контрола при играњето

---

Лентата за контрола при играњето е интегриран центар за прикажување информации и контрола на поставките додека играте игра. Таа се применува за HDMI-извор сè додека **Стилот на слика** е поставен на **Game/HDR Game/Dolby Vision Game**.

Кога телевизорот автоматски се префрла во режим за игри (преку функцијата за откривање игри), телевизорот ќе прикаже порака за да го информира корисникот дека режимот за игри е овозможен, а лентата за контрола при играњето може да се овозможи со долго притиснување на копчето **MENU**.

## Активирање и деактивирање

Долго притиснете на копчето **MENU** за да ја отворите лентата за контрола при играњето додека сте во режимот за **игри**. За да ја деактивирате лентата за контрола при играњето, можете да притиснете на **← Назад** или таа автоматски ќе се затвори по 25 секунди без никаква интеракција.

Лента за контрола при играњето содржи **Контролна табла** и **Поставки**, можете да ги притиснете стрелките **>** (десно) или **<** (лево) за да се префрлувате меѓу **Контролна табла** и **Поставки**.

## Контролна табла

**Контролната табла** ги прикажува најважните информации за игрите:

**Доцнење на влезниот сигнал:** тековен статус на доцнење на влезниот сигнал

**Стапка на слики:** тековен FPS (слики во секунда)

**Резолуција:** резолуција на извор за видео

**Вид на содржина:** видео содржината е Општа или Филм или VRR/Freesync/G-Sync

**SDR/HDR-формат:** поддржаниот тип на извор HDR или SDR

**Простор на бои:** поддржан тип на извор на простор на бои

## Поставки

**Поставките** содржат поврзани поставки што може да го подобрат вашето доживување на игрите. Изберете и притиснете **ОК** на иконите за поставките за да ги промените следните поставки:

**Покажувач:** изберете **Вклучено/Исклучено** за да се прикаже или скрие точката на бирање.

**Контрола на сенки:** изберете **Исклучено** за да го користите моменталното ниво на црна боја во **Поставки за слика**; изберете **Вклучено** за да ја смените поставката на повисоко ниво на црна боја.

**Температура на боја:** изберете ја температурата на бојата по ваша желба.

**Аудио излез:** изберете го уредот за да се емитува звукот.

**Стил на Ambilight\*:** изберете **Вклучено** за да го вклучите Ambilight со стил на играње; изберете **Исклучено** за да го исклучите Ambilight.

\* Поставувањето Ambilight е наменето само за моделите кои ја поддржуваат функцијата Ambilight.

# 14. Smart TV и апликации

---

или видео записи) не се достапни на вашиот телевизор.  
- Интернет страниците се прикажуваат на една страница и на цел екран.

## 14.1. Поставување на Smart телевизорот

При првото отворање на Smart телевизорот, потребно е да ја конфигурирате вашата врска. Прочитајте ги и согласете се со одредбите и условите за да продолжите.

Почетниот екран на Smart TV е вашата врска со интернет. Можете да изнајмувате филмови онлајн, да читате весници, да гледате видео записи, да слушате музика, да купувате онлајн или да гледате ТВ програми кога вам ви одговара благодарение на Online TV.

TP Vision Europe B.V. не сноси никаква одговорност во однос на содржината и на квалитетот на содржината која е понудена од страна на обезбедувачите на таквите содржини.

---

## 14.2. Продавница за апликации

Отворете ја картичката **Апликации** на почетниот екран за да ги разгледате Апликациите, колекција на приспособени веб-сајтови за телевизорот.

Пронајдете ги апликациите за видео записи од YouTube, национален весник, онлајн фото-албум итн. Има апликации преку кои можете да изнајмите видео од онлајн видео продавницата и апликации преку кои можете да ги гледате програмите кои сте ги пропуштиле. Доколку Апликацијата во **Апликации** ја нема содржината што ја барате, обидете се со сурфање на интернет на телевизорот.

### Категории на Апликации

Можете да ги подредите Апликациите во **Апликации** по категории како што се **Ново, Видео, Забава, Вести** или **Животен стил**.

### Вклучени апликации

Во оваа област, Philips нуди широк опсег на препорачани апликации за вас. Можете да изберете и да ги инсталирате за да го збогатите вашиот живот со Smart TV.

### Интернет

Оваа апликација ви овозможува интернет на вашиот телевизор.

На вашиот телевизор можете да отворите интернет веб-сајтови, но повеќето од нив не се прилагодени за ТВ екран.  
- Одредени plug-in додатоци (на пр. за да гледате страници

# 15. Netflix

---

Ако имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Телевизорот мора да биде поврзан на интернет.


За да отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

## 16. Amazon Prime Video

---

Со зачленување во Amazon Prime, добивате пристап до илјадници популарни филмови и ТВ-серии, вклучувајќи и ексклузивни Prime Originals.

Притиснете го копчето  за да ја отворите апликацијата Amazon Prime Video. Телевизорот мора да биде поврзан на интернет за да ја користите апликацијата. За повеќе информации околу Amazon Prime Video, ве молиме посетете ја страницата [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

# 17. YouTube

---

YouTube ви нуди платформа за поврзување со светот. Гледајте и откривајте популарни видео записи кои се поставени од корисниците на YouTube ширум светот. Искористете ја апликацијата YouTube за да ги откриете најновите актуелности од областа на музиката, вестите и многу повеќе од тоа.

Притиснете ја иконата на апликацијата за да ја отворите апликацијата YouTube. Телевизорот мора да биде поврзан на Интернет за да ја користите апликацијата. За повеќе информации за YouTube, посетете го [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

# 18. Alexa

## 18.1. Информации за Alexa

Вашиот телевизор поддржува операции со гласовна контрола на Amazon Alexa\*.

### Информации за Alexa

Alexa е гласовна услуга базирана на cloud, достапна на Alexa Echo уредите од Amazon и производителите на уреди. Додека Alexa работи на вашиот телевизор, можете да ги смените каналите, да ја смените јачината на звукот и друго.

За да го контролирате телевизорот со Alexa, потребни ви се:

- Philips Smart TV со поддршка за Alexa
- Сметка на Amazon
- Апликација Alexa\* (верзија за мобилен телефон/таблет)
- Безжично или жично мрежно поврзување

Amazon, Alexa и сите поврзани лого ознаки се заштитни знаци на Amazon.com, Inc. или на нејзините подружници. Amazon Alexa е достапна на одбрани јазици и во одбрани земји.


Достапноста на услугите зависи од регионот. Дел од или целосниот софтвер/услугите инсталирани во или достапни преку производот може да се променат, прекинат, отстранат, суспендираат или исклучат без известување.

## 18.2. Користење на Alexa

За да ја користите Alexa, најпрво потребно е да ја инсталирате услугата за клиенти Alexa на вашиот Philips Smart TV. Започнете го поставувањето со активирањето на апликацијата „Amazon Alexa“ од почетниот екран на телевизорот. Следете ги упатствата и завршете ги следниве чекори:

- Изберете сметка на Amazon и најавете се.
- На вашиот мобилен уред, поврзете ја сметката и откријте ги вашите уреди.
- Вратете се на вашиот телевизор за да го завршите поставувањето.

### Поставување на телевизор за Alexa

**1** - Притиснете  **Почеток** и отворете ја апликацијата „Amazon Alexa“.

**2** - Потребна ви е апликацијата Alexa (на мобилен уред или веб-верзија) и подготвени сте за започнување на поставувањето.

**3** - Следете ги упатствата на екранот за да се најавите на

вашата сметка на Amazon и прифатете ги условите од Политиката на приватност.

**4** - На вашиот мобилен уред, најавете се со истата сметка на Amazon на апликацијата Amazon Alexa.

**5** - На крајот на екранот за поставување, можете да изберете **Завршено** за да започнете со користењето на Alexa.

## 18.3. Гласовни наредби на Alexa

Еве неколку работи што треба да ги пробате:

„Алекса, какво е времето денес?“

„Алекса, пушти песна“

„Алекса, прочитај ја мојата аудиокнига“

„Алекса, покажи ја мојата листа со задачи“

„Алекса, постави тајмер за 5 минути“

„Алекса, колку е голема Земјата?“

„Алекса, какви се новостите?“

„Алекса, што пропуштив?“

### ПОДДРЖАНИ ЗЕМЈИ

Обединето Кралство, Ирска, Франција, Германија, Австрија, Италија, Шпанија, Португалија, Данска, Холандија, Норвешка, Шведска, Финска, Швајцарија, Белгија, Луксембург, Полска, Турција, Колумбија, Чиле, Аргентина, Костарика, Перу, Еквадор.

### ПОДДРЖАНИ ЈАЗИЦИ

англиски (GB), англиски (САД), француски, германски, италијански, шпански, португалски (BR), шпански (ES), шпански (САД).

### ПРОМЕНИ КАНАЛ

„Алекса, следен канал на ТВ“

„Алекса, смени го каналот во 5 на ТВ“

### ПРОМЕНИ ЈА ЈАЧИНАТА НА ЗВУКОТ

„Алекса, постави ја јачината на звукот на 15 на ТВ во дневната соба“

„Алекса, намали ја јачината на звукот“

„Алекса, зголеми ја јачината на звукот“

### ИСКЛУЧУВАЊЕ ИЛИ ВКЛУЧУВАЊЕ ЗВУК НА ТЕЛЕВИЗОРОТ

„Алекса, исклучи го звукот на телевизорот во дневната соба“

„Алекса, вклучи го звукот“

### ПРОМЕНА НА ВЛЕЗЕН ИЗВОР

„Алекса, промени го влезниот извор во Blu-ray на телевизорот во дневната соба“

„Алекса, промени го влезниот извор во HDMI 1“

### КОНТРОЛА НА РЕПРОДУКЦИЈАТА

„Алекса, пушти на ТВ“

„Алекса, паузирај ТВ“

### СТАРТУВАЊЕ АПЛИКАЦИИ ИЛИ КРАТЕНКИ

„Алекса, пушти Prime Video на телевизорот во дневната

соба“

„Алекса, оди на поставките на телевизорот во кујна“

„Алекса, оди на почетниот екран на телевизорот“

#### **НАВИГАЦИЈА НА МЕНИЈА**

Алекса, оди надесно“

„Алекса, оди надолу“

„Алекса, избери го ова“

#### **ПРЕБАРУВАЊЕ ВИДЕОСОДРЖИНИ**

„Алекса, прикажи ми популарни вести на YouTube“

„Алекса, пребарај го Мистер Бин“



# 19. Google Assistant

Вашиот телевизор може да работи со Google Assistant. Google Assistant ви овозможува да го користите вашиот глас за да го контролирате телевизорот - на пр. за промена на јачината на звукот, каналите и многу повеќе.

**Забелешка:** Google Assistant не е достапен на сите јазици и во сите земји.

За да го овозможите Google Assistant на телевизорот, ќе ви бидат потребни:

- Google Home-уред, како што е Google Home Mini
- Интернет-врска на телевизорот
- Сметка на Google
- Апликацијата Google Home (верзија за мобилен телефон/таблет)

## Поставување контрола на телевизорот со Google Assistant

**1** - Следете ги упатствата на екранот за да ја прифатите Политиката на приватност за користењето на функцијата за гласовна контрола на Google Assistant на овој телевизор.

**2** - Изберете име за телевизорот за да може Google Assistant да го препознае.

**3** - Најавете се на вашата сметка на Google. Доколку веќе имате сметка на Google, најавете се. Доколку немате, создајте сметка и најавете се. Откако успешно ќе се најавите, изберете „Get Code“ (Добиј код) за да го добиете кодот на уредот за овој телевизор за регистрирање на вашиот уред.

**4** - На вашиот мобилен/таблет, пребарајте ја апликацијата „Google Home“ во продавницата за апликации (iOS и Android). Преземете и отворете ја апликацијата Google Home. Најавете се со истата сметка на Google со која го регистриравте телевизорот. Треба да продолжите со поставувањето на апликацијата Google Home на мобилниот телефон/таблетот за да го контролирате телевизорот со гласовни наредби.

**5** - Во апликацијата Google Home, изберете „Поставете уред“, а потоа изберете „Може да се користи со Google“ и пребарајте Philips Smart TV. Најавете се за да се поврзете со вашата сметка на Google и овозможете контрола на телевизорот во апликацијата Google Home.

**6** - Можете да ја користите апликацијата Google Assistant за да го вклучувате телевизорот со гласовна наредба. За ова, телевизорот треба да остане во посебен режим на напојување, што може да доведе до малку поголема потрошувачка на енергија во режимот на подготвеност.

Подготвени сте да го користите вашиот Google Home-уред за да го контролирате овој телевизор. Обидете се со следното:

- Исклучете го телевизорот
- Префрлете на канал 10 на телевизорот

- Канал надолу на телевизорот
- Исклучете го звукот на телевизорот

**Забелешка:** ако се одјавите од Google Assistant, повеќе нема да можете да користите гласовни наредби на овој телевизор. За да ја користите оваа функција повторно, ќе треба одново да поставите контрола на телевизорот со Google Assistant.

Google Assistant е достапен на одбрани јазици и во одбрани земји со почетна поддршка за англиски-UK и германски-DE. Листата на поддржани јазици/земји ќе се проширува со текот на времето. За најновата листа на поддржани јазици и земји контактирајте со нашиот центар за корисничка поддршка.

Достапноста на услугите зависи од регионот. Дел од или целосниот софтвер/услугите инсталирани во или достапни преку производот може да се променат, прекинат, отстранат, суспендираат или исклучат без известување.

# 20. Софтвер

---

## 20.1. Ажурирање на софтвер

### Пребарување на ажурирања

---

#### Ажурирање од интернет

🏠 (Почеток) > Поставки > Ажурирање на софтвер > Пребарување на ажурирања > Интернет (Препорачано)

Сами побарајте ажурирање за софтверот.

- Ако телевизорот е поврзан на интернет, можно е да добиете порака за ажурирање на ТВ софтверот. Потребна ви е интернет врска со голема брзина (широкопојасен интернет). Ако ја примите оваа порака, ви препорачуваме да го извршите ажурирањето.
- За време на ажурирањето на софтверот нема да има слика и телевизорот ќе се исклучи и повторно ќе се вклучи. Ова може да се случи неколку пати. Ажурирањето може да потрае неколку минути.
- Почекајте додека не се врати сликата од телевизорот. Немојте да го притиснувате копчето за вклучување 🔴 на телевизорот или на далечинскиот управувач за време на ажурирањето на софтверот.

---

#### Ажурирање од USB

🏠 (Почеток) > Поставки > Ажурирање на софтвер > Пребарување на ажурирања > USB

- Потребен ви е компјутер со брза интернет врска и USB-мемориски уред за да го вчитате софтверот на телевизорот.
- Користете USB мемориски уред со најмалку 750MB слободен простор. Проверете дали му е исклучена заштитата за запишување.

**1 - Започнете со ажурирањето на телевизорот**  
Изберете **Ажурирање на софтвер > Пребарување на ажурирања > USB**, а потоа притиснете **ОК**.

**2 - Идентификување на телевизорот**  
Вметнете го USB меморискиот уред во еден од USB приклучоците на телевизорот.  
Изберете **Почеток** и притиснете **ОК**. Ќе се појави идентификациска датотека на USB меморискиот уред.

**3 - Преземање на ТВ софтверот**  
- Вметнете го USB меморискиот уред во вашиот компјутер.  
- На USB меморискиот уред, пронајдете ја датотеката **update.html** и кликнете двапати на неа.  
- Кликнете на **Испрати ID**.  
- Ако е достапен нов софтвер, преземете ја .zip датотеката.  
- По преземањето, отпакувајте ја датотеката и ископирајте ја датотеката **autorun.upg** на USB меморискиот уред.  
- Не ја ставајте оваа датотека во папка.

#### 4 - Ажурирање на ТВ софтверот

Повторно вметнете го USB меморискиот уред во телевизорот. Ажурирањето ќе започне автоматски. Телевизорот ќе се исклучи во траење од 10 секунди и потоа повторно ќе се вклучи. Почекајте.

Немојте да . . .

- го користите далечинскиот управувач
  - го отстранувате USB меморискиот уред од телевизорот
  - притиснете на 🔴 двапати
  - притиснете го копчето за вклучување на телевизорот
- Телевизорот ќе се исклучи (во траење од 10 секунди), а потоа повторно ќе се вклучи. Почекајте.

ТВ софтверот е ажуриран. Можете повторно да го користите телевизорот.

За да спречите ненамерно ажурирање на ТВ софтверот, избришете ја датотеката **autorun.upg** од USB меморискиот уред.

### Локални ажурирања

🏠 (Почеток) > Поставки > Ажурирање на софтвер > Пребарување на ажурирања > USB > Локални ажурирања.

За продавачи и напредни корисници.

---

## 20.2. Верзија на софтвер

🏠 (Почеток) > Поставки > Ажурирање на софтвер > Информации за тековен софтвер

За да ја погледнете тековната верзија на ТВ софтверот.

---

## 20.3. Автоматско ажурирање на софтверот

🏠 (Почеток) > Поставки > Ажурирање на софтвер > Автоматско ажурирање на софтверот

Вклучете Автоматско ажурирање на софтверот за автоматски да го ажурирате софтверот на вашиот телевизор. Оставете го телевизорот во режим на подготвеност.

Кога ќе ја овозможите поставката, надградбата ќе се преземе кога ќе се вклучи телевизорот и ќе се инсталира 15 минути откако телевизорот ќе влезе во режим на подготвеност (доколку нема закажан аларм). Кога ќе ја оневозможите поставката, на екранот ќе се прикаже пораката „Ажурирај сега“/„Подоцна“.

---

## 20.4. Погледни историја на ажурирање на софтвер

🏠 (Почеток) > Поставки > Ажурирање на софтвер > Погледни историја на ажурирање на софтвер

Прикажете ја листата на верзии на софтвер кои се успешно ажурирани на телевизорот.

# 21. За животната средина

---

## 21.1. Европска енергетска ознака

Европската енергетска ознака ви дава информации за класата на енергетската ефикасност на овој производ. Колку е позелена класата на енергетска ефикасност на овој производ, толку е помала потрошувачката на енергија. На ознаката може да ја најдете класата на енергетска ефикасност и просечната потрошувачка на енергија при користење на овој производ. Исто така, можете да ги најдете вредностите на потрошувачката на енергија за овој производ на веб-сајтот на Philips за вашата земја на [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

---

## 21.2. Регистрациски број на EPREL

Регистрациски број на EPREL

48OLED759 : 1933279  
55OLED759 : 1943973  
65OLED759 : 1943987  
77OLED759 : 1909191  
48OLED769 : 1933314  
55OLED769 : 1943980  
65OLED769 : 1943999  
77OLED769 : 2070361

---

## 21.3. Крај на употреба

Отстранување на стариот производ и батериите

Вашиот производ е дизајниран и произведен со висококвалитетни материјали и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да се употребат.



Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2012/19/ЕС.



Запознајте се со локалниот систем за одделно собирање на електрични и електронски производи.

Делувајте во согласност со локалните правила и немојте да ги отстранувате старите производи заедно со вашиот вообичаен отпад од домаќинството. Правилното отстранување на вашиот стар производ ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.

Вашиот производ содржи батерии опфатени со Европската регулатива (ЕУ) 2023/1542, кои не смеат да се отстрануваат заедно со обичниот отпад од домаќинствата.



Запознајте се со локалните правила за одделно собирање на батерии, бидејќи правилното отстранување помага да се спречат негативните последици за животната средина и за здравјето на луѓето.

## 22. Спецификации

### 22.1. Напојување

Спецификациите на производот подлежат на промени без претходна најава. За повеќе детали околу спецификациите на овој производ, посетете ја страницата [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### Напојување

- Напојување : AC 220-240V +/-10%
- Собна температура : 5°C до 35°C

### 22.2. Прием

- Антенски сигнал : 75 ohm коаксијален (IEC75)
- Фреквентни појаси на приемникот : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T/T2, DVB-C (кабелски) QAM
- Аналогна репродукција на видео : SECAM, PAL
- Дигитална репродукција на видео : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Дигитална репродукција на звук (ISO/IEC 13818-3)
- Влезен сателитски сигнал : 75 ohm тип F
- Влезен фреквентен опсег : 950 до 2150MHz
- Опсег на влезна моќност : 25 до 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, стапка на симболи 2 до 45M симболи, SCPC и MCPC
- LNB : DiSEqC 1.0, поддршка за 1 до 4 LNB уреди, избор на поларитет 14/18V, избор на фреквенција 22kHz, режим за испраќање на тонови, максимална струја за LNB од 300mA

\* Само за DVB-T2, DVB-S2

### 22.3. Резолуција на екран

#### Дијагонална големина на екранот

- 108 cm / 43 инчи
- 121 cm / 48 инчи
- 126 cm / 50 инчи
- 139 cm / 55 инчи
- 164 cm / 65 инчи
- 189 cm / 75 инчи
- 194 cm / 77 инчи
- 215 cm / 85 инчи

#### Резолуција на екран

- 3840 x 2160

### 22.4. Поддржана влезна резолуција

#### Поддржана резолуција на компјутер/видео

Резолуција - Стапка на освежување

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
- 2560 x 1440p - 60 Hz, 120 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

\* Забелешка: 100 Hz е поддржано само кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално**; 120 Hz е поддржано само кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално** или **Оптимално (Автоматски игри 120 Hz Pro)**.

#### Поддржана резолуција само за видео

Резолуција - Стапка на освежување

- 480i - 60 Hz (кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Стандардно**)
- 576i - 50 Hz (кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Стандардно**)
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- Променлива стапка на освежување за видео од 1080p, 1440p, 2160p со стапка на слики од најмалку 48-120 Hz кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално (Автоматски игри 120 Hz Pro)**

\* Забелешка: Одредени резолуции и стапки на слики може да не бидат поддржани со сите влезни извори.

### 22.5. Звук

- Излезна моќност (RMS) : 20W
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- Виртуелизатор на опкружувачки звук + Виртуелизатор на височински звук
- Изедначување на јачината на звукот на Dolby / Ноќен режим
- Подобрување басови на Dolby
- Подобрување дијалог на Dolby
- Clear Dialogue
- Звук врз основа на AI
- Еквилајзер врз основа на AI

---

## 22.6. Мултимедијални содржини

### Приклучоци

- USB 2.0 / USB 3.0
- Етернет LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11ac, двопојасно
- Bluetooth® 5.2

### Поддржани системи на USB датотеки

- FAT, NTFS

### Формати на репродукција

- Видео кодекци : AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Аудио кодек: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Превод :
  - Формат: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Кодирања на знаци : Западна Европа, турски, Централна Европа, кирилица, грчки, UTF-8 (Уникод), хебрејски, арапски, балтички
- Максимално поддржана брзина на пренос на податоци :
  - MPEG-4 AVC (H.264) е поддржано до High Profile @ L5.1. 30 Mbps
  - H.265 (HEVC) е поддржано до Main / Main 10 Profile до ниво 5.1 40 Mbps
- Кодекци за слика : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

### Wi-Fi Certified

Овој телевизор е уред со сертификат за Wi-Fi.

---

## 22.7. Поврзување

### Странично на телевизорот

- Отвор за општ приклучок: CI+/CAM
- USB 2 - USB 3.0
- Влез HDMI 4 - Ultra HD со висока стапка на слики - HDR
- Влез HDMI 3 - Ultra HD со висока стапка на слики - HDR
- Влез HDMI 2 - ARC/eARC - Ultra HD со висока стапка на слики - HDR
- Влез HDMI 1 - Ultra HD со висока стапка на слики - HDR

### Долна страна на телевизорот

- Сателитски приемник
- Антена (75 ohm)
- Слушалки - Стерео мини приклучок 3,5mm
- USB 1 - USB 2.0
- Дигитален аудиоизлез - Оптички Toslink
- Мрежен LAN приклучок - RJ45

# 23. Отстранување на проблеми

---

## 23.1. Совети

Доколку не можете да пронајдете решение за вашиот проблем со телевизорот во **Отстранување на проблеми**, можете да користите **— Клучни зборови** во **Помош > Упатство за користење** за да ги пронајдете информациите кои ги барате. Изберете клучен збор за да одите до најрелевантната страница во упатството за користење.

Доколку во упатството за користење нема одговор за вашето прашање, можете да ја посетите веб-страницата за поддршка на Philips.

За да решите каков било проблем поврзан со Philips TV, можете да ја консултирате нашата онлајн поддршка. Можете да го изберете вашиот јазик и да го внесете бројот на моделот на вашиот производ.

Одете на [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

На веб-сајтот за поддршка можете да го пронајдете телефонскиот број за вашата земја за да нè контактирате, како и често поставуваните прашања (ЧПП). Во некои земји, можете да разговарате со еден од нашите соработници и директно да му поставувате прашања или да му испратите прашање преку e-mail порака. Можете да го преземете новиот ТВ софтвер или упатството за да го читате на вашиот компјутер.

### ТВ помош на вашиот таблет уред, smartphone уред или компјутер

За да извршувате подолги процедури со инструкции полесно, можете да ја преземете ТВ помошта во PDF формат за да ја читате на вашиот smartphone уред, таблет уред или компјутер. Алтернативно, можете да ја отпечатите соодветната страница од Помош од вашиот компјутер.

За да го преземете делот Помош (упатство за користење) одете на [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 23.2. Вклучување

### Телевизорот не се вклучува

- Откачете го кабелот за напојување од штекерот. Почекајте една минута, а потоа повторно вклучете го. Проверете дали кабелот за напојување е безбедно поврзан. Обидете се повторно да го поврзете.
- Поврзете го телевизорот во друг сиден штекер и вклучете го.

- Отстранете ги сите поврзани уреди од телевизорот и вклучете го.
- Доколку светлото за режим на подготвеност е вклучено, телевизорот може да не реагира на далечинскиот управувач.

### Крцкање при вклучување и исклучување

Кога го вклучувате или го ставате телевизорот во режим на подготвеност, се слуша крцкање од шасијата на телевизорот. Крцкањето е поради вообичаеното ширење и собирање на телевизорот при ладење и загревање. Ова не влијае на перформансите.

### Телевизорот се враќа во режим на подготвеност откако ќе се прикаже почетниот екран на Philips

Кога телевизорот е во режим на подготвеност, се прикажува почетниот екран на Philips, а потоа телевизорот се враќа во режим на подготвеност. Ова е нормална појава. Кога телевизорот е исклучен и повторно вклучен во струја, почетниот екран се прикажува на наредното вклучување. За да го вклучите телевизорот од режим на подготвеност, притиснете **⏻** (Режим на подготвеност/Вклучено) на далечинскиот управувач или на телевизорот.

### Светлото за режим на подготвеност продолжува да трепка

Откачете го кабелот за напојување од штекерот. Почекајте 5 минути пред повторно да го вклучите кабелот за напојување. Ако повторно се појави трепкањето, обратете се на Корисничката поддршка на Philips TV. Во **Помош > Упатство за користење**, притиснете го копчето во боја **— Клучни зборови** и побарајте **Информации за контакт**.

### Телевизорот самостојно се исклучува

Ако телевизорот ненадејно се исклучи, поставката **Тајмер за исклучување** може да се вклучи. Со **Исклучете го тајмерот** телевизорот се исклучува по 4 часа доколку не се добиени никакви сигнали од далечинскиот управувач. За да го избегнете ова автоматско исклучување, можете да го деактивирате ова исклучување. Во **Помош > Упатство за користење**, притиснете го копчето во боја **— Клучни зборови** и побарајте **Тајмер за исклучување**. Исто така, ако телевизорот не прима ТВ сигнал ниту наредба од далечинскиот управувач во период од 10 минути, телевизорот автоматски се исклучува.

## 23.3. Далечински управувач

### Телевизорот не реагира на далечинскиот управувач

- На телевизорот му е потребно некое време да се вклучи. Во овој период, телевизорот не реагира на далечинскиот управувач или ТВ контролите. Ова е нормална појава.
- Батериите од далечинскиот управувач можеби се празни. Заменете ги батериите со нови.

---

## 23.4. Канали

### Не се пронајдени дигитални канали за време на инсталацијата

- Проверете дали телевизорот е поврзан со антена или пак користи сигнал од операторот. Проверете ги кабелските приклучоци.
- Проверете дали во земјата каде што го инсталирате телевизорот се достапни дигитални канали.
- Проверете дали сте го избрале точниот DVB (Digital Video Broadcast - Емитирање на дигитално видео) систем. Изберете DVB-T (копнено) кога користите антена или обична антена, изберете DVB-C (кабелски) доколку користите ТВ кабелска услуга.
- Повторете ја инсталацијата и проверете дали сте ја избрале точната земја и систем.

### Не се пронајдени аналогни канали за време на инсталацијата

- Проверете дали телевизорот е поврзан со антена. Проверете ги кабелските приклучоци.
- Проверете дали сте го избрале точниот DVB (Digital Video Broadcast - Емитирање на дигитално видео) систем. Изберете DVB-T (копнено) кога користите антена или обична антена.
- Повторете ја инсталацијата и изберете **Дигитални и аналогни канали** за време на инсталацијата.

### Некои канали се исчезнати, или пак не може да се пронајдат сите или некои од претходно инсталираните канали

- Проверете дали сте ја избрале точната **Листа на канали** или **Листа на омилен** која обично ја гледате.
- Некои канали може да бидат преместени или пак да бидат избришани од страна на станицата за емитирање. Во листата со нормални канали, обидете се да го побарате каналот којшто недостасува. Доколку каналот сè уште е достапен, можете да го вратите на листата на омилен.
- Каналот може да се избрише од листата на канали при **Автоматско ажурирање на каналите**. Овие автоматски ажурирања се вршат преку ноќ доколку телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност. Каналите кои повеќе не постојат се бришат и се додаваат нови канали на листата на канали. Во ретки прилики, каналот може да биде избришан затоа што телевизорот не можел да го пронајде кога вршел проверка за неговото присуство. Можно е и каналот да не емитува програма навечер.

За да го избегнете бришењето на канали при **Автоматско ажурирање на каналите** затоа што телевизорот не можел да ги пронајде, иако тие канали се сè уште тука, можете да ја исклучите опцијата **Автоматско ажурирање на каналите**.

📶 (Почеток) > Поставки > Канали > Антена/Инсталирање на антена/кабел, Инсталирање на сателити\* > Автоматско ажурирање на каналите

\* Инсталирањето на сателити е наменето само за моделите што ги поддржуваат сателитските функции.

### DVB-T2 HEVC канал

- Погледнете ги техничките спецификации за да проверите дали вашиот телевизор поддржува DVB-T2 HEVC во вашата земја и преинсталирајте го DVB-T каналот.

---

## 23.5. Сателит

### Телевизорот не може да ги пронајде сателитите кои ги сакам или телевизорот ги инсталира истите сателити двапати

Проверете дали е поставен точниот број на сателити во поставките на почетокот на инсталацијата. Можете да го поставите телевизорот да пребарува еден, два или 3/4 сателити.

### LNB уредот со две глави не може да пронајде втор сателит

- Ако телевизорот пронајде еден сателит, но не може да пронајде втор, завртете ја чинијата за неколку степени. Порамнете ја чинијата за да добиете најјак сигнал на првиот сателит. Проверете го индикаторот за јачина на сигналот на првиот сателит на екранот.
  - Проверете дали поставките се поставени на два сателита.
- Промената на поставките на инсталацијата не го решија мојот проблем**

Сите поставки, сателити и канали се зачувуваат само на крајот на инсталацијата откако ќе завршите.

### Сите сателитски канали ги нема

Ако користите Unicable-систем, можно е друг сателитски приемник во вашиот Unicable-систем да го користи истиот број на кориснички појас.

### Изгледа дека некои сателитски канали исчезнале од листата на канали

Ако некои канали изгледа дека ги нема или ги промениле местата, можно е станицата за емитирање да ја променила локацијата на транспондерот за овие канали. За да ги вратите позициите на каналите во листата на канали, можете да се обидете со ажурирање на пакетот на канали.

### Не можам да отстранам сателит

Пакетите со претплата не дозволуваат да се отстрани сателит. За да го отстраните сателитот, морате повторно да ја извршите инсталацијата и да изберете друг пакет.

### Понекогаш приемот е слаб

- Проверете дали сателитската чинија е цврсто монтирана. Силните ветрови може да ја поместат чинијата.
- Снегот и дождот може да го ослабат приемот.



---

## 23.6. Слика

### Нема слика / изобличена слика

- Проверете дали телевизорот е поврзан со антена или пак користи сигнал од операторот. Проверете ги кабелските приклучоци.
- Проверете дали е избран точниот извор/влез во менито со извори. Притиснете на **Извори** и изберете го потребниот извор/влез.
- Проверете дали надворешниот уред или извор е правилно поврзан.
- Проверете дали приемот е слаб.
- Проверете дали сликата е поставена на минимална вредност. Изберете **Стил на слика**, изберете стил и притиснете **ОК**.
- За да проверите дали телевизорот е расипан, обидете се со репродукција на видео клип. Притиснете **Брзо мени** > **Помош** > **Дијагностика на телевизорот** > **Проверете го телевизорот**. Доколку видео клипот остане црн, јавете се во Philips. Почекајте да заврши клипот, а потоа изберете **Информации за контакт** во менито Помош. Јавете се на телефонскиот број за вашата земја.

### Има звук, но нема слика

- Извршете промена кон други видео извори, а потоа вратете се назад на тековниот извор.
- Изберете **Стил на слика** изберете стил и притиснете **ОК**.
- Вратете го стилот на сликата, вратете се назад на **Стил на слика**, а потоа притиснете на **Врати стил**.
- Ресетирајте ги сите ТВ поставки, одете во **Почеток** > **Поставки** > **Општи поставки** > **Преинсталирање на ТВ**.
- Проверете ги приклучоците на изворните/влезните уреди.

### Слаб прием

Доколку сликата на телевизорот е изобличена или варира во квалитет, можно е влезниот сигнал да е слаб. Слабиот дигитален сигнал се гледа како слика која се распаѓа во квадратни блокови и повремено замрзнува. Лошиот дигитален сигнал ќе се намали многу порано од лошиот аналоген сигнал.

- Проверете дали антенскиот кабел е правилно поврзан.
- Големите звучници, безжичните аудио уреди, неонските светилки, високите згради и другите големи предмети може да влијаат на квалитетот на приемот кога користите антена. Обидете се да го подобрите приемот со менување на насоката на антената или со поместување на уредите подалеку од телевизорот. Лошото време може да го влоши приемот.
- Проверете дали сите приклучоци, до или од вашите уреди, се правилно поврзани.
- Ако приемот е слаб само на еден канал, прилагодете го овој канал со **Аналого: рачна инсталација**. (Само за аналогни канали)

- Проверете дали дојдовниот дигитален сигнал е доволно силен. Додека гледате дигитален канал, притиснете **≡ OPTIONS**, а потоа изберете **Статус** и притиснете **ОК**. Проверете ги опциите **Јачина на сигнал** и **Квалитет на сигнал**.

### Слаба слика од уред

- Проверете дали уредот е правилно поврзан. Проверете дали видео излезот на уредот е поставен на највисоката можна резолуција, доколку е можно.
- Вратете го стилот на сликата или извршете промена во друг стил на слика.

### Поставките за слика се менуваат по некое време

Проверете дали функцијата **Локација** е поставена на **Дом**. Во овој режим можете да менувате и зачувувате поставки.  
**Почеток** > **Поставки** > **Општи поставки** > **Локација**

### Се појавува банер

Доколку на екранот повремено се појавува промотивен банер или пак опцијата **Стил на слика** автоматски се враќа на **Живописно** при стартувањето, телевизорот се наоѓа во локација на **Продавница**. Поставете го телевизорот на локацијата **Почеток** за користење во домашни услови.  
**Почеток** > **Поставки** > **Општи поставки** > **Локација**

### Сликата не го исполнува екранот / Погрешна или нестабилна големина на сликата / Позицијата на сликата е неправилна

- Ако големината на сликата – нејзиниот сооднос – не го исполнува екранот, со црни ленти во горниот и долниот дел или на левата и десната страна, притиснете **Почеток** > **Поставки** > **Слика** > **Формат на слика** > **Исполни екран**.
- Ако големината на сликата се менува постојано, притиснете **Почеток** > **Поставки** > **Слика** > **Формат на слика** > **Прилагоди на екран**.
- Доколку позицијата на сликата не е точна на екранот, проверете ја резолуцијата на сигналот и типот на излез на поврзаниот уред, а потоа притиснете **Почеток** > **Поставки** > **Слика** > **Формат на слика** > **Оригинален**.

### Сликата од компјутерот не е стабилна

Проверете дали вашиот РС ја користи поддржаната резолуција и стапка на обновување.

---

## 23.7. Звук

### Нема звук или слаб квалитет на слика

- Проверете дали поставките за звук на телевизорот се во ред и притиснете го копчето за јачина на звук **🔊** или **🔇** копчето за исклучување на звук.
- Доколку користите дигитален приемник, проверете дали јачината на звукот на овој приемник не е поставена на нула или пак звукот не е исклучен.
- Проверете дали телевизорот – аудио сигналот – е

правилно поврзан со системот за домашно кино, ако користите таков систем за звукот на телевизорот. Проверете дали сте го поврзале HDMI кабелот на **HDMI ARC/eARC** врска на системот за домашно кино.

- Проверете дали аудио излезот од телевизорот е поврзан со аудио влезот на системот за домашно кино. Звукот треба да се слуша од звучниците HTS (Систем за домашно кино).

#### Звук со многу шум

Ако гледате видео запис од приклучен USB флеш уред или поврзан компјутер, звукот од вашиот систем за домашно кино може да биде изобличен. Овој шум се слуша кога аудио или видео датотеката има DTS звук, но системот за домашно кино нема обработување за DTS звук. Ова можете да го поправите со поставување на опцијата **Формат на дигитален излез** на телевизорот на **Стерео**.

Притиснете на **↑ (Почеток) > Поставки**

**> Звук > Напредно > Формат на дигитален излез**

## 23.8. HDMI - UHD

### HDMI

- Обрнете внимание дека поддршката за HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) може да го продолжи времето кое му е потребно на телевизорот за да прикаже содржини од HDMI уред.
- Ако телевизорот не го препознае HDMI уредот и не се прикаже слика, префрлете го изворот од еден уред на друг и потоа повторно назад.
- Ова е Ultra HD TV. Одредени постари уреди - поврзани со HDMI - не препознаваат телевизор со Ultra HD електронски и може да не функционираат правилно или да прикажуваат изобличена слика или звук. За да спречите неисправно функционирање на таквиот уред, можете да го поставите квалитетот на сигналот на ниво кое уредот може да го поднесе. Доколку уредот не користи Ultra HD сигнали, можете да го исклучите Ultra HD за овој HDMI приклучок.

Доколку се изобличени сликата и звукот од уредот поврзан со HDMI, проверете дали различното поставување на **HDMI Ultra HD** може да го реши проблемот.

Во **Помош > Упатство за користење**, притиснете го копчето во боја **— Клучни зборови** и побарајте **HDMI Ultra HD**.

- Ако повремено има прекини во звукот, проверете дали излезни поставки од HDMI уредот се точни.

### HDMI EasyLink не функционира

- Проверете дали вашите HDMI уреди се компатибилни со HDMI-CEC. EasyLink функциите функционираат само со уреди кои се компатибилни со HDMI-CEC.

### HDMI eARC не функционира правилно

- Проверете дали HDMI-кабелот е поврзан со **HDMI 2**.
- Проверете дали сте го поврзале **HDMI-кабелот со извонредно голема брзина** во приклучокот eARC.
- Достапен е само еден eARC-уред истовремено.

### Не се прикажува икона за јачина на звук

- Кога се поврзува HDMI-CEC аудио уред и го користите далечинскиот управувач од телевизорот за да го прилагодите нивото на јачината на звукот од уредот, оваа појава е нормална.

## 23.9. USB

### Не се прикажуваат фотографии, видео записи и музика од USB уред

- Проверете дали USB меморискиот уред е поставен да ја поддржува класата за масовно складирање, како што е опишано во документацијата на меморискиот уред.
- Проверете дали USB меморискиот уред е компатибилен со телевизорот.
- Проверете дали форматите на аудио датотеките и датотеките со слики се поддржани од телевизорот. За повеќе информации, во **Помош**, притиснете го копчето во боја **— Клучни зборови** и побарајте **Мултимедиумски содржини**.

### Испрекината репродукција на USB датотеки

- Перформансите за пренос на USB меморискиот уред може да ја ограничат стапката на пренос на податоци до телевизорот што предизвикува слаба репродукција.

## 23.10. Wi-Fi и интернет

### Не е пронајдена Wi-Fi мрежа или Wi-Fi мрежата е изобличена

- Проверете дали firewall-заштитата на вашата мрежа дозволува пристап на безжичното поврзување на телевизорот.
- Ако безжичната мрежа не функционира правилно во вашиот дом, обидете се со инсталирање на кабелска мрежа.

### Интернетот не функционира

- Ако поврзувањето со рутерот е во ред, проверете го поврзувањето на рутерот на интернет.

### Компјутерот и интернет врска се бавни

- Погледнете во упатството за користење на безжичниот рутер за повеќе информации околу внатрешниот опсег, стапката на пренос и други фактори на квалитетот на сигналот.
- Користете брза (широкопојасна) интернет врска за вашиот рутер.


### DHCP


- Ако поврзувањето е неуспешно, можете да ги проверите поставките за DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) на рутерот. DHCP треба да е вклучено.

---

## 23.11. Погрешен јазик на мени

### Вратете го вашиот јазик

**1** - Притиснете  **Почеток** и изберете **Поставки** преку иконата во горниот десен агол.

**2** - Притиснете 9 пати  (надолу) и притиснете **ОК**.

**3** - Повторно притиснете **ОК** за да влезете во **Јазик**, изберете ја првата ставка во **Јазик на мени** и притиснете **ОК**.

**4** - Изберете го вашиот јазик и притиснете **ОК**.

# 24. Безбедност и грижа

## 24.1. Безбедност

### Важно

Прочитајте ги и разберете ги сите безбедносни инструкции пред да го користите телевизорот. Ако настане оштетување поради непридржување до инструкциите, гаранцијата не важи.

### Ризик од електричен удар или пожар

- Никогаш немојте да го изложувате телевизорот на дожд или вода. Никогаш немојте да поставувате садови со течност, како вазни, во близина на телевизорот. Ако се истури вода на или во телевизорот, веднаш исклучете го телевизорот од штекерот. Контактирајте ја корисничката поддршка на Philips TV Consumer Care за проверка на телевизорот пред употреба.
- Немојте да го изложувате телевизорот, далечинскиот управувач или батериите на прекумерна топлина. Немојте да ги поставувате во близина на свеќи што горат, пламен или други извори на топлина, вклучувајќи директна сончева светлина.
- Немојте да вметнувате предмети во отворите за вентилација или во другите отвори на телевизорот.
- Немојте да поставувате тешки предмети врз кабелот за напојување.
- Не користете прекумерна сила при ракување со приклучоците за напојување. Недоволно прицврстените приклучоци за напојување може да предизвикаат спој или пожар. Проверете дали приклучокот за напојување не е затегнат кога го поместувате ТВ екранот.
- За да го исклучите телевизорот од напојувањето, мора да го исклучите приклучокот за напојување. Кога го исклучувате напојувањето, секогаш влечете го приклучокот за напојување, не кабелот. Проверете дали имате целосен пристап до приклучокот за напојување, кабелот за напојување и штекер во секое време.

### Ризик од повреда или оштетување на телевизорот

- Потребни се двајца за да кренат и да носат телевизор кој тежи повеќе од 25 kg или 55 lbs.
- Ако го монтирате телевизорот на држач, користете го само испорачаниот држач. Цврсто поставете го држачот на телевизорот. Поставете го телевизорот кој е монтиран на држач на рамна, изедначена површина која може да ја издржи тежината на телевизорот и држачот.

- Кога е монтиран на сид, проверете дали држачот за на сид може безбедно да ја поднесе тежината на ТВ уредот. TP Vision не сноси никаква одговорност за неправилно поставување на сид кое може да резултира со несреќен случај, повреда или оштетување.
- Одредени делови од овој производ можно се изработени од стакло. Внимателно ракувајте за да избегнете повреда или оштетување.

### Ризик од оштетување на телевизорот!

Пред да го поврзете телевизорот во штекерот, проверете дали напонот одговара на вредноста отпечатена на задната страна на телевизорот. Никогаш не го поврзувајте телевизорот во штекерот ако напонот е различен.

### Опасности поврзани со стабилноста

Овој производ е дизајниран и наменет за потрошувачи и за лична употреба во домот, освен ако не е поинаку договорено со производителот во пишана форма. Непридржувањето до оваа препорака или до инструкциите дадени во упатството за користење на производот и во документацијата за поддршка на производот може да предизвика оштетување на производот и ќе ја поништи гаранцијата во такви случаи.

Телевизорот може да падне и да предизвика сериозни повреди или смрт. Многу повреди, особено кај децата, можат да се избегнат со преземање неколку едноставни мерки на претпазливост, како на пример:

- СЕКОГАШ проверувајте дали телевизорот виси на работ од мебелот на кој е поставен.
- СЕКОГАШ користете комоди или масички или начини за поставување кои ги препорачува производителот на телевизорот.
- СЕКОГАШ користете мебел што може безбедно да го држи телевизорот.
- СЕКОГАШ поучувајте ги децата за опасностите од качување врз мебелот за да го дофатат телевизорот или неговите копчиња.
- СЕКОГАШ поставувајте ги каблите поврзани во вашиот телевизор на начин на кој нема да можете да се сопнете од нив, да ги повлечете или истргнете.
- НИКОГАШ не поставувајте го телевизорот на нестабилно место.
- НИКОГАШ не поставувајте го телевизорот на висок мебел (на пример, ормани или полици) без да го прицврстите и мебелот и телевизорот на соодветна подлога.
- НИКОГАШ не поставувајте го телевизорот на ткаенини или други материјали што можат да се стават помеѓу телевизорот и мебелот на кој е поставен.
- НИКОГАШ не поставувајте предмети, како што се играчки и далечински управувачи, кои може да ги натераат децата да се качат врз телевизорот или мебелот на кој е поставен телевизорот.

При користење и преместување на телевизорот, важат истите мерки на претпазливост наведени погоре.

## Ризик во врска со батериите

- Немојте да ја голтате батеријата. Опасност од хемиска изгореница.
- Далечинскиот управувач може да содржи батерија во вид на монета/копче. Ако кружната батерија во вид на паричка/копче се голтне, може да предизвика сериозни внатрешни изгореници за само 2 часа и може да доведе до смрт.
- Новите и искористените батерии чувајте ги подалеку од дофат на деца.
- Ако преградата за батеријата не се затвора добро, не го користете производот и чувајте го подалеку од деца.
- Ако мислите дека е можно батериите да биле голтнати или се наоѓаат во кој било дел од телото, итно побарајте медицинска помош.
- Постои ризик од пожар или експлозија ако батеријата се замени со батерија од несоодветен тип.
- Замена на батерија со батерија од несоодветен тип што може да ја оневозможи мерката за заштита (на пример, во случајот на некои типови литиумски батерии).
- Фрлањето на батеријата во оган или во жешка печка и механичкото кршење или сечење на батеријата може да предизвикаат експлозија.
- Оставањето на батеријата во опкружување со исклучително висока температура може да предизвика експлозија или протекување на запалива течност или гас.
- Батерија што е подложена на исклучително низок воздушен притисок може да предизвика експлозија или протекување на запалива течност или гас.

## Ризик од прегревање

Никогаш немојте да го инсталирате телевизорот во ограничен простор. Секогаш оставајте простор од најмалку 20 см или 8 инчи околу телевизорот за вентилација. Водете сметка завеси или други предмети да не ги покриваат отворите за вентилација на телевизорот.

## Грмотевици

Исклучете го телевизорот од штекерот и антената пред невреме со грмежи.

Кога има невреме со грмежи, немојте да допирате кој било дел од телевизорот, кабелот за напојување или кабелот од антената.

## Ризик од оштетување на слухот

Избегнувајте користење на слушалки со висока јачина на звук или подолг временски период.

## Ниски температури

Ако телевизорот се пренесува при температури под 5°C или 41°F, распакувајте го телевизорот и почекајте додека температурата на телевизорот не ја достигне собната температура пред да го поврзете телевизорот во штекер.

## Влажност

Во ретки прилики, во зависност од температурата и влажноста, можно е да се појави мала кондензација на внатрешноста на стаклото (кај некои модели). За да го спречите ова, немојте да го изложувате телевизорот на директна сончева светлина, топлина или прекумерна влажност. Ако дојде до кондензација, таа спонтано ќе исчезне додека телевизорот свири неколку часа. Влагата од кондензацијата нема да му наштети на телевизорот и нема да предизвика дефект.

---

## 24.2. Нега на екранот

### Чистење

- Немојте да го допирате, туркате, триете или удирате екранот со кој било предмет.
- Пред чистење, исклучете го телевизорот.
- Чистете го телевизорот и рамката со нежна влажна ткаенина и бришете нежно. Немојте да користите супстанции како алкохол, хемикалии или средства за чистење на телевизорот.
- За да избегнете деформирање и избледнување на бојата, избришете ги капките вода најбрзо што можете.
- Избегнувајте статични слики колку што е тоа можно. Статични слики се слики кои остануваат на екранот подолг временски период. Статичните слики вклучуваат менија на екранот, црни ленти, прикази со време, итн. Ако мора да користите статични слики, намалете го контрастот и осветленоста на екранот за да избегнете оштетување на екранот.

# 25. Услови на користење

---

2024 © TP Vision Europe B.V. Сите права се задржани.

Овој производ се нуди на пазарот од страна на TP Vision Europe B.V. или некоја од неговите филијали, во понатамошниот текст на овој документ како TP Vision, кој е производител на овој производ. TP Vision е издавач на гаранцијата за телевизорот со кој е испорачана оваа брошура. Philips и заштитеното лого на Philips се регистрирани трговски марки на Koninklijke Philips N.V.

Спецификациите подлежат на промени без претходна најава. Трговските марки се сопственост на Koninklijke Philips N.V или на нивните респективни сопственици. TP Vision го задржува правото за промена на производите во кое било време, без обврска за усогласување на претходните производи со тие промени.

Писмениот материјал испорачан со телевизорот и упатството зачувано во меморијата на телевизорот или преземено од веб-сајтот на Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) се сметаат како соодветни за предвидената употреба на системот.

Материјалот во ова упатство се смета соодветен за намената на системот. Ако производот, или неговите поединечни модули или процедури, се користат за цели различни од оние кои се наведени овде, мора да се добие потврда за нивната валидност и соодветност. TP Vision гарантира дека самиот материјал не прекршува ниеден патент во Соединетите Американски Држави. Не се искажува ниту пак имплицира никаква додатна гаранција. TP Vision не може да се смета за одговорен за какви било грешки во содржината на овој документ, ниту за какви било проблеми како резултат на содржината на овој документ. Грешките доставени до Philips ќе бидат адаптирани и објавени на веб-сајтот за поддршка на Philips колку што е можно побрзо.

Услови на гаранција - Опасност од повреда, оштетување на телевизорот или поништување на гаранцијата! Немојте да се обидуваат сами да го поправат телевизорот. Користете го телевизорот и дополнителната опрема исклучиво по упатствата на производителот. Знакот за внимание отпечатен на задната страна на телевизорот укажува на ризик од електричен удар. Никогаш немојте да го отстранувате капакот на телевизорот. Секогаш контактирајте ја службата за грижа за корисници на Philips телевизори за услуги или поправки. Пронајдете го телефонскиот број во отпечатената документација која е испорачана со телевизорот. Или пак, посетете ја нашата веб-страница [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) и доколку е потребно изберете ја вашата земја. Секоја операција која е строго забранета во ова упатство, или какви било прилагодувања и процедури при составувањето кои не се препорачани или

одобрани во ова упатство ќе ја поништат гаранцијата.

Карактеристики на пиксели

Овој ТВ производ има висок број на пиксели во боја. Иако ефективните пиксели се 99,999% или повеќе, можно е постојано да се појавуваат црни точки или светли точки во боја (црвена, зелена или сина) на екранот. Ова е структурна карактеристика на екранот (во рамките на општите индустриски стандарди) и не е дефект. Затоа, имајте предвид дека тоа не подлежи на поправка, замена или рефундирање во и/или надвор од гарантниот период.

Карактеристики на задното осветлување

Сите телевизори од Philips поминаа строги тестови и проверки пред да ви бидат испорачани. Можете да бидете сигурни дека квалитетот на нашите телевизори го ставаме на прво место за да ви овозможиме максимално уживање при гледањето телевизија. Меѓутоа, имајте предвид дека прелевањето на задното осветлување („ефектот Мура“) и/или нерамномерноста на задното осветлување што може да се забележат само на темни слики или во многу темна и затемнета просторија се во рамките на спецификациите на телевизорот. Ваквите појави не претставуваат оштетување ниту пак се сметаат за дефект на телевизорот. Поради тоа, жалиме што ваквите барања за гаранција, бесплатно сервисирање, замена или рефундирање не може да бидат прифатени во и/или надвор од гарантниот период.

СЕ-усогласеност

Со овој документ, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој телевизор е усогласен со основните барања и други соодветни одредби од директивите 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (регулатива (ЕУ) 2019/2021) (еколошки дизајн) и 2011/65/EU (RoHS).

УКА-усогласеност

На овој начин, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој телевизор е усогласен со основните барања и други соодветни одредби од Регулативите за радиоопрема од 2017 година, Регулативите за еколошки дизајн на енергетски производи и за енергетски информации (Дополнување) (Излез од ЕУ) од 2019 година и Регулативите за ограничување на употребата на одредени опасни супстанции во електричната и електронската опрема од 2012 година.

Усогласеност со EMF

TP Vision произведува и продава многу производи наменети за потрошувачите, кои, како и сите електронски уреди, општо земено можат да емитуваат и примаат електромагнетни сигнали. Еден од главните деловни принципи на TP Vision е преземање на сите потребни мерки за заштита на здравјето и безбедноста при користењето на нашите производи, заради усогласување со сите применливи правни прописи и почитување на EMF (Електромагнетно поле) стандардите кои се важечки во време на произведувањето на уредите.

TP Vision се придржува кон развивање, произведување и пласирање производи на пазарот кои не предизвикуваат никакви негативни здравствени ефекти. TP Vision потврдува дека доколку нивните производи се ракуваат

правилно за предвидената употреба, тие се безбедни, според научните докази кои се достапни денес. TP Vision игра активна улога во развојот на меѓународните EMF и безбедносни стандарди, што му овозможува на Philips да го предвиди понатамошниот развој на стандардизацијата за благовремена интеграција во производите.

## 26. Авторски права

---

### 26.1. HDMI

Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, препознатливиот изглед на HDMI и логоата на HDMI се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на HDMI Licensing Administrator, Inc.



---

### 26.2. Напредно HEVC

Опфатено со едно или повеќе барања за HEVC-патенти наведени на [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). Подготвеност за иднината со напредно HEVC-декодирање.



---

### 26.3. G-SYNC од NVIDIA

Технологија G-SYNC® од NVIDIA® создадена за гејмери



---

### 26.4. AMD FreeSync Premium

Без прекини во сликата. Без пресекување на сликата. Рамномерни игри.



---

### 26.5. DTS Play-Fi

За патенти на DTS, погледнете ја веб-страницата <http://patents.dts.com>. Произведено со лиценца од DTS Licensing Limited.

DTS, симболот, како и DTS и симболот заедно, Play-Fi и логото на DTS Play-Fi се регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на DTS, Inc. во САД и/или во други земји. © DTS, Inc. СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ.



---

### 26.6. DTS:X

За патенти на DTS, погледнете ја веб-страницата <http://patents.dts.com>. Произведено со лиценца од DTS Licensing Limited.

DTS, DTS:X и логото на DTS:X се регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на DTS, Inc. во САД и други земји. © 2021 DTS, Inc. СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ.





---

## 26.7. Dolby Vision и Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio и симболот со двојно D се регистрирани заштитни знаци на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Произведено по лиценца на Dolby Laboratories. Доверливи необјавени дела. Авторски права © 2012–2022 Dolby Laboratories.

Сите права се задржани.



---

## 26.8. Wi-Fi Alliance

Логото Wi-Fi CERTIFIED™ е регистрирана заштитна ознака на Wi-Fi Alliance®.



---

## 26.9. Други трговски марки

Сите други регистрирани и нерегистрирани трговски марки се во сопственост на нивните соодветни сопственици.

# 27. Отворен изворен код

---

## 27.1. Софтвер со отворен изворен код

Овој телевизор содржи софтвер со отворен изворен код. TP Vision Europe B.V. со ова нуди доставување, на барање, на копија на комплетниот соодветен изворен код за софтверските пакети со отворен изворен код со заштитени авторски права кои се користат во овој производ, за кои таква понуда е побарана од страна на соодветните сопственици на лиценци.

Оваа понуда е валидна до три години по купувањето на производот за сите приматели на оваа информација. За да го добиете изворниот код, ве молиме обратете се на англиски до . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

---

## 27.2. Лиценца на отворен изворен код

### Информации за лиценцата на отворен изворен код

README за изворниот код на деловите од TP Vision Europe B.V. ТВ софтвер кој спаѓа под лиценца на изворен код.

Ова е документ кој ја опишува дистрибуцијата на изворниот код што се користи на TP Vision Europe B.V. Телевизори кои потпаѓаат или се под GNU General Public License (GPL) или GNU Lesser General Public License (LGPL) или која било друга лиценца на отворен изворен код. Инструкции за добивање на копии од овој софтвер може да се најдат во насоките за употреба.

TP Vision Europe B.V. НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИТНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И КАКВИ БИЛО ГАРАНЦИИ ЗА МОЖНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА ВО ВРСКА СО СОФТВЕРОТ. TP Vision Europe B.V. не нуди поддршка за овој софтвер. Горенаведеното не влијае на вашите гаранции и законски права во врска со производите од TP Vision Europe B.V. што сте ги купиле. Тоа се однесува само на овој изворен код кој ви е овозможен.

## Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code and be assured of predictable if not identical behavior regardless of the platform on which their software is built, relieving them of the need to code special-case conditions to work around or take advantage of platform-specific deficiencies or features.  
Source: <https://github.com/apache/apr>

bind ( 9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete, highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.  
Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.  
Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:  
ld - the GNU linker.  
as - the GNU assembler.  
Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows–Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.  
Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)  
Source: <https://c-ares.org/>

cario (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental

backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.  
source <https://www.cairographics.org/>

#### dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

#### e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

#### expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

#### fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

#### gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

#### glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### gststreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

#### libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio

and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features:

Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.

Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: [https://www.alsa-project.org/wiki/Main\\_Page](https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page)

#### Libcurl (7.79.1)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

#### libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached. Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

#### libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

#### libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

#### libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

### libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

### libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

- Simple and intuitive API and data model

- Comprehensive documentation

- No dependencies on other libraries

- Full Unicode support (UTF-8)

- Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

### libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

### libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, \*BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

### libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

### Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

### linux\_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

### MBED TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

### ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

### nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

### NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

### openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

### PCRE (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

### procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

#### SQLite3 (3.36.0)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

#### util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

#### wpa\_supplicant (2.9)

wpa\_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: [https://w1.fi/wpa\\_supplicant/](https://w1.fi/wpa_supplicant/)

#### zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

## **28. Оградување од одговорност во врска со услугите и/или софтверот понуден од трети страни**

---

Услугите и/или софтверот понуден од трети страни може да биде изменет, прекинат или укинат без претходно известување. TP Vision не сноси никаква одговорност во ваквите ситуации.

# Индекс-каталог

<b>A</b>		Дом или продавница	53
Alexa	63	Доцнење на дигитален излез	46
Alexa	63	<b>E</b>	
Ambilight	47	Европска еколошка ознака	68
Ambisleep	48	Еко поставки	56
Aurora	49	Емитирање	17
<b>B</b>		<b>З</b>	
Bluetooth®	19	Заклучување за деца	55
Bluetooth®, впарување	19	Заклучување за деца, поставување на код	55
Bluetooth®, избор на уред	19	Заклучување за деца, промена на код	55
Bluetooth®, отстранување на уред	19	Заклучување на апликации	56
Bluetooth®, уреди	19	Заклучување на канал	29
<b>C</b>		Засилување на дијалог	55
CI картичка	18	Засилување на осветлувањето	39
Clear dialogue	43	Зачувај	59
<b>D</b>		Зачувување на дневна светлина	56
DTS Play-Fi	43	Звук, Јачина на делта	46
<b>J</b>		Звук, автоматско регулирање на јачината на звукот	46
Јазик на титлот	56	<b>И</b>	
Јазичици на мени	56	Идентификувајте го телевизорот	7
<b>A</b>		Издначување на дигитален излез	46
Автоматски Стил на слика за филмови	38	Име на ТВ-мрежата	50
Автоматско ажурирање на софтверот	66	Инсталирање на канали - антенски	22
Ажурирање на софтвер	66	Инсталирање на канали - кабелски	22
Ажурирање на софтвер - интернет	66	Инсталирање на канали - сателитски	24
Ажурирање на софтвер - локални	66	Интелигенција за амбиентално осветлување	39
ажурирања		Информации за контакт	7
Ажурирање на софтвер - USB	66	Информации за телевизорот	7
Аларм за изгрејсонце	49	Исклучување на екран	52
Апликација Philips Smart TV	17	<b>К</b>	
Апликација Simple Setup	11	Канал, преименување на канал	28
Аудио јазик	56	Канал, филтер на канали	29
<b>Б</b>		Канали	22
Безбедност и грижа	76	Канали за проследување	31
Брзи поставки за слика	42	Компензирање на дигитален излез	46
Брзо мени	37	Контрола на бојата	40
<b>В</b>		Контрола на телевизорот преку Matter	51
Верзија на софтвер	66	Копирање на листа на канали	25
Вклучување	14	Копчиња на телевизорот	12
Вклучување со Wi-Fi	50	Корисничка поддршка	8
Впарете го вашиот далечински управувач	10	Крај на употреба	68
Време	56	<b>Л</b>	
Временска зона	56	Лента за контрола при играњето	58
Врска за Пресликување на екранот	16	Листа на извори	21
<b>Г</b>		Листа на канали	28
Гама	39	Локација	53
<b>Д</b>		<b>М</b>	
Далечински управувач - инфрацрвен сензор	11	Мапирање на HDR-тонови	40
Датум	56	Мени за аудио излез	46
Движење на слика	41	Мени за звук	43
Дигитален аудио излез - Оптички	16	Мени за контраст на сликата	39
Дијагностика на телевизорот	7	Мени за помош	7
		Мени на дигитален излез	46
		Мени со поставки за мрежата	50

Мрежа - безжично	50	Се поврзува со Control4®	52
Мрежни поставки	50	Слика, острина	40
<b>Н</b>		Слушалки	46
Напојување и енергија	52	Совршена природна реалност	39
Напредни Ambilight поставки	48	Стабилизатор врз основа на вештачка	43
Напредни поставки за звук	46	интелигенција	
Ниво на видео	39	Статичка IP адреса	50
Ниво на црната боја	39	Стил на AI-слика	38
<b>О</b>		Стил на Ambilight	47
Однесување при вклучување	52	Стил на движење на слика	41
Омилен канал, опсег на канали	29	Стил на звук	43
Омилен канал, создавање	29	<b>Т</b>	
Омилен канал, уредување	29	ТВ водич	32
Омилени канали	29	ТВ звучник	46
Оптимизација на амбиентална	40	Тајмер за исклучување	52
температура на боја		Тајмер за мирување	52
Оптимизација на амбиенталните темни	39	Тајмер кога нема сигнал	52
детали		Текст	30
Оптимизација на нивото на амбиентална	39	Телетекст	30
светлина		Температура на боја	40
Опции за канал	26	<b>У</b>	
Општи поставки	52	Универзален пристап	55
Отклучување на канал	29	Универзален пристап, аудио опис	55
Отстранување на проблеми	71	Универзален пристап, говор	55
<b>П</b>		Универзален пристап, звучни ефекти	55
Персонализација на Ambilight	47	Универзален пристап, комбинирана	55
Персонализиран звук	44	јачина на звук	
Поврзување на уреди	15	Универзален пристап, лица со оштетен	55
Поврзување, кабел за напојување	13	слух	
Поврзување, сателит	15	Упатство за користење	7
Погледни историја на ажурирање на	67	Услови на користење	50
софтвер		<b>Ф</b>	
Поддршка	7	Формат на дигитален излез	46
Подредување на белите точки	40	Формат на слика	42
Положба на телевизорот	43	Фотографии, видео записи и музика	34
Поправка	8	<b>Ч</b>	
Поставки за глумче	52	Часовник	56
Поставки за приватност	50	Чести поставки	37
Поставки за HDR-ефект	40	Чиста слика, Намалување на несакани	41
Поставки за Netflix	50	облици	
Поставки на USB тастатура	52	Чиста слика, Намалување на шум	41
Поставување за продавница	53	<b>Ш</b>	
Празнење на интернет меморијата	50	Широка палета на бои	40
Преглед на мрежни поставки	50	<b>Е</b>	
Преименување или замена на икона на	21	EasyLink 2.0	44
уред		<b>Г</b>	
Пресликување на екранот	16	Google Assistant	65
Прием	69	<b>Н</b>	
Приклучок, антена	15	HbbTV	28
Приклучок, HDMI	15	HDMI - ARC/eARC	16
Приклучок, слушалки	16	HDMI - CEC	52
Проблеми	71	HDMI звучен систем	46
<b>Р</b>		HDMI Ultra HD	54
Регистрирајте го вашиот телевизор	7	<b>О</b>	
Режим на автоматски часовник	56	OLED контраст	39
Режим на подготвеност	14	<b>Р</b>	
Рендерирање на дигитални медиумски	50	Philips лесно спарување	20
содржини - DMR			
Ресетирање поставки	55		
Родителска категоризација	56		
<b>С</b>			
Самодијагностика	7		



<b>S</b>	
Smart TV	59
<b>W</b>	
Wi-Fi	50



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)