

# PHILIPS

**AMBILIGHT tv**

OLED909 Series

## 使用手冊

55OLED909  
65OLED909

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# 目錄

---

1 OLED 螢幕照護	4	9 連接裝置	29
2 首頁畫面	6	9.1 關於各種連接	29
2.1 簡介	6	9.2 家庭劇院 - HTS	30
2.2 儀表板與設定	6	9.3 數位音訊輸出 - 光纖	31
2.3 Google TV 和基本模式	6	9.4 CAM 搭配智慧卡 - CI+	31
2.4 開啟首頁畫面	7	9.5 智慧型手機和平板電腦	32
3 安裝	8	9.6 藍光光碟播放器	32
3.1 請閱讀安全指示	8	9.7 耳機	32
3.2 電視底座和壁面架設	8	9.8 遊戲機	32
3.3 擺放位置提示	8	9.9 USB 鍵盤	32
3.4 電源線	8	9.10 USB 儲存裝置	33
3.5 天線電纜	8	9.11 相機	33
3.6 衛星接收碟	9	9.12 攝影機	34
4 遙控器	10	9.13 重低音揚聲器	34
4.1 按鍵瀏覽	10	9.14 電腦	34
4.2 將遙控器與電視配對	11	10 連接您的電視	35
4.3 語音搜尋	12	10.1 網路和網際網路	35
4.4 IR 感應器	12	10.2 Google 帳戶	36
4.5 充電與清潔	12	10.3 網際網路	36
4.6 適用於機上盒的「Simple Setup」應用程式	12	11 輸入源	38
5 開啟和關閉	13	11.1 切換至裝置	38
5.1 開啟或待機	13	11.2 AirPlay 和 HomeKit	38
5.2 電視上的按鍵	13	12 快速選單和常用設定	39
6 安裝頻道	14	13 顯示和音效	40
6.1 安裝衛星	14	13.1 畫面	40
6.2 安裝天線頻道	16	13.2 螢幕	43
6.3 複製頻道清單	18	13.3 聲音	44
6.4 安裝網際網路頻道	19	13.4 音頻輸出	46
7 頻道	21	13.5 Multi View	47
7.1 安裝頻道	21	13.6 Ambilight (流光溢彩)	48
7.2 頻道清單	21	14 應用程式	52
7.3 頻道清單排序	21	14.1 關於應用程式	52
7.4 觀賞頻道	22	14.2 Google Play	52
7.5 設定為喜愛的頻道	25	14.3 開始或停止應用程式	53
7.6 圖文 / 圖文電視	26	14.4 管理應用程式	53
7.7 互動式電視	26	15 系統	55
8 電視指南	28	15.1 關於	55
8.1 電視指南數據	28	15.2 日期和時間	56
8.2 使用電視指南	28	15.3 語言	56
		15.4 鍵盤	56
		15.5 儲存	57

15.6 環境模式	57		
15.7 開關和電源	57	25 協助說明與支援	74
15.8 投放	57	25.1 註冊您的電視	74
15.9 系統聲音	58	25.2 使用協助說明	74
15.10 兒童限制觀看設定	58	25.3 電視診斷與自我診斷	74
15.11 零售模式設定	58	25.4 疑難排解	74
15.12 重新開始	59	25.5 線上協助說明	76
		25.6 支援及維修	76
16 輔助功能	60		
		26 安全與照護	78
17 遙控器與配件	61	26.1 安全性	78
17.1 開啟或關閉 Bluetooth®	61	26.2 螢幕照護	79
17.2 遙控器	61		
		27 使用條款	80
18 環保/節能設定	62	27.1 使用條款 - 電視	80
		27.2 使用條款 - Smart TV	80
19 影片、相片和音樂	63		
19.1 來自電腦或 NAS	63	28 版權	81
19.2 喜愛頻道選單	63	28.1 Google TV	81
19.3 最受歡迎選單與上次播放選單	63	28.2 HDMI	81
19.4 來自 USB 連接裝置	63	28.3 HEVC 先進技術	81
19.5 播放您的影片/視訊	63	28.4 Works with Apple AirPlay	81
19.6 觀看您的相片	64	28.5 Works with Apple Home	81
19.7 播放您的音樂	65	28.6 NVIDIA G-SYNC	81
		28.7 AMD FreeSync Premium	81
20 智慧型手機和平板電腦	66	28.8 杜比視界及 Dolby Atmos	82
20.1 Philips Smart TV (Philips 智慧型電視) 應用程式	66	28.9 IMAX 增強功能	82
		28.10 DTS:X	82
21 遊戲	67	28.11 DTS Play-Fi	82
21.1 您所需要的項目	67	28.12 Wi-Fi CERTIFIED 6	82
21.2 遊戲控制器	67	28.13 Kensington	82
21.3 從遊戲機或電腦玩遊戲	67	28.14 其他商標	83
21.4 遊戲列	67		
		29	84
22 Netflix	69	針對第三方所提供服務及/或軟體的免責聲明	
23 Alexa	70	索引	85
23.1 關於 Alexa	70		
23.2 使用 Alexa	70		
24 規格	71		
24.1 環境保護	71		
24.2 電源	71		
24.3 作業系統	71		
24.4 接收	71		
24.5 顯示器類型	71		
24.6 顯示器輸入解析度	72		
24.7 連接	72		
24.8 聲音	72		
24.9 多媒體	72		

# 1. OLED 螢幕照護

OLED 顯示器採用尖端科技，並且結合我們屢獲肯定獎賞的畫質引擎。為確保您的電視持續提供最佳效能，它偶爾會在待機時執行顯示器清理程序。OLED 電視應始終放置在沒有陽光直射螢幕的位置。

若您從未讓電視進入待機模式，畫面上則會定期出現訊息，提醒您需要執行此清理程序。請務必遵循這些指示。重複延後此程序可能會導致影像殘留情況，進而使保固失效。

您的電視應保持待機狀態，以便在背景執行清理程序。我們也建議您避免持續顯示靜態影像或動態影像中出現的靜態部分（例如新聞跑馬燈、足球分數、遊戲抬頭顯示器等）。

## 電視顯示器重新整理

為保護螢幕，OLED 電視隨著使用時間的增加，會需要進行重新整理的程序。

重新整理程序有 2 種：

- 一般重新整理：這會自動在電視於待機模式時花費幾分鐘進行。
- 深度重新整理：這會花費幾分鐘，需要由消費者啟動。

為了讓 OLED

電視能夠適當進行重新整理，請遵守下列事項：

- 為使一般重新整理程序能自動進行，請一律使用遙控器關閉電視電源，並保持電視電源插頭插上。
- 一般重新整理訊息出現在電視畫面上時，請依照畫面上的建議指示操作。

• 若要進行深度重新整理程序，可藉由 **設定 > 顯示和音效 > 螢幕 > OLED 螢幕設定 >**

清除殘留影像

來啟動該程序。電視上也會顯示提醒訊息，要求使用者進行深度重新整理，請依照指示並保持電視電源插頭插上，以完成整個程序。這將需要幾分鐘的時間。若在待機 8 小時之後仍會在螢幕上看到殘留影像，就應進行深度重新整理程序。若手動執行清除殘留影像的頻率太高，可能會縮短 OLED 顯示器的壽命。不過，請務必在電視要求時允許進行重新整理循環。

•

在重新整理程序中，請勿觸碰電視螢幕或對其施加壓力。

- 當重新整理作業啟動時，請一律使用遙控器關閉電視電源，並保持電視電源插頭插上。

\*

備註

：為能享受最佳畫質，這是必要程序。若有明顯跡象顯示裝置未能定期完成重新整理程序，我們將無法在保固期內及/或保固期外，就影像殘留現象受理任何退貨、維修、更換或保固退款。這在以下使用方式中也適用：電視主要用於螢幕上有靜態內容的遊戲、電視僅用於觀看新聞頻道（含新聞跑馬燈），或其他增加持續殘留影響風險的類似使用案例。這不屬於保固範圍。

## OLED 電視的特殊照護

有機 LED (OLED) 在某個影像持續出現較長的時間或是同樣的影像重複出現時，可能會有螢幕影像殘留的現象（這是所用材料的特性使然）。因此鄭重建議您依照以下指示保養 OLED 電視：

- 請勿持續顯示任何靜止影像或是顯示同樣的影像超過 10 分鐘。
- 在一般家庭的觀賞情況當中，畫面風格建議使用 ECO、HDR ECO 或 Dolby Vision Filmmaker。
- 玩遊戲或是收看的電視節目在螢幕某處有固定的標誌或時鐘時，建議在畫面設定中使用的 OLED 對比度設定為 50 或更低。
- 不使用時，關閉電視應用程式的螢幕顯示選單（例如主選單）。
- 關閉連接外部視訊裝置（例如 DVD 播放機）的螢幕顯示選單。如需詳細資料，請參閱連接裝置的使用手冊。
- 避免播放畫面中某處會長時間顯示亮色（包括白色）、文字、時鐘或標誌的視訊。
- 畫面比例選項請使用寬螢幕或填滿螢幕（請參閱電視畫面設定）。
- 一律以全螢幕模式觀看視訊，不要使用電視畫面中的小視窗。（例如網際網路瀏覽器頁面中的視訊）
- 為減少發生影像殘留的機率，切勿在 OLED 面板上貼貼紙或標籤。
- 有機 LED (OLED) 顯示器對不友善的氣候和外部因素非常敏感，例如將這些顯示器直接放在陽光和/或紫外線照明下，以及放在不適當的環境溫度中；這會降低 OLED 顯示器的光度、亮度和使用壽命，也會造成像素縮減與無法修復的傷害和/或顯示器故障。請注意，因使用方式不符合此處產品指示，而直接或間接造成問題，恕不在保固責任範圍內。

長時間顯示同一靜止影像可能會導致影像停留。此情況出現在 OLED 面板屬正常現象，不代表電視有瑕疵。請避免長時間在電視螢幕上顯示固定不動的影像。

## 螢幕保護程式

為了減少電視螢幕上殘留影像的機率，螢幕保護程式（移動的標誌）會在以下環境下觸發。

- 當螢幕上顯示靜態設定選單元素超過 2 分鐘時。
- 當螢幕上顯示應用程式的靜態設定選單元素超過 2 分鐘時。
- 當圖文電視顯示超過 2 分鐘時。

在以下情況下可能不會觸發螢幕保護程式。

- 暫停外部輸入源（例如 HDMI）的播放時，因為電視並未顯示靜態設定選單元素。

當螢幕保護程式處於啟動狀態時，按下任意遙控器按鈕可將其關閉。其他動作，例如插入 USB 記憶卡或播放內容，將會在背景執行，但這些活動將不會中斷螢幕保護程式。

Philips TV 具有下列功能，可保養 OLED 螢幕：

- 自動重新整理程序  
必要時請執行螢幕重新整理程序。
- 自動螢幕亮度控制

靜止影像顯示時間較長時，逐漸降低螢幕亮度。

- 螢幕保護程式

靜止影像顯示時間較長時，顯示螢幕保護程式。

## 2. 首頁畫面

### 2.1. 簡介

要享受 Google TV 的益處，請把

電視連接至網際網路。

按下遙控器上的 **HOME** 進入首頁畫面。就像 Android 智慧手機或平板電腦一樣，首頁畫面就是電視的操作中樞。您可以在首頁畫面瀏覽應用程式和直播電視中的娛樂選項，決定想收看的節目。

首頁畫面以條目方式排列，讓您能從喜愛的應用程式中探索絕佳內容。您也可以新增其他列或搜尋新的應用程式以取得更多內容。應用程式可能會自行推薦項目 (若有)，作為首頁畫面上的個別列。

首頁畫面值得關注的要素

您可以使用多個索引標籤

\*，例如搜尋、為您推薦、電影、電視節目、應用程式、收藏庫和

Philips

，從服務和熱門應用程式中尋找電影和節目。登入您的 Google 帳戶，讓串流服務根據您過去的觀看內容及興趣，為您提供的個

人化的建議項目。您也可以

在搜尋索引標籤中，使用語音或文字輸入觸發 Google 搜尋系統。

\* 首頁畫面上的索引標籤會因您的位置和電視的語言設定而異。

應用程式

首頁畫面的應用程式

索引標籤包括電視隨附的所有已安裝應用程式，以及您從 Google Play™

商店安裝的應用程式。您

也可從應用程式

索引標籤安裝更多應用程式並將其新增為「喜愛」。

導覽

透過簡單易用的導覽功能，決定您接下來要觀看的內容。瀏覽您的個人化建議項目、由先前中斷的部分繼續觀看，或使用全新的索引標籤系統，迅速找到特定的應用程式。

探索個人化推薦項目

在所有您最愛的媒體服務上瀏覽您喜愛的節目和電影。登入您的 Google 帳戶以開始使用。

透過 Google 取得推薦

您的服務會儲存至您的 Google 帳戶，讓您在 Google 的各種服務中獲得更好的建議。

瞭解您的 Philips TV

Philips 索引標籤包含 Philips TV 的資訊。Smart TV

系列

列會列出專為您的電視設計的應用程式，或引導您註冊電視。如何...

列會介紹電視上常見操

作的秘訣。協助說明

列會協助您存取使用手冊、執行電視診斷或自我診斷以檢查電視狀態。

另請參閱 [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

### 2.2. 儀表板與設定

儀表板

儀表板是 Google TV 中的側邊面板，可用於存取設定、裝置控制、通知及更多內容。

您可以透過下列三種方式存取儀表板：

- 1 - 瀏覽首頁畫面右上角的設定檔圖示。
- 2 - 按下遙控器上的 **DASHBOARD** 鍵。
- 3 - 長按遙控器上的 **HOME** 鍵。

儀表板包含下列功能。

•

設定檔

：顯示目前的使用者設定檔圖示，或新增新的使用者設定檔

• 設定：存取所有設定選單以調整電視設定。

•

時鐘與螢幕保護程式

：顯示系統時鐘，按下此功能可立即啟動螢幕保護程式。

• 輸入源：啟動輸入來源清單以切換至任何已連接裝置。

•

畫面/Wi-Fi/輔助功能/Bluetooth®：用於調整畫面/Wi-Fi/輔助功能/Bluetooth® 設定的快速連結。

• 通知：為您提供 Google TV

系統相關訊息；按下全部清除可刪除所有通知。

調整設定

您可以透過右上角的儀表

板存取設定選單。或者，也可直接使用遙控器叫用 Philips TV 選單，並在其中存取常用設定選單及快速選單項目。

### 2.3. Google TV 和基本模式

功能差異

您可以將您的電視設定為 Google TV 模式或基本模式。

基本模式僅包含直播電視與外部裝置 (例如 HDMI)

功能。Google TV 需要以您的 Google

帳戶和網際網路連線進行登入。Google TV 能提供您基本模式的所有功能，和更多 Google 個人化服務。例如：喜愛的串流應用程式中之電影和電視節目、個人化建議項目，以及讓您可以使用語音來搜尋和控制電視的 Google 助理。

基本模式無法使用部分功能。如需詳細資訊，請參閱 Google 支援頁面。

## 首頁畫面差異

首頁列包含觀賞電視、電視指南、輸入源和儀表板圖示，可用以進行電視功能的操作。第二列的應用程式列包含全部預先安裝的應用程式。基本模式的儀表板不包含個人化設定檔，且僅能執行設定變更和顯示系統通知。

Google TV 的首頁畫面具有多個索引標籤，例如：首頁、應用程式、收藏庫和搜尋。每個索引標籤包含多排應用程式，以及您的服務與熱門應用程式提供的電影與節目。您可以讓串流服務根據您過去的觀看內容及興趣，為您提供個人化的建議項目。您也可以搜尋索引標籤中，使用語音或文字輸入觸發 Google 搜尋系統。

---

## 2.4. 開啟首頁畫面

如要開啟首頁畫面和其中一個項目：


- 1 - 按下  HOME。
- 2 - 選擇一個項目，然後按下 OK 以開啟或啟動。
- 3 - 持續按下  返回或按下  HOME 可回到首頁畫面。

開啟首頁畫面時，背景應用程式/內容播放會停止。您必須從首頁畫面中選擇該應用程式或內容以繼續。

## 3. 安裝

### 3.1. 請閱讀安全指示

使用電視之前請閱讀安全指示。

若要閱讀指示，請在協助說明 > 使用手冊中按下  關鍵字並搜尋安全指示。

### 3.2. 電視底座和壁面架設

#### 電視底座

架設電視底座的指示可參考電視隨附的《快速入門指南》。若指南遺失，可從 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) 下載。


利用電視的產品型號來搜尋快速入門指南並下載。

#### 壁面架設

您的電視也可以使用壁掛架 (須另購)。

壁掛架的尺寸可能會因不同的機殼類型而異；請參閱產品包裝中的快速入門指南，查看您電視適用的尺寸。

購買壁掛架時請使用下列壁掛架尺寸。

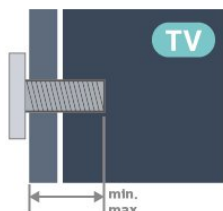

- 55OLED909  
300x300, M6 (最小：10 公釐，最大：15 公釐)
- 65OLED909  
300x300, M6 (最小：10 公釐，最大：15 公釐)
- 77OLED909  
400x300, M6 (最小：10 公釐，最大：22 公釐)


#### 注意

以壁掛方式架設電視需要特殊技巧，必須只由合格人員進行架設。依據電視的重量，壁掛電視必須符合相關安全標準。在裝設電視前另請閱讀安全預防措施。

TP Vision Europe B.V. 對於架設不當或是任何造成意外或受傷的架設情況不承擔任何責任。

### 3.3. 擺放位置提示

- 電視的擺放位置應避免光線直接照射到螢幕上。
- 房間內的照明應調暗，Ambilight (流光溢彩) 才能產生最佳效果。
- 觀賞電視的最佳距離是螢幕高度的 2 至 5 倍。當坐著的時候，您的眼睛應該與螢幕中央同一水平高度。
- 與牆壁的建議距離：
  - A. 當進行壁掛時，電視的擺放位置應距離牆面 7 到 10 公分。
  - B. 當電視裝有底座時，電視的擺放位置應距離牆面 10 到 20 公分，視底座大小而定。

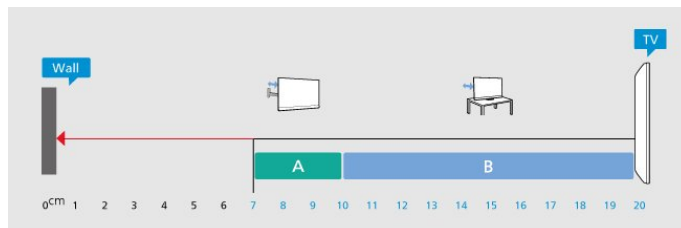


備註：

請讓電視與爐子等會生灰的來源保持距離。建議定期清除灰塵，以防灰塵進入電視。

### 3.4. 電源線

- 將電源線插入電視背面的 POWER 接頭。
- 電源線務必牢牢地插入接頭中。
- 牆面插座的插頭必須隨時可供插拔。
- 當您拔除電源線時，請從插頭拉起，切莫拉扯纜線。

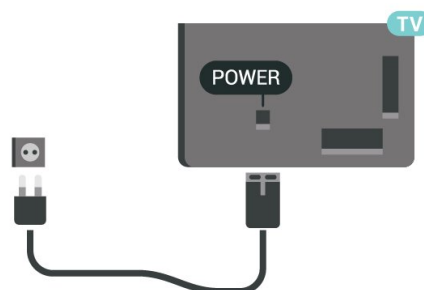

儘管這部電視在待機時耗電極少，若是長時間不使用電視，仍應拔除電源線以節省能源。




---

## 3.5. 天線電纜

將天線牢牢插入至電視背面的天線插座中。

您可以連接自己的天線，或是連接至天線分配系統的天線訊號。使用 IEC 同軸 75 Ohm RF 天線接頭。


這個天線接頭適用於 DVB-T 和 DVB-C 輸入訊號。

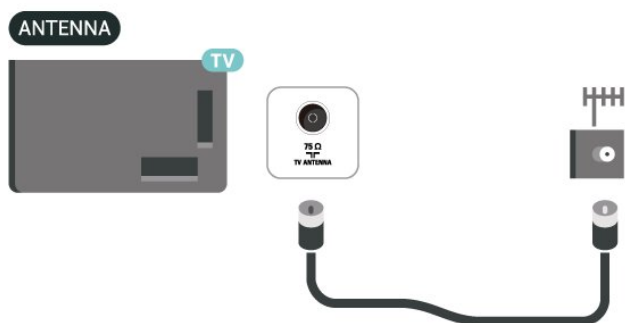

---

## 3.6. 衛星接收碟

將衛星 F 型接頭連接到電視背面的衛星連接裝置 SAT。

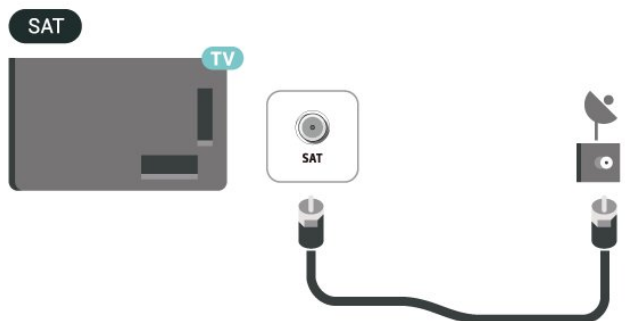

## 4. 遙控器

### 4.1. 按鍵瀏覽

#### 上方

##### 遙控器的特殊功能

遙控器內嵌一些特殊功能。移動感應可偵測遙控器動作並開啟背光。隱藏鍵可在按下 123 鍵時，延伸出更多控制項功能。使用 USB Type-C 接頭為電池充電。

##### 移動感應

遙控器內建移動感應器，當您如常拿起遙控器並將遙控器按鍵傾斜朝向自己時，背光會開啟數秒。移動感應功能預設為開啟，您可以長按 OK 和彩色鍵 **■** 3 秒將其關閉。若要再次開啟此功能，請長按 OK 和彩色鍵 **■** 3 秒鐘。

##### 隱藏鍵

遙控器中間有一個 123 鍵，用於開啟/關閉隱藏鍵模式。當按下 123 鍵開啟隱藏鍵模式時，數字鍵 0 到 9 和媒體播放控制鍵會以背光顯示，並觸發功能。若再次按下 123 鍵關閉隱藏鍵模式或自動關閉，遙控器將可透過一般按鍵操作。

##### 為遙控器進行有線和無線充電

遙控器電池不可替換，您可以使用遙控器前方的 USB Type-C 接頭為遙控器充電。或者，您可以使用 Qi 無線充電器\*為遙控器充電。

\* 備註：產品包裝未隨附無線充電裝置/充電板。

#### ▲ 警告

窒息危險！這個電視遙控器含有小零件，不適合 5 歲以下的兒童使用。



##### 1 - **⏻** (待機/開啟)

開啟電視或是返回待機模式。長按三秒可重新啟動電視。

##### 2 - VOICE 麥克風

##### 3 - AMBILIGHT

選擇其中一種 Ambilight (流光溢彩) 風格。

##### 4 - **➡** (SOURCES)

開啟或關閉「輸入源」選單。

##### 5 - **⚙️** (DASHBOARD)

啟動螢幕側邊的儀表板，以存取設定、裝置控制、通知及更多內容。

##### 6 - **🎤** (Google 語音搜尋)

啟動 Google 語音搜尋。

#### 中間



##### 1 - 電視指南 (**📺**)

開啟或關閉電視指南。

##### 2 - OK 鍵

確認選擇或設定。觀賞電視時開啟頻道清單。

##### 3 - 箭頭/導覽鍵

往上、下、左或右瀏覽。

##### 4 - OPTIONS (+)

開啟或關閉選項選單。長按以開啟節目資訊。

##### 5 - **⬅️** (返回)

切換回您上一次選取的頻道。

返回前一個選單。

返回前一個應用程式/網際網路頁面。

##### 6 - 音量/**🔊** (靜音)

下移或上移調整音量大小。按下按鍵的中間以設定靜音或是恢復聲音。

##### 7 - 123 鍵

可開啟或關閉隱藏的功能鍵，並在不同的操作組合之間切換按鍵。

## 8- 快速選單/MENU (📺)

開啟內含一般電視功能的「快速選單」。

## 9 - 數字鍵 (隱藏鍵，按下 123 鍵後即可使用)

可直接選擇頻道。

## 10 - SUBTITLE

開啟字幕頁面。長按以開啟圖文/圖文電視。

## 11 - TV (📺)/EXIT

切換回觀賞電視或停止互動式電視應用程式。不過，此功能可能無法在某些應用程式上運作；其運作方式取決於第三方電視應用程式。

此鍵將在按下 123 鍵後變更為數字鍵 0。

## 12 - 🏠 (HOME)

開啟主選單。長按以存取儀表板。

## 13 - ≡ (頻道)

下移或上移可切換至頻道清單中的下一個或上一個頻道。開啟圖文/圖文電視中的下一頁或上一頁。按下按鍵的中間以開啟頻道清單。

## 下方



### 1 - 彩色鍵

直接選取選項。按下藍色鍵 — 以開啟協助說明。

### 2 - NETFLIX

- 若您擁有 Netflix 會員訂閱，即可在此電視上使用 Netflix。您的電視必須連接至網際網路。
- 若要啟動 Netflix，可在電視開啟或待機時按下 **NETFLIX** 以立即開啟 Netflix。  
[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### 3 - prime video

啟動 Amazon Prime Video 應用程式。

### 4 - 環保/節能綠色鍵

按下可叫用訊息，提醒您進入環保/節能設定選單；長按可直接叫用環保/節能設定選單。長按該按鍵幾次以觸發環保/節能設定選單後，就不會再顯示訊息。

### 5 - 播放 (隱藏鍵，按下 123 鍵後即可用)

- 播放 ►，用於播放。
- 暫停 II，用於暫停播放
- 倒轉 ◀◀，用於倒轉
- 快轉 ▶▶，用於向前快轉

## 6 - YouTube

啟動 YouTube 應用程式。

## 7 - ⋮ (應用程式)/公共價值\*/IVI\*\*

啟動您的應用程式

頁面，以顯示預先安裝或已由使用者安裝的應用程式清單。

當國家/地區設定為法國

時，該鍵將是在首頁畫面上

啟動公開價值索引標籤的快速鍵。

\*\* 當國家/地區設定為俄羅斯時，該鍵將是快速啟動 IVI 應用程式的快速鍵。

## 4.2. 將遙控器與電視配對

這個遙控器使用 Bluetooth® 和 IR (紅外線) 來對電視發送指令。

- 您可以透過 IR (紅外線) 使用此遙控器進行大部分的操作。
- 若要使用語音搜尋等進階操作，則必須將電視與遙控器配對 (連結)。

當

您開始執行初始電視安裝作業時，電視會邀請您按下首頁 + 返回 鍵，以配對遙控器。建議在第一次安裝電視時完成配對。

備註：

1 - 遙控器成功進入配對模式後，遙控器前端麥克風周圍的 LED 指示燈會開始閃爍。

2 - 在配對期間，遙控器必須保持靠近電視 (在 1 公尺範圍內)，以確保操作成功。

3 - 如果按下 🗣️ 之後，電視沒有啟動語音控制欄位，就表示配對失敗。

4

建議您等到電視機已完全啟動並啟動所有背景程序後，再進入配對模式，因為包含進一步指示的快顯通知訊息可能會太晚出現，而對配對程序有負面影響。

### 配對或再配對

如果電視與遙控器間的配對中斷，您可以再次配對。

您可以按下首頁 + 返回 鍵 (大約 3 秒) 進行配對。

或者，您也可以前往 ⚙️ 設定 > 遙控器與配件 > 遙控器設定 > 配對遙控器，然後依照螢幕上的指示操作。

配對成功時會顯示訊息。

### 遙控器軟體

⚙️ 設定 > 遙控器與配件 > 遙控器設定 > 遙控器資訊

遙控器配對之後，您可以檢查目前的遙控器軟體版本。

請檢查可用的遙控器軟體是否有更新。


## 4.3. 語音搜尋

您只要運用您的聲音，即可在網際網路上搜尋影片/視訊、音樂和任何其他東西。您可以對著遙控器上的麥克風說話。


使用語音搜尋前，必須先將遙控器與電視配對。

使用語音：

1

- 按住遙控器上的 

鍵，遙控器上的藍燈便會亮起，搜尋欄位會開啟，麥克風也會處於啟動狀態。

2 - 清楚說出您要尋找的項目。語音輸入完成後，放開  鍵即可開始搜尋。結果可能需要一些時間才會出現。

3 - 在搜尋結果清單中，可選擇您要查看的項目。

## 4.4. IR 感應器

這部電視可以接收使用 IR (紅外線) 傳送指令的遙控器指令。若您使用這類遙控器，請務必將遙控器指向電視正面的紅外線感應器。

### ⚠ 警告

請勿在電視 IR 感應器前放置任何物體，以免遮擋到紅外線訊號。

## 4.5. 充電與清潔

為遙控器進行有線和無線充電

請參閱產品包裝中的快速入門指南，以取得遙控器充電的詳細資訊。

如果按下遙控器的按鍵但電視沒有反應，或是在電視上收到充電通知，您可以使用遙控器前端的 USB Type-C 接頭為遙控器充電。

若要為遙控器充電，請使用遙控器隨附的 USB 纜線將遙控器連接至 USB 電源供應裝置。遙控器的輸入功率為 5.0V 0.5A，請在連接進行充電前，先檢查電源電壓。

遙控器充電時，遙控器頂端的麥克風 LED 指示燈會閃爍或亮起：

- 充電時，麥克風孔處的白色 LED 會發光。
- 麥克風孔處的白色 LED 會在充飽電時亮起。

- 若偵測到任何充電故障，LED 不會閃爍。

無線充電線圈位於遙控器背面的 Philips 標誌處。使用相容的 Qi 無線充電器，將遙控器放在無線充電裝置/充電板 \* 上即可充電。如果遙控器並未正確對準無線充電器，白色 LED 可能會快速閃爍。

\* 備註：產品包裝未隨附無線充電裝置/充電板。

清潔

您的遙控器具有防刮保護。

若要清潔遙控器，請使用柔軟的濕布。絕對不可使用酒精、化學製品或家用清潔劑等物質來清潔遙控器。

## 4.6. 適用於機上盒的「Simple Setup」應用程式

Simple Setup

應用程式可讓使用者使用電視遙控器控制機上盒 (透過紅外線控制機上盒)。

透過應用程式設定連接機上盒

- 1 - 透過 HDMI 將機上盒連接至電視。
- 2 - 在電視上啟動 Simple Setup 應用程式
- 3 - 若要設定新的機上盒，請選擇機上盒的品牌和型號。

電視上的 Simple Setup 應用程式會透過 Bluetooth® 將機上盒 IR 代碼資料庫傳送到電視遙控器。

使用電視遙控器控制機上盒

1

-

當使用者在觀賞電視來源時，電視遙控器會處於電視模式並傳送電視 IR 代碼。

2 - 在電視上執行 Simple Setup 應用程式時，它會偵測使用者何時切換到機上盒的 HDMI 輸入，並觸發電視遙控器在按下按鍵時切換到「傳送機上盒 IR 代碼」。


## 5. 開啟和關閉

### 5.1. 開啟或待機

確認電視已連接到 AC


電源。將隨附的電源線連接至電視後方的 AC 輸入接頭。電視底部的指示燈隨即亮起。

開啟

按下遙控器上的 

以開啟電視電源。如果找不到遙控器或電池沒電，您也可以按下電視底部的小控制桿按鍵，開啟電視電源。


重新開機

長按遙控器上的  三秒，以重新啟動電視。





切換至待機

若要將電

視切換至待機模式

，請在遙控器上按下 

。您也可以按下電視後方的小控制桿按鍵。


。2 - 按左或右來選擇  音量、 頻道或  輸入源。選擇  演示以開始播放演示影片。

3

-

按往上或往下來調整音量，或是調至下一個或上一個頻道。按往上或往下來瀏覽輸入源清單，包括可以選擇的調諧器。按下控制桿按鍵開始播放演示影片。

4 - 選單會自動消失。

若要將電視切換至待機模式，請選擇  並按下控制桿按鍵。



處於待機模式的電視仍然連接主電源，但是耗電極少。

若要完全關閉電視，請拔除電源插頭。

拔除電源插頭時，務必從插頭部位拉起，切莫拉扯纜線。請確保產品的電源插頭、電源線及電源插座隨時皆可供方便插拔。

### 5.2. 電視上的按鍵

若遙控器遺失或是電力用盡，您仍然可以執行一些基本的電視操作。

開啟基本選單：

1

-

電視開啟時，按下電視背面的控制桿按鍵以顯示基本選單

# 6. 安裝頻道

## 6.1. 安裝衛星

### 關於安裝衛星

#### 最多 4 個衛星

您可以在這部電視上安裝最多 4 個衛星 (4 LNB)。開始安裝時，選擇您要安裝的衛星準確數量。這麼做可以加速完成安裝。

#### Unicable

您可以使用 Unicable 系統\* 將碟形天線連接到電視。您可以在開始安裝時選擇適用於最多 4 個衛星的 Unicable。


\* 備註：支援 Unicable 1 (EN50494) 和 Unicable 2 (EN50607/JESS)。

### 開始安裝

請確認衛星接收碟已正確連接，並且已調整好訊號接收角度，再開始安裝。

開始安裝衛星：

1

- 選擇  設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 安裝衛星，然後按下 OK。若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。

2 - 選擇搜尋衛星，並按下 OK。

3 - 選擇搜尋並按下 OK。電視會搜尋衛星。

4

- 選擇安裝，並按下 OK

。電視會顯示目前安裝衛星的設定。

若要更改這個設定，請選擇設定。

如果不要更改設定，請選擇搜尋。前往步驟 5。

5

- 在系統安裝

中，選擇您要安裝的衛星數量或是選擇其中一種 Unicable 系統。選擇 Unicable 時，您可以選擇「用戶頻帶編號」並輸入每一個調諧器的「用戶頻段」。在某些國家/地區，您可以在更多設定選項中調整每個 LNB 的某些專業設定。

6

-

電視會根據您碟形天線的訊號接收角度來搜尋可用的衛星。這個動作可能需要幾分鐘的時間。找到衛星之後，螢幕上會顯示它的名稱和訊號接收強度。

7 - 電視找到您需要的衛星後，請選擇安裝。

8

- 如果衛星提供頻道組

，電視將會顯示該衛星所提供的可用頻道組。選擇您需要的頻道組。有些頻道組會為可用的頻道提供快速或完全

安裝，請從兩者中擇一。電視將會安裝衛星頻道和廣播電台。

9

-

若

要儲

存衛星設定和已安裝的頻道及廣播電台，請選擇完成。

### 衛星安裝設定

衛星安裝設定已依您的國家/地區預先設定。這些設定決定了電視搜尋並安裝衛星及其頻道的方式。您隨時可以更改這些設定。

更改衛星安裝設定：


1 - 開始安裝衛星。

2 - 在可以開始搜尋衛星的畫面中，選擇設定並按下 OK。

3 - 選擇您要安裝的衛星數量或是選擇其中一種 Unicable 系統。選擇 Unicable 時，您可以選擇「用戶頻帶編號」並輸入每一個調諧器的「用戶頻段」。

4 - 完成之後，選擇下一個，然後按下 OK。

5

- 在「設定」選單按下彩色鍵  完成

以返回原畫面並開始搜尋衛星。

Homing Transponder 及 LNB

在某些國家，您可以調整 Homing Transponder 及每個 LNB 的專業設定。請僅在正常安裝失敗後，再使用或更改這些設定。若您並非使用標準衛星設備，則可用這些設定取代標準設定。部分業者可能會提供您一些轉頻器或 LNB 數值，可在此輸入。

### 衛星 CAM

若您使用 CAM (即包含智慧卡的條件接收模組) 來觀賞衛星頻道，建議您將 CAM 插入電視後再安裝衛星。

大多數 CAM 是用來進行頻道解密。

最新一代的 CAM

可以在您的電視上自行安裝所有衛星頻道。CAM 會邀請您安裝它的衛星和頻道。這些 CAM 不但會安裝和解密頻道，也會定期進行頻道更新。

### 頻道組

衛星營辦商會提供包含免費頻道 (免費接收) 的頻道組，以及符合任何國家需求的分類方式。有些衛星提供訂閱方案，內含您付費收看的頻道組合。

如果您選擇一個訂閱方案，電視可能要求您選擇「快速」或「完全」安裝。

選擇快速

會僅安裝該頻道組中的

頻道；選擇全部

則會安裝該頻道組及所有其他可用的頻道。建議您為訂閱方案使用「快速」安裝。如果您在訂閱方案以外還有其他



衛星，建議您使用「完全」安裝。所有已安裝的頻道會存放在「全部」頻道清單中。

## Unicable 設定

### Unicable 系統

您可以使用單電纜系統或 Unicable 系統\* 將碟形天線連接至電視。單電纜系統使用一條電纜將衛星接收碟與其系統中的所有衛星調諧器連接在一起。單電纜系統通常用於公寓大廈。若您使用單電纜系統，在安裝過程中電視會要求您指定用戶頻帶編號以及相對應的頻率。您可以在這部電視上使用 Unicable 安裝最多 4 個衛星。

完成 Unicable 安裝以後若發現有些頻道遺失了，很可能是 Unicable 系統上同時也完成了另一項安裝。請再次執行安裝以便安裝遺失的頻道。

\* 備註：支援 Unicable 1 (EN50494) 和 Unicable 2 (EN50607/JESS)。

### 用戶頻帶編號

在 Unicable 系統中，每一個已連接的衛星調諧器都必須編排號碼（例如 0、1、2 或 3 等等）。

您可以在 Unicable 開關箱上找到可用的用戶頻帶及其編號。用戶頻帶有時會縮寫成 UB。有的 Unicable 開關箱提供 4 個或 8 個用戶頻帶。若您在設定中選擇 Unicable，電視會要求您對每一個內建衛星調諧器指定唯一的用戶頻帶編號。在 Unicable 系統中，衛星調諧器不能與另一個衛星調諧器使用相同的用戶頻帶編號。


### 用戶頻段

在唯一的用戶頻帶編號旁邊，內建的衛星接收器需要所選取之用戶頻帶編號的頻率。這些頻率大部分會顯示在 Unicable 開關箱上的用戶頻帶編號旁邊。

## 手動頻道更新

您隨時可以自行啟動頻道更新。

若要手動開始頻道更新：

- 1 - 選擇  設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 安裝衛星，然後按下 OK。
- 2 - 選擇搜尋頻道，並按下 OK。
- 3 - 選擇更新頻道，再按下 OK。電視將開始進行更新。安裝過程可能需要幾分鐘的時間。
- 4 - 依照螢幕上的指示操作。安裝過程可能需要幾分鐘的時間。

5 - 選擇完成，並按下 OK。


## 手動安裝

「手動安裝」適合專業使用者。

您可以使用「手動安裝」快速新增來自衛星轉頻器的新頻道。您必須知道轉頻器的頻率和極化度。電視會安裝該轉頻器的所有頻道。若之前已安裝轉頻器，無論是原有頻道或是新增頻道，所有頻道都會移動到「全部」頻道清單的末端。

如需更改衛星數量，則無法使用「手動安裝」。若有必要，您必須使用「安裝衛星」執行完整安裝。

安裝轉頻器：

- 1 - 選擇  設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 安裝衛星，然後按下 OK。
- 2 - 選擇手動安裝並按下 > (右) 進入選單。
- 3 - 如果安裝的衛星超過 1 個，請選擇要新增頻道的 LNB。
- 4 - 設定所需的極化。如果符元率模式設定為手動，您可以在符元率中手動輸入符元率。
- 5 - 按下 箭頭 / 導覽 鍵來調整頻率，然後選擇完成。
- 6 - 選擇搜尋並按下 OK。訊號強度將顯示於螢幕上。
- 7 - 如果要儲存新轉頻器的頻道，請選擇儲存並按下 OK。
- 8 - 如有需要請重複按下 < (左) 來關閉選單。

## Homing Transponder 及 LNB

在某些國家，您可以調整 Homing Transponder 及每個 LNB 的專業設定。請僅在正常安裝失敗後，再使用或更改這些設定。若您並非使用標準衛星設備，則可用這些設定取代標準設定。部分業者可能會提供您一些轉頻器或 LNB 數值，可在此輸入。

### LNB 電源

依預設值，LNB 電源設定為「自動」。

### 22 kHz 音調

依預設值，音調設定為「自動」。

### 低 LO 頻率/高 LO 頻率

本地振盪器頻率設定為標準值。只需針對需要不同數值的例外設備調整數值。

## 問題

電視找不到我要的衛星或是電視安裝了相同的衛星兩次

- 在開始安裝時，請務必確認「設定」中設定了正確的衛星數量。您可以設定電視搜尋一個、兩個或 3/4 個衛星。

雙頭 LNB 找不到第二個衛星

- 如果電視找到一個衛星但是找不到第二個，請稍微調整

碟形天線的角度。調整碟形天線角度以便接收第一個衛星上強度最大的訊號。在螢幕上檢查第一個衛星的訊號強度指示燈。將第一個衛星設定為接收最強訊號後，再次選擇「搜尋」來尋找第二個衛星。

- 請確認設定是設為「兩個衛星」。

更改安裝設定無法解決我的問題

- 唯有在安裝結束時，才會儲存所有設定、衛星和頻道。

所有衛星頻道都不見了

- 若您使用 Unicable 系統，請確認在 Unicable 設定中對兩個內建調諧器都指定了唯一的用戶頻帶編號。很可能是 Unicable 系統中的另一個衛星接收器使用了相同的用戶頻帶編號。

有些衛星頻道似乎從頻道清單消失了

- 如果有些頻道似乎消失或位移，可能是廣播業者更改了這些頻道的轉頻器位置。若要回復頻道清單中頻道的位置，您可以嘗試更新頻道組。

我無法移除衛星

- 訂閱方案不允許移除衛星。若要移除衛星，您必須再次執行完整安裝並選擇另一個方案。

有時候接收情況不佳

- 檢查衛星天線是否安裝牢固。強風可能移動碟形天線。
- 下雪和下雨時接收情況會變差。

## 營辦商應用程式

HD+ OpApp

HD+ OpApp

HD+ OPAPP \* 是針對德國使用者提供的 HD+ 應用程式，能在電視上執行虛擬機上盒。該應用程式提供以往需要搭配使用實體機上盒才能存取的應用和功能。

您需要有網際網路連接，並且接受 Philips 的使用條款、隱私權政策以及 Smart TV 使用條款，才能安裝 HD+ OpApp。您可以使用應用程式畫面或設定選單中的搜尋衛星選項安裝應用程式。

如果無法下載或安裝 HD+ OpApp，請稍後再嘗試下載。如果問題持續發生，請聯絡 HD+。

成功安裝 HD+ OpApp

觀賞衛星頻道。若您先前曾使用 HD+ 專用的 CAM 模組，現在可以移除。CICAM 若已插入電視，它不會在您在觀看衛星頻道時解密訊號。

在安裝 HD+ OpApp 之後，某些功能將會受到影響。

- 衛星頻道不允許錄製和提醒功能。
- 喜愛清單僅適用於天線/有線。

- 頻道選擇、電視指南、頻道資訊會由 OpApp 使用者介面取代
- 衛星頻道重新命名和複製將會停用。

\* 備註：HD+ OpApp 僅供 HD+ 訂閱使用者，且國家 / 地區設定為德國。

---

M7 TV 應用程式

M7 TV 應用程式

M7 TV 應用程式\* 是針對 M7 訂閱使用者提供的應用程式，能在電視上執行虛擬機上盒。該應用程式提供以往需要搭配使用實體機上盒才能存取的應用和功能。

您需要有網際網路連接，並且接受 Philips 的使用條款、隱私權政策以及 Smart TV 使用條款，才能安裝 M7 TV 應用程式。您可以使用應用程式畫面或設定選單中的搜尋衛星選項安裝應用程式。

如果無法下載或安裝 M7 TV 應用程式，請稍後再嘗試下載。如果問題持續發生，請聯絡 M7。

M7 TV 應用程式安裝成功後，即可開始以 HD 和 UHD

觀賞衛星頻道。若您先前曾使用 M7 專用的 CAM 模組，請繼續使用以在觀看衛星頻道時解密訊號。

在安裝 M7 TV 應用程式之後，某些功能將會受到影響。

- 衛星頻道不允許錄製和提醒功能。
- 喜愛清單僅適用於天線/有線。

- 頻道選擇、電視指南
- 頻道資訊會由電視應用程式使用者介面取代
- 衛星頻道重新命名和複製將會停用。

\* 備註：M7 TV 應用程式僅適用於特定國家的 M7 訂閱使用者。

---

## 6.2. 安裝天線頻道

### 更新頻道

自動頻道更新

如果您接收數位頻道，可以設定電視自動更新這些頻道。

每天的早上 7 點一次，電視會更新頻道並儲存新頻道。新頻道會儲存在「頻道清單」中，並以 ★

標示。沒有訊號的頻道會被移除。電視必須進入待機模式才能自動更新頻道。您可以關閉「自動頻道更新」。

關閉自動更新：


1 - 選擇 ⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道 >



安裝天線頻道/有線頻道或安裝天線頻道，然後按下 OK。  
2 - 若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。  
3 - 選擇自動頻道更新，並按下 OK。  
4 - 選擇關，並按下 OK。  
5 - 按下 < (左)  
可回到前一步，或者也可以按下 ← 返回關閉選單。

找到新頻道或是頻道被更新或移除時，電視會在啟動時顯示訊息。若要避免每次執行頻道更新後都顯示這類訊息，您可以關閉訊息。

關閉訊息：

1 - 選擇  設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 安裝天線頻道/有線頻道或安裝天線頻道，然後按下 OK。  
2 - 若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。  
3 - 選擇頻道更新訊息，再按下 OK。  
4 - 選擇關，並按下 OK。  
5 - 按下 < (左)  
可回到前一步，或者也可以按下 ← 返回關閉選單。


在某些國家，當您觀賞電視時或是電視進入待機模式後的任何時刻，系統就會完成自動頻道更新。

---

## 手動頻道更新

您隨時可以自行啟動頻道更新。

若要手動開始頻道更新：

1 - 選擇  設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 安裝天線頻道/有線頻道或安裝天線頻道，然後按下 OK。  
2 - 若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。  
3 - 選擇搜尋頻道，並按下 OK。  
4 - 選擇開始，並按下 OK。  
5 - 選擇更新數位頻道，再選擇下一個，然後按下 OK。  
6  
- 選擇開始，並按下 OK  
以更新數位頻道。這個動作可能需要幾分鐘的時間。  
7 - 按下 < (左)  
可回到前一步，或者也可以按下 ← 返回關閉選單。

---


## 重新安裝頻道

### 重新安裝所有頻道

您可以重新安裝所有頻道，同時將所有其他電視設定保留不變。

如果有設定 PIN (個人識別號碼)，您必須輸入這個號碼才能重新安裝頻道。

重新安裝頻道：

1 - 選擇  設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 安裝天線頻道/有線頻道或安裝天線頻道，然後按下 OK。  
2 - 若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。  
3 - 選擇搜尋頻道，並按下 OK。  
4 - 選擇開始，並按下 OK。  
5 - 選擇進階頻道重新安裝然後按下 OK。  
6 - 選擇您要安裝的類型是天線 (DVB-T) 或有線 (DVB-C)，並按下 OK。

7 - 選擇您要的頻道類型是數位和類比\*  
頻道或僅數位頻道，並按下 OK。

8

- 選擇開始，並按下 OK  
以重新安裝頻道/重新掃台。這個動作可能需要幾分鐘的時間。

9 - 按下 < (左)

可回到前一步，或者也可以按下 ← 返回關閉選單。


\* 備註：所在國家/地區若已完全關閉類比訊號，則無法支援類比頻道。

---

## 回復出廠值

您可以重新執行完整的電視設定。電視重新設定已完成。

重新執行完整的電視設定：

1 - 選擇  設定 > 系統 > 關於 > 重新設定 > 回復出廠值，然後按下 OK。  
2 - 若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。  
3

-  
電視將完全重新設定。所有設定均會重新設定，已安裝的頻道亦將全部被取代。設定過程可能需要幾分鐘的時間。

4 - 按下 < (左)

可回到前一步，或者也可以按下 ← 返回關閉選單。

---

## DVB 設定

### DVB-T 或 DVB-C 接收

頻道安裝期間，就在搜尋頻道之前您選擇了「天線 (DVB-T)」或「有線 (DVB-C)」。「天線 DVB-T」會搜尋地面類比頻道和數位 DVB-T/T2 頻道。「有線 DVB-C」會搜尋 DVB-C 有線電視業者提供的類比和數位頻道。

### 安裝 DVB-C 頻道

為了方便使用，所有 DVB-C 設定均設為自動。  
若您的 DVB-C 電視業者提供特定的 DVB-C 數值、網路 ID 或網路頻率，安裝期間電視詢問這些數值時請直接輸入。

### 頻道號碼衝突

在某些國家，不同的電視頻道 (廣播業者) 可能使用相同的頻道號碼。在安裝時，電視會顯示頻道號碼衝突的頻道清單。針對指向多個電視頻道的頻道號碼，您必須選擇要安裝哪個電視頻道。

---

### 網路頻率模式

若打算在頻道掃描中使用快速掃描來搜尋頻道，請選擇自動。  
。與您的國家中大部分有線電視業者使用的相同，電視會使用 1 作為預先定義的網路頻率 (或是 HC，歸航頻道)。  
如果您接收到可以用來搜尋頻道的特定網路頻率值，請選

擇手動。

---

## 網路頻率

將網路頻率模式設成手動後，您可以在這裡輸入有線電視業者提供的網路頻率值。若要輸入這個值，請使用數字鍵。

---

## 頻道掃描

選擇搜尋頻道的方法。您可以選擇較快速的快速掃描方法，並使用您的國家中大部分有線電視業者使用的預先定義設定。

若掃描結果是未安裝任何頻道或是遺失了一些頻道，您可以選擇更廣泛的完全掃描方法。這個方法會花費較多時間搜尋和安裝頻道。

---

## 頻率幅度大小

電視會以 8 MHz 的幅度搜尋頻道。

若結果是未安裝任何頻道或是遺失一些頻道，您可以用較小幅度的 1 MHz 來搜尋。使用 1MHz 的幅度會花費較多時間搜尋和安裝頻道。

---

## 數位頻道

如果您知道有線電視業者未提供數位頻道，則可以略過而不搜尋數位頻道。

---

## 類比頻道

如果您知道有線電視業者未提供類比頻道，則可以略過而不搜尋類比頻道。

---

## 免費/加密


如果您已訂閱付費電視服務且擁有 CAM 條件接收模組，請選擇免費 + 加密。如果您未訂閱收費電視頻道或服務，可以選擇僅顯示免費頻道。

## 接收品質

您可以檢查數位頻道的品質和訊號強度。若您有用自己的天線，可以重新調整天線的位置，嘗試改善訊號接收狀況。

若要檢查數位頻道的接收品質：


1 - 調到該頻道。

2 - 選擇  設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 安裝天線頻道/有線頻道或安裝天線頻道，然後按下 OK。若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。  
3 - 選擇數位：測試接收程度並按下 OK。  
4  
- 選擇搜尋，並按下 OK  
。隨即會顯示這個頻道的數位頻率。  
5  
- 再次選擇搜尋，並按下 OK  
，以檢查此頻率的訊號品質。測試結果將顯示於螢幕上。您可以調整天線位置或檢查連接狀況，或許能夠改善收訊。  
6  
- 您也可以自行更改頻率。逐一選擇頻率號碼，並使用箭頭/瀏覽鍵更改數值。選擇搜尋並按下 OK，以再次測試接收程度。  
7 - 如有需要請重複按下 < (左) 來關閉選單。

## 手動安裝

類比電視頻道必須逐一手動安裝。

手動安裝類比頻道：

1 - 選擇  設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 安裝天線頻道/有線頻道或安裝天線頻道，然後按下 OK。若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。  
2 - 選擇類比：手動安裝並按下 OK。

- 系統  
若要設定電視系統，請選擇系統。選擇您的國家或是您所在的地區，並按下 OK。

- 搜尋頻道  
若要尋找頻道，請選擇搜尋頻道並按下 OK  
。您可以自行輸入頻率來尋找頻道。按下 > (右) 以選擇搜尋，再按下 OK  
，即可自動搜尋頻道。找到的頻道將顯示在螢幕上，若接收程度不良，請再次按下搜尋  
。如果要儲存頻道，請選擇完成並按下 OK。

- 儲存  
您可以將頻道儲存成目前的頻道號碼或是新的頻道號碼。選擇儲存現在正在觀看的頻道或儲存為新頻道，再按下 OK。新的頻道號碼會短暫顯示。

您可以重新執行這些步驟，直至找到所有可用的類比電視頻道。

## 6.3. 複製頻道清單

### 簡介

複製頻道清單是專為經銷商和專業使用者提供的功能。


您可以使用「複製頻道清單」把一部電視上安裝的頻道複製到另一部相同系列的飛利浦電視。藉由「複製頻道清單」，您不必花費時間搜尋頻道，只需上傳預先定義的頻道清單到電視上即可。請使用容量至少 1 GB 的 USB 隨身碟。

#### 條件


- 兩部電視是同一年份生產。
- 兩部電視使用相同類型的硬體。請查看電視背面的電視類型面板上所註明的硬體類型。
- 兩部電視的軟體版本相容。
- 對於荷蘭或下列任何有線電視業者 (瑞士：Sunrise/奧地利：Magenta/波蘭：UPC/羅馬尼亞：Vodafone/匈牙利：Vodafone/愛爾蘭：VirginMedia)，複製頻道清單僅限於衛星複製頻道清單。系統不會複製或清除地面和有線頻道清單。

#### 目前頻道版本

檢查目前頻道清單的版本：



- 1 - 選擇  設定 > 頻道和輸入 > 頻道，然後選擇複製頻道清單。
- 2 - 您可以從目前版本查看版本資訊。

#### 目前軟體版本

您可以前往  設定 > 系統 > 關於 > 軟體版本，檢視目前電視軟體的版本號碼。

### 複製頻道清單




複製頻道清單：

- 1 - 開啟電視。這部電視應該已經安裝頻道。
- 2 - 插入 USB 隨身碟。
- 3 - 選擇  設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 複製頻道清單，然後按下 OK。
- 4 - 選擇複製至 USB，再按下 OK。  
。您可能要輸入「兒童限制觀看設定」的 PIN (個人識別號碼) 才能複製頻道清單。
- 5 - 完成複製後，請拔除 USB 隨身碟。
- 6 - 如有需要請重複按下  (左) 來關閉選單。

您現在可以將複製好的頻道清單上傳至另一部飛利浦電視。

### 頻道清單版本

檢查目前頻道清單的版本：


- 1 - 選擇  設定 > 頻道和輸入 > 頻道，並按下  (右) 進入選單。
- 2 - 選擇複製頻道清單並選擇目前版本，再按下 OK。
- 3 - 如有需要請重複按下  (左) 來關閉選單。

### 上傳頻道清單至電視

#### 上傳至未安裝頻道的電視

視您的電視是否已經安裝頻道而定，您必須使用不同的方法上傳頻道清單。



#### 上傳至尚未安裝頻道的電視

- 1 -  
插入電源插頭來啟動安裝並選擇語言和國家。您可以略過頻道搜尋。結束安裝。
- 2 - 插入包含另一部電視的頻道清單的 USB 隨身碟。
- 3 - 若要開始上傳頻道清單，請選擇  設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 複製頻道清單 > 複製至電視，然後按下 OK。  
。若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。
- 4 - 電視會通知您頻道清單是否已成功複製到電視上。拔除 USB 隨身碟。

#### 上傳至已安裝頻道的電視

視您的電視是否已經安裝頻道而定，您必須使用不同的方法上傳頻道清單。

#### 上傳至已經安裝頻道的電視

- 1 -  
檢查電視的國家設定。(若要確認此設定，請參閱「重新安裝所有頻道」章節。請開始此程序，直到找到國家設定為止。按下  返回可取消安裝。) 如果國家設定正確，請繼續執行步驟 2。  
如果國家設定不正確，您必須啟動重新安裝。請參閱「重新安裝所有頻道」章節並開始安裝。選擇正確的國家並略過頻道搜尋。結束安裝。完成後請繼續執行步驟 2。
- 2 - 插入包含另一部電視的頻道清單的 USB 隨身碟。
- 3 - 若要開始上傳頻道清單，請選擇  設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 複製頻道清單 > 複製至電視，然後按下 OK。  
。若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。
- 4 - 電視會通知您頻道清單是否已成功複製到電視上。拔除 USB 隨身碟。

---

## 6.4. 安裝網際網路頻道

### 搜尋並更新網際網路頻道

#### 搜尋網際網路頻道

⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 安裝網際網路頻道  
> 搜尋頻道

- 1 - 選擇搜尋頻道，並按下 OK。
- 2 - 選擇更新頻道以更新所安裝的網際網路頻道清單。  
選擇重新安裝頻道以逐步執行完整的重新安裝操作。  
選擇安裝新的頻道  
將安裝新的網際網路頻道清單。您最多可以安裝 3  
個網際網路頻道清單。  
選擇解除安裝頻道將解除安裝所選的網際網路頻道清單。
- 3  
- 按下 OK  
以搜尋頻道。這個動作可能需要幾分鐘的時間。

#### 網際網路頻道的自動頻道更新

⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 安裝網際網路頻道  
> 自動頻道更新

開啟可將電視設定為自動更新網際網路頻道。


#### 自動頻道更新

每天的早上 6 點一次，電視會更新頻道並儲存新頻道。新頻道會儲存在「所有頻道清單」和「新頻道清單」中。空頻道會被移除。

如果找到新頻道，或是頻道被更新或移除時，電視會在啟動時顯示訊息。電視必須進入待機模式才能自動更新頻道。

# 7. 頻道





## 7.1. 安裝頻道

如需詳細資訊，請在協助說明中按下彩色鍵  關鍵字並搜尋頻道，安裝天線或頻道，安裝。

## 7.2. 頻道清單


### 關於頻道清單

完成頻道安裝之後，所有頻道清單就會列出所有頻道。所有頻道清單中顯示的頻道是依類別列出\*。例如：精選、精選新聞、精選當地、兒童、運動等。精選類別是擁有超過 3% 市占率的熱門高收視頻道。若有可用的資訊，頻道名稱和標誌會一併顯示。

選擇了頻道清單後，按下箭頭  (上) 或  (下) 來調整頻道，然後按下 OK 觀賞選定頻道。您只能使用  或  按鍵調到清單中的頻道。

\* 備註：依類別列出的功能僅適用於德國。

頻道圖示

★ (星號)。  
如果鎖定了某個頻道，該頻道就會標示  (鎖頭)。

廣播電台




如果可以使用數位廣播，在安裝時便會安裝數位廣播電台。切換至廣播電台頻道就跟切換到電視頻道一樣。

本電視能接收數位電視標準 DVB。對於未完全符合標準要求的某些數位電視業者，電視可能無法正常配合。

### 開啟頻道清單

您可以在列出所有頻道的清單旁，選擇一份篩選出的清單，或者選擇一個您自己建立的喜愛清單。

若要開啟現有頻道清單：

- 1 - 按下 ，就可以切換到電視。
- 2 - 按下 OK\*，就可以開啟現有頻道清單。
- 3 - 或者，長按  電視指南以開啟頻道清單。
- 4 - 按下  返回可關閉頻道清單。

\* 當 HbbTV 佔用 OK 鍵時，可能無法執行操作。

選擇一個頻道清單：

- 1 - 螢幕上顯示頻道清單之後，按下 + OPTIONS。
- 2 - 選擇選擇頻道清單，再按下 OK。
- 3 - 在清單選單中選擇一個可用的頻道清單，然後按下 OK。


或  
者您  
也可以選  
擇頻道清單頂端的  
清單名稱，然後按下 OK 開啟清單選單。

### 搜尋頻道

您可以利用搜尋功能在一長串頻道中找到特定頻道。

電視可以在「衛星」、「天線」或「有線」任一主要頻道清單中搜尋頻道。

若要搜尋頻道：

- 1 - 按下 。
- 2 - 按下 OK，就可以開啟現有頻道清單。
- 3 - 請按下 + OPTIONS。
- 4 - 選擇選擇頻道清單，再按下 OK。
- 5 - 選擇篩選天線頻道或篩選有線頻道，然後按下 OK。
- 6 - 選擇搜尋頻道然後按下 OK 即可開啟文字欄位。接下來就可以使用遙控器鍵盤 (若有) 或螢幕鍵盤輸入文字。
- 7 -


輸入完整或部分名稱，然後選擇應用再按下 OK。  
。電視會在所選清單中搜尋相符的頻道名稱。

搜尋結果會以頻道清單模式列出，清單名稱請見頂端。搜尋會傳回符合的頻道名稱，搜尋結果會依字母順序排列。選擇其他頻道清單或關閉內含搜尋結果的清單後，搜尋結果就會消失。

## 7.3. 頻道清單排序

您可以對所有頻道執行頻道清單排序。頻道清單也可設為僅顯示電視頻道或僅出現廣播電台。若為衛星/天線/有線頻道，可以將清單設為顯示「免費接收頻道」或「已加密頻道」。

若要在內含所有頻道的清單中設定篩選：

- 1 - 按下 。
  - 2 - 按下 OK，就可以開啟現有頻道清單。
  - 3 - 請按下 + OPTIONS。
  - 4 - 選擇選擇頻道清單，再按下 OK。
  - 5 -
- 請根據您想要篩選的

清單狀況，選擇篩選天線頻道或篩選有線頻道，然後按下 OK。

6

- 在選項

選單中，選擇想

要的篩選條件，然後按下 OK

以啟用。篩選條件名稱會顯示為頻道清單頂端頻道清單名稱的一部份。

7 - 按下 < (左)

即可回到前一步，或者也可按下 ← 關閉選單。

## 7.4. 觀賞頻道

### 調諧至頻道

若要開始觀賞電視頻道，請按下 **TV**

。電視將會調至您上次觀賞的頻道。

切換頻道

若要切換頻道，請按下 **≡ +** 或 **≡ -**。

如果您知道頻道號碼，請使用數字鍵輸入號碼。輸入數字後按下 OK 可立即切換。

若可從網際網路上取得資訊，電視會顯示目前節目名稱和詳細資訊，並接著顯示下一個節目的名稱和詳細資訊。

上一個頻道

若要切換回上一個調諧的頻道，請按下 ← 返回。

您也可以利用頻道清單調諧至各個頻道。

### 鎖定頻道

鎖定和解鎖頻道

若要防止兒童觀賞某個頻道，您可以鎖定該頻道。若要觀賞鎖定的頻道，您必須先輸入 4 位數的兒童限制觀看設定 PIN (個人識別號碼)

碼。您不能鎖定來自於已連接裝置的節目。

鎖定頻道：

1 - 按下 **TV**。

2

- 按下 OK

，就可以開啟頻道清單。如有必要可以更改頻道清單。

3 - 選擇想要鎖定的頻道。

4 - 按下 **+ OPTIONS** 然後選擇頻道鎖定再按下 OK。

5 - 電視上出現提示時，請輸入 4 位數 PIN (個人識別號碼) 碼。鎖定的頻道會標示 **🔒** (鎖定)。

6

- 按下 <

(左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← 返回關閉選單。

解鎖頻道：

1 - 按下 **TV**。

2

- 按下 OK

，就可以開啟頻道清單。如有必要可以更改頻道清單。

3 - 選擇想要解鎖的頻道。

4 - 按下 **+ OPTIONS** 然後選擇頻道解鎖再按下 OK。

5 - 電視上出現提示時，請輸入 4 位數 PIN (個人識別號碼) 碼。

6

- 按下 <

(左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← 返回關閉選單。

如果解鎖的是頻道清單中的頻道，在頻道清單關閉之前，您只要輸入一次 PIN (個人識別號碼) 碼即可。

### 父母設定評級

為避免兒童觀賞其年齡不適宜觀看的節目，您可以設定年齡分級。

數位頻道可以依年齡將節目分級。當節目的年齡分級等同於或比您為了兒童所設定的年齡分級更高時，該節目將被鎖定。若要觀

看鎖定的節目，就必須先輸入父母設定評級碼 (僅適用於特定國家/地區)。

設定年齡分級：

1 - 選擇 **⚙** > 系統

> 兒童限制觀看設定 > 父母設定評級，然後按下 OK。

2 - 輸入 4

碼的

兒童限制

觀看設定密碼。若

尚未設定密碼，請在兒童限制觀看設定中選擇

設定密碼。輸入 4 碼的兒童限制觀看設定密碼並確認。您現在可以設定年齡分級。

3 - 返回父母設定評級，選擇年齡並按下 OK。

4 - 如有需要請重複按下 < (左) 來關閉選單。

若要關閉父母設定評級，請選擇沒有。不過，有些國家要求必須設定年齡分級。

有些廣播/電視業者只會鎖定更高分級的節目。父母設定評級功能適用於所有頻道。

### 頻道選項

開啟選項

觀賞頻道時，您可以設定部分選項。

依照所觀賞的頻道類型而定 (類比或數位)，或是根據您所

做的電

視設定，您可

以設定一些選項。舉例來說

，關閉螢幕

選項僅適用於廣播電台頻道。建議關閉電視螢幕以節能及保護螢幕。

開啟選項選單：

1 - 觀賞頻道時，按下 **s + OPTIONS**。

2 - 再次按下

+ OPTIONS 即可關閉。

---

## 字幕

---

### 開啟

數位廣播的節目可以顯示字幕。

顯示字幕：

按下 **s + OPTIONS** 並選擇字幕。

您可以開啟或關閉字幕。或者選擇自動。

### 自動

如果數位廣播中內含語言資訊，但該廣播節目使用的並非是您的語言（電視設定的語言），電視就會自動用您偏好的字幕語言之一顯示字幕。廣播中也需包含此類字幕語言之一。

您可以在字幕語言中選擇自己偏好的字幕語言。

---

## 圖文的字幕

若您調到類比頻道，必須手動設定每個頻道的可用字幕。

- 1 - 切換至頻道並按下 **TEXT** 來開啟圖文。
- 2 - 輸入字幕的頁碼。
- 3 - 再次按下 **TEXT** 來關閉圖文。

如果在觀賞這個類比頻道時於「字幕」選單中選擇開，那麼只要有可用字幕就會顯示該字幕。

若要確認頻道是類比還是數位，請切換至該頻道，然後開啟 **+ OPTIONS** 中的資訊。

---

## 字幕語言

---

### 偏好字幕語言

數位廣播的節目可以提供數種字幕語言。您可以按照偏好設定主要和次要字幕語言。如果節目有提供您所選擇的其中一種字幕語言，電視便會顯示該語言的字幕。

設定主要和次要字幕語言：

- 1 - 前往 **⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道**。
- 2 - 選擇主要字幕 或 次要字幕。
- 3 - 選擇需要的語言，然後按 **OK**。
- 4 - 按下 **◀**  
(左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** 返回關閉選單。

---

### 選擇字幕語言

如果您偏好的字幕語言皆不適用，可以從可用的字幕語言中選擇另外一種。如果沒有可用的字幕語言，就無法選擇這個選項。

在未提供偏好的字幕語言時選擇另一種字幕語言：

- 1 - 請按下 **+ OPTIONS**。
- 2 - 選擇字幕語言，然後選擇其中一種語言做為暫用字幕。

---

## 音訊語言

---

### 偏好的音訊語言

數位廣播的節目可以提供數種音訊語言（口說語言）。您可以按照偏好設定主要和次要音訊語言。如果節目有提供您所選擇的其中一種音訊語言，電視便會切換成該音訊語言。

設定主要和次要音訊語言：

- 1 - 前往 **⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道**。
- 2 - 選擇主要的音訊 或 次要音訊。
- 3 - 選擇需要的語言，然後按 **OK**。
- 4 - 按下 **◀**  
(左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** 返回關閉選單。

---

### 選擇音訊語言

如果您偏好的音訊語言皆不適用，可以從可用的音訊語言中選擇另外一種。如果沒有可用的音訊語言，就無法選擇這個選項。

在您的偏好語言皆不提供時，選擇音訊語言：

- 1 - 請按下 **+ OPTIONS**。
- 2 - 選擇音訊語言，然後選擇其中一種語言做為暫用音訊。

---

## 通用存取

**⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 通用存取。**

開啟通用存取時，電視即做好準備供聽障人士或視障人士使用。

### 適用於聽力受損/聽覺障礙人士的通用存取

**⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 通用存取 > 聽力受損/聽覺障礙。**

- 有些數位電視頻道會播放特別製作的音訊和字幕，專門提供給有聽覺障礙或失聰的人使用。
- 開啟時，電視會自動切換至調整過的音訊和字幕（如果有提供的話）。

### 適用於視障人士的通用存取

**⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 通用存取 > 音訊描述。**

數位電視頻道可以播放特殊的音訊講評，描述螢幕上發生的事。

**⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 通用存取 > 音訊描述 > 混音、音效、語音。**

- 選擇混音，您可以將一般音訊和音訊講評的音量混合在一起。
- 開啟音效，可在講評音訊中加入額外音效，例如立體聲或淡出效果。
- 選擇語音可設定語音偏好，如描述或字幕。

## 對話增強

⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > 通用存取 > 對話增強。

讓對話和實況報導在出現時更加清晰。只有在聲音設定 Clear Dialogue 設定為開啟且音訊串流為 AC-4 時可用。

## HbbTV 與業者應用程式設定

查看或調整 HbbTV 與業者應用程式的設定。

### 開啟或關閉 HbbTV

⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > HbbTV  
與業者應用程式設定 > HbbTV。

若您要在特定頻道上避免存取 HbbTV 頁面，可以單獨針對這個頻道封鎖 HbbTV 頁面。

### 關閉歷史紀錄追蹤

⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > HbbTV  
與業者應用程式設定 > 追蹤。

如開啟，代表您對於追蹤未設定個人偏好。如關閉，代表您不允許由 HbbTV 及業者應用程式 (如適用) 頁面進行追蹤。

### 移除 Cookie

⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > HbbTV  
與業者應用程式設定 > Cookie。

開啟或關閉 HbbTV 和業者應用程式 (如適用) 頁面的 Cookie 儲存。

### 清除核准的應用程式清單

⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > HbbTV  
與業者應用程式設定 > 清除核准的應用程式清單。

清除所有使用者核准的應用程式。

### HbbTV 裝置 ID 重設

⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > HbbTV  
與業者應用程式設定 > HbbTV 裝置 ID 重設。


您可以重設電視的唯一裝置識別碼。新的識別碼將會建立

。這會將您的裝置 ID 取代為新的識別碼。

## Common Interface

如果 Common Interface 插槽安裝了 CAM，就可以查看該 CAM 和業者資訊，或者進行一些 CAM 相關設定。

檢視 CAM 資訊：

- 1 - 按下  SOURCES。
- 2 - 選擇使用 CAM 來觀賞電視時的頻道類型。
- 3 - 按下 + OPTIONS 並選擇 Common Interface。
- 4 - 選擇 CAM

的電視業者，然後按下 OK。下列畫面由電視業者提供。

## CAM 設定

設定已安裝 CI+/CAM 的設定檔名稱

⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > CAM 設定 > CAM 設定檔名稱。

### 選擇 CI+/CAM 的類型

⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > CAM 設定 > CAM 介面。



選擇 USB 以啟用 USB CAM，然後 PCMCIA CAM 將會停用。選擇 PCMCIA 以啟用 PCMCIA CAM，然後 USB CAM 將會停用。

## 節目資訊

查看節目詳細資訊

叫出所選節目的詳細資訊：



- 1 - 調到該頻道。
- 2 - 按下 + OPTIONS，選擇節目資訊，然後按下 OK。
- 3 - 若要關閉此畫面，請按 OK。

在節目資訊上，按下彩色鍵  瀏覽以取得頻道瀏覽資訊。彩色鍵  瀏覽

只能在完整頻道清單中使用，無法在喜愛清單中使用。

### 檢視頻道清單裡的節目資訊

叫出頻道清單裡的節目資訊：

- 1 - 調到頻道，按下 OK 或  頻道清單可打開頻道清單。
- 2 - 按下 + OPTIONS，選擇節目資訊，再按下 OK 可檢視節目一般資訊。
- 3 - 若要關閉此畫面，請按  返回以返回頻道清單。



## 單聲道/立體聲

您可將類比頻道音效切換為「單聲道」或「立體聲」。

切換為「單聲道」或「立體聲」：

- 1 - 調到類比頻道。
- 2 - 按下 + OPTIONS，選擇單聲道/立體聲，再按 > (右)。
- 3 - 選擇單聲道或立體聲，然後按 OK。
- 4 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← 返回關閉選單。

## 7.5. 設定為喜愛的頻道

### 關於設定為喜愛的頻道

您能把喜愛的頻道集結成喜愛的頻道清單。

您可建立 4 份不同的喜愛頻道清單\*，方便輕鬆切換頻道。您可個別命名這些喜愛清單。您僅可在喜愛清單中重新排序頻道。

選擇了喜愛頻道清單後，按下箭頭 ^ (上) 或 v (下) 來調整頻道，然後按下 OK 觀賞選定頻道。您只能使用 **TV** + 或 **TV** - 按鍵調到清單中的頻道。

\* 備註：如果您的安裝國家是英國或義大利，則天線/有線頻道只會儲存在前 2 個喜愛清單中；衛星/第三方應用程式頻道只會儲存在最後 2 個喜愛清單中。

### 建立喜愛清單

若要建立喜愛頻道清單：

- 1 - 按下 **TV**，就可以切換到電視。
- 2 - 按下 OK，就可以開啟現有頻道清單。
- 3 - 請按下 + OPTIONS。
- 4 - 選擇建立喜愛清單，再按下 OK。
- 5 -

在左邊的清單中，選擇一個想要的頻道做為喜愛頻道，然後按下 OK

。頻道會照您加入的順序納入清單。若要復原，可在左邊的清單中選擇該頻道，然後再次按下 OK。

- 6 - 如有需要可以繼續選擇頻道並加為喜愛頻道。
- 7 - 加完頻道後，請按下 ← 返回。

電視會要求您重新命名喜愛清單。您可以使用螢幕鍵盤。

- 1 - 使用螢幕鍵盤刪除目前名稱，然後輸入新名稱。
- 2 - 完成之後，選擇關閉，然後按下 OK。

電視會切換到新建立的喜愛清單。

您可以一次加入多個頻道或複製內含所有頻道的頻道清單，然後刪除不想要的頻道，開始建立喜愛清單。

喜愛清單中的頻道會重新編號。

### 編輯喜愛

要一次把多個連續的頻道加入喜愛清單，您可以使用編輯喜愛。

新增多個頻道：

- 1 - 開啟想加入多個頻道的喜愛清單。
- 2 - 按下 + OPTIONS，選擇編輯喜愛，然後按下 OK。
- 3 -

在左邊的清單中選擇您想要加入的一系列頻道中的首個頻道，然後按下 OK。

4 -

- 按下 v

(下)，即可選擇您想要加入的一系列頻道中的最後一個頻道。頻道會標示在右側。

- 5 - 按下 OK 即可加入這個範圍內的頻道，然後確認。

您也可以從編輯喜愛開始建立喜愛清單。

### 重新命名喜愛清單

重新命名喜愛清單：

- 1 - 開啟您想要重新命名的喜愛清單。
- 2 - 按下 + OPTIONS，選擇重新命名喜愛清單，然後按下 OK。
- 3 - 使用螢幕鍵盤刪除目前名稱，然後輸入新名稱。
- 4 - 完成之後，選擇關閉，然後按下 OK。
- 5 - 按下 ← 返回可關閉頻道清單。

### 移除喜愛清單

移除喜愛清單：

- 1 - 開啟想要移除的喜愛清單。
- 2 - 按下 + OPTIONS，選擇移除喜愛清單，然後按下 OK。
- 3 - 確認要移除該清單。
- 4 - 按下 ← 返回可關閉頻道清單。

### 複製頻道清單

如要複製喜愛清單：

- 1 - 開啟想要複製的喜愛清單。
- 2 - 按下 + OPTIONS，然後選擇複製頻道清單並按下 OK。
- 3 - 確認要複製該清單。
- 4 - 按下 ← 返回可關閉頻道清單。

## 頻道重新排序

您只能在喜愛清單中變更頻道順序 (重新排序)\*。

變更頻道順序：

- 1 - 開啟想要重新排序的喜愛清單。
- 2 - 按下 + OPTIONS，選擇頻道重新排序，然後按下 OK。
- 3 - 在喜愛清單中選擇想要重新排序的頻道，然後按下 OK。
- 4 - 用 ^ (上) 或 v (下) 按鍵把頻道移動到想要的位置。
- 5 - 按下 OK 確認新位置。
- 6 - 您可用同樣的方法繼續重新排序頻道，直到用 ← 返回鍵關閉喜愛清單。

\*

備註

：如果國家設定為英國或義大利，則無法使用重新排序操作。

## 7.6. 圖文 / 圖文電視

### 圖文頁面

如果遙控器有 TEXT 鍵，您可以在觀賞電視頻道時按下 TEXT 來開啟圖文/圖文電視。再次按下 TEXT 鍵則可關閉圖文。

如果您的遙控器沒有 TEXT 鍵，在觀賞電視頻道時按下 + OPTIONS，然後選取圖文電視即可開啟圖文/圖文電視。

選擇圖文頁面

若要選取頁面：

- 1 - 使用數字鍵輸入頁面號碼。
- 2 - 使用箭頭鍵進行瀏覽。
- 3 - 按下彩色鍵來選擇螢幕下方的色彩編碼主題。

圖文子頁面



一個圖文頁碼可以包含多個子頁面。子頁面數量會顯示在主頁面頁碼旁邊的橫條上。若要選擇子頁面，請按下 < 或 >。

T.O.P.圖文頁面

有些廣播業者提供 T.O.P.圖文。開啟 T.O.P. 圖文頁面，請按下 + OPTIONS，選擇 T.O.P.瀏覽。

已連接裝置的圖文

有些接收電視頻道的裝置也提供圖文。若要開啟已連接裝置上的圖文：

- 1 - 按下  SOURCES 選擇裝置並按下 OK。
- 2 - 在裝置上觀賞頻道時，按下 + OPTIONS，選擇顯示裝置按鍵，然後選擇  鍵並按下 OK。
- 3 - 按下 ← 返回隱藏裝置按鍵。
- 4 - 若要關閉圖文，請再次按下 ← 返回。

數位圖文 (限英國)

有些數位廣播業者在他們的數位電視頻道上提供專屬的數位圖文或互動式電視。其中包括使用數字、色彩和箭頭鍵來選擇及瀏覽的一般圖文。

若要關閉數位圖文，請按 ← 返回。

\* 只有當頻道直接安裝在電視的內部調諧器上並設為電視模式時，才能使用圖文電視。若是使用機上盒，則無法透過電視取得圖文電視。在這種情況下，可改用機上盒的圖文電視。

### 圖文選項


在「圖文/圖文電視」中，按下 + OPTIONS 來選擇下列選項：

- 凍結頁面 / 取消凍結頁面  
開始或停止子頁面的自動旋轉功能。
- 雙螢幕 / 全屏顯示  
以相互並排方式顯示電視頻道和圖文。
- T.O.P. 瀏覽  
開啟 T.O.P. 圖文。
- 放大 / 普通視圖  
放大顯示圖文頁面，提供舒適的閱讀畫面。
- 顯示  
取消隱藏頁面的隱藏資訊。
- 語言  
切換圖文使用的字元群組以利正確顯示。

### 圖文設定

圖文語言

有些數位電視廣播業者提供數種圖文語言。若要設定主要和次要的圖文語言：

- 1 - 選擇  設定 > 頻道和輸入 > 頻道。
- 2 - 選擇主要的圖文電視或次要圖文電視，並按下 OK。
- 3 - 選擇您偏好的圖文語言。
- 4 - 如有需要請重複按下 < (左) 來關閉選單。

## 7.7. 互動式電視

## 關於 iTV

有些數位廣播業者利用互動式電視，將一般的電視節目與資訊或娛樂頁面結合。在部分頁面上，您可以回應某個節目或投票、在線上購物或是付費收看隨選視訊節目。

### HbbTV

廣播業者使用的互動式電視系統有很多，例如 HbbTV (混合式廣播寬頻電視)。互動式電視有時也稱為數位圖文或 Red Button (紅色按鈕)，但是每個系統各不相同。

請瀏覽各廣播業者的網站以瞭解更多資訊。

## 您所需要的項目

只有數位電視頻道提供互動式電視。若想盡情享受互動式電視帶來的好處，您的電視必須連線至高速 (寬頻) 網際網路。


### HbbTV

若電視頻道提供 HbbTV 頁面，您必須在電視設定中先開啟 HbbTV 才能查看頁面。


⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 頻道 > HbbTV  
與業者應用程式設定 > HbbTV > 開。

## 使用 iTV


### 開啟 iTV 頁面

大部分提供 HbbTV 或 iTV 的頻道會邀請您按下彩色鍵  (紅) 或 OK 鍵來開啟互動式電視節目。


### 瀏覽 iTV 頁面

您可以使用箭頭和彩色鍵、數字鍵及  返回鍵來瀏覽 iTV 頁面。  
您也可以使用遙控器的播放鍵，在 iTV 頁面內觀賞影片/視訊。

### 數位圖文 (限英國)

若要開啟數位圖文，請按下 TEXT。按下  返回即可關閉。

### 關閉 iTV 頁面

大部分 iTV 頁面會通知您使用哪個按鍵關閉。  
如要強制關閉 iTV 頁面，請切換至下一個電視頻道並按下  返回。

## 8. 電視指南

---


### 8.1. 電視指南數據

您可以利用電視指南查看頻道中當前和預定電視節目的清單。依照電視指南資訊 (數據) 的來源而定，會顯示類比和數位頻道或是只顯示數位頻道。不是所有頻道都會提供電視指南資訊。電視可以收集電視上安裝之頻道的電視指南資訊。電視無法收集使用數位接收器或解碼器觀看之頻道的電視指南資訊。

---

### 8.2. 使用電視指南

#### 開啟電視指南

若要開啟電視指南，請按下  TV GUIDE。電視指南會顯示選定調諧器的頻道。

再次按下  TV GUIDE 即可關閉。

您第一次開啟電視指南時，電視會掃描所有電視頻道以取得節目資訊。這個動作會花費幾分鐘時間。電視指南數據會儲存在電視中。


#### 調諧至節目

在電視指南中，您可以切換至現在播放的節目。

若要切換節目 (頻道)，請選擇該節目並按下 OK。


查看節目詳細資訊

叫出所選節目的詳細資訊：

- 1 - 按下 + OPTIONS，選擇節目資訊，然後按下 OK。
- 2 - 按下  返回即可關閉。

#### 更改日子



電視指南可以顯示未來幾天 (最多 8 天) 的預定節目。

按下彩色鍵  天，並選擇您要的日子。

#### 依類別搜尋

如果有可用資訊，您可以依類別搜尋預定節目，例如電影、體育等。

依類別搜尋節目：

- 1 - 按下  TV GUIDE。
- 2 - 請按下 + OPTIONS。
- 3 - 選擇依類別搜尋並按下 OK。
- 4 - 選擇想要的類別，然後按 OK。接著會顯示搜尋到的節目清單。
- 5 - 按下  返回以關閉選單。

\* 備註：依類別搜尋的功能僅適用於特定國家 / 地區。

## 9. 連接裝置

### 9.1. 關於各種連接

#### 連接指南

將裝置與電視連接時，請務必選擇可用之最高品質的連接方式。同時，使用良好的纜線以確保畫面與聲音能正常傳輸。

連接裝置時，電視會辨識裝置的類型，並為每一個裝置設定正確的類型名稱。如有需要，您可以更改類型名稱。若裝置已設定為正確的類型名稱，當您在「輸入源」選單中切換成此裝置時，電視會自動切換至理想的電視設定。

#### 天線連接埠

若您有機上盒（數位接收器）或是錄影機，請連接天線電纜，讓天線訊號先通過機上盒及（或）錄影機再輸入電視。如此一來，天線與機上盒便能將可能接收的額外頻道傳送至錄影機進行錄影。

#### HDMI 連接埠

##### HDMI 品質

HDMI 連線擁有最佳的畫面和聲音品質。一條 HDMI 纜線結合視訊和音訊訊號。使用 HDMI 纜線傳輸高畫質 (HD) 電視訊號。

要傳輸最佳的訊號品質，請使用超高速認證 HDMI 纜線，而且 HDMI 纜線長度不應超過 5 公尺。

若使用 HDMI 連接的裝置無法正常運作，請檢查改用不同的 HDMI Ultra HD 設定是否能夠解決問題。

##### 防複製保護

HDMI 連接埠支援 HDCP (高頻寬數位內容保護)。HDCP 是一種防複製保護訊號，可避免從 DVD 光碟或藍光光碟複製內容，也稱為 DRM (數位版權管理)。

##### HDMI ARC 和 eARC

電視上僅有 HDMI 2 支援 HDMI ARC (音訊回傳通道) 和 HDMI eARC。

如果裝置 (通常是家庭劇院 (HTS)、Soundbar 或 AV 接收器) 也擁有 HDMI ARC 連接器，請與這部電視上的 HDMI 2 進行連接。有了 HDMI ARC 連接器，您不需要額外連接音訊線，便能將電視畫面的聲音傳送到 HTS。HDMI ARC 連接器會結合兩邊的訊號。

HDMI eARC (增強音訊回傳通道) 是前一代 ARC

的改良版本之一。它涵蓋了所有 ARC 功能，但具備更高的頻寬和速度。eARC 支援高品質音訊傳輸，可高達 192 kHz、24 位元、無壓縮的 5.1 和 7.1，以及 32 通道的無壓縮音訊。

備註：僅 HDMI 2 可使用 HDMI eARC。請針對 eARC 使用超高速 HDMI 纜線。一次僅能使用一個 eARC 裝置。



#### HDMI CEC - EasyLink

將 HDMI CEC 相容的裝置連接到電視，即可使用電視遙控器操作。電視和所連接裝置上必須已開啟 EasyLink HDMI CEC 功能。

開啟 EasyLink

⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 外部輸入 > EasyLink > EasyLink > 開。

使用電視遙控器操作 HDMI CEC 相容的裝置

⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 外部輸入 > EasyLink > EasyLink 遙控器 > 開。

開啟或關閉 EasyLink 遙控器功能。請注意，無論此設定為何，您隨時都能控制已連接 HDMI CEC 相容的裝置音量。

讓 HDMI 裝置隨同電視一起關閉

⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 外部輸入 > EasyLink > EasyLink 自動裝置關閉。

選擇開讓電視將 HDMI 裝置切換為待機。選擇關以停用此功能。

讓電視隨同 HDMI 裝置一起開啟

⚙ 設定 > 頻道和輸入 > 外部輸入 > EasyLink > EasyLink 自動電視開啟。

選擇開讓 HDMI 裝置將電視從待機狀態喚醒。選擇關以停用此功能。

讓 HDMI 音效系統隨同電視一起開啟

⚙️ 設定 > 頻道和輸入 > 外部輸入 > EasyLink > EasyLink 自動 ARC 開啟。

選擇開讓電視將已連接的 HDMI 音效系統從待機狀態喚醒。選擇關以停用此功能。

#### EasyLink 2.0 音效控制

⚙️ 設定 > 頻道和輸入 > 外部輸入 > EasyLink > EasyLink 2.0 音效控制。

選擇開啟以控制 HDMI

音效系統的聲音設定。您可以透過常用設定或

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 聲音

來調整這些設定。此功能僅適用於與 EasyLink 2.0 相容的 HDMI 音效系統。

備註：

- EasyLink 可能無法搭配其他品牌的裝置使用。
- HDMI CEC 功能在不同品牌的裝置上使用不同的名稱。例如：Anynet、Aquos Link、Bravia Theatre Sync、Kuro Link、Simplink 和 Viera Link。不是全部品牌都能與 EasyLink 完全相容。上述例子提及的 HDMI CEC 品牌名稱皆為其各別擁有者所有。

#### HDMI Ultra HD

本電視可顯示 Ultra HD 訊號。透過 HDMI 連接的部分裝置無法辨識 Ultra HD 電視，並可能無法正常運作，或可能出現畫面扭曲或音效失真的情況。

電視將自動偵測連接的 HDMI 視訊裝置，並將電視調整為最相符的設定。如果您使用傳統裝置，且仍然出現黑色畫面，或畫面扭曲或音效失真，您可以將 HDMI Ultra HD 設定調整為標準。

設定每個 HDMI 連接器的訊號品質

⚙️ 設定 > 頻道和輸入 > 外部輸入 > HDMI (連接埠) > HDMI Ultra HD > 標準、最佳或最佳 (自動遊戲 xxxHz Pro)/自動。

對於所有 HDMI 連線，強烈建議使用超高速認證的 HDMI 纜線。若要變更設定，請先切換至 HDMI 來源。選擇自動，以讓電視自動配合您的 HDMI 裝置。選擇最佳以為 4K 節目或電影觀賞啟用最高品質 HDMI 訊號 (例如 Ultra HD 4K 機上盒、4K 藍光播放器或串流盒)。

- 最佳設定可允許大值達 Ultra HD (100Hz# 或 120/144Hz#) RGB 4:4:4 或 YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 訊號。
- 標準設定可允許最大值達 Ultra HD (50Hz 或 60 Hz) YCbCr 4:2:0 訊號。

HDMI Ultra HD 選項支援最大的視訊時序格式：

- 解析度：3840 x 2160
- 畫面速率 (Hz)：50Hz、59.94Hz、60Hz、100Hz#、120 Hz#、144Hz^
- 視訊資料次取樣 (位元度)
  - 8 位元：YCbCr 4:2:0、YCbCr 4:2:2\*、YCbCr

4:4:4\*、RGB 4:4:4\*

- 10 位元：YCbCr 4:2:0\*、YCbCr 4:2:2\*、RGB 4:4:4\*

- 12 位元：YCbCr 4:2:0\*、YCbCr 4:2:2\*

\* 僅在 HDMI Ultra HD 設定為最佳或最佳 (自動遊戲 xxxHz Pro) 時支援。

備註：

# 僅在 HDMI 1 與 HDMI 2 中，將 HDMI Ultra HD 設定為最佳時支援 4K2K 100Hz。

# 僅在 HDMI 1 與 HDMI 2 中，將 HDMI Ultra HD 設定為最佳或最佳 (自動遊戲 xxxHz Pro) 時支援 4K2K 120Hz。

^ 僅在 HDMI 1 和 HDMI 2 中，將 HDMI Ultra HD 設為最佳 (自動遊戲 xxxHz Pro) 時支援 4K2K 144Hz。

如畫面扭曲或音效失真，選擇標準。

選擇最佳 (自動遊戲 xxxHz Pro)

以讓電視支援所有遊戲功能，包括 HDMI

可變更新率\*/FreeSync Premium\* (HDMI 1 和 HDMI 2)/G-Sync\* 視訊

(僅限部分型號)。此選項也能讓電視連接到 HDMI 裝置時，自動將畫面風格設為遊戲。

\* 電視支援 HDMI 可變更新率/FreeSync Premium/G-Sync，可根據畫面速率訊號即時變更其更新率，藉此與每個畫面同步。應用此功能可減少延遲、畫面晃動和畫面撕裂等情形，提供更好的遊戲體驗。

備註：僅使用 Nvidia GTX 30 或 40 系列顯示卡支援 G-Sync 相容。

備註：

若要透過 HDMI 來源觀賞 HDR10+ 或杜比視界內容，您可能會需要在播放器首次連接至電視以播放這類內容時，關閉並重新開啟播放器電源。只有將 HDMI Ultra HD 設定為最佳或最佳 (自動遊戲 xxxHz Pro) 時，才會支援 HDR10+ 內容。只有將 HDMI Ultra HD 設定為最佳 (自動遊戲 xxxHz Pro) 時，才會支援杜比視界內容。

選擇此選項時，您可能需要關閉遊戲電腦或遊戲機的電源，然後再次開啟電源以完成首次設定。

## 9.2. 家庭劇院 - HTS

### 使用 HDMI ARC/eARC 連接

使用 HDMI 纜線將家庭劇院 (HTS)

連接至電視。您可以使用內建的光碟播放器連接 Philips Soundbar 或是 HTS。

#### HDMI ARC

電視上僅有 HDMI 2 支援提供音訊回傳通道 (ARC) 訊號。一旦連接家庭劇院，電視只能傳送 ARC 訊息到這個 HDMI 連接器。有了 HDMI ARC，您就不需要連接額外的音訊線。HDMI ARC 連接器會結合兩邊的訊號。

#### HDMI eARC

HDMI eARC (增強音訊回傳通道) 是前一代 ARC

的改良版本之一。支援最新的高位元率音訊格式，高達 192 kHz、24 位元、無壓縮的 5.1 和 7.1，以及 32 通道的無壓縮音訊。僅 HDMI 2 可使用 HDMI eARC。

#### 影音同步 (同步)

若是聲音與畫面上的視訊無法搭配，您可以使用光碟播放器在大多數的家庭劇院上設定延遲，好讓聲音與視訊同步。

## HTS 聲音問題


#### 音效含有大量雜訊

欣賞插入之 USB 隨身碟或連接之電腦上的影片/視訊時，家庭劇院中傳來的音效可能失真。若音訊或視訊檔案內含 DTS 音效但家庭劇院卻無 DTS

#### 音效處理功能，便會

聽見雜訊。此時只要把電視

的數位輸出格式設為立體聲，就可解決問題。

選擇  設定 > 顯示和音效 > 音訊輸出 > 數位輸出格式。


#### 沒有聲音

要是家庭劇院無法播放電視傳出的音效，請檢查 HDMI 纜線是否確實接到家庭劇院上的 HDMI ARC/eARC 連接器。僅 HDMI 2 可使用 HDMI ARC/eARC。

## 9.3. 數位音訊輸出 - 光纖

「音訊輸出 - 光纖」是提供高品質音效的連接方式。

這個光纖連接裝置可輸出 5.1 個聲道。如果您的裝置 (通常是家庭劇院 (HTS)) 沒有 HDMI ARC 連接器，您可以使用這個連接裝置與 HTS 上的「音訊輸入 - 光纖」連接。「音訊輸出 - 光纖」連接會從電視傳送聲音至 HTS。

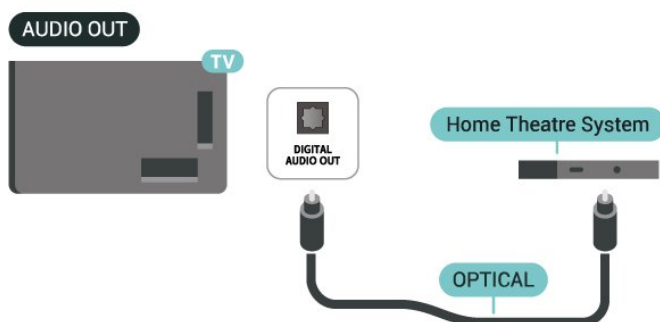

## 9.4. CAM 搭配智慧卡 - CI+

### CI+

這部電視備有 CI+ 條件接收模組。

有了 CI+，您便可觀賞另外收費的 HD 節目，例如由您所在地區的數位電視業者提供的電影和體育節目。電視業者會將這些節目加密，使用預付 CI+ 模組便可以將節目解密。

當您訂閱數位電視業者的收費節目時，他們會提供 CI+ 模組 (條件接收模組 - CAM) 並隨附智慧卡。這些節目受到高度的防複製保護。

此電視支援 CI+ 2.0，因此可接受 PCMCIA 和 USB (適用於所有 USB 連接埠) 規格的 CAM。

請聯絡數位電視業者瞭解有關合約條款與條件的詳細資訊。




### 智慧卡

當您訂閱數位電視業者的收費節目時，他們會提供 CI+ 模組 (條件接收模組 - CAM) 並隨附智慧卡。

將智慧卡插入 CAM 模組。請參閱業者提供的說明書。

將 CAM 插入電視：

- 1 - 在 CAM 上尋找正確的插入方式。插入方式錯誤可能損壞 CAM 和電視。
- 2 - 面向電視背面時，讓 CAM 的正面朝向您，輕輕將 CAM 插入 COMMON INTERFACE 插槽中。
- 3 - 將 CAM 盡量往深處推入，讓它永遠留在插槽中。

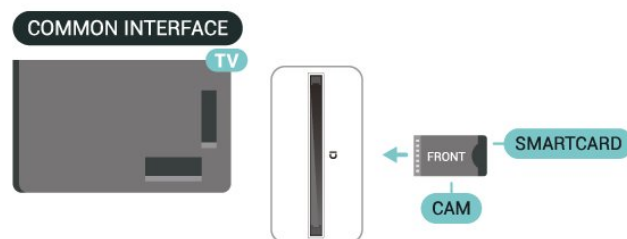

當您開啟電視時，CAM 需要幾分鐘才能啟動。若已插入 CAM 且已支付訂閱費用 (有多種不同的訂閱方式)，您可以觀賞 CAM 智慧卡支援的加密頻道。




那是您的電視專用的 CAM 和智慧卡。若取出 CAM，您將再也無法觀賞 CAM 支援的加密頻道。

## 密碼與 PIN (個人識別號碼)

有些 CAM 會要求您輸入 PIN (個人識別號碼) 才能觀賞它的頻道。當您設定 CAM 的 PIN (個人識別號碼)，建議您使用與鎖定電視相同的密碼。

設定 CAM 的 PIN (個人識別號碼)：

- 1 - 按下 **SOURCES**。
- 2 - 選擇使用 CAM 來觀賞電視時的頻道類型。
- 3 - 按下 **+ OPTIONS** 並選擇 **Common Interface**。
- 4 - 選擇 CAM 的電視業者。下列畫面由電視業者提供。請依照螢幕上的指示尋找 PIN (個人識別號碼) 設定。

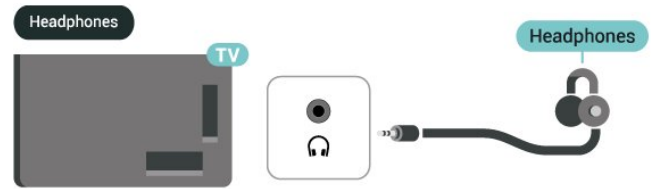

## 9.5. 智慧型手機和平板電腦


要將智慧手機或平板電腦連接到電視，您可使用無線連線。若要進行無線連接，可在智慧手機或平板電腦上透過最愛的應用程式商店下載 Philips Smart TV (Philips 智慧型電視) 應用程式。

## 9.6. 藍光光碟播放器


使用超高速 HDMI 纜線將藍光光碟播放器連接至電視。

若藍光光碟播放器具有 EasyLink HDMI CEC 功能，您可以使用電視遙控器操作播放器。

## 9.7. 耳機

您可以連接一組耳機至電視背面的  連接裝置。此連接裝置為 mini-jack 3.5 公釐插孔。您可以另外調整耳機音量。

調整音量：


- 1 - 按下  音量，使用箭頭 **<** (左) 或 **>** (右) 來選擇耳機圖示。
- 2 - 按下箭頭 **^** (上) 或 **v** (下) 來調整音量。

## 9.8. 遊戲機

### HDMI

若要取得最佳品質，請使用超高速 HDMI 纜線遊戲機連接至電視的 HDMI 1 或 HDMI 2。

如果搭配電視和遊戲機使用支援 HDMI ARC/eARC 的外部音響系統，建議的連線方式為：將遊戲機的 HDMI 輸出連接至 TV HDMI 1 連接埠，並使用另一條超高速 HDMI 纜線將電視 HDMI 2 連接至外部音響系統的 HDMI 輸入。若要享有與影片/視訊相符的最理想遊戲音效，您可以透過下列方式將電視音訊輸出設為多聲道 (旁通)：**設定 > 顯示和音效 > 音訊輸出 > 數位輸出格式**。

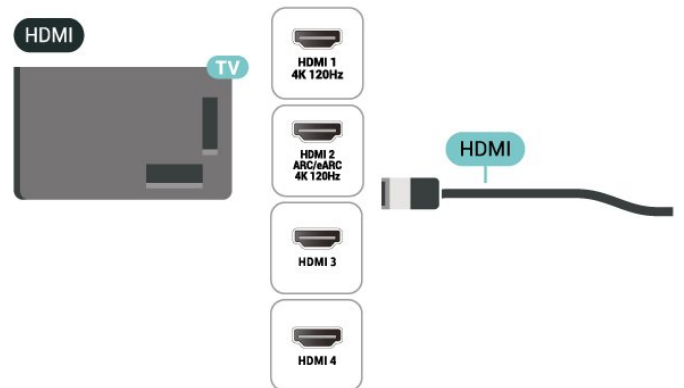

## 9.9. USB 鍵盤



## 連接

連接 USB 鍵盤 (USB-HID 型) 即可在電視上輸入文字。  
使用其中一個 USB 連接裝置來進行連接。

## 設定

### 安裝鍵盤

若要安裝 USB 鍵盤，請開啟電視並將 USB 鍵盤連接到電視上其中一個 USB 連接裝置。當電視第一次偵測到鍵盤時，您可以選擇鍵盤布局並進行測試。若先選擇了斯拉夫語系或希臘語系鍵盤布局，您可以選擇次要的拉丁語系鍵盤布局。

在選擇某個布局之後更改鍵盤布局設定：

- 1 - 選擇 **設定** > 系統 > 鍵盤。
- 2 - 選擇 USB 鍵盤設定，並按下 OK 來啟動鍵盤設定。

## 特殊按鍵

### 輸入文字的適用按鍵

- Enter 鍵 = OK
- 倒退鍵 = 刪除指標前的字元
- 箭頭鍵 = 在文字欄位內瀏覽
- 若要切換不同的鍵盤布局，而且已設定次要布局，請同時按下 Ctrl + 空格鍵。


### 應用程式和網際網路頁面的適用按鍵

- Tab 和 Shift + Tab = 下一個和前一個
- Home = 捲動至頁面最上方
- End = 捲動至頁面最下方
- Page Up = 跳至上一頁
- Page Down = 跳至下一頁
- \* = 將網頁大小調整為螢幕寬度

## 9.10. USB 儲存裝置

您可以查看已連接的 USB 隨身碟或 USB 外接式硬碟中的相片，或是播放裡面的音樂和影片。

在電視開啟時，將 USB 儲存裝置插入電視上其中一個 USB 連接裝置。

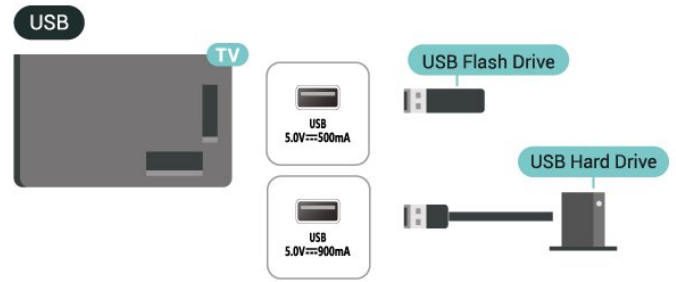

電視偵測到裝置後會開啟一份清單顯示其中內容。  
若內容清單無法自動顯示，請按下 **SOURCES** 並選擇 USB。

若要停止觀賞 USB 儲存裝置的內容，請按下 **EXIT** 或選擇另一個活動。

安全地移除 USB 儲存裝置：

- 1 - 按下 **HOME**。
- 2 - 從右上角的儀表板 > 通知底下，選擇 USB 磁碟，然後按下 OK。
- 3 - 選擇您的裝置，然後按下 OK。
- 4 - 選擇退出，並按下 OK。
- 5 - 等待退出程序完成，然後拔出 USB 儲存裝置。

### USB 上的 Ultra HD

您可以用 Ultra HD 解析度查看已連接之 USB 儲存裝置中的相片。若是相片的解析度高於 Ultra HD，電視會將解析度降低成 Ultra HD。

## 9.11. 相機


若要觀賞儲存在數位相機上的相片，您可以將相機直接連接到電視。

使用電視上其中一個 USB 連接裝置來進行連接。連接之後即可開啟相機電源。

若內容清單無法自動顯示，請按下 **SOURCES** 並選擇 USB。  
您的相機可能要設定使用 PTP (圖片傳輸通訊協定) 來傳輸內容。請參閱數位相機的使用手冊。


### USB 上的 Ultra HD

您可以用 Ultra HD 解析度觀賞已連接之 USB 裝置或隨身碟中的相片。若是相片的解析度高於 Ultra HD，電視會將解析度降低成 Ultra HD。您無法在任何 USB 連線上播放原生解析度高於 Ultra HD 的影片。

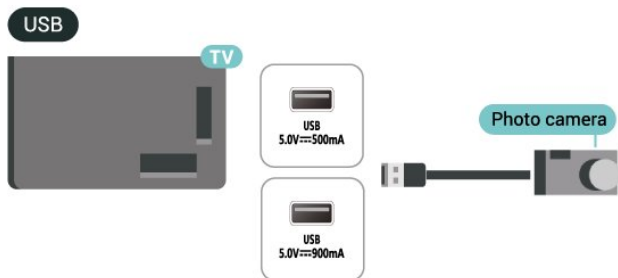


## 9.12. 攝影機

若要取得最佳品質，請使用 HDMI 纜線將攝影機連接至電視。

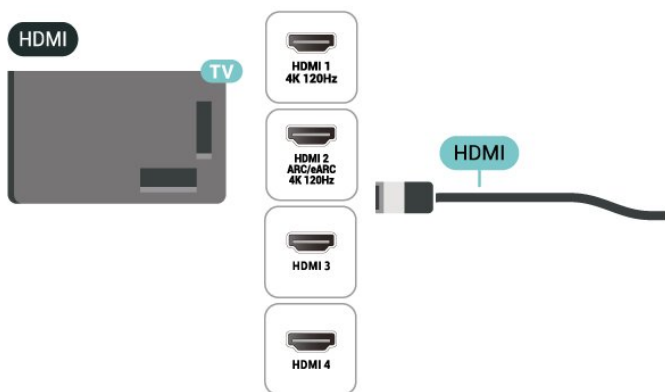

## 9.13. 重低音揚聲器

連接重低音揚聲器以增強低音效果並提升您的聆聽體驗。

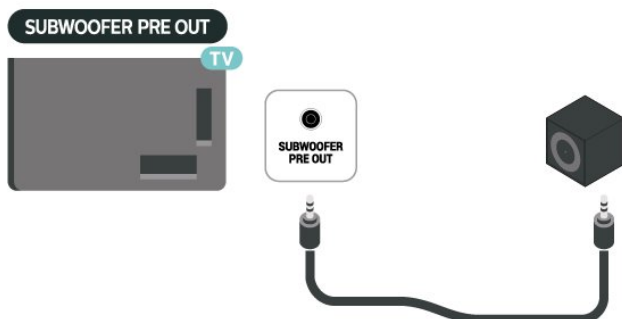

備註：

重低音揚聲器前級輸出具備預設的交越頻率設定。交越為頻率為 30Hz，-3dB。

為獲得最佳體驗，請連接重低音揚聲器，並且不要套用任何交越濾波器，或請採用可用的最大低通濾波器頻率設定。

## 9.14. 電腦

您可以使用超高速認證的 HDMI 纜線將電腦連接至電視，並將電視用來作為電腦顯示器。

\* 針對 Nvidia 顯示卡使用者的注意事項：  
如果您透過 HDMI 將電腦連接到電視，當電視的 HDMI Ultra HD 設定為自動或最佳（自動遊戲 xxxHz Pro）時，Nvidia 顯示卡可能會自動將可變更新率（VRR）視訊輸出到電視。將電視的 HDMI Ultra HD 變更為最佳或標準前，請務必先確定關閉顯示卡的 VRR 功能，電視 UI 選擇最佳或標準會關閉電視的 VRR 支援。

\* 針對 AMD 顯示卡使用者的注意事項：  
如果您透過 HDMI 將電腦連接到電視，請確保使用下列顯示卡設定，以取得適當效能。  
- 如果顯示卡輸出視訊為 4096 x 2160p 或 3840 x 2160p，且使用 RGB 像素格式，則電腦顯示卡應設定為 RGB 4:4:4 像素格式 Studio（有限 RGB）。  
- 如果顯示卡輸出視訊為 2560 x 1440p 120Hz，且使用 RGB 像素格式，則電腦顯示卡應設定為 RGB 4:4:4 像素格式 PC 標準（全 RGB）。

# 10. 連接您的電視

## 10.1. 網路和網際網路

### 家用網路

若想盡情享受飛利浦 Google TV 的功能，您的電視必須連線至網際網路。

請將電視連接至擁有高速網際網路連線的家用網路。您可以透過無線或有線方式把電視連接至網路路由器。

### 連接至網路

#### 無線網路連線

##### 您所需要的項目

若要以無線方式將電視連線至網際網路，您需要可連線到網際網路的 Wi-Fi 路由器。

使用高速 (寬頻) 連線連接至網際網路。



##### 開啟或關閉 Wi-Fi

⚙ 設定 > 網路和網際網路 > Wi-Fi > 開/關。

##### 建立連線

⚙ 設定 > 網路和網際網路 > Wi-Fi > 開/關。

1

- 在已搜尋到的網路清單中，選擇您的無線網路。若因為網路名稱隱藏 (您關閉了路由器的 SSID 廣播) 使得網路未出現在清單中，請選擇新增新的網路來自行輸入網路名稱。  
2 - 依照路由器的類型，輸入您的加密密鑰 - WPA2 或 WPA3。若您之前曾經輸入這個網路的加密密鑰，可以選擇 OK 以立刻連線。  
3 - 連線成功時會顯示一則訊息。

#### 問題

無線網路未找到或訊號不佳

- 微波爐、DECT 電話或周遭的其他 Wi-Fi 裝置均可能干擾無線網路。

• 請確認您網路的防火牆允許您存取這台電視的無線連線。

• 如果家中無線網路無法正常運作，請嘗試有線網路安裝。

網際網路無法運作

- 如果可以順利連接至路由器，請檢查網際網路與路由器間的連線。

電腦和網際網路間的連線緩慢

- 請參閱無線路由器的使用手冊，取得室內範圍、傳輸速度和其他會影響收訊品質因素的相關資訊。
- 使用高速 (寬頻) 連線連接至路由器。


DHCP

- 若無法連線，請檢查路由器的 DHCP (動態主機配置協定) 設定。DHCP 必須開啟。

#### 有線網路連線

##### 您所需要的項目

若要將電視連線至網際網路，您需要可連線至網際網路的網路路由器。使用高速 (寬頻) 連線連接至網際網路。

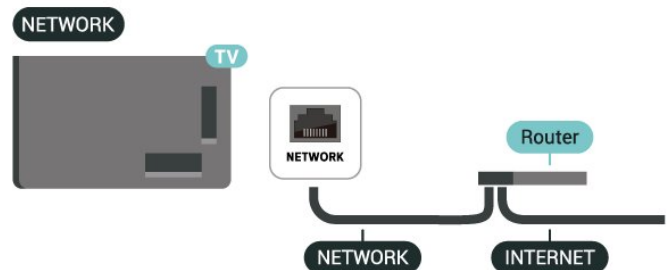

## 網路和網際網路設定

### 查看網路設定

⚙ 設定 > 網路和網際網路 > 查看網路設定。

您在這裡可查看目前所有的網路設定，IPv4 或 IPv6 的 IP 和 MAC 位址、訊號強度、速度、加密方法、位址/子網路遮罩/閘道器/DNS 等。

### 用 Wi-Fi 開啟電源 (WoWLAN)

⚙ 設定 > 網路和網際網路 > 使用 Wi-Fi 打開 (WoWLAN)。

若電視進入待機模式，您可以用智慧型手機或平板電腦開啟電視電源。不過必須先開啟用 Wi-Fi 開啟電源

(WoWLAN) 這項設定。

用 Chromecast 開啟電源

⚙️ 設定 > 網路和網際網路 > 用 Chromecast 開啟電源。

設為開之後，就能讓這部電視由行動裝置上的 Chromecast 應用程式開啟電源。開啟時，電視在待機模式中的耗電量將會較高。應先開啟 Wi-Fi (WoWLAN) 設定，再變更用 Chromecast 開啟電源的設定。

Digital Media Renderer - DMR

⚙️ 設定 > 網路和網際網路 > Digital Media Renderer - DMR。

如果無法在電視上播放媒體檔案，請確認是否已開啟 Digital Media Renderer。按照出廠預設值，DMR 已開啟。

## 快速連接

快速連接至 Wi-Fi

⚙️ 設定 > 網路和網際網路 > 快速連接。

透過快速連接功能，您只需掃描電視螢幕上的 QR 碼，即可快速連接至 Wi-Fi。

使用 Android 手機掃描 QR 碼並按指示操作，即可加入 Wi-Fi。在 Android 手機上，前往設定 > 網路和網際網路 > Wi-Fi > 選擇 Wi-Fi > 進階 > 新增裝置，然後掃描 QR 碼。此時藉由 Android 手機的輔助，您的電視即可快速加入 Wi-Fi。

## 透過 Matter 控制電視

將您的電視連線至 Matter 智慧家庭網路

⚙️ 設定 > 網路和網際網路 > 透過 Matter 控制電視。

Matter 是連線物件的基礎，以及連接相容裝置和系統的通訊協定。您可以掃描 QR 代碼或輸入設定代碼，將電視新增至 Matter 智慧家庭網路。

## 連線 Control4®

切換為啟用來連線 Control4®

⚙️ 設定 > 網路和網際網路 > 連線 Control4。

Control4® 是個人化的自動化與控制解決方案供應商，可協助您控制家中的多個裝置。若要將您的 Philips Smart TV 加入 Control4®，請確認已正確設定您的 Control4® 環境與裝置。

## 10.2. Google 帳戶

### 登入

若想盡情享受飛利浦 Google TV 的功能，您可以使用 Google 帳戶登入 Google。

登入後，不管是手機、平板電腦還是電視，都能用來玩您喜愛的遊戲。同時，您還可以在電視首頁畫面看到自訂的影片與音樂，並存取 YouTube、Google Play 和其他應用程式。

登入

使用您既有的 Google 帳戶在電視上登入 Google。Google 帳戶包含一組電子郵件地址和一組密碼。若您尚無 Google 帳戶，請在電腦或平板電腦上建立帳戶 (accounts.google.com)。若您在電視首次安裝時並未登入，之後仍然隨時可以登入。

在電視完裝完畢之後登入：

- 1 - 選擇 ⚙️ 設定 > 帳戶及登入並按下 OK。
- 2 - 選擇登入，並按下 OK。
- 3 - 選擇使用遙控器，並按下 OK。
- 4 - 使用螢幕鍵盤輸入電子郵件地址，再按下 OK。
- 5 - 輸入您的密碼並按下 OK 登入。
- 6 - 如有需要請重複按下 < (左) 來關閉選單。

## 兒童設定檔

在您註冊 Google

帳戶後，您可能會想為孩子建立兒童設定檔

。「兒童設定檔」可讓家長同時授予孩子一般觀眾電視應用程式和兒童專用應用程式的存取權。家長可以選擇要安裝哪些應用程式，而且可以設定就寢提醒和螢幕使用時間限制。

在兒童設定檔

下，只能存取授權的應用程式，而且僅允許選擇 HDMI 連接器作為外部來源。

建立兒童設定檔

您可以使用現有的 Google

帳戶登入電視或新增帳戶來建立兒童設定檔。

- 1 - 透過首頁畫面右上角的儀表板選擇設定檔圖示。
- 2 - 如果您已建立帳戶，請選擇現有帳戶，或選擇 + 新增帳戶，並依照指示新增帳戶。
- 3 - 選擇新增兒童，為孩子建立個人化空間。
- 4 - 在兒童設定檔的啟動過程，家長可以從 Play 商店內適合所有年齡層的應用程式中，選擇要在「兒童設定檔」中安裝哪些應用程式。

---



## 10.3. 網際網路

### 啟動網際網路

您可以在電視上瀏覽網際網路。您可以檢視任何網際網路網站，但是大多數網站並非針對電視畫面所設計。

- 部分外掛程式 (例如用來檢視頁面或觀看影片) 無法在電視上使用。
- 您無法傳送或下載檔案。
- 網際網路頁面一次顯示一頁，並以全屏顯示。

啟動網路瀏覽器：

- 1 - 按下  HOME。
- 2 - 選擇您的應用程式 > WEB BROWSER (「基本模式」的第二列圖示)，然後按下 OK。
- 3 - 輸入網址並選擇以確定。
- 4 - 若要關閉網際網路，請按下  返回  
然後確認離開訊息畫面。

\* 備註：如果 WEB BROWSER 不在您的應用程式列上，您可以手動新增該應用程式。

# 11. 輸入源

---

## 11.1. 切換至裝置

在「輸入源」清單中，您可以切換至任何已連接的裝置。您可以切換至調諧器以觀賞電視，或開啟已連接之 USB 儲存裝置中的內容。您可以切換至連接的裝置以觀賞節目，例如數位接收器或藍光光碟播放器。

若要切換至已連接裝置：

1 - 按下  SOURCES 開啟「輸入源」選單。

2

-

選擇輸入源清單中的

一個項目並按下 OK。電視會顯示裝置的節目或內容。

\* 備註：在「輸入源」清單中列為「未註冊」的 HDMI 裝置無法使用電視遙控器控制，因為通訊協定受限。

---


## 11.2. AirPlay 和 HomeKit

透過 AirPlay 串流內容

您可以透過 AirPlay 將媒體檔案從 Apple 裝置串流至電視。前往  設定 > 頻道和輸入 > Apple AirPlay 和 HomeKit 以進入 AirPlay 和 HomeKit 設定頁面，並確認 AirPlay 已設為開。您的 Apple 裝置必須連接至與電視相同的 Wi-Fi 家用網路才可串流內容。

將電視新增至 Apple HomeKit


若要將電視新增至 HomeKit 並透過 Apple 裝置控制電視：

1 - 前往  設定 > 頻道和輸入 > Apple AirPlay 和

HomeKit 以進入 AirPlay 和 HomeKit 設定頁面。

2 - 於 HomeKit 區段下選擇設定以在電視上產生 QR 碼。

3 - 在 Apple 裝置上，開啟 Home

應用程式並點選新增 ，然後掃描電視上的 QR 碼。

4 - 依照 Apple 裝置上的指示操作，並將電視新增至 HomeKit。


# 12.

## 快速選單和常用設定

---

在快速選單和常用設定中，您可以快速存取電視功能或設定選單。

開啟快速選單/常用設定，並開啟其中一個項目：

- 1 - 按下  快速選單/MENU 以開啟快速選單。
- 2 - 按下箭頭 < (左) 或 > (右)，可在快速選單與常用設定之間切換。
- 3 - 選擇一個項目，然後按下 OK 以開啟或啟動。
- 4 - 按下 < 返回即可關閉快速選單或常用設定，而不啟動任何項目。

您可以按下 OPTIONS 以啟用或停用常用設定清單中的項目。

# 13. 顯示和音效

## 13.1. 畫面

### 畫面設定

#### 關於畫面設定選單

畫面設定選單可讓您輕鬆存取從一般到進階的多層次畫面設定功能。對於某些畫面設定，可透過分離選單變更值，以便檢視所有設定值並預覽所要套用的效果。

在「畫面」設定選單的第一層中，您可以隨時選擇項目並按下 OK 鍵，移至下一層選項。如果出現分離選單，您可以滑動或勾選以選擇設定值並預覽效果，然後按下 OK

▲ (上) 或 ▼ (下) 鍵捲動至其他設定選項，並繼續進行設定，無須離開分離選單。完成所有設定變更後，您可以持續按 ◀ 返回鍵以離開或關閉設定選單。

#### AI 畫質風格

##### 選擇一種風格

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > AI 畫質風格。  
或者按下遙控器上的 ⚙ (DASHBOARD) 並選擇畫面 > AI 畫質風格。

想要簡單調整畫面，您可以選擇預設的畫面風格。

- 個人化設定 - 您在首次啟動時設定的畫面偏好。
- 晶緻高清 - 最適合在日光下觀賞。
- 家庭劇院 - 最適合日常觀賞電影的家庭娛樂體驗。
- ECO - 最節能的設定
- Filmmaker Mode - 最適合觀賞具原始錄音室效果的電影。
- 遊戲\* - 最適合玩遊戲。
- 顯示器\*\* - 最適合電腦應用程式顯示。以最小處理顯示原始影片/視訊。
- Calman - 適用於 Calman 色彩調校

\* 畫面風格 - 遊戲僅適用於 HDMI

視訊和串流影片應用程式。

\*\* 畫面風格 - 顯示器僅在 HDMI 輸入源視訊適用於 PC 應用程式時才可使用。

在電視接收到 HDR 訊號時 (Hybrid Log Gamma、HDR10 和 HDR10+)，請選擇以下的畫面風格：

- HDR 個人
- HDR 晶緻高清
- HDR 家庭劇院
- HDR ECO
- HDR Filmmaker Mode
- HDR IMAX 增強功能
- HDR 遊戲
- HDR 顯示器

- HDR Calman - 適用於 Calman 色彩調校

在電視接收到杜比視界 HDR 訊號時，請選擇下列畫面風格：

- HDR 個人
- HDR 晶緻高清
- 杜比視界 明亮
- Dolby Vision Filmmaker
- 杜比視界遊戲

#### 回復畫面風格

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 回復畫面風格。

選擇以回復畫面風格。

### 自動影片畫面風格

#### 偏好影片畫面風格

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 自動影片畫面風格 > 偏好影片畫面風格。

您可以選擇在偵測到影片內容時，要自動設定哪個 AI 畫質風格。「偏好影片畫面風格」選項取決於 ⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > AI 畫質風格的可用性。

\*備註：若要自動偵測影片內容並設定您偏好的 AI 畫質風格，您必須從 ⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 自動影片畫面風格 > 自動影片畫面風格中，開啟自動影片畫面風格。

#### 開啟/關閉「自動影片畫面風格」

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 自動影片畫面風格 > 自動影片畫面風格。

開啟或關閉以自動偵測影片內容，並在 ⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 自動影片畫面風格 > 偏好影片畫面風格中，設定您的偏好。

#### 影片偵測方法

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 自動影片畫面風格 > 影片偵測方法。

偵測到影片內容時，電視會自動設定為您偏好的 AI 畫質風格。您可以透過使用 AI 或使用內容訊號來設定影片偵測方法。

### 環境智慧

#### 亮度等級最佳化

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 亮度等級最佳化。

開啟即可讓系統根據不同的環境光線條件自動調整，舒緩眼睛疲勞。



## 暗部細節最佳化

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 暗部細節最佳化。

開啟即可讓系統根據環境光線條件自動增強暗部細節。

## 色溫最佳化

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 色溫最佳化。

開啟即讓系統可根據環境光線條件自動最佳化色溫。

## HDR 最佳化

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > HDR 最佳化。

開啟即讓系統可根據環境光線條件自動最佳化 HDR 色調對應效果。

## 更多畫面設定

### 對比度

#### 亮度

#### 環境亮度等級最佳化

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 對比度 > 亮度 > 環境亮度等級最佳化。

開啟以配合房間的照明條件，自動調整畫面設定。

### OLED 對比度

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 對比度 > 亮度 > OLED 對比度。

調整畫面的對比度值。您可以降低對比度數值來減少耗電量。

### 亮部增強

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 對比度 > 亮度 > 亮部增強。

選擇關、最小、中等或最大，將電視設定為自動降低對比度，以獲得最佳節能模式或最佳畫質體驗。

### 影片等級

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 對比度 > 亮度 > 影片等級。

調整影像對比度等級。

## 暗部細節

### 環境暗部細節最佳化

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 對比度 > 暗部細節 > 環境暗部細節最佳化。

系統會根據環境光線條件自動增強暗部細節。

### 伽瑪

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 對比度 > 暗部細節 > 伽瑪。

針對畫面的亮度及對比度，進行非線性設定。

備註：部分型號在環境暗部細節最佳化或暗部細節最佳化設為開時無法使用。

### 黑色等級

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 對比度 > 暗部細節 > 黑色等級。

設定畫面的黑色等級。

備註：黑色等級設定若大幅偏離參考值 (50)，可能會導致較低的對比度 (深色細節消失或黑色畫面變成灰色)。

### 對比增強

#### 完美自然逼真

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 對比度 > 對比增強 > 完美自然逼真。

「完美自然逼真」可提升對比和亮度呈現，為標準來源創造 HDR 效果。無法在視訊內容支援 HDR (高動態範圍) 或畫面風格設為顯示器時使用。

#### 動態增強等級

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 對比度 > 對比增強 > 動態增強等級。

選擇關、最大、中等或最小來設定電視自動強化圖像黑暗場景、中部及明亮區域中細節的級別。

備註：偵測到 HDR 訊號時無法使用此功能。在顯示器模式時無法使用此功能。

---

## HDR 控制

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 對比度 > HDR 控制 > 環境 HDR 最佳化。

讓電視自動取代 HDR

設定，以適應明亮的環境亮度條件。

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 對比度 > HDR 控制 > HDR 色調對應。

設定 HDR 色調對應處理使用的方法。關閉/HGiG 是停用電視內部色調對應，或依照 HGiG (HDR Gaming Interest Group) 的遊戲 HDR 標準以配合遊

戲裝置。您可以將方式調整

為靜態、動態或增強以享有不同效果。

備註：可在偵測到 HDR10 或 HDR10+ 訊號，且環境 HDR 最佳化已關閉時使用。

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 對比度 > HDR 控制 > HDR10 效果/HDR10+ 效果/HLG 效果。

當偵測到 HDR10/HDR10+/HLG 訊號且 HDR 色調對應未設為關或關閉/HGiG，而環境 HDR 最佳化已關閉時，您可以針對每種 HDR 內容類型將 HDR 效果等級調整為增強細節、平衡或增加亮度。

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 對比度 > HDR 控制 > 反白強化器。

當偵測到 HDR10/HDR10+/HLG

訊號時，您可以啟用這項功能以增強亮點等級亮度。

---

## 色彩

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 色彩。

### 飽和度

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 色彩 > 飽和度。

調整色彩的飽和度值。

備註：畫面風格為顯示器或 HDR 顯示器時，無法使用此功能。

### 調整色彩增強

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 色彩 > 色彩增強。

選擇最大、中等、最小或關

來設定色彩濃度等級與明亮色彩的細節。

備註：當偵測到杜比視界訊號，且畫面風格為顯示器/HDR 顯示器時，無法使用此功能

## 調整廣色域

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 色彩 > 廣色域。

開啟/關閉廣色域。僅適用於部分電視型號。

## 調整色溫

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 色彩 > 色溫 > 白點。

選擇暖色調、一般、冷色調或自訂，即可根據您的偏好設定色溫。

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 色彩 > 色溫 > 2 點白點校準或 20 點白點校準。

根據所選畫面色溫自訂白點校準。

## 色彩控制

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 色彩 > 色彩控制。

色彩控制設定只有在色彩增強設為關時才能使用。分別針對紅色、黃色、綠色、青色、藍色和洋紅色等色彩，調整色相、飽和度和濃度，或將其重設為預設值。若要將所有值重設為預設，請選擇全部重設為預設值。

---

## 清晰度

### 增強

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 清晰度 > 增強。

調整畫面的清晰度值。

## 材質增強

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 清晰度 > 材質增強。

開啟讓線條

邊緣和細節以極高清晰

度顯示。當畫面比例設定為填滿螢幕時，無法使用此功能。

---

## 畫面雜訊

### 降噪

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 畫面雜訊 > 降噪。

選擇關、最大、中等或最小

來設定排除視訊內容雜訊的等級。

雜訊為螢幕畫面上最常見的微小移動點。

## 偽影削減

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 畫面雜訊 > 偽影削減。

選擇關、最大、中等或最小

來設定數位視訊內容中不同的人工雜訊消除角度。  
人工雜訊是在螢幕影像中最常見的小型方塊或鋸齒狀邊緣。

畫面風格/AI 畫質風格為遊戲、HDR  
遊戲、杜比視界遊戲、顯示器或 HDR  
顯示器時，無法使用畫面雜訊功能。

## 移動

### 動態樣式

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 移動 > 動態樣式。

動態樣式可為不同的視訊內容提供最佳化移動設定模式。  
請選擇其中一個動態樣式，以擁有不同的動態影片觀賞體驗。(關閉、純劇院、電影、標準、平滑、個人化設定)

不適用於以下情況：

- ⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 畫面風格/AI 畫質風格 > 顯示器
- ⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 畫面風格/AI 畫質風格 > 遊戲
- 影片/視訊輸入源為可變更新率
- 影片/視訊輸入源畫面速率為 120Hz 或以上

### 遊戲動態風格

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 移動 > 遊戲動態風格。

遊戲動態風格可為不同的遊戲內容提供最佳化移動設定模式。

請選擇其中一個遊戲動態風格，以享有不同的動態影片觀賞體驗。遊戲動態風格適用的設定選項為關閉(最低延遲)、平滑和個人化設定。

僅適用於以下情況：

- 畫面風格/AI 畫質風格為遊戲、HDR  
遊戲、杜比視界遊戲、顯示器或 HDR 顯示器風格
- 影片/視訊輸入源並非可變更新率
- 影片/視訊輸入源畫面速率未超過 60Hz

### 順暢度

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 移動 > 順暢度。

將晃動減至最低，使畫面動態平滑。

選擇 0 至 10 來降低在電視上觀賞電影時出現的畫面晃動程度。在螢幕播放移動畫面出現雜訊時選擇 0。

備註：僅適用於動態樣式/遊戲動態風格設為個人化設定時。

### 降低模糊

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面 > 移動 > 降低模糊。

減少模糊以使畫面動態更加清晰銳利。

選擇 0 至 10 來降低畫面晃動程度。在電視上的電影中可見。在螢幕播放移動畫面出現雜訊時選擇 0。

備註：僅適用於動態樣式/遊戲動態風格設為個人化設定時。

## 快捷畫面設定

在首次安裝時，您曾利用幾個簡單步驟執行一些畫面設定。您可以使用快捷畫面設定重新執行這些步驟。

以幾個簡單步驟設定畫面：

- 1 - 選擇 ⚙ 設定 > 顯示和音效 > 畫面。
- 2 - 選擇快捷畫面設定\*，並按下 OK。
- 3 - 使用導覽鍵來選取偏好且符合環境檢視光線條件的 P5/P5 AI 圖片處理風格。
- 4 - 如有需要，請重複按下完成或 < (左) 來關閉選單。

\* 畫面風格設為顯示器/HDR  
顯示器/遊戲時，無法使用快捷畫面設定。

## 13.2. 螢幕

### 畫面比例

若畫面無法填滿整個螢幕，若上方或下方或兩側都出現黑色橫條，您可以調整畫面使其完全填滿螢幕。

若要選取其中一種基本設定來填滿螢幕：

- 1 - 按下 ⚙ 設定 > 顯示和音效 > 螢幕 > 畫面比例 > 填滿螢幕、符合螢幕大小、寬螢幕和原始，然後按下 OK。
- 2 - 如有需要請重複按下 < (左) 來關閉選單。
  - 填滿螢幕 – 自動放大畫面以填滿螢幕。畫面扭曲程度極小，字幕仍然可見。不適合 PC 輸入使用。有些極端的畫面內容可能仍會出現黑色橫條。畫面內容長寬比可能會變更。
  - 符合螢幕大小 – 自動放大畫面使其填滿螢幕但不扭曲畫面。可能會看到黑色橫條。不適合 PC 輸入使用。
  - 寬螢幕 – 自動放大畫面至 16:9  
全屏顯示。畫面內容長寬比可能會變更。

#### 原始

— 自動放大畫面，使畫面符合原始的長寬比。不會缺漏畫面內容。

手動調整畫面比例：

- 1 - 按下 ⚙ 設定 > 顯示和音效 > 螢幕 > 畫面比例 > 進階，然後按下 OK。
- 2 - 使用移位、縮放和延展來調整畫面。
- 3 - 或者，在您開啟畫面比例時，選擇復原回到原本的畫面設定。
  - 移位 – 選擇箭頭可使畫面移位。只有在放大畫面時才可以執行移位。
  - 縮放 – 選擇箭頭來放大畫面。

- 延展 – 選擇箭頭，依垂直或水平方向延展畫面。
- 重置 – 選擇即可回復至起始畫面比例。

在某些狀況下，部分畫面比例設定選項可能無法使用。例如，在影片串流、Android 應用程式，以及遊戲模式等狀態中無法使用。

## OLED 螢幕設定

### 本機影像保護

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 螢幕 > 本機影像保護。  
設定顯示本機靜止影像時的保護等級。  
長時間顯示同一靜止影像可能會導致影像停留。此情況出現在 OLED 面板屬正常現象。請避免長時間在電視螢幕上顯示固定不動的影像。

### 自動像素位移

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 螢幕 > 自動像素位移。  
開啟以移動像素位置，減少像素的壓力。這是為了保護 OLED 螢幕，避免顯示靜態影像。

### 清除殘留影像

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 螢幕 > 清除殘留影像。  
當您發現電視上出現殘留影像時，可以啟動此功能來清除螢幕上的此類影像殘留情況。

- 1 - 選擇 ⚙ 設定 > 顯示和音效 > 螢幕。
- 2 - 選擇清除殘留影像。
- 3 - 選擇確定。

電視將會關機，直到程序完成為止。  
若您在此期間開啟電視電源，程序將會停止。  
程序將在電視於稍後切換至待機模式時自動重新開始。這是清除畫面影像停留的正常現象。  
清除殘留影像  
是深度重新整理程序，並非用於防止殘留影像。僅在電視處於待機狀態至少 8 小時仍有殘留影像時，需手動操作。

## 13.3. 聲音

### 音效風格

#### 選擇一種風格

- ⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 音效風格。
- 若要輕鬆調整音效，您可以利用「音效風格」選擇預設設定。
- AI 模式 – Dolby 自動音效最佳化。
  - 原始 – 一般用途模式，適用於日常聆聽體驗。
  - 娛樂 – 使用 Dolby Atmos

- 享受身歷其境的電影和遊戲體驗。
- 音樂 – 享受 Bowers & Wilkins 音樂最佳化所帶來的實感音效。
  - 環場音樂 – 使用 Dolby Atmos Music 營造身歷其境的音樂體驗。
  - 對話 – 提供增強的人聲清晰度。
  - 個人化設定 – 依個人偏好調整音效。

#### 自訂個人化設定

- 1 - 將音效風格設定為個人化設定模式。

2

- 前往 ⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 個人化設定以變更個人化聲音設定。

#### 回復個人化設定

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 個人化設定 > 回復個人化設定模式。

選擇以回復個人化聲音設定。

## 個人化設定

### 揚聲器虛擬器

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 個人化設定 > 揚聲器虛擬器。

選擇開或自動 (Dolby Atmos) 以啟用 Dolby Atmos 來增加音效高度。增加高度後，音效即可在立體空間中精確定位和移動。選擇關以關閉功能。

### Clear Dialogue

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 個人化設定 > Clear dialogue。

選擇開以改善談話性節目的音訊品質。

### AI 等化器

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 個人化設定 > AI 等化器。

#### 選擇開啟

，即可啟用以音訊內容和自訂設定為基礎的智慧型等化器調整功能。

#### 自訂 AI 等化器

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 個人化設定 > 自訂 AI 等化器。

按下箭頭 / 導覽鍵以調整 AI 等化器的等級。

#### 回復個人化設定

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 個人化設定 > 回復個人化設定模式。

選擇以回復個人化聲音設定。

## 電視擺放位置

### 電視擺放位置

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 電視擺放位置。

選擇在電視底座上或牆上

以根據設定取得最佳的聲音重現效果。

## DTS Play-Fi

### 設定 DTS Play-Fi

#### DTS Play-Fi

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > DTS Play-Fi。

Philips TV 上加裝 DTS Play-Fi，就可以連接相容揚聲器，將音訊無線串流至家中其他房間。

備註：在連接到 DTS Play-Fi Headphones 應用程式或從 DTS Play-Fi 應用程式播放音樂時，無法使用「多房間電視音訊」的設定。

若要將音訊無線串流至揚聲器，您將需要：

- 支援 DTS Play-Fi 的 Philips Smart TV (Philips 智慧型電視)
- DTS Play-Fi 相容裝置
- Philips TV 上加裝 DTS Play-Fi 應用程式
- 例如手機或平板電腦等行動裝置
- 已在手機或平板電腦上安裝 Philips Sound 應用程式
- Wi-Fi 網路

#### 連接 DTS Play-Fi 相容裝置的設定

- 1 - 下載 Philips Sound 應用程式，並在手機或平板電腦上安裝應用程式。
- 2 - 使用 Philips Sound 應用程式搜尋並設定 DTS Play-Fi 相容裝置。確保 DTS Play-Fi 裝置已經連上與電視相同的 Wi-Fi 網路。
- 3 - 在 Philips TV 上打開預先安裝的 DTS Play-Fi 應用程式，並選擇連接揚聲器來搜尋 DTS Play-Fi 相容裝置。
- 4 - 當 DTS Play-Fi 裝置成功連上電視時，可在裝置清單中選擇該裝置，並調整音量。
- 5 - 現在您可開始將電視音訊串流至多個 DTS Play-Fi 裝置。

### DTS Play-Fi 家庭劇院

透過 Play-Fi 無線重低音揚聲器、Soundbar、前置揚聲器、環繞揚聲器或是驅動家庭劇院揚聲器的 Play-Fi 接收器，體驗身歷其境的家庭劇院音訊。

將 Play-Fi 揚聲器設為前置電視揚聲器

- 您可以將電視音訊輸出到一對 Play-Fi 揚聲器，例如 TAW6205、TAW6505 或 TAFW1。
- 連接至 Play-Fi 揚聲器時，電視揚聲器會靜音。
- 使用電視上的 Play-Fi 應用程式設定 Play-Fi 揚聲器。

- 1 - 選擇 Play-Fi 無線家庭劇院
- 2 - 選擇兩個作為前置揚聲器
- 3 - 依照設定精靈的指示完成設定。

使用電視和 Play-Fi 揚聲器設定家庭劇院

- 1 - 在 Play-Fi 應用程式上，選擇 DTS Play-Fi 家庭劇院 > 設定 > 連接揚聲器以連接所有 Play-Fi 裝置。如果裝置已連接，您可以選擇我的揚聲器已連接...以前往下一個步驟。
- 2 - 進行設定以將前置揚聲器、環繞揚聲器、重低音揚聲器指派至已連接的 Play-Fi 裝置。左側的圖形會顯示揚聲器的位置。
- 3 - 建議使用電視+兩個，因為它可提供對話清晰的專屬中央頻道。
- 4 - 指派裝置後，請選擇繼續...以完成家庭劇院設定。

在家庭劇院的設定

選單上，您可以選擇與揚聲器的距離以選擇適當的距離，或視需要選擇停用家庭劇院、中斷連線設定。

備註：

- 1.無線環繞音效/立體聲組合應在「Play-Fi 家庭劇院」下進行。
- 2.功能取決於使用中的電視型號和 Play-Fi 揚聲器。

## EasyLink 2.0

透過 EasyLink 2.0 控制 HDMI 音效系統的聲音設定

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > EasyLink 2.0。

您可以透過常用設定或顯示和音效 > 聲音來調整 HDMI 音效系統的個別聲音設定。此功能僅適用於與 EasyLink 2.0 相容的 HDMI 音效系統。若要開啟控制項，請確定在頻道和輸入 > 外部輸入下的 EasyLink 2.0 音效控制選單項目設為開。

#### 選擇音效風格

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > EasyLink 2.0 > 音效風格。

在預設音效風格中切換。觀賞電影、聆聽音樂或其他聲音內容均有非常適合的風格。

- 電影 - 觀賞電影的理想音效風格。
- 音樂 - 最適合聆聽音樂。
- 語音 - 增強人聲中的對話部分。
- 體育場 - 讓人感覺彷彿置身於大型露天體育場。
- 自訂 - 個人化音效模式。只有在已連接裝置與電視相容可使用此功能時，才能使用此設定。

#### 調整低音音量

⚙️ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > EasyLink 2.0 > 低音。

按下箭頭 / 導覽鍵以調整低音的等級。

## 調整高音音量

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > EasyLink 2.0 > 高音。

按下箭頭 / 導覽鍵以調整高音的等級。

## 自訂等化器

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > EasyLink 2.0 > 自訂等化器。

當音效風格設定為自訂時，可調整的頻帶。按下箭頭 / 導覽鍵以調整 AI 等化器的等級。只有在已連接裝置與電視相容可使用此功能時，才能使用此設定。

## 環繞音效

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > EasyLink 2.0 > 環繞音效。

從預設類型中選擇環繞音效。

- 上行混合 - 進行上行混合，以充分利用所有揚聲器。
- 標準 - 揚聲器會按照原始頻道輸出。
- 環繞音效 AI - 使用 AI 分析獲得最佳環繞音效。

## DRC

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > EasyLink 2.0 > DRC。

選擇偏好的動態範圍控制 (DRC)。

- 自動 - 動態範圍會自動調整。
- 開啟 - 最佳化動態範圍。
- 關閉 - 關閉動態範圍調整。

## 高置揚聲器

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > EasyLink 2.0 > 高置揚聲器。

選擇偏好的高置揚聲器移動方式。只有在已連接裝置與電視相容可使用此功能時，才能使用此設定。

- 自動 - 動態移動跟隨內容。
- 開啟 - 一律保持升高位置。
- 關閉 - 水平位置。

## 選擇音場

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > EasyLink 2.0 > 音場。

選擇聆聽體驗。只有在已連接裝置與電視相容可使用此功能時，才能使用此設定。

- 自動 - 動態設定跟隨內容。
- 開啟 - 沉浸式音場，適合觀賞電影。
- 關閉 - 清晰式音場，適合聆聽音樂與對話內容。

## 全部重設為預設值

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > EasyLink

2.0 > 全部重設為預設值。

將所有 EasyLink 2.0 聲音設定重設回原廠設定。

如果您的 HDMI

音效系統支援下列選項，可能會有更多可用的設定選項：

重低音等級調整

杜比全景聲調整

高度等級調整

DTS Virtual X 啟用/停用

真實音量啟用/停用

夜晚模式啟用/停用

自動音量設定

顯示器啟用/停用

## 進階聲音設定

### 音量控制

#### 自動音量

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 進階 > 自動音量。

選擇開或關以開啟或關閉自動音量調整。

選取夜晚模式，以獲得更安靜舒適的聆聽體驗。

### 差量音量

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 進階 > 差量音量。

差量音量設定可用來調整並平衡電視頻道與 HDMI 來源輸入間的音量等級差異。按下箭頭 / 導覽鍵以調節電視喇叭音量的增量值。

\* 備註：當輸入源設定為 HDMI 或類比輸入源，且音訊輸出設定為 電視揚聲器或 HDMI 音效系統時，可使用差量音量。

### 中置揚聲器音量

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 進階 > 中置揚聲器音量。

如果電視有中置揚聲器，調整電視中置揚聲器的音量。

## Dolby Atmos 通知

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 杜比全景聲通知。

當 Dolby Atmos 內容開始在電視上播放時，開啟或關閉 Dolby Atmos

通知。通知功能僅適用於 ⚙ 設定 >

顯示和音效 > 音訊輸出設定為電視揚聲器且 ⚙ 設定 >

顯示和音效 > 聲音 > 個人化設定 >

揚聲器虛擬器設定為開或自動 (Dolby Atmos) 時。

## 13.4. 音頻輸出

### 揚聲器和 eARC

#### 音訊輸出

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 音訊輸出 > 揚聲器。

將電視設定為在電視或所連接的音響系統上播放聲音。

您可以選擇播出電視聲音的地方以及如何控制聲音。

- 如果選擇電視揚聲器，電視揚聲器就會一直保持開啟。
- 如果選擇光纖數位輸出，電視揚聲器將會關閉，而「數位輸出/光纖數位輸出」將會開啟。

如為使用 HDMI CEC 連接的音訊裝置，請選擇 HDMI 音效系統

。當裝置在播放聲音時，電視會關閉電視揚聲器。

當 DTS Play-Fi 相容裝置正確設定並開啟時，您可以選擇 Play-Fi 無線家庭劇院，將其設為音訊輸出裝置。

#### eARC

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 音訊輸出 > eARC。

將「eARC 模式」設為自動或關。

### 數位輸出設定

數位輸出設定適用於光纖和 HDMI ARC 聲音訊號。

#### 數位輸出格式

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 音訊輸出 > 數位輸出格式。

設定電視音頻輸出訊號以配合所連接的家庭影院系統的聲音功能。

- 立體聲 (無壓縮)  
：如果您的音訊播放裝置沒有多聲道聲音處理功能，請選擇此項目，即可將立體聲內容輸出到您的音訊播放裝置。
  - 多聲道：選擇此項目可將多聲道音訊內容 (壓縮的多聲道聲音訊號) 或立體聲音訊內容輸出到您的音訊播放裝置。
  - 多聲道 (旁通)：選擇此項目可將 Dolby Digital Plus 或 DTS 內容輸出到您的音訊播放裝置或家庭劇院。
- 確認您的音訊播放裝置支援 Dolby Atmos 功能。

#### 數位輸出平衡

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 音訊輸出 > 數位輸出平衡。

調整 HDMI 音效系統的音量等級。

- 選擇「更多」以調高音量。
- 選擇「更少」調整為更柔和的音量。

#### 數位輸出延遲

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 音訊輸出 > 數位輸出延遲。

有些家庭劇院可能需要調整音訊同步延遲以利影音同步。如家庭劇院中的音效延遲設為開，請選擇「關」。

數位輸出位移 (僅適用於「數位輸出延遲」設為「開」時)

⚙ 設定 > 顯示和音效 > 音訊輸出 > 數位輸出位移。

若您無法在家庭劇院設定延遲，可以設定電視將聲音同步。您可以設定調整值，補償家庭劇院處理電視畫面的聲音所需的時間。您可以設定每 5ms 為一等級。最大值為 60ms。

#### 重低音揚聲器輸出



⚙ 設定 > 顯示和音效 > 音訊輸出 > 重低音揚聲器輸出。

調整運作中的有線重低音揚聲器的音量修正設定。

## 13.5. Multi View

🖥 Multi View 可讓兩個影片/視訊輸入源同時共用相同的螢幕。影片/視訊可以使用並列畫面，或讓小型視窗中的影片/視訊層疊在其他影片/視訊上 (子母畫面模式)。

#### 啟動和停用

按下  (快速選單/MENU) 開啟快速選單，然後選擇 Multi View，即可開啟 Multi View 設定選單。您也可以按下  HOME 並移至您的應用程式列，然後開啟 Multi View 應用程式，以連結 Multi View 設定選單。若要停用 Multi View，請選擇 Multi View 設定選單最上方的結束 Multi View。

#### Multi View 設定

在 Multi View 設定選單中，您可以管理檢視 1 (主要檢視) 和檢視 2 (次要檢視) 的影片/視訊輸入源、切換並列畫面或子母畫面檢視模式、啟用/停用雙重音效以輸出兩個輸入源的音訊、調整啟用雙重音效時的音效平衡，以及結束 Multi View 以停用 Multi View。如果在幾秒鐘後沒有任何使用者互動，Multi View 設定選單將會關閉。

選擇主要檢視和次要檢視的輸入源

Multi View 包含兩個檢視，也就是檢視 1 (主要檢視) 和檢視 2 (次要檢視)。主要檢視和次要檢視的位置和大小都會預先定義。在 Multi View 設定選單中，檢視模式可在並列畫面 (相同大小) 或子母畫面 (將小型次要檢視層疊在主要檢視上) 之間加以切換。

主要檢視和次要檢視的影片/視訊輸入源可包含已安裝的衛星頻道、已安裝的天線/有線電視頻道，以及來自 HDMI/USB 連接埠的影片/視訊輸入。如果沒有在 Multi View 設定選單中設定影片/視訊輸入源，根據預設，檢視 1 和檢視 2 的顯示優先順序為：已安裝的衛星頻道、已安裝的天線/有線電視頻道，然後才是 HDMI/USB 影片/視訊。

### 控制模式

選擇輸入源後，您可以在管理檢視設定選單中選擇控制項來取得更多設定，藉此進入控制模式。控制模式適用於衛星/天線/有線電視頻道和 USB 輸入源。衛星/天線/有線電視頻道的控制模式包括字幕、字幕語言和音訊語言等設定選項。針對 USB 輸入源，控制模式可調整選擇 USB (USB 裝置)、瀏覽 (影片/視訊)、全部播放/播放一次、字幕、字幕語言、字元集和音訊語言的設定。

按下遙控器上的 OPTIONS 鍵將離開控制模式。

### 雙重音效

檢視 1 (主要檢視) 的音訊會一律啟用，而檢視 2 (次要檢視) 的音訊則會預設關閉。開啟雙重音效將開啟檢視 2 的音訊，而電視輸出的聲音將混合來自檢視 1 和檢視 2 的音訊。您也可以透過雙重音效平衡滑動條調整檢視 1 和檢視 2 的聲音平衡。

### 獨立聆聽

檢視 2 的管理檢視設定下方設有藍牙 (Bluetooth®) 裝置上的音效，可讓電視將檢視 2 的音訊傳送至藍牙 (Bluetooth®) 音訊裝置，以利獨立聆聽。進入藍牙 (Bluetooth®) 裝置上的音效選單後，請從清單中選擇一個已配對的藍牙 (Bluetooth®) 音訊裝置，以輸出檢視 2 音訊。為檢視 2 音訊指派藍牙 (Bluetooth®) 音訊裝置後，在啟用雙重音效時，電視輸出的聲音將不再是混合兩者的聲音。檢視 1 音訊將輸出到電視揚聲器，而檢視 2 音訊將輸出到藍牙 (Bluetooth®) 音訊裝置。

## 13.6. Ambilight (流光溢彩)

### 開啟或關閉 Ambilight (流光溢彩)

打開 Ambilight (流光溢彩)

按下 AMBILIGHT 以開啟，或者藉由選擇 ⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Ambilight (流光溢彩) 風格 > 啟用來開啟。

關閉 Ambilight (流光溢彩)：

- 1 - 按下 AMBILIGHT。
- 2 - 在啟用選項按下 OK，以開啟或關閉 Ambilight (流光溢彩)。
- 3 - 按下 ⬅ (左)  
可回到前一步，或者也可以按下 ⬅ 返回關閉選單。

### Ambilight (流光溢彩) 風格

AI Ambilight (流光溢彩) 風格

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Ambilight (流光溢彩) 風格 > AI Ambilight (流光溢彩) 風格。

當 Ambilight (流光溢彩)

風格啟用時，電視會自動針對不同的使用案例調整 Ambilight (流光溢彩) 風格。

手動選擇 Ambilight (流光溢彩) 風格

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Ambilight (流光溢彩) 風格。

當 Ambilight (流光溢彩)

風格停用時，您可以手動選擇預設的 Ambilight (流光溢彩) 風格。

- 標準 - 最適合日常觀看電視。
- 運動 - 最適合運動節目。
- 劇院 - 最適合觀賞電影和家庭娛樂體驗。
- 遊戲 - 最適合玩遊戲。
- 音樂 - 聆聽音樂，跟隨音效動態。
- 固定色彩 - 自行選擇靜態色彩。

當 Ambilight (流光溢彩)

風格設定為固定色彩時，您可以自訂風格：

- 固定色彩選擇 - 從調色盤中選擇您偏好的靜態色彩，並依您的偏好透過色彩滑動條進行微調。
- 動態效果 - 將動態效果新增至所選的顏色。

當 Ambilight (流光溢彩)

風格設定為音樂時，您可以從音樂風格選擇中選擇預先定義的 Ambilight (流光溢彩) 音樂設定檔：

- Lumina - 最適合觀賞音樂影片。



- 迪斯科 - 最適合大聲聆聽復古音樂。
- Rhythm - 最適合聆聽富有節奏感的音樂。

## 跟隨應用程式

當您以 Philips Smart TV (Philips 智慧型電視) 應用程式控制 Ambilight (流光溢彩) 時，即可使用跟隨應用程式設定。

## Ambilight (流光溢彩) 個人化

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Ambilight (流光溢彩) 個人化/Ambilight (流光溢彩) 個人化 (目前選擇的風格)。

您可以依您的偏好自訂目前的風格。

- 環保/節能房間自適應亮度 - 啟用或停用與室內條件相互連結的自動亮度調整。
- 亮度 - 設定 Ambilight (流光溢彩) 亮度。
- 飽和度 - 設定 Ambilight (流光溢彩) 飽和度。
- 動態 - 設定 Ambilight (流光溢彩) 動態效果的速度。
- 暗螢幕內容的 Ambilight (流光溢彩) 亮度 - 在畫面顯示暗螢幕內容時，選擇 Ambilight (流光溢彩) 的最低亮度。
- 還原為預設值 - 選擇以回復 Ambilight (流光溢彩) 風格。

## Lounge Light

電視的 Lounge Light 模式可讓您在電視處於待機狀態時開啟 Ambilight (流光溢彩)。如此一來您便可以用 Ambilight (流光溢彩) 點綴房間。

### 啟用 Lounge Light 模式

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Lounge Light > 待機時自動啟動。

開啟以允許電視在待機時啟動 Lounge Light 模式。

將電視切換至待機狀態後，請依下列步驟開啟 Ambilight (流光溢彩) Lounge Light：

- 1 - 按下遙控器上的 AMBILIGHT 鍵，啟動 Ambilight (流光溢彩) Lounge Light。
- 2 - 按下導覽鍵 ◀ (左) 或 ▶ (右) 以變更不同的燈光效果。
- 3 - 按下導覽鍵 ▲ (上) 或 ▼ (下) 來調整亮度。
- 4 - 若要關閉 Ambilight (流光溢彩) Lounge Light，請再次按下 AMBILIGHT 鍵。

### Lounge Light 色彩選擇

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Lounge Light > Lounge Light 色彩選擇。

從調色盤中選擇您偏好的 Lounge Light 色彩，並依您的偏好透過色彩滑動條進行微調。

## 動態效果

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Lounge Light > 動態效果。

針對所選顏色啟動動態效果。

## 亮度

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Lounge Light > 亮度。

Lounge Light 亮度等級選擇。

## 持續期間

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Lounge Light > 持續期間。

設定 Lounge Light 模式的持續時間 (分鐘)。

## Ambisleep

Ambisleep 可模擬日落，協助您在入睡前先舒緩情緒。模擬結束時，電視會自動切換至待機模式。

### 啟動 Ambisleep

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Ambisleep > 啟動 Ambisleep。

選取以開啟 Ambisleep。

### 持續期間

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Ambisleep > 持續時間 (分鐘)。

以分鐘為單位，設定 Ambisleep 的持續時間。

## 亮度

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Ambisleep > 亮度。

設定 Ambisleep 開始時的亮度。

### Ambisleep 色彩選擇

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Ambisleep > 色彩。

從調色盤中選擇您偏好的 Ambisleep 色彩，並依您的偏好透過色彩滑動條進行微調。

## 聲音

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight  
(流光溢彩) > Ambisleep > 聲音。

選取您希望在 Ambisleep 執行期間使用的自然聲音。

可用的自然聲音有：

- 螢火
- 下雨
- 雨林
- 熱帶海灘
- 瀑布
- 寂靜

## 進階的 Ambilight (流光溢彩) 設定

底部 Ambilight (流光溢彩)

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight  
(流光溢彩) > 進階 > 底部 Ambilight (流光溢彩)。

開啟或關閉底部 Ambilight (流光溢彩)。

底部亮度

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight  
(流光溢彩) > 進階 > 底部亮度。

若底部 Ambilight (流光溢彩) 開啟，選取可調整底部 Ambilight (流光溢彩) 的亮度等級。

中和有色牆壁對 Ambilight (流光溢彩) 色彩的影響

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight  
(流光溢彩) > 進階 > 電視後面的牆壁顏色。

選擇電視後面的牆壁顏色，然後電視會修改 Ambilight (流光溢彩) 色彩，呈現為它應有的樣子。

將 Ambilight (流光溢彩)

設定為關閉電視時立即關閉或緩慢漸弱

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight  
(流光溢彩) > 進階 > 淡出至關閉。

設定「淡出至關閉」時間  
(以秒為單位)，或選擇立即以立即關閉 Ambilight  
(流光溢彩)。

流光溢彩動畫

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight  
(流光溢彩) > 進階 > 流光溢彩動畫。

啟用或停用。在插上電源的狀態下喚醒電視時顯示流光溢彩動畫。

## Ambilight 延伸

Philips Wireless Home Speakers

備註：在開始設定前，請確保電視與 Philips Wireless Home Speakers 已連線至相同的 Wi-Fi 網路。

您可以使用 Ambilight (流光溢彩) 延伸功能設定 Philips Wireless Home Speakers，以跟隨 Ambilight (流光溢彩) 的色彩變換。開始設定之前，請確認您的 Philips Wireless Home Speakers 已開啟，並連接至與電視相同的 Wi-Fi 網路。如果您在開始前才開啟揚聲器，請給揚聲器一點時間準備就緒。

按住揚聲器上的 LED 連結按鈕 3 秒鐘，以開始連結。如果您有多個揚聲器，請對每個揚聲器重複相同動作，完成時按下 BACK 鍵即可。LED 連結按鈕位於 Philips Wireless Home Speakers 上。

開啟/關閉搭配 Ambilight (流光溢彩) 使用的 Philips Wireless Home Speakers

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Philips Wireless Home Speakers > 啟用/停用。

設定

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Philips Wireless Home Speakers > 設定。

設定 Philips Wireless Home Speakers 以搭配 Ambilight (流光溢彩) 使用。依照螢幕上的指示操作，最多可將 10 組揚聲器 LED 連上電視。每個連上的揚聲器 LED，都可以配合電視選擇相應的色區，並調整燈光的亮度。

查看設定

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Philips Wireless Home Speakers > 查看設定。

查看搭配 Ambilight (流光溢彩) 使用的 Philips Wireless Home Speakers、網路及揚聲器 LED 的現有設定。

重新設定設定

⚙ 設定 > 顯示和音效 > Ambilight (流光溢彩) > Philips Wireless Home Speakers > 重新設定設定。

重新設定 Philips Wireless Home Speakers 的現有設定。

## 日出喚醒鬧鐘

日出喚醒鬧鐘會透過 Ambilight (流光溢彩)、音樂和天氣資訊，帶來全新喚醒體驗。

- 您可以設定電視的喚醒時間和日子。
- 亮起 Ambilight (流光溢彩)，淡入彩色畫面和音樂。
- 緩緩轉進底圖相稱的天氣預報。




進入日出喚醒鬧鐘設定選單：




1 - 按下  快速選單/MENU 以開啟快速選單。

2 - 選擇日出喚醒鬧鐘並按下 OK 加以開啟。

- 鬧鐘：設定多個鬧鐘 (最多 5 個)、針對重複/特定日子設定鬧鐘、開/關設定。
- 底圖主題：可選擇搭配天氣或從相片類別中選擇。
- 音樂：喚醒期間播放的音樂曲目。
- 開啟音量：可設定喚醒期間的音樂音量。
- 天氣：當地天氣預報的設定。
- 預覽：您可以預覽喚醒效果。

若電視在待機狀態，到達鬧鐘設定時間時，電視會從待機狀態中喚醒。喚醒畫面淡入、Ambilight (流光溢彩) 開啟、音樂淡入，然後顯示帶有底圖主題的天氣資訊。

若要離開日出喚醒鬧鐘，請按下遙控器上的  待機/開、 返回或  HOME 鍵。

-  待機/開：離開 Sunrise 應用程式，並將電視切換至待機狀態。
-  返回：離開 Sunrise 應用程式，並切換至最近觀看的電視輸入源。
-  HOME：離開 Sunrise 應用程式，並切換至啟動器。
- 若 Sunrise 喚醒後 30 分鐘未離開日出喚醒鬧鐘到其他應用程式，電視會自動關閉至待機狀態。

備註：


請保持網路連線，以維持 Sunrise 鬧鐘正常運作。當電視時鐘模式設為手動時，日出喚醒鬧鐘無法運作。請前往設定選單，將時鐘模式變更為自動。如果位置設為「商店」，鬧鐘將無法運作。

## Aurora

Aurora 應用程式運用展示品與色彩繽紛的 Ambilight (流光溢彩)，增進電視的生活空間氛圍。Aurora 會運用意象、動畫、音訊和飛利浦獨有的 Ambilight 情境光源來擴大生活空間，以配合您的新生活風格。

啟動 Aurora 應用程式：

1 - 按下  快速選單/MENU 以開啟快速選單，選擇 Aurora 並按下 OK 加以開啟。

2 - 或者，按下  HOME

可回到首頁畫面。從您的應用程式列中選擇 Aurora 應用程式，然後按下 OK 加以開啟。

類別

主題共有四種類別：氛圍、場景、圖庫和時鐘。將電視連接到網際網路時，即可下載更多主題。使用導覽鍵在選單上水平/垂直瀏覽。按下主題上的 OK 開始播放。按下全部播放上的 OK

 Back 返回離開 Aurora 應用程式。

讓電視進入待機模式

您可以設定 Aurora 主題播放的持續期間，達到時間限制時，電視將進入待機模式。

讓電視進入待機模式：

1 - 當 Aurora 應用程式啟動時，按下  + OPTIONS。

2 - 選擇 1 小時、2 小時或 4 小時讓電視進入待機模式。

3

- 在計時器到期前兩分鐘，電視會顯示對話方塊，當中會提供選項以立即進入待機模式，或將計時器延後 1 或 2 小時。計時器設為倒數或延後不可超過所允許的 4 小時上限。

# 14. 應用程式

## 14.1. 關於應用程式

您可以在主選單的應用程式列找到您喜愛的應用程式。

與智慧型手機或平板電腦上的應用程式相同，電視上的應用程式為您提供特定功能，讓您享受多采多姿的電視體驗，您可以使用 WEB BROWSER 應用程式瀏覽網際網路。

您可以從 Google Play™ 商店下載應用程式。為了讓您有個好的開始，這款電視上已預先安裝了一些實用的應用程式。

若要從 Google Play™ 商店安裝應用程式，電視必須連接至網際網路。您必須使用 Google 帳戶登入，才能使用 Google Play 應用程式及 Google Play™

商店。選擇您

要安裝的應用程式，然後選

擇安裝

按鈕

以開始安

裝。完成應用程式

安裝後，您可以選擇開啟

按鈕以開啟應用程式，或選

擇解除安裝按鈕以解除安裝應用程式。

## 14.2. Google Play

### 電影與電視

您可以在 Google TV 應用程式租借或購買電影及電視節目，然後在這部電視上觀看。

您所需要的項目

- 您的電視必須連接至網際網路
- 您必須在電視上使用 Google 帳戶登入
- 在您的 Google 帳戶新增信用卡以購買電影及電視節目

若要租借或購買電影或電視節目：

1 - 按下 **HOME**，然後選擇應用程式索引標籤。

2 - 選擇 Google TV 應用程式並加以開啟。

3 - 選擇電影或電視節目，然後按下 OK。

4

- 選擇您要購買的項目並按下 OK。隨後即進行結帳手續。

若要觀看租借或購買的電影或電視節目：

1 - 按下 **HOME**，然後選擇應用程式索引標籤。

2 - 選擇 Google TV 應用程式並加以開啟。

3

-

從應用程式的收藏庫中選擇電影或電視節目，接著選擇標題並按下 OK。

4 - 您可以使用遙控器上的停止、暫停、倒轉或快轉鍵。

5 - 若要停止「影視」應用程式，請重覆按返回或按下 **TV EXIT**。

\* 備註：如果 Google TV

不在您的應用程式

列上，您可以在搜尋欄位中搜尋，以便開啟或加以安裝。

如需詳細資訊，請前往

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

### 音樂

您可以使用 YouTube Music 在電視上播放您喜愛的音樂。

您可以在電腦或行動裝置上購買新的音樂。或者，在電視上註冊 Google Play 音樂的訂閱服務「All Access」。另外，您也可以播放原本即儲存於電腦上的音樂。

您所需要的項目

- 您的電視必須連接至網際網路
- 您必須在電視上使用 Google 帳戶登入
- 在您的 Google 帳戶新增信用卡以訂閱音樂服務

若要啟動 YouTube Music：

1 - 按下 **HOME**，然後選擇應用程式索引標籤。

2 - 選擇 YouTube Music 應用程式並加以開啟。

3 - 選擇您要的音樂並按下 OK。

4 - 若要停止「音樂」應用程式，請重覆按返回或按下 **TV EXIT**。

\* 備註：如果 YouTube Music

不在您的應用程式

列上，您可以在搜尋欄位中搜尋，以便開啟或加以安裝。

如需詳細資訊，請前往

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv) 或

[support.google.com/youtubemusic](http://support.google.com/youtubemusic)

### 遊戲

您可以使用 Google Play

遊戲在電視上玩遊戲，線上或離線皆可。

您可以看到目前朋友正在玩的遊戲，也可加入遊戲互相競爭。您可以查看遊戲成果，或從上次停止的進度繼續玩。

您所需要的項目

- 您的電視必須連接至網際網路
- 您必須在電視上使用 Google 帳戶登入
- 在您的 Google 帳戶新增信用卡以購買新遊戲

在電視上啟動 Google Play 遊戲應用程式以選擇並安裝新的遊戲應用程式。部分遊戲為免費提供。當遊戲需要使用遊戲控制器才能進行時，會顯示訊息。

若要啟動或停止 Google Play 遊戲：

1 - 按下 **HOME**，然後選擇應用程式索引標籤。

2 - 選擇 Google Play 遊戲應用程式並加以開啟。

3

-

選擇要玩的遊戲，或選擇新的遊戲進行安裝，接著再按下 OK。

4 - 完成後，重覆按返回，或按下 **TV**

EXIT

，或使用應用程式本身專屬的離開/停止按鈕以停止應用程式。

\* 備註：如果 Google Play

遊戲不在您的應用程式

列上，您可以在搜尋欄位中搜尋，以便開啟或加以安裝。

如需詳細資訊，請前往

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## Google Play 商店

您可以從 Google Play 商店下載並安裝新的應用程式。部分應用程式為免費提供。

您所需要的項目

- 您的電視必須連接至網際網路
- 您必須在電視上使用 Google 帳戶登入
- 在您的 Google 帳戶新增信用卡以購買應用程式

若要安裝新應用程式：

1 - 按下 **HOME**，然後選擇應用程式索引標籤。

2 - 選擇 Google Play 商店應用程式並加以開啟。

3 - 選擇您要安裝的應用程式並按下 OK。

4 - 若要關閉 Google Play 商店，請重覆按返回或按下 **TV** EXIT。

### 家長監控

您可以根據使用者/購買者分級隱藏 Google Play 商店中的應用程式。選擇或更改分級時，必須輸入 PIN (個人識別號碼)。

若要設定家長監護功能：

1 - 按下 **HOME**，然後選擇應用程式索引標籤。

2 - 選擇 Google Play 商店應用程式並加以開啟。

3 - 選擇設定 > 家長監控。

4 - 選擇要使用的分級。

5 - 當系統詢問時，請輸入 PIN (個人識別號碼)。

6 - 若要關閉 Google Play 商店，請重覆按返回或按下 **TV** EXIT。

\* 備註：如果 Google Play 商店不在

您的應用程式

列上，您可以在搜尋欄位中搜尋，以便開啟或加以安裝。

如需詳細資訊，請前往

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## 收費

若要透過電視在 Google Play 上付款，您必須在 Google 帳戶中新增付款方式，也就是信用卡 (美國以外)。當您購買電影或電視節目時，即會向這張信用卡請款。

若要新增信用卡：

1 - 在您的電腦上，前往 [accounts.google.com](http://accounts.google.com)

並以您將在電視上使用 Google Play 的 Google 帳戶登入。

2 - 前往 [wallet.google.com](http://wallet.google.com) 將信用卡新增至您的 Google 帳戶。

3 - 輸入信用卡資料，並接受條款與條件。

## 14.3. 開始或停止應用程式

您可從首頁畫面開始應用程式。

若要開始應用程式：

1 - 按下 **HOME**。

2 - 移至您的應用程式列，選擇要使用的應用程式，再按下 OK。

3

-

您也可以按

搜尋欄位中搜尋應用程式，以便開啟或加以安裝。

4 - 或者，前往 **設定 > 應用程式 >**

查看所有應用程式或顯示系統應用程式

以選擇要開啟的應用程式。

5 - 若要停止應用程式，請按下 **返回**，或按下 **TV**

EXIT

，或使用應用程式本身專屬的離開/停止按鈕以停止應用程式。

## 14.4. 管理應用程式

**設定 > 應用程式。**

當您停止應用程式並返回主選單時，應用程式並未真正停止。該應用程式仍然會在背景繼續執行，以便您再次啟動時能夠立即使用。大多數應用程式為了順暢執行，均需在電視的快取記憶體儲存部分資料。您有時候應該將應用程式完全停止，或清除特定應用程式的快取資料，以將所有應用程式整體效能最佳化，並減少電視使用的記憶體容量。另外，您不再使用的應用程式也最好都解除安裝。您可以選擇應用程式 > 查看所有應用程式或未使用的應用程式，以列出您已安裝或已使用的應用程式。

您也可以為每個已

安裝的應用程式設定管理更新、

應用程式權限、特殊應用程式存取和安全性的權限。

如需詳細資訊，請前往



# 15. 系統

## 15.1. 關於


### 系統軟體更新

#### 從網際網路更新


若電視已連線至網際網路，您會收到更新電視軟體的訊息。您需要高速 (寬頻) 網際網路連線。如果收到這則訊息，建議您執行更新。


訊息出現在螢幕上時，請選擇更新並按照螢幕上指示操作。

您也可以自行尋找軟體更新。

在軟體更新之時，螢幕上不會出現畫面，電視亦會關機後重新開機。此狀況可能重覆數次。更新可能需要幾分鐘的時間。請耐心等待電視畫面恢復。在軟體更新期間，請勿按下電視或遙控器上的電源開關 .

自行搜尋軟體更新：

- 1 - 選擇  設定 > 系統 > 關於 > 系統更新 > 網際網路 (建議)，並按下 OK。
- 2 - 電視將於網際網路尋找更新。
- 3 - 若有可用的更新，即可立即更新軟體。
- 4

軟體更新可能需要幾分鐘的時間。請勿按下電視或遙控器上的  鍵。


- 5 - 更新完成後，電視將返回您原先觀看的頻道。

#### 從 USB 更新

您可能需要更新電視軟體。

您需要一台備有高速網際網路連線的電腦和 USB 隨身碟，以便將軟體上傳到電視。請使用可用容量至少有 2GB 的 USB 隨身碟。務必要關閉防寫保護。

更新電視軟體：

- 1 - 選擇  設定 > 系統 > 關於 > 系統更新。
- 2 - 選擇 USB，並按下 OK。

識別電視

- 1 - 將 USB 隨身碟插入電視的其中一個 USB 連接裝置。
- 2 - 選擇寫入 USB，並按下 OK。識別檔案會寫入到 USB 隨身碟上。


下載軟體

- 1 - 將 USB 隨身碟插入電腦。
- 2 - 在 USB 隨身碟上，找到 update.htm 檔案，然後在這個檔案上按兩下。
- 3 - 按一下發送電視機識別碼。
- 4 - 若有可用的新軟體，請下載 .zip 檔案。
- 5 - 下載之後，將檔案解壓縮並複製 autorun.upg 檔案到

USB 隨身碟上。不要把這個檔案放入資料夾。

更新電視軟體

- 1 - 再一次將 USB 隨身碟插入電視。更新會自動開始。
- 2

軟體更新可能需要幾分鐘的時間。請勿按下電視或遙控器上的  鍵。請勿移除 USB 隨身碟。



- 3 - 更新完成後，電視將返回您原先觀看的頻道。

如果更新時發生停電，切勿將 USB 隨身碟從電視上移除。當恢復供電時，更新會繼續執行。

若要避免電視軟體不慎執行更新，請將 autorun.upg 檔案從 USB 隨身碟中刪除。

#### 自動軟體更新

開啟自動軟體更新功能來自動更新電視軟體。讓電視進入待機狀態。


- 1 - 選擇  設定 > 系統 > 關於 > 系統更新 > 自動軟體更新。
- 2 - 依照螢幕上的指示操作。
- 3 - 如有需要請重複按下  (左) 來關閉選單。

若啟用此設定，升級項目會在電視開啟時下載，並在電視進入待機模式 15 分鐘後安裝 (只要您沒有預定鬧鐘的話)。  
若停用此設定，將會顯示「立即升級」/「稍後」OSD 畫面。

#### 檢視軟體更新紀錄


顯示電視成功更新的軟體版本清單。

檢視軟體更新紀錄：

- 1 - 選擇  設定 > 系統 > 關於 > 系統更新 > 檢視軟體更新紀錄。
- 2 - 將會列出這部電視的軟體更新紀錄。


#### 重設

##### 重新安裝電視

 設定 > 系統 > 關於 > 重新設定 > 回復出廠值。

重新設定並重新進行完整的電視安裝作業。

將所有設定重新設定為原始電視設定

 設定 > 系統 > 關於 > 重新設定 > 出廠預設值。

將所有設定重新設定為出廠預設值。

---

## 狀態

### 顯示電視狀態資訊

⚙ 設定 > 系統 > 關於 > 狀態。

顯示關於 IP 位址、裝置、MAC 位址、藍牙 (Bluetooth®) 位址、序號等電視狀態的資訊。

---

## 法律資訊

### 開放原始碼軟體

這部電視含有開放原始碼軟體。TP Vision Europe B.V. 會依照需求提供此產品有版權保護的開放原始碼軟體套件相應之完整原始碼複本，而此類提供需有個別授權。

該項提供的有效期為自購買產品後算起三年，適用對象為收到此資訊的任何人。

若要取得原始碼，請以英文寄送信件至：

open.source@tpv-tech.com

---

### 開放原始碼授權

#### 關於開放原始碼授權

TP Vision Europe B.V.

電視軟體受到開放原始碼授權約束之部分的原始碼 README。

本文說明 TP Vision Europe B.V.

電視所使用之原始碼的流通情形，該原始碼受到 GNU 通用公共授權 (GPL)、GNU 較寬鬆通用公共授權 (LGPL) 或任何其他開放原始碼授權約束。您可以在「使用說明」中找到取得此軟體的指示。

TP Vision Europe B.V. 不做任明示或暗示的擔保，包括關於此軟體之適售性或針對特定用途之適用性的任何擔保。

TP Vision Europe B.V.

不為此軟體提供支援。前述聲明並不影響您所購買之 TP Vision Europe B.V. 產品的保固及法定權利。它僅適用於您可取得的此原始碼。

---

## 系統資訊

若要查看目前的電視軟體版本：

1 - 選擇 ⚙ 設定 > 系統 > 關於 > 型號、Android TV 作業系統版本、Android TV OS 安全修補程式等級、核心版本、Android TV 作業系統組建、軟體版本、Netflix ESN、Nagra 唯一裝置。

2

-

畫面將顯示版本、發行備註以及建立日期。此外，也會顯示 Netflix ESN 號碼和其他資訊 (若有的話)。

3 - 如有需要請重複按下 < (左) 來關閉選單。

---

## 15.2. 日期和時間

⚙ 設定 > 系統 > 日期與時間。

### 自動設定日期與時間

⚙ 設定 > 系統 > 日期與時間 > 自動設定日期與時間。

設定為使用網路提供的時間或設為關以使用系統時間。

### 設定日期

⚙ 設定 > 系統 > 日期與時間 > 設定日期。

設定目前日期。

### 設定時間

⚙ 設定 > 系統 > 日期與時間 > 設定時間。

設定目前時間。

### 設定時區

⚙ 設定 > 系統 > 日期與時間 > 設定時區。

設定目前時區。

### 使用 24 小時制

⚙ 設定 > 系統 > 日期與時間 > 使用 24 小時制。

設為使用 24 小時制顯示時間。

---

## 15.3. 語言

### 更改電視選單與訊息的語言

⚙ 設定 > 系統 > 語言。

選取用於顯示電視選單與訊息的語言。

---

## 15.4. 鍵盤

### 已連接鍵盤和虛擬鍵盤的設定

⚙ 設定 > 系統 > 鍵盤。

將 USB 鍵盤連接到此電視上其中一個 USB 連接裝置。當電視第一次偵測到鍵盤時，您可以選擇鍵盤布局並進行測




試。您也可以管理已連接鍵盤和虛擬鍵盤的設定。

---

## 15.5. 儲存

### 內部共用儲存


您可以查看內部電視記憶體共有多少用於應用程式、影片、音樂等。您也可以查看仍有多少可用記憶體容量能夠安裝新應用程式。當應用程式的執行變慢或發生應用程式問題時，請檢查儲存容量。

選取  設定 > 系統 > 儲存  
以查看您使用中的儲存空間容量。

---

## 15.6. 環境模式

### 環境模式的設定

 設定 > 系統 > 環境模式。

環境模式是避免過長時間顯示靜態影像的螢幕保護程式。您可以設定相片來源，顯示天氣或時間資訊，調整幻燈片的速度。

---

## 15.7. 開關和電源

### 設定能源模式

 設定 > 系統 > 電源和能源 > 能源模式。

您可以將能源模式設為低、最佳化或提高；這些設定會在電視不使用時發揮作用。


### 設定關閉定時器

 設定 > 系統 > 電源和能源 > 關閉定時器。

未使用時或觀看時  
兩種模式。未

使用時，您可以將時間設定為永不、15/20/30 分鐘或 1/4/8/12/24 小時。觀看時，您可以將時間設定為 4/6/8 小時或 從不。



### 設定開機行為

 設定 > 系統 > 開關和電源 > 開機行為。

設定開啟電視時，讓電視停留在Google TV Home



畫面或上次使用的輸入內容。

將電視設定為預設時間後自動切換至待機模式

 快速選單/MENU > 常用設定 > 睡眠定時器。  
或者，前往  設定 > 系統 > 開關和電源 > 睡眠定時器。

電視將於預設時間後自動切換至待機模式。您可以將時間設定為 10/20/30/40/50/60 分鐘。若設定為關，睡眠定時器就會關閉。您可以在最後一分鐘畫面彈出通知時停止計時器。


### 設定關閉螢幕以節省能源

 快速選單/MENU > 常用設定 > 關閉螢幕。  
或者，前往  設定 > 系統 > 開關和電源 > 關閉螢幕。您也可以按下 + OPTIONS 鍵，以存取電視和 HDMI 輸入源下的關閉螢幕功能。

### 選擇關閉螢幕

，則會關閉電視螢幕。如要再開啟電視螢幕，請按下遙控器上的任何按鍵 (除了 AMBILIGHT、 音量 + 或 -、123 鍵，以及導覽鍵)。


### 設定電視關閉定時器

MENU > 環保/節能設定 > 關閉定時器。  
或者，前往  設定 > 系統 > 開關和電源 > 關閉定時器。

設定「關閉定時器」，電視即會自動關閉以節省能源。您可以將時間設定為 30/60/90/120/150/180/210/240 分鐘。若設定為關，定時器就會停用。

- 在所設定時間內若無使用者互動，電視就會自動關閉。
- 若您將電視用作顯示器或是使用數位接收器來觀賞電視，而且未使用電視遙控器，則應停用這項自動關閉的功能。

### 設定無訊號定時器

MENU > 環保/節能設定 > 無訊號定時器。  
或者，前往  設定 > 系統 > 開關和電源 > 無訊號定時器。

設定無訊號定時器：若於所設定時間內未收到來自電視或 HDMI 輸入源的訊號，電視就會自動關閉。您可以將時間設定為 10/15/20 分鐘。

---

## 15.8. 投放

## 您所需要的項目

若行動裝置上的應用程式具備 Google Cast 功能，就能將應用程式投放在這部電視上。請在行動應用程式上尋找 Google Cast 圖示。您可以使用行動裝置來控制電視上的內容。Google Cast 適用於 Android 及 iOS。

\* 備註：Google Cast 功能僅適用於 Google TV 模式，不適用於基本電視模式。

您的行動裝置必須連接至與電視相同的 Wi-Fi 家用網路。

Google Cast 應用程式

每天都有新的 Google Cast 應用程式推出。您已經能在 YouTube、Chrome、Netflix、Photowall... 上試用 Google Cast，或進行在 Chromecast 版的 Big Web Quiz。詳情另請參閱 [google.com/cast](http://google.com/cast)

部分 Google Play 產品與功能並非在所有國家/地區均提供。

如需詳細資訊，請前往 [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## 投放至電視

若要將應用程式投放到電視螢幕：

- 1 - 在您的智慧型手機或平板電腦上，開啟支援 Google Cast 的應用程式。
- 2 - 點觸 Google Cast 圖示。
- 3 - 選擇要投放的電視。
- 4 -

在智慧型手機或平板電腦按下播放。如此即可開始在電視上播放您選擇的內容。

## 15.9. 系統聲音

系統聲音的設定

⚙ 設定 > 系統 > 系統音效。

啟用或停用系統聲音。

## 15.10. 兒童限制觀看設定

## 設定密碼與更改密碼

設定新密碼或重新設定更改密碼

⚙ 設定 > 系統 > 兒童限制觀看設定 > 設定密碼/更改密碼。

兒童限制觀看設定密碼可用於鎖定或解鎖頻道或節目。

備註：

如果忘記您的 PIN (個人識別號碼)，您可以使用 8888 覆寫目前個人識別號碼然後輸入新號碼。

## 鎖定節目

設定觀看此分級節目的最小年齡 (僅適用於某些國家 / 地區)

⚙ 設定 > 系統 > 兒童限制觀看設定 > 父母設定評級。

## 15.11. 零售模式設定

### 家庭或商店

選擇電視的位置

⚙ 設定 > 系統 > 零售模式設定 > 位置。

選擇商店

，畫面風格設定會回復設定為預設，而且可調整商店設定。  
商店模式適用於店內促銷。

### 商店配置

調整商店設定

⚙ 設定 > 系統 > 零售模式設定 > 商店配置。

若電視設定成商店

，您可以設定在店內提供使用特定演示。

調整影音設定

⚙ 設定 > 系統 > 零售模式設定 > 商店配置 > 影音設定。

針對影音設定，選擇針對商店環境最佳化或自訂。

Demo Me 自動開始

⚙ 設定 > 系統 > 零售模式設定 > 商店配置 > Demo Me 自動開始。

開啟/關閉 Demo Me 自動開始。

## OLED 重新整理程序

⚙️ 設定 > 系統 > 零售模式設定 > 商店配置 > 重新整理 OLED (每 4 小時)。

啟用以每 4 小時重新整理 OLED 電視螢幕。關閉此程序可能會導致影像殘留情況，進而使保固失效。

## AI 畫面演示自動開始

⚙️ 設定 > 系統 > 零售模式設定 > 商店配置 > AI 畫面演示自動開始。

開啟/關閉AI 畫面演示自動開始。

在 AI 畫面演示模式中，您可以看到 AI 畫面處理如何即時提升畫面品質。演示模式包含三個步驟，將以重複循環顯示。

第一步驟：P5 AI

增強效果影片/視訊顯示於螢幕中央，提供即時 AI 測量與分析。

左側測量示範：

- 小視窗檢視會顯示即時影片/視訊的次取樣。
- 半月形量表會展示影片/視訊清晰度、雜訊、動態、色彩的狀態，並且檢視環境光線條件。
- 對比度量表：影片/視訊等級貢獻的長條圖。

右側 AI 分析結果：

場景分類：輸出即時 AI 場景分類類別 (填入的圓圈顏色按比例表示每個類別的信心等級)。

第二步驟：展示實際視覺效果的分割畫面。

左半螢幕為原始影片/視訊內容，並且關閉 AI 畫質增強；右半螢幕則套用全部 AI 畫面設定。展現 AI 圖片處理後的差異。

第三步驟：螢幕上全屏顯示 P5 AI 增強效果影片/視訊。

## POS 音效

⚙️ 設定 > 系統 > 零售模式設定 > 商店配置 > POS 音效。

開啟/關閉「POS 音效」。此功能適用於經銷商。

---

## 15.12. 重新開始

⚙️ 設定 > 系統 > 重新啟動

備註：

- 重新開機之前請中斷連接 USB 外接式硬碟。
- 請稍候幾秒，電視將自動重新啟動。

此操作將移除記憶體中非必要的資料和資訊。

如果您的電視在使用應用程式時效能較低 (例如視訊與音訊未同步或應用程式執行速度緩慢)，請將您的電視重新開機以獲得較佳的效能。

# 16. 輔助功能

---

⚙ 設定 > 輔助功能。

開啟輔助功能

時，電視即做好準備供聽障人士或視障人士使用。

高對比文字

⚙ 設定 > 輔助功能 > 高對比文字。

開啟可使文字以更高的對比度顯示，更方便閱讀。

文字轉語音

⚙ 設定 > 輔助功能 > 文字轉語音。

設定將文字轉換為語音以供視障人士使用。

輔助功能捷徑

⚙ 設定 > 輔助功能 > 輔助功能捷徑。

快速存取「輔助功能」設定。

Google 另外還提供更多服務，例如 Captions、TalkBack、Switch Access

，可協助讓您的電視更易於使用。如需更多有關服務的資訊，請造訪

[www.support.google.com/googletv/answer/10070337](http://www.support.google.com/googletv/answer/10070337)

# 17. 遙控器與配件


## 17.1. 開啟或關閉 Bluetooth®

### 配對配件

Bluetooth® 裝置的位置應距離電視 5 公尺以內。閱讀裝置的使用手冊以瞭解該裝置配對與無線連線範圍的資訊。請確認電視上的 Bluetooth® 設定已開啟。


配對 Bluetooth® 裝置後，即可選擇以其播放電視的聲音。裝置配對完成後，除非將該裝置移除，否則無需再重新配對。

將 Bluetooth® 裝置與電視配對：

- 1 - 開啟 Bluetooth® 裝置的電源，並將裝置置於電視的訊號範圍內。
- 2 - 選擇  設定 > 遙控器與配件 > 配對配件。
- 3 - 選擇搜尋，並按下 OK。依照螢幕上的指示操作。如此即可將裝置與電視配對，電視亦會儲存此連線。若已達配對裝置數量上限，您可能要先把已配對的裝置解除配對。
- 4 - 如有需要請重複按下 < (左) 來關閉選單。

### 裝置操作

連接或中斷連接 Bluetooth® 裝置：

- 1 - 選擇  設定 > 遙控器與配件。
- 2 - 在清單中，選擇 Bluetooth® 裝置。
- 3 - 選擇連接或中斷連接以連接或中斷連接 Bluetooth® 裝置。
- 4 - 如有需要請重複按下 < (左) 來關閉選單。

重新命名 Bluetooth® 裝置：


- 1 - 選擇  設定 > 遙控器與配件。
- 2 - 在清單中，選擇 Bluetooth® 裝置。
- 3 - 選擇重新命名以重新命名 Bluetooth® 裝置。
- 4 - 如有需要請重複按下 < (左) 來關閉選單。

您可以連接或中斷連接無線 Bluetooth® 裝置。您也可以移除 Bluetooth® 裝置。Bluetooth® 裝置移除後，該裝置即解除配對。

移除 Bluetooth® 裝置：

- 1 - 選擇  設定 > 遙控器與配件。
- 2 - 在清單中，選擇 Bluetooth® 裝置。
- 3 - 選擇忘記以移除 Bluetooth® 裝置。
- 4 - 如有需要請重複按下 < (左) 來關閉選單。

查看 Bluetooth® 裝置的資訊：

- 1 - 選擇  設定 > 遙控器與配件。
- 2 - 在清單中，選擇 Bluetooth® 裝置。
- 3 - Bluetooth® 裝置的資訊會列在底部。
- 4 - 如有需要請重複按下 < (左) 來關閉選單。


## 17.2. 遙控器

### 配對遙控器

配對或再配對

當


您開始執行初始電視安裝作業時，電視會邀請您按下首頁 + 返回鍵，以配對遙控器。如果與遙控器的配對中斷，您可以按下首頁 + 返回鍵再次配對。

或者，您也可以前往  設定 > 遙控器與配件 > 遙控器設定 > 配對遙控器，然後依照螢幕上的指示操作。

配對成功時會顯示訊息。

### 遙控器資訊

檢視遙控器資訊

 設定 > 遙控器與配件 > 遙控器設定 > 遙控器資訊。

您可以選擇版本


以檢查遙控器的內

嵌軟體版本，或選擇電池電量

以查看目前的電池電量百分比。

### 更新遙控器軟體

更新遙控器軟體

 設定 > 遙控器與配件 > 遙控器設定 > 更新遙控器軟體。


請檢查可用的遙控器軟體是否有更新。如果有適用於遙控器的最新軟體更新，您可以開始軟體更新。請裝入新電池或為電池充飽電，並將遙控器放置在距離電視一公尺內的範圍以更新軟體。

# 18. 環保/節能設定

---

## 節能設定

MENU > 環保/節能設定 > 節能。

請選擇並確認以將環保/節能設定套用至電視。這可能會將部分畫面設定重設為原始狀態，並降低部分 Ambilight (流光溢彩) 亮度\*。請注意，此設定可能會影響電視體驗。套用環保/節能設定時，會附帶顯示  綠葉圖示。

\* Ambilight 設定僅適用於支援 Ambilight (流光溢彩) 功能的機型。

## 設定關閉螢幕以節省能源

MENU > 環保/節能設定 > 關閉螢幕。

或者，您也可以按下 OPTIONS 鍵，以存取電視和 HDMI 輸入源底下的關閉螢幕功能。

### 選擇關閉螢幕

，則會關閉電視螢幕。如要再開啟電視螢幕，請按下遙控器上的任何按鍵 (除了 AMBILIGHT、 音量 + 或 -，以及導覽鍵)。

## 設定電視關閉定時器

MENU > 環保/節能設定 > 關閉定時器。

設定「關閉定時器」，電視即會自動關閉以節省能源。按下箭頭/導覽鍵以調整時間值。選取關以停用「自動關機」。

- 在所設定時間內若無使用者互動，電視就會自動關閉。
- 若您將電視用作顯示器或是使用數位接收器來觀賞電視，而且未使用電視遙控器，則應停用這項自動關閉的功能。

## 設定無訊號定時器

MENU > 環保/節能設定 > 無訊號定時器。

設定無訊號定時器：若於所設定時間內未收到來自電視或 HDMI 輸入源的訊號，電視就會自動關閉。按下箭頭/導覽鍵以調整時間值。

# 19. 影片、相片和音樂

## 19.1. 來自電腦或 NAS

您可以查看家用網路中的電腦或 NAS (網路連接儲存裝置) 上的相片，或播放裡面的音樂和影片。




電視和電腦或 NAS

必須位在相同的家用網路中。您的電腦或 NAS 上必須安裝媒體伺服器軟體。您的媒體伺服器必須設定為與電視分享檔案。電視會根據媒體伺服器的編排或是您電腦或 NAS 上的結構，顯示您的檔案和資料夾。

電視並不支援在來自電腦或 NAS 的視訊串流字幕。



如果媒體伺服器支援檔案搜尋功能，就會提供搜尋欄位。

瀏覽和播放電腦上的檔案：



- 1 - 按下  SOURCES，選擇網路並按下 OK。
- 2 - 選擇網路裝置並按下  (右) 選擇您需要的裝置。
- 3 - 連接網路裝置後，此網路裝置項目會被已連接裝置名稱取代。
- 4 - 您可以瀏覽並播放您的檔案。
- 5 - 若要停止播放影片/視訊、相片和音樂，請按下  EXIT。

## 19.2. 喜愛頻道選單

將資料夾或檔案新增至喜愛頻道選單




- 1 - 按下  SOURCES，選擇 USB 並按下 OK。
- 2 - 選擇 USB 裝置，然後選擇一個資料夾或檔案。
- 3 - 按  標記為喜愛 (綠色)，即可將所選的資料夾或檔案新增到「喜愛」選單中。





檢視喜愛檔案

- 1 - 按下  SOURCES，選擇 USB 並按下 OK。
- 2 - 選擇  喜愛頻道。
- 3 - 您可以檢視清單中所有的喜愛檔案。

## 19.3. 最受歡迎選單與上次播放選單

查看最受歡迎的檔案或清空清單

- 1 - 按下  SOURCES，選擇 USB 並按下 OK。
  - 2 - 選擇 USB 裝置，然後選擇  最受歡迎。
  - 3 - 選擇其中一個檔案，然後按下 OK 來檢視檔案，或按下  全部清除來清空清單。
- 檢視上次播放的檔案

- 1 - 按下  SOURCES，選擇  USB 並按下 OK。
- 2 - 選擇 USB 裝置，然後選擇  上次播放。
- 3 - 選擇其中一個檔案，然後按下 OK 來檢視檔案，或按下  全部清除來清空清單。

## 19.4. 來自 USB 連接裝置







您可以查看已連接的 USB 隨身碟或外接式硬碟中的相片，或是播放裡面的音樂和影片。

電視開啟時，插入 USB 隨身碟或 USB

外接式硬碟至其中一個 USB

連接裝置。電視偵測到裝置後會列出媒體檔案。





若檔案清單未自動出現：

- 1 - 按下  SOURCES，選擇 USB 並按下 OK。
- 2 - 選擇 USB 裝置並按下  (右) 選擇您需要的 USB 裝置。
- 3 - 您可以在 USB 硬碟上，瀏覽已整理過的資料夾結構中的檔案。
- 4 - 按下  全部播放來播放 USB 資料夾中的所有檔案，或按下  標記為喜愛，將所選的資料夾新增到「喜愛」選單中 -  喜愛。
- 5 - 若要停止播放影片/視訊、相片和音樂，請按下  EXIT。





## 19.5. 播放您的影片/視訊

### 播放影片/視訊

開啟影片/視訊資料夾


- 1 - 按下  SOURCES，選擇 USB 並按下 OK。
- 2 - 選擇 USB 裝置並按下  (右) 選擇您需要的 USB 裝置。
- 3 - 選擇影片/視訊，您可以按下  標記為喜愛，將影片/視訊資料夾新增到「喜愛」選單中 -  喜愛。

播放影片/視訊

- 1 - 按下  SOURCES，選擇 USB 並按下 OK。
- 2 - 選擇 USB 裝置並按下  (右) 選擇您需要的 USB 裝置。
- 3 - 選擇影片/視訊，然後選擇一個影片/視訊，您可以按下  全部播放來播放資料夾中的所有檔案，或按下  標記為喜愛

，將所選的影片/視訊新增到「喜愛」選單中 - ♥ 喜愛。

#### 控制列

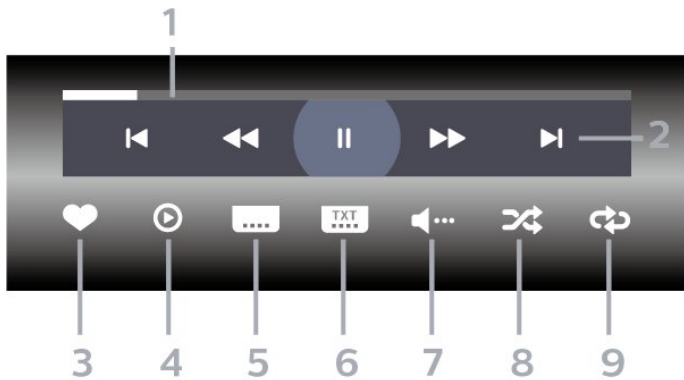

- 1 - 進度列
- 2 - 播放控制列
  - ◀：跳至資料夾中的前一個影片/視訊
  - ▶：跳至資料夾中的下一個影片/視訊
  - ⏮：倒轉
  - ⏭：快轉
  - ⏸：暫停播放
- 3 - 標記為喜愛
- 4 - 播放所有影片/視訊
- 5 - 字幕：將字幕開啟、關閉或設定成靜音時開啟。
- 6 - 字幕語言：選擇字幕語言
- 7 - 音訊語言：選擇音訊語言
- 8 - 隨機播放：以隨機順序播放您的檔案
- 9 - 重複：單次或持續播放此資料夾中的所有影片/視訊

## 影片/視訊選項

#### 瀏覽影片/視訊檔案：

- 清單/縮圖 – 清單或縮圖畫面
- 隨機播放 – 以隨機順序播放您的檔案
- 重複 – 單次或持續播放此資料夾中的所有影片/視訊

#### 播放影片/視訊檔案：

- 標記為喜愛 – 將音樂標記為喜愛
- 字幕設定 – 設定字幕字型大小、色彩、位置等等

## 觀看相片

#### 開啟相片資料夾

- 1 - 按下 SOURCES，選擇 USB 並按下 OK。
- 2 - 選擇 USB 裝置並按下 > (右) 選擇您需要的 USB 裝置。
- 3 - 選擇相片，您可以按下 標記為喜愛，將相片資料夾新增到「喜愛」選單中。

#### 觀看相片

- 1 - 按下 SOURCES，選擇 USB 並按下 OK。
- 2 - 選擇 USB 裝置並按下 > (右) 選擇您需要的 USB 裝置。
- 3 - 選擇相片，然後選擇一張相片，您可以按下 幻燈片來播放資料夾中的所有檔案，或按下 標記為喜愛，將所選的相片新增到「喜愛」選單中 - ♥ 喜愛。

#### 控制列



- 1 - 播放控制列
  - ◀：跳至資料夾中的前一張相片
  - ▶：跳至資料夾中的下一張相片
  - ⏸：暫停幻燈片播放
- 2 - 標記為喜愛
- 3 - 開始播放幻燈片
- 4 - 旋轉相片
- 5 - 隨機播放：以隨機順序播放您的檔案
- 6 - 重複：單次或持續播放此資料夾中的所有相片
- 7 - 停止在背景播放的音樂
- 8 - 設定幻燈片播放的速度

## 19.6. 觀看您的相片



## 相片選項


瀏覽相片檔案：

- 隨機播放 – 以隨機順序播放您的檔案
- 重複 – 播放幻燈片一次或持續播放
- 停止播放音樂 - 停止播放背景音樂
- 幻燈片播放速度 – 設定幻燈片播放的速度

• 資訊 – 顯示相片資訊

播放相片檔案：

- 標記為喜愛 – 將相片標記為喜愛
- 資訊 – 顯示相片資訊

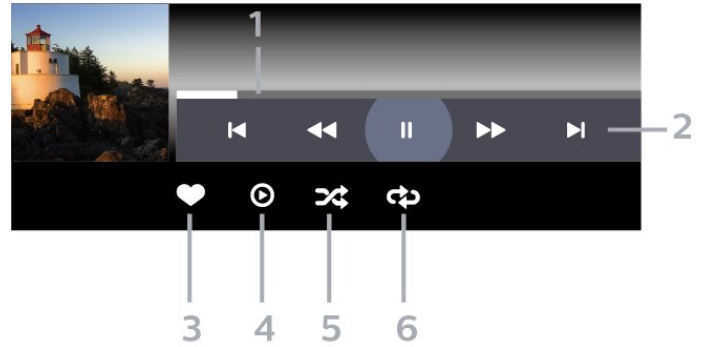

- 1 - 進度列
- 2 - 播放控制列
  - ◀◀：跳至資料夾中的前一首音樂
  - ▶▶：跳至資料夾中的下一首音樂
  - ◀◀：倒轉
  - ▶▶：快轉
  - ||：暫停播放
- 3 - 標記為喜愛
- 4 - 播放所有音樂
- 5 - 隨機播放：以隨機順序播放您的檔案
- 6 - 重複：單次或持續播放此資料夾中的所有音樂

## 19.7. 播放您的音樂

### 播放音樂

開啟音樂資料夾

- 1 - 按下 **SOURCES**，選擇 USB 並按下 OK。
- 2 - 選擇 USB 裝置並按下 **>** (右) 選擇您需要的 USB 裝置。
- 3
  - 選擇音樂，您可以按下 **♥** 標記為喜愛，將音樂資料夾新增到「喜愛」選單中 - **♥** 喜愛。
- 4 - 您可以使用分類來快速尋找音樂
  - 類別、藝術家、專輯、曲目。

播放音樂

- 1 - 按下 **SOURCES**，選擇 USB 並按下 OK。
- 2 - 選擇 USB 裝置並按下 **>** (右) 選擇您需要的 USB 裝置。
- 3 - 選擇音樂，然後選擇其中一個分類來檢視音樂檔案。
- 4
  - 選擇一個音樂檔案，您可以按下 **全部播放** 來播放資料夾中的所有檔案，或按下 **♥** 標記為喜愛，將所選的音樂新增到「喜愛」選單中 - **♥** 喜愛。

控制列

### 音樂選項

瀏覽音樂檔案：

- 清單/縮圖 – 清單或縮圖畫面
- 隨機播放 – 以隨機順序播放您的檔案。
- 重複 – 播放此資料夾中所有歌曲一次或持續播放。

播放音樂檔案：

- 標記為喜愛 – 將音樂標記為喜愛

## 20.

# 智慧型手機和平板電腦

---

## 20.1. Philips Smart TV (Philips 智慧型電視) 應用程式

智慧型手機或平板電腦的 Philips Smart TV (Philips 智慧型電視) 是您新的電視良伴。應用程式可讓您切換頻道並調整音量，就像遙控器一樣。

現在馬上從您喜愛的應用程式商店下載 Philips Smart TV (Philips 智慧型電視) 應用程式。

Philips Smart TV (Philips 智慧型電視) 應用程式提供適用於 iOS 和 Android 系統的版本，且完全免費。

或者，您也可以前往 ⚙ 設定 > 網路和網際網路 > Remote App QR 碼，然後按下「OK」；電視螢幕上隨即會顯示 QR 碼。使用行動裝置掃描 QR 碼，並依照指示下載及安裝 Philips Smart TV (Philips 智慧型電視) 應用程式。使用應用程式時，您的行動裝置和 Philips TV 必須連線至相同的 Wi-Fi 網路。

### Get Connected



[www.philips.to/smartTV](http://www.philips.to/smartTV)

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

# 21. 遊戲

## 21.1. 您所需要的項目

在這部電視上可以玩的遊戲包括：

- 來自主選單的 Google Play 商店
- 來自連接的遊戲機

Google Play 商店的遊戲均需先下載並安裝在電視上，才能進行遊戲。部分遊戲需有遊戲控制器才能玩。


若要從 Google Play 商店安裝遊戲應用程式，電視必須連接至網際網路，而且您需要同意「使用條款」才可使用應用程式。您必須使用 Google 帳戶登入，才能使用 Google Play 應用程式及 Google Play 商店。

## 21.2. 遊戲控制器

若要在這部電視上玩網路遊戲，您可以連接一系列特定的無線遊戲控制器。這部電視能夠同時支援連接 2 個遊戲控制器。當您連接遊戲控制器後，便可以立刻使用。

## 21.3. 從遊戲機或電腦玩遊戲

首次從遊戲機或電腦開始遊戲：

- 1 - 在遊戲機或電腦開機之前，請先透過超高速 HDMI 纜線將遊戲機或電腦連接至電視。
- 2 - 按下  SOURCES  
並選擇遊戲機，或該連接裝置的名稱。
- 3 - 將 HDMI Ultra HD 設定為自動，或針對 HDMI 可變更新率遊戲，設定為最佳 (自動遊戲 xxxHz Pro) (僅適用於特定型號)。
- 4 - 開啟遊戲機或電腦的電源。
- 5 - 開始遊戲。

## 21.4. 遊戲列

遊戲列是整合中心，可在玩遊戲時顯示資訊並設定控制項。它可用來快速變更影音和 Ambilight\* (流光溢彩) 設定。此外，您最多可依您自己的喜好，為不同類型的遊戲建立 10 個不同的遊戲設定檔只要畫面風格設為遊戲/HDR 遊戲/杜比視界遊戲，就適用於 HDMI 輸入源。若要切換啟用或停用，請前往 HDMI (連接埠) > 選項 > 遊戲列，或在偵測到遊戲訊號並啟用遊戲模式時，按下 MENU 以啟用/停用遊戲列。

\* Ambilight 設定僅適用於支援 Ambilight (流光溢彩) 功能的機型。

### 啟動和停用

當電視自動切換至遊戲模式 (透過遊戲偵測) 時，電視會顯示訊息，告知使用者遊戲模式已啟用，且可使用遊戲列，而按下 OK

鍵即可

啟用遊戲列。

若要停用遊戲列，您可以按下 ← 返回，或者在 20 秒無互動後系統即自動關閉遊戲控制項列。

### 遊戲資訊

遊戲列會顯示遊戲的關鍵資訊。

畫面速率：目前的 FPS

(每秒顯示影格數)，顯示在畫面最上方。

設定檔名稱：目前套用的設定檔，顯示在遊戲列最上方。

HDMI 資訊：目前的 HDMI 連接埠、速度/模式和 HDCP 版本，顯示在設定檔名稱下方。

影片/視訊輸入源資訊：顯示在遊戲列最下方。

- VRR 類型：目前的 VRR 類型

- 解析度：影片/視訊輸入源解析度

- 位元度和像素格式：目前輸入源的資料資訊

- SDR/HDR 格式：支援的 HDR 類型或輸入源 SDR

- ALLM：顯示 HDMI ALLM 受到支援

- 動態設定：目前的動態設定

### 遊戲工具

遊戲工具\* 包含可改善遊戲體驗的常用工具。將游標移至設定檔名稱列，並按下 OK

，即可啟用或停用遊戲工具。將游標移至遊戲工具圖示，並按下 OK

，即可為圖示開啟綠燈，並啟用工具。再次按下 OK

，將會停用工具。向下移動並選擇圖示下方的 ...

，即可進入遊戲工具的設定選項。

十字瞄準線：

啟用/停用以顯示準星。您可以透過設定選項，調整十字瞄準線的類型、大小、粗細和色彩。

陰影強化器

：啟用暗部細節增強以提高陰影細節的能見度。您可以調整設定選項中的類型，以套用不同的增強等級。設定 8 是一種特殊模式，會對遊戲內容中的亮度和暗度套用反轉效果。

色彩濾鏡

：啟用後，即可根據在選項中選擇的色彩對影片/視訊套用視覺濾鏡效果。單色

是過濾掉其他色

彩，只顯示所選的色彩。排除顏色

是僅過濾掉所選的色彩並保持顯示其他色彩。如果啟用色彩濾鏡功能，就無法存取畫面 > 色彩

設定下方的色彩增強和色彩控制。

中央放大

\*：啟用以放大螢幕的中央部分。您可以使用設定選項來設定中央放大效果的放大程度、大小和透明度。不支援

144Hz 輸入。

邊緣強化器

\*：啟用以

強化螢幕上的物件邊


緣。您可以設定區域大小、啟用/停用色彩模式或

混合原始內容。

\*

視您的電視型號而定，有些工具可能不適用於您的電視。

## 遊戲列設定

選擇遊戲列左側的設定圖示 ，並按下 OK

，以變更下列設定：

### 設定檔

：儲存遊戲列設

定的設定檔。您可以選擇標準

設定檔，或建立專屬設定檔。遊戲列設定可進行調整，以因應不同類型的遊戲。如果對特定遊戲或遊戲類型的目前設定感到滿意，可以前往遊戲列設定 >

設定檔，並選擇新增設定檔

，以儲存目前

的設定以及為設定檔命名。

在標準

設定檔之外，您最多可以建立八個自訂設定檔。自訂設定檔建立完成後，可以在設定檔名稱

列中按下左鍵或右鍵，以切換不同設定檔。

FPS 指示器：設定啟用/停用和顯示 FPS 資訊的位置。

HDMI Ultra HD：調整 HDMI Ultra HD 設定的快速連結。

動態：調整動態設定的快速連結。

HDR 色調對應：調整 HDR 色調對應的快速連結。

所有畫面設定：調整所有畫面設定的快速連結。

Ambilight (流光溢彩)\* 風格：調整 Ambilight (流光溢彩) 設定的快速連結。

音效風格：調整音效風格設定的快速連結。

設定檔還原：還原目前設定檔的預設設定。

\* Ambilight 設定僅適用於支援 Ambilight (流光溢彩) 功能的機型。

## 22. Netflix

---




若您擁有 Netflix 會員訂閱，即可在此電視上使用 Netflix。  
您的電視必須連接至網際網路。在您的所在區域內，Netflix 可能僅在未來軟體更新時提供。

若要開啟 Netflix，請按下 **NETFLIX** 開啟 Netflix 應用程式。您可以從待機中的電視立即啟動 Netflix。

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### Netflix 空間音訊注意事項

部分 Netflix 內容提供「空間音訊」音效，若要在電視上支援此功能，請依照下列步驟操作：

- 1 - 前往  設定 > 顯示和音效 > 音訊輸出 > 數位輸出格式，並將選項設為立體聲 (無壓縮)。
- 2 - 前往  設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 音效風格，並將風格設為個人化設定。
- 3  
- 前往  設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 個人化設定 > 揚聲器虛擬器，並選擇關以關閉揚聲器虛擬器。

# 23. Alexa

---

## 23.1. 關於 Alexa

您的電視支援 Amazon Alexa\* 語音控制操作。

關於 Alexa

Alexa 是 Amazon 與裝置製造商的 Alexa Echo 裝置所提供的雲端語音服務。您的電視有了 Alexa，便可開/關電視、切換頻道、調整音量等。

若要用 Alexa 控制您的電視，您將需要：

- 支援 Alexa 的 Philips Smart TV (Philips 智慧型電視)
- Amazon Echo 裝置
- Google 帳戶
- 例如手機或平板電腦等行動裝置
- Wi-Fi 網路

關於 Alexa 技能

Alexa 使用 Alexa 技能來延伸語音控制操作。技能新增了一些新功能，可透過您的 Alexa 電視建立更加個人化的體驗。「Philips Smart TV 語音控制」技能可在 Alexa 技能商店中找到，它提供各式語音控制指令，可搭配您的 Philips Smart TV (Philips 智慧型電視) 使用。

\* 並非所有語言和國家/地區均可使用

Alexa。Amazon、Alexa 及所有相關標誌為 Amazon.com, Inc. 或其關係企業的商標。

備註：支援的 Ambilight (流光溢彩) 風格可能依特定電視型號而有所不同。請參閱您電視的使用手冊，以瞭解支援的 Ambilight (流光溢彩) 風格。

依照螢幕上的指示來接受「隱私權政策」條款、為您的電視命名，並登入您的 Google 帳戶。需要有 Google 帳戶才能與 Alexa 裝置配對。

4 - 在您的行動裝置的 Amazon Alexa 配套應用程式中用相同的 Google 帳戶登入。

5 - 完成 Amazon Alexa 配套應用程式中的下列步驟。第一步是啟用「Philips Smart TV 語音控制」技能。第二步是連結您的 Google 帳戶，最後一步是發現裝置。

6

- 針對電視開啟設定選擇啟用或停用。您可以透過語音指令使用 Alexa 開啟/關閉電視。

7 - 在設定畫面結束時，可以選擇完成以開始使用 Alexa。選擇管理電視來管理 Alexa 配對的電視或取消配對電視與 Alexa。

前往

[alexa.amazon.com](https://alexa.amazon.com)，按一下「技能」，然後搜尋「Philips Smart TV 語音控制」。技能將列於結果中。

---


## 23.2. 使用 Alexa

若要使用 Alexa，您需要先在 Philips Smart TV (Philips 智慧型電視) 上設定 Alexa

用戶端服務。請依指示完成下列步驟：

- 為您的 Smart TV 選擇 Alexa 用來辨識的名稱。
- 選擇 Google 帳戶並登入。
- 在您的手機上返回 Alexa 應用程式中的此技能來予以啟用、連結帳戶及發現裝置。
- 返回您的電視，完成設定。

在電視上設定 Alexa

1 - 前往  設定 > 網路和網際網路 > 使用 Amazon Alexa 控制電視以開始設定程序。

2 - 您需要準備好 Amazon Echo 裝置與 Alexa 配套應用程式 (在行動裝置或網頁版上) 才能開始設定。

3

-

## 24. 規格

### 24.1. 環境保護

#### 歐盟節能標章

##### 歐盟節能標章

告知您關於這個產品的節能效率等級。這個產品的節能效率等級越接近綠色，所消耗的能源就越少。

節能標章上會標示節能效率等級、使用這個產品的平均電耗。您

也可以瀏覽您

所在國家/地區的飛利浦網站 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)，找到這個產品的耗電值。

#### EPREL 註冊號碼

##### EPREL 註冊號碼

55OLED909 : 1948359

65OLED909 : 1948418

77OLED909 : 1963574

#### 產品使用終期

##### 舊產品與電池廢棄處理

您的產品經精心設計，使用高品質材質和元件製造而成，可以回收再利用。



當產品附上這個劃叉的帶輪垃圾桶符號時，代表它遵循歐盟指令 2012/19/EU。



請主動瞭解您當地不同的電子電氣產品回收處理體制。

請您遵循當地的法規，勿將舊產品隨同一般家庭廢棄物一併丟棄。正確處置舊產品有助於避免對環境和人體健康造成潛在的不良影響。

產品內含電池屬於歐盟法規 (EU) 2023/1542 的管轄範圍，不得與一般家庭廢棄物一併丟棄。



請主動瞭解您當地電池回收處理的相關法規，因為正確的處置方式有助於避免對環境和人體健康造成不良影響。

### 24.2. 電源

產品規格如有更改，恕不另行通知。有關這項產品的詳細規格，請參閱 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

##### 電源

- 主電源：AC 220-240V +/-10%
- 環境溫度：5°C 至 35°C
- 省電功能：環保模式、畫面關閉  
(用於廣播電台)、自動關閉定時器、環保設定選單。

### 24.3. 作業系統

Android 作業系統：

Android 12

### 24.4. 接收

- 天線輸入：75 歐姆同軸 (IEC75)
- 調諧器頻帶：Hyperband、S-Channel、UHF、VHF
- DVB：DVB-T2；DVB-C (有線) QAM
- 類比：SECAM、PAL
- 調諧器地面訊號支援
- 數位視訊播放：MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)、MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)、HEVC
- 數位音訊播放 (ISO/IEC 13818-3)
- 衛星天線輸入：75 歐姆 F-type
- 輸入頻率範圍：950 至 2150MHz
- 輸入電平範圍：25 至 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK、符元率 2 至 4500 萬個符元、SCPC 和 MCPC
- LNB：DiSEqC 1.0，支援 1 至 4 個 LNB、極性選擇 13/18V、頻帶選擇 22kHz、單音脈衝模式、LNB 電流最大 300mA

### 24.5. 顯示器類型

##### 螢幕對角線

- 105 公分 / 42 英吋
- 108 公分 / 43 英吋
- 121 公分 / 48 英吋
- 126 公分 / 50 英吋

- 139 公分 / 55 英吋
- 164 公分 / 65 英吋
- 189 公分 / 75 英吋
- 194 公分 / 77 英吋
- 215 公分 / 85 英吋

顯示器解析度

- 3840 x 2160

---

## 24.6. 顯示器輸入解析度

支援的電腦/視訊解析度

解析度 — 更新/刷新率

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50Hz、60Hz
- 1920 x 1080p - 24Hz、25Hz、30Hz、50Hz、60Hz、100Hz、120Hz、144Hz
- 2560 x 1440p - 60Hz、120Hz、144Hz
- 3840 x 2160p - 24Hz、25Hz、30Hz、50Hz、60Hz、100Hz、120Hz、144Hz

\* 備註：

僅在 HDMI 1 和 HDMI 2 中，將 HDMI Ultra HD 設定為最佳時支援 100Hz。

僅在 HDMI 1 和 HDMI 2 中，將 HDMI Ultra HD 設定為最佳 (自動遊戲 144Hz Pro) 時支援 120/144Hz (最高 3840 x 2160p)。

僅在 HDMI 3 和 HDMI 4 中，將 HDMI Ultra HD 設定為最佳 (自動遊戲 144Hz Pro) 時支援 120/144Hz (最高 2560 x 1440p)。

如果選擇了自動選項，HDMI Ultra HD 設定將自動變更，以配合連接的 HDMI 裝置。

支援的純視訊解析度

解析度 — 更新/刷新率

- 480i - 60Hz (當 HDMI Ultra HD 設為標準時)
- 576i - 50Hz (當 HDMI Ultra HD 設為標準時)
- 1080i - 50Hz、60Hz
- 當 HDMI Ultra HD 設為自動或最佳 (自動遊戲 144Hz Pro) 時，可變更新率影片 1080p、1440p、2160p，畫面速率最高 40-144Hz。

\* 備註：某些解析度與畫面速率可能無法被所有輸入源支援。

---

## 24.7. 連接

電視側面

- Common Interface 插槽：CI+/CAM
- USB 2 - USB 2.0
- USB 1 - USB 3.0
- 耳機 - 立體聲要 mini-jack 3.5 公釐插孔
- HDMI 4 輸入 - Ultra HD - HDR
- HDMI 3 輸入 - Ultra HD - HDR

電視底部

- 衛星調諧器
- 天線 (75 歐姆)
- HDMI 1 輸入 - Ultra HD 高畫面速率 - HDR
- HDMI 2 輸入 - ARC/eARC - Ultra HD 高畫面速率 - HDR
- 數位音訊輸出 - 光纖 Toslink
- 區域網路 - RJ45
- 重低音揚聲器前級輸出

---

## 24.8. 聲音

- 輸出功率 (RMS)：81W
- Dolby MS12
- 杜比全景聲
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- 環繞虛擬器 + 高度虛擬器
- Dolby 低音增強
- Dolby 對話增強
- Dolby 音量 (AVL/夜晚模式)
- AI 音效
- AI EQ

---

## 24.9. 多媒體

連接

- USB 2.0 / USB 3.0
- 乙太區域網路 RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax，雙頻
- Bluetooth® 5.2

支援的 USB 檔案系統

- FAT 16、FAT 32、NTFS

播放格式

- 容器：PS、TS、M2TS、TTS、AVCHD、MP4、M4V、MKV、ASF、AVI、3GP、Quicktime
- 視訊轉碼器：AVI、MKV、HEVC、H.264/MPEG-4 AVC、MPEG1、MPEG2、MPEG4、VP9、HEVC (H.265)、AV1
- 音訊轉碼器：MP3、WAV、AAC、FLAC



- 字幕：
  - 格式：SRT、SMI、SSA、SUB、ASS、TXT
  - 字元編碼：UTF-8、中歐與東歐語系 (Windows-1250)、斯拉夫語系 (Windows-1251)、希臘語 (Windows-1253)、土耳其語 (Windows-1254)、西歐語系 (Windows-1252)、希伯來文 (CP-1255)、阿拉伯文 (CP-1256)、波羅的海語系 (Cp-1257)、韓文 (Window-949)
- 支援的最大資料速率：
  - MPEG-4 AVC (H.264) 最高支援至 High Profile @ L5.2 80Mbps
  - H.265 (HEVC) 最高支援至 Main 10 high profile L5.1 , 100Mbps
  - AV1 最高支援至 Main profile L5.1 , 80Mbps
- 圖像轉碼器：JPEG、GIF、PNG、BMP、HEIF

#### Wi-Fi 認證

這部電視為通過 Wi-Fi 認證的裝置。

## 25. 協助說明與支援

### 25.1. 註冊您的電視

註冊您的電視並享有眾多好處，包括完整的支援 (包含檔案下載)、優先獲得新產品資訊、專屬優惠和折扣，以及贏獎機會，甚至有機會參與關於新產品發行的特別問卷調查。

前往 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### 25.2. 使用協助說明

開啟協助說明

按下 **—** 鍵 (藍色) 即立刻開啟「協助說明」。

有些活動 (例如圖文或圖文電視) 的彩色鍵有特定功能，所以無法開啟「協助說明」。

在平板電腦、智慧型手機或電腦上的電視協助說明

為了方便您按照指示執行多項連續步驟，您可以下載 PDF 格式的電視協助說明，在智慧型手機、平板電腦或電腦上查閱。或者，您可以從電腦上列印相關的「協助說明」頁面。

如要下載「協助說明」(使用手冊)，請前往 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

 快速選單/MENU >  協助說明

您可以使用更多「協助說明」功能來診斷電視並取得更多相關資訊。



- 電視資訊 - 查看您電視的型號名稱、序號、軟體版本和操作時間。
- 如何
  - 您可以查看如何安裝頻道、排序頻道、更新電視軟體、連接外部裝置及使用電視智慧功能的相關指示。
- 電視診斷 - 執行電視診斷以檢查電視的狀況。
- 自我診斷 - 您可以檢查畫面、聲音、網路和其他設定是否運作正常。
- 使用手冊 - 閱讀使用手冊以瞭解電視相關資訊。
- 疑難排解 - 尋找常見問題的解決方案。
- 設定清單複製至 USB - 將電視設定複製到 USB 隨身碟。
- 出廠預設值 - 將所有設定重新設定為出廠預設值。
- 重新設定電視 - 重新安裝並執行完整的電視設定。
- 聯絡資訊 - 顯示您所在國家或地區的電話號碼或網址。

### 25.3. 電視診斷與自我診斷

電視診斷

您可以執行電視診斷測試以檢查電視的狀況。診斷結束時，電視會清除快取記憶體，並關閉任何未使用的應用程式，以保持電視運作順暢。



執行「電視診斷」測試：

- 1 - 選擇  快速選單/MENU >  協助說明 > 電視診斷，並按下 OK。
- 2 - 選擇開始以執行一系列診斷測試。
- 3 - 測試完成後，您可以查看下列項目的狀態。
  - 遙控器
  - 電源
  - 畫面
  - 聲音
  - 外部裝置
  - 網路
  - 調諧器
  - 儲存
  - 清除快取記憶體
  - 應用程式
- 4 - 選擇關閉以關閉結果頁面並返回電視診斷精靈。
- 5
  - 選擇完成以離開電視診斷，選擇自我診斷以進行其他診斷檢查，選擇檢視結果以再次檢視結果頁面。

自我診斷

自我診斷功能可檢查電視的設定，協助您進行電視的疑難排解。

若要執行自我診斷：

- 1 - 選擇  快速選單/MENU >  協助說明 > 自我診斷，並按下 OK。
- 2 - 選擇下列項目以檢查設定。
  - 檢查電視 - 您可以檢查畫面、聲音和其他設定是否運作正常。
  - 檢查網路 - 檢查網路連線。
  - 檢查遙控器 - 執行測試以確認電視隨附的遙控器功能。
  - 檢視微弱訊號記錄 - 顯示訊號強度微弱時會自動儲存的頻道號碼清單。
  - 最佳化內部儲存裝置 - 釋放電視內部的儲存空間，以獲得最佳性能。

### 25.4. 疑難排解

## 開啟及遙控器

### 電視未開啟

- 請從電源插座拔除電源線。等候一分鐘再重新插上電源線。
- 確認電源線已連接妥當。

### 啟動或關閉時發出嘎吱聲響

當您開啟、關閉電視或是讓電視進入待機模式時，聽見電視框架發出嘎吱聲響。嘎吱聲響是電視機在冷卻和熱機時發生的正常膨脹與收縮情況。這類聲響不會影響效能。

### 電視對遙控器無回應

電視需要時間來啟動。在啟動期間，電視無法對遙控器或電視控制器產生回應。這是正常的情况。

若電視持續對遙控器沒有回應，您可以透過行動電話相機檢查遙控器是否運作正常。讓手機啟動相機模式並將遙控器指向相機鏡頭。若您按下遙控器上任何按鍵時，透過相機有看見紅外線 LED

閃爍，表示遙控器運作正常。您需要檢查電視。

如果沒有看到任何光線閃爍，遙控器可能損壞或是電力不足。

若遙控器是以無線方式與電視配對，便無法使用這個方法檢查遙控器。

### 待機燈號一直閃爍

請從電源插座拔除電源線。等候 5 分鐘，再重新連接電源線。若還是發生閃爍情況，請聯絡飛利浦電視客戶服務中心。

## 頻道

### 安裝期間找不到任何數位頻道

請參閱技術規格，確認您的電視於您所在國家支援 DVB-T 或 DVB-C。

請確認所有纜線已正確連接而且選擇了正確的網路。

### 之前安裝的頻道不在頻道清單中

請確認已選擇正確的頻道。

## 畫面

### 沒有畫面 / 畫面扭曲

- 請確認天線與電視之間的連接正確。
- 請確認選擇了正確的裝置作為顯示器輸入源。
- 請確認外接式裝置或輸入源的連接正確。

### 有聲音但沒畫面

• 變更為其他視訊來源，然後換回目前來源，接著在「畫面」設定中回復畫面風格，或在「一般」設定選項中重設為原廠設定。

### 天線收訊不良

- 請確認天線與電視之間的連接正確。
- 擴音器、未接地的音訊裝置、霓虹燈、高樓大廈和其他大型物件都可能影響訊號接收品質。如果可能的話，請調整天線的接收方向，或是讓裝置遠離電視，以利改善訊號

接收品質。

- 如果只有一個頻道的收訊不良，請使用「手動安裝」對這個頻道進行微調。

### 裝置傳送的畫面品質不佳

- 請確認裝置的連接正確。如果適用，請確定裝置的輸出視訊設定為最高解析度。
- 回復畫面風格或變更為其他畫面風格。

畫面設定在一段時間後有所改變

### 請確認位置設為家庭

• 您可以在這個模式中更改和儲存設定。

### 出現商業廣告電子橫幅

請確認位置是設定為家庭。

### 畫面不符合螢幕大小

- 請更改成別的畫面比例。
- 將畫面比例變更為原始。

### 畫面位置不正確

- 有些裝置傳送的畫面訊號可能與螢幕大小不符。請檢查已連接裝置的訊號輸出。
- 將畫面比例變更為原始。

### 電腦畫面不穩定

請確認您的電腦使用支援的解析度和更新/刷新率。

## 聲音

### 沒有聲音或是音質不佳

若未偵測到任何音訊訊號，電視會自動關閉音訊輸出，但是這並不代表故障。

- 請確認聲音設定正確無誤。
  - 請確認所有纜線的連接皆正確。
  - 請確認音量並未設成靜音或是設為零。
  - 請確認電視音訊輸出已連接至家庭劇院的音訊輸入。
- HTS 揚聲器應該發出聲音。
- 有些裝置可能會要求您手動啟用 HDMI 音訊輸出。若已經啟用 HDMI 音訊但是仍然聽不到音訊，請嘗試將裝置的數位音訊格式更改為 PCM (脈衝編碼調變)。請參閱裝置隨附的操作指示文件。

## HDMI 及 USB

### HDMI

- 請注意，HDCP (高頻寬數位內容保護) 支援會讓電視花費更多時間才能顯示來自 HDMI 裝置的內容。
- 若電視無法辨識 HDMI 裝置而且沒有顯示畫面，請將輸入源切換成另一個裝置，再切換回來。
- 如果連接至 HDMI 的裝置畫面和聲音失真，請將裝置連接至電視的另一個 HDMI 連接埠，並重新啟動來源裝置。
- 若使用 HDMI 連接的裝置畫面和聲音失真，請檢查改用不同的 HDMI Ultra HD 設定是否能解決此問題。
- 如果發生間歇性聲音中斷現象，請確認 HDMI

裝置的輸出設定正確。

- 若您使用 HDMI 轉 DVI 配接器或 HDMI 轉 DVI 纜線，請確認有額外一條音訊纜線連接至 AUDIO IN (限 mini-jack 插孔)，如果有的話。

HDMI EasyLink 無法運作

- 請確認您的 HDMI 裝置與 HDMI-CEC 相容。唯有與 HDMI-CEC 相容的裝置可以使用 EasyLink 功能。

HDMI eARC 無法正常運作

- 請確定 HDMI 纜線已連接至 HDMI 2。
- 請確定超高速 HDMI 纜線是用於 eARC 連線。
- 一次僅能使用一個 eARC 裝置。

未顯示音量圖示

- 若您連接 HDMI-CEC 音訊裝置後，使用電視遙控器調整裝置音量，則此為正常狀況。

未顯示來自 USB 裝置的相片、影片和音樂

- 請確認 USB 儲存裝置是設定為與「大型儲存類別」相容，如同儲存裝置的說明文件所述。
- 請確認 USB 儲存裝置與電視相容。
- 請確認電視支援相關的音訊和畫面檔案格式。

USB 檔案播放不順暢

- USB 儲存裝置的檔案傳輸效能可能限制了傳送到電視的資料傳輸速率，因而導致播放不順。

## 網路

Wi-Fi 網路未找到或訊號不佳

- 微波爐、DECT 電話或周遭的其他 Wi-Fi 裝置均可能干擾無線網路。

- 請確認您網路的防火牆允許您存取這台電視的無線連線。

如果家中無線網路無法正常運作，請嘗試有線網路安裝。

網際網路無法運作

- 如果可以順利連接至路由器，請檢查網際網路與路由器間的連線。

電腦和網際網路間的連線緩慢

- 請參閱無線路由器的使用手冊，取得室內範圍、傳輸速度和其他會影響收訊品質因素的相關資訊。
- 使用高速 (寬頻) 連線連接至路由器。

DHCP

- 若無法連線，請檢查路由器的 DHCP (動態主機配置協定) 設定。DHCP 必須開啟。

觀賞串流影片時品質不佳

- 串流影片的影像/音質取決於串流影片應用程式所提供的原始影片內容。
- 若要確保觀賞串流影片的最佳體驗，快速且穩定的網路連線至關重要。建議串流影片的網路連線速度如下：
  - 標準影像品質 (SD)：5 Mbps
  - 高畫質 (HD)：10 Mbps
  - 4K/Ultra HD (UHD)：25 Mbps

## Bluetooth®

無法配對

- 請確認裝置處於配對模式。請參閱裝置的使用手冊。
- 無線揚聲器應盡量接近電視。
- 嘗試同時將多個裝置與電視配對，可能無法成功。

Bluetooth® 連線中斷

- 無線揚聲器的位置應一律距離電視 5 公尺以內。






Bluetooth® 音訊及影片/視訊同步

- 購買無線 Bluetooth® 揚聲器之前，請確認其影音同步的品質，即俗稱「對嘴」。並非所有 Bluetooth® 裝置都能正確運作。請諮詢經銷商以尋求建議。






## 選單顯示語言錯誤

選單顯示語言錯誤

在「Google TV 模式」中，將語言更改回您的語言。

- 1 - 按下遙控器上的  DASHBOARD 鍵，以啟動儀表板選單。
- 2 - 選擇  圖示並按下 OK 以開啟設定選單。
- 3 - 按 6 次  (下) 並按下 OK 以進入系統選單。
- 4 - 按 3 次  (下) 並按下 OK 以進入語言選單
- 5 - 選擇您的語言，然後按下 OK。
- 6 - 按下  返回以關閉選單。

在「基本模式」中，將語言更改回您的語言。

- 1 - 按下遙控器上的  DASHBOARD 鍵，以啟動儀表板選單。
- 2 - 選擇  圖示並按下 OK 以開啟設定選單。
- 3 - 按 7 次  (下) 並按下 OK 以進入系統選單。
- 4 - 按 3 次  (下) 並按下 OK 以進入語言選單
- 5 - 選擇您的語言，然後按下 OK。
- 6 - 按下  返回以關閉選單。

---

## 25.5. 線上協助說明

若要解決任何與飛利浦電視相關的問題，您可以利用我們的線上支援進行洽詢。您可以選擇所需語言並輸入您的產品型號。

前往 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

在支援網站上，您可以找到所在國家的飛利浦聯絡電話，也可以參閱常見問題 (FAQs) 的答案。在某些國家/地區，您可以與我們的協作人員交談，直接詢問或是使用電子郵件提出問題。

您可以下載新的電視軟體，或是下載手冊方便在電腦上查閱。

---

## 25.6. 支援及維修

有關支援和維修的問題，請撥打您所在國家的客戶服務熱線。有需要時，本公司的維修工程師即會進行維修。

電視所隨附的說明文件中印有客服電話號碼。

或如有需要，請參考我們

的網站 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

然後選擇您所在的國家/地區。

### 電視型號和序號

您可能要提供電視產品型號和序號。請在包裝箱標籤或是電視背面或底部的類型標籤上尋找這些號碼。

### 警告

請勿自行維修電視。這麼做可能導致您嚴重受傷、對電視造成無法修復的損壞，或是使您的保固失效。

# 26. 安全與照護

## 26.1. 安全性

### 重要

在使用電視前請仔細閱讀並瞭解所有安全操作指示。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

### 導致電擊或火災的風險

- 切勿將電視或遙控器暴露在水中或雨中。請勿將花瓶等液體容器放置在電視或遙控器附近。如果液體潑濺到電視上方或流進內部，請立即將電視的電線從電源插座拔除。
- 聯絡飛利浦電視客戶服務中心，進行檢查後再使用電視。
- 切勿將電視、遙控器或電池暴露在高溫之中。絕對不要讓它們接近燃燒的蠟燭、火源或其他熱源，包括陽光直射。
- 請勿將物品插入電視通風孔或其他開口中。
- 請勿在電源線上放置重物。
- 請避免電源插頭遭受外力作用。電源插頭鬆動可能會導致電弧作用或火災。當您轉動電視螢幕時，請確認未因此拉緊電源線。
- 若要切斷電視與電源的連接，請將電視的電源插頭拔除。拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切莫拉扯纜線。請確保產品的電源插頭、電源線及電源插座隨時皆可方便插拔。

### 受傷或損壞電視的風險

- 重量超過 25 公斤或 55 磅的電視需要兩人才能搬運。
- 若要把電視安裝在底座上，請僅使用隨附的底座。請確保電視穩固地固定在底座上。
- 請將電視置於可支撐電視與底座重量的平坦表面上。
- 當進行壁掛時，請確認壁掛架能夠安全的承載電視機之重量。TP Vision 對於以不正確的壁掛方式進行安裝而發生意外、傷害或損壞的案例不負任何責任。
- 產品零組件由玻璃製成。請小心處理，以避免受傷或損壞產品。

損壞電視的風險！

將電視接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在電視背面的數值相符。若兩者的電壓不符，切勿將電視接上該電源插座。

### 穩定度危險

除非製造商以書面形式同意，否則本產品之設計僅供消費者和個人在家庭環境中使用。若不遵守此建議或產品使用手冊及產品支援文件所載指示，可能會導致產品損壞，並使此類情況下的保固失效。

電視機可能掉落，造成人員嚴重受傷或死亡。只要幾個簡單的預防措施，就能避免許多傷害，尤其是對孩童造成傷害，例如：

- 請務必確認電視機並未超出支撐家具的邊緣。
- 務必使用電視機製造商推薦的電視櫃、腳架或架設方法。
- 務必使用能夠安全支撐電視機之家具。
- 務必教導孩童有關攀爬家具以觸摸電視或其控制按鈕之危險。
- 務必將連接電視的電源線和纜線妥善安排，避免遭到絆倒、拉扯或抓住。
- 絕對不要將電視機置於不穩定的位置。
- 如果家具與電視未均固定於適當的支撐物，絕對不要將電視置於挑高家具之上 (例如櫥櫃或書架)。
- 絕對不要在電視與支撐家具之間鋪設布料或其他材料。
- 絕對不要將會吸引孩童攀爬的物品 (例如玩具或遙控器) 放置在電視上方或電視擺放的家具上。

若要保留現有的電視機並變更其位置，上述注意事項也同樣適用。

### 電池的風險

- 請勿吞食電池，有化學灼傷危險。
- 遙控器可能含有硬幣/鈕扣大小的電池。如不慎吞食硬幣/鈕扣型電池，可能會在短短 2 小時內造成嚴重的體內灼傷，並進而導致死亡。
- 請勿讓孩童有機會拿取新舊電池。
- 如果電池槽未能妥善蓋緊，請停止使用產品，並將產品置於孩童無法碰觸的地方。
- 若您認為電池已遭誤食或被放入身體任何部位，請立即尋求醫療照護。
- 未能更換正確類型的電池將有造成火災或爆炸的危險。
- 更換類型不正確的電池可能會使保護措施失效 (例如某些鋰電池類型)。
- 將電池棄置於火中或高溫烤箱中，或是以機械方式壓碎或切割電池可能導致爆炸。
- 將電池置於極端高溫的周圍環境中可能導致爆炸，或使易燃液體或氣體滲漏。
- 電池若承受極低的空氣壓力可能導致爆炸，或使易燃液體或氣體滲漏。

### 過熱的風險

切勿將電視安裝於狹隘的空間。電視周圍務必至少預留 10 公分 或 4 英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋電視的通風孔。

## 雷暴

在雷暴之前，請切斷電視與電源插座和天線之間的連接。  
雷暴期間，切勿觸碰電視的任何部位、電源線或天線電纜。  
。

## 聽力受損的風險

耳機的音量切勿過大，並請勿長期使用耳機。

## 低溫

如果電視在運送過程中的環境溫度低於 5°C 或 41°F，請在電視開箱之後等待一段時間，直到電視的溫度與室溫相同，才連接電視與電源插座。

## 濕度

在罕見的情況下，視溫度及濕度而定，(有些型號的) 電視正面玻璃內部可能會發生輕微的水氣凝結情形。若要預防此種情況，請勿讓電視直接暴露於陽光、熱源或極度潮濕的環境中。如果發生水氣凝結現象，只要讓電視運轉幾小時，此現象便會自行消失。  
凝結的水氣不會對電視造成損害，也不會導致故障。

---

## 26.2. 螢幕照護

- 請勿使用任何物件碰觸、推擠、摩擦或敲擊螢幕。
- 在清潔電視前先拔除所有纜線。
- 使用柔軟的濕布輕輕擦拭電視及其外框來保持清潔。避免碰觸電視背面的 Ambilight\* LED。絕對不可使用酒精、化學製品或家用清潔劑等物質來清潔電視。
- 為了避免變形和褪色，請儘快擦去水滴。
- 請盡可能避免靜止圖像。靜止圖像是指長時間停留在螢幕上的圖像。靜止圖像包括螢幕上的選單、黑色橫條、時間顯示等等。若您必須使用靜止圖像，請降低螢幕對比度和亮度來避免螢幕受損。

\* Ambilight LED 僅適用於支援 Ambilight (流光溢彩) 功能的機型。



# 27. 使用條款

## 27.1. 使用條款 - 電視

2024 © TP Vision Europe B.V. 版權所有。

本產品的上市和製造作業均由 TP Vision Europe B.V. 或其關係企業負責；在本文件中統稱為 TP Vision。TP Vision 為本手冊所指稱電視的保證人。Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

規格如有更改，恕不另行通知。商標屬於 Koninklijke Philips N.V. 或其各別擁有者所有。TP Vision 保留隨時變更產品的權利，毋需隨之調整早期庫存。

電視隨附的書面資料，以及儲存於電視記憶體或自飛利浦網站 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) 下載的手冊經確信適用於系統的原始設計用途。

本手冊所含資料足夠應付系統的原定用途所需。若是將本產品或是其個別模組或程序挪作他用，而且其用途超出本文所述之規範，請務必先確認其有效性和適用性。TP Vision 保證資料本身並未侵害任何美國專利。再無任何明示或暗示之保證。TP Vision 不會對本文件中的錯誤內容以及本文件內容所造成的問題負責。飛利浦將採納所回報的錯誤，並儘快於飛利浦支援網站上公開告知。

**保固條款 - 受傷、電視損壞或保固失效的風險！**  
切勿自行維修電視。請依照製造商指示用途使用電視和附件。電視背面的警告標誌代表有觸電危險。切勿取下電視外蓋。保養或維修事宜務請洽詢飛利浦電視客戶支援。電視所隨附的說明文件中印有客服電話號碼。或如有需要，請參考我們的網站 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) 然後選擇您所在的國家/地區。若為任何在本手冊中明令禁止的一切操作，或本手冊不建議進行或未授權進行的調整、組裝程序，將使保固責任失效。

### 像素特徵

本電視產品具有高色彩像素。雖然它的有效像素高達 99.999%

或以上，螢幕上還是經常可能會出現光線的黑點或亮點（紅色、綠色或藍色）。這是顯示器的結構性質（符合一般業界標準），並非機器故障。因此，請注意，在保固期間內及/或保固期外，維修、更換或退款相關辦法皆不適用於此現象。

### 背光特性

所有 Philips TV 在出貨前均經過嚴格的測試與檢查。我們致力於確保電視的品質，讓您能安心使用，毋須擔心觀看時有任何不快的體驗。然而，請注意，漏光（「不均勻亮暗點現象」）和/或背景光不均勻等僅能從較暗影像中或在極昏暗房間環境內觀察到的現象，均為符合電視規格之現象。此類現象並不代表電視品質劣化，亦不應視為電視瑕疵。因此，很遺憾的，在保固期間內及/或保固期外，針對此類現象提出的保固性索賠、免費維修、更換或退款要求恕不受理。

### 符合 CE 規定

TP Vision Europe B.V.

特此聲明本電視符合以下必要規範及其他相關條款：指令

2014/53/EU (RED)、2009/125/EC (規定 (EU) 2019/2021) (環保設計) 與 2011/65/EU (RoHS)。

### 符合 UKCA 規定

TP Vision Europe B.V. 特此聲明，本電視符合以下必要規範及其他相關條款：2017 年無線電設備規則、2019 年能源相關產品及能源資訊生態設計（修訂）（退出歐盟）指令，及 2012 年電子電機設備限制使用危害物質指令。

### 符合 EMF 標準

TP Vision 製造並銷售多項消費性產品，這些產品就如同其他電器，通常能收發電磁訊號。TP Vision 的一大企業原則，便是針對自身的產品進行必要的健康與安全檢測，以符合所有適用的法律規定，以及在產品生產期間符合適用的電磁場 (EMF) 標準。

### TP Vision


致力於開發、生產及銷售不危害健康的產品。TP Vision 保證，只要依照正確用途並妥善使用，根據現有的科學研究資料，使用本公司產品並無安全顧慮。TP Vision 一向積極參與國際 EMF 和安全標準的開發，因此得以預測標準化的未來發展，進而及早與自身的產品整合。

## 27.2. 使用條款 - Smart TV

您可以查看 Smart TV

的使用條款、隱私權政策，也可以進行隱私設定。

如要查看內容或變更設定：

- 1 - 前往  設定 > 系統 > 關於 > 法律資訊。
- 2 - 選擇使用條款或隱私設定。



## 28. 版權

---

### 28.1. Google TV

Google TV 是本裝置軟體體驗的名稱，也是 Google LLC 的商標。

Google、YouTube 和其他標誌是 Google LLC 的商標。



### 28.2. HDMI

HDMI、HDMI 高畫質多媒體介面、HDMI 商業外觀及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。



### 28.3. HEVC 先進技術

涵蓋於 [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)

上所列示的一或多項 HEVC 專利索賠範圍。

採用先進的 HEVC 解碼技術，可因應未來的應用。



### 28.4. Works with Apple AirPlay

使用「Works with Apple AirPlay」(可搭配 Apple AirPlay 使用) 標誌，意味著配件是專為搭配標誌所識別之技術所精心設計，且已通過開發人員認證，以符合 Apple 的效能標準。

Apple、AirPlay 和 Apple Home、Homekit 為 Apple Inc. 在美國和其他國家與地區的註冊商標。



### 28.5. Works with Apple Home

使用「Works with Apple」(可搭配 Apple 使用) 標誌，意味著配件是專為搭配標誌所識別之技術所精心設計，且已通過開發人員認證，以符合 Apple 的效能標準。針對本裝置的操作或其安全性和法規標準的合規性，Apple 概不負責。

Apple、AirPlay 和 Apple Home、Homekit 為 Apple Inc. 在美國和其他國家與地區的註冊商標。



### 28.6. NVIDIA G-SYNC

NVIDIA® G-SYNC® 專為遊戲玩家設計



---

## 28.7. AMD FreeSync Premium

無間斷。無撕裂。流暢的遊戲體驗。



---

## 28.8. 杜比視界及 Dolby Atmos

Dolby、Dolby Vision、Dolby Atmos 和雙 D 符號均為 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。獲 Dolby Laboratories 授權製造。機密未發行作品。Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. 版權所有。



---

## 28.9. IMAX 增強功能

獲 IMAX Corporation 授權製造。IMAX® 為 IMAX Corporation 於美國及/或其他國家的註冊商標。若要瞭解 DTS 專利，請參閱 <http://patents.dts.com>。獲 DTS Licensing Limited 授權製造。DTS 及 DTS 標誌為 DTS, Inc. 在美國及其他國家的註冊商標或商標。© 2022 DTS, Inc. 版權所有。



---

## 28.10. DTS:X

若要瞭解 DTS 專利，請參閱 [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/)。經 DTS, INC. 及其關係企業許可製造。DTS、DTS:X 及 DTS:X 標誌為 DTS, INC. 及其關係企業在美國及/或其他國家/地區的註冊商標或商標。© DTS, INC. 及其關係企業。版權所有。



---

## 28.11. DTS Play-Fi

若要瞭解 DTS 專利，請參閱 [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/)。經 DTS, INC. 及其關係企業許可製造。DTS、DTS 標誌、DTS PLAY-FI、PLAY-FI 以及 DTS PLAY-FI 與 PLAY-FI 標誌為 DTS, INC. 及其關係企業在美國及/或其他國家/地區的註冊商標或商標。



---

## 28.12. Wi-Fi CERTIFIED 6

Wi-Fi CERTIFIED 6® 和 Wi-Fi CERTIFIED 6 標誌為 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。



---

## 28.13. Kensington

(如適用)

Kensington 和 Micro Saver 為 ACCO World Corporation 的美國註冊商標，在全球其他國家也均擁有商標執照和有待核可的申請。



---

## 28.14. 其他商標

其他所有註冊和未註冊商標均屬於其各自擁有者所有。

## 29. 針對第三方所提供 服務及/或軟體的免責聲 明

---

第三方提供的服務及/或軟體可能未經事先通知即變更、暫停或終止。TP Vision 對這類狀況概不負責。

# 索引

<b>A</b>		網路, 設定	35
AI 畫質風格	40	網路, 有線	35
AirPlay 和 HomeKit	38	網路頻率	18
Alexa	70	網路頻率模式	17
Ambilight (流光溢彩) 風格	48	<b>S</b>	
Ambilight (流光溢彩) 個人化	48	線上支援	76
Ambilight (流光溢彩), 設定	48	<b>D</b>	
Ambilight 延伸	50	DVB (數位視訊廣播)	17
Ambisleep	49	<b>E</b>	
Aurora	51	EasyLink 2.0	45
<b>B</b>		EasyLink HDMI CEC	29
Bluetooth®, 移除裝置	61	<b>透</b>	
Bluetooth®, 選擇裝置	61	透過 Matter 控制電視	36
<b>C</b>		<b>T</b>	
CAM, 條件接收模組	31	通用存取	23
CI+	31	<b>L</b>	
Common Interface 插槽	31	連線 Control4®	36
<b>W</b>		連接指南	29
無線網路	35	<b>J</b>	
<b>營</b>		進階的 Ambilight (流光溢彩) 設定	50
營辦商應用程式	16	進階色彩設定	42
<b>F</b>		<b>Y</b>	
父母設定評級	22	遊戲	67
<b>H</b>		遊戲列	67
環境智慧	40	遊戲機, 連接	32
環境暗部細節最佳化	41	<b>L</b>	
環境模式	57	聯絡飛利浦	77
環境亮度等級最佳化	41	<b>C</b>	
環境保護	71	重設	55
環保/節能設定	62	<b>Z</b>	
<b>C</b>		自動頻道更新	16
產品使用終期	71	自動影片畫面風格	40
<b>H</b>		自我診斷	74
畫面, 畫面比例	43	<b>K</b>	
畫面, 快捷設定	43	開啟	13
畫面設定選單	40	開放原始碼軟體	56
<b>Y</b>		開機行為	57
疑難排解	74	<b>L</b>	
<b>X</b>		藍光光碟播放器, 連接	32
相片、影片及音樂	63	<b>關</b>	
<b>睡</b>		關閉螢幕	57
睡眠定時器	57	關閉定時器	57
<b>移</b>		<b>D</b>	
移動	43	電腦, 連接	34
<b>維</b>		電視診斷	74
維修	77	電視, 待機	13
<b>W</b>		電視或電池處置	71
網路, 無線	35	電視指南	28
網路, 連接	35		

電視指南數據	28	HDMI 可變更新率	30
電視擺放位置	8	HDR 色調對應	42
電視上的按鍵	13	HDR 控制	42
電源線	8		
Y		I	
螢幕照護	79	iTV	27
Y		L	
音訊語言	23	Lounge Light	49
音訊語言, 次要	23	M	
音訊語言, 主要	23	MPEG Artefact Reduction	42
音訊輸出設定	47	Multi View	47
音效風格	44	O	
P		OLED 螢幕設定	44
頻率幅度大小	18	OLED 對比度	41
頻道	21	P	
頻道, 選項	22	Philips Smart TV (Philips 智慧型電視)	66
頻道, 重新安裝	17	應用程式	
頻道, 自動頻道更新	16	Philips Wireless Home Speakers 搭配	50
頻道, 電視指南	28	Ambilight (流光溢彩)	
頻道, 切換頻道	22	Play-Fi 無線家庭劇院	47
頻道, 安裝	16	S	
頻道, 安裝衛星	14	Simple Setup 應用程式	12
頻道, 安裝天線	16	U	
頻道, 手動頻道更新	17	Unicable 1	15
頻道的選項	22	Unicable 2	15
頻道掃描	18	USB 鍵盤	32
頻道更新訊息	16	USB 鍵盤, 連接	32
頻道清單	21	W	
頻道清單	21	Wi-Fi	35
頻道清單, 篩選	21	G	
頻道清單, 開啟	21	個人化設定模式, Clear Dialogue	44
頻道清單, 搜尋	21	個人化設定模式, 等化器	44
W		儀	
衛星 CAM	14	儀表板	6
衛星, 頻道套裝	14	E	
衛星, Unicable	15	兒童限制觀看設定	58
衛星, 手動頻道更新	15	兒童設定檔	36
衛星, 手動安裝	15	動	
顯		動態增強等級	41
顯示和音效	40	商	
F		商店配置	58
複製頻道清單	19	W	
複製頻道清單, 目前版本	19	問題, 畫面	75
複製頻道清單, 複製	19	問題, 連接, 網際網路	76
複製頻道清單, 上傳	19	問題, 連接, Wi-Fi	76
G		問題, 遙控器	75
觀賞電視	22	問題, 聲音	75
觀賞距離	8	問題, 選單顯示語言錯誤	76
Z		問題, 頻道	75
註冊您的產品	74	問題, HDMI 連接	75
黑		問題, USB 連接	75
黑色等級	41	回	
R		回復出廠值	17
軟體, 更新	55		
H			
HbbTV	27		
HDMI Ultra HD	30		

T			Z		
圖文	26		智慧卡, CAM	31	
圖文電視	26				
圖文語言, 次要	26		暗		
圖文語言, 主要	26		暗部細節	41	
T			最		
天線, 手動安裝	18		最佳 (自動遊戲)	30	
M			Y		
媒體	63		有線網路	35	
媒體檔案, 來自 USB 磁碟	63				
媒體檔案, 來自電腦或 NAS	63		D		
Z			杜比全景聲	44	
字幕	23		杜比全景聲通知	46	
字幕語言	23		J		
字幕語言, 次要	23		檢視軟體更新紀錄	55	
字幕語言, 主要	23		O		
A			歐盟環保生態標章	71	
安裝網際網路頻道	20		流		
安裝網路	35		流光溢彩動畫	50	
安裝電視	17		Q		
安裝衛星	14		清晰度, MPEG Artefact Reduction	42	
安全指示	78		C		
完			測試接收程度	18	
完美自然逼真	41		H		
K			互動式電視	27	
客戶服務	77		互動式電視, 關於	27	
J			亮		
家庭	6		亮度	41	
家庭劇院, 問題	31		伽		
D			伽瑪	41	
對比增強	41		S		
對比度、亮部增強	41		使用條款	80	
常					
常用設定	39				
G					
廣播電台	21				
影					
影片等級	41				
K					
快速連接	36				
快速選單	39				
Y					
應用程式	52				
S					
手動安裝	18				
J					
接收品質	18				
S					
數位圖文	26				
R					
日出喚醒鬧鐘	50				



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)