

PHILIPS



AMBILIGHT tv

Guía de inicio rápido



8250 Series




Herramienta necesaria para el ensamblaje

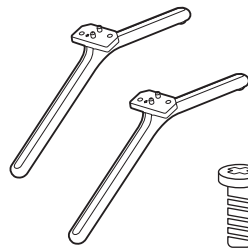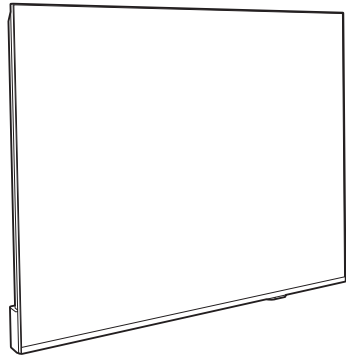


50"/55"(Q4xL18): x4
65"(M4xL20): x4

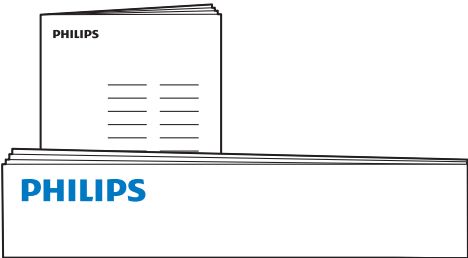


1 50"/55"

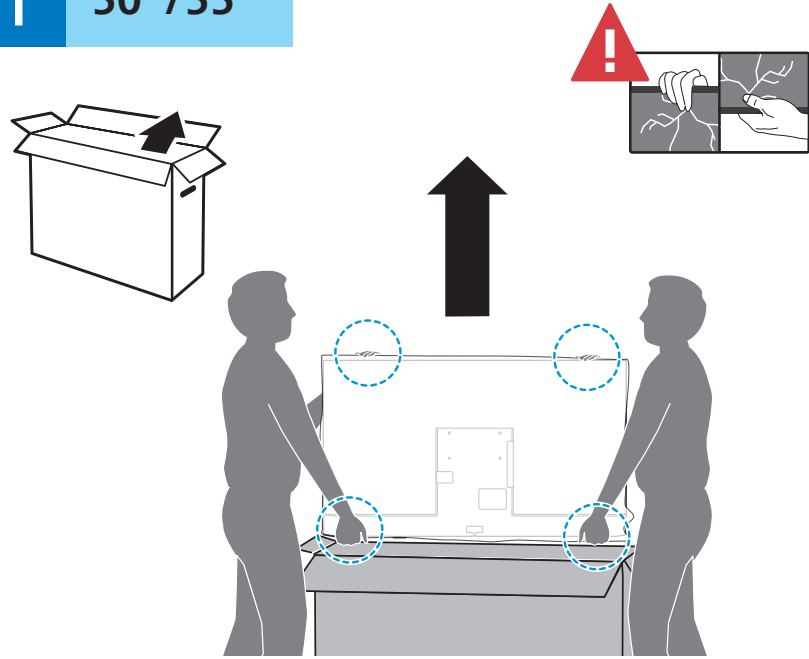


65"

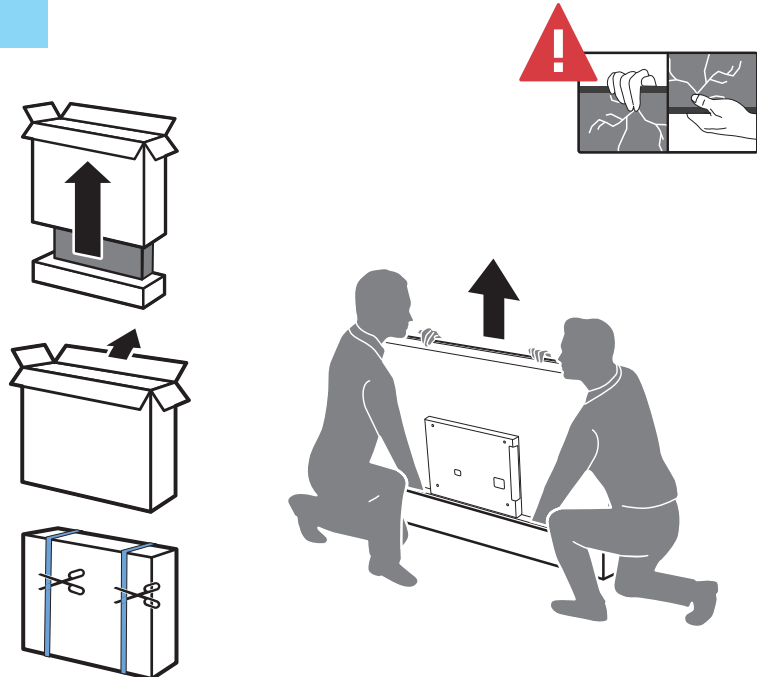


2

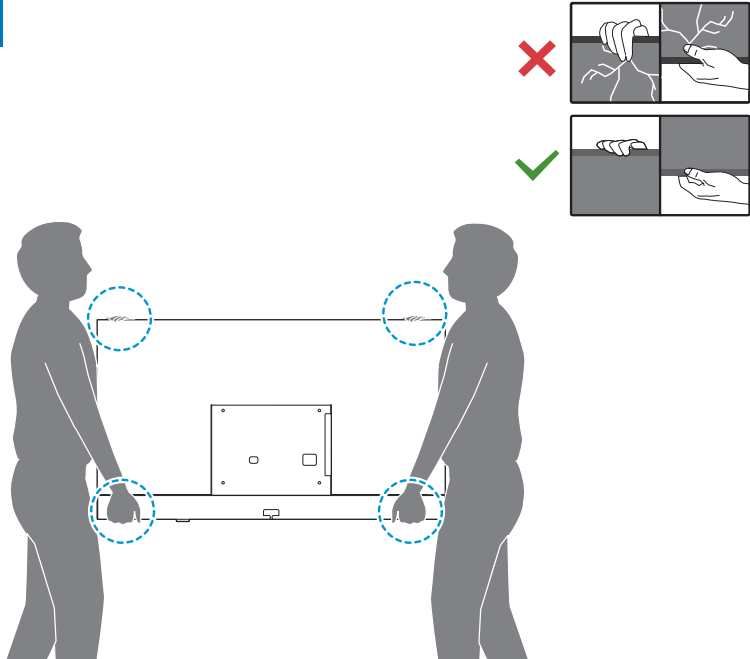


3

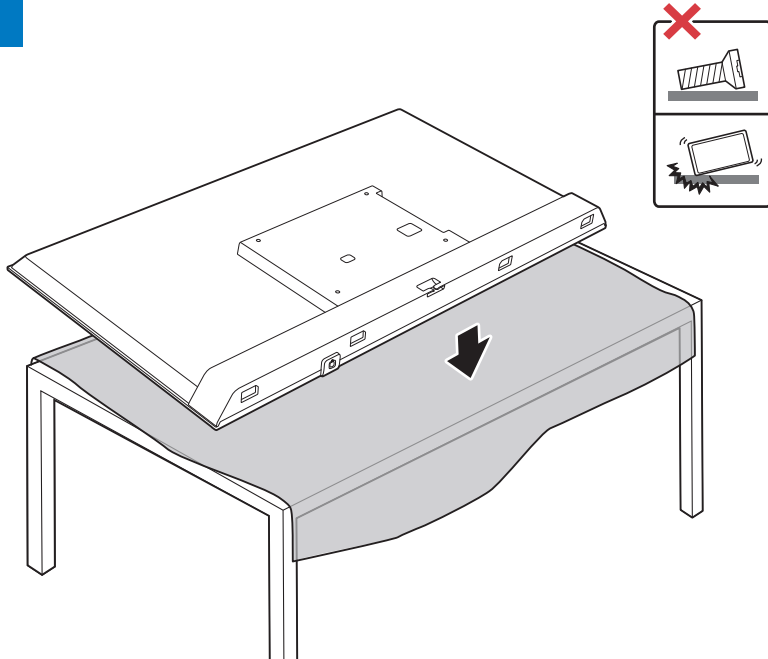


A Instalación en el escritorio

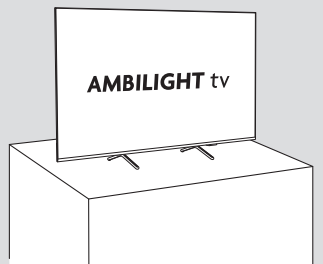


B Instalación en la pared

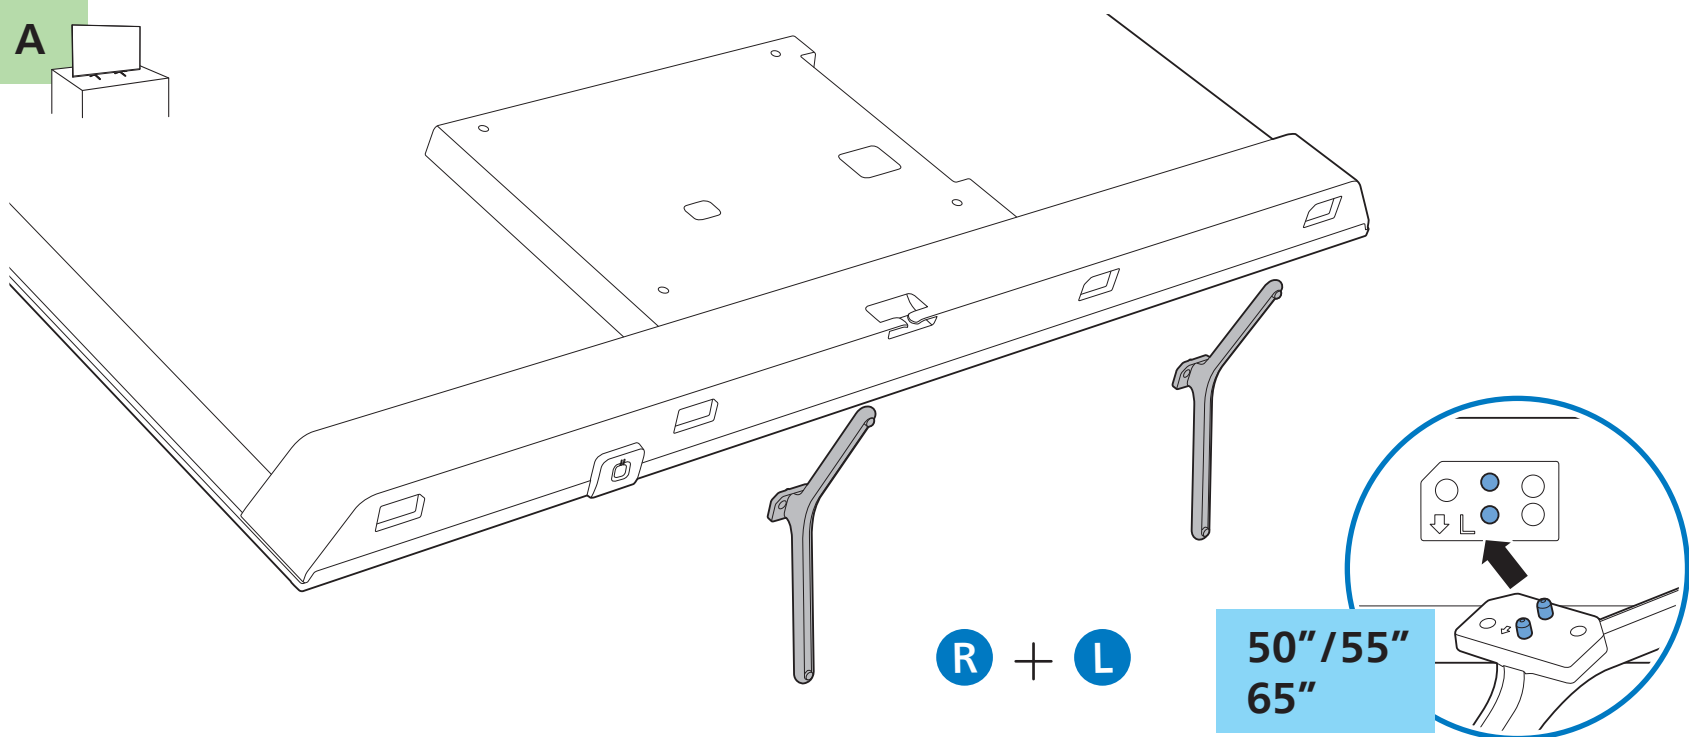



50"/55"/ 65"

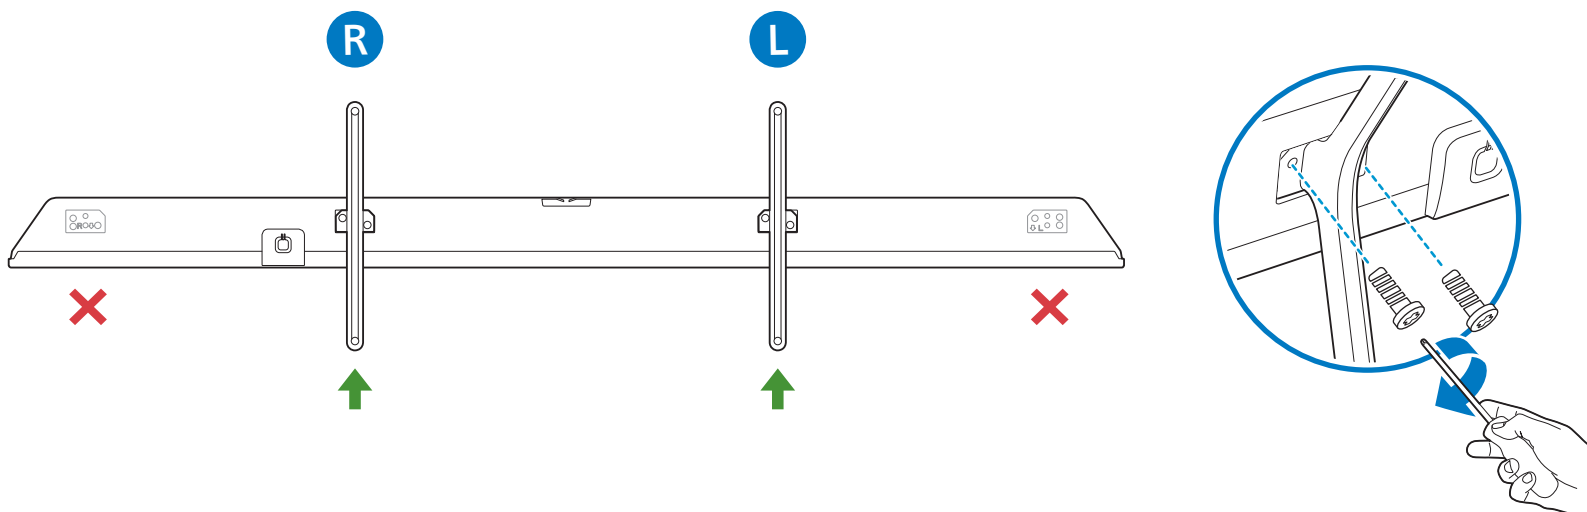


Distancia recomendada con la pared

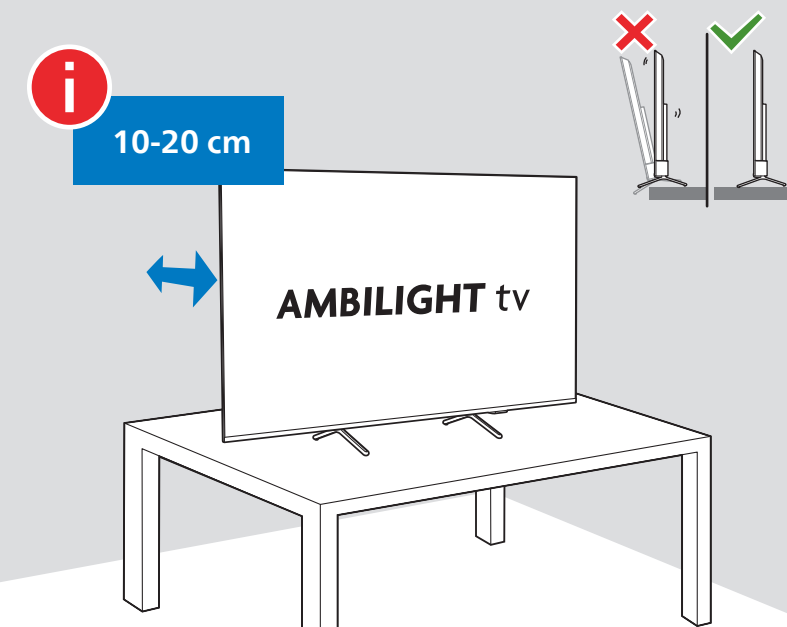

Diagonal (pulgadas/cm)	X (mm)	Y (mm)	Tamaño del tornillo	Largo del tornillo (mm)
50" / 126	200	100	M6	9-10
55" / 139	200	100	M6	9-10
65" / 164	400	300	M8	12-22

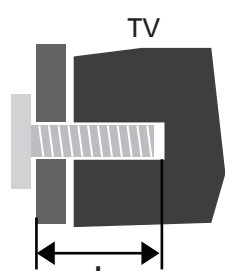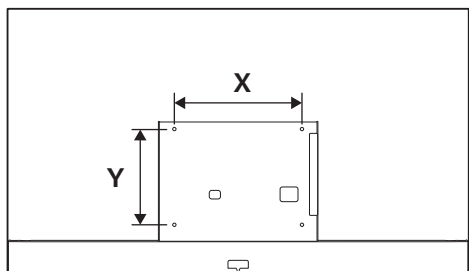

Distancia recomendada con la pared

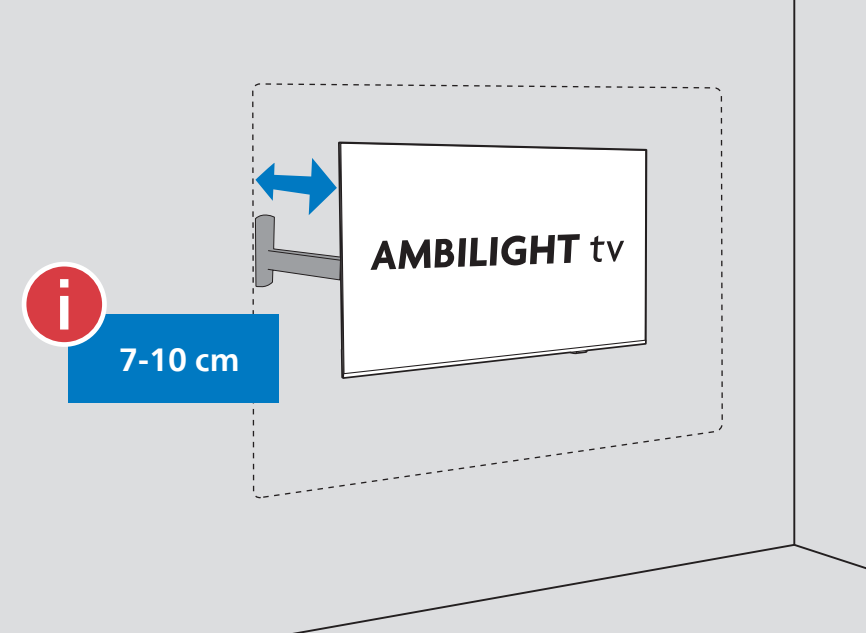

4

Conectate



www.philips.to/smartTV

La aplicación Philips Smart TV te permite cambiar de canal y ajustar el volumen, como si fuera un control remoto.

5

Registro y Soporte



www.philips.com/TVsupport

Regístrá tu televisor, obtén más información, descarga el manual de usuario y recibí asistencia

1

Para instalar las pilas, deslízala la tapa hacia arriba.

2

Utilice 2 pilas AAA LR03 1,5 V (incluidas)

3

Deslice la tapa del compartimento de las pilas hacia atrás.

1 2 3 4

3 sec

PAIR

Help

English

Read the safety instructions.

Español

Lea la información de seguridad.

FSC Logo

H:12mm

