PORTUGUÊS DO BRASIL

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em www.philips.com.br.

Descrição geral (fig. 1)

- A Bocal do spray (RI1117/RI1015)
- B Abertura do reservatório
- C Botão do spray (RI1117/RI1015)
- D Controle do vapor
  - O = sem vapor
  - = vapor moderado
  - = vapor máximo
  - • = Função Calc-Clean
- E Termostato
- F Luz piloto de temperatura
- G Cordão elétrico
- H Dados de placa do modelo
- I Reservatório de água

Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Nunca mergulhe o ferro na água.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada é a mesma da tomada.
- Não utilize o aparelho se o plugue, o cordão elétrico ou o próprio aparelho apresentarem danos visíveis ou se o aparelho tiver sofrido alguma queda ou estiver vazando.
- Se o cordão elétrico estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Nunca deixe o aparelho ligado à corrente elétrica sem vigilância.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Não permita que o cordão elétrico toque na base quente do ferro.

Cuidado

- Se o aparelho for fornecido com um plugue aterrado, deve ser conectado a uma tomada também aterrada.
- Verifique o fio regularmente para identificar possíveis danos.
- A base do ferro pode ficar muito quente e causar queimaduras sérias se for tocada.
- Quando terminar o trabalho, limpar o ferro, encher ou esvaziar o reservatório de água e também quando se afastar do ferro, mesmo que seja por breves instantes, regule o controle do vapor para a posição 'sem vapor', coloque o ferro em posição de descanso e desligue o plugue da tomada.
- Sempre apóie e use o ferro em uma superfície estável, nivelada e horizontal.
- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

Antes da primeira utilização

1 Retire todos os adesivos e todas as proteções da base do ferro.

2 Aqueça o ferro até a temperatura máxima e passe-o sobre um pedaço de pano úmido durante alguns minutos para remover quaisquer resíduos da base.

Nota: Quando você liga o ferro pela primeira vez, é normal ele liberar uma pequena quantidade de fumaça. Em pouco tempo, isso não ocorrerá mais.

Preparação para o uso

Abastecimento do reservatório de água

Nunca mergulhe o ferro na água.

1 Verifique se o aparelho está desconectado da tomada elétrica.

2 Coloque o controle do vapor na posição O (= sem vapor). (fig. 2)

3 Incline o ferro para trás.

4 Encha o reservatório de água na torneira até o nível máximo. (fig. 3)

Não ultrapasse a indicação MAX.

- Se a água de sua residência for muito calcária, aconselhamos misturá-la com a mesma quantidade de água destilada ou usar apenas água destilada.

Seleção da temperatura

1 Coloque o ferro em posição de descanso (vertical).

2 Regule a temperatura, girando o termostato até a indicação apropriada (fig. 4).

Verifique a etiqueta da peça de roupa para saber qual a temperatura indicada:
- ● Tecidos sintéticos (exemplo: acrílico, viscose, poliamida e poliéster)
- ● Seda
- ●● Lã
- ●●● Algodão, linho

Se não souber o tipo do tecido, calcule a temperatura certa passando o ferro sobre uma parte da peça de roupa que não fique à vista quando vestida.
Seda, lã e materiais sintéticos: passe-os pelo lado do avesso para evitar que fiquem brilhantes. Evite usar o spray para não manchar o tecido.
Comece passando peças que precisam de uma temperatura mais baixa, como tecidos feitos de fibra sintética.

3 Conecte o plugue a uma tomada elétrica aterrada.

4 Quando a lâmpada piloto apagar, aguarde um pouco antes de começar a passar (fig. 5).

A lâmpada piloto acende de vez em quando durante o uso.

Utilização do aparelho

Passar com vapor

1 Verifique se há água suficiente no reservatório de água.

2 Selecione a temperatura recomendada. (Consulte o capítulo 'Preparação para o uso', seção 'Ajuste da temperatura').

3 Depois que a luz piloto de temperatura apagar, regule o botão de controle do vapor para a posição apropriada. Verifique se a posição de vapor escolhida é adequada à temperatura selecionada: (fig. 6)

para vapor moderado (ajustes de temperatura entre ●● e ●●●)
para vapor máximo (ajustes de temperatura entre ●●● e MAX)
O ferro começa a produzir vapor assim que atinge a temperatura selecionada.

Passar sem vapor

1 Coloque o controle do vapor na posição O (= sem vapor).

2 Selecione a temperatura recomendada. (Consulte o capítulo 'Preparação para o uso', seção 'Ajuste da temperatura').

Recursos

Função de spray (RI1117/RI1015 somente)

Você pode usar o spray para remover rugas mais teimosas em qualquer temperatura.

1 Verifique se há água suficiente no reservatório de água.

2 Aperte o botão do spray várias vezes para umedecer a peça de roupa que será passada (fig. 7).

Limpeza e manutenção

Após a utilização

1 Desconecte o plugue da tomada elétrica e deixe o ferro esfriar.

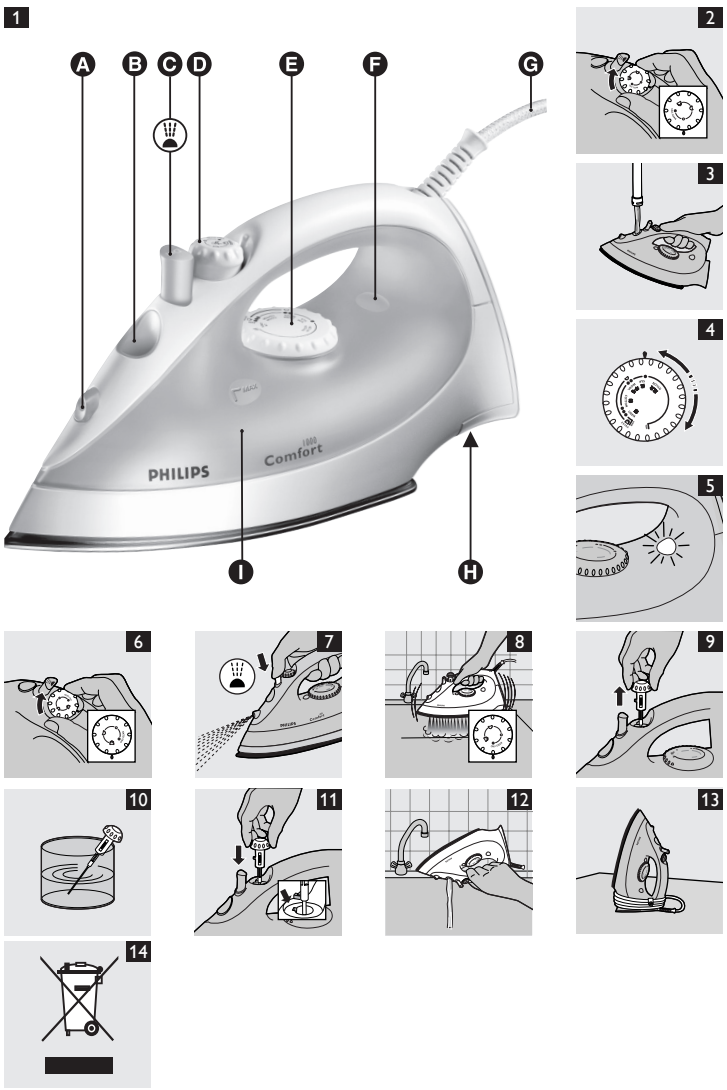

2 Remova partículas e resíduos acumulados na base com um pano úmido e um líquido de limpeza não abrasivo.

Para manter a base lisa, evite passar o ferro com força em objetos de metal. Nunca use palha de aço, vinagre ou outros produtos químicos para limpar a base.

3 Limpe a parte de cima do aparelho com um pano úmido.

4 Regularmente, enxágüe o reservatório de água, esvaziando-o após a limpeza.

Função Calc-Clean

Use a função Calc-Clean a cada duas semanas. Se a água de sua residência for muito calcária (ou seja, se saírem partículas da base do ferro enquanto estiver passando), a função Calc-Clean deverá ser usada com mais freqüência.

1 Coloque o controle do vapor na posição O.

2 Regule o termostato para a posição MAX.

3 Encha o reservatório de água até o nível máximo.

Não insira vinagre ou outros produtos químicos no reservatório de água.

4 Conecte o plugue à tomada elétrica.

5 Desconecte o plugue da tomada elétrica quando a lâmpada piloto apagar.

6 Segure o ferro sobre a pia e regule o controle do vapor para a posição Calc Clean •. (fig. 8)

7 Puxe o botão de controle do vapor ligeiramente para cima e sacuda suavemente o ferro até esvaziar toda a água do tanque.

Vapor e água fervente sairão pelos orifícios da base do ferro, eliminando partículas acumuladas (caso existam).

8 Após usar a função Calc-Clean, pressione novamente o controle do vapor até sua posição original e coloque-o na posição O.

Repita o processo Calc-Clean se a água expelida pelo ferro ainda apresentar partículas acumuladas.

Após o processo Calc-Clean

1 Conecte o ferro à eletricidade para secar a base.

2 Desconecte o plugue da tomada elétrica quando a lâmpada piloto apagar.

3 Passe o ferro suavemente sobre um pedaço de pano usado para retirar possíveis manchas na base.

4 Deixe o esfriar antes de guardá-lo.

Limpeza do pino de controle do vapor

1 Puxe o botão de controle do vapor para fora do aparelho. (fig. 9)

2 Use vinagre para remover partículas acumuladas no pino, caso existam (fig. 10).

Não dobre nem danifique o pino de controle do vapor.

3 Reinsira o pino de controle do vapor, colocando a ponta exatamente no centro do orifício e encaixando a pequena saliência lateral do pino na ranhura (fig. 11).

4 Coloque o controle do vapor na posição O.

Para guardar o aparelho

1 Verifique se o aparelho está desconectado da tomada elétrica e coloque o controle do vapor na posição O.

2 Esvazie o reservatório de água (fig. 12).

3 Enrole o cordão elétrico em seu respectivo suporte.

4 Guarde o ferro em posição de descanso (vertical), em um local seguro e seco (fig. 13).

Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 14).

Garantia e assistência técnica

Se necessitar de informações ou tiver algum problema, visite a página da Philips em **www.philips.com.br** ou contate o Atendimento ao Cliente Philips do seu país (os números de telefone encontram-se no folheto da garantia mundial). Se não existir um Atendimento ao Cliente Philips no seu país, dirija-se a um representante Philips ou contate o Departamento de Assistência Técnica de Eletrodomésticos e Cuidados Pessoais Philips.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode encontrar ao utilizar o ferro. Leia as diferentes seções para obter mais informações. Se não conseguir resolver o problema, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente de seu país.

Problema	Causa	Solução
O ferro está ligado, mas a base continua fria.	Há algum problema na conexão.	Verifique se o conector está devidamente inserido na tomada elétrica.
	O termostato está na posição MIN.	Regule-o para a temperatura apropriada.
O ferro não produz vapor.	O reservatório não possui água suficiente.	Encha o reservatório de água (consulte o capítulo 'Preparação para o uso').
	O controle do vapor está na posição O.	Regule o controle do vapor para a posição ou (consulte o capítulo 'Utilização do aparelho').
	O ferro não está quente o suficiente.	Gire o termostato até uma temperatura adequada para passar com vapor (●● a MAX). Coloque o ferro em posição de descanso (vertical) e aguarde até que a luz piloto de temperatura apague para começar a passar.
A função de vapor extra não está funcionando (RI1117/ RI1015).	O controle do vapor não foi pressionado por tempo suficiente.	Pressione e segure o controle do vapor por no máximo 5 segundos.
	A função de vapor extra foi usada muitas vezes em um curto período de tempo.	Aguarde pelo menos 1 minuto antes de usar novamente a função de vapor extra.
	O ferro não está quente o suficiente.	Gire o termostato até uma temperatura entre ●●● e MAX. Coloque o ferro em posição de descanso (vertical) e aguarde até que a luz piloto de temperatura apague.
	O reservatório não possui água suficiente.	Encha o reservatório de água (consulte o capítulo 'Preparação para o uso').
A função de spray não está funcionando (RI1117/ RI1015).	O reservatório não possui água suficiente.	Encha o reservatório de água (consulte o capítulo 'Preparação para o uso').
Partículas e impurezas saem da base do ferro durante sua utilização.	A água usada é calcária, criando acúmulo de partículas na base.	Use a função Calc-Clean uma ou mais vezes (consulte o capítulo 'Limpeza e manutenção').
A água vaza da base do ferro durante sua utilização.	O ferro não está quente o suficiente.	Gire o controle de temperatura até uma temperatura adequada para passar com vapor (●● a MAX). Coloque o ferro em posição de descanso (vertical) e aguarde até que a luz piloto de temperatura apague para começar a passar.
A água vaza da base enquanto o ferro está esfriando ou após ser guardado.	O ferro foi colocado na posição horizontal e o reservatório de água não estava vazio.	Esvazie o reservatório de água e coloque o controle do vapor na posição O antes de guardar o ferro (consulte o capítulo 'Para guardar o aparelho'). Guarde o ferro em posição de descanso (vertical).

Comfort

RI1118,RI1117,RI1115,RI1110,RI1015,RI1010,RI1005

PORTUGUÊS DO BRASIL

PHILIPS

100% recycled paper
100% papier recyclé

www.philips.com

4239.000.5231.7

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Philips tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
   a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
   b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
   c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
   d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
   e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
   f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

PHILIPS DO BRASIL LTDA.
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06
INDÚSTRIA BRASILEIRA - MARCA REGISTRADA

CIC Centro de Informações ao Consumidor
Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203