Saeco

09

Norsk

Minuto

BRUKERVEILEDNING

Type HD8761, HD8764, HD8861

Må leses nøye før du bruker maskinen.

NO

09

CE

Registrer produktet ditt og få assistanse på

www.saeco.com/welcome

Gratulerer med kjøpet av den superautomatiske kaffemaskinen Saeco Minuto klassisk melkeskummer!
For å få mest mulig ut av Saecos assistansetjeneste, bør du registrere produktet ditt på ***www.saeco.com/welcome****.*
Maskinen er laget for tilbereding av espresso ved bruk av hele kaffebønner, og til utførsel av damp og varmt vann. I denne brukerveiledningen finner du all informasjonen du trenger for å installere, bruke, rengjøre og avkalke maskinen din.

INNHOLD

VIKTIG 4
Sikkerhetsindikasjoner 4
Advarsler 4
Forsiktig 6
Samsvar med standarder 7
INSTALLASJON 8
Produktoversikt 8
Generell beskrivelse 9
FORBEREDELSER 10
Maskinens emballasje 10
Installasjon av maskinen 10
FØRSTE GANGS BRUK 13
Oppfylling av kretsen 13
Automatisk skylle-/rengjøringssyklus 14
Manuell skyllesyklus 14
Måling og programmering av vannhardhet 16
Installering av vannfilteret "INTENZA+" 18
Utskifting av vannfilteret "INTENZA+" 20
REGULERINGER 21
Saeco Adapting System 21
Regulering av keramisk kaffekvern 21
Aromaregulering (kaffens intensitet) 22
Regulering av uttak 23
Regulering av vannmengden i koppen 24
TILBEREDE ESPRESSO OG KAFFE 25
Tilberede espresso og kaffe med bruk av kaffebønner 25
Tilberede espresso og kaffe med bruk av forhåndsmalt kaffe 26
FØRE UT DAMP / TILBEREDE CAPPUCCINO 27
UTTAK AV VARMT VANN 28
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 29
Daglig rengjøring av maskinen 29
Daglig rengjøring av vannbeholderen 30
Daglig rengjøring av den klassiske melkeskummeren 31
Ukentlig rengjøring av maskinen 31
Ukentlig rengjøring av den klassiske melkeskummeren 31
Ukentlig rengjøring av kaffeenheten 32
Månedlig smøring av kaffeenheten 36
Månedlig rengjøring av kaffeenheten med avfettingstabletter 37
Månedlig rengjøring av kaffebønnebeholderen 39
AVKALKING 40
UTILSIKTET AVBRYTELSE AV AVKALKINGSSYKLUSEN 45
PROGRAMMERING 46
Følgende innstillinger kan reguleres 46
Hvordan programmere maskinen 47
BETYDNINGEN TIL SYMBOLENE PÅ DISPLAYET 49
PROBLEMLØSNING 53
ENERGISPARING 56
Standby 56
Avhending 56
TEKNISKE DATA 57
GARANTI OG ASSISTANSE 57
Garanti 57
Assistanse 57
BESTILLING AV VEDLIKEHOLDSPRODUKTER 58

VIKTIG

Sikkerhetsindikasjoner

Denne maskinen er utstyrt med sikkerhetsinnretninger. Du må likevel lese og følge sikkerhetsindikasjonene nøye, og bare bruke maskinen i tråd med disse, slik at du unngår skader på personer eller gjenstander som følge av upassende bruk av maskinen. Ta vare på denne brukerveiledningen for eventuell fremtidig referanse.

Begrepet **ADVARSEL** og dette symbolet varsler brukeren om faresituasjoner som kan forårsake alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen.

Begrepet **FORSIKTIG** og dette symbolet varsler brukeren om farlige situasjoner som kan forårsake lettere personskader og/eller skader på maskinen.

Advarsler

- Koble maskinen til et egnet strømuttak med spenning i samsvar med maskinens tekniske data.
- Koble maskinen til en jordet kontakt.
- Ikke la strømkabelen henge ned fra bordet eller benken, og ikke la den komme i kontakt med varme overflater.
- Legg aldri maskinen, støpselet eller strømkabelen i vann. Fare for elektrisk støt!
- Ikke hell væske på støpselet.
- Rett aldri varm vannsprut mot noen deler av kroppen: Fare for forbrenning!

- Ikke ta på varme overflater. Bruk håndtak og knotter.
- Ta støpselet ut av kontakten:
  - hvis det skulle oppstå uregelmessigheter
  - hvis maskinen ikke skal brukes over lengre tid
  - før rengjøring av maskinen.

  Trekk i støpselet og ikke i selve strømkabelen. Ikke ta på støpselet med våte hender.
- Ikke bruk maskinen hvis støpselet, strømkabelen eller selve maskinen er skadet.
- Ikke endre maskinen eller strømkabelen på noen som helst måte. Alle reparasjoner må foretas av et servicesenter som er godkjent av Philips for å unngå enhver form for fare.
- Maskinen må ikke brukes av barn under 8 år.
- Maskinen kan brukes av barn over 8 år, så fremt de på forhånd har fått opplæring i sikker bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som er forbundet med bruk av denne, eller de overvåkes av en voksen.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under oppsyn av en voksen.
- Hold maskinen og strømkabelen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Maskinen kan brukes av personer med reduserte fysiske, mentale eller sansemessige evner, eller med manglende erfaring og eller kjennskap til maskinen, så fremt de på forhånd har fått opplæring i sikker bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som er forbundet med bruk av dette, eller de er under oppsyn av en voksen.
- Pass på at barna ikke leker med maskinen.
- Putt aldri fingrene eller andre gjenstander inn i kaffekvernen.

Forsiktig

- Maskinen er kun laget for bruk i hjemmet. Den er ikke egnet for bruk på steder som kantiner, kjøkken på kontorer, i butikker, gårder eller på andre arbeidsplasser.
- Plasser alltid maskinen på en plan og stabil overflate.
- Ikke plasser maskinen på varme overflater, i nærheten av varme stekeovner, varmeovner eller lignende varmekilder.
- Putt kun brente kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malt kaffe, pulverkaffe, ubrent kaffe eller andre gjenstander vil kunne skade maskinen hvis de kommer inn i kaffebønnebeholderen.
- La maskinen avkjøles før du setter inn eller fjerner noen deler.
- Ikke hell varmt eller kokende vann i beholderen. Bruk kun kaldt drikkevann uten kullsyre.
- Ikke bruk slipepulver eller aggressive rengjøringsmidler til rengjøring. En myk klut fuktet med vann er nok.
- Foreta avkalking av maskinen regelmessig. Maskinen varsler om når den behøver avkalking. Manglende avkalking vil føre til at maskinen slutter å virke korrekt. I så tilfelle vil ikke en eventuell reparasjon dekkes av garantien!
- Ikke oppbevar maskinen ved temperaturer under 0 °C. Restvannet inne i oppvarmingssystemet vil kunne fryse og dermed skade maskinen.
- Ikke la det være igjen vann i beholderen hvis maskinen ikke brukes over lengre tid. Vannet vil kunne forurenses. Bruk bare friskt vann hver gang du bruker maskinen.

Samsvar med standarder

Maskinen er i samsvar med art. 13 av det italienske lovdekretet av den 25. juli 2005, nr. 151 "Ikrafttredelse av direktivene 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF, angående reduksjon av farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparater, og kassering av avfall".

Denne maskinen er i samsvar med europadirektivet 2002/96/EF.

Dette Philips-apparatet er i overensstemmelse med alle gjeldende aktuelle standarder og normer hva angår eksponering for elektromagnetiske felter.

INSTALLASJON

Produktoversikt

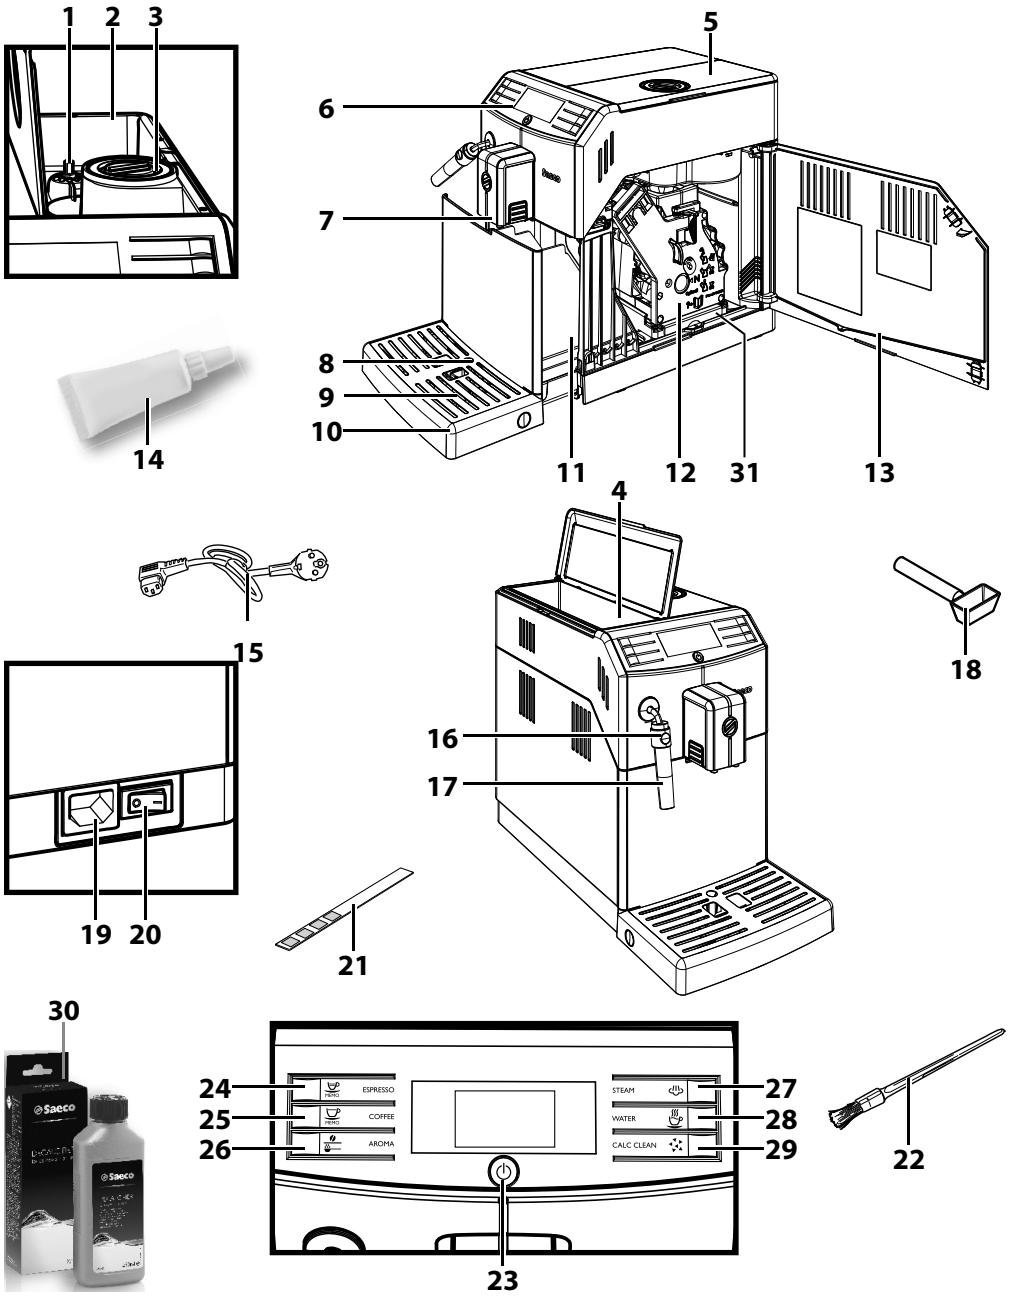

Generell beskrivelse

1. Velger for regulering av kaffekvern
2. Kaffebønnebeholder
3. Rom for forhåndsmalt kaffe
4. Vannbeholder + lokk
5. Lokk til kaffebønnebeholder
6. Betjeningspanel
7. Kaffeuttak
8. Indikator for full dråpesamler
9. Kopperist
10. Dråpesamler
11. Grutsamler
12. Kaffeenhet
13. Betjeningsluke
14. Fett for kaffeenhet - (tilbehør)
15. Strømkabel
16. Beskyttelse for uttaksrør
17. Klassisk melkeskummer (for varmt vann/damp)
18. Nøkkel for regulering av kaffekvern + måleskje for forhåndsmalt kaffe + Rengjøringsverktøy for kaffeuttak
19. Stikkontakt strømkabel
20. Hovedbryter
21. Vannhardhetstest
22. Rengjøringspensel - (tilbehør)
23. ON/OFF-tast
24. Espressotast
25. Kaffetast
26. Tasten “Aroma” - Forhåndsmalt kaffe
27. Damptast
28. Tast for varmt vann
29. Tast for avkalking
30. Avkalkingsløsning - selges separat
31. Kaffesamler

FORBEREDELSER

Maskinens emballasje

Originalemballasjen er designet og laget for å beskytte maskinen under frakt. Vi anbefaler at du tar vare på emballasjen for eventuell framtidig transport.

Installasjon av maskinen

1 Ta maskinen ut av emballasjen.

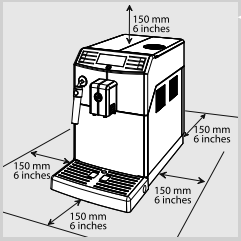

2 For korrekt bruk anbefaler vi følgende:

- Velge et underlag som er sikkert, jevnt, og hvor ingen kan velte maskinen eller skades av den.
- Velge et sted som er tilstrekkelig opplyst, hygienisk og med en stikkontakt lett tilgjengelig.
- La det være en minimumsavstand mellom veggene og maskinen som angitt i figuren.

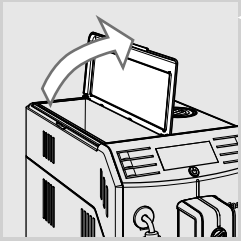

3 Åpne lokket til vannbeholderen.

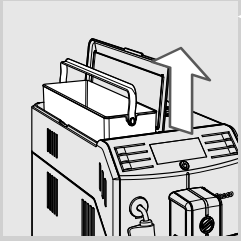

4 Trekk ut vannbeholderen ved hjelp av håndtaket.

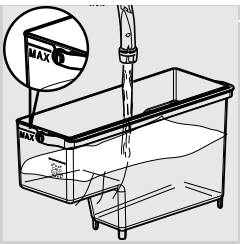

5 Skyll beholderen med friskt vann.

6 Fyll beholderen med friskt drikkevann opp til nivået "MAX" og sett den inn i maskinen igjen. Kontroller at den er satt helt inn.

Forsiktig:
Ikke fyll beholderen med varmt vann, kokende vann, vann med kullsyre eller andre væsker som vil kunne skade selve beholderen og maskinen.

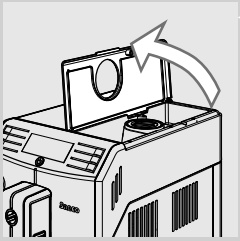

7 Løft lokket på kaffebønnebeholderen.

8 Hell kaffebønnene langsomt ned i kaffebønnebeholderen.

Merk:
Ikke hell for mange kaffebønner ned i kaffebønnebeholderen for ikke å forringe maskinens malingsegenskaper.

Forsiktig:
Du må bare helle kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malt kaffe, pulverkaffe, rå kaffebønner eller andre gjenstander vil kunne skade maskinen hvis de kommer inn i kaffebønnebeholderen.

9 Sett lokket på plass på kaffebønnebeholderen igjen.

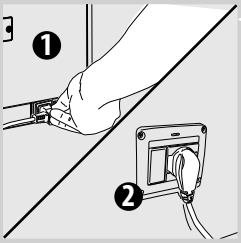

10 Sett i støpselet på baksiden av maskinen.

11 Sett støpselet i den andre enden av kabelen inn i en veggkontakt med egnet spenningsførsel.

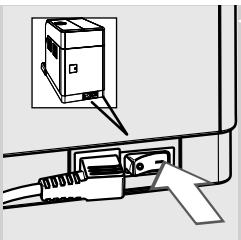

12 Sett hovedbryteren på "I" for å kunne slå på maskinen. Tasten "⏻" blinker.

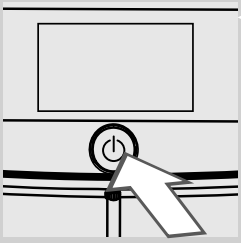

13 For å sette i gang maskinen igjen er det nok å trykke på tasten "⏻".

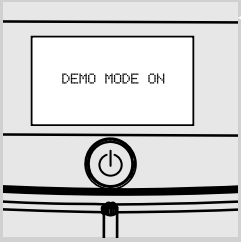

Merk:
Ved å holde tasten inne i mer enn 8 sekunder går maskinen inn i demomodus. For å gå ut av demomodus drar du ut strømkabelen og slår maskinen på igjen.



14 Betjeningspanelet indikerer at det er nødvendig å fylle kretsen.

FØRSTE GANGS BRUK

Før bruk må følgende betingelser være til stede:
1) Du må fylle opp kretsen

2) Maskinen foretar en automatisk skylle-/rengjøringssyklus

3) Du må foreta en manuell skyllesyklus.

Oppfylling av kretsen

Under denne prosessen renner det friskt vann gjennom den innvendige kretsen, og maskinen varmes opp. Dette tar noen minutter.

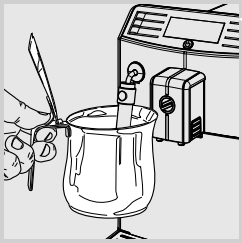

1 Plasser en beholder under den klassiske melkeskummeren.

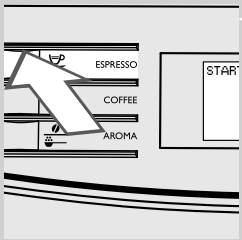

2 Trykk på tasten "MEMO" for å sette i gang fylling av kretsen.

3 Feltet under symbolet indikerer operasjonens framdrift. Når prosessen er ferdig avslutter maskinen uttaket automatisk.



4 Nå viser betjeningspanelet symbolet for oppvarming av maskinen.

Automatisk skylle-/rengjøringssyklus

Når oppvarmingen er over foretar maskinen en automatisk skylle-/rengjøringssyklus av de innvendige kretsene, ved hjelp av friskt vann. Denne operasjonen tar mindre enn ett minutt.

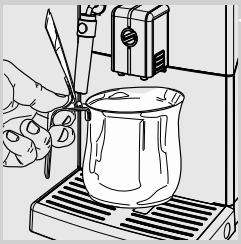

5 Plasser en beholder under kaffeuttaket for å samle opp den lille vannmengden som føres ut.

Gul

6 Maskinen foretar en automatisk skyllesyklus. Vent til syklusen avsluttes automatisk.

Merk:
Du kan stanse uttaket ved å trykke på tasten "MEMO".

Grønn

7 Når operasjonene beskrevet over er avsluttet viser maskinen dette displayet. Nå kan du foreta den manuelle skyllesyklusen.

Manuell skyllesyklus

Under denne prosessen aktiveres kaffeuttakssyklusen og det renner friskt vann gjennom damp-/varmtvannskretsen. Dette tar noen minutter.

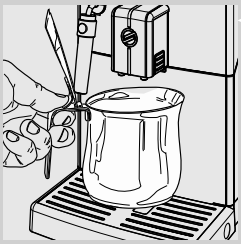

1 Sett en beholder under kaffeuttaket.

2 Kontroller at maskinen viser dette displayet.

3 For å velge funksjonen forhåndsmalt kaffe trykker du på tasten "" til dette displayet vises.

Merk:
Ikke fyll forhåndsmalt kaffe i rommet.

4 Trykk på tasten "MEMO". Maskinen begynner å føre ut vann fra kaffeuttaket.

5 Tøm beholderen når uttaket er over. Gjenta operasjonene fra punkt 1 til 4 to ganger. Gå deretter til punkt 6.

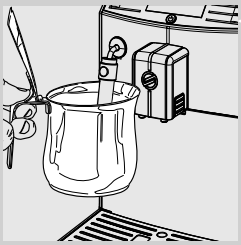

6 Plasser en beholder under den klassiske melkeskummeren.

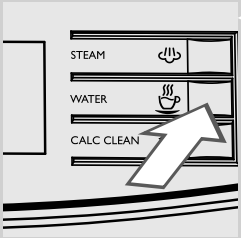

7 Trykk på tasten "" for å starte uttaket av varmt vann.

8 Før ut vann til symbolet for at det er slutt på vannet, vises.

Merk:
Du kan avbryte den manuelle skyllesyklusen ved å trykke på tasten "MEMO".

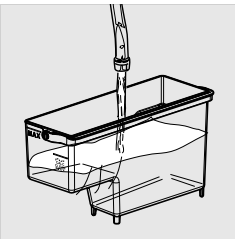

9 Når du er ferdig, fyller du vannbeholderen på nytt til MAX-nivået.
Maskinen er nå klar for uttak.
Displayet til venstre vises.

Merk:
Den automatiske skylle-/rengjøringssyklusen settes også i gang automatisk når maskinen har vært i standby, eller slukket i over 15 minutter.
Hvis du ikke har brukt maskinen i 2 eller flere uker må du gjennomføre den manuelle skyllesyklusen.
Når syklusen er over kan du tilberede en kaffe.

Måling og programmering av vannhardhet

Måling av vannhardhet er svært viktig for å avgjøre hvor ofte maskinen må avkalkes, og for installasjon av vannfilteret "INTENZA+" (for flere detaljer om vannfilteret se neste kapittel).

Følg instruksjonene under for måling av vannhardheten.

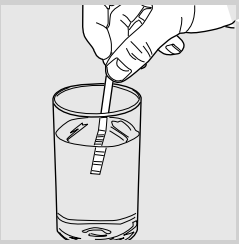

1 Dypp vannhardhetstesten (som medfølger maskinen) i vann i 1 minutt.

Merk:
Strimmelen kan kun brukes til en måling.

2 Vent i ett minutt.

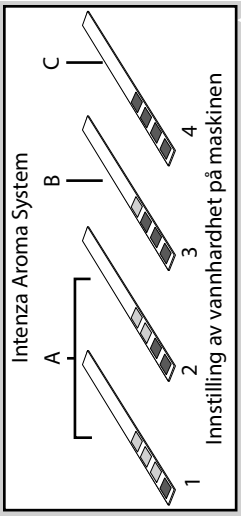

3 Kontroller hvor mange firkanter som blir røde, og se deretter tabellen.

Merk:
Tallene på testen korresponderer med innstillingene for regulering av vannhardheten.

Mer presist:
1 = 1 (svært mykt vann)
2 = 2 (mykt vann)
3 = 3 (hardt vann)
4 = 4 (svært hardt vann)

Bokstavene korresponderer med referansepunktene som finnes nederst på vannfilteret "INTENZA+" (se neste kapittel).



Gul

4 Trykk på tasten "" og bla gjennom alternativene ved å trykke på tasten "" til symbolet under vises.

Merk:
Maskinen leveres med en standardinnstilling for vannhardhet som passer for store deler av vanntypene.



Gul

5 Trykk på tasten "" for å øke verdien, eller på tasten "" for å minske verdien.

6 Trykk på tasten "" for å bekrefte innstillingen.

Grønn

7 Trykk på tasten "" for å gå ut av programmeringsmenyen. Maskinen viser dette displayet og er klar for tilbereding.

Installering av vannfilteret “INTENZA+”

Vi anbefaler at du installerer vannfilteret “INTENZA+”, som begrenser dannelsen av kalk inne i maskinen og gir kaffen din en mer intens aroma.

Vannfilteret "INTENZA+" selges separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter i denne brukveiledningen.
Vannet er svært viktig i tilberedingen av en kaffe, og det er derfor ekstremt viktig å kunne filtrere det på profesjonelt vis. Vannfilteret "INTENZA+" hindrer dannelsen av mineralavleiringer, og forbedrer dermed vannkvaliteten.

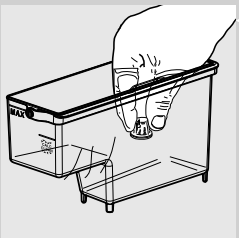

1 Ta ut det lille hvite filteret fra vannbeholderen og oppbevar det på et tørt sted.

2 Ta vannfilteret “INTENZA+” ut av pakningen og dypp det vertikalt (med åpningen opp), i kaldt vann og trykk forsiktig på sidene for å klemme ut luftboblene.

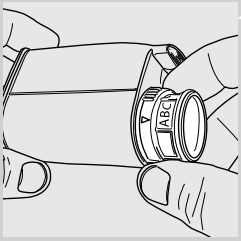

3 Still inn vannfilteret "INTENZA+" i henhold til målingene (se forrige kapittel) og spesifikasjonene nederst på filteret:
A = mykt vann – tilsvarer 1 eller 2 på strimmelen
B = hardt vann (standard) – tilsvarer 3 på strimmelen
C = svært hardt vann – tilsvarer 4 på strimmelen

4 Putt inn vannfilteret "INTENZA+" i den tomme vannbeholderen. Dytt det ned så langt det går.

5 Fyll vannbeholderen med friskt drikkevann og sett den inn i maskinen igjen.

6 Før ut alt vannet i beholderen ved hjelp av varmtvannsfunksjonen (se kapittelet "Uttak av varmt vann").

7 Fyll vannbeholderen på nytt.



Gul

8 Trykk på tasten "⁂" og bla gjennom alternativene ved å trykke på tasten "⁂" til dette displayet vises.



Gul

9 Trykk på tasten "MEMO" for å velge "ON" og trykk på tasten "⁂" for å bekrefte.

Grønn

10 Trykk på tasten "⏻" for å gå ut. Maskinen viser dette displayet og er klar for tilbereding.

På denne måten er maskinen programmert for å informere brukeren om behovet for å skifte ut vannfilteret "INTENZA+".

Utskifting av vannfilteret “INTENZA+”

Når det er nødvendig å skifte ut vannfilteret “INTENZA+” vises dette symbolet.

Gul

1 Skift ut vannfilteret "INTENZA+" som beskrevet i forrige kapittel.



Gul

2 Trykk på tasten “” og bla gjennom alternativene ved å trykke på tasten “” til symbolet under vises.



Gul

3 Velg alternativet “RESET”. Trykk på tasten "" for å bekrefte.

Grønn

4 Trykk på tasten “” for å gå ut. Maskinen viser dette displayet og er klar for tilbereding.

Maskinen er nå programmert for å håndtere et nytt vannfilter "INTENZA+".



Gul

Merk:
Hvis vannfilteret "INTENZA+" allerede er installert og du vil ta det ut uten å skifte det ut, velg alternativet “OFF”.

Hvis vannfilteret "INTENZA+" ikke finnes på maskinen, må du sette det lille hvite filteret du fjernet tidligere i beholderen.

REGULERINGER

Du kan foreta enkelte reguleringer på maskinen for å tilberede best mulig kaffe.

Saeco Adapting System

Kaffe er et naturprodukt, og egenskapene kan variere avhengig av opphavssted, blanding og brenning. Maskinen er utstyrt med et automatisk reguleringssystem som gjør det mulig å bruke alle typer kaffebønner som finnes i handelen, unntatt karamelliserte kaffebønner og kaffebønner med smakstilsetning.
Maskinen reguleres automatisk etter uttak av noen kopper kaffe, for å optimere uttaket.

Regulering av keramisk kaffekvern

Den keramiske kaffekvernen garanterer alltid en perfekt kverningsgrad og riktig spesifikke korn for hver kaffespesialitet.
Denne teknologien gir en total konservering av aromaen og garanterer ekte italiensk smak i hver kopp.

Advarsel:
Den keramiske kaffekvernen inneholder bevegelige deler som kan være farlige. Ikke stikk inn fingrene eller andre gjenstander. Reguler den keramiske kaffekvernen kun ved hjelp av reguleringsnøkkelen.

Du kan regulere den keramiske kaffekvernen for å tilpasse kverningsgraden på kaffen til din personlige smak.

Advarsel:
Du kan bare regulere kverninnstillingene når maskinen maler kaffebønner.

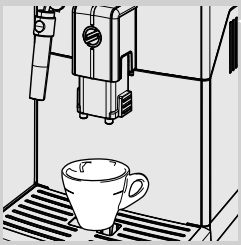

1 Sett en kopp under uttaket.
Trykk på tasten "MEMO" for å tilberede en espresso.

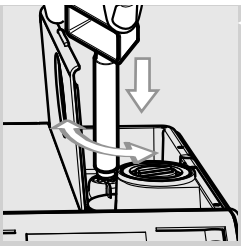

2 Mens maskinen maler kaffen, trykker du ned og vrir velgeren for regulering av kaffekvernen inne i kaffebønnebeholderen ett trinn av gangen. Bruk den medfølgende nøkkelen for regulering av kaffekvernen. Smaksforskjellen merkes etter uttak av 2-3 kaffekopper.

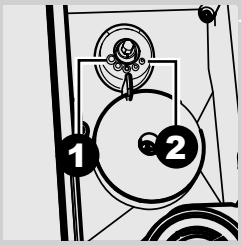

3 Referansemerkene inne i kaffebønnebeholderen indikerer den innstilte kverningsgraden. Det er mulig å stille inn 5 forskjellige kverningsgrader fra posisjon 1 for grovmaling og en mildere smak til posisjonen 2 for finmaling og en sterkere smak. Endre innstillingene til kaffekvernen hvis kaffen er tynn eller føres ut sakte.

Aromaregulering (kaffens intensitet)

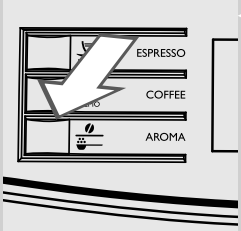

Velg din favoritt-kaffeblanding og reguler kaffemengden som skal males i henhold til din personlige smake. Det er også mulig å velge funksjonen forhåndsmalt kaffe.

Merk:
Valget må være foretatt før du velger kaffen.

Grønn

Grønn

Du kan velge mellom 5 alternativer å trykke på tasten "". Hver gang du trykker på tasten endres aromaen med en grad, avhengig av den valgte mengden:

= ekstra mild aroma
= mild aroma
= middels aroma
= kraftig aroma
= ekstra kraftig aroma
= forhåndsmalt

Regulering av uttak

Uttaket kan reguleres i høyden for å tilpasses bedre til størrelsen på koppene som benyttes.

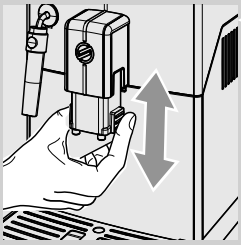

For å foreta reguleringen, hever eller senker du kaffeuttaket manuelt ved å plassere fingrene som vist i figuren.

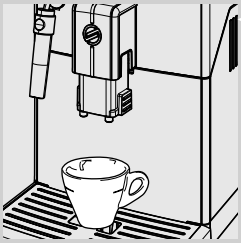

De anbefalte posisjonene er:
For bruk av små kopper.

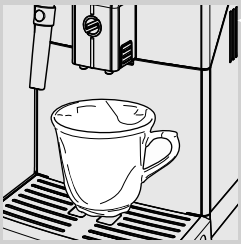

For bruk av store kopper.

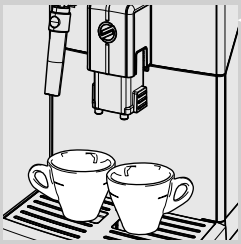

Du kan også plassere to kopper under uttaket for å føre ut to kopper kaffe eller espresso samtidig.

Regulering av vannmengden i koppen

Maskinen gjør det mulig å regulere mengden utført kaffe på bakgrunn av personlig smak og størrelsen på koppene dine. Hver gang du trykker på tasten "MEMO" eller "MEMO", fører maskinen ut en programmert kaffemengde. Hver av tastene kan programmeres individuelt for en spesifikk innstilling.

Framgangsmåten under beskriver hvordan du programmerer tasten "MEMO".

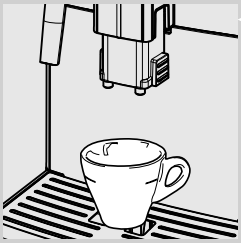

1 Sett en kopp under uttaket.

2 Hold tasten "MEMO" inne til symbolet "**MEMO**" dukker opp på displayet for å programmere en espresso, eller gjør det samme med tasten "MEMO" for å programmere en kaffe. Slipp deretter tasten. Maskinen er i programmeringsmodus og begynner å tilberede den valgte drikken.

3 Trykk på tasten "MEMO" når du har oppnådd ønsket kaffemengde.

Den tidligere valgte tasten "MEMO" eller "MEMO" er nå programmert, hver gang du trykker på denne tasten, vil maskinen føre ut den samme mengden espresso eller kaffe som du nettopp har programmert.

TILBEREDE ESPRESSO OG KAFFE

Før du lager kaffe, må du kontrollere at det ikke er noen meldinger på betjeningspanelet og at vannbeholderen og kaffebønnebeholderen er fylt opp.

Tilberede espresso og kaffe med bruk av kaffebønner

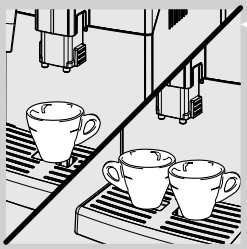

1 Sett 1 eller 2 kopper under uttaket.

2 For å tilberede en espresso eller en kaffe trykker du på tasten "" for å velge ønsket aroma.

Grønn

3 Trykk på tasten "MEMO" for en espresso eller på tasten "MEMO" for en kaffe.

Grønn

4 For å tilberede to kopper med espresso eller kaffe, trykker du på den ønskede tasten to ganger. Dette symbolet vil vises.

Merk:
I denne modusen kverner og doserer maskinen den korrekte kaffe-mengden automatisk. Tilbereding av to espresso eller to kaffe krever to kverningssykluser og to uttakssykluser, men dette håndteres automatisk av maskinen.

5 Etter å ha fullført forhåndstrekkingssyklusen begynner kaffen å komme ut av kaffeuttaket.

6 Kaffeuttaket stanser automatisk når det programmerte nivået er nådd. Det er likevel mulig å avbryte kaffeuttaket ved å trykke på tasten "MEMO".

Tilberede espresso og kaffe med bruk av forhåndsmalt kaffe

Med denne funksjonen kan du bruke forhåndsmalt kaffe.

Med funksjonen for forhåndsmalt kaffe kan du bare tilberede en kaffe om gangen.

Grønn

1 Trykk på tasten "" for å velge funksjonen forhåndsmalt kaffe.

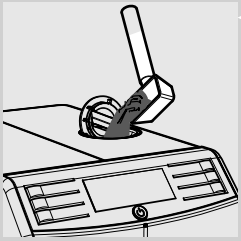

2 Ta av lokket til rommet for forhåndsmalt kaffe og hell i en måleskje med forhåndsmalt kaffe.
Bruk kun måleskjeen som følger med maskinen. Steng deretter lokket til rommet for forhåndsmalt kaffe.

Advarsel:
Du må bare helle forhåndsmalt kaffe i rommet for forhåndsmalt kaffe. Innføring av andre stoffer eller gjenstander kan forårsake alvorlige skader på maskinen. Denne typen skader dekkes ikke av garantien.

3 Trykk på tasten "MEMO" for en espresso eller på tasten "MEMO" for en kaffe.
Uttakssyklusen begynner.

4 Etter å ha fullført forhåndstrekkingssyklusen begynner kaffen å komme ut av kaffeuttaket.

5 Kaffeuttaket stanser automatisk når det programmerte nivået er nådd.
Det er likevel mulig å avbryte kaffeuttaket ved å trykke på tasten "MEMO".

Når uttaket er ferdig går maskinen tilbake til hovedmenyen.

For å tilberede flere kaffe med forhåndsmalt kaffe, gjentar du operasjonene beskrevet over.

Merk:
Hvis du glemmer å fylle forhåndsmalt kaffe i rommet for forhåndsmalt kaffe, vil det bare komme ut vann.
Hvis mengden er for stor eller hvis det blir helt i 2 eller flere måleskjeer forhåndsmalt kaffe, tilbereder ikke maskinen produktet, og den forhåndsmalte kaffen tømmes ut i grutsamleren.

FØRE UT DAMP / TILBEREDE CAPPUCCINO

Advarsel:
Fare for forbrenning! I starten av uttaket kan det sprute litt varmt vann. Den klassiske melkeskummeren kan oppnå høye temperaturer. Unngå å ta direkte på den med hendene. Bruk bare det beskyttende håndtaket.

1 Fyll en beholder med 1/3 kald melk.

Merk:
Bruk kald melk (~5°C / 41°F) med et proteininnhold på minst 3 % for å få en cappuccino med ypperlig kvalitet. Du kan bruke både helmelk og lettmelk, etter personlig smak.

Merk:
Hvis du ønsker å føre ut damp etter at du har slått på maskinen eller etter å ha tilberedt en kaffe må først føre ut det vannet som er i kretsen. For å gjøre dette trykker du på tasten "" for å føre ut damp i noen sekunder. Deretter trykker du på tasten "MEMO" for å avslutte uttaket. Gå deretter videre til trinn 2.

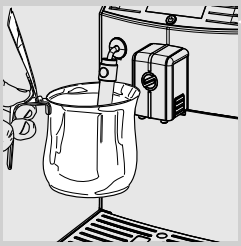

2 Dypp den klassiske melkeskummeren i melken.

3 Trykk på tasten "" for å starte damputtaket.

Merk:
Damputtaket stanser etter 3 minutter. Trykk på tasten "" for å starte damputtaket.



Grønn

4 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.

Grønn

5 Skum melken ved å dreie beholderen forsiktig og bevege den oppover og nedover.

6 Når melkeskummet oppnår ønsket konsistens, trykk på tasten "MEMO" for å avbryte damputtaket.

Merk:
Etter å ha trykket på tasten "MEMO" må du vente i noen sekunder før maskinen avbryter damputtaket fullstendig.

Forsiktig:
Etter å ha skummet melken må du føre ut litt varmt vann i en beholder. Fjern den utvendige delen av den klassiske melkeskummeren og vask den med lunkent vann.

Merk:
Etter damputtak kan du gå rett over til uttak av espresso eller av varmt vann.

UTTAK AV VARMT VANN

Advarsel:
Fare for forbrenning! I starten av uttaket kan det sprute litt varmt vann. Den klassiske melkeskummeren kan bli varm: Unngå å ta direkte på den med hendene. Bruk bare det beskyttende håndtaket.

Før du fører ut varmt vann, må du kontrollere at maskinen er klar til bruk og at vannbeholderen er full.

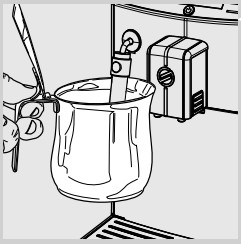

1 Plasser en beholder under den klassiske melkeskummeren.

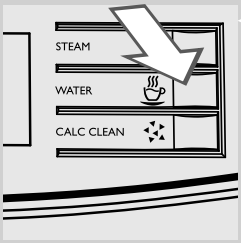

2 Trykk på tasten "" for å starte uttaket av varmt vann.



Grønn

3 Maskinen trenger tid til forvarming. I denne fasen vises dette symbolet.

Grønn

4 Før ut ønsket mengde varmt vann. For å stanse uttaket av varmt vann trykker du på tasten "MEMO".

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Daglig rengjøring av maskinen

Forsiktig:
Jevnlig rengjøring og vedlikehold av maskinen er grunnleggende for å forlenge maskinens livsløp. Maskinen utsettes kontinuerlig for fuktighet, kaffe og kalk!
Dette kapittelet gir en detaljert beskrivelse av hvilke operasjonen du må utføre, og hvor ofte. Hvis du ikke gjør dette, vil maskinen til sist slutte å fungere normalt. Denne typen reparasjon dekkes IKKE av garantien.

Merk:
- Bruk en myk klut fuktet med vann for å rengjøre maskinen.
- Bare kopperisten kan vaskes i oppvaskmaskinen. Alle de andre delene må vaskes med lunkent vann.
- Ikke legg maskinen i vann.
- Ikke bruk alkohol, løsemidler og/eller slipende produkter eller gjenstander til å gjøre rent maskinen.
- Ikke bruk mikrobølgeovn og/eller vanlig stekeovn til å tørke maskinen eller delene.

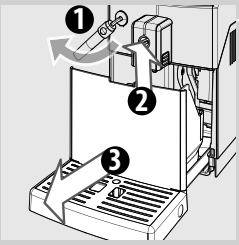

1 Tøm og rengjør grut- og dråpesamleren hver dag, med maskinen på.

Alle andre vedlikeholdsoperasjoner må kun utføres når maskinen er avkjølt og koblet fra strømnettet.

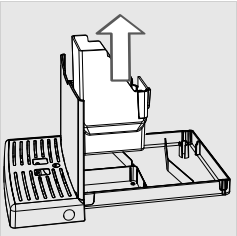

2 Fjern grutsamleren og tøm den.

3 Tøm og vask dråpesamleren.

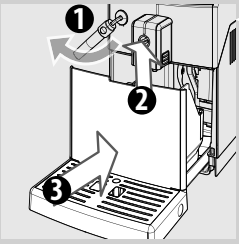

4 Sett inn grutsamleren i dråpesamlere igjen og plasser dråpesamleren tilbake på maskinen.

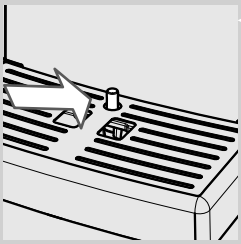

Merk:
Tøm og vask dråpesamleren også når indikatoren for full dråpesamler er hevet.

Daglig rengjøring av vannbeholderen

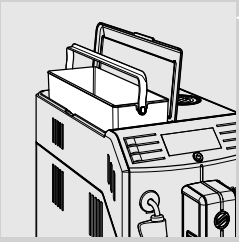

1 Ta ut det lille hvite filteret eller vannfilteret "INTENZA+" (hvis maskinen har et slikt) fra vannbeholderen og vask det med friskt vann.

2 Sett det lille, hvite filteret eller vannfilteret "INTENZA+" (hvis maskinen har et slikt) på plass igjen ved å trykke lett mens du samtidig vrir forsiktig.

3 Fyll vannbeholderen med friskt vann.

Daglig rengjøring av den klassiske melkeskummeren

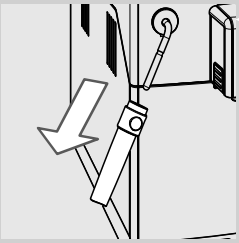

Det er viktig å rengjøre den klassiske melkeskummeren hver dag og etter hver bruk, for å opprettholde hygienen og garantere tilbereding av et melkeskum med perfekt konsistens.

Etter å ha skummet melk må du føre ut litt varmt vann i en beholder.

Fjern den utvendige delen av den klassiske melkeskummeren og vask den med lunkent vann.

Ukentlig rengjøring av maskinen

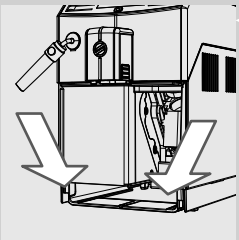

1 Rengjør rommet for dråpesamleren.

Ukentlig rengjøring av den klassiske melkeskummeren

Den ukentlige rengjøringen er grundigere, da du må demontere alle delene av den klassiske melkeskummeren.

Du må foreta rengjøring som angitt under:

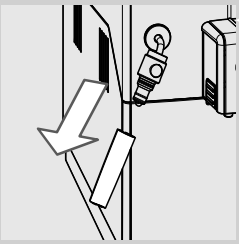

1 Fjern den utvendige delen av den klassiske melkeskummeren. Vask den i lunkent vann.

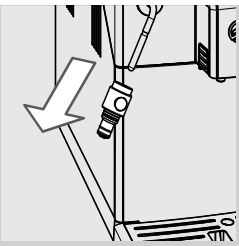

2 Trekk den øvre delen av den klassiske melkeskummeren av damp-/varmtvannsrøret.

3 Vask den øvre delen av den klassiske melkeskummeren med friskt vann.

4 Rengjør damp-/varmtvannsrøret på den klassiske melkeskummeren med en fuktig klut for å fjerne melkerester.

5 Sett den øvre delen på plass på damp-/varmtvannsrøret igjen (pass på at den er skikkelig festet).

6 Monter den utvendige delen av den klassiske melkeskummeren igjen.

Ukentlig rengjøring av kaffeenheten

Kaffeenheten må gjøres ren hver gang kaffebønnebeholderen fylles opp, eller i alle fall minst én gang i uken.

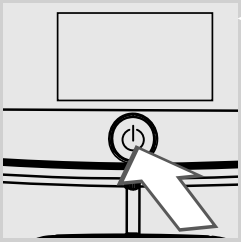

1 Slå av maskinen ved å trykke på tasten "⏻".
Vent til tasten "⏻" blinker og koble fra strømkabelen.

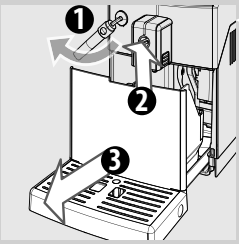

2 Ta ut dråpesamleren og grutsamleren.

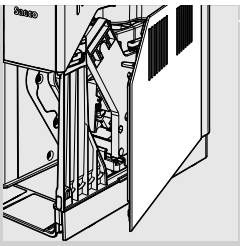

3 Åpne betjeningsluken.

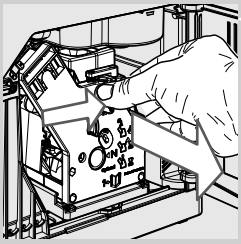

4 For å ta ut kaffeenheten trykker du på tasten «PUSH» og drar i håndtaket. Dra horisontalt, uten å snu det.

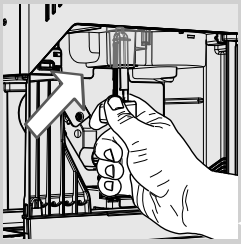

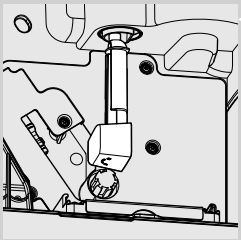

5 Rengjør kaffeuttaket grundig med rengjøringsverktøyet som fulgte med maskinen, eller med skaftet på en skje. Pass på at du setter inn rengjøringsverktøyet som vist i figuren.

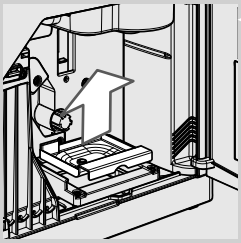

6 Ta ut kaffesamleren og vask den grundig.

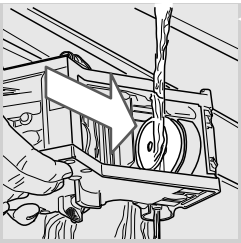

7 Vask kaffeenheten grundig med friskt, lunkent vann. Vask det øvre filteret grundig.

! Forsiktig:
Ikke bruk vaskemidler eller såpe til rengjøring av kaffeenheten.

8 La kaffeenheten lufttørke helt.

9 Bruk en myk klut fuktet med vann til å rengjøre innsiden av maskinen grundig.

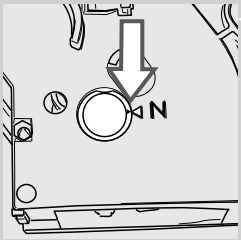

10 Kontroller at kaffeenheten er i hvileposisjon. De to referansepunktene skal korrespondere. I motsatt fall, utfør operasjonen beskrevet i punkt 11.

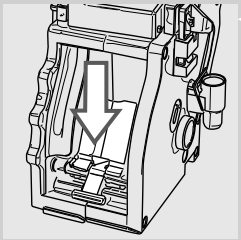

11 Dytt spaken forsiktig nedover helt til den når sokkelen på kaffeenheten og helt til de to referansepunktene på siden av gruppen korresponderer.

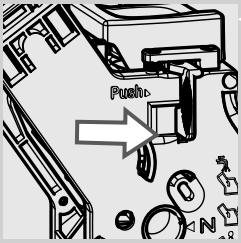

12 Trykk bestemt på "PUSH"-tasten.

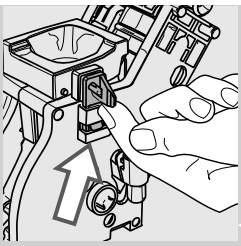

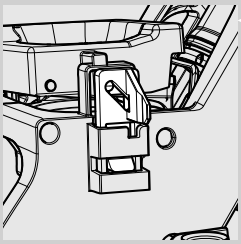

13 Kontroller at det angitte festet for kaffeenheten er i korrekt posisjon. Hvis det fremdeles er nede, dytter du det oppover til det låses på plass.

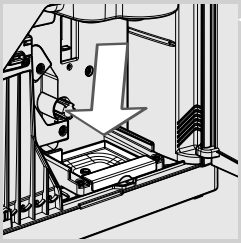

14 Sett kaffesamleren på plass, og sørg for at den er korrekt plassert.

Merk:
Hvis kaffesamleren ikke er korrekt plassert, kan det hende at det ikke er mulig å sette kaffeenheten inn i maskinen.

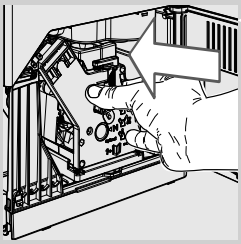

15 Sett kaffeenheten på plass igjen til den festes, uten å trykke på tasten "PUSH".

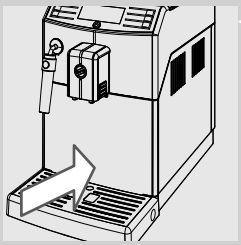

16 Sett grutsamleren med dråpesamleren inn på maskinen igjen og steng betjeningsluken.

Månedlig smøring av kaffeenheten

Smør kaffeenheten etter cirka 500 kaffeuttak eller en gang i måneden. Fett til smøring av kaffeenheten kan kjøpes separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter i denne brukveiledningen.

! Forsiktig:
Før du smører kaffeenheten må du vaske den med friskt vann og tørke den, slik det er beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten".

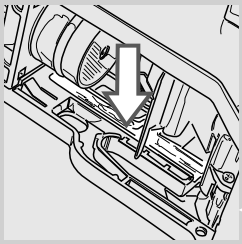

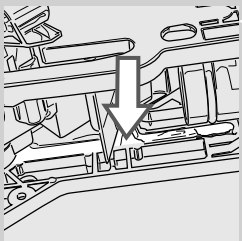

1 Påfør fettet jevnt på begge sidesporene.

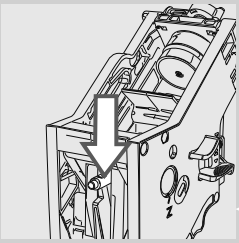

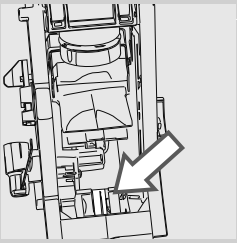

2 Smør aksen også.

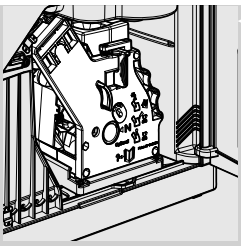

3 Sett kaffeenheten på plass igjen, til den låser seg fast (se kapittelet “Ukentlig rengjøring av kaffeenheten”).

4 Steng betjeningsluken og sett inn dråpesamleren og grutsamleren.

Månedlig rengjøring av kaffeenheten med avfettingstabletter

I tillegg til den ukentlige rengjøringen anbefaler vi å foreta denne rengjøringssyklusen med avfettingstabletter etter cirka 500 kaffekopper eller en gang i måneden. Denne operasjonen kompletterer vedlikeholdet av kaffeenheten.
Avfettingstablettene selges separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter i denne brukveiledningen.

! Forsiktig:
Avfettingstablettene er kun laget for rengjøring, og har ingen avkalkingsfunksjon. For avkalking må du bruke Saeco avkalkingsløsning og følge framgangsmåten som er beskrevet i kapittelet "Avkalking".

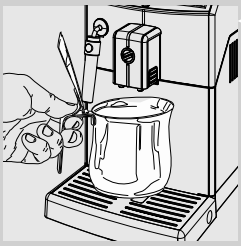

1 Plasser en beholder under uttaket.

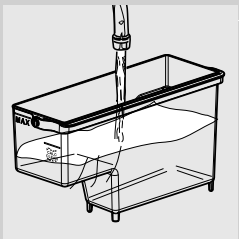

2 Pass på at du fyller opp vannbeholderen med rent vann helt til nivået “MAX”.

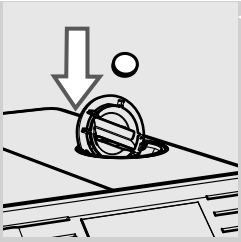

3 Sett inn en avfettingstablett i rommet for forhåndsmalt kaffe.

Grønn

4 Trykk på tasten "" for å velge funksjonen for forhåndsmalt kaffe uten å helle forhåndsmalt kaffe i rommet.

5 Trykk på tasten "MEMO" for å sette i gang kaffeuttakssyklusen.

6 Vent til maskinen fører ut en halv kopp vann.

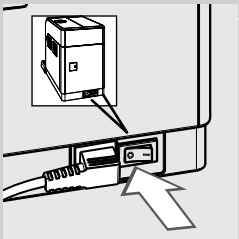

7 Sett hovedbryteren plassert på baksiden av maskinen i posisjonen "0".

8 La løsningen virke i omtrent 15 minutter. Pass på at du kaster vannet som har blitt ført ut.

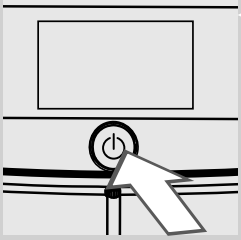

9 Sett hovedbryteren plassert på baksiden av maskinen på "I". For å sette i gang maskinen igjen, trykker du på tasten "⏻".
Vent til den automatiske skyllesyklusen er over.

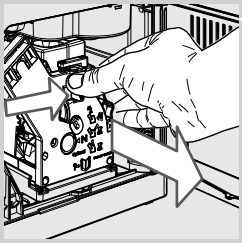

10 Ta ut dråpesamleren og grutsamleren, og åpne betjeningsluken. Ta ut kaffeenheten.

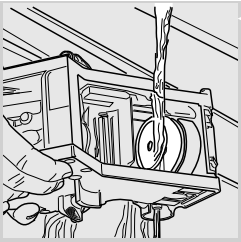

11 Vask kaffeenheten grundig med rent vann.

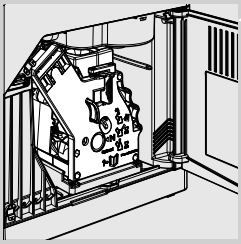

12 Etter å ha skylt kaffeenheten setter du den på plass igjen til den festes (se kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten"). Sett inn dråpesamleren og grutsamleren. Steng betjeningsluken.



Grønn

13 Trykk på tasten "" for å velge funksjonen for forhåndsmalt kaffe uten å helle forhåndsmalt kaffe i rommet.

14 Trykk på tasten "MEMO" for å sette i gang kaffeuttakssyklusen.

15 Gjenta punkt 13 til 14 to ganger. Pass på at du kaster vannet som har blitt ført ut.

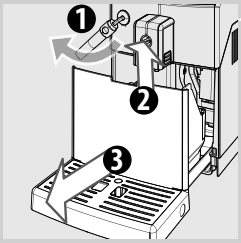

16 For å rengjøre dråpesamleren plasserer du en avfettingstablett inne i den, og fyller den 2/3 opp med varmt vann. La rengjøringsløsningen virke i cirka 30 minutter, skyll deretter grundig.

Månedlig rengjøring av kaffebønnebeholderen

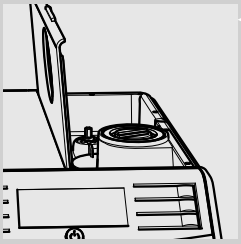

Rengjør kaffebønnebeholderen en gang i måneden, når den er tom, med en fuktig klut for å fjerne oljerester fra kaffen. Fyll den deretter med kaffebønner igjen.

AVKALKING

Gul

Når symbolet "CALC CLEAN" vises, må du avkalke maskinen.

Avkalkingssyklusen tar omtrent 30 minutter.

Forsiktig:
Hvis du ikke gjør dette, vil maskinen til sist slutte å fungere normalt. I så fall dekkes reparasjon IKKE av garantien.

Advarsel:
Bruk kun avkalkingsløsningen fra Saeco. Den er laget for å garantere bedre maskinytelse. Bruken av andre produkter vil kunne skade maskinen og etterlate rester i vannet.

Saecos avkalkingsløsning selges separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter i denne bruksanvisningen.

Advarsel:
Ikke drikk avkalkingsløsningen eller væsken som kommer ut når syklusen er ferdig. Du må ikke under noen omstendigheter bruke eddik som avkalkingsløsning.

Merk:
Ikke flytt kaffeenheten under avkalkingsprosessen.

Følg disse instruksjonene for å foreta avkalkingssyklusen:

Før avkalking:

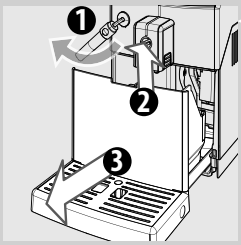

1 1 - Hev kaffeuttaket
2 - Roter den klassiske melkeskummeren
3 - Fjern og tøm dråpesamleren og grutsamleren, og sett dem deretter på plass igjen

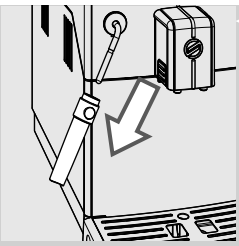

2 Fjern den klassiske melkeskummeren fra damp-/varmtvannsrøret.



Gul

3 Trykk på tasten "" helt til dette displayet vises.

4 Trykk på tasten "MEMO" for å sette i gang avkalkingsprosessen.



Gul

Merk:
Hvis du har trykket på tasten "MEMO" ved en feiltakelse, kan du gå ut ved å trykke på tasten "".

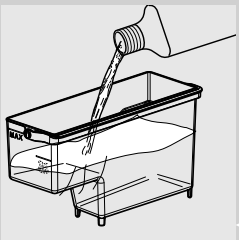

5 Ta ut vannfilteret "INTENZA+" (hvis det finnes) fra vannbeholderen, og skift det ut med det originale lille, hvite filteret.

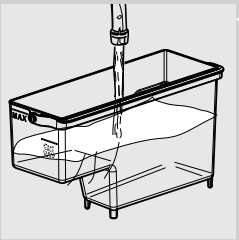

6 Hell hele avkalkingsløsningen i vannbeholderen. Fyll deretter vannbeholderen opp med friskt drikkevann til nivået **CALC CLEAN**.

7 Sett vannbeholderen tilbake på maskinen.

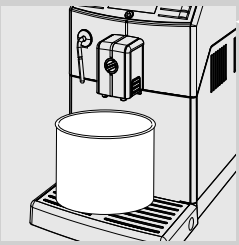

8 Plasser en romslig beholder (1,5 l) under damp-/varmtvannsrøret og under uttaket.



Gul

9 Trykk på tasten "MEMO" for å sette i gang avkalkingssyklusen.

Gul

10 Maskinen begynner å føre ut avkalkingsløsning med jevne mellomrom. Stripen på betjeningspanelet viser syklusens fremdrift.

Merk:
Du kan avbryte avkalkingssyklusen ved å trykke på tasten "MEMO". For å fortsette med syklusen trykker du på tasten "MEMO" igjen. På denne måten kan du tømme beholderen, eller forlate maskinen et lite øyeblikk.

Gul

Rød

11 Når dette symbolet vises, er vannbeholderen tom.

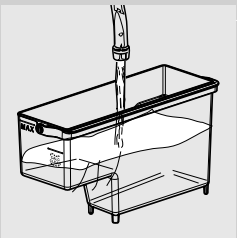

12 Ta ut vannbeholderen, skyll den og fyll den med friskt vann opp til MAX-nivået. Sett den på plass på maskinen igjen.

13 Tøm dråpesamleren og grutsamleren og sett dem på plass igjen.

14 Tøm beholderen og sett den på plass under damp-/varmtvannsrøret og under uttaket igjen.

Gul

15 Trykk på tasten "MEMO" for å sette i gang skyllesyklusen.

Merk:
Du kan avbryte skyllesyklusen ved å trykke på tasten "MEMO". For å gjenoppta syklusen trykker du på tasten "MEMO" en gang til. På denne måten kan du tømme beholderen, eller forlate maskinen et lite øyeblikk.

Grønn

16 Når alt vannet som trengs til skyllesyklusen er ført ut, vises dette symbolet. Trykk på tasten "" for å gå ut av avkalkingssyklusen.

Merk:
Hvis vannbeholderen ikke fylles til MAX-nivået, vil maskinen kunne behøve at beholderen fylles opp en gang til for å avslutte skyllesyklusen. Fyll vannbeholderen igjen og sett den tilbake på maskinen.
Gjenta fra punkt 15.



Gul

17 Maskinen varmes opp og foretar en automatisk skyllesyklus.

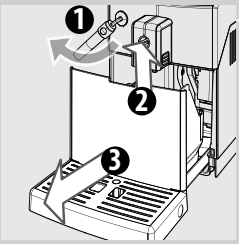

18 Ta ut og tøm beholderen.

19 Tøm dråpesamleren og grutsamleren og sett dem på plass igjen.

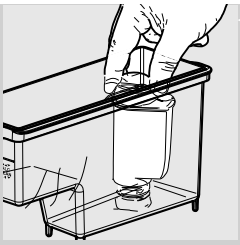

20 Fjern det lille hvite filteret og sett vannfilteret "INTENZA+" (hvis det finnes) på plass i vannbeholderen igjen. Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann til MAX-nivået. Sett den på plass på maskinen igjen.

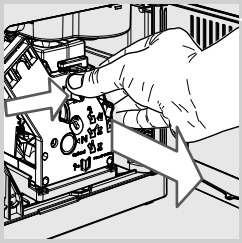

21 Når avkalkingssyklusen er over, må du vaske kaffeenheten som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten".

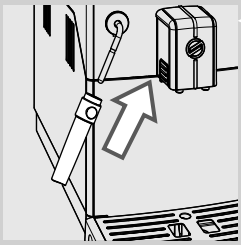

22 Sett på plass den klassiske melkeskummeren igjen.

Grønn

23 Maskinen er klar til å tilberede kaffe.

UTILSIKTET AVBRYTELSE AV AVKALKINGSSYKLUSEN

Når avkalkingsprosessen har startet må den avsluttes. Ikke slå av maskinen midt i syklusen.
Hvis avkalkingsprosessen skulle bli avbrutt (f.eks. ved strømbrudd eller hvis du har trukket ut strømkabelen), følger du trinnene nedenfor.

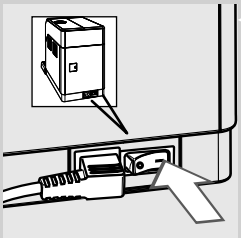

1 Sjekk at hovedbryteren er i posisjonen "I".

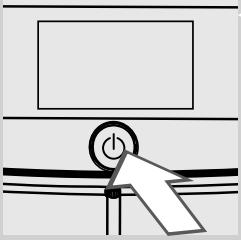

2 Trykk på tasten "⏻" for å slå på maskinen.

Gul

3 Hvis syklusen ble avbrutt under avkalkingen, vil den gjenopptas fra punkt 10 i kapittelet "Avkalking". Trykk på tasten "MEMO" for å sette i gang syklusen på nytt.

Gul

4 Hvis syklusen ble avbrutt under skyllingen, vil den gjenopptas fra punkt 15 i kapittelet "Avkalking".
Trykk på tasten "MEMO" for å sette i gang syklusen på nytt.

PROGRAMMERING

Du kan tilpasse maskinens funksjoner via programmeringsmenyen.

Følgende innstillinger kan reguleres

Gul

Avkalkingssyklus
Med denne funksjonen kan du foreta en avkalkingssyklus.



Gul

Vannhardhet
Denne funksjonen gjør det mulig å regulere innstillingene avhengig av vannhardheten i området der brukeren bor.
1 = svært mykt vann
2 = mykt vann
3 = hardt vann
4 = svært hardt vann
For flere detaljer, se kapittelet “Måling og programmering av vannhardhet”.



Gul

"INTENZA+"-vannfilter
Med denne funksjonen kan du håndtere vannfilteret "INTENZA+".
Mer informasjon finnes i kapittelet om filterbehandling.



Gul

Tidsur (standby)
Med denne funksjonen kan du regulere tiden før overgang til standby etter siste kaffeuttak.

Hvordan programmere maskinen

Dette eksempelet viser hvordan du går fram for å programmere tidsuret. Gjør på samme måte for å programmere andre funksjoner.

Du kan kun få adgang til programmeringsmenyen når maskinen er på og viser dette displayet.

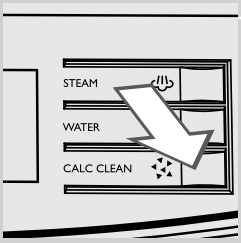

1 Trykk på tasten "⁂" for å få adgang til programmeringen.



2 Hovedskjermbildet vises.



3 Trykk på tasten "⁂" for å bla i alternativene til tidsurfunksjonen vises.

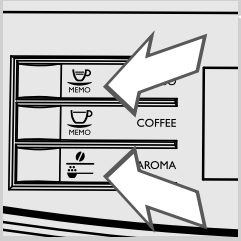

4 Trykk på tastene "MEMO" og "☕" for å øke eller minske funksjonens verdi.



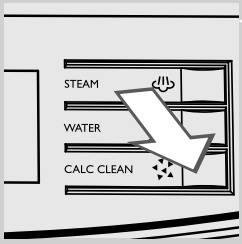

5 Når verdien er endret vises meldingen "OK". Trykk på tasten "⊹" for å bekrefte endringen.

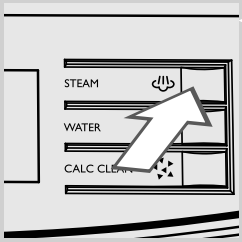

6 Trykk på tasten "⏻" for å gå ut av programmeringen.

Merk:
Maskinen går automatisk ut av programmeringsmodus hvis ingen tast blir trykket inn i løpet av 3 minutter. Endrede, men ikke bekreftede verdier vil ikke bli lagret.

BETYDNINGEN TIL SYMBOLENE PÅ DISPLAYET

Maskinen er utstyrt med et fargesystem for å forenkle tolkningen av signalene som vises på displayet.
Symbolene er fargekodet etter trafikklysprinsippet.

Klarsignaler (grønn)

	Maskinen er nå klar til å tilberede produkter.
	Maskinen er i oppvarmingsfasen for uttak av drikker eller varmt vann.
	Maskinen er klar til å tilberede forhåndsmalt kaffe.
	Uttak av varmt vann.
	Uttak av damp.
	Maskinen tilbereder en kopp espresso.
	Maskinen tilbereder en kopp kaffe.
	Maskinen tilbereder to kopper espresso.
	Maskinen tilbereder to kopper kaffe.

Klarsignaler (grønn)	
	Maskinen programmerer mengden espresso som skal føres ut.
	Maskinen programmerer kaffemengden som skal føres ut.
	Uttak av espresso med forhåndsmalt kaffe pågår.
	Uttak av kaffe med forhåndsmalt kaffe pågår.

Varselsignaler (gule)	
	Maskinen varmes opp.
STOP	Maskinen foretar en skyllesyklus. Vent til maskinen har avsluttet syklusen.
FILTER	Maskinen signaliserer at vannfilteret “INTENZA+” må skiftes ut.
	Kaffeenheten er i gjenopprettingsfasen etter en nullstilling av maskinen.
	Fyll kaffebønnebeholderen med kaffebønner og start syklusen igjen.
START	Fyll opp kretsen.
START ESC CALC CLEAN	Du må avkalke maskinen. Trykk på tasten “MEMO” for å sette i gang avkalkings-prosessen. Følg trinnene som er beskrevet i kapittelet "Avkalking" i denne bruksanvisningen. For å utsette avkalkingen og fortsette å bruke maskinen, trykk på tasten “”. <u>Vær oppmerksom på at manglende avkalking vil føre til at maskinen til sist slutter å fungere korrekt. I så fall vil en eventuell reparasjon IKKE dekkes av garantien!</u>

Varselsignaler (røde)	
	Sett dråpesamleren og grutsamleren helt inn i maskinen og lukk betjenings-luken.
	Fyll kaffebønnebeholderen.
	Kaffeenheten må være satt inn i maskinen.
	Tøm grutsamleren. Vent i 5 sekunder før du setter den inn igjen.
	Fyll vannbeholderen.
Exx	Maskinen er i ustand. Feilkoden vises i nedre høyre hjørne. Slå av maskinen. Slå den på igjen etter 30 sekunder. Prøv dette 2 eller 3 ganger. For feilkodene 1 -3 - 4 - 5, se kapittelet "Feilsøking". Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med telefontjenesten til Philips SAECO i landet der du bor og oppgi koden som vises på displayet. Kontaktinformasjonen er å finne i det egne separat pakkede garantiheftet, eller på nettstedet www.saeco.com/support.

PROBLEMLØSNING

Dette kapittelet tar for seg de vanligste problemene som kan oppstå på maskinen.
Hvis informasjonen under ikke hjelper deg til å løse problemet ditt, se **www.saeco.com/support** eller ta kontakt med telefontjenesten til Philips Saeco der du bor.
Kontaktinformasjonen er å finne i det egne separat pakkede garantiheftet, eller på nettstedet **www.saeco.com/support**.

Hendelse	Årsaker	Løsninger
Feilkode 1 Kaffekvernen er blokkert.	Kaffeuttaket er blokkert.	Rengjør kaffeuttaket som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten".
Feilkode 3-4 Kaffeenheten er blokkert, kan ikke trekkes ut.	Kaffeenheten er i feil posisjon.	Steng betjeningsluken. Slå maskinen av og på igjen. Kaffeenheten går automatisk tilbake til utgangsposisjonen.
Feilkode 5 Feil ved vannkretsen.	Luft i vannkretsen.	Ta ut og inn vannbeholderen noen ganger, pass på at den settes skikkelig på plass. Kontroller at rommet til vannbeholderen er rent.
		Ta ut vannfilteret Intenza+ hvis dette er installert. Slå av maskinen og sett det tilbake igjen. Sett filteret tilbake på plass.

Hendelse	Årsaker	Løsninger
Maskinen slår seg ikke på.	Maskinen er ikke koblet til strømmen og/eller hovedbryteren er dreid til "0".	Koble maskinen til strømmen og drei hovedbryteren til "I".
Dråpesamleren fylles opp også hvis det ikke tømmes ut vann.	Noen ganger tømmes vannet automatisk ut i dråpesamleren, for å håndtere skylling av kretsene og garantere en optimal funksjon.	Det er helt normalt at maskinen gjør dette.
Maskinen viser alltid det røde symbolet .	Grutsamleren har blitt tømt mens maskinen var avslått.	Grutsamleren må alltid tømmes når maskinen er på. Vent til symbolet vises før du setter grutsamleren på plass igjen.
Kaffen er ikke varm nok.	Koppene er kalde.	Forvarm koppene med varmt vann.
	Maskinkretsen er tett av kalk.	Foreta avkalking på maskinen.
Det kommer ikke ut noe varmt vann eller damp.	Åpningen på damp-/varmtvannsrøret er tett.	Rengjør åpningen på damprøret med en nål. **Pass på at maskinen er avslått og avkjølt før du gjør dette.**
	Den klassiske melkeskummeren er skitten.	Rengjør den klassiske melkeskummeren.
Kaffen er for lite kremet (se merknad).	Blandingen er uegnet, kaffen er ikke fersk, eller den er for grovt malt eller kvernet.	Bytt til en annen kaffeblanding eller reguler kaffekvernen som beskrevet i kapittelet "Regulering av keramisk kaffekvern".
Maskinen bruker for lang tid på varmes opp eller vannmengden som føres ut er utilstrekkelig.	Maskinkretsen er tett av kalk.	Foreta avkalking på maskinen.
Umulig å ta ut kaffeenheten.	Kaffeenheten er i feil posisjon.	Slå på maskinen. Steng betjeningsluken. Kaffeenheten går automatisk tilbake til utgangsposisjonen.
	Grutsamleren er satt inn.	Trekk ut grutsamleren før du tar ut kaffeenheten.
Umulig å sette inn kaffeenheten.	Kaffeenheten er ikke i hvileposisjon.	Kontroller at kaffeenheten er i hvileposisjon, som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten".
	Girmotoren er ikke i korrekt posisjon.	Sett inn dråpesamleren og grutsamleren. Steng betjeningsluken. Slå på maskinen uten å sette inn kaffeenheten. Girmotoren flytter tilbake til korrekt posisjon. Slå av maskinen og sett inn kaffeenheten som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten".

Hendelse	Årsaker	Løsninger
Maskinen maler kaffen, men det kommer ikke ut noe kaffe (se merknad).	Det er ikke vann på maskinen.	Fyll vannbeholderen og fyll opp kretsen (se kapittelet "Første gangs bruk").
	Kaffeenheten er skitten.	Rengjør kaffeenheten (se kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten").
	Kretsen er ikke fylt opp.	Fyll opp kretsen (se kapittelet "Første gangs bruk").
	Dette kan skje når maskinen regulerer mengden automatisk.	Før ut et par kaffekopper slik det er beskrevet i kapittelet “Saeco Adapting System”.
	Uttaket er skittent.	Rengjør uttaket.
Kaffen er for tynn (se merknad).	Dette kan skje når maskinen regulerer mengden automatisk.	Før ut et par kaffekopper slik det er beskrevet i kapittelet “Saeco Adapting System”.
Kaffen kommer ut for langsomt (se merknad).	Kaffen er for finmalt.	Bytt til en annen kaffeblanding eller reguler kaffekvernen som beskrevet i kapittelet "Regulering av keramisk kaffekvern".
	Kretsen er ikke fylt opp.	Fyll opp kretsen (se kapittelet "Første gangs bruk").
	Kaffeenheten er skitten.	Rengjør kaffeenheten (se kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten").
Kaffen kommer ut utenfor uttaket.	Uttaket er skittent eller tett.	Rengjør uttaket og utgangsåpningene.
Maskinen er i demomodus.	Tasten "⏻" ble trykket inn og holdt inne i mer enn 8 sekunder.	Koble fra strømkabelen og slå maskinen på igjen.

Merk:
Dette er normale problemer hvis du har byttet kaffeblanding, eller hvis maskinen nettopp har blitt installert. I så tilfelle, vent til maskinen foretar automatisk regulering som beskrevet i kapittelet “Saeco Adapting System”.

ENERGISPARING

Standby

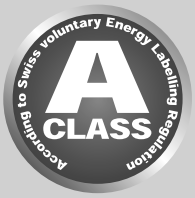

Den superautomatiske Saeco espressomaskinen er laget for energisparing, som vist med energimerket for Klasse A.

Etter 15 minutter der maskinen ikke har vært i bruk, slår den seg av automatisk (med mindre standby-tiden ikke er programmert annerledes). Hvis det har blitt tilberedt et produkt foretar maskinen automatisk en skyllesyklus.

I standby-modus er energiforbruket lavere enn 1Wh.
Trykk på tasten "⏻" for å slå på maskinen (hvis hovedbryteren på baksiden av maskinen er i posisjonen "I"). Hvis kokeenheten er kald foretar maskinen en skyllesyklus.

Avhending

Etter endt livsløp kan ikke maskinen kastes i det vanlige husholdningsavfallet, men må leveres inn til en offisiell innsamlingsstasjon for resirkulering. På den måten sparer du miljøet.

- Emballasjematerialet kan resirkuleres.
- Maskin: Dra ut støpselet og kutt strømkabelen.
- Lever maskinen og strømkabelen inn til et servicesenter eller en offentlig avfallshåndteringsstasjon.

Dette produktet er i samsvar med europadirektivet 2002/96/EF.
Symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at produktet ikke kan behandles som vanlig husholdningsavfall, men må leveres inn til en kompetent innsamlingsstasjon for å kunne resirkulere de elektriske og elektroniske komponentene.
Ved å avhende dette produktet på korrekt måte bidrar du til å ta vare på miljøet og til å beskytte personer mot mulige negative konsekvenser som vil kunne komme av en feilaktig håndtering av produktet ved avhending. For ytterligere informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av produktet ber vi deg om å ta kontakt med lokale myndigheter, lokalt avfallshåndteringsselskap, eller butikken der du har kjøpt produktet.

TEKNISKE DATA

Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktets tekniske egenskaper.

Nominell spenning - Nominell effekt - Strømforsyning	Se merkeplaten plassert på innsiden av betjeningsluken
Materialet i hoveddelen	Termoplast
Mål (l x h x d)	215 x 330 x 429 mm
Vekt	6,7 kg
Strømkabellengde	800 - 1200 mm
Betjeningspanel	Frontpanel
Klassisk melkeskummer	Spesielt for cappuccinoer
Koppestørrelse	Opptil 152 mm
Vannbeholder	1,8 liter – kan trekkes ut
Kapasitet kaffebønnebeholder	250 g
Kapasitet grutsamler	15
Pumpetrykk	15 bar
Kokeenhet	Rustfritt stål
Sikkerhetsinnretninger	Termosikring

GARANTI OG ASSISTANSE

Garanti

For detaljert informasjon om garantien og om garantibetingelsene ber vi deg se det egne garantiheftet.

Assistanse

Vi ønsker å forsikre oss om at du er fornøyd med maskinen din.
Hvis du ennå ikke har gjort det, ber vi deg om å registrere kjøpet ditt på **www.saeco.com/welcome**. På den måten kan vi holde kontakten med deg og sende deg påminnelser om rengjøring og avkalking.

hvis du trenger service eller assistanse, se Philips nettsider på **www.saeco.com/support** eller ta kontakt med telefontjenesten til Philips Saeco der du bor. Kontaktinformasjonen er å finne i det egne garantiheftet, eller på nettstedet **www.saeco.com/support**.

BESTILLING AV VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

Du må kun bruke Saecos vedlikeholdsprodukter til rengjøring og avkalking. Disse produktene kan kjøpes i Philips' nettbutikk på adressen **www.shop.philips.com/service**, hos forhandleren din eller hos autoriserte servicesentre.
Hvis du har problemer med å få tak i vedlikeholdsprodukter til maskinen, ta kontakt med telefontjenesten til Philips Saeco i landet der du bor.

Kontaktinformasjonen er å finne i det egne separat pakkede garantiheftet, eller på nettstedet **www.saeco.com/support**.

Oversikt over vedlikeholdsprodukter

- Avkalkingsløsning CA6700

- Patron vannfilter INTENZA + CA6702

- Smørefett HD5061

- Avfettingstabletter CA6704

- Vedlikeholdskit CA 6706

09

Rev.00 del 15-07-14

421946013961

NO

09

Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktets egenskaper uten forhåndsvarsel.

PHILIPS

www.saeco.com/welcome