Slovensky

Saeco

Minuto

NÁVOD NA POUŽITIE

Type HD8763

Skôr, než začnete kávovar používať si ho pozorne prečítajte.

CE

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte technickú podporu na stránkach

www.philips.com/welcome

Blahoželáme Vám k zakúpeniu plnoautomatického kávovaru Saeco Minuto One Touch Cappuccino!
Získajte aj Vy maximálne možné výhody zákazníckeho servisu Saeco tým, že zaregistrujete svoj produkt na adrese ***www.philips.com/welcome****.*
Tieto pokyny sa vzťahujú na model HD8763.
Tento kávovar je určený na prípravu espressa z celých zrniek kávy a je vybavený karafou na mlieko pre jednoduchú a rýchlu prípravu dokonalého cappuccina. V tomto návode nájdete všetky informácie nutné pre montáž, obsluhu, čistenie a odstránenie vodného kameňa vo vašom kávovare.

OBSAH

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA 4
Bezpečnostné pokyny a informácie 4
Varovanie 4
Upozornenia 6
Zhoda s normami 7
INŠTALÁCIA 8
Zostavenie produktu 8
Všeobecný popis 9
PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE 10
Balenie kávovaru 10
Inštalácia kávovaru 10
PRVÉ ZAPNUTIE 12
Napĺňanie okruhu 12
Automatický cyklus preplachovania/samočistenia 13
Manuálny cyklus preplachovania 14
Meranie a programovanie tvrdosti vody 17
Inštalácia filtra na vodu "INTENZA+" 18
Výmena filtra na vodu "INTENZA+" 20
NASTAVENIA 21
Saeco Adapting System 21
Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi 21
Nastavenie arómy (intenzity kávy) 22
Nastavenie výtoku kávy 23
Nastavenie množstva kávy v šálke 24

PRÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA 25
Príprava kávy a espressa zo zrnkovej kávy 25
Príprava kávy a espressa z predmletej kávy 26
KARAFA NA MLIEKO 27
Napĺňanie karafy na mlieko 27
Zasúvanie karafy na mlieko 28
Odoberanie karafy na mlieko 28
Vyprázdňovanie karafy na mlieko 29
PRÍPRAVA CAPPUCCINA 30
Nastavenie množstva cappuccina v šálke 32
AKO NAPENIŤ MLIEKO 33
Nastavenie množstva napeneného mlieka v šálke 35
VYPÚŠŤANIE HORÚCEJ VODY 36
ČISTENIE A ÚDRŽBA 38
Každodenné čistenie kávovaru 38
Každodenné čistenie nádržky na vodu 39
Každodenné čistenie karafy na mlieko 40
Týždenné čistenie kávovaru 42
Týždenné čistenie karafy na mlieko 43
Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy 45
Mesačné čistenie karafy na mlieko 48
Mesačné namazanie jednotky spracovania kávy 51
Mesačné čistenie jednotky spracovania kávy s použitím odmasťovacích tabliet 52
Mesačné čistenie zásobníka zrnkovej kávy 55
ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA 56
PROGRAMOVANIE 61
Možno nastaviť nasledujúce parametre 61
Ako naprogramovať kávovar 62
VÝZNAM SYMBOLOV NA DISPLEJI 64
RIEŠENIE PROBLÉMOV 68
ENERGETICKÁ ÚSPORA 70
Režim Stand-by 70
Likvidácia 70
TECHNICKÉ PARAMETRE 71
ZÁRUKA A SERVIS 71
Záruka 71
Servis 71
OBJEDNÁVKA PROSTRIEDKOV NA ÚDRŽBU 72

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Bezpečnostné pokyny a informácie

Kávovar je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu je však nutné si pozorne prečítať bezpečnostné pokyny obsiahnuté v tomto návode na použitie, aby bolo zabránené prípadným škodám na majetku či na zdraví.
Tento návod uschovajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.

Termín **VAROVANIE** a tento symbol upozorňujú používateľa na nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok smrť, vážne poranenia a/alebo poškodenie zariadenia.

Termín **UPOZORNENIE** a tento symbol upozorňujú používateľa na nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok menšie či menej vážne poranenia a/alebo poškodenie zariadenia.

Tento symbol označuje, že pred použitím alebo akoukoľvek údržbou je potrebné si pozorne prečítať návod na používanie.

Varovanie

- Kávovar pripájajte iba k vhodnej nástennej zásuvke, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým parametrom kávovaru.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj stola či pracovnej dosky a zamedzte jeho kontaktu s horúcimi plochami.
- Neponárajte kávovar, napájací kábel, ani prúdovou zásuvku do vody: nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Prívod horúcej vody nikdy nedržte nasmerovaný na časti tela: nebezpečenstvo obarenia!

- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte vždy určené rúčky alebo rukoväte.
- Vytiahnite vždy zástrčku zo zásuvky:
  - pri výskyte akejkoľvek anomálie;
  - pri dlhšej dobe nepoužívania kávovaru;
  - pred každým čistením kávovaru.

  Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za napájací kábel. Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Nepoužívajte kávovar s poškodenou zástrčkou, napájacím káblom, ani sa nepokúšajte prevádzkovať vadný kávovar.
- Kávovar či napájací kábel nijako nepozmeňujte ani ináč neupravujte. Akékoľvek opravy môže vykonávať iba autorizovaný technický servis Philips, jedine tak predídete nebezpečenstvám.
- Tento kávovar môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov (a staršie) iba v prítomnosti dospelej osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo v prípade, že im táto vysvetlí správny spôsob používania spotrebiča a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom dospelej osoby.
- Skladujte kávovar a elektrickú šnúru na mieste, ktoré nie je prístupné pre deti mladšie ako 8 rokov.
- Osoby s obmedzenými fyzickými, mentálnymi alebo zmyslovými schopnosťami, alebo také, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a/alebo odbornosť, môžu používať kávovar iba v prítomnosti dospelej osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo v prípade, že im táto vysvetlí správny spôsob používania spotrebiča a rozumejú prípadným

nebezpečenstvám.
- Majte deti pod dohľadom a zabráňte tomu, aby sa hrali s kávovarom.
- Je zakázané vkladať prsty alebo iné predmety do mlynčeka na kávu.

Upozornenia

- Tento kávovar je určený len na použitie v domácnosti a nie je vhodný k použitiu do priestorov, ako sú napr. jedálne, menzy alebo jedálne kúty predajní, kancelárií, statkov či na iných pracoviskách.
- Ukladajte vždy kávovar na rovný a stabilný podklad.
- Neukladajte kávovar na horúce povrchy, ani do blízkosti rozohriatej rúry, platničiek, varičov či iných sálavých zdrojov tepla.
- Do zásobníka vkladajte vždy iba zrnkovú kávu. Predmletá a rozpustná káva, ako aj iné predmety vložené do zásobníka zrnkovej kávy môže kávovar poškodiť.
- Pred montážou či demontážou akéhokoľvek dielu nechajte kávovar vychladnúť.
- Do nádržky nenalievajte horúcu ani vriacu vodu. Používajte iba studenú pitnú a neperlivú vodu.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne prášky ani žiadne agresívne čistiace prostriedky. Stačí použiť mäkkú, vo vode navlhčenú utierku.
- Pravidelne odstraňujte vodný kameň z Vášho kávovaru. Kávovar signalizuje, akonáhle je nutné zabezpečiť odstránenie vodného kameňa. Neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii kávovaru. Záruka sa v tom prípade nevzťahuje na prípadnú opravu!

- Kávovar neskladujte pri teplote nižšej ako 0 °C: hrozí zamrznutie zostatkovej vody vo výhrevných okruhoch a nebezpečenstvo poškodenia kávovaru mrazom.
- Pri dlhšej dobe nepoužívania kávovaru vylejte vodu z nádržky. Nebezpečenstvo kontaminácie vody. Do kávovaru používajte vždy iba čerstvú vodu.

Zhoda s normami

Kávovar je v súlade s požiadavkami čl. 13 talianskeho Legislatívneho dekrétu č. 151 zo dňa 25. júla 2005, „Preberanie Smerníc 2005/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES, týkajúcich sa obmedzenia používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako aj spôsobu likvidácie odpadu".

Tento kávovar je v súlade s požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/96/ES.

Tento kávovar Philips vyhovuje požiadavkám všetkých aplikovateľných noriem a štandardov v oblasti expozície elektromagnetickým poliam.

INŠTALÁCIA

Zostavenie produktu

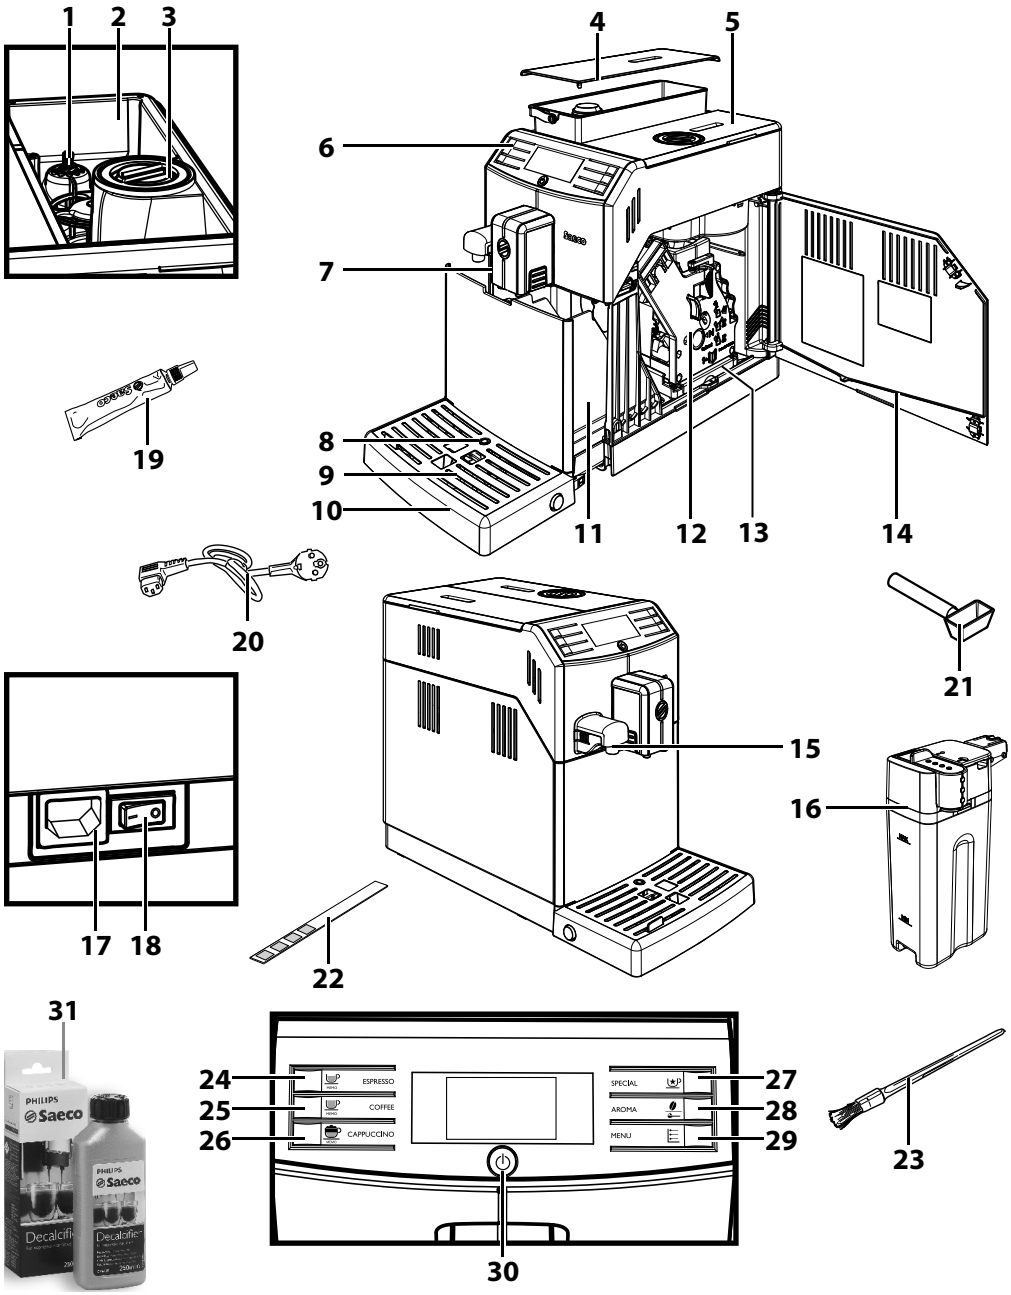

Všeobecný popis

1. Regulátor nastavenia jemnosti mletia
2. Zásobník zrnkovej kávy
3. Priehradka na predmletú kávu
4. Nádržka na vodu + Kryt
5. Kryt zásobníka zrnkovej kávy
6. Ovládací panel
7. Výtok kávy
8. Indikátor naplnenia odkvapávacieho podnosu
9. Mriežka na položenie šálky
10. Odkvapávací podnos
11. Zberač kávovej usadeniny
12. Jednotka spracovania kávy
13. Zberač kávy
14. Servisné dvierka
15. Výtok vody (snímateľný)
16. Karafa na mlieko
17. Zásuvka na napájací kábel
18. Hlavný vypínač
19. Mazivo pre jednotku spracovania kávy
20. Napájací kábel
21. Kľúč na nastavenie mlynčeka na kávu + Odmerka na predmletú kávu
22. Indikátorový papierik na meranie tvrdosti vody
23. Štetec na čistenie
24. Tlačidlo na prípravu espressa
25. Tlačidlo na prípravu kávy
26. Tlačidlo na prípravu cappuccina
27. Tlačidlo špeciálnych nápojov
28. Tlačidlo "Aroma" - Predmletá káva
29. Tlačidlo Menu
30. Tlačidlo ON/OFF
31. Roztok na odstránenie vodného kameňa - možno kúpiť samostatne

PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Balenie kávovaru

Originálny obal bol projektovaný a vyrobený za účelom ochrany stroja počas prepravy. Odporúčame ho uschovať pre prípad možnej prepravy v budúcnosti.

Inštalácia kávovaru

1 Vybaľte kávovar z obalu.

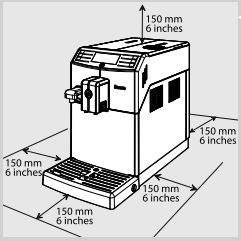

2 Aby bolo umožnené optimálne fungovanie kávovaru, odporúčame:

- vybrať bezpečnú rovnú plochu, na ktorej kávovar nikto nemôže prevrátiť alebo sa ním zraniť;
- zvoliť si dostatočne osvetlený, čistý a hygienický priestor v dosahu zásuvky;
- dozrieť na to, aby boli dodržané minimálne vzdialenosti od stien stroja tak, ako je to uvedené na obrázku.

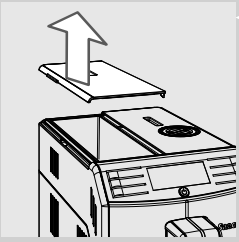

3 Z nádržky na vodu odoberte kryt.

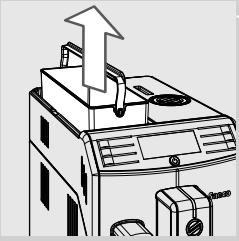

4 Zodvihnite pomocou príslušnej rúčky nádržku na vodu.

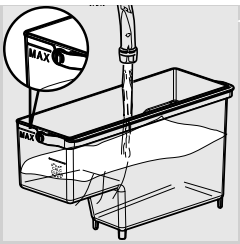

5 Vypláchnite nádržku na vodu čerstvou vodou.

6 Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX a vložte ju späť do kávovaru. Uistite sa, že riadne zapadla.

Upozornenie:
do nádržky nenalievajte nikdy perlivú, horúcu či vriacu vodu, ani iné kvapaliny, ktoré by mohli poškodiť nádržku a kávovar.

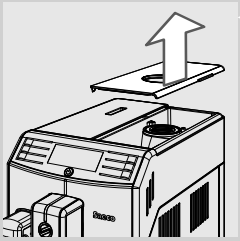

7 Zo zásobníka zrnkovej kávy odoberte kryt.

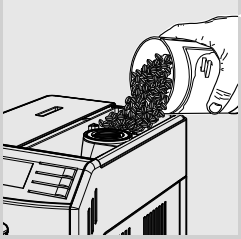

8 Pomaly vsypte zrnkovú kávu do zásobníka zrnkovej kávy.

Poznámka:
do zásobníka zrnkovej kávy nesypte príliš veľké množstvo zrnkovej kávy. V opačnom prípade to môže negatívne ovplyvniť kvalitu mletia.

Upozornenie:
do zásobníka vkladajte vždy iba zrnkovú kávu. Predmletá, rozpustná, karamelizovaná káva, ako aj iné predmety kávovar poškodzujú.

9 Na zásobník zrnkovej kávy znova nasaďte kryt.

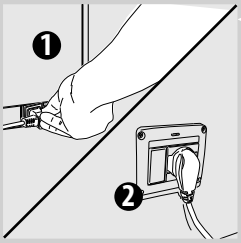

10 Zasuňte zástrčku do zásuvky na zadnej strane kávovaru.

11 Zástrčku na druhom konci napájacieho kábla zasuňte do zásuvky s primeraným napätím, umiestnenej na stene.

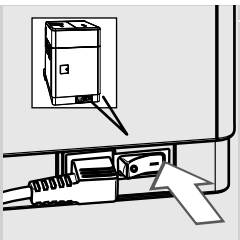

12 Hlavný vypínač nastavte na "I", aby ste mohli kávovar zapnúť. Tlačidlo "⏻" bliká.

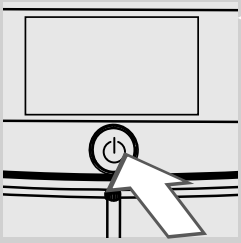

13 Kávovar možno zapnúť jednoduchým stlačením tlačidla "⏻". Kávovar vykoná automatické napĺňanie okruhu.

Žltá

PRVÉ ZAPNUTIE

Pred prvým použitím skontrolujte dodržanie nasledujúcich podmienok:

1) kávovar zaháji napĺňanie okruhu;

2) kávovar vykoná automatický cyklus preplachovania/samočistenia;

3) je potrebné spustiť manuálny cyklus preplachovania.

Napĺňanie okruhu

Počas tejto operácie prúdi čerstvá voda vo vnútornom okruhu a kávovar sa zahrieva. Táto operácia trvá niekoľko minút.

Žltá

1 Kávovar vykoná automatické napĺňanie okruhu.

2 Priebeh cyklu udáva indikátor pod symbolom. Po skončení procesu preruší kávovar automaticky výdaj.



3 Na ovládacom paneli sa zobrazí symbol ohrevu kávovaru.

Automatický cyklus preplachovania/samočistenia

Po zahriatí vykoná kávovar automatický cyklus preplachovania/samočistenia vnútorných okruhov za použitia čerstvej vody. Táto operácia trvá necelú minútu.

1 Postavte pod výtok kávy nádobu na zachytenie malého množstva vypúšťanej vody.

2 Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený symbol. Počkajte na automatické ukončenie tohoto cyklu.

Poznámka:
stlačením tlačidla "MEMO" zastavíte vypúšťanie.

3 Po skončení vyššie uvedeného postupu bude na kávovare zobrazená vedľa uvedená obrazovka. Teraz možno vykonať manuálny cyklus preplachovania.

Manuálny cyklus preplachovania

Počas tohto cyklu dôjde k výdaju kávy a z vodného okruhu vytečie čerstvá voda. Táto operácia trvá niekoľko minút.

1 Pod výtok kávy postavte nádobu.

Zelená

2 Skontrolujte, či je na kávovare zobrazená táto obrazovka.

Zelená

3 Stlačením tlačidla "" zvoľte funkciu dodávky predmletej kávy. Na kávovare bude zobrazená vedľa uvedená obrazovka.

Poznámka:
do priehradky **nepridávajte** predmletú kávu.

4 Stlačte tlačidlo "MEMO". Kávovar začne vypúšťať vodu z výtoku kávy.

5 Po vypustení nádobu vyprázdnite. Operácie od bodu 1 po bod 4 opätovne vykonajte 2 krát, potom prejdite na bod 6.

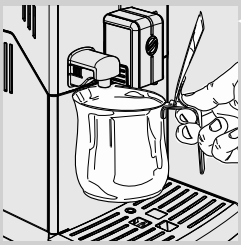

6 Pod výtok vody postavte nádobu.

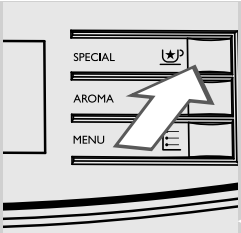

Zelená

7 Stlačte tlačidlo "". Na kávovare bude zobrazená vedľa uvedená obrazovka.

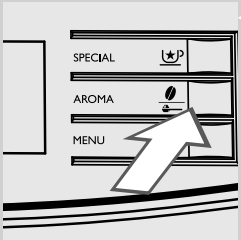

8 Stlačením tlačidla "" spustite vypúšťanie horúcej vody.



Zelená

9 Zobrazí sa vedľa uvedený symbol. Kávovar upozorňuje na potrebu nasadenia výtoku vody. Overte, či je výtok vody v správnej polohe. Potvrďte stlačením "". Kávovar začne vypúšťať horúcu vodu.

Červená

10 Vypúšťajte vodu, až pokiaľ sa neobjaví hlásenie o nedostatku vody.

Poznámka:
stlačte tlačidlo "" na prerušenie manuálneho cyklu preplachovania.

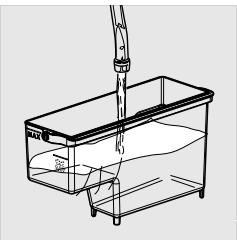

Zelená

11 Po ukončení operácie znova naplňte nádržku na vodu až po hladinu MAX. Kávovar je teraz pripravený na výdaj kávy.
Zobrazí sa vedľa uvedený symbol.

Poznámka:
pri použití kávovaru po 2-týždňovej alebo dlhšej odstávke, dôjde po jeho zapnutí k vykonaniu automatického cyklu preplachovania/samočistenia. Následne je potrebné spustiť vyššie uvedeným postupom manuálny cyklus preplachovania.

Automatický cyklus preplachovania/samočistenia sa zaháji automaticky po 15 minútach v režime Stand-by alebo po vypnutí kávovaru.
Po skončení cyklu je možné pripraviť kávu.

Meranie a programovanie tvrdosti vody

Meranie tvrdosti vody je veľmi dôležité pre určenie frekvencie odstraňovania vodného kameňa kávovaru a za účelom inštalácie filtra na vodu "INTENZA +" (pre bližšie informácie ohľadne filtra na vodu odkazujeme na nasledujúcu kapitolu).

Meranie tvrdosti vody vykonávajte podľa nasledovných pokynov:

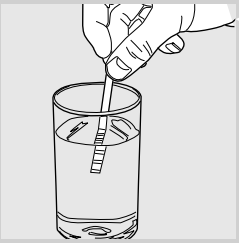

1 indikátorový papierik na meranie tvrdosti vody (dodávaný ku kávovaru) ponorte na 1 sekundu do vody.

Poznámka:
indikátorový papierik je možné použiť iba na jedno meranie.

2 Počkajte jednu minútu.

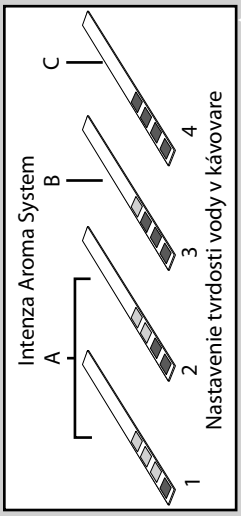

3 Skontrolujte, koľko štvorčekov zmenilo farbu na červenú a porovnajte ich s tabuľkou.

Poznámka:
čísla na indikátorovom papieriku zodpovedajú jednotlivým nastaveniam podľa tvrdosti vody.

Konkrétne:
1 = 1 (veľmi mäkká voda)
2 = 2 (mäkká voda)
3 = 3 (tvrdá voda)
4 = 4 (veľmi tvrdá voda).

Písmená zodpovedajú hodnotám, ktoré sú uvedené na spodnej časti filtra na vodu "INTENZA+" (viď nasledujúca kapitola).



Žltá

4 Stlačte tlačidlo "" a stlačením tlačidla "" prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí tento symbol.

Poznámka:
kávovar sa dodáva so štandardným nastavením tvrdosti vody, vhodným pre väčšinu typov úžitkovej vody.



Žltá

5 Stlačte tlačidlo "MEMO" na zvýšenie hodnoty a tlačidlo "MEMO" na zníženie hodnoty.

6 Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla "".

Zelená

7 MENU programovania opustíte stlačením tlačidla "". Na kávovare sa zobrazí vedľa uvedená obrazovka a je pripravený na výdaj.

Inštalácia filtra na vodu "INTENZA+"

Inštaláciou filtra na vodu "INTENZA+" sa obmedzí vytváranie vodného kameňa v kávovare a vaša káva získa ešte intenzívnejšiu arómu.

Filter na vodu "INTENZA+" si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.
Voda je dôležitou súčasťou prípravy každej kávy, takže pre zaručenie optimálnej chuti je vždy najlepšie ju filtrovať profesionálne. Filter na vodu "INTENZA+" ochráni systém pred tvorbou minerálnych usadením a prispieva ku zlepšeniu kvality vody.

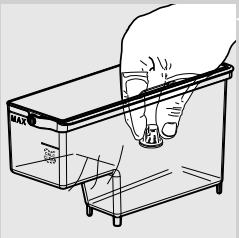

1 Odoberte malý biely filter, ktorý sa nachádza v nádržke na vodu a uschovajte ho na suchom mieste.

2 Vyberte filter na vodu "INTENZA+" z obalu a ponorte ho vo zvislej polohe (otvoreným koncom smerom hore) do studenej vody a jemne stlačte jeho kraje, aby sa vypustili vzduchové bubliny.

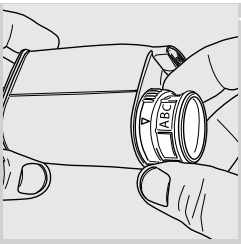

3 Filter na vodu "INTENZA+" je potrebné nastaviť podľa nameraných hodnôt (viď predchádzajúca kapitola) uvedených na filtri:
A = mäkká voda – zodpovedá číslu 1 alebo 2 na indikátorovom papieriku
B = tvrdá voda (štandardne) – zodpovedá číslu 3 na indikátorovom papieriku
C = veľmi tvrdá voda – zodpovedá číslu 4 na indikátorovom papieriku

4 Filter na vodu "INTENZA+" vložte do prázdnej nádržky na vodu. Zatlačte filter čo najviac smerom dole.

5 Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou a vložte ju späť do kávovaru.

6 Pomocou funkcie horúca voda vypustite úplne všetku vodu, ktorá sa nachádza v nádržke (Viď kapitola "Vypúšťanie horúcej vody").

7 Znova naplňte nádržku vodou.



Žltá

8 Stlačte tlačidlo "☰" a stlačením tlačidla "☰" prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí vedľa uvedená obrazovka.



Žltá

9 Stlačením tlačidla "☕" navoľte položku "ON" a potvrďte stlačením tlačidla "☰".

Zelená

10 Ukončite stlačením tlačidla "★". Na kávovare sa zobrazí vedľa uvedená obrazovka a je pripravený na výdaj.

Teraz je kávovar naprogramovaný, aby upozornil používateľa, keď bude potrebné vymeniť filter na vodu "INTENZA+".

Výmena filtra na vodu “INTENZA+”

Keď bude potrebné vymeniť filter na vodu “INTENZA+”, zobrazí sa tento symbol.

Žltá

1 Zabezpečte výmenu filtra na vodu “INTENZA+” za nový, spôsobom popísaným v predchádzajúcej kapitole.



Žltá

2 Stlačte tlačidlo “☰” a stlačením tlačidla “☰” prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí tento symbol.



Žltá

3 Navoľte položku “RESET”. Potvrďte stlačením tlačidla “☰”.

Zelená

4 Ukončite stlačením tlačidla “☕”. Na kávovare sa zobrazí vedľa uvedená obrazovka a je pripravený na výdaj.

Kávovar je za týchto okolností naprogramovaný na ovládanie nového filtra na vodu "INTENZA+".



Žltá

Poznámka:
ak je filter na vodu “INTENZA+” už nainštalovaný a chcete ho odobrať bez toho, aby ste ho nahradili iným, zvoľte možnosť “OFF”.

V prípade, že filter na vodu “INTENZA+” nie je prítomný, je potrebné do nádržky vložiť malý biely filter, ktorý bol predtým odobratý.

NASTAVENIA

Je možné vykonať niektoré nastavenia, umožňujúce prípravu tej najlepšej kávy.

Saeco Adapting System

Káva je prírodný produkt a jej charakteristiky sa môžu meniť v závislosti od oblasti pôvodu, zmesi a praženia. Kávovar je vybavený systémom autoregulácie, ktorý umožňuje používanie všetkých druhov zrnkových káv, okrem karamelizovaných či aromatizovaných, ktoré sú dostupné na trhu.
Kávovar sa nastaví automaticky po výdaji niekoľkých káv tak, aby optimalizoval vylúhovanie kávy.

Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi

Mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi zaručí optimálny stupeň mletia s požadovanou granulometriou pre každú kávovú špecialitu.
Vďaka tejto technológii je vždy zachovaná plná aróma a zaručená autentická talianska chuť v každej šálke.

Pozor:
mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi obsahuje pohyblivé komponenty, ktoré môžu byť nebezpečné. Nevkladajte do neho preto prsty ani iné predmety. Nastavte mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi pomocou kľúča na nastavenie jemnosti mletia.

Keramické mlecie kamene je možné nastaviť tak, aby jemnosť mletia kávy presne zodpovedala vašej osobnej chuti.

Pozor:
regulátorom nastavenia jemnosti mletia situovaným vo vnútri zásobníka zrnkovej kávy je možné otáčať iba v prípade, že je mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi v činnosti.

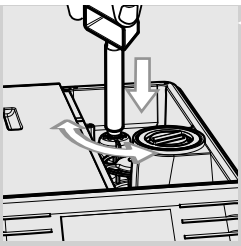

1 Stláčajte a otáčajte vždy regulátorom nastavenia jemnosti mletia, situovaným vo vnútri zásobníka zrnkovej kávy len o jednu polohu. Na tento účel používajte príslušný dodaný kľúč na nastavenie mlynčeka na kávu. Rozdiel v chuti je patrný po výdaji 2-3 káv.

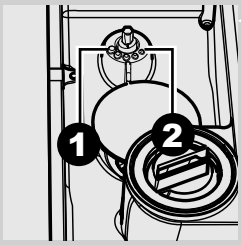

2 Nastavený stupeň mletia sa rozpozná podľa značiek v zásobníku zrnkovej kávy. Podľa značiek možno nastaviť päť stupňov mletia, od polohy 1 pre hrubé mletie a jemnejšiu chuť kávy, až po polohu 2 pre jemné mletie a silnejšiu chuť kávy.

Nastavenie arómy (intenzity kávy)

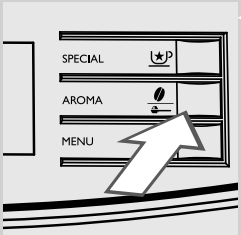

Zvoľte vašu obľúbenú zmes kávy a nastavte podľa svojej chuti množstvo kávy k zomletiu. Možno navoliť funkciu predmletej kávy.

Poznámka:
toto nastavenie sa má uskutočniť pred zvolením kávy.

Stlačením tlačidla "" možno vybrať niektorú z piatich možností. Každým stlačením tlačidla sa aróma zmení o jeden stupeň, podľa zvoleného množstva:

Zelená


Zelená

= extra jemná aróma
= jemná aróma
= stredná aróma
= silná aróma
= extra silná aróma
= predmletá káva.

Nastavenie výtoku kávy

Výšku výtoku kávy je možné nastaviť tak, aby sa čo najlepšie prispôsobil rozmerom šálok, ktoré chcete používať.

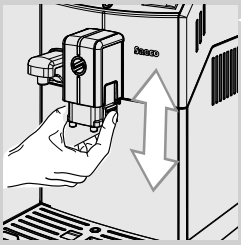

Nastavenie možno uskutočniť manuálne podvihnutím alebo spustením výtoku tak, ako je to uvedené na obrázku.

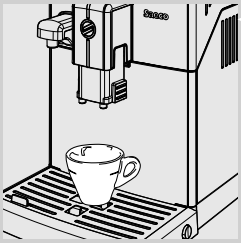

Odporúčame nasledovné pozície:
pri používaní malých šálok;

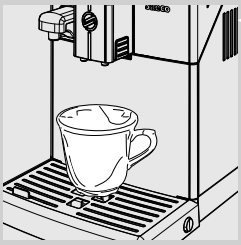

pri používaní veľkých šálok.

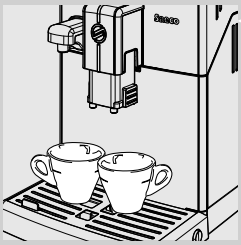

V prípade, že chcete naraz pripraviť dve kávy alebo espressá, postavte pod výtok dve šálky.

Nastavenie množstva kávy v šálke

Kávovar umožňuje nastaviť množstvo pripravenej kávy podľa vašej chuti a/ alebo podľa veľkosti šálok.
Po každom stlačení tlačidla "MEMO" alebo "MEMO" kávovar pripraví určité naprogramované množstvo kávy. Ku každému tlačidlu je priradená funkcia prípravy jedného druhu nápoja; tieto pracujú nezávisle.

Nižšie uvedený postup popisuje naprogramovanie tlačidla "MEMO".

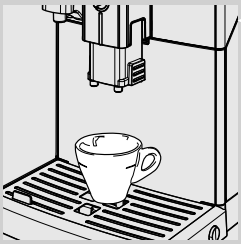

1 Pod výtok postavte šálku.

Zelená

2 Podržte stlačené tlačidlo "MEMO", až pokiaľ sa neobjaví symbol "**MEMO**", potom tlačidlo uvoľnite. Kávovar sa nachádza v režime programovania. Kávovar začne pripravovať kávu.

Zelená

3 Keď je v šálke želané množstvo kávy, stlačte tlačidlo "MEMO".

Teraz je tlačidlo "MEMO" naprogramované. Po každom stlačení kávovar zabezpečí prípravu rovnakého naprogramovaného množstva espressa.

Poznámka:
pri programovaní tlačidla "MEMO" postupujte obdobným spôsobom, ako je popísané vyššie.
Prerušte výdaj kávy stlačením tlačidla "MEMO", akonáhle je dosiahnuté želané množstvo, a to aj pri programovaní tlačidla "MEMO".

PRÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA

Pred prípravou kávy skontrolujte neprítomnosť indikátorov na ovládacom paneli, či je nádržka na vodu a zásobník zrnkovej kávy plný.

Príprava kávy a espressa zo zrnkovej kávy

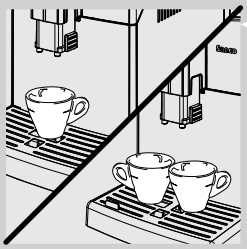

1 Pod výtok postavte 1 alebo 2 šálky.

2 Pre prípravu 1 espressa alebo kávy navoľte stlačením tlačidla "" želanú arómu.

3 Stlačte tlačidlo "MEMO" na prípravu espressa alebo tlačidlo "MEMO" na prípravu kávy.

Zelená

4 Pre prípravu jedného espressa alebo kávy jedenkrát stlačte želané tlačidlo. Zobrazí sa vedľa uvedený symbol.

Zelená

5 Pre prípravu dvoch espress alebo káv dvakrát stlačte želané tlačidlo. Zobrazí sa vedľa uvedený symbol.

Poznámka:
pri tomto prevádzkovom režime kávovar automaticky zabezpečí pomletie a nadávkovanie kávy v správnom množstve. Príprava dvoch espress či káv si vyžaduje dva cykly mletia a dva cykly prípravy, ktoré sú ovládané kávovarom automaticky.

6 Po ukončení cyklu predparenia začne káva vytekať z výtoku.

7 Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva. Je však možné predčasne prerušiť jej vytekanie stlačením tlačidla "MEMO".

Príprava kávy a espressa z predmletej kávy

Táto funkcia umožňuje používať predmletú kávu.

Funkcia predmletej kávy umožňuje prípravu iba jednej kávy naraz.



1 Navoľte stlačením tlačidla "" funkciu predmletej kávy.

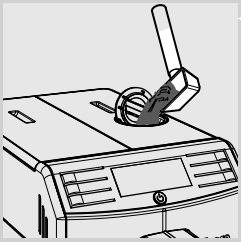

2 Otvorte kryt priehradky na predmletú kávu a vsypte jednu odmerku predmletej kávy.
Používajte len odmerku dodávanú ku kávovaru ako príslušenstvo a znova kryt priehradky predmletej kávy zatvorte.

Pozor:
do priehradky predmletej kávy sypte len predmletú kávu. Vpravovanie iných látok alebo predmetov môže spôsobiť vážne škody na kávovare. Záruka sa v tom prípade nevzťahuje na prípadné škody.

3 Stlačte tlačidlo "MEMO" na prípravu espressa alebo tlačidlo "MEMO" na prípravu kávy. Spustí sa cyklus prípravy.

4 Po ukončení cyklu predparenia začne káva vytekať z výtoku.

5 Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva. Je však možné predčasne prerušiť jej vytekanie stlačením tlačidla "MEMO".

Po vypustení prejde kávovar do hlavného menu.

Ak chcete pripraviť ďalšie kávy z predmletej kávy, zopakujte vyššie popísaný postup.

Poznámka:
ak sa do priehradky na predmletú kávu nenasype predmletá káva, vypustíme len čistú vodu.
Ak je dávka príliš veľká alebo ak sa vsype 2 a viac odmeriek kávy, kávovar kávu nepripraví a mletá káva bude vypustená do zberača kávovej usadeniny.

KARAFA NA MLIEKO

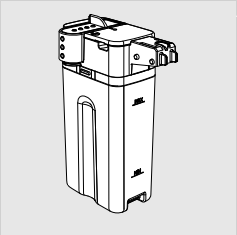

Táto kapitola bližšie popisuje, ako používať karafu na mlieko na prípravu cappuccina alebo na napenenie mlieka.

Poznámka:
pred použitím karafy na mlieko je potrebné dôkladne ju umyť, ako je to popísané v kapitole "Čistenie a údržba".
Pre lepší výsledok pri príprave cappuccina odporúčame plniť karafu studeným mliekom (~5°C / 41°F) s obsahom proteínov aspoň 3%. Podľa vašej osobnej chuti možno použiť polotučné alebo plnotučné mlieko.

Pozor:
používajte výlučne s mliekom a umývajte vodou.

Napĺňanie karafy na mlieko

Karafu na mlieko možno naplniť pred použitím alebo pri používaní.

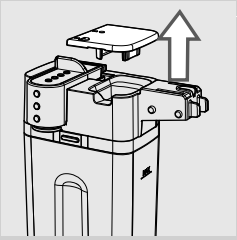

1 Zodvihnite veko karafy, ako je znázornené na obrázku.

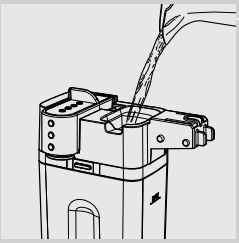

2 Nalejte mlieko do karafy: hladina mlieka sa musí nachádzať nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX), vyznačenou na karafe.

3 Karafa na mlieko je teraz pripravená na použitie.

Zasúvanie karafy na mlieko

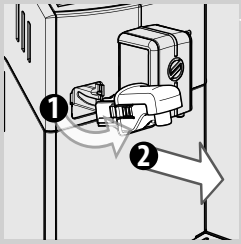

1 Odoberte výtok vody, pokiaľ je nainštalovaný, ako je znázornené na obrázku:
- pre uvoľnenie výtoku zatlačte dve postranné tlačidlá a mierne ho nadvihnite;
- vytiahnite výtok vody zatiahnutím.

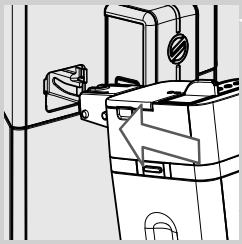

2 Držte karafu na mlieko mierne naklonenú. Musí riadne zapadnúť na miesto do vodiacich drážok kávovaru.

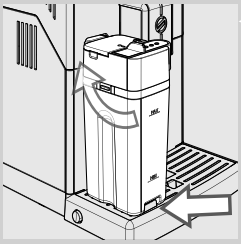

3 Zatlačte a zasuňte karafu natočením smerom dole tak, aby zapadla do odkvapávacieho podnosu.
Nezasúvajte karafu silou.

Odoberanie karafy na mlieko

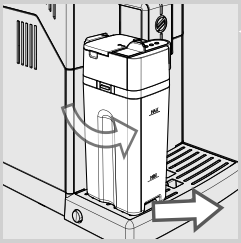

1 Pootočte karafu nahor, až do prirodzeného odblokovania vložky, nachádzajúcej sa na odkvapávacom podnose. Potom ju odoberte.

Vyprázdňovanie karafy na mlieko

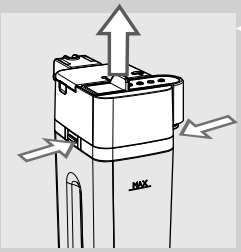

1 Pre odobratie vrchnej časti karafy stlačte odblokovacie tlačidlá.

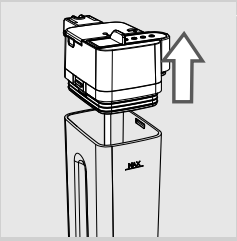

2 Zodvihnite vrchnú časť karafy. Vyprázdnite karafu na mlieko a umyte ju zodpovedajúcim spôsobom.

Poznámka:
po každom použití karafu na mlieko umyte postupom uvedeným v časti "Čistenie a údržba".

PRÍPRAVA CAPPUCCINA

Pozor:
Nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže mlieko a para prerušovane striekať. Nebezpečenstvo obarenia! Skôr, než odoberiete karafu na mlieko, počkajte na skončenie cyklu.

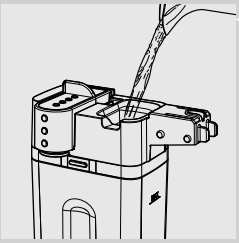

1 Naplňte karafu mliekom. Hladina mlieka sa musí nachádzať nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX), vyznačenou na karafe.

Poznámka:
pre optimálny výsledok pri príprave cappuccina je nutné používať jedine studené mlieko (~5 °C / 41°F) s obsahom proteínov aspoň 3%. Podľa vašej osobnej chuti možno použiť polotučné alebo plnotučné mlieko.

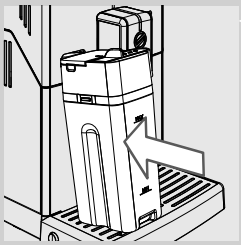

2 Zasuňte karafu do kávovaru.

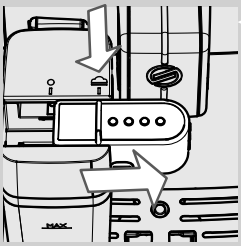

3 Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol " ".

Poznámka:
ak výtok karafy nie je úplne vytiahnutý, mohlo by dôjsť k vypusteniu pary a nesprávnemu napeneniu mlieka.

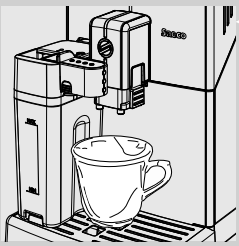

4 Pod výtok postavte šálku.

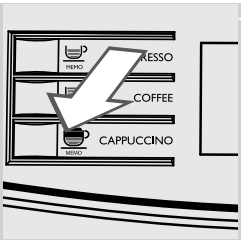

5 Stlačte tlačidlo "☕" na spustenie vypúšťania.

Zelená

6 Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok karafy.



Žltá

7 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

Zelená

8 V prípade, že sa zobrazí tento symbol, zaháji kávovar vypúšťanie mlieka. Vypúšťanie možno prerušiť stlačením tlačidla "☕".

Zelená

9 Po vypustení napeneného mlieka vypustí kávovar kávu. Vypúšťanie možno prerušiť stlačením tlačidla "☕".

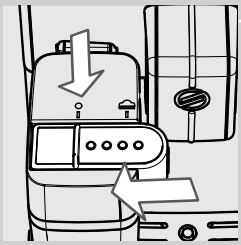

10 Nasaďte späť výtok karafy pootočením až na symbol "●".

Poznámka:
po použití karafy na mlieko je potrebné ju umyť, ako je to popísané v kapitole "Čistenie a údržba".

Je možné pripraviť cappuccino z predmletej kávy.
Stlačením tlačidla "" zvoľte predmletú kávu a pridajte ju do priehradky.

Nastavenie množstva cappuccina v šálke

Po každom stlačení tlačidla "☕" kávovar vypustí do šálky určité naprogramované množstvo cappuccina.
Kávovar umožňuje nastaviť množstvo pripraveného cappuccina podľa vašej chuti a podľa veľkosti šálok.

1 Karafu naplňte mliekom a vložte ju späť do kávovaru.

2 Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol " ". Pod výtok postavte šálku.

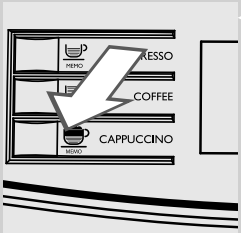

3 Podržte stlačené tlačidlo "☕", až pokiaľ sa na displeji neobjaví symbol "MEMO", potom tlačidlo uvoľnite. Kávovar sa nachádza vo fáze programovania.



Zelená

4 Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok karafy.



Žltá

5 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

Zelená

6 Keď sa na displeji zobrazí tento symbol, začne dodávka napeneného mlieka priamo do šálky. Po dosiahnutí želaného množstva napeneného mlieka stlačte tlačidlo "☕".

Zelená

7 Po vypustení napeneného mlieka začne kávovar vypúšťať kávu. Po dosiahnutí želaného množstva kávy stlačte tlačidlo "☕".

Teraz je tlačidlo "☕" naprogramované. Po každom stlačení kávovar zabezpečí prípravu rovnakého naprogramovaného množstva cappuccina.

AKO NAPENIŤ MLIEKO

Pozor:
Nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže mlieko a para prerušovane striekať. Nebezpečenstvo obarenia!
Skôr, než odoberiete karafu na mlieko, počkajte na skončenie cyklu.

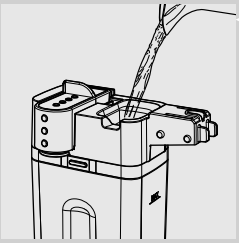

1 Naplňte karafu mliekom. Hladina mlieka sa musí nachádzať nad značkou (MIN) a pod značkou (MAX), vyznačenou na karafe.

Poznámka:
pre optimálny výsledok pri príprave cappuccina je nutné používať jedine studené mlieko (~5 °C / 41°F) s obsahom proteínov aspoň 3%. Podľa vašej osobnej chuti možno použiť polotučné alebo plnotučné mlieko.

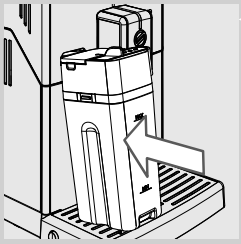

2 Zasuňte karafu do kávovaru.

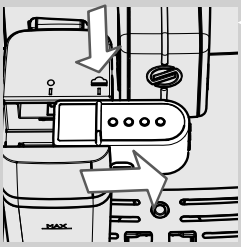

3 **Vytiahnite** výtok karafy smerom doprava až na symbol " ".

Poznámka:
ak výtok karafy nie je úplne vytiahnutý, mohlo by dôjsť k vypusteniu pary a nesprávnemu napeneniu mlieka.

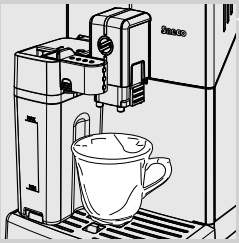

4 Pod výtok postavte šálku.

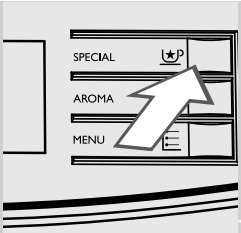

Zelená

5 Stlačte tlačidlo "". Na kávovare bude zobrazená vedľa uvedená obrazovka.

6 Stlačením tlačidla "MEMO" navoľte napenené mlieko.

Zelená

7 Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok karafy.



Žltá

8 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

Zelená

9 Kávovar vydá do šálky nastavené množstvo napeneného mlieka. Vypúšťanie možno prerušiť stlačením tlačidla "MEMO".

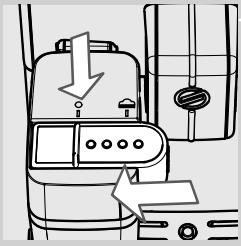

10 Nasaďte späť výtok karafy pootočením až na symbol "●".

Poznámka:
po použití karafy na mlieko je potrebné ju umyť, ako je to popísané v kapitole "Čistenie a údržba".

Nastavenie množstva napeneného mlieka v šálke

Po každom zvolení tejto funkcie vypustí kávovar do šálky naprogramované množstvo napeneného mlieka. Kávovar umožňuje nastaviť množstvo pripraveného napeneného mlieka podľa vašej chuti a podľa veľkosti šálok.

1 Karafu naplňte mliekom a vložte ju späť do kávovaru.

2 Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol " ". Pod výtok postavte šálku.

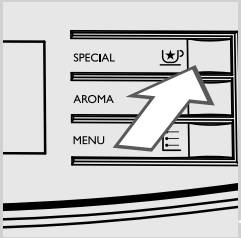

Zelená

3 Stlačte tlačidlo "". Na kávovare bude zobrazená vedľa uvedená obrazovka.

4 Podržte stlačené tlačidlo "" pre navolenie napeneného mlieka, až pokiaľ sa na displeji neobjaví symbol "MEMO", potom tlačidlo uvoľnite. Kávovar sa nachádza vo fáze programovania.



Zelená

5 Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok karafy.



6 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

7 Po dosiahnutí želaného množstva napeneného mlieka stlačte tlačidlo "☕".

Teraz je tlačidlo "napenené mlieko" naprogramované. Po každom stlačení kávovar zabezpečí prípravu rovnakého naprogramovaného množstva napeneného mlieka.

VYPÚŠŤANIE HORÚCEJ VODY

⚠ **Pozor:**
Nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda a para krátko prerušovane striekať. Nebezpečenstvo obarenia! Skôr, než odoberiete výtok vody, počkajte na skončenie cyklu.

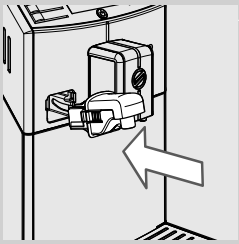

1 Držte výtok vody mierne naklonený, musí riadne zapadnúť do vodiacich drážok kávovaru.

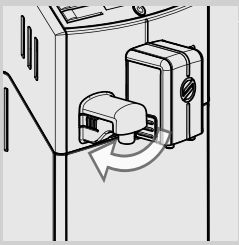

2 Zatlačte a nasaďte výtok vody natočením smerom dole tak, aby zacvakol do kávovaru, ako je znázornené na obrázku.

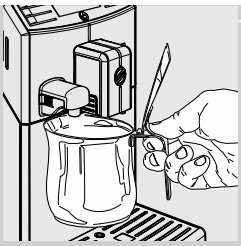

3 Pod výtok horúcej vody postavte nádobu.

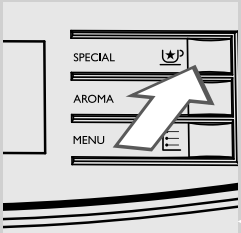

Zelená

4 Stlačte tlačidlo "". Na kávovare bude zobrazená vedľa uvedená obrazovka.

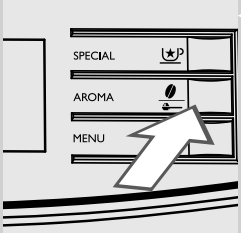

5 Stlačte tlačidlo "" na spustenie vypúšťania.



Zelená

6 Zobrazí sa vedľa uvedený symbol. Kávovar upozorňuje na potrebu nasadenia výtoku vody. Overte, či je výtok vody v správnej polohe. Potvrďte stlačením "MEMO". Kávovar začne vypúšťať horúcu vodu.



Žltá

7 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

Zelená

8 Vypustite želané množstvo horúcej vody. Výdaj horúcej vody možno zastaviť stlačením tlačidla "MEMO".

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Každodenné čistenie kávovaru

Upozornenie:
pre zachovanie či predĺženie doby životnosti kávovaru je nevyhnutné jeho pravidelné čistenie a údržba. Váš kávovar je neustále vystavovaný vlhkosti, káve a vodnému kameňu!
Táto kapitola uvádza podrobné pokyny ku všetkým nutným postupom, vrátane stanovených intervalov. Ich nedodržanie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. Záruka sa vtedy NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu.

Poznámka:
- na čistenie zariadenia používajte mäkkú, vo vode navlhčenú utierku;
- v umývačke riadu je umývateľná iba mriežka na položenie šálky a všetky časti karafy. Všetky ostatné časti kávovaru umývajte vlažnou vodou;
- kávovar neponárajte do vody;
- na čistenie kávovaru nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani abrazívne (drsné) materiály;
- kávovar ani jeho príslušenstvo nesušte pomocou mikrovlnnej a/alebo tradičnej rúry.

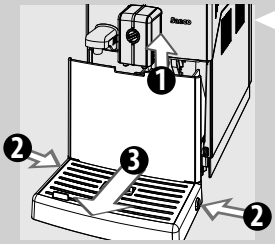

1 Každý deň pri zapnutom kávovare vyprázdnite a vyčistite zberač kávovej usadeniny a odkvapávací podnos.
1 Podvihnite výtok kávy;
2 Zatlačte postranné tlačidlá;
3 Odoberte odkvapávací podnos.

Ostatné údržbárske zásahy sa smú vykonávať len na vypnutom kávovare odpojenom od elektrickej siete.

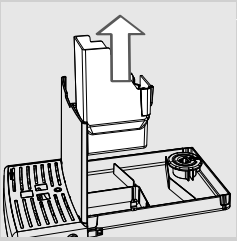

2 Odoberte a vyprázdnite zberač kávovej usadeniny.

3 Vyprázdnite a umyte odkvapávací podnos.

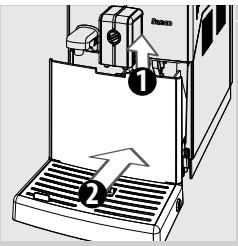

4 Vsuňte zberač kávovej usadeniny do odkvapávacieho podnosu, zasuňte spolu do kávovaru a zatvorte servisné dvierka.

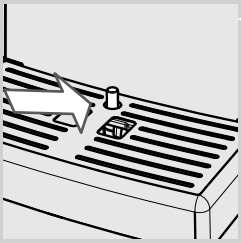

Poznámka:
vyprázdnite odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny aj so zdvihnutým indikátorom naplnenia odkvapávacieho podnosu.

Každodenné čistenie nádržky na vodu

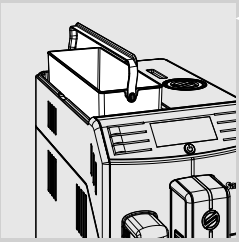

1 Vytiahnite z nádržky malý biely filter alebo filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) a umyte ho čerstvou vodou.

2 Zasuňte malý biely filter alebo filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) späť miernym natlačením a pootočením.

3 Znova naplňte nádržku čerstvou vodou.

Každodenné čistenie karafy na mlieko

Z hygienických dôvodov a pre dosiahnutie správnej konzistencie napeneného mlieka je podstatné čistiť karafu na mlieko denne, i po každom použití.

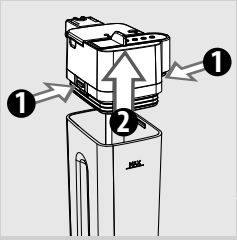

Pozor:
Nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda a para krátko prerušovane striekať. Nebezpečenstvo obarenia! Skôr, než odoberiete karafu na mlieko, počkajte na skončenie cyklu.

1 Pre odobratie vrchnej časti karafy stlačte odblokovacie tlačidlá.

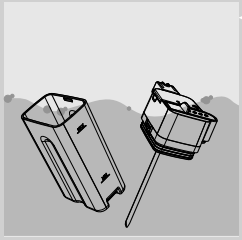

2 Vypláchnite vrchnú časť karafy a karafu na mlieko vlažnou vodou. Odstráňte akékoľvek zvyšky mlieka.

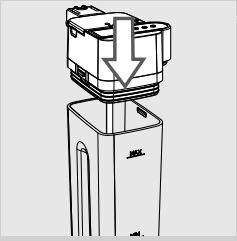

3 Nasaďte späť vrchnú časť karafy na mlieko a uistite sa o riadnom pripevnení.

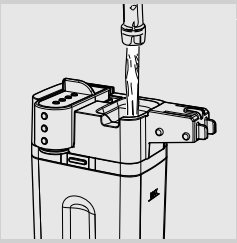

4 Odoberte veko a naplňte karafu na mlieko čerstvou vodou až po hladinu MAX.

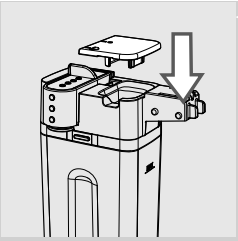

5 Nasaďte späť veko na karafu na mlieko.

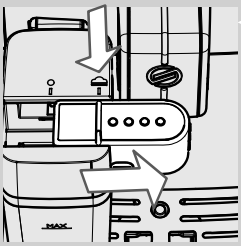

6 Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol " ".

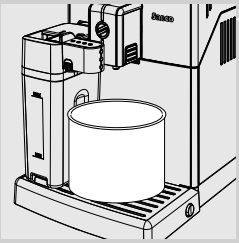

7 Pod výtok postavte nádobu.

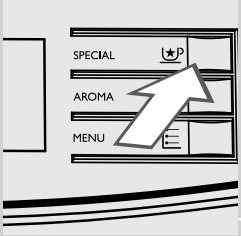

Zelená

8 Stlačte tlačidlo "". Na kávovare bude zobrazená vedľa uvedená obrazovka.

9 Stlačením tlačidla "MEMO" navoľte napenené mlieko.

Zelená

10 Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok karafy.



Žltá

11 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

Zelená

12 Samotné umytie končí skončením vypúšťania.

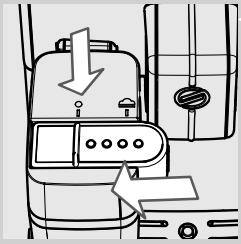

13 Nasaďte späť výtok karafy pootočením až na symbol "●". Odoberte karafu na mlieko a vyprázdnite ju.

Týždenné čistenie kávovaru

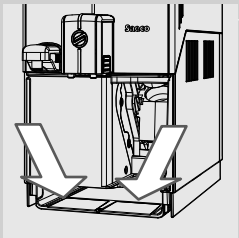

1 Jedenkrát do týždňa umývajte lôžko odkvapávacieho podnosu.

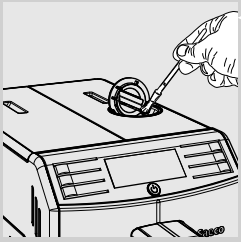

2 Dodaným štetčekom vyčistite priehradku na predmletú kávu.

Týždenné čistenie karafy na mlieko

Týždenné dôkladnejšie čistenie odstraňuje akékoľvek zvyšky mlieka z výtoku.

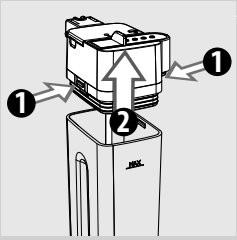

1 Pre odobratie vrchnej časti karafy stlačte odblokovacie tlačidlá.

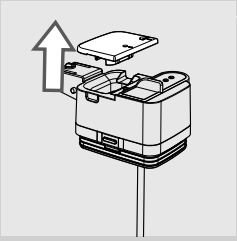

2 Odoberte veko.

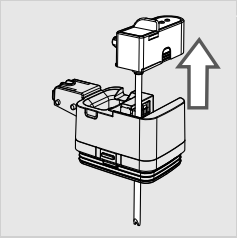

3 Vytiahnite výtok z vrchnej časti karafy, pričom ho nadvihnite.
Výtok karafy na mlieko pozostáva z piatich častí, ktoré je potrebné demontovať. Každá z častí je identifikovaná veľkými písmenami (A, B, C, D, E), ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

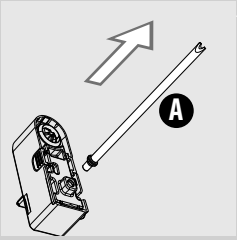

4 Odoberte saciu rúrku so spojovacou časťou (A) zo speňovača mlieka.

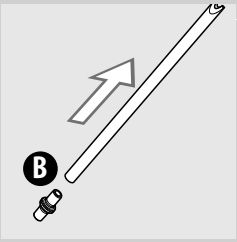

5 Vytiahnite spojovaciu časť (B) zo sacej rúrky.

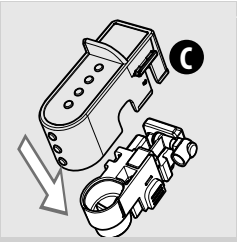

6 Miernym natlačením dole a po stranách odoberte kryt (C) z výtoku karafy na mlieko.

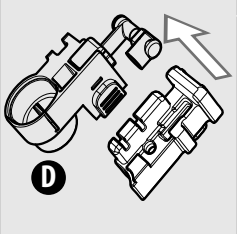

7 Odmontujte ďalšie súčiastky, ako je znázornené na obrázku.

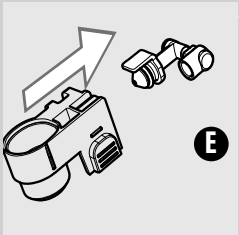

8 Zatiahnutím smerom von vytiahnite spojovaciu časť (E) z emulznej hubice na mlieko.

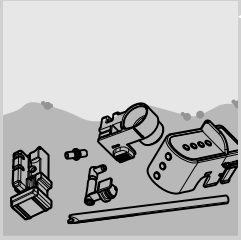

9 Umyte dôkladne všetky diely vlažnou vodou.

Poznámka:
jednotlivé diely sú umývateľné v umývačke riadu.

10 Namontujte späť všetky diely, pričom postupujte v opačnom poradí operácií.

Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy

Jednotku spracovania kávy je potrebné vyčistiť vždy, keď sa napĺňa zásobník zrnkovej kávy, aspoň jedenkrát do týždňa.

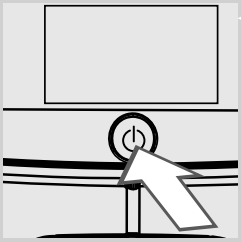

1 Stlačením tlačidla "⏻" vypnite kávovar. Počkajte, až kým nezačne blikať tlačidlo "⏻" a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla.

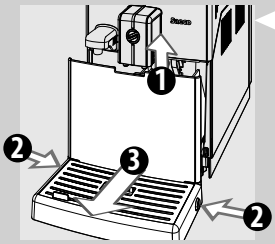

2 Podvihnite výtok kávy a stlačením postranných tlačidiel odoberte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny. Až teraz môžete otvoriť servisné dvierka.

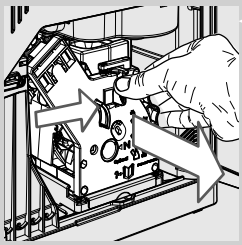

3 Za účelom vytiahnutia jednotky spracovania kávy stlačte tlačidlo «PUSH» a zatiahnite za rúčku. Vytiahnite ju vo vodorovnom smere, bez toho, aby ste ňou otáčali.

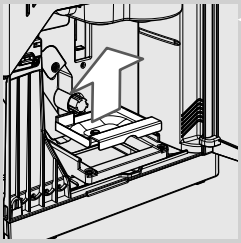

4 Vytiahnite zberač kávy a dôkladne ho umyte.

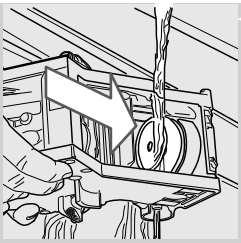

5 Umyte dôkladne jednotku spracovania kávy vlažnou vodou. Starostlivo očistite horný filter.

! Upozornenie:
na čistenie jednotky spracovania kávy nepoužívajte čistiace prostriedky ani mydlo.

6 Nechajte jednotku spracovania kávy voľne na vzduchu vyschnúť.

7 Kávovar čistite zvnútra dôkladne mäkkou, vo vode navlhčenou utierkou.

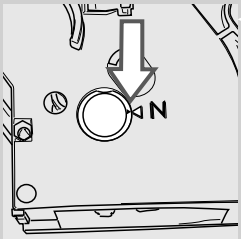

8 Uistite sa, či je jednotka spracovania kávy v kľudovej polohe. Dve značky majú byť v zodpovedajúcej polohe. V opačnom prípade vykonajte postup bodov 9-10.

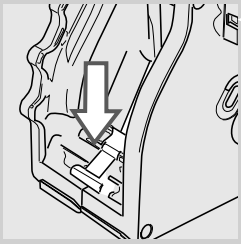

9 Zatlačte páčku smerom nadol, až do kontaktu so základňou jednotky spracovania kávy. Musia súhlasiť dve referenčné značky na boku jednotky.

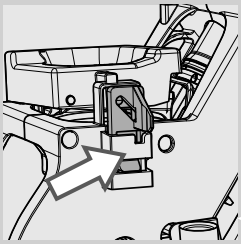

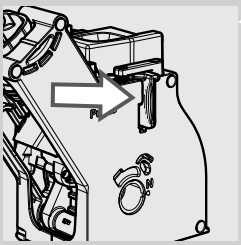

10 Uistite sa, že je blokovacia západka jednotky spracovania kávy v zodpovedajúcej polohe: pre kontrolu rázne stlačte tlačidlo “PUSH”, až do nasadenia na miesto. Presvedčte sa, že západka správne zacvakla na doraz. V opačnom prípade vykonajte postup znova.

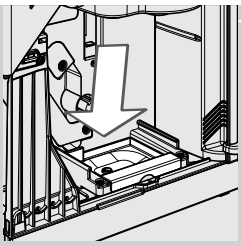

11 Vložte zberač kávy na určené miesto a skontrolujte, či je v správnej polohe.

Poznámka:
chybné zasunutie zberača kávy môže spôsobiť problematické nasadzovanie jednotky spracovania kávy do kávovaru.

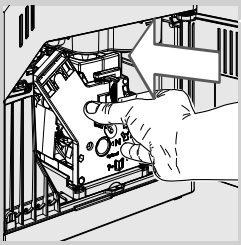

12 Jednotku spracovania kávy zasuňte späť do lôžka. Má zapadnúť BEZ toho, aby ste stlačili tlačidlo "PUSH".

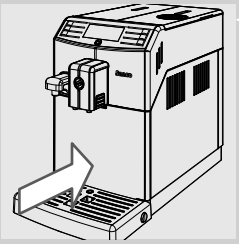

13 Vložte zberač kávovej usadeniny s odkvapávacím podnosom do kávovaru a zatvorte servisné dvierka.

Mesačné čistenie karafy na mlieko

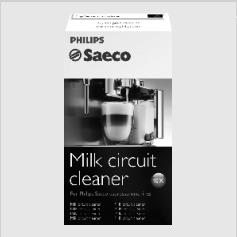

Na mesačné čistenie odporúčame použiť k odstráneniu prípadných zbytkov mlieka z okruhov prostriedok na čistenie mliečnych okruhov "Saeco Milk Circuit Cleaner". Čistiaci prostriedok "Saeco Milk Circuit Cleaner" si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na kapitolu, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.

Pozor:
Nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda a para krátko prerušovane striekať. Nebezpečenstvo obarenia! Skôr, než odoberiete karafu na mlieko, počkajte na skončenie cyklu.

Poznámka:
pred týmto postupom sa uistite, že je nádržka naplnená vodou až po hladinu MAX.

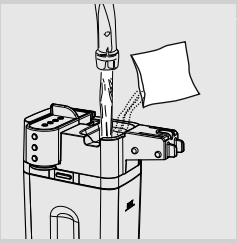

1 Karafu na mlieko naplňte vodou až po maximálnu hladinu (MAX).

2 Nasypte prostriedok na čistenie karafy na mlieko a počkajte, až pokiaľ sa úplne nerozpustí.

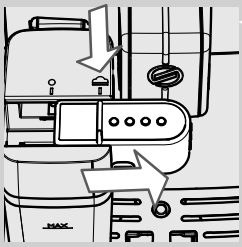

3 Zasuňte karafu do kávovaru. Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol " ".

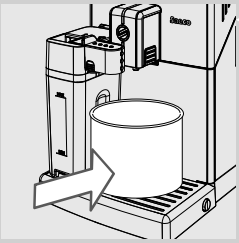

4 Pod výtok postavte nádobu.

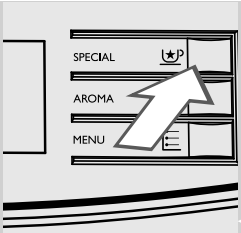

Zelená

5 Stlačte tlačidlo "". Na kávovare bude zobrazená vedľa uvedená obrazovka.

6 Stlačením tlačidla "" navoľte napenené mlieko.

Zelená

7 Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok karafy.



Žltá

8 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

Zelená

9 Po vypustení zopakujte znovu postup od bodu 5 do bodu 8, až do úplného vyprázdnenia karafy.

Pozor:
nepožívajte roztok, ktorý je vypúšťaný v tejto fáze.

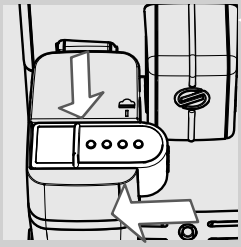

10 Nasaďte späť výtok karafy pootočením až na symbol "●". Odoberte karafu na mlieko.

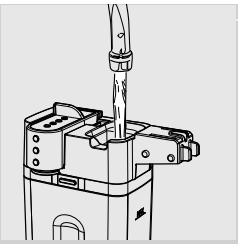

11 Odoberte karafu na mlieko a nádobu z kávovaru.

12 Karafu na mlieko vypláchnite a naplňte ju čerstvou vodou až po hladinu MAX.

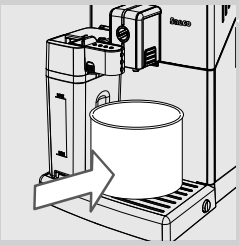

13 Zasuňte karafu na mlieko do kávovaru. Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol " ". Postavte pod výtok nádobu, aby sa tým umožnilo spustenie cyklu preplachovania.

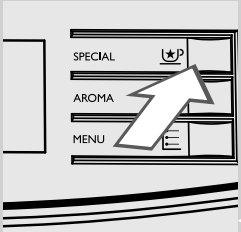

Zelená

14 Stlačte tlačidlo "". Na kávovare bude zobrazená vedľa uvedená obrazovka.

15 Stlačením tlačidla "MEMO" navoľte napenené mlieko.

Zelená

16 Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok karafy.



Žltá

17 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.

Zelená

18 Po vypustení zopakujte znovu postup od bodu 13 do bodu 16, až do úplného vyprázdnenia karafy.

19 Odoberte karafu na mlieko a nádobu z kávovaru. Zopakujte ešte raz postup od bodu 11 do bodu 16.

20 Demontujte a umyte karafu na mlieko postupom uvedeným v kapitole “Týždenné čistenie karafy na mlieko”.

Mesačné namazanie jednotky spracovania kávy

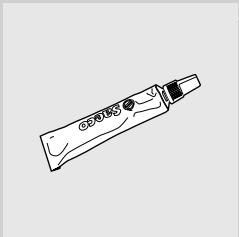

Namažte jednotku spracovania kávy po príprave približne 500 šálok kávy alebo jedenkrát mesačne.
Mazivo na namazanie jednotky spracovania kávy si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.

! Upozornenie:
jednotku spracovania kávy pred namazaním opláchnite čerstvou vodou a nechajte vyschnúť postupom uvedeným v kapitole “Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy”.

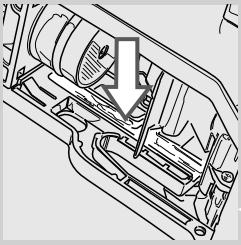

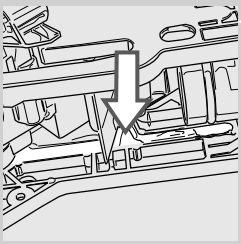

1 Naneste rovnomernú vrstvu maziva na obe bočné vodiace drážky.

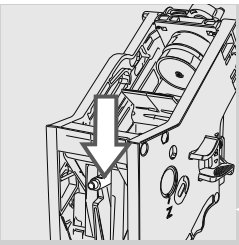

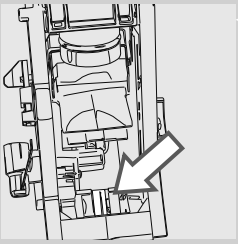

2 Namažte aj tŕň.

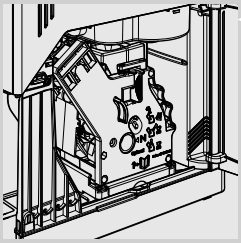

3 Zasuňte jednotku spracovania kávy do lôžka, až do nasadenia na miesto (viď kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy").

4 Zatvorte servisné dvierka a zasuňte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny.

Mesačné čistenie jednotky spracovania kávy s použitím odmasťovacích tabliet

Okrem týždenného čistenia odporúčame vykonať po príprave približne 500 šálok kávy alebo jedenkrát mesačne aj tento čistiaci cyklus s použitím odmasťovacích tabliet. Táto operácia je súčasťou údržby jednotky spracovania kávy.
Odmasťovacie tablety si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.

! Upozornenie:
odmasťovacie tablety slúžia iba na čistenie a nemajú žiadny odvápňovací účinok. Za účelom odstránenia vodného kameňa používajte prípravok na odstránenie vodného kameňa Saeco a postupujte podľa pokynov, uvedených v kapitole "Odstránenie vodného kameňa".

1 Pod výtok postavte nádobu.

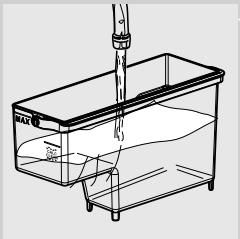

2 Uistite sa, že je nádržka na vodu naplnená čerstvou vodou až po hladinu "MAX".

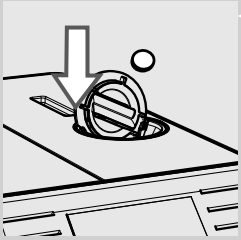

3 Do priehradky na predmletú kávu dajte jednu odmasťovaciu tabletu.



Zelená

4 Stlačením tlačidla "" zvoľte a aktivujte funkciu prípravy nápoja z predmletej kávy bez toho, aby ste pridali mletú kávu do priehradky.

5 Stlačením tlačidla "MEMO" spustite cyklus prípravy kávy.

6 Počkajte, až kým kávovar šálku nenaplní vodou do polovice.

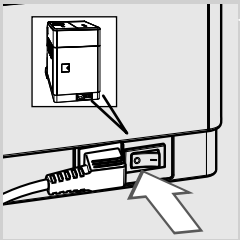

7 Hlavný vypínač, ktorý je situovaný na zadnej strane kávovaru prepnite na "0".

8 Nechajte roztok pôsobiť približne 15 minút. Vodu, ktorá vyteká z kávovaru je nutné vždy vyliať.

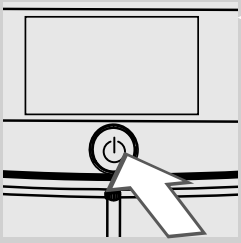

9 Hlavný vypínač, ktorý je situovaný na zadnej strane kávovaru prepnite na "I". Kávovar možno zapnúť stlačením tlačidla "⏻".
Počkajte na skončenie automatického cyklu preplachovania.

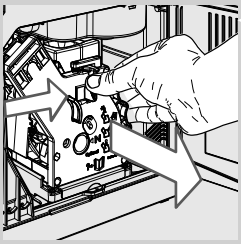

10 Odoberte a vyprázdnite odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny a otvorte servisné dvierka. Vyberte jednotku spracovania kávy.

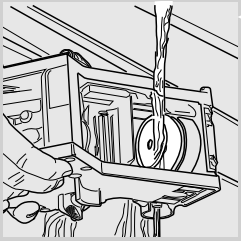

11 Umyte starostlivo jednotku spracovania kávy čerstvou vodou.

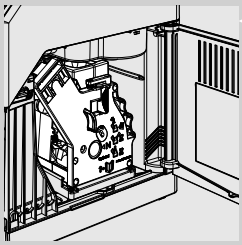

12 Jednotku spracovania kávy po jej umytí vložte naspäť tak, aby riadne zapadla na miesto (viď kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy"). Zasuňte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny. Zatvorte servisné dvierka.



Zelená

13 Stlačením tlačidla "" zvoľte funkciu prípravy nápoja z predmletej kávy bez toho, aby ste pridali predmletú kávu do priehradky.

14 Stlačením tlačidla "MEMO" spustite cyklus prípravy kávy.

15 Zopakujte postup od bodu 13 do bodu 14 dvakrát. Vodu, ktorá vyteká z kávovaru je nutné vždy vyliať.

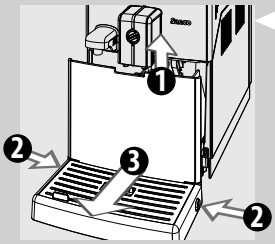

16 Pri čistení odkvapávacieho podnosu dajte do podnosu odmasťovaciu tabletu a naplňte ho horúcou vodou do 2/3. Nechajte čistiaci roztok pôsobiť približne 30 minút a potom ho dôkladne opláchnite.

Mesačné čistenie zásobníka zrnkovej kávy

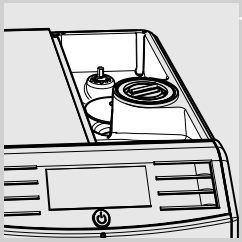

Aby došlo k odstráneniu olejnatých látok kávy, je potrebné čistiť prázdny zásobník zrnkovej kávy jedenkrát mesačne vlhkou utierkou. Znova naplňte zásobník zrnkovou kávou.

ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA

Proces odstránenia vodného kameňa trvá približne 35 minút.



žltá

Pri používaní kávovaru dochádza k vytváraniu a usadzovaniu vodného kameňa. Vzhľadom k tomu, že môže zaniesť vodný a kávový okruh Vášho kávovaru, je potrebné zabezpečiť jeho pravidelné odstraňovanie. Kávovar signalizuje, akonáhle je nutné zabezpečiť odstránenie vodného kameňa. Ak sa na displeji kávovaru zobrazí symbol **CALC CLEAN**, znamená to, že je potrebné vykonať odstránenie vodného kameňa.

Upozornenie:
neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. V tom prípade sa záruka NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu.

Používajte len roztok na odstránenie vodného kameňa, ktorý bol vyvinutý špeciálne na optimalizáciu výkonu kávovaru.
Roztok na odstránenie vodného kameňa možno kúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.

Pozor:
nikdy nepite roztok na odstránenie vodného kameňa ani produkty, vypúšťané pred dokončením cyklu. V žiadnom prípade nepoužívajte ocot ako prípravok na odstránenie vodného kameňa.

Poznámka:
počas cyklu odstránenia vodného kameňa kávovar nevypínajte. V opačnom prípade znova vykonajte celý cyklus odstránenia vodného kameňa od začiatku a počkajte na ukončenie tohoto cyklu. Cyklus odstránenia vodného kameňa bode obnovený od chvíle, kedy bol prerušený.

Cyklus odstránenia vodného kameňa vykonávajte podľa nasledujúcich pokynov.

Pred samotným odstránením vodného kameňa:

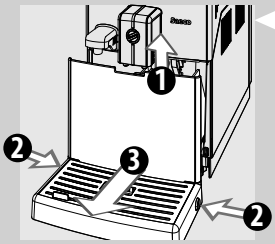

1 Vyprázdnite odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny.

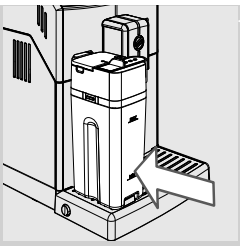

2 Zasuňte prázdnu karafu na mlieko.

3 Vytiahnite filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) z nádržky na vodu a vymeňte ho za originálny malý biely filter. Nádržku na vodu vložte späť do kávovaru.



Žltá

4 Stlačte tlačidlo "", až pokiaľ sa nezobrazí táto obrazovka.

5 Stlačte tlačidlo "MEMO" na spustenie cyklu odstránenia vodného kameňa.



Žltá

6 Kávovar signalizuje, že je potrebné zasunúť karafu a vytiahnuť výtok karafy.



Žltá

Poznámka:
ak bolo tlačidlo "MEMO" stlačené omylom, stlačte tlačidlo "".

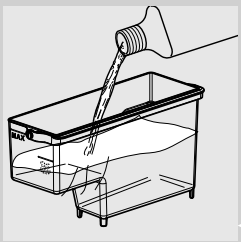

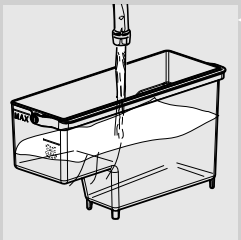

7 Vytiahnite nádržku na vodu a vylejte do nej celý obsah fľaše roztoku na odstránenie vodného kameňa. Potom nádržku naplňte čerstvou vodou až po hladinu **CALC CLEAN**.

8 Nádržku na vodu vložte späť do kávovaru.

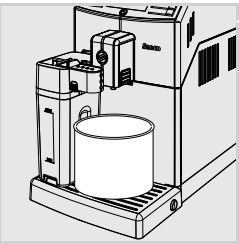

9 Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol " ". Pod výtok karafy na mlieko a pod výtok kávy postavte väčšiu nádobu (1,5 l).



Žltá

10 Stlačte tlačidlo "MEMO" na spustenie cyklu odstránenia vodného kameňa.



Žltá

11 Kávovar začne postupne vypúšťať roztok na odstránenie vodného kameňa. Indikátor na ovládacom paneli udáva priebeh cyklu.



Žltá

Poznámka:
cyklus odstránenia vodného kameňa možno dočasne prerušiť stlačením tlačidla "MEMO". Na obnovenie cyklu znova stlačte tlačidlo "MEMO". Umožní sa tak vyprázdnenie nádoby alebo krátkodobé pozastavenie.

Červená

12 Keď sa voda v nádržke minula, zobrazí sa tento symbol.

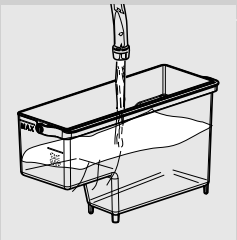

13 Odoberte nádržku na vodu, prepláchnite ju, naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX. Vložte ju späť do kávovaru.

14 Odoberte a vyprázdnite nádobu a karafu na mlieko.

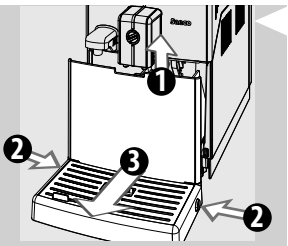

15 Vyprázdnite odkvapávací podnos a zasuňte ho späť na miesto.

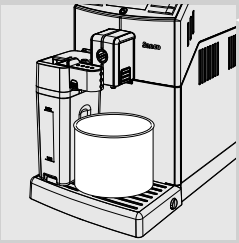

16 Zasuňte karafu na mlieko do kávovaru. Vytiahnite výtok karafy smerom doprava až na symbol " ". Pod výtok karafy na mlieko a pod výtok kávy postavte späť nádobu.

Žltá

17 Stlačte tlačidlo "MEMO" na spustenie cyklu preplachovania.

Poznámka:
cyklus preplachovania je možné dočasne prerušiť stlačením tlačidla "MEMO"; na obnovenie cyklu stlačte tlačidlo "MEMO" opätovne. Umožní sa tak vyprázdnenie nádoby alebo krátkodobé pozastavenie.

Červená

18 Keď sa voda v nádržke minula, zobrazí sa tento symbol. Zopakujte postup od bodu 13 do bodu 17. Keď sa na displeji znova zobrazí tento symbol, prejdite na bod 19.

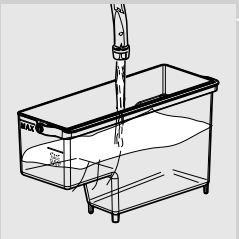

19 Keď sa voda v nádržke minula, odoberte ju, prepláchnite a naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX. Vložte ju späť do kávovaru.

20 Vyprázdnite nádobu a znova ju postavte pod výtok.

Poznámka:
okruh je potrebné prepláchnuť prednastaveným množstvom vody. Ak nádržka nie je naplnená až po hladinu MAX, môže kávovar za účelom preplachu upozorniť na potrebu naplniť nádržku trikrát alebo viackrát.



Zelená

21 Akonáhle sa voda potrebná pre preplachovanie minie, zobrazí sa na kávovare vedľa uvedený symbol. Stlačením tlačidla "☕" ukončíte cyklus odstránenia vodného kameňa.

Žltá

22 Kávovar zaháji automatické napĺňanie okruhu.

23 Teraz kávovar spustí cyklus ohrevu a automatického preplachovania pred prípravou nápojov.

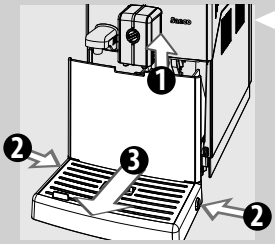

24 Vytiahnite nádobu a vyprázdnite ju.

25 Vyprázdnite odkvapávací podnos a zasuňte ho späť na miesto.

26 Cyklus odstránenia vodného kameňa bol ukončený.

27 Odoberte malý biely filter a vložte filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) do nádržky na vodu.

Poznámka:
po skončení cyklu odstránenia vodného kameňa opláchnite jednotku spracovania kávy postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".

PROGRAMOVANIE

Vstupom do menu programovania sa umožní individuálne nastavenie funkcií kávovaru.

Možno nastaviť nasledujúce parametre



Žltá

Teplota kávy
Táto funkcia umožní nastaviť teplotu pripravenej kávy.



Žltá

Timer (stand-by)
Táto funkcia umožní nastaviť čas od poslednej prípravy nápoja, po uplynutí ktorého kávovar prejde do režimu Stand-by.



Žltá

Kontrast
Táto funkcia umožní nastaviť kontrast displeja, aby sa zvýšila čitateľnosť správ.



Žltá

Tvrdosť vody
Táto funkcia umožňuje upraviť nastavenia podľa konkrétnej tvrdosti vody v regióne používateľa.
1 = veľmi mäkká voda
2 = mäkká voda
3 = tvrdá voda
4 = veľmi tvrdá voda
Detaily sú uvedené v kapitole "Meranie a programovanie tvrdosti vody".



Žltá

Filter na vodu "INTENZA+"
Táto funkcia umožňuje riadiť filter na vodu "INTENZA+".
Detaily sú uvedené v kapitole o zaobchádzaní s filtrom.



Žltá

Cyklus odstránenia vodného kameňa
Táto funkcia umožňuje riadiť cyklus odstránenia vodného kameňa.



Žltá

Výrobné nastavenia
Táto funkcia umožní opätovne nastaviť výrobné nastavenia.

Ako naprogramovať kávovar

Príklad uvádza, ako sa postupuje pri programovaní kontrastu displeja. Pri programovaní ostatných funkcií postupujte obdobným spôsobom.

Zelená

Otvoriť menu programovanie je možné, pokiaľ je kávovar zapnutý a na displeji je zobrazený vedľa uvedený symbol.

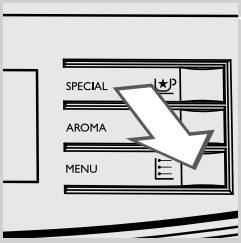

1 Stlačením tlačidla "" prejdite do menu programovania.



Žltá

2 Zobrazí sa hlavná obrazovka.

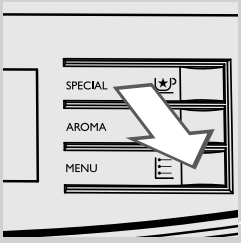



Žltá

3 Stlačením tlačidla "" prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí funkcia kontrast displeja.

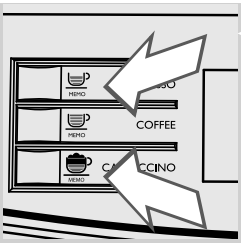

4 Stláčajte tlačidlá "MEMO" a "MEMO" na zvýšenie alebo na zníženie hodnoty funkcie.



Žltá

5 Po upravení hodnoty sa objaví "OK". Potvrďte zmenu stlačením tlačidla "".

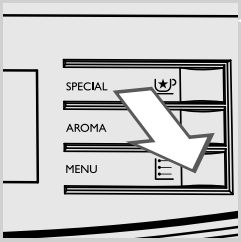

6 Režim programovania opustíte stlačením tlačidla "".

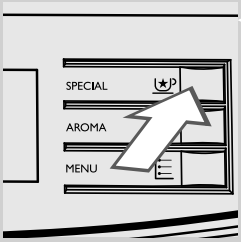

Poznámka:
kávovar automaticky opustí režim programovania v prípade, že uplynú 3 minúty bez toho, aby bolo stlačené tlačidlo. Hodnoty, ktoré boli zmenené, ale neboli potvrdené, sa neuložia.

VÝZNAM SYMBOLOV NA DISPLEJI

Tento kávovar je vybavený farebnou signalizáciou na displeji pre jednoduché e intuitívne ovládanie.
Symboly sú pre maximálnu intuitívnosť zvýrazňované farbami semaforu.

Hlásenia činnosti (zelená)

	Kávovar je pripravený na výdaj nápojov.
	Kávovar je pripravený na výdaj predmletej kávy.
	Kávovar vo fáze prípravy 1 espressa.
	Kávovar vo fáze prípravy 1 kávy.
	Kávovar vo fáze prípravy 2 espress.
	Kávovar vo fáze prípravy 2 káv.
	Kávovar vo fáze programovania množstva kávy, ktoré sa má pripraviť.
	Prebieha príprava kávy z predmletej kávy.
	Voľba napeneného mlieka alebo horúcej vody.

Hlásenia činnosti (zelená)

	Vypúšťanie horúcej vody.
	Vypúšťanie napeneného mlieka.
	Kávovar práve napeňuje mlieko, ktoré sa má vypustiť pri príprave cappuccina.
	Kávovar vo fáze prípravy kávy, ktorá sa má vypustiť pri príprave cappuccina.
	Kávovar vykonáva programovanie množstva mlieka, ktoré sa má vypustiť pri príprave cappuccina.
	Kávovar vo fáze programovania množstva kávy, ktorá sa má vypustiť pri príprave cappuccina.
	Kávovar vykonáva programovanie množstva mlieka, ktoré sa má vypustiť pri príprave napeneného mlieka.
	Nasuňte výtok vody a stlačením tlačidla "☕" spustite výdaj. Pre ukončenie stlačte "★☕".
	Kávovar upozorní používateľa na nutnosť nasadenia karafy.
	Pri ukladaní mliečneho nápoja kávovar upozorní používateľa na nutnosť nasadenia karafy.

Signalizácie (žltá)	
	Kávovar vo fáze zohrievania v rámci prípravy nápojov alebo horúcej vody/ pary.
	Kávovar vo fáze preplachovania. Počkajte, kým kávovar nedokončí cyklus.
	Kávovar signalizuje, že je nutné vymeniť filter na vodu "INTENZA+".
	Jednotka spracovania kávy obnovuje svoju pripravenosť po resetovaní kávovaru.
	Naplňte zásobník zrnkovej kávy a opätovne spustite cyklus.
	Kávovar zaháji automatické napĺňanie okruhu.
	Je potrebné odstrániť vodný kameň z kávovaru. Stlačte tlačidlo "MEMO" na spustenie cyklu odstránenia vodného kameňa. Dodržiavajte pokyny, uvedené v kapitole "Odstránenie vodného kameňa" tohto návodu. Pre odloženie odstránenia vodného kameňa a pokračovanie v používaní kávovaru stlačte tlačidlo "★". <u>Poznámka: neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. Záruka sa v tom prípade NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu.</u>

Alarmové hlásenia (červená)	
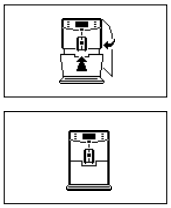	Založte úplne odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny do kávovaru a zatvorte servisné dvierka.
	Naplňte zásobník zrnkovej kávy.
	Jednotka spracovania kávy musí byť správne zasunutá do prístroja.
	Vyprázdnite zberač kávovej usadeniny. Pred jeho spätným vložením počkajte približne 5 sekúnd.
	Naplňte nádržku vodou.
	Vypnite kávovar. Po 30 sekundách ho znova zapnite. Vyskúšajte 2- alebo 3-krát. Pokiaľ sa kávovar nezapne, kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips SAECO a poskytnite chybový kód uvedený na displeji. Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach www.philips.com/support.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V tejto kapitole je uvedený zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich porúch a problémov kávovarov. Pokiaľ by Vám ani nižšie uvedené informácie nepomohli k odstráneniu problémov, navštívte sekciu často kladené otázky (FAQ) na stránkach **www.philips.com/support** alebo kontaktujte národnú technickú Hotline Philips Saeco. Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.philips.com/support.**

Problém	Príčiny	Riešenia
Prístroj sa nezapne.	Kávovar nie je pripojený k elektrickej sieti a/alebo hlavný vypínač je v polohe "O".	Pripojte kávovar k elektrickej sieti a/alebo prepnite hlavný vypínač do polohy "I".
Odkvapávací podnos je plný napriek tomu, že nedošlo k vypusteniu vody.	K automatickému vypúšťaniu vody do odkvapávacieho podnosu môže dôjsť v rámci preplachovania okruhov a k zaručeniu správnej funkcie kávovaru.	Jedná sa o normálny jav.
Na kávovare je stále zobrazený červený symbol .	Došlo k vyprázdneniu zberača kávovej usadeniny pri vypnutom kávovare.	Vyprázdňujte vždy zberač kávovej usadeniny pri zapnutom kávovare. Pred jeho opätovným zasunutím počkajte, pokiaľ sa nezobrazí symbol .
Káva nie je dostatočne teplá.	Šálky sú studené.	Zohrejte šálky horúcou vodou.
Káva má málo peny (pozri poznámka).	Zmes nie je vhodná, káva nie je čerstvo pražená alebo je málo pomletá.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte stupeň mletia postupom popísaným v kapitole "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".
Kávovar sa príliš dlho zohrieva alebo množstvo vypúšťanej vody je nedostatočné.	Vnútorný okruh kávovaru je upchatý vodným kameňom.	Odstráňte vodný kameň z prístroja.
Nemožno vytiahnuť jednotku spracovania kávy.	Jednotka spracovania kávy je mimo polohy.	Zapnite kávovar. Zatvorte servisné dvierka. Jednotka spracovania kávy sa automaticky vráti do počiatočnej pozície.
	Založený zberač kávovej usadeniny.	Vytiahnite najskôr zberač kávovej usadeniny a následne odoberte jednotku spracovania kávy.
Kávovar namelie zrnkovú kávu, ale káva nevyteká (pozri poznámka).	Chýba voda.	Naplňte nádržku vodou a zaveďte ju do okruhu (kapitola "Prvé zapnutie").
	Jednotka spracovania kávy je znečistená.	Vyčistite jednotku spracovania kávy (kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy").
	Okruh je prázdny.	Naplňte okruh (kapitola "Prvé zapnutie").
	Môže sa vyskytnúť, keď kávovar automaticky nastavuje dávky.	Pripravte niekoľko káv podľa postupu uvedeného v kapitole „Saeco Adapting System".
	Znečistený výtok.	Vyčistite výtok.
Káva je príliš vodová (pozri poznámka).	Môže sa vyskytnúť, keď kávovar automaticky nastavuje dávky.	Pripravte niekoľko káv podľa postupu uvedeného v kapitole „Saeco Adapting System".

Problém	Príčiny	Riešenia
Káva vyteká pomaly (pozri poznámka).	Káva je príliš jemná.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte jemnosť mletia postupom popísaným v kapitole “Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi”.
	Okruh je prázdny.	Naplňte okruh (kapitola “Prvé zapnutie”).
	Jednotka spracovania kávy je znečistená.	Vyčistite jednotku spracovania kávy (kapitola “Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy”).
Káva vyteká mimo výtok.	Zanesený výtok.	Vyčistite výtok a jeho otvory.
Mliečna pena je príliš studená.	Šálky sú studené.	Zohrejte šálky horúcou vodou.
Nespenené mlieko. Mlieko nevytečie.	Špinavá či nesprávne zasunutá karafa na mlieko.	Umyte karafu a správne ju nasaďte.
	Nesprávne vytiahnutý výtok karafy na mlieko.	Skontrolujte, či je výtok mlieka správne vytiahnutý.
	Nekompletná karafa na mlieko.	Skontrolujte, či sú všetky súčiastky správne nainštalované.

Poznámka:
* tieto problémy sa môžu bežne vyskytovať pri zmene druhu používanej kávy alebo pri prvej inštalácii; v takom prípade počkajte, pokiaľ kávovar nepristúpi k autoregulácii, ako je to popísané v odseku "Saeco Adapting System".

ENERGETICKÁ ÚSPORA

Režim Stand-by

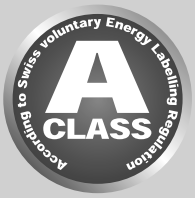

Plnoautomatický espresso kávovar Saeco bol vyprojektovaný pre energetickú úsporu, ako to dokazuje energetický štítok, ktorý spotrebič začleňuje do energetickej triedy A.

Po uplynutí 30 minút nečinnosti sa kávovar automaticky vypne (pokiaľ nebol naprogramovaný iný interval režimu stand-by). Po príprave kávy vykoná kávovar cyklus preplachovania.

Spotreba energie v režime stand-by nepresahuje 1 Wh.
Pre zapnutie kávovaru stlačte tlačidlo "⏻" (za podmienky, že je hlavný vypínač na zadnej strane kávovaru na "I"). Po vychladnutí výhrevného telesa vykoná kávovar cyklus preplachovania.

Likvidácia

Na konci životnosti sa s kávovarom nesmie zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Namiesto toho sa musí previezť na príslušné zberné miesto odpadov. Prispejete tým k zamedzeniu negatívnych dôsledkov na životné prostredie.

- Obalový materiál je recyklovateľný.
- Kávovar: odpojte zástrčku zo zásuvky a odrežte elektrickú šnúru.
- Prevezte spotrebič a elektrickú šnúru na vhodné zberné miesto likvidácie.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/96/ES.
Symbol na spotrebiči alebo jeho obale označuje, že sa tento výrobok nesmie likvidovať ako odpad z domácnosti. Namiesto toho sa musí previezť na príslušné zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku prispejete k zamedzeniu negatívnych dôsledkov na životné prostredie a na ľudské zdravie, ktoré by inak mohli nastať nesprávnou likvidáciou tohto výrobku na konci jeho životnosti. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, keď sa obrátite na miestny mestský úrad, na spaľovňu odpadu z domácností alebo na predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre výrobku.

Nominálne napätie - Nominálny výkon - Napájanie	Pozri štítok nachádzajúci sa na vnútornej strane servisných dvierok
Materiál telesa	Termoplast
Rozmery (d x v x h)	215 x 330 x 429 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Dĺžka kábla	800 - 1 200 mm
Ovládací panel	Čelný
Veľkosť šálok	Max. 152 mm
Nádržka na vodu	1,8 litra - Snímateľná
Objem zásobníka zrnkovej kávy	250 g
Kapacita zberača kávovej usadeniny	15 porcií
Tlak čerpadla	15 barov
Výhrevné teleso	Výhrevné teleso nerez
Bezpečnostné prvky	Tepelná poistka

ZÁRUKA A SERVIS

Záruka

Bližšie informácie k záruke a k záručným podmienkam nájdete v samostatne dodanom záručnom liste.

Servis

Záleží nám na Vašej spokojnosti s kávovarom.
Zaregistrujte svoj produkt na stránkach **www.philips.com/welcome**, ak ste tak ešte neurobili. Vďaka tomu sa budeme môcť s vami spojiť a poskytnúť Vám pokyny a rady pre čistenie a odstraňovanie vodného kameňa.

V prípade potreby technickej podpory alebo servisného zásahu navštívte webové stránky Philips na adrese **www.philips.com/support** alebo kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips Saeco.
Kontaktné číslo nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.philips.com/support**.

OBJEDNÁVKA PROSTRIEDKOV NA ÚDRŽBU

Na čistenie a odstraňovanie vodného kameňa používajte výhradne prostriedky na údržbu Saeco. Tieto prostriedky si môžete zakúpiť on-line na stránkach e-shopu Philips (ak je k dispozícii vo vašej krajine) na adrese **www.shop.philips.com/service**, u svojho miestneho predajcu alebo v autorizovaných technických servisoch.
V prípade problémov čo sa týka dostupnosti prostriedkov na údržbu kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips Saeco.
Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.philips.com/support**.

Prehľad prostriedkov na údržbu:

- Prípravok na odstránenie vodného kameňa CA6700

- Filtračná vložka pre filter na vodu INTENZA+ CA6702

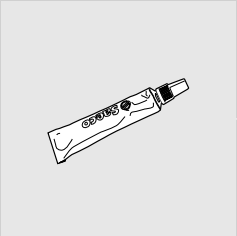

- Mazivo HD5061

- Odmasťovacie tablety CA6704

- Systém na čistenie okruhu mlieka: CA6705

- Údržbárska sada CA 6706

421940439021
Rev.00 del 30-05-13

Výrobca si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny či úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.

PHILIPS

www.philips.com/welcome