Суперавтоматическая кофемашина для эспрессо
4000 series

Русский

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HD8844

Внимательно прочитайте перед использованием машины.

Для бытовых нужд

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на сайте
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Поздравляем Вас с покупкой суперавтоматической кофемашины для эспрессо Philips с технологией CoffeeSwitch и автоматическим вспенивателем молока! Чтобы максимально воспользоваться поддержкой Philips, зарегистрируйте вашу покупку на ***www.philips.com/welcome****.*
Машина предназначена для приготовления кофе эспрессо и ароматного кофе (Classic Coffee) из цельных зерен кофе, а также для подачи пара и горячей воды.
В этом руководстве вы найдете всю необходимую информацию по установке, использованию, чистке и удалению накипи из вашей машины.

КРАТКИЙ ОБЗОР

ВАЖНО 4
Инструкции по безопасности 4
Внимание 4
Рекомендации 6
Электромагнитные поля 7
Утилизация 7

УСТАНОВКА 8
Общий вид изделия 8
Общее описание 9

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 10
Упаковка машины 10
Установка машины 10
Функция режима демо 12

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 13
Загрузка контура 13
Автоматический цикл ополаскивания/самоочистки 14
Цикл ручного ополаскивания 14

ИЗМЕРЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ 17

ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ «INTENZA+» 19
Установка фильтра для воды «INTENZA+» 19
Замена фильтра для воды «INTENZA+» 21

РЕГУЛИРОВКИ 22
CoffeeSwitch - Рычаг выбора «ESPRESSO» или «COFFEE» 22
Saeco Adapting System 24
Регулировка керамической кофемолки 24
Регулировка аромата (интенсивность вкуса кофе) 26

Регулировка устройства подачи кофе 27
Регулировка количества кофе в чашке 28

ПОДАЧА ЭСПРЕССО И ЭСПРЕССО ЛУНГО 29
Подача эспрессо и эспрессо лунго из кофе в зернах 29
Подача эспрессо и эспрессо лунго из предварительно намолотого кофе 30

ПОДАЧА АРОМАТНОГО КОФЕ (CLASSIC COFFEE) 31
Подача ароматного кофе (Classic coffee) из кофе в зернах 31
Подача ароматного кофе (Classic coffee) из предварительно намолотого кофе 32

ВСПЕНИВАНИЕ МОЛОКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО 34
Вспенивание молока 34
Приготовление капучино 37

ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 37

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 39
Ежедневная чистка машины 39
Еженедельная чистка машины 41
Чистка бака для воды 41
Ежедневная чистка автоматического вспенивателя молока 42
Ежемесячная чистка автоматического вспенивателя молока 43
Еженедельная чистка блока приготовления кофе 49
Ежемесячная смазка блока приготовления кофе 52
Ежемесячная чистка блока приготовления кофе с помощью таблеток для удаления кофейного масла . 54
Ежемесячная чистка емкости для кофе в зернах 56

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ 57
Фаза подготовки 57
Фаза удаления накипи 59
Фаза ополаскивания 60
Прерывание цикла очистки от накипи 63

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 64
Следующие параметры могут быть отрегулированы 64
Программирование машины 65

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ 67

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 71

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 75
Stand-by 75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 75

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ 76

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 76
Гарантия 76
Обслуживание 76

ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 77

ВАЖНО

Инструкции по безопасности

Машина оснащена предохранительными устройствами. Тем не менее следует внимательно прочитать и следовать инструкциям по безопасности, содержащимся в данном руководстве, во избежание случайного нанесения ущерба людям или имуществу вследствие неправильного использования машины. Храните это руководство для возможности дальнейших консультаций.

Термин **ВНИМАНИЕ** и этот символ предупреждают пользователя об опасных ситуациях, которые могут вызвать тяжелые травмы, быть опасными для жизни персонала и/или вызвать повреждение машины.

Термин **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и этот символ предупреждают пользователя об опасных ситуациях, которые могут вызвать легкие травмы и/или вызвать повреждение машины.

Внимание

- Включите машину в соответствующую настенную розетку, основное напряжение которой соответствует техническим характеристикам машины.
- Включите машину в настенную розетку, оснащенную заземлением.
- Избегайте ситуации, когда шнур питания свисает со стола или столешницы, либо когда он касается горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не погружайте машину, электрическую розетку или шнур питания в воду: опасность поражения электротоком!

- Не проливайте жидкости на коннектор шнура питания.
- Ни в коем случае не направляйте струю горячей воды на тело: опасность ожогов!
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Пользуйтесь ручками и рукоятками.
- После того, как главный выключатель, расположенный сзади, выключен, достаньте штепсельную вилку из розетки:
  - если обнаружатся неисправности;
  - если машина не используется в течение длительного периода времени;
  - прежде чем приступить к чистке машины.
- Тяните за штепсельную вилку, а не за шнур питания.
- Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.
- Не пользуйтесь машиной, если штепсельная вилка, шнур питания или машина повреждены.
- Никоим образом не изменяйте и не модифицируйте машину или шнур питания. Все ремонтные работы должны производиться авторизованным сервисным центром Philips во избежание любых проблем.
- Машина не предназначена для использования детьми младше 8 лет.
- Машина может использоваться детьми в возрасте 8 лет (и старше) при условии предварительного инструктажа по правильному использованию машины и понимания соответствующих рисков либо под присмотром взрослого.
- Операции по очистке и техническому обслуживанию не должны выполняться детьми, за исключением выполнения этих операций детьми старше 8 лет под присмотром взрослого.
- Обеспечьте, чтобы машина и шнур питания находились в недосягаемости для детей младше 8 лет.

- Машина может использоваться лицами с ограниченными физическими, умственными, сенсорными способностями или отсутствием опыта и (или) недостаточными знаниями при условии предварительного инструктажа по правильному использованию машины и понимания соответствующих рисков либо под присмотром взрослого.
- Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть с машиной.
- Ни в коем случае не вставляйте пальцы или любые другие предметы в кофемолку.

Рекомендации

- Машина предусмотрена только для домашнего использования и не предназначена для работы в столовых или на кухнях магазинов, офисов, фабрик или в других рабочих помещениях.
- Всегда располагайте машину на ровной и устойчивой поверхности.
- Не ставьте машину на горячие поверхности, вблизи к горячим духовкам, нагревательным приборам и иным источникам тепла.
- Наполняйте емкость всегда и только жареным кофе в зернах. Порошкообразный, растворимый кофе, сырой кофе, а также различные предметы, помещенные внутрь емкости для кофе в зернах, могут повредить машину.
- Дайте машине остынуть прежде, чем вставлять или снимать какую-либо деталь, нагревающиеся поверхности содержат остаточное тепло после использования.
- Ни в коем случае не заливайте в бак горячую или кипящую воду. Используйте только холодную питьевую воду без газа.

- Для чистки не следует использовать абразивные порошки или агрессивные чистящие средства. Достаточно мягкой тряпки, смоченной водой.
- Регулярно осуществляйте удаление накипи в машине. Если эта операция не будет выполнена, это приведет к неполадкам прибора. В этом случае ремонт не является гарантийным!
- Не держите машину при температуре ниже 0 °C. Остатки воды в нагревательной системе могут замерзнуть и повредить машину.
- Не оставляйте воду в баке, если машина не будет использоваться в течение долгого времени. Вода может загрязниться. Всегда при работе машины используйте свежую воду.

Электромагнитные поля

Данный прибор соответствует всем стандартам и нормативным требованиям, действующим в сфере электромагнитного излучения.

Утилизация

Данный символ на изделии указывает на соответствие требованиям европейской директивы 2012/19/EC. Ознакомьтесь с правилами раздельного сбора отходов, действующими для электрических и электронных приборов. Выполняйте местные правила и не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация старых изделий помогает предотвратить негативные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

УСТАНОВКА

Общий вид изделия

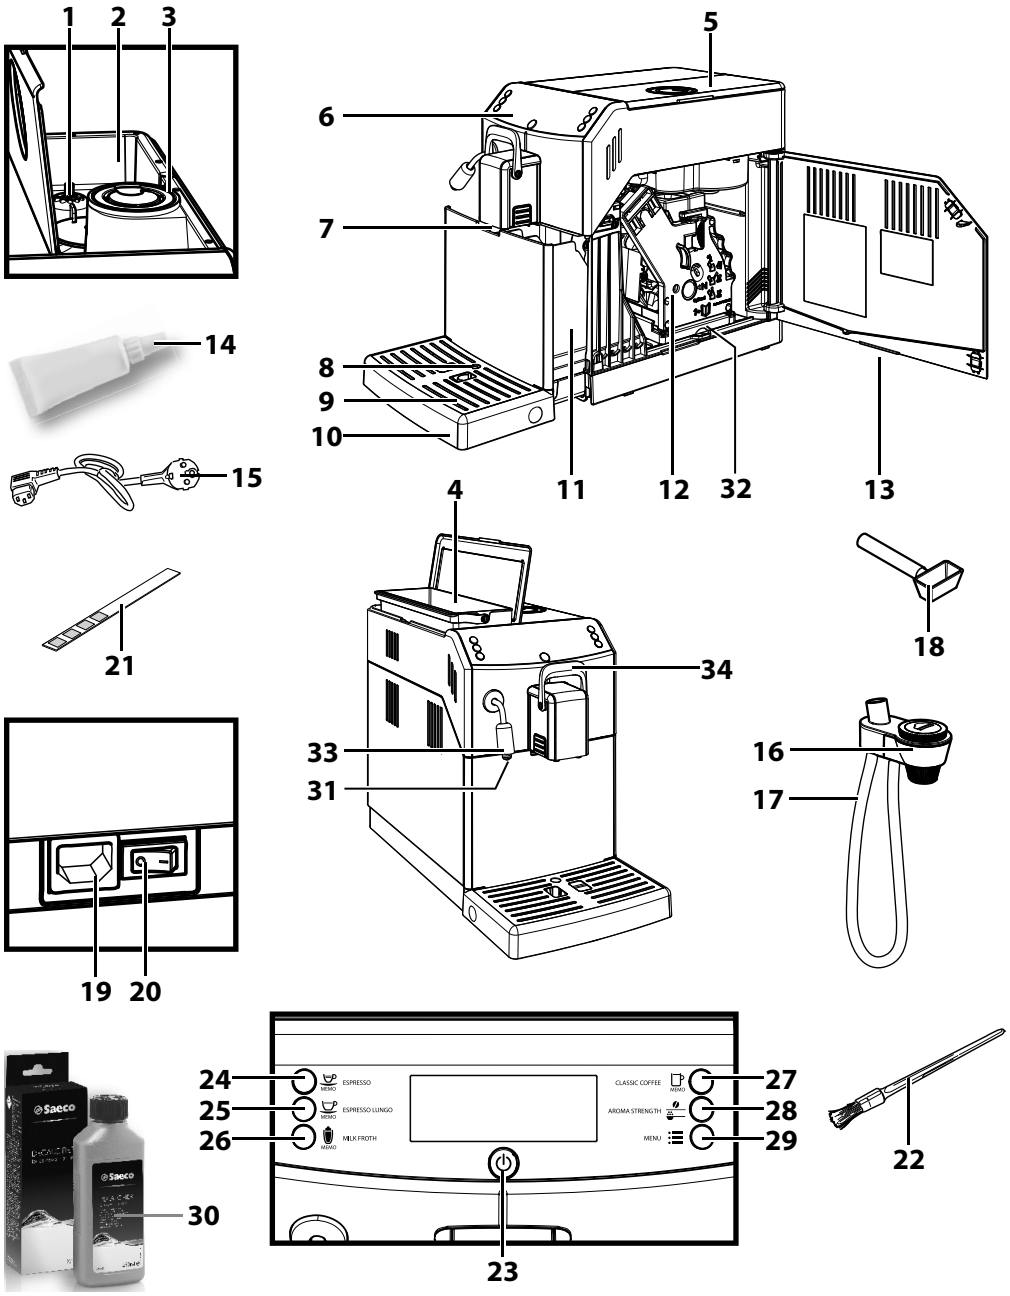

Общее описание

1. Ручка для регулировки помола
2. Емкость для кофе в зернах
3. Отделение для предварительно намолотого кофе
4. Бак для воды + крышка
5. Крышка емкости для кофе в зернах
6. Панель управления
7. Устройство подачи кофе
8. Индикатор заполненного поддона для сбора капель
9. Решетка-подставка для чашек
10. Поддон для сбора капель
11. Контейнер для сбора отходов
12. Блок приготовления кофе
13. Дверца для обслуживания
14. Пищевая смазка для блока приготовления кофе (дополнительно)
15. Шнур питания
16. Автоматический вспениватель молока
17. Всасывающая трубка для автоматического вспенивателя молока
18. Ключ для регулировки кофемолки + мерка для предварительно намолотого кофе
19. Розетка для шнура питания
20. Главный выключатель
21. Образец для теста жесткости воды
22. Щетка для чистки (дополнительно)
23. Кнопка ON/OFF
24. Кнопка подачи эспрессо
25. Кнопка подачи эспрессо лунго
26. Кнопка Вспененное молоко
27. Кнопка подачи ароматного кофе (Classic Coffee)
28. Кнопка «Аромат» - Предварительно намолотый кофе
29. Кнопка Меню
30. Раствор для удаления накипи - продается отдельно
31. Резиновая накладка
32. Контейнер для сбора жидких отходов
33. Хромированный кожух
34. Рычаг выбора Espresso/Coffee

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Упаковка машины

Оригинальная упаковка была спроектирована и изготовлена для защиты машины во время ее отгрузки. Рекомендуется сохранять ее для возможной транспортировки в будущем.

Установка машины

1 Извлеките машину из упаковки.

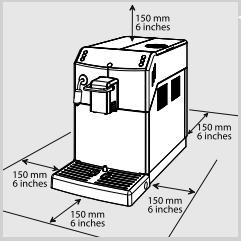

2 Для оптимального использования рекомендуется:
- выбрать ровную и устойчивую поверхность, на которой никто не сможет перевернуть машину или травмироваться ею;
- выбрать хорошо освещенное, чистое помещение с легкодоступной розеткой;
- обеспечить минимальное расстояние от стен до машины, как указано на рисунке.

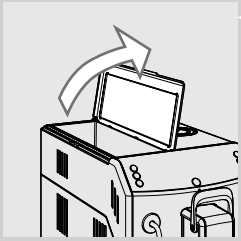

3 Поднимите крышку бака для воды.

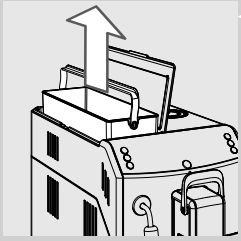

4 Достаньте бак для воды, пользуясь ручкой.

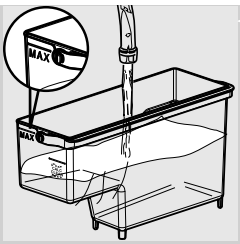

5 Ополосните бак для воды свежей водой.

6 Наполните бак для воды свежей водой до уровня MAX и вставьте его обратно в машину. Убедитесь, что он вставлен до упора.

Предупреждение:
Не заливайте в бак горячую, кипящую, газированную воду или другие типы жидкости, которые могут повредить как бак, так и машину.

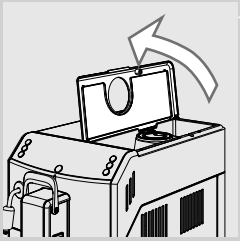

7 Поднимите крышку емкости для кофе в зернах.

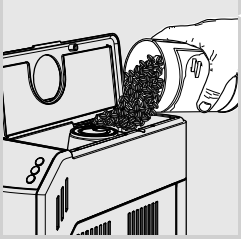

8 Медленно насыпьте кофе в зернах в емкость для кофе в зернах.

Примечание:
Не засыпайте слишком много кофе в зернах в емкость для кофе в зернах, это может ухудшить функции помола машины.

Предупреждение:
Только обжаренные кофейные зерна без посторонних примесей могут быть засыпаны в емкость для кофейных зерен. Молотый кофе, растворимый кофе, сырые (зеленые) кофейные зерна, карамелизированный кофе и любые другие посторонние предметы, попавшие в емкость, могут повредить машину, что не покрывается гарантийными обязательствами.

9 Закройте емкость для кофе в зернах крышкой.

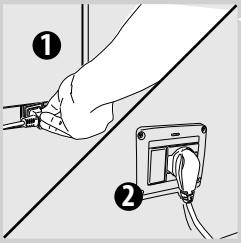

10 Вставьте штепсельную вилку в розетку, расположенную в задней части машины.

11 Вставьте штепсельную вилку с другой стороны шнура питания в настенную электрическую розетку с соответствующим напряжением.

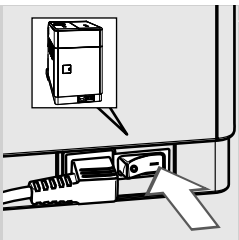

12 Установите главный выключатель на «I». Кнопка «⏻» мигает.

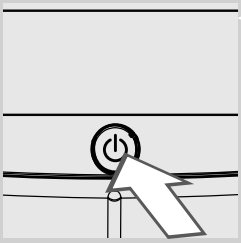

13 Нажмите кнопку «⏻» для включения машины.

Желтый

14 На панели управления появится сообщение о том, что необходимо выполнить загрузку контура.

Функция режима демо

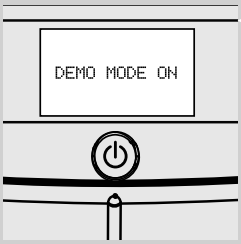

Машина оснащена программой имитации работы.
Удерживая нажатой кнопку «⏻» более 8 секунд, машина входит в программу демо. Для выхода из этой функции, необходимо выключить и снова включить машину с помощью главного выключателя.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Перед первым использованием должны быть выполнены следующие условия:

1) необходимо загрузить контур;
2) машина выполнит автоматический цикл ополаскивания /само-очистки;
3) необходимо запустить цикл ручного ополаскивания.

Загрузка контура

Во время этого процесса свежая вода течет по внутреннему контуру и машина нагревается. Для этой операции требуется несколько минут.

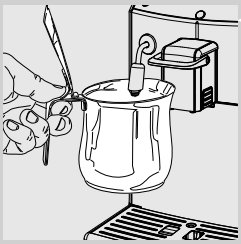

1 Поставьте какую-нибудь емкость под трубку пара.

2 Нажмите кнопку «MEMO» для включения загрузки контура.

3 Полоска под символом показывает прогресс выполнения операции. По окончании процесса машина автоматически прервет подачу.



4 После этого на панели управления загорится символ подогрева машины.

Автоматический цикл ополаскивания/самоочистки

По окончании подогрева машина выполнит автоматический цикл ополаскивания/самоочистки внутренних контуров свежей водой. Для этой операции требуется меньше одной минуты.

5 Поставьте емкость под устройство подачи кофе, чтобы собрать небольшое количество воды, которая будет вытекать.

Желтый

6 На дисплее машины появится изображение, приведенное сбоку. Подождите, пока цикл закончится автоматически.

Примечание:
В случае необходимости, цикл можно прервать, нажимая кнопку «MEMO».

Зеленый

Зеленый

7 По завершении вышеописанных операций, на дисплее машины появится изображение, показанное сбоку. Теперь можно выполнять цикл ручного ополаскивания.

Цикл ручного ополаскивания

Во время этого процесса активируется цикл подачи кофе, и свежая вода течет через водяной контур. Для этой операции требуется несколько минут.

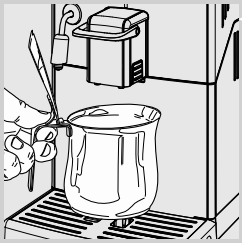

1 Поставьте емкость под устройство подачи кофе.

2 Убедитесь, что на дисплее машины отображается изображение, приведенное сбоку.

3 Выберите функцию подачи предварительно намолотого кофе, нажав кнопку «». На дисплее машины появится изображение, приведенное сбоку.

Примечание:
Не добавляйте в отделение предварительно намолотый кофе.

4 Убедитесь, что рычаг находится в положении «ESPRESSO». Нажмите кнопку «MEMO». Машина начнет подачу воды из устройства подачи кофе.

5 По окончании подачи опорожните емкость. Повторите дважды операции, описанные в пунктах 1- 4; затем перейдите к пункту 6.

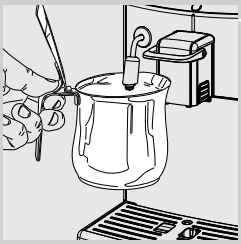

6 Поставьте какую-нибудь емкость под трубку пара.

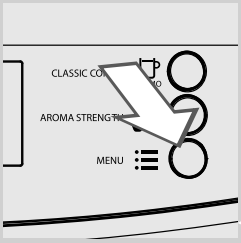

7 Нажмите кнопку «», дисплей отобразит символ, приведенный сбоку.

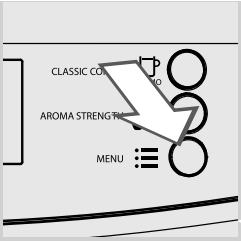

Зеленый

8 Нажмите кнопку «☰». На дисплее машины появится изображение, приведенное сбоку.

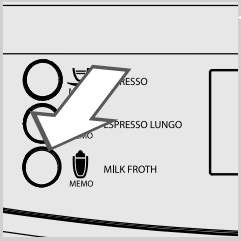

9 Нажмите кнопку «MEMO», чтобы включить подачу горячей воды.

Красный

10 Продолжайте подачу воды до появления символа нехватки воды.

Примечание:
В случае необходимости, цикл можно прервать, нажимая кнопку «MEMO».

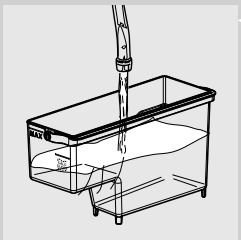

11 По окончании еще раз наполните бак для воды до уровня MAX. С этого момента машина может использоваться для подачи кофе.

Примечание:
Автоматический цикл ополаскивания/самоочистки запускается, если машина находилась в режиме ожидания или была отключена в течение более 15 минут.
Если машина не использовалась в течение двух и более недель, необходимо запустить также ручной цикл ополаскивания.
По завершении цикла возможна подача кофе.

ИЗМЕРЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

Измерение жесткости воды очень важно для определения частоты удаления накипи в машине и для установки фильтра для воды «INTENZA+» (подробную информацию о фильтре для воды см. в следующей главе).

Для измерения жесткости воды следуйте приведенным ниже инструкциям:

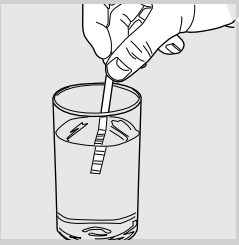

1 Погрузите в воду на 1 секунду образец для теста жесткости воды (входящий в комплект поставки машины).

Примечание:
Образец может быть использован только для одного измерения.

2 Подождите одну минуту.

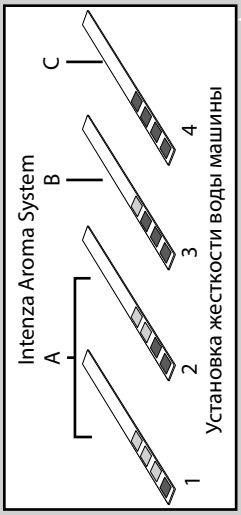

3 Проверьте, сколько квадратов покраснело, и сверьтесь с таблицей.

Примечание:
Цифры на образце соответствуют устанавливаемым значениям для регулировки жесткости воды.

Более точно:
1 = 1 (очень мягкая вода)
2 = 2 (мягкая вода)
3 = 3 (жесткая вода)
4 = 4 (очень жесткая вода)

Буквы соответствуют отметкам на основании фильтра для воды «INTENZA+» (см. следующую главу).

Желтый

4 Нажмите кнопку «⚙» и пролистывайте опции, нажимая кнопку «⚙», пока не появится показанный сбоку символ.
Нажмите кнопку «MEMO» для входа в функцию.

Примечание:
Машина поставляется со стандартным установленным значением жесткости воды, подходящим для большинства типов воды.



Желтый

5 Нажмите кнопку «MEMO» для увеличения значения и кнопку «≡» для уменьшения значения.

6 Нажмите кнопку «MEMO» для подтверждения установленного значения.

Желтый

7 Нажмите кнопку «MEMO» для выхода из МЕНЮ программирования.

Зеленый

Зеленый

8 На дисплее машины появится изображение, приведенное сбоку, и она готова для подачи.

ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ «INTENZA+»

Рекомендуется установить фильтр для воды «INTENZA+», который уменьшает образование накипи внутри машины и обеспечивает более насыщенный аромат вашего кофе.

Фильтр для воды «INTENZA+» продается отдельно. Смотрите более подробную информацию на странице с описанием изделий для техобслуживания, содержащуюся в данной инструкции по эксплуатации. Вода является очень важным компонентом для приготовления кофе, поэтому чрезвычайно важно выполнять фильтрацию воды на профессиональном уровне. Фильтр для воды «INTENZA+» в состоянии предотвратить образование минеральных отложений, что улучшает качество воды.

Установка фильтра для воды «INTENZA+»

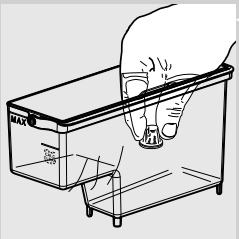

1 Снимите маленький белый фильтр, имеющийся в баке для воды, поместив его на хранение в сухое место.

2 Достаньте фильтр для воды «INTENZA+» из упаковки и погрузите его в вертикальном положении (отверстием вверх) в холодную воду, затем слегка нажмите на боковые стенки, чтобы вышли пузырьки воздуха.

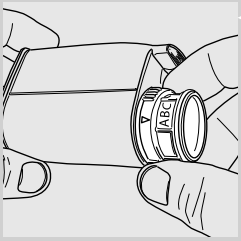

3 Отрегулируйте фильтр для воды «INTENZA+» в соответствии со значениями, полученными при измерении (см. предыдущую главу) и указанными на основании фильтра:
A = мягкая вода – соответствует значению 1 или 2 на образце
B = жесткая вода (стандарт) – соответствует значению 3 на образце
C = очень жесткая вода – соответствует значению 4 на образце

4 Вставьте фильтр для воды «INTENZA +» в пустой бак для воды. Сдвиньте его как можно ниже.

5 Наполните бак для воды свежей водой и вставьте его обратно в машину.

6 Подайте всю воду, содержащуюся в баке, с помощью функции горячей воды (см. главу «Подача горячей воды»).

7 Снова наполните бак водой.

Желтый

8 Нажмите кнопку «⚙» и пролистывайте опции, нажимая кнопку «⚙», пока на дисплее не появится изображение, приведенное сбоку.

Желтый

9 Нажмите кнопку «MEMO» для входа в функцию.



Желтый

10 Нажмите кнопку «MEMO» для выбора опции «ON» и нажмите кнопку «MEMO» для подтверждения.

Желтый

11 Для выхода нажмите кнопку «MEMO».

Зеленый

12 На дисплее машины появится изображение, приведенное сбоку, и она готова для подачи.

Зеленый

Таким образом вы запрограммируете машину, и она будет информировать вас о необходимости замены фильтра для воды «INTENZA +».

Замена фильтра для воды «INTENZA+»

Желтый

При необходимости замены фильтра для воды «INTENZA+» загорится изображенный сбоку символ.



Желтый

1 Выполните замену фильтра для воды «INTENZA+», как описано в предыдущей главе.

Желтый

2 Нажмите кнопку «☰» и пролистывайте опции, нажимая кнопку «☰», пока не появится показанный сбоку символ.



Желтый

3 Нажмите кнопку «MEMO» для входа в функцию.



Желтый

4 Выберите опцию «RESET», нажимая кнопку «☰».
Нажмите кнопку «MEMO» для подтверждения.

Желтый

5 Для выхода нажмите кнопку «MEMO».

Зеленый

Зеленый

6 На дисплее машины появится изображение, приведенное сбоку, и она готова для подачи.

Теперь машина запрограммирована для управления новым фильтром для воды «INTENZA+».



Желтый

Примечание:
Если фильтр для воды «INTENZA+» уже установлен, и вы хотите его просто достать без замены, выберите опцию «OFF».

Если фильтр для воды «INTENZA+» не установлен, необходимо вставить в бак маленький белый фильтр, удаленный ранее.

РЕГУЛИРОВКИ

Машина позволяет выполнять некоторые регулировки для возможности подачи как можно лучшего кофе.

CoffeeSwitch - Рычаг выбора «ESPRESSO» или «COFFEE»

Благодаря инновационной технологии CoffeeSwitch, машина позволяет подачу двух типов кофе, меняя давление подачи с помощью рычага. Повышая давление, вы получите превосходный эспрессо, а понижая давление — легкий ароматный кофе (Classic Coffee).

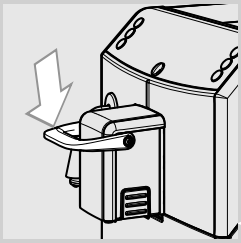

Перед подачей напитка, рычаг должен быть повернут в правильное положение, как описано ниже.

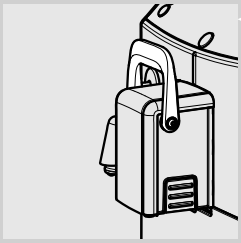

1 Поверните рычаг вниз, чтобы выбрать функцию «ESPRESSO».

В этом положении можно подавать эспрессо, нажимая кнопку «MEMO», или эспрессо лунго, нажимая кнопку «MEMO».

Красный

Красный

Примечание:
В случае выбора эспрессо или эспрессо лунго при рычаге в неправильном положении, отображаются символы, приведенные сбоку, которые напоминают о необходимости перевести рычаг в правильное положение в течение 30 секунд, чтобы завершить подачу.
Если рычаг не будет повернут в правильное положение в течение указанного времени, то машина не выполнит подачу выбранного кофе.

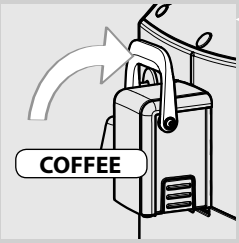

2 Поверните рычаг вниз, чтобы выбрать функцию «COFFEE».

В этом положении можно подавать ароматный кофе (Classic Coffee), нажимая кнопку «MEMO».

Красный

Красный

Примечание:
В случае выбора ароматного кофе (Classic Coffee) при рычаге в неправильном положении, отображаются символы, приведенные сбоку, которые напоминают о необходимости перевести рычаг в правильное положение в течение 30 секунд, чтобы завершить подачу.
Если рычаг не будет повернут в правильное положение в течение указанного времени, то машина не выполнит подачу выбранного кофе.

Saeco Adapting System

Кофе - это натуральный продукт, и его характеристики могут изменяться в зависимости от его происхождения, типа смеси и степени поджаривания. Машина оснащена системой саморегулировки, позволяющей использовать любые имеющиеся в продаже типы кофе в зернах, кроме сырого, карамелизированного или ароматизированного.
Машина регулируется автоматически после подачи некоторого количества кофе для оптимизации экстракции кофе.

Регулировка керамической кофемолки

Керамические кофемолки гарантируют идеальную степень помола и особую зернистость для любого сорта кофе.
Эта технология дает возможность полностью сохранить аромат, обеспечивая превосходный вкус каждой чашки кофе.

Внимание:
Керамическая кофемолка содержит подвижные детали, которые могут представлять опасность. Поэтому запрещается вставлять в нее пальцы или другие предметы. Отрегулируйте керамическую кофемолку, используя для этого только ключ для регулировки помола.

Керамические кофемолки могут быть отрегулированы для адаптации помола кофе к вашему индивидуальному вкусу.

Внимание:
Можно регулировать настройки кофемолки только тогда, когда машина выполняет помол кофе в зернах.

1 Убедитесь, что рычаг находится в положении «ESPRESSO».

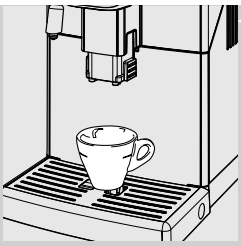

2 Установите чашку под устройством подачи кофе.
Нажмите кнопку «MEMO» для подачи эспрессо.

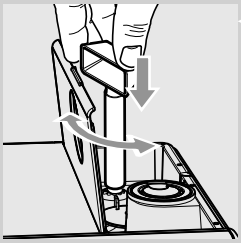

3 Пока машина перемалывает, нажмите и поверните ручку для регулировки помола, расположенную внутри емкости для кофе в зернах, только на одно деление за раз. Используйте специальный ключ для регулировки кофемолки, поставляемый в комплекте. Разница вкуса будет ощутимой после подачи 2-3 кофе.

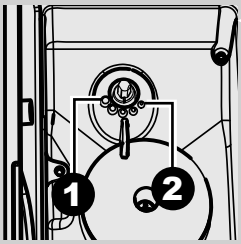

4 Отметки, имеющиеся внутри емкости для кофе в зернах, указывают заданную степень помола. Можно выбрать 5 различных степеней помола, начиная с положения 1 (●) для крупного помола и более легкого вкуса, и заканчивая положением 2 (•) для мелкого помола и более насыщенного вкуса. Если кофе водянистый или медленно выходит, измените настройки кофемолки.

Регулировка аромата (интенсивность вкуса кофе)

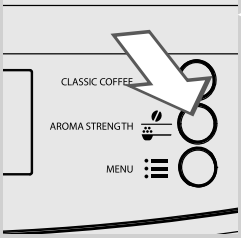

Выберите вашу любимую кофейную смесь и определите количество кофе для помола в соответствии с личными предпочтениями. Также можно выбрать функцию предварительно намолотого кофе.

Примечание:
Выбор необходимо сделать перед подачей кофе.

Зеленый

Зеленый

Зеленый

Зеленый

С помощью кнопки «» можно выбрать один из пяти вариантов. При каждом нажатии кнопки аромат изменяется на одну степень в зависимости от выбранного количества:

= экстра легкий аромат
= легкий аромат
= средний аромат
= сильный аромат
= экстра сильный аромат
= предварительно намолотый кофе

Регулировка устройства подачи кофе

Устройство подачи кофе может быть отрегулировано по высоте для наилучшего приспособления к размерам чашек, которые вы желаете использовать.

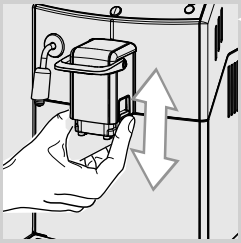

Для выполнения регулировки приподнимите или опустите вручную устройство подачи кофе с помощью пальцев, как показано на рисунке.

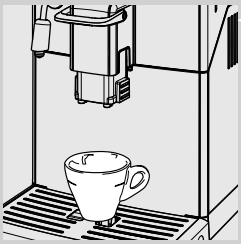

Рекомендуемые положения:
для пользования маленькими чашками;

для пользования большими чашками.

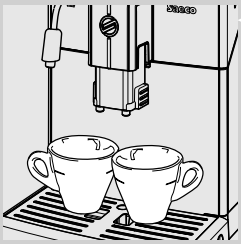

Под устройством подачи кофе могут быть размещены две чашки для одновременной подачи двух эспрессо или двух эспрессо лунго.

Регулировка количества кофе в чашке

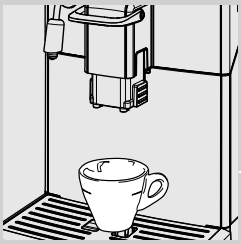

Машина позволяет регулировать количество подаваемого кофе в зависимости от личных предпочтений и от интервалов программирования, описанных в главе «Заводские настройки». Для более насыщенного вкуса следует уменьшить количество, для более легкого вкуса - увеличить. Каждой кнопке соответствует одна подача, которая производится независимым образом.

1 Установите чашку под устройство подачи кофе.

Зеленый

2 Удерживайте нажатой кнопку «MEMO», «MEMO» или «MEMO», пока не отобразится символ «**MEMO**». Отпустите кнопку. Машина в фазе программирования и начинает подачу выбранного напитка.

Примечание:
Из программирования можно выйти нажатием кнопки «MEMO», как только отобразится «». В таком случае, количество напитка не будет внесено в память.

Зеленый

3 С момента отображения символа «✓» в нижнем левом углу дисплея, напиток можно вносить в память.

Зеленый

4 Нажмите кнопку «MEMO», как только будет достигнуто желаемое количество эспрессо или кофе. Теперь, отобразится символ, указанный сбоку.

Примечание:
Этот символ также отображается при достижении максимального программируемого количества.

Ранее выбранная кнопка «MEMO», «MEMO» или «MEMO» запрограммирована; при каждом нажатии кнопки машина будет подавать только что запрограммированное количество напитка.

Примечание:
Изображения относятся к программированию кнопки «MEMO».

ПОДАЧА ЭСПРЕССО И ЭСПРЕССО ЛУНГО

Перед подачей кофе убедитесь, что на панели управления нет никаких сообщений, и что бак для воды и емкость для кофе в зернах наполнены.

Подача эспрессо и эспрессо лунго из кофе в зернах

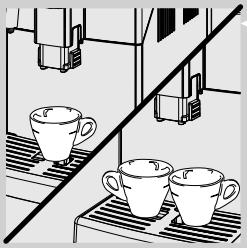

1 Поставьте 1 или 2 чашки под устройство подачи кофе.

2 Поверните рычаг вниз, чтобы выбрать функцию «ESPRESSO».

3 Для подачи эспрессо или эспрессо лунго нажмите кнопку «», чтобы выбрать желаемый аромат.

Зеленый

4 Нажмите кнопку «MEMO» для приготовления эспрессо или кнопку «MEMO» для эспрессо лунго.

Зеленый

5 Для подачи двух эспрессо или двух эспрессо лунго нажмите соответствующую кнопку два раза подряд. Отобразится символ, указанный сбоку.

Примечание:
В этом режиме работы машина автоматически выполняет помол и дозирование необходимого количества кофе. Для приготовления двух эспрессо или двух эспрессо лунго требуется два цикла помола и два цикла подачи, которые машина выполняет автоматически.

6 После выполнения цикла предварительного настаивания, из устройства подачи кофе начнет выходить кофе.

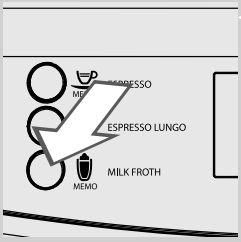

7 Подача кофе прерывается автоматически по достижении установленного уровня; однако можно прервать ее заранее нажатием на кнопку «MEMO».

Подача эспрессо и эспрессо лунго из предварительно намолотого кофе

Эта функция позволяет использовать предварительно намолотый кофе.

С функцией предварительно намолотого кофе за раз возможна подача только одной порции кофе.

1 Поверните рычаг вниз, чтобы выбрать функцию «ESPRESSO».

Зеленый

2 Нажмите кнопку «» для выбора функции предварительно намолотого кофе.

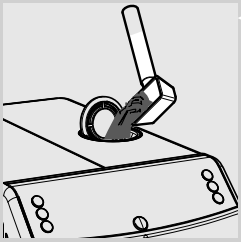

3 Поднимите крышку соответствующего отделения и добавьте одну полную мерку предварительно намолотого кофе.
Используйте только мерку, входящую в комплект поставки машины; затем снова закройте крышку отделения предварительно намолотого кофе.

Внимание:
Насыпайте в отделение предварительно намолотого кофе только предварительно намолотый кофе. Помещение в него других веществ или предметов может привести к серьезному повреждению машины. Подобные повреждения не покрываются гарантией.

4 Нажмите кнопку «MEMO» для приготовления эспрессо или кнопку «MEMO» для эспрессо лунго. Начнется цикл подачи.

5 После выполнения цикла предварительного настаивания, из устройства подачи кофе начнет выходить кофе.

6 Подача кофе прерывается автоматически по достижении установленного уровня; однако можно прервать ее заранее нажатием на кнопку «MEMO».

По окончании подачи машина возвращается к главному меню.

Для подачи других видов кофе с использованием предварительно намолотого кофе необходимо повторить только что описанные операции.

Примечание:
Если в отделение предварительно намолотого кофе не будет засыпано предварительно намолотый кофе, машина будет подавать воду.
Если доза слишком большая или же насыпаются 2 и более мерок кофе, машина не будет подавать продукт, и молотый кофе будет высыпан в контейнер для сбора отходов.

ПОДАЧА АРОМАТНОГО КОФЕ (CLASSIC COFFEE)

Перед подачей кофе убедитесь, что на панели управления нет никаких сообщений, и что бак для воды и емкость для кофе в зернах наполнены.

Подача ароматного кофе (Classic coffee) из кофе в зернах

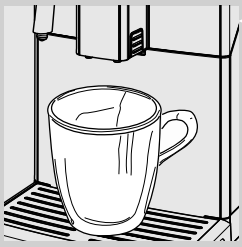

1 Поставьте одну большую чашку под устройство подачи кофе.

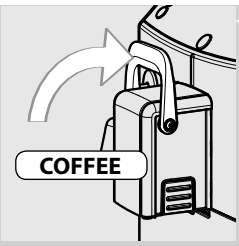

2 Поверните рычаг вниз, чтобы выбрать функцию «COFFEE».

3 Для подачи напитка нажмите кнопку «», чтобы выбрать желаемый аромат.



4 Для подачи ароматного кофе (Classic Coffee), нажмите кнопку «» MEMO один раз. Отобразится символ, указанный сбоку.

Примечание:
В этом режиме работы машина автоматически выполняет помол и дозирование необходимого количества кофе.

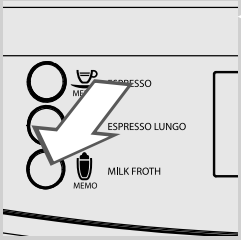

5 Подача напитка прерывается автоматически при достижении установленного уровня; чтобы прервать подачу нажмите кнопку «» MEMO.

Подача ароматного кофе (Classic coffee) из предварительно намолотого кофе

Эта функция позволяет использовать предварительно намолотый кофе.

С функцией предварительно намолотого кофе за раз возможна подача только одного напитка.

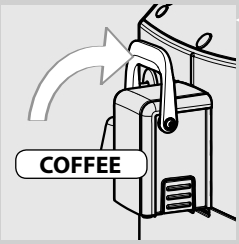

1 Поверните рычаг вниз, чтобы выбрать функцию «COFFEE».

2 Нажмите кнопку «» для выбора функции предварительно намолотого кофе.

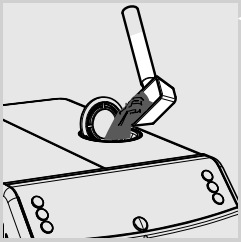

3 Поднимите крышку соответствующего отделения и добавьте одну полную мерку предварительно намолотого кофе. Используйте только мерку, входящую в комплект поставки машины; затем снова закройте крышку отделения предварительно намолотого кофе.

Внимание:
Насыпайте в отделение предварительно намолотого кофе только предварительно намолотый кофе. Помещение в него других веществ или предметов может привести к серьезному повреждению машины. Подобные повреждения не покрываются гарантией.

4 Нажмите кнопку «MEMO» для приготовления ароматного кофе (Classic Coffee). Начнется цикл подачи.

5 Подача кофе прерывается автоматически по достижении установленного уровня; чтобы прервать ее раньше нажмите кнопку «MEMO».

По завершении подачи машина возвращается к главному меню.

Для подачи других видов кофе с использованием предварительно намолотого кофе необходимо повторить только что описанные операции.

Примечание:
Если в отделение предварительно намолотого кофе не будет засыпано предварительно намолотый кофе, машина будет подавать воду.
Если засыпано несколько мерок кофе, машина не будет подавать напиток, и молотый кофе будет высыпан в контейнер для сбора отходов.

ВСПЕНИВАНИЕ МОЛОКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО

Вспенивание молока

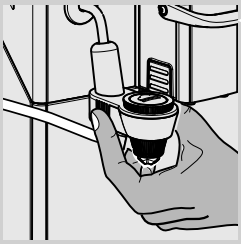

Внимание:
Опасность ожогов! В начале подачи могут образоваться брызги горячей воды. Во время использования пара, трубка пара и хромированный кожух могут достигать высоких температур. Избегайте непосредственно касаться их руками. Автоматический вспениватель молока следует передвигать только с помощью специальной рифленой пластиковой рукоятки.

1 Заполните емкость на 1/3 холодным молоком.

Примечание:
Для получения капучино хорошего качества используйте холодное молоко (~5°C / 41°F) с содержанием белка не менее 3%. В зависимости от личных вкусовых предпочтений можно использовать цельное, обезжиренное, соевое молоки или молоко без лактозы.

Примечание:
В случае необходимости вспенить молоко при включении машины или после подачи кофе, сначала может быть необходимо подать воду, которая еще находится в контуре.
Для этого нажмите кнопку «MEMO» для подачи пара в течение нескольких секунд. Затем, нажмите кнопку «MEMO», чтобы прервать подачу и перейти к пункту 2.

Зеленый

Зеленый

2 Перед началом вспенивания молока убедитесь, что машина готова к использованию, и что бак для воды наполнен.

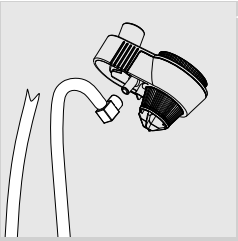

3 Вставьте всасывающую трубку в автоматический вспениватель молока.

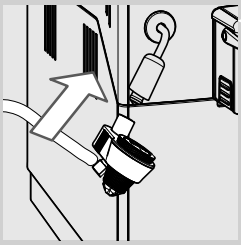

4 Вставьте автоматический вспениватель молока в гнездо в трубке пара.

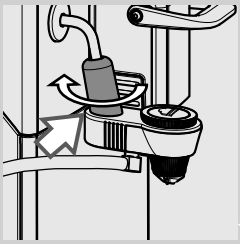

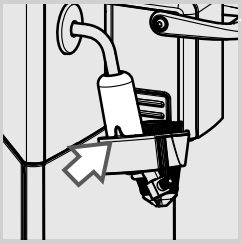

5 Убедитесь, что он расположен правильно. Если не получается вставить, нужно повернуть хромированный кожух. Автоматический вспениватель молока установлен правильно, когда шип вставлен в паз.

6 Вставьте в емкость для молока всасывающую трубку.

! Предупреждение:
Из соображений гигиены убедитесь, что наружная поверхность всасывающей трубки чистая.

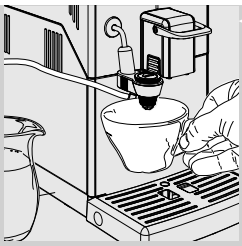

7 Поставьте чашку под автоматический вспениватель молока.

8 Нажмите кнопку «MEMO», чтобы начать вспенивание молока.



Зеленый

9 Машине требуется время для подогрева; в этой фазе отображается символ, изображенный сбоку.

Зеленый

10 Когда отобразится символ, показанный сбоку, машина начнет подачу вспененного молока непосредственно в чашку.

11 Нажмите кнопку «MEMO», чтобы прервать подачу.

Примечание:
Необходимо подождать несколько секунд, пока машина полностью прекратит подачу вспененного молока.

Примечание:
Подача вспененного молока прерывается через 3 минуты.
Нажмите кнопку «MEMO», чтобы начать новую подачу.

12 После использования, всасывающую трубку можно поместить, как показано на рисунке.

Предупреждение:
После вспенивания молока, необходимо подать небольшое количество горячей воды в какую-нибудь емкость. Подробные инструкции по чистке приведены в главе «Ежедневная чистка автоматического вспенивателя молока».

Примечание:
После вспенивания молока можно сразу же начинать подачу эспрессо или горячей воды.

Приготовление капучино

Для приготовления капучино поместите чашку со вспененным молоком под устройство подачи кофе и подайте эспрессо.

ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Внимание:
Опасность ожогов! В начале подачи могут образоваться небольшие брызги горячей воды. Трубка пара и хромированный кожух могут достигать высоких температур.

Зеленый

Зеленый

Перед началом подачи горячей воды убедитесь, что машина готова к использованию и что бак для воды наполнен.

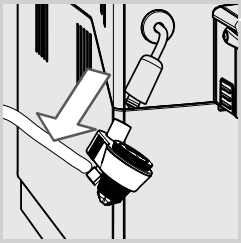

1 Снимите автоматический вспениватель молока с трубки пара.

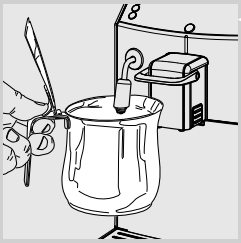

2 Поставьте какую-нибудь емкость под трубку пара.

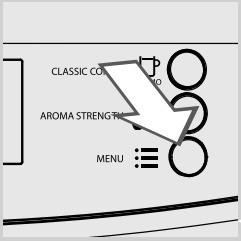

Зеленый

3 Нажмите кнопку «☰», дисплей отобразит символ, приведенный сбоку.

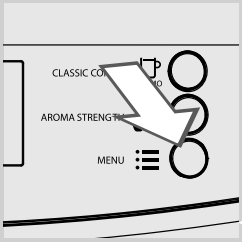

Зеленый

4 Нажмите кнопку «☰», дисплей отобразит символ, приведенный сбоку.

5 Нажмите кнопку «MEMO», чтобы включить подачу горячей воды.



Зеленый

6 Машине требуется время для подогрева; в этой фазе отображается символ, изображенный сбоку.

Зеленый

7 Подайте необходимое количество горячей воды. Для остановки подачи горячей воды нажмите кнопку «MEMO».

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневная чистка машины

Предупреждение:

Регулярная чистка и техобслуживание машины важны для того, чтобы продлить срок ее эксплуатации. Ваша машина постоянно подвергается воздействию влаги, кофе и накипи!
В этой главе приведена подробная информация об обязательных операциях и их периодичности. В противном случае машина может сломаться. В этом случае ремонт НЕ покрывается гарантией.

Примечание:

- Для чистки прибора пользуйтесь мягкой влажной тряпкой.
- В посудомоечной машине можно мыть только решетку-подставку для чашек. Все остальные части машины необходимо мыть теплой водой.
- Запрещается погружать машину в воду.
- Не используйте спирт, растворители и/или абразивные материалы для чистки машины.
- Не используйте для сушки машины и/или ее компонентов микроволновую и/или конвекционную духовку.

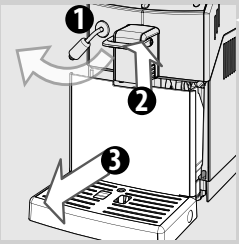

1 Ежедневно при включенной машине опорожняйте и чистите контейнер для сбора отходов и поддон для сбора капель.

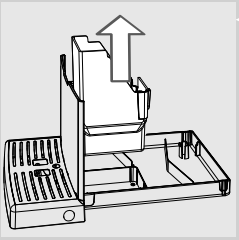

2 Достаньте контейнер для сбора отходов и освободите его.

3 Освободите и вымойте поддон для сбора капель.

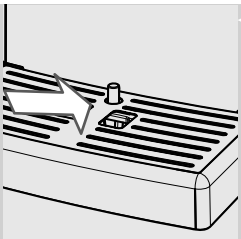

Примечание:
Опорожните поддон для сбора капель также в том случае, когда индикатор заполненного поддона для сбора капель поднят.

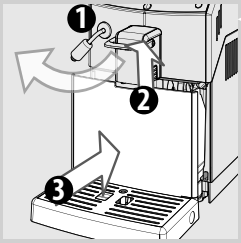

4 Вставьте контейнер для сбора отходов в поддон для сбора капель и установите его в машину.



Красный

Примечание:
Если эти операции выполняются при выключенной машине, то при возобновлении работы машина не выполнит сброс сигнала тревоги.

Примечание:
Другие операции по техническому обслуживанию должны выполняться только при выключенной и отключенной от электросети машине.

Еженедельная чистка машины

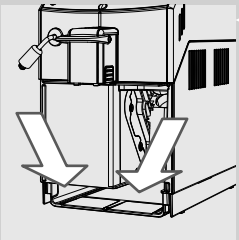

1 Очистите гнездо поддона для сбора капель.

Чистка бака для воды

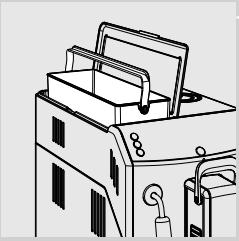

1 Достаньте маленький белый фильтр или фильтр для воды «INTENZA+» (если установлен) из бака и вымойте его свежей водой.

2 Установите маленький белый фильтр или фильтр для воды «INTENZA+» (если он имеется) обратно в гнездо, слегка надавив и одновременно слегка повернув его.

3 Заполните бак свежей водой.

Ежедневная чистка автоматического вспенивателя молока

Важно производить очистку автоматического вспенивателя молока после каждого использования для поддержания гигиены и обеспечения приготовления молочной пенки идеальной консистенции.

Внимание:
Опасность ожогов! В начале подачи могут образоваться небольшие брызги горячей воды.

После вспенивания молока необходимо выполнить следующие действия:

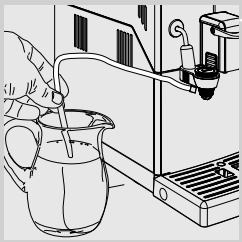

1 Вставьте всасывающую трубку в емкость, наполненную свежей водой.

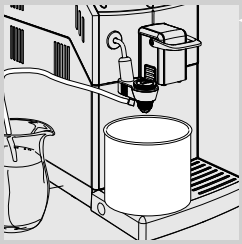

2 Поместите пустую емкость под автоматический вспениватель молока.

3 Нажмите кнопку «MEMO» для выбора пара.



4 Машине требуется время для подогрева: в этой фазе отображается символ, приведенный сбоку.

5 В течение фазы подачи отображается символ, приведенный сбоку. Подавайте воду из автоматического вспенивателя молока, пока из него не начнет выходить чистая вода. Нажмите кнопку «MEMO», чтобы прервать подачу.

6 Очистите всасывающую трубку влажной тряпочкой.

Ежемесячная чистка автоматического вспенивателя молока

Необходимо ежемесячно производить более основательную чистку автоматического вспенивателя молока с помощью специальной системы очистки контура молока «Saeco Milk Circuit Cleaner». «Saeco Milk Circuit Cleaner» продается отдельно. Смотрите более подробную информацию на странице с описанием изделий для техобслуживания, содержащуюся в данной инструкции по эксплуатации.

Внимание:
Опасность ожогов! В начале подачи могут образоваться небольшие брызги горячей воды.

1 Убедитесь в том, что автоматический вспениватель молока установлен правильно.

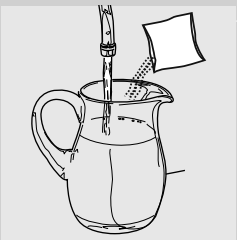

2 Насыпьте средство для чистки контура молока в какую-нибудь емкость. Добавьте ½ л теплой воды и подождите до полного растворения.

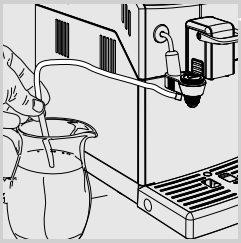

3 Вставьте всасывающую трубку в емкость.

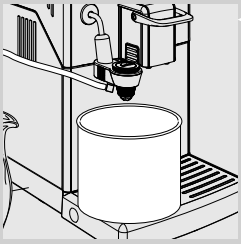

4 Установите вместительную емкость (1,5 л) под автоматический вспениватель молока.

5 Нажмите кнопку «MEMO» для подачи пара.



Зеленый

6 Машине требуется время для подогрева: в этой фазе отображается символ, приведенный сбоку.

7 Во время подачи отображается символ, приведенный сбоку. Когда раствор закончится, нажмите кнопку «MEMO», чтобы прервать подачу.

Внимание:
Не пейте раствор, полученный в результате данного процесса.

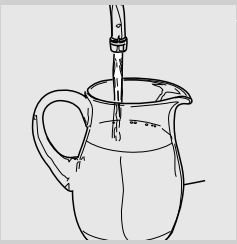

8 Тщательно ополосните емкость и налейте в нее ½ л свежей воды, которая будет использована для цикла ополаскивания.

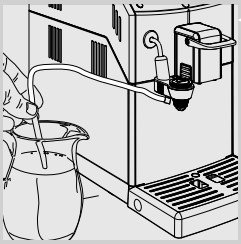

9 Вставьте всасывающую трубку в емкость.

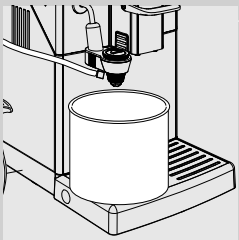

10 Опорожните емкость и снова установите ее под автоматический вспениватель молока.

11 Нажмите кнопку «MEMO» для подачи пара.



12 Машине требуется время для подогрева: в этой фазе отображается символ, приведенный сбоку.

13 Во время подачи отображается символ, приведенный сбоку. Когда вода закончится, нажмите кнопку «», чтобы прервать подачу.

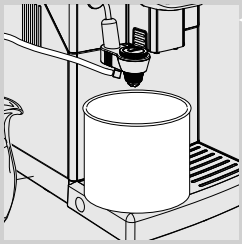

14 Опорожните емкость.

Предупреждение:
Подождите несколько минут, чтобы трубка пара остыла.

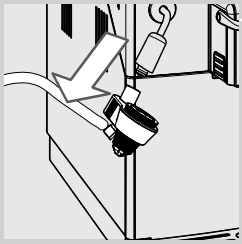

15 Снимите автоматический вспениватель молока с трубки пара.

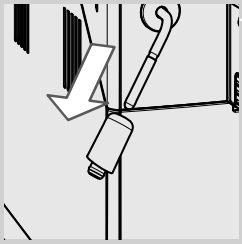

16 Снимите хромированный кожух с резиновой накладкой с трубки пара.

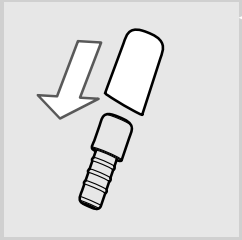

17 Снимите резиновую накладку с хромированного кожуха.

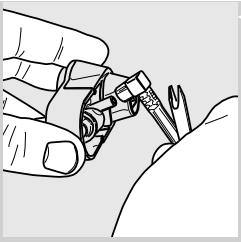

18 Снимите всасывающую трубку.

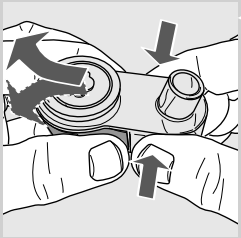

19 Чтобы снять автоматический вспениватель молока, надавите на него с двух сторон и достаньте, слегка сдвигая его вбок, как показано на рисунке.

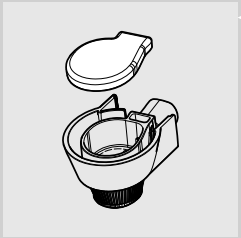

20 Поднимите резиновую крышку, как показано на рисунке.

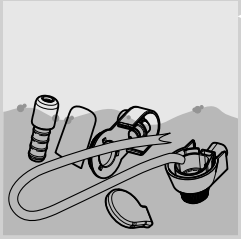

21 Вымойте все компоненты теплой водой.

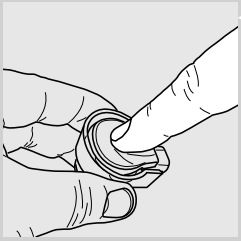

22 Установите крышку, надавив на нее по центру; убедитесь, что она хорошо закреплена.

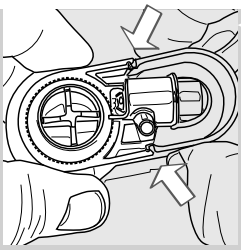

23 Вставьте автоматический вспениватель молока в штуцер и убедитесь, что он надежно закреплен в обозначенных местах.

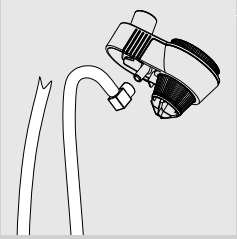

24 Вставьте всасывающую трубку.

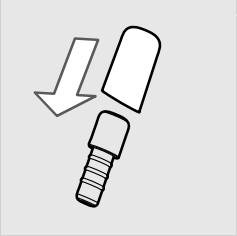

25 Вставьте резиновую накладку в хромированный кожух.

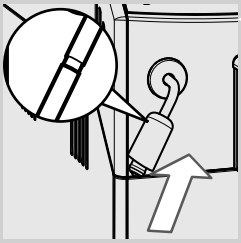

26 Оденьте их на трубку пара.

! Предупреждение:
Если машиной недавно пользовались, трубка может быть горячей, будьте осторожны!
Не поднимайте резиновую накладку выше указанной отметки. В противном случае автоматический вспениватель молока может работать неправильно, поскольку не сможет всасывать молоко.

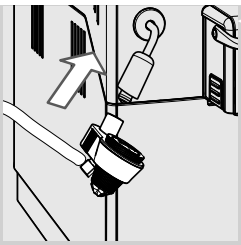

27 Вставьте автоматический вспениватель молока в резиновую накладку.

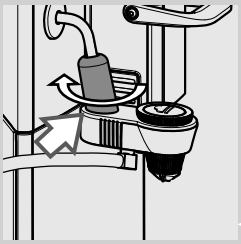

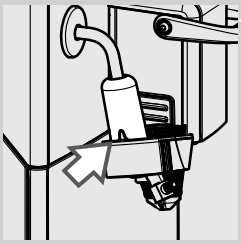

28 Убедитесь, что он расположен правильно. Если не получается вставить, нужно повернуть хромированный кожух. Автоматический вспениватель молока установлен правильно, когда шип вставлен в паз.

Еженедельная чистка блока приготовления кофе

Блок приготовления кофе должен очищаться при каждом наполнении емкости для кофе в зернах или хотя бы один раз в неделю.

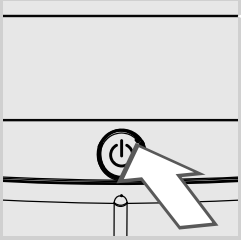

1 Выключите машину, нажав кнопку «⏻», и достаньте вилку шнура питания.

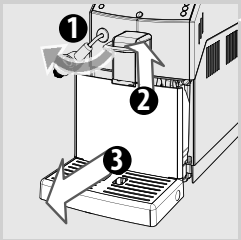

2 Снимите поддон для сбора капель и контейнер для сбора отходов.

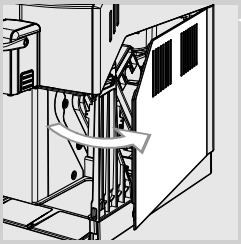

3 Откройте дверцу для обслуживания.

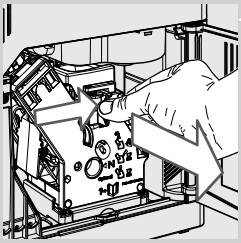

4 Чтобы извлечь блок приготовления кофе, нажмите кнопку «PUSH» и потяните за ручку. Потяните его горизонтально и достаньте, не поворачивая.

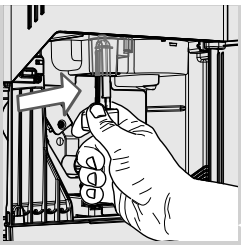

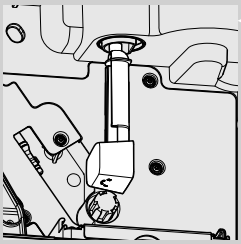

5 Тщательно очистите канал выхода кофе с помощью специального прибора для чистки, поставляемого в комплекте с машиной, или с помощью рукоятки чайной ложечки. Убедитесь, что специальный прибор для чистки вставлен как показано на рисунке.

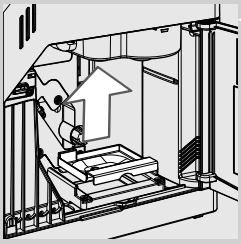

6 Снимите контейнер для сбора жидких отходов и тщательно вымойте его.

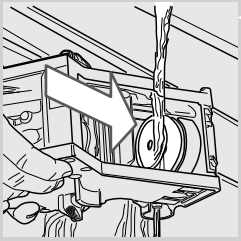

7 Тщательно вымойте блок приготовления кофе теплой водой и осторожно прочистите верхний фильтр.

! Предупреждение:
Не используйте моющие средства или мыло для очистки блока приготовления кофе.

8 Дайте блоку приготовления кофе полностью просохнуть на воздухе.

9 Тщательно очистите внутреннюю часть машины, используя мягкую влажную тряпку.

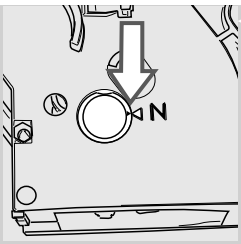

10 Убедитесь, что блок приготовления кофе находится в нерабочем положении; должны совпадать две метки. В противном случае, следует действовать, как описано в пункте 11.

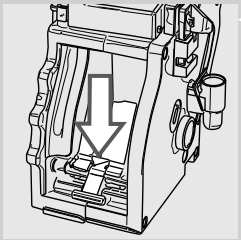

11 Слегка нажмите рычаг вниз, пока он не коснется основания блока приготовления кофе, и пока не совпадут две метки сбоку блока.

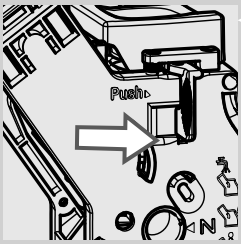

12 С силой нажмите кнопку «PUSH».

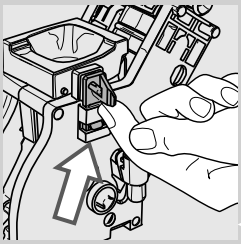

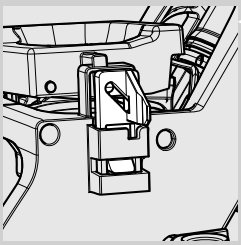

13 Убедитесь, что крючок блокировки блока приготовления кофе находится в правильном положении. Если он еще находится внизу, подтолкните его вверх до правильного закрепления.

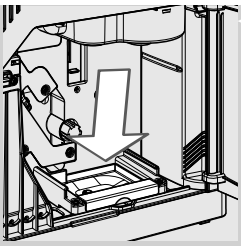

14 Вставьте контейнер для сбора жидких отходов в специальное гнездо и убедитесь в том, что он правильно расположен.

Примечание:
Если контейнер для сбора жидких отходов будет установлен неправильно, вы не сможете поставить на место блок приготовления кофе.

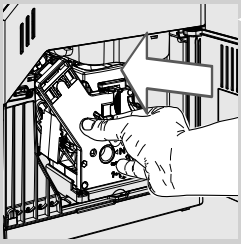

15 Вставьте заново блок приготовления кофе в специальное гнездо, не нажимая кнопку «PUSH».

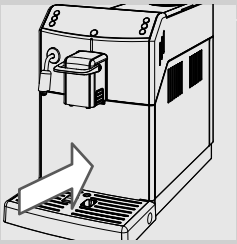

16 Вставьте контейнер для сбора отходов и поддон для сбора капель в машину и закройте дверцу для обслуживания.

Ежемесячная смазка блока приготовления кофе

Смазывайте блок приготовления кофе после приготовления приблизительно 500 чашек или один раз в месяц.
Пищевая смазка для смазки блока приготовления кофе продается отдельно. Смотрите более подробную информацию на странице с описанием изделий для техобслуживания, содержащуюся в данной инструкции по эксплуатации.

Предупреждение:
Перед смазкой блока приготовления кофе очистите его теплой водой, как описано в главе «Еженедельная чистка блока приготовления кофе».

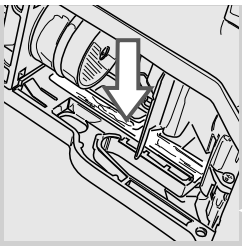

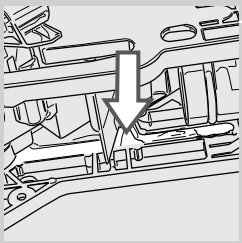

1 Нанесите пищевую смазку равномерно на обе боковые направляющие.

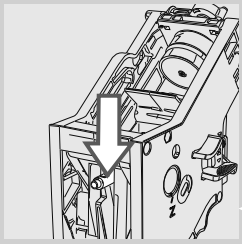

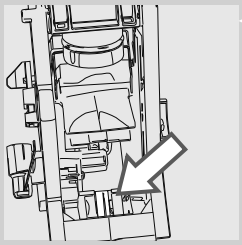

2 Смажьте также ось.

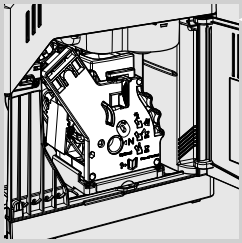

3 Установите блок приготовления кофе на место, чтобы он защелкнулся в нужном положении (см. главу «Еженедельная чистка блока приготовления кофе»).

4 Закройте дверцу для обслуживания, вставьте поддон для сбора капель и контейнер для сбора отходов.

Ежемесячная чистка блока приготовления кофе с помощью таблеток для удаления кофейного масла

Кроме еженедельной чистки рекомендуется также осуществлять этот цикл очистки с помощью таблеток для удаления кофейного масла после приготовления приблизительно 500 чашек кофе или один раз в месяц. Эта операция завершает процесс технического обслуживания блока приготовления кофе.
Таблетки для удаления кофейного масла продаются отдельно. Смотрите более подробную информацию на странице с описанием изделий для техобслуживания, содержащуюся в данной инструкции по эксплуатации.

! Предупреждение:
Таблетки для удаления кофейного масла предназначены исключительно для чистки и не помогают при удалении накипи. Для удаления накипи используйте средство для удаления накипи Saeco, следуя процедуре, описанной в главе «Удаление накипи».

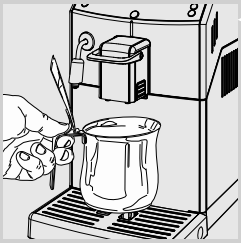

1 Поставьте емкость под устройство подачи кофе.

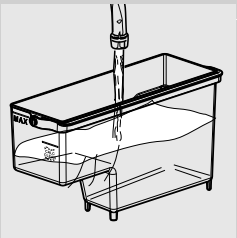

2 Убедитесь, что бак для воды наполнен свежей водой до уровня «MAX».

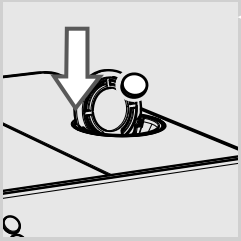

3 Положите таблетку для удаления кофейного масла в отделение предварительно намолотого кофе.

4 Поверните рычаг вниз, чтобы выбрать функцию «ESPRESSO».

5 Нажмите кнопку «» один или несколько раз для выбора функции предварительно намолотого кофе, не добавляя предварительно намолотый кофе в отделение.

6 Нажмите кнопку «MEMO» для включения цикла подачи кофе.

7 Подождите, пока машина подаст половину чашки воды.

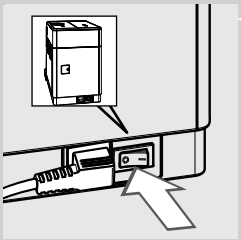

8 Установите главный выключатель, расположенный сзади машины, на «0».

9 Дайте раствору подействовать в течение примерно 15 минут. Убедитесь в том, что вы вылили поданную воду.

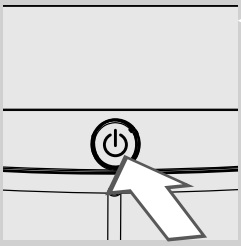

10 Установите главный выключатель, расположенный сзади машины, на «I». Для включения машины нажмите кнопку «⏻».
Дождитесь завершения автоматического цикла ополаскивания.

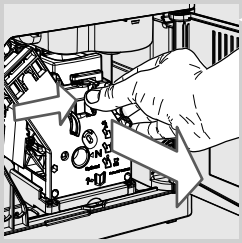

11 Достаньте поддон для сбора капель и контейнер для сбора отходов и откройте дверцу для обслуживания. Извлеките блок приготовления кофе.

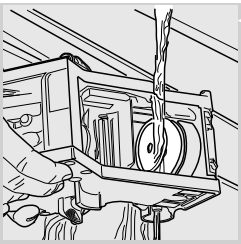

12 Тщательно промойте блок приготовления кофе теплой водой.

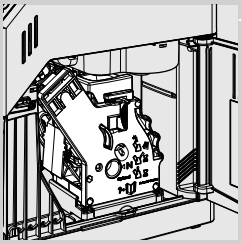

13 Ополоснув блок приготовления кофе, вставьте его обратно в гнездо так, чтобы он защелкнулся в нужном положении (см. главу «Еженедельная чистка блока приготовления кофе»). Вставьте поддон для сбора капель и контейнер для сбора отходов. Закройте дверцу для обслуживания.

Зеленый

14 Нажмите кнопку «», чтобы выбрать функцию предварительно намолотого кофе, не добавляя предварительно намолотый кофе в отделение.

15 Нажмите кнопку «MEMO» для включения цикла подачи кофе.

16 Повторите операции, описанные в пунктах 14 - 15, два раза. Убедитесь в том, что вы вылили поданную воду.

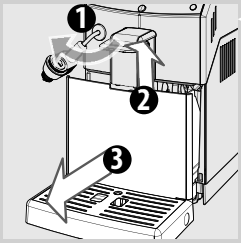

17 Для очистки поддона для сбора капель поместите внутрь него таблетку для удаления кофейного масла и наполните его на 2/3 горячей водой. Дайте чистящему раствору подействовать в течение приблизительно 30 минут, затем тщательно ополосните поддон.

Ежемесячная чистка емкости для кофе в зернах

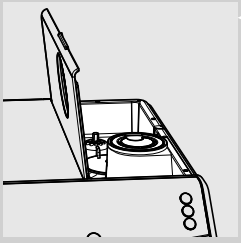

Выполняйте чистку емкости для кофе в зернах один раз в месяц, когда она пустая, используя влажную тряпку для удаления кофейного масла. Снова наполните емкость кофе в зернах.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Желтый

Когда появляется символ «START CALC CLEAN», необходимо выполнить удаление накипи.

Цикл очистки от накипи длится около 30 минут.

Предупреждение:
Если эту операцию не выполнять, машина перестанет работать правильно; в этом случае ремонт НЕ покрывается гарантией.

Внимание:
Пользуйтесь только раствором для удаления накипи Saeco, который специально разработан для оптимизации рабочих характеристик машины. Использование других продуктов может стать причиной повреждения машины, а также наличия следов вещества в воде.

Раствор для удаления накипи Saeco продается отдельно. Раствор можно приобрести в интернет-магазине Philips (если он доступен в вашей стране) по адресу www.shop.philips.com/service, у вашего дилера или в авторизованных сервисных центрах.

Внимание:
Запрещается пить раствор для удаления накипи и продукты, подаваемые машиной до завершения цикла. Запрещается использовать уксус в качестве средства для удаления накипи.

Примечание:
Не извлекайте блок приготовления кофе из машины во время процесса удаления накипи.

Фаза подготовки

Для выполнения цикла очистки от накипи следуйте инструкциям, приведенным ниже:
Перед началом удаления накипи:

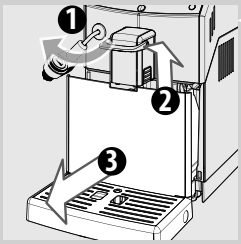

1 Опорожните поддон для сбора капель и контейнер для сбора отходов.

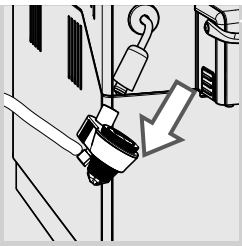

2 Снимите автоматический вспениватель молока с трубки пара/горячей воды.

Желтый

3 Нажимайте кнопку «⚙», пока на дисплее не появится изображение, приведенное сбоку.

4 Нажмите кнопку «MEMO», чтобы выбрать функцию удаления накипи.

Желтый

Примечание:
Если кнопка «MEMO» была нажата ошибочно, выйдите из цикла, нажав кнопку «MEMO».

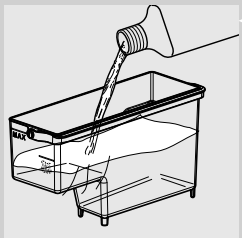

5 Достаньте фильтр для воды «INTENZA+» (если имеется) из бака для воды и замените его оригинальным маленьким белым фильтром. Залейте весь раствор для удаления накипи в бак для воды.

6 Налейте в бак свежей воды до уровня CALC CLEAN и установите его на место.

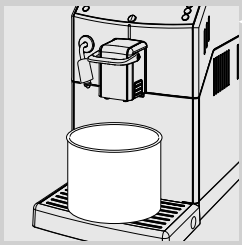

7 Подставьте вместительную емкость (1,5 л) под трубку пара/горячей воды и под устройство подачи кофе.

Фаза удаления накипи

Желтый

8 Нажмите кнопку «MEMO» для включения цикла очистки от накипи.

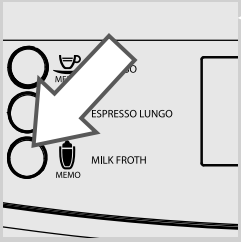

Желтый

9 Машина начнет с равномерными интервалами подавать раствор для удаления накипи в течение примерно 20 минут. Полоска на панели управления отображает прогресс выполнения цикла.

Желтый

Примечание:
Цикл очистки от накипи может быть приостановлен нажатием кнопки «MEMO»; для возобновления цикла нажмите кнопку «MEMO». Это позволит освободить емкость или отлучиться на некоторое время.

Красный

10 Если отображается этот символ, то бак для воды пуст.

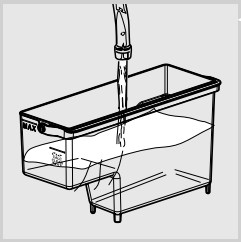

11 Извлеките бак для воды, ополосните и наполните его свежей водой до уровня CALC CLEAN. Вставьте его обратно в машину.

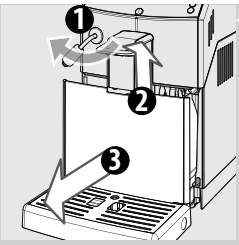

12 Освободите поддон для сбора капель и контейнер для сбора отходов и установите их на место.

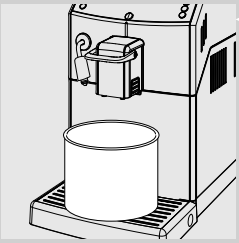

13 Опорожните емкость и установите ее под трубку пара/горячей воды и устройство подачи кофе.

Фаза ополаскивания

Желтый

14 Нажмите кнопку «MEMO» для включения цикла ополаскивания.

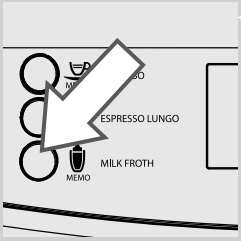

Желтый

Примечание:
Цикл ополаскивания может быть приостановлен нажатием кнопки «MEMO»; для возобновления цикла нажмите кнопку «MEMO». Это позволит освободить емкость или отлучиться на некоторое время.

Красный

15 После того как будет подана вся вода, необходимая для ополаскивания, на дисплее машины появится указанный символ.
Нажмите кнопку «MEMO» для выхода из цикла очистки от накипи.

Примечание:
Если бак не будет заполнен до уровня CALC CLEAN, машина может потребовать еще один цикл ополаскивания. Наполните бак для воды и вставьте его обратно в машину.
Повторите от пункта 14.

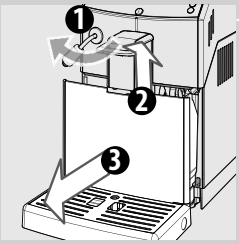

16 Машина выполняет автоматический подогрев и ополаскивание. Уберите и опорожните емкость. Освободите поддон для сбора капель и контейнер для сбора отходов и установите их на место.

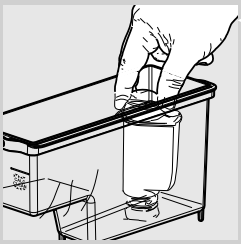

17 Достаньте маленький белый фильтр и установите вместо него фильтр для воды «INTENZA+» (если имеется) в бак для воды; ополосните и наполните его свежей водой до указателя уровня MAX. Вставьте его обратно в машину.

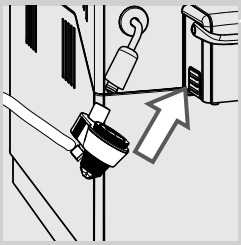

18 Установите автоматический вспениватель молока.

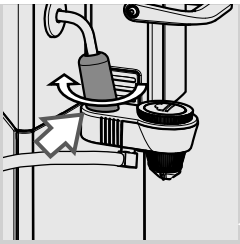

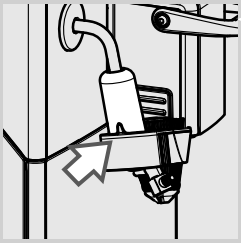

19 Убедитесь, что он расположен правильно. Если не получается вставить, нужно повернуть хромированный кожух. Автоматический вспениватель молока установлен правильно, когда шип вставлен в паз.

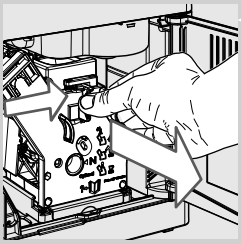

20 После выполнения цикла очистки от накипи вымойте блок приготовления кофе в соответствии с инструкциями в главе «Еженедельная чистка блока приготовления кофе».

Зеленый

Зеленый

21 Теперь машина готова к подаче кофе.

Прерывание цикла очистки от накипи

После запуска цикла очистки от накипи, его следует обязательно завершить, избегая выключения машины.

В случае блокировки машины из цикла можно выйти с помощью нажатия кнопки on/off.

В таком случае, необходимо опорожнить и хорошо прополоснуть бак для воды и наполнить его до уровня CALC CLEAN.

Соблюдайте инструкции, изложенные в главе «Цикл ручного ополаскивания», прежде чем начать подачу напитков.

Если цикл не был завершен, то машина продолжит требовать проведения цикла очистки от накипи, который следует выполнить как можно скорее.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Функции машины могут быть персонализированы с помощью меню программирования.

Следующие параметры могут быть отрегулированы

Желтый

Температура кофе
Эта функция позволяет регулировать температуру подачи кофе.



Желтый

Таймер (режим ожидания)
Эта функция позволяет регулировать время перехода в режим ожидания после последней подачи кофе.



Желтый

Контрастность
Эта функция позволяет регулировать контраст дисплея для оптимального отображения сообщений.

Желтый

Жесткость воды
Эта функция позволяет регулировать настройки в зависимости от жесткости воды в зоне проживания пользователя.
1 = очень мягкая вода
2 = мягкая вода
3 = жесткая вода
4 = очень жесткая вода
Для подробной информации см. главу «Измерение и программирование жесткости воды».

Желтый

Фильтр для воды «INTENZA+»
Эта функция позволяет управлять фильтром для воды «INTENZA+».
Для подробной информации см. главу, касающуюся операций с фильтром.

Желтый

Цикл очистки от накипи
Эта функция позволяет выполнять цикл очистки от накипи.



Желтый

Заводские настройки

Эта функция позволяет установить заново заводские величины.

Программирование машины

Зеленый

Зеленый

В данном примере объясняется, как выполнить программирование контрастности дисплея. Для программирования других функций действуйте аналогичным образом.

Можно получить доступ к меню программирования только тогда, когда машина включена и на дисплее отображается изображение, приведенное сбоку.

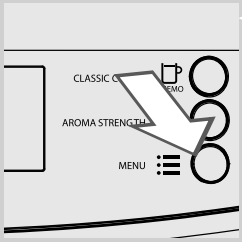

1 Нажмите кнопку «⋮≡» для входа в режим программирования.

Желтый

2 На экране появится главная страница.

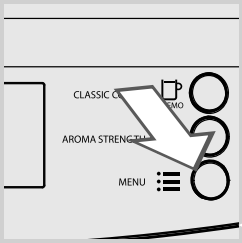



Желтый

3 Нажимайте кнопку «⋮≡» для прокрутки опций, пока не отобразится функция контрастности дисплея.

4 Нажмите кнопку «MEMO» для входа в функцию.

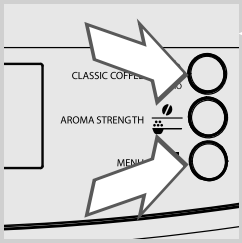

5 Нажимайте кнопки «MEMO» и «» для увеличения или уменьшения значения функции.

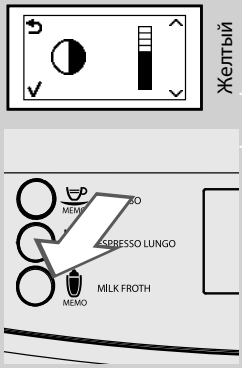

6 После изменения значения нажмите кнопку «MEMO», чтобы подтвердить изменение.

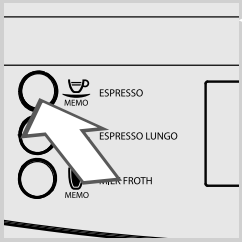

7 Нажмите кнопку «MEMO» для выхода из режима программирования.

Примечание:
Машина автоматически выходит из режима программирования, если в течение 3 минут не было нажато ни одной кнопки. Измененные, но не подтвержденные значения не будут занесены в память.

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ

Машина оснащена системой цветов, облегчающей интерпретацию сигналов на дисплее.
Цветовой код символов основан на принципе светофора.

Сигналы готовности (зеленые)

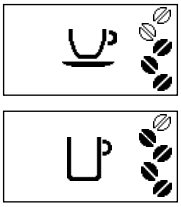	Машина готова к подаче напитков.
	Машина в фазе подогрева для подачи напитков.
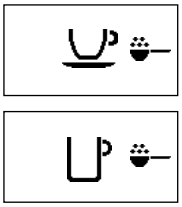	Машина готова к подаче предварительно намолотого кофе.
	Машина в фазе подачи эспрессо.
	Машина в фазе подачи эспрессо лунго.
	Машина в фазе подачи ароматного кофе (Classic Coffee).
	Машина в фазе подачи двух эспрессо.

Сигналы готовности (зеленые)	
	Машина в фазе подачи двух эспрессо лунго.
	Машина в фазе программирования количества эспрессо для подачи.
	Машина в фазе программирования количества эспрессо лунго для подачи.
	Машина в фазе программирования количества ароматного кофе (Classic Coffee) для подачи.
	Идет подача эспрессо с использованием предварительно намолотого кофе.
	Идет подача эспрессо лунго с использованием предварительно намолотого кофе.
	Идет подача ароматного кофе (Classic Coffee) с использованием предварительно намолотого кофе.
	Подача горячей воды.
	Подача вспененного молока.

Предупреждающие сигналы (желтые)	
	Машина в фазе подогрева.
	Машина в фазе ополаскивания. Подождите, пока машина завершит цикл.
	Машина сигнализирует о необходимости замены фильтра для воды «INTENZA+».
	Блок приготовления кофе в фазе восстановления после перезагрузки машины.
	Засыпьте кофе в зернах в емкость для кофе.
	Загрузите контур.
START CALC CLEAN	Машина нуждается в удалении накипи. Нажмите кнопку «MEMO» для запуска процесса удаления накипи. Выполните операции, описанные в главе «Удаление накипи» настоящего руководства. Чтобы отложить удаление накипи и приступить к использованию машины, нажмите кнопку«MEMO». Примечание: в случае невыполнения удаления накипи машина перестанет правильно работать. В этом случае ремонт НЕ является гарантийным.

Сигналы тревоги (красные)	
	Полностью вставьте поддон для сбора капель и контейнер для сбора отходов в машину и закройте дверцу для обслуживания.
	Наполните емкость для кофе в зернах.
	Блок приготовления кофе должен быть вставлен в машину.
	Опорожните контейнер для сбора отходов. Подождите примерно 5 секунд, прежде чем вставлять его снова.
	Наполните бак водой.
30 30	Поверните рычаг выбора «ESPRESSO» или «COFFEE» в положение «COFFEE» в течение 30 секунд, чтобы завершить подачу.
30 30	Поверните рычаг выбора «ESPRESSO» или «COFFEE» в положение «ESPRESSO» в течение 30 секунд, чтобы завершить подачу.

Сигналы тревоги (красные)



Машина не работает. В правом нижнем углу дисплея отображается код ошибки. В отношении кодов ошибок 1 -3 - 4 - 5 см. главу «Решение проблем», в случае других кодов ошибок, следуйте инструкциям ниже:
Выключите машину. Снова включите ее спустя 30 сек. Попробуйте 2 или 3 раза.
Если машина не включится, свяжитесь по горячей линии с Philips в вашей стране и сообщите указанный на дисплее код ошибки.
Контактная информация указана в гарантийной книжке, предоставляемой отдельно, или на сайте www.philips.com/support.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Эта глава описывает наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут возникнуть у вас с машиной.
Если информация, приведенная ниже, не поможет вам решить проблему, см. страницу FAQ на сайте **www.philips.com/support** либо свяжитесь по горячей линии с Philips в вашей стране.
Контактная информация указана в гарантийной книжке, предоставляемой отдельно, или на сайте **www.philips.com/support.**

События	Причины	Способ устранения
Код ошибки 1 Кофемолка заблокирована.	Канал выхода кофе засорен.	Тщательно очистите канал выхода кофе, как описано в главе «Еженедельная чистка блока приготовления кофе».
Код ошибки 3-4 Блок застрял, не вытаскивается.	Блок приготовления кофе не в правильном положении.	Закройте дверцу для обслуживания. Выключите и включите машину. Блок приготовления кофе автоматически возвращается в начальное положение.
Код ошибки 5 Ошибка в водяном контуре.	Наличие воздуха в водяном контуре.	Достаньте и вставьте обратно несколько раз бак для воды, обращая внимание на то, чтобы он был вставлен правильно. Проверьте, чтобы отсек бака для воды был чистым.
		При наличии фильтра Intenza+, достаньте фильтр. Выключите и включите машину. Вставьте фильтр обратно, когда машина готова к использованию.

События	Причины	Способ устранения
Машина не включается.	Машина не подключена к сети электропитания или главный выключатель установлен на «O».	Подключите машину к сети электропитания и установите главный выключатель на «I».
Машина в программе демо.	Кнопка «⏻» удерживалась нажатой более 8 секунд.	Выключите и включите машину, используя главный выключатель.
Поддон для сбора капель наполняется даже в том случае, когда выпуск воды не происходит.	Иногда машина осуществляет автоматический выпуск воды в поддон для сбора капель для управления ополаскиванием контуров и обеспечения оптимальной работы.	Это нормальный процесс.
На дисплее машины постоянно горит красный символ .	Контейнер для сбора отходов был освобожден при отключенной машине.	Опорожнение контейнера для сбора отходов должно выполняться при включенной машине. Дождитесь отображения символа , прежде чем снова вставлять контейнер.
	Контейнер для сбора отходов был опорожнен при включенной машине, не была выдержана пауза в 5 секунд перед его возвратом на место.	Дождитесь отображения символа , прежде чем снова вставлять контейнер.
Блок приготовления кофе не извлекается.	Блок приготовления кофе не в правильном положении.	Включить машину. Закройте дверцу для обслуживания. Блок приготовления кофе автоматически возвращается в начальное положение.
	Контейнер для сбора отходов вставлен.	Достаньте контейнер для сбора отходов, после чего извлеките блок приготовления кофе.
Блок приготовления кофе не вставляется.	Блок приготовления кофе не находится в нерабочем положении.	Убедитесь, что блок приготовления кофе находится в нерабочем положении, как указано в главе «Еженедельная чистка блока приготовления кофе».
	Мотор-редуктор находится в неправильном положении.	Вставьте поддон для сбора капель и контейнер для сбора отходов. Закройте дверцу для обслуживания. Включите машину, не вставляя блок приготовления кофе. Мотор-редуктор вернется в правильное положение. Выключите машину и вставьте блок, как указано в главе «Еженедельная чистка блока приготовления кофе».

События	Причины	Способ устранения
Кофе недостаточно горячий.	Чашки холодные.	Нагрейте чашки горячей водой.
	Температура отрегулирована неправильно.	Отрегулируйте температуру, как описано в главе «Программирование».
Кофе слишком водянистый (см. примечание).	Это может произойти, когда машина выполняет автоматическую регулировку дозы.	Приготовьте несколько порций кофе, как описано в главе «Saeco Adapting System».
	Кофе слишком крупного помола.	Замените кофейную смесь или отрегулируйте помол, как описано в главе «Регулировка керамической кофемолки».
Кофе с недостаточным количеством кремовой пенки (см. примечание).	Смесь не подходит, кофе не свежего обжаривания или имеет очень крупный помол.	Замените кофейную смесь или отрегулируйте степень помола, как описано в главе «Регулировка керамической кофемолки».
Кофе не выходит, выходит медленно или по каплям (см. примечание).	Кофе слишком мелкого помола.	Замените кофейную смесь или отрегулируйте помол, как описано в главе «Регулировка керамической кофемолки».
	Контур не загружен.	Загрузите контур (глава «Первое включение»).
	Блок приготовления кофе загрязнен.	Прочистите блок приготовления кофе (глава «Еженедельная чистка блока приготовления кофе»).
	Устройство подачи загрязнено.	Очистите устройство подачи и его выходные отверстия.
	Контур машины забит накипью.	Выполните удаление накипи из машины.
Кофе выходит за пределы устройства подачи кофе.	Устройство подачи кофе закупорено.	Очистите устройство подачи кофе и его выходные отверстия.
Не выходит горячая вода или пар.	Отверстие трубки пара/горячей воды засорено.	Прочистите отверстие трубки пара иголкой. **Перед выполнением этой операции убедиться в том, что машина выключена и остыла.**
	Контур не загружен.	Загрузите контур (глава «Первое включение»).
	Контур машины забит накипью.	Выполните удаление накипи из машины.
Молоко не вспенивается.	Автоматический вспениватель молока вставлен слишком глубоко. Молоко не всасывается.	Дождитесь охлаждения автоматического вспенивателя молока. Осторожно переместите его вниз. Установите его в соответствующее гнездо.
Вспененное молоко слишком холодное.	Чашки холодные.	Нагрейте чашки горячей водой.

События	Причины	Способ устранения
Не получается закончить цикл очистки от накипи	Не было подано достаточное количество воды для ополаскивания.	Нажмите кнопку on/off и следуйте инструкциям из параграфа «Прерывание цикла очистки от накипи».
Выбранный напиток не внесен в память.	Был осуществлен выход из программирования напитка с помощью символа «↩».	Подтвердите и сохраните количество желаемого напитка с помощью символа «✓».

Примечание:
Эти проблемы могут быть нормальными, если была изменена кофейная смесь, или в случае, когда выполняется первая установка; в этом случае подождите, пока машина выполнит авторегулировку, как описано в главе «Saeco Adapting System».

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Stand-by

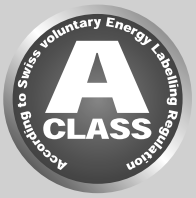

Суперавтоматическая кофемашина для эспрессо Philips разработана для экономии электроэнергии, на что указывает энергетическая этикетка класса A.

По истечении 15 минут после последнего пользования машина автоматически выключается (если только время режима ожидания не запрограммировано иначе). Если была выполнена подача напитка, машина выполняет цикл ополаскивания.

В режиме ожидания потребление электроэнергии составляет менее 1 Вт/ч. Для включения машины нажмите кнопку «⏻» (если главный выключатель, расположенный сзади машины, установлен на «I»). Если бойлер холодный, машина выполняет цикл ополаскивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделия.

Номинальное напряжение - Номинальная мощность - Питание	См. табличку, расположенную внутри дверцы для обслуживания
Материал корпуса	Термопластик
Размеры (д x ш x г)	215 x 330 x 429 мм
Масса	6,7 кг
Длина шнура	800 - 1200 мм
Панель управления	Лицевая
Автоматический вспениватель молока	Специально для капучино
Размеры чашек	До 152 мм
Бак для воды	1,8 литра - съемный
Объем емкости для кофе в зернах	250 гр
Вместимость контейнера для сбора отходов	15
Давление насоса	15 бар
Бойлер	Бойлер из нержавеющей стали
Предохранительные устройства	Термоплавкий предохранитель

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Регулировка напитков			
Напитки	**Предустановленные количества**	**Насыщенность аромата**	**Регулировки:**
Эспрессо	40 мл	3	20 мл -140 мл
Эспрессо лунго	120 мл	3	20 мл -140 мл
Ароматный кофе (Classic Coffee)	170 мл	4	140 мл - 200 мл
Примечание: указанные значения могут иметь погрешность			

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия

Для получения более подробной информации о гарантии и связанных с ней условиях см. гарантийную книжку, предоставляемую отдельно.

Обслуживание

Мы хотим быть уверенными в том, что вы довольны своей машиной. Если вы этого еще не сделали, зарегистрируйте вашу покупку на сайте **www.philips.com/welcome**. Так мы сможем оставаться на связи с вами и отправлять вам памятки о проведении чистки и удалении накипи.

Если вам будет нужна поддержка или помощь, посетите сайт компании Philips **www.philips.com/support** либо свяжитесь по горячей линии с Philips в вашей стране. Контактный номер телефона указан в гарантийной книжке, предоставляемой отдельно, или на сайте **www.philips.com/support**.

ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Для чистки и удаления накипи используйте только изделия для техобслуживания производства Saeco. Эти продукты можно приобрести в интернет-магазине Philips по адресу **www.shop.philips.com/service**, у вашего местного продавца или в авторизованных сервисных центрах. Если вы столкнетесь с трудностями при получении изделий для техобслуживания вашей машины, просим вас связаться по горячей линии с Philips вашей страны.

Контактная информация указана в гарантийной книжке, предоставляемой отдельно, или на сайте **www.philips.com/support**.

Общий вид изделий для техобслуживания:

- Средство для удаления накипи CA6700

- Картридж фильтра для воды INTENZA+ CA6702

- Пищевая смазка HD5061

- Таблетки для удаления кофейного масла CA6704

- Система очистки контура молока: CA6705

- Комплект для технического обслуживания CA 6706

Rev.01 del 15-02-15

421946024441

Импортер на территорию России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1», в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации.

RU Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления.

PHILIPS

www.philips.com/welcome