Magyar

Saeco

Minuto

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Type HD8763

A gép használata előtt alaposan olvassa el.

CE

Regisztrálja a terméket és kérjen támogatást a

www.philips.com/welcome oldalon.

Köszönjük, hogy Saeco Minuto One Touch Cappuccino szuperautomata kávéfőző gépet vásárolt!
A Saeco által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a ***www.philips.com/welcome*** *oldalon.*
Ez a használati utasítás a HD8763 típusú géphez érvényes.
A kávéfőző gép szemes kávéból készült eszpresszó kávé főzésére lett tervezve és el van látva egy tejeskancsóval egy tökéletes kapucsíno egyszerű és gyors készítéséhez.
Ez a kézikönyv tartalmazza a gép üzembe helyezéséhez, használatához, tisztításához és vízkőmentesítéséhez szükséges valamennyi információt.

TARTALOMJEGYZÉK

FONTOS! 4
Biztonsági útmutatások 4
Figyelem 4
Figyelmeztetések 6
Előírásoknak való megfelelőség 7
ÜZEMBE HELYEZÉS 8
A termék áttekintése 8
Általános leírás 9
ELŐKÉSZÜLETEK 10
A gép csomagolása 10
A gép telepítése 10
ELSŐ BEKAPCSOLÁS 12
A rendszer feltöltése 12
Öblítési / automata tisztítási ciklus 13
Manuális öblítési ciklus 14
Vízkeménységmérés és szabályozás 17
„INTENZA+" vízszűrő behelyezése 18
Az „INTENZA+" vízszűrő cseréje 20
BEÁLLÍTÁSOK 21
Saeco Adapting System 21
Kerámia kávédaráló beállítása 21
Az aroma (kávéerősség) beállítása 22
A kávékieresztés beállítása 23
A csészébe töltött kávé hosszúságának beállítása 24

KÁVÉ ÉS ESZPRESSZÓ KIERESZTÉSE 25
Szemes kávéból készült kávé és eszpresszó kávé kieresztése 25
Előre őrölt kávéból készült kávé és eszpresszó kávé kieresztése 26
TEJESKANCSÓ 27
A tejeskancsó feltöltése 27
A tejeskancsó behelyezése 28
A tejeskancsó eltávolítása 28
A tejeskancsó kiürítése 29
EGY KAPUCSÍNÓ KIERESZTÉSE 30
A csészébe töltött kapucsínó hosszúságának beállítása 32
A TEJ HABOSÍTÁSA 33
A habosított tej hosszúságának a beállítása a csészének megfelelően 35
MELEGVÍZ-KIERESZTÉS 36
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 38
A gép mindennapos tisztítása 38
A víztartály mindennapos tisztítása 39
A tejeskancsó mindennapos tisztítása 40
A gép heti tisztítása 42
A tejeskancsó heti tisztítása 43
A központi egység heti tisztítása 45
A tejeskancsó havi tisztítása 48
A központi egység havi kenése 51
A központi egység havi tisztítása zsírtalanító tablettákkal 52
A szemeskávé-tartály havi tisztítása 55
VÍZKŐMENTESÍTÉS 56
PROGRAMOZÁS 61
Az alábbi paramétereket lehet beállítani 61
A gép beprogramozása 62
A KIJELZŐN MEGJELENŐ SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE 64
HIBAELHÁRÍTÁS 68
ENERGIATAKARÉKOSSÁG 70
Készenléti állapot 70
Ártalmatlanítás 70
MŰSZAKI JELLEMZŐK 71
GARANCIA ÉS SZERVIZ 71
Garancia 71
Szerviz 71
KARBANTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES TERMÉKEK RENDELÉSE 72

FONTOS!

Biztonsági útmutatások

A gép rendelkezik biztonsági szerkezetekkel. Ennek ellenére figyelmesen el kell olvasni ebben a használati utasításban leírt biztonsági útmutatásokat, hogy elkerülje a személyek vagy tárgyak véletlen sérülését.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használathoz.

A **FIGYELEM** szó és ez a szimbólum olyan kockázatos helyzetekre figyelmeztetik a felhasználót, melyek súlyos személyi sérüléseket, életveszélyt és/vagy károkat okozhatnak a gépben.

A **FIGYELMEZTETÉS** szó és ez a szimbólum olyan kockázatos helyzetekre figyelmeztetik a felhasználót, melyek könnyebb személyi sérüléseket és/vagy károkat okozhatnak a gépben.

Ez a szimbólum a kézikönyv figyelmes elolvasására figyelmezteti bármilyen kezelési vagy karbantartási művelet elvégzése előtt.

Figyelem

- Csatlakoztassa a gépet egy megfelelő fali aljzatba, melynek feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- Ne engedje, hogy a hálózati kábel szabadon lógjon az asztalról vagy a pultról vagy hogy meleg felületekhez érjen.
- Ne merítse a gépet, a konnektort vagy a hálózati kábelt vízbe: Áramütés veszélye!

- Soha ne irányítsa a melegvíz sugarát a testrészek felé: Égési sérülés veszélye!
- Ne érjen a meleg felületekhez. Használja a markolatokat és a tekerőgombokat.
- Húzza ki a dugót a konnektorból:
  - rendellenességek esetén;
  - amennyiben a gépet hosszú ideig nem használja;
  - a gép tisztításának elvégzése előtt.

  Nem a hálózati kábelnél, hanem a dugónál fogva húzza ki. Ne nyúljon a dugóhoz vizes kézzel.
- Ne használja a gépet, ha a dugó, a hálózati kábel vagy a gép maga sérült.
- Semmilyen módon ne változtassa meg és ne módosítsa a gépet vagy a hálózati kábelt. A veszélyek elkerülése érdekében az összes javítást a Philips szervizközpontban kell elvégeztetni.
- A gép használata nem alkalmas 8 évnél fiatalabb gyermekek számára.
- 8 éves (és ennél nagyobb) gyermekek akkor használhatják a gépet, ha előtte meg lettek tanítva a gép megfelelő használatára, és tudatában vannak a vonatkozó kockázatoknak, vagy egy szülő felügyeli őket.
- A tisztítást és a karbantartást ne végezzék el gyermekek, ha még nem töltötték be a 8. életévet, vagy nincsenek szülői felügyelet alatt.
- Tartsa a gépet és a hálózati kábelt a 8 évesnél kisebb gyermekektől.
- Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű,

illetve tapasztalattal és/vagy ismerettel nem rendelkező személyek akkor használhatják a gépet, ha előtte meg lettek tanítva a gép megfelelő használatára, és tudatában vannak a vonatkozó kockázatoknak, vagy egy szülő felügyeli őket.

- Figyeljen a gyermekekre, és ne engedje őket a géppel játszani.
- Tilos betenni az ujját vagy más tárgyakat a kávédarálóba.

Figyelmeztetések

- A gép kizárólag otthoni használatra készült, és tilos menzákon vagy üzletek konyháiban, irodákban, gazdaságokban vagy egyéb munkahelyeken használni.
- A gépet helyezze mindig vízszintes és stabil felületre.
- Ne helyezze a gépet meleg felületekre, meleg sütők, fűtőberendezések vagy hasonló hőforrások közelébe.
- A tartályba csak és kizárólag szemes kávét szabad tölteni. A szemeskávé-tartályba helyezett őrölt, instant kávé, illetve más tárgyak a gép sérülését okozzák.
- Az alkatrészek behelyezése vagy eltávolítása előtt hagyja lehűlni a gépet.
- Ne töltse fel a tartályt meleg vagy forró vízzel. Csak hideg, szénsavmentes ivóvizet használjon.
- A tisztításhoz ne használjon dörzshatású porokat vagy agresszív mosogatószereket. Elegendő egy puha, vízzel átitatott rongy.
- Végezze el a gép vízkőmentesítését rendszeresen. A gép fogja jelezni, hogy mikor kell elvégezni a vízkőmentesítést.

Amennyiben nem végzi el ezt a műveletet, a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia nem vonatkozik a javításra!

- Ne tárolja a gépet 0 °C hőmérséklet alatt. A fűtőrendszer belsejében lévő vízmaradék megfagyhat és a gép sérülését okozhatja.
- Ne hagyjon vizet a tartályban, ha a gépet hosszabb ideig nem kívánja használni. A víz elfertőződhet. A gép minden használatakor használjon hideg vizet.

Előírásoknak való megfelelőség

A gép megfelel a 2005/95/EK, 2002/96/EK és 2003/108/EK uniós irányelveket végrehajtó, az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékainak ártalmatlanításáról szóló 2005. július 25.-i 151-es olasz törvényrendelet 13. cikkének.

Ez a gép megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.

Ez a Philips berendezés megfelel az összes alkalmazható, az elektromágneses mezőknek való kitételről szóló előírásnak és irányelvnek.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A termék áttekintése

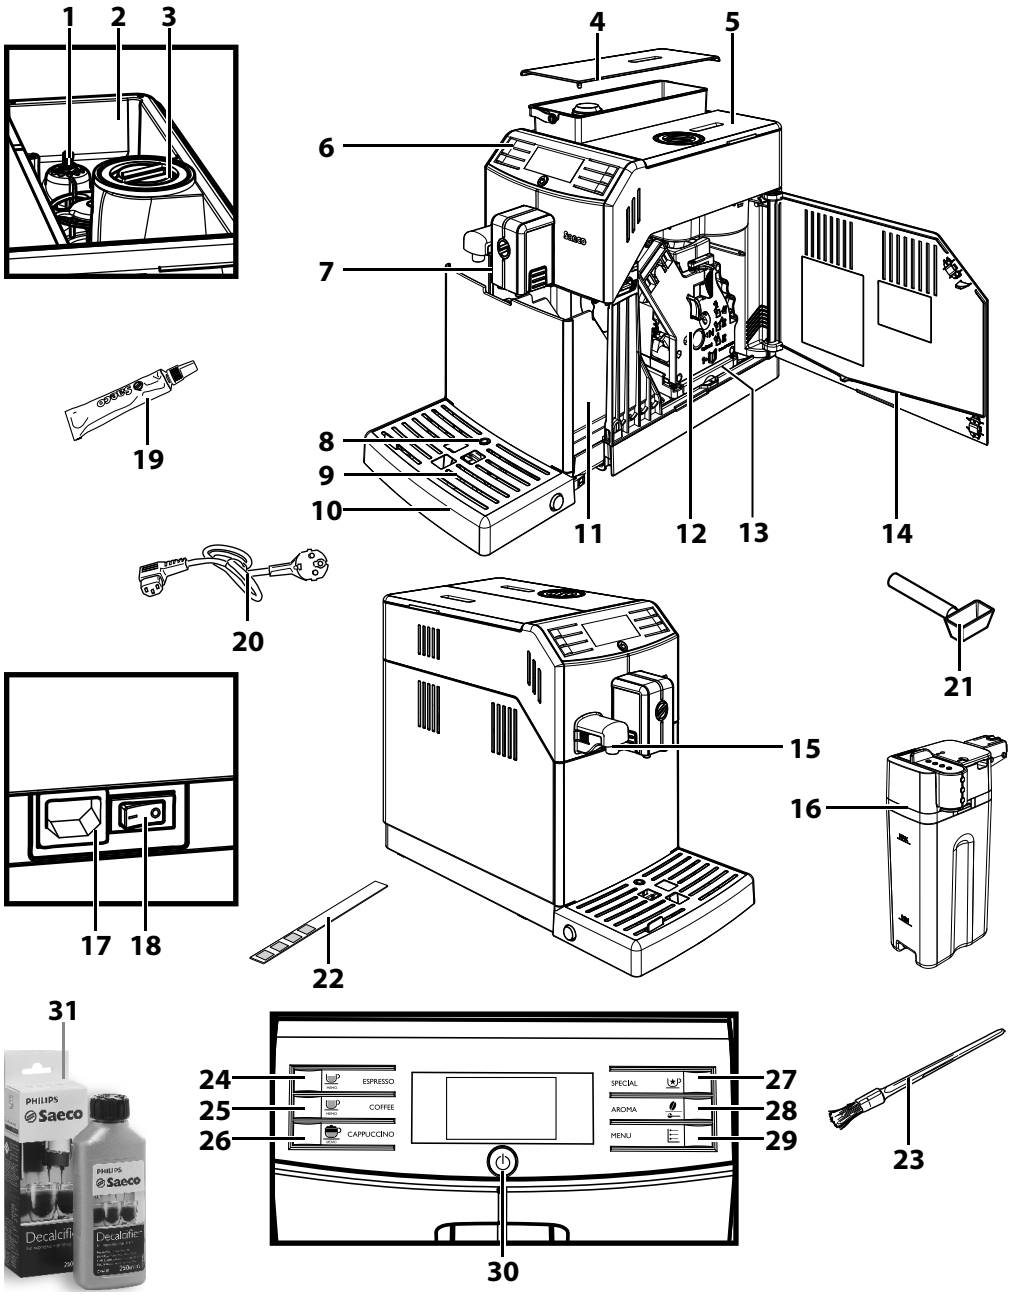

Általános leírás

1. Darálásszabályozó tekerőgomb
2. Szemeskávé-tartály
3. Előre őrölt kávé-rekesz
4. Víztartály + Fedél
5. Szemeskávé-tartály fedele
6. Kezelőpanel
7. Kávékieresztő
8. Cseppgyűjtő tálca tele szintjelző
9. Csészetartó rács
10. Cseppgyűjtő tálca
11. Zaccfiók
12. Központi egység
13. Kávégyűjtő edény
14. Szervizajtó
15. Vízkieresztő (kivehető)
16. Tejeskancsó
17. Hálózati konnektor
18. Főkapcsoló
19. Kenőzsír a központi egységhez
20. Hálózati kábel
21. Kávédarálót szabályozó kulcs + Előre őrölt kávés mérőkanál
22. Vízkeménység-teszter
23. Tisztítóecset
24. Eszpresszó kieresztés gomb
25. Kávé kieresztés gomb
26. Kapucsínó kieresztés gomb
27. Különleges termékek gomb
28. „Aroma" gomb - Előre őrölt kávé
29. Menu gomb
30. ON/OFF gomb
31. Vízkőmentesítő oldat - külön megvásárolható

ELŐKÉSZÜLETEK

A gép csomagolása

Az eredeti csomagolás úgy lett tervezve és kialakítva, hogy a szállításkor megvédje a gépet. Tanácsos megőrizni a jövőbeli szállításokhoz.

A gép telepítése

1 Vegye ki a gépet a csomagolásból.

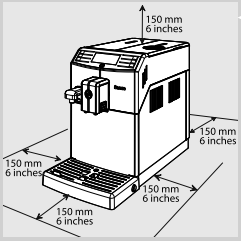

2 Az optimális használat érdekében a következőket tanácsoljuk:

- Válasszon biztos, vízszintes felületet, melyen a gépet senki sem boríthatja fel, és ahol attól senki sem szenvedhet sérülést.
- Válasszon olyan megfelelően megvilágított, higiénikus környezetet, ahol a hálózati áramellátás könnyen elérhető.
- Tartsa be az ábrán feltüntetett, a gép falaitól számított minimális távolságokat.

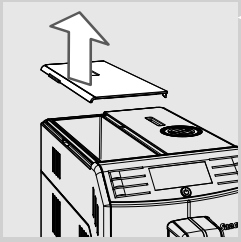

3 Vegye ki a víztartály fedelét.

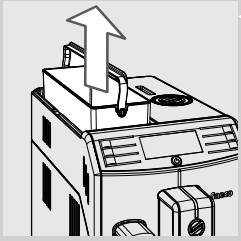

4 A fogantyúnál fogva emelje fel a víztartályt.

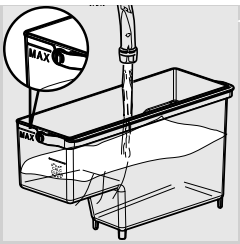

5 Hideg vízzel öblítse ki a víztartályt.

6 Töltse meg a víztartályt hideg vízzel a MAX jelzésig, majd helyezze vissza a gépbe. Ellenőrizze, hogy be legyen helyezve ütközésig.

Figyelmeztetés:
Soha ne töltsön a tartályba meleg, forró, szénsavas vizet vagy egyéb folyadékot, mely károsíthatja a tartályt és a gépet.

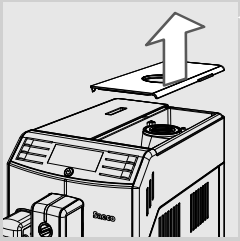

7 Távolítsa el a fedelet a szemeskávé-tartályról.

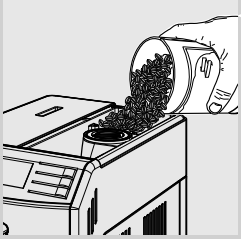

8 Lassan töltse be a szemes kávét a szemeskávé-tartályba.

Megjegyzés:
Ne öntsön túl sok kávészemet a szemeskávé-tartályba, hogy elkerülje a gép darálási teljesítményének csökkenését.

Figyelmeztetés:
A tartályba csak és kizárólag szemes kávét szabad tölteni. Az őrölt, instant, karamellizált kávé, illetve más tárgyak a gép sérülését okozzák.

9 Helyezze vissza fedelet a szemeskávé-tartályra.

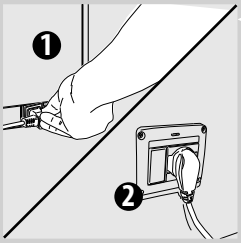

10 Dugja be a dugót a gép hátulján található aljzatba.

11 Dugja be a hálózati kábel másik végén található dugót egy megfelelő fali konnektorba.

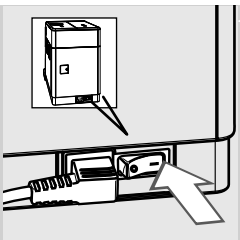

12 A gép bekapcsolásához kapcsolja a főkapcsolót „I" helyzetbe. A „⏻" gomb villog.

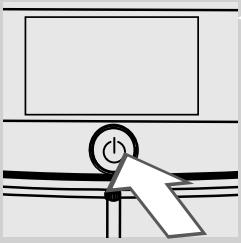

Sárga

13 A gép bekapcsolásához elegendő megnyomni a „⏻" gombot. A gép elvégzi a rendszer automatikus feltöltését.

ELSŐ BEKAPCSOLÁS

Az első használat esetén az alábbi feltételek fordulhatnak elő:
1) a gép elvégzi a rendszer feltöltését.

2) a gép elvégez egy automatikus öblítési/öntisztító ciklust;

3) el kell indítani egy manuális öblítési ciklust.

A rendszer feltöltése

E művelet során a hideg víz a gép belső rendszerében folyik és a gép felmelegszik. A művelet néhány percet igényel.

Sárga

1 A gép elvégzi a rendszer automatikus feltöltését.

Sárga

2 A szimbólum alatt lévő sáv a művelet előrehaladását mutatja. A folyamat végén a gép automatikusan befejezi a kieresztést.


Sárga

3 Ekkor a kezelőpanelen megjelenik a gép felfűtésének szimbóluma.

Öblítési / automata tisztítási ciklus

A felfűtés végén a gép hideg vízzel elvégzi a belső körök egy automatikus öblítési/öntisztító ciklusát. A művelet legalább egy percet igényel.

1 Tegyen egy edényt a kávékieresztő alá, hogy felfogja a kieresztésre kerülő kis mennyiségű vizet.

Sárga

2 A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt. Várja meg amíg a ciklus automatikusan véget ér.

Megjegyzés:
A kieresztés befejezéséhez nyomja meg a „MEMO" gombot.

Zöld

3 A fent leírt műveletek végén a gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt. Most el lehet végezni a manuális öblítési ciklust.

Manuális öblítési ciklus

E folyamat során aktiválódik a kávékieresztés ciklus, és hideg víz folyik a hidraulikus rendszeren keresztül. A művelet néhány percet igényel.

1 Helyezzen egy edényt a kávékieresztő alá.

2 Ellenőrizze, hogy a gép megjeleníti-e az oldalt látható kijelzőt.

3 A „ ” gomb megnyomásával válassza ki az előre őrölt kávés kávékieresztés funkciót. A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt.

Megjegyzés:
Ne töltsön be előre őrölt kávét a rekeszbe.

4 Nyomja meg a „MEMO” gombot. A gép elkezd a kávékieresztőből vizet kiengedni.

5 A kieresztés végén ürítse ki az edényt. Mielőtt továbblépne a 6. ponthoz, ismételje meg 2-szer az 1–4. lépéseket.

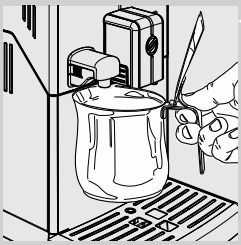

6 Tegyen egy edényt a vízkieresztő alá.

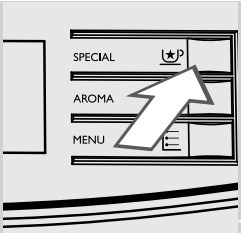

Zöld

7 Nyomja meg a „★" gombot. A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt.

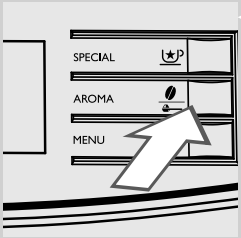

8 A melegvíz-kieresztés elindításához nyomja meg a „" gombot.



Zöld

9 Megjelenik az oldalt látható szimbólum. A gép a vízkieresztő behelyezését kéri. Ellenőrizze, hogy a vízkieresztő megfelelően legyen beszerelve. A jóváhagyáshoz nyomja meg a „MEMO" gombot. A gép elkezdi a meleg víz kieresztését.

Piros

10 Eresszen ki vizet addig, amíg meg nem jelenik a vízhiányt jelző szimbólum.

Megjegyzés:
A manuális öblítési ciklus félbeszakításához nyomja meg a „MEMO" gombot.

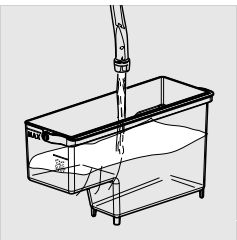

Zöld

11 Végül töltse meg újra a víztartályt a MAX jelzésig. Ekkor a gép készen áll a kávé kieresztésére.
Megjelenik a bal oldalon látható kijelző.

Megjegyzés:
Amennyiben a gépet nem használta két vagy több hétig, a bekapcsoláskor elvégez egy automatikus öblítési/öntisztító ciklust. Ezután, a fentiekben leírtak szerint el kell indítani egy manuális öblítési ciklust.

Az automatikus öblítési/öntisztító ciklus automatikusan elindul, amikor a gép 15 percnél tovább készenléti vagy kikapcsolt állapotban maradt.
A ciklus végén ki lehet ereszteni egy kávét.

Vízkeménységmérés és szabályozás

A vízkeménység mérése nagyon fontos a gép vízkőmentesítési gyakoriságának helyes kiválasztása és az „INTENZA +” vízszűrő megfelelő beszerelésének érdekében (a vízszűrőre vonatkozó további részletekért lásd a következő fejezetet).

A vízkeménység mérése érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat:

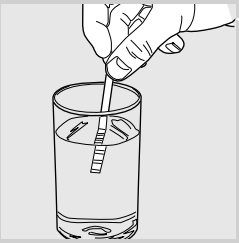

1 Merítse 1 másodpercig vízbe a (géphez mellékelt) vízkeménység-tesztert.

Megjegyzés:
A teszter csak egy mérésre használható.

2 Várjon egy percig.

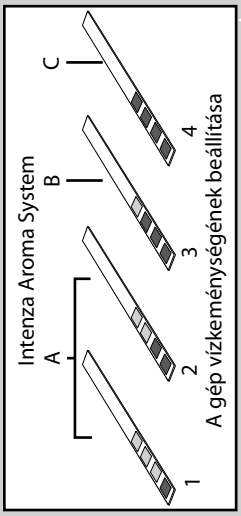

3 Állapítsa meg, hány kocka lett piros, majd tekintse meg a táblázatot.

Megjegyzés:
A teszteren lévő számok a vízkeménység-beállítás beállításainak felelnek meg.

Pontosabban:
1 = 1 (nagyon lágy víz)
2 = 2 (lágy víz)
3 = 3 (kemény víz)
4 = 4 (nagyon kemény víz)

A betűk az „INTENZA+” vízszűrő foglalatán feltüntetett betűjelzéseknek felelnek meg (lásd a következő fejezetet).



Sárga

4 Nyomja meg a „ ” gombot, és görgesse az opciókat a „ ” gomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az oldalt látható szimbólum.

Megjegyzés:
A gép a legtöbb típusú víznek megfelelő standard vízkeménység beállítással rendelkezik.



Sárga

5 Nyomja le a „MEMO" gombot az érték növeléséhez, vagy a „MEMO" gombot az érték csökkentéséhez.

6 A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a „" gombot.

Zöld

7 A programozás menüből való kilépéshez nyomja meg a „" gombot. A gép megjeleníti az oldalt látható kijelzőt, és készen áll a kieresztésre.

„INTENZA+" vízszűrő behelyezése

Javasoljuk az „INTENZA+" vízszűrő behelyezését, mely csökkenti a vízkőképződést, és fokozott erősséget biztosít a kávéja számára.

Az „INTENZA+" vízszűrő külön vásárolható meg. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.
A víz minden kávé alapvető összetevője, ezért nagyon fontos, hogy mindig professzionálisan legyen szűrve. Az „INTENZA+" vízszűrő képes megakadályozni az ásványi anyagok lerakódását és így javítja a víz minőségét.

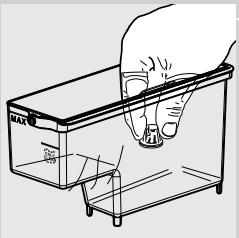

1 Távolítsa el a víztartályban lévő kis, fehér szűrőt, és őrizze meg egy száraz helyen.

2 Távolítsa el az „INTENZA+" vízszűrőt a csomagolásából, és függőleges helyzetben (a nyílás felfelé nézzen) merítse be hideg vízbe, majd finoman nyomogassa meg az oldalait, hogy kimenjenek belőle a légbuborékok.

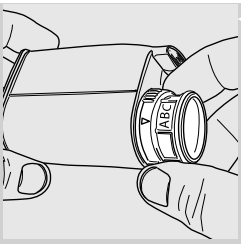

3 Állítsa be az „INTENZA+" vízszűrőt az elvégzett méréseknek (lásd a következő fejezetet) és a szűrő foglalatán feltüntetett adatoknak megfelelően:
A = lágy víz – a teszteren 1-nek vagy 2-nek felel meg
B = kemény víz (normál) – a teszteren 3-nak felel meg
C = nagyon kemény víz – a teszteren 4-nek felel meg

4 Helyezze az „INTENZA +" vízszűrőt az üres víztartályba. Tolja be a lehető legalacsonyabb pontig.

5 Töltse meg a víztartályt hideg vízzel, majd helyezze vissza a gépbe.

6 A meleg víz funkcióval eressze ki a tartályban lévő összes vizet (lásd a „Melegvíz-kieresztés" c. fejezetet).

7 Töltse meg újra a víztartályt.



Sárga

8 Nyomja meg a „" gombot, és görgesse az opciókat a „" gomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az oldalt látható kijelző.



Sárga

9 Az „ON" opció kiválasztásához nyomja meg a „MEMO" gombot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a „" gombot.

Zöld

10 A kilépéshez nyomja meg a „" gombot. A gép megjeleníti az oldalt látható kijelzőt, és készen áll a kieresztésre.

Ezzel beprogramozta a gépet, hogy jelezze a felhasználónak, ha az „INTENZA+" vízszűrőt cserélni kell.

Az „INTENZA+” vízszűrő cseréje

Amikor ki kell cserélni az „INTENZA+” vízszűrőt, megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Sárga

1 Végezze el az „INTENZA+” vízszűrő cseréjét az előző fejezetben leírtak szerint.



Sárga

2 Nyomja meg a „ ” gombot, és görgesse az opciókat a „ ” gomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az oldalt látható szimbólum.



Sárga

3 Válassza ki a „RESET” opciót. A jóváhagyáshoz nyomja meg a „ ” gombot.

Zöld

4 A kilépéshez nyomja meg a „ ” gombot. A gép megjeleníti az oldalt látható kijelzőt, és készen áll a kieresztésre.

Ezzel beprogramozta a gépet az új „INTENZA+” vízszűrő használatára.



Sárga

Megjegyzés:
Ha az „INTENZA+” vízszűrő már be van helyezve, és kicserélés nélkül el akarja távolítani, válassza ki az „OFF” opciót.

Amennyiben nincs „INTENZA+” vízszűrő, a tartályba be kell tenni a korábban eltávolított kis, fehér szűrőt.

BEÁLLÍTÁSOK

A gép lehetővé teszi néhány beállítás végrehajtását annak érdekében, hogy a lehető legjobb kávét eressze ki.

Saeco Adapting System

A kávé természetes termék, melynek tulajdonságai a származási helytől, a keverék összetételétől és a pörkölés módjától függően eltérhetnek. A gép automatikus szabályozó rendszerrel van ellátva, mely a karamellizált vagy aromatizált kávéfajtákon kívül lehetővé teszi a kereskedelemben kapható összes szemeskávé-fajta használatát.
Néhány kávé kieresztése után a gép automatikusan beállítja magát a kávé extrakció optimalizálása érdekében.

Kerámia kávédaráló beállítása

A kerámia kávédarálók mindig tökéletes darálási finomságot biztosítanak, és specifikus szemméretet minden egyes kávéfajtához.
Ez a technológia megőrzi a teljes aromáját, és minden csésze esetén igazi olasz aromát biztosít.

Figyelem:
A kerámia kávédaráló mozgó alkatrészeket tartalmaz, melyek veszélyesek lehetnek. Ezért tilos betenni az ujját /vagy más tárgyakat. Állítsa be a kerámia kávédarálót csak a kávédarálót szabályozó kulcs használatával.

A kerámia darálókat be lehet állítani úgy, hogy az egyéni ízlésnek megfelelő kávédarálást biztosítsanak.

Figyelem:
A szemeskávé-tartály belsejében található darálásszabályozó tekerőgombot csak akkor szabad elforgatni, ha a kerámia kávédaráló használatban van.

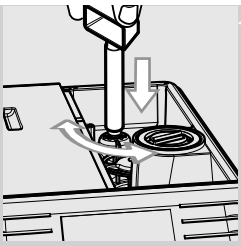

1 A szemeskávé-tartály belsejében lévő darálásszabályozó tekerőgombot nyomja le és egyszerre csak egy kattanásnyit forgassa el. A mellékelt megfelelő kávédarálót szabályozó kulcsot használja. Az íz különbsége 2-3 kávé kieresztése után érezhető.

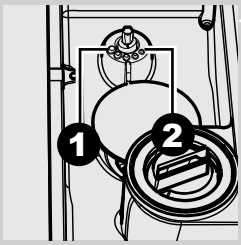

2 A szemeskávé-tartály belsejében elhelyezett hivatkozások a beállított darálás finomságát jelölik. 5 különböző darálási fokozatot lehet beállítani az 1. fokozattól (durva darálás és gyengébb íz) a 2. fokozatig (finom darálás és erősebb íz).

Az aroma (kávéerősség) beállítása

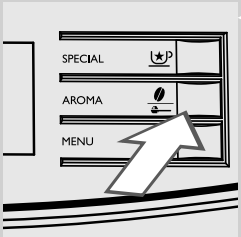

Válassza ki a kívánt kávékeveréket, és a saját ízlése szerint állítsa be a darálandó kávé mennyiségét. Ki lehet választani az előre őrölt kávés funkciót is.

Megjegyzés:
A beállítást a kávékieresztés előtt kell végrehajtani.

A „ ” gomb megnyomásával öt lehetőség közül lehet választani. A gomb minden egyes lenyomására az aroma egy fokkal változik, a kiválasztott mennyiségnek megfelelően:

= extra gyenge aroma
= gyenge aroma
= közepes aroma
= erős aroma
= extra erős aroma
= előre őrölt kávé

Zöld


Zöld

A kávékieresztés beállítása

A kieresztő magassága a használni kívánt csésze méreteinek megfelelően állítható.

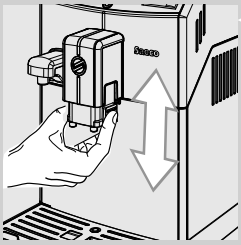

A beállításhoz kézileg, ujjait az ábrán látható módon elhelyezve, emelje meg vagy eressze le a kieresztőt.

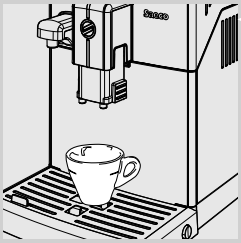

A javasolt helyzetek a következők:
Kis méretű csészékhez;

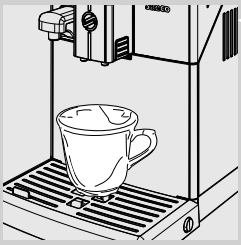

Nagy méretű csészékhez.

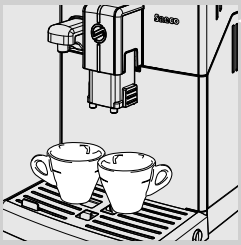

A kieresztő alá két csésze helyezhető, melyekbe egyszerre lehet kávét vagy eszpresszót ereszteni.

A csészébe töltött kávé hosszúságának beállítása

A gép lehetővé teszi a saját ízlése és/vagy az Ön csészéinek mérete szerint a csészébe eresztett kávé mennyiségének beállítását.
A „MEMO" vagy „MEMO" gomb minden egyes megnyomásakor a gép a programozás során megadott kávémennyiséget ereszt ki. Az üzemmódtól függetlenül minden gombhoz egy bizonyos kieresztés van hozzárendelve.

Az alábbi eljárás azt mutatja be, hogyan kell beállítani a „MEMO" gombot.

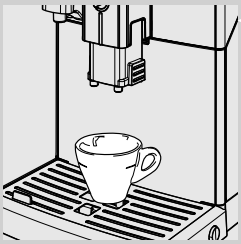

1 Tegyen egy csészét a kieresztő alá.

2 Tartsa lenyomva a „MEMO" gombot, amíg meg nem jelenik a „**MEMO**" szimbólum, majd engedje fel a gombot. Ekkor a gép programozás üzemmódba kapcsol.
A gép elkezdi a kávékieresztést.

3 Amint elérte a kívánt kávémennyiséget, nyomja meg a „MEMO" gombot.

Ekkor a „MEMO" gomb beprogramozása megtörtént és minden egyes megnyomása és felengedése esetén a gép a beprogramozott mennyiségű eszpresszót fogja kiereszteni.

Megjegyzés:
Végezze el ugyanezt az eljárást a „MEMO" gomb beállításához.
Amikor elérte a kívánt mennyiséget, a kávékieresztés befejezéséhez használja mindig, a „MEMO" gomb beprogramozása során is, a „MEMO" gombot.

KÁVÉ ÉS ESZPRESSZÓ KIERESZTÉSE

A kávékieresztés előtt ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen ne legyenek jelen jelzések, illetve hogy a víztartály és a szemeskávé-tartály tele van-e.

Szemes kávéból készült kávé és eszpresszó kávé kieresztése

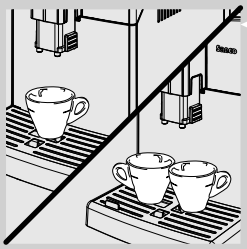

1 Tegyen 1 vagy 2 csészét a kieresztő alá.

2 Egy eszpresszó vagy egy kávé kieresztéséhez, a kívánt erősség kiválasztásához nyomja le a „ ” gombot.

3 Egy eszpresszó kieresztéséhez nyomja le a „MEMO” gombot és egy kávé kieresztéséhez a „MEMO” gombot.

Zöld

4 Egy eszpresszó vagy egy kávé kieresztéséhez csak egyszer nyomja le a kívánt gombot. Megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Zöld

5 Két eszpresszó vagy két kávé kieresztéséhez nyomja le a kívánt gombot kétszer egymás után. Megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Megjegyzés:
Ennél a funkciónál a gép automatikusan ledarálja és kiadagolja a megfelelő mennyiségű kávét. Két eszpresszó vagy két kávé elkészítéséhez két darálási és két kieresztési ciklusra van szükség, melyeket a gép automatikusan végrehajt.

6 Miután az előáztatási ciklus befejeződött, a kávé elkezd kifolyni a kieresztőn.

7 Ha a kávé eléri a beállított szintet, a kávékieresztés automatikusan leáll. Mindenesetre a kieresztést a „MEMO” gomb idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.

Előre őrölt kávéból készült kávé és eszpresszó kávé kieresztése

Ezzel a funkcióval előre őrölt kávé felhasználásával lehet kávét készíteni.

Az előre őrölt kávé funkcióval egyszerre csak egy kávét lehet kiereszteni.



1 Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához nyomja meg a „ ” gombot.

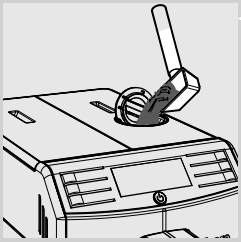

2 Emelje fel a megfelelő rekesz fedelét és tegyen bele egy mérőkanálnyi előre őrölt kávét.
Csak a géphez mellékelt mérőkanalat használja, majd zárja vissza az előre őrölt kávé-rekesz fedelét.

Figyelem:
Az előre őrölt kávé-rekeszbe csak előre őrölt kávét töltsön. Más anyag vagy tárgy betöltése komoly károkat okozhat a gépben. Ezekre a garancia nem vonatkozik.

3 Egy eszpresszó kieresztéséhez nyomja le a „MEMO” gombot és egy kávé kieresztéséhez a „MEMO” gombot. Megkezdődik a kieresztési ciklus.

4 Miután az előáztatási ciklus befejeződött, a kávé elkezd kifolyni a kieresztőn.

5 Ha a kávé eléri a beállított szintet, a kávékieresztés automatikusan leáll. Mindenesetre a kieresztést a „MEMO” gomb idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.

A kieresztés végén a gép visszalép a főmenübe.

Előre őrölt kávé használatával további kávék kieresztéséhez ismételje meg a fent leírt műveleteket.

Megjegyzés:
Ha nem tölt előre őrölt kávét az előre őrölt kávé-rekeszbe, a kieresztőn keresztül csak víz fog kifolyni.
Ha az adag túl nagy, vagy ha 2 vagy több mérőkanálnyi kávét tölt be a rekeszbe, a gép nem fog italt kiereszteni, és a betöltött őrölt kávé a zaccfiókba lesz ürítve.

TEJESKANCSÓ

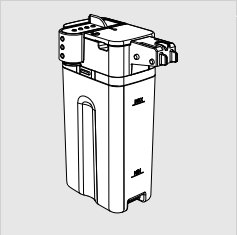

Ebben a fejezetben bemutatjuk a tejeskancsó használatát kapucsínó készítéshez vagy a tej habosításához.

Megjegyzés:
Használat előtt a tejeskancsót a „Tisztítás és karbantartás" c. fejezetben leírtak szerint alaposan tisztítsa meg.
Egy jó minőségű kapucsínó készítéséhez (~5°C / 41°F-os), javasoljuk, hogy a kancsót legalább 3% protein tartalmú hideg tejjel töltse meg. Az egyéni ízlésének megfelelően használhat zsíros vagy sovány tejet is.

Figyelem:
Kizárólag csak tejjel, vagy a tisztításhoz szükséges vízzel használja.

A tejeskancsó feltöltése

A tejeskancsót használat előtt vagy közben lehet feltölteni.

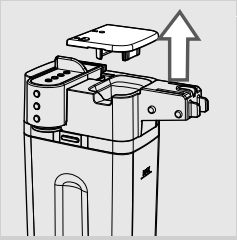

1 Emelje fel a kancsó fedelét az ábrán látható módon.

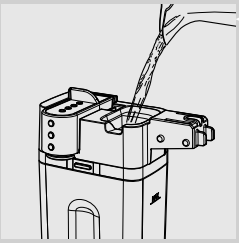

2 Töltse a tejet a kancsóba: A tejnek a kancsón látható minimális (MIN) és maximális (MAX) szint között kell lennie.

3 A tejeskancsó készen áll a használatra.

A tejeskancsó behelyezése

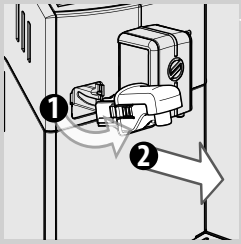

1 Ha be van helyezve, távolítsa el a vízkieresztőt az ábrán látható módon:
- Nyomja be a két oldalsó gombot, hogy kioldja a kieresztő csövet, és egy kissé emelje fel;
- Az eltávolításához húzza ki a vízkieresztő csövet.

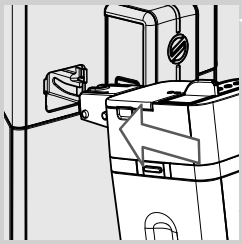

2 Egy kissé döntse el a tejeskancsót. Helyezze be teljesen a gép sínjeibe.

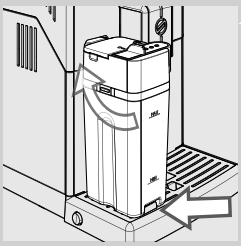

3 Nyomja meg, és forgassa a kancsót lefelé addig, míg rögzül a cseppgyűjtő tálcához.
Ne erőltesse be a kancsót.

A tejeskancsó eltávolítása

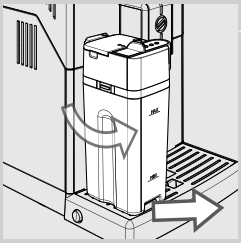

1 Forgassa a kancsót felfelé addig, míg természetes módon ki nem akad a cseppgyűjtő tálcában lévő betétből. Majd távolítsa el.

A tejeskancsó kiürítése

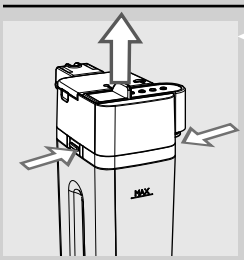

1 Nyomja meg a kioldó gombokat a kancsó felső részének eltávolításához.

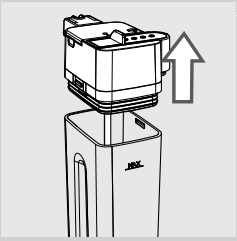

2 Emelje fel a kancsó felső részét. Ürítse ki a tejeskancsót, és tisztítsa meg megfelelően.

Megjegyzés:
Valamennyi használat után tisztítsa meg a tejeskancsót a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezetben leírtak szerint.

EGY KAPUCSÍNÓ KIERESZTÉSE

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés tejet vagy gőzt spriccel ki. Égési sérülés veszélye! A tejeskancsó eltávolítása előtt várja meg a ciklus végét.

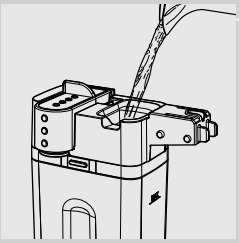

1 Töltse fel a kancsót tejjel. A tejnek a kancsón látható minimális (MIN) és maximális (MAX) szint között kell lennie.

Megjegyzés:
Egy kiváló minőségű kapucsínó készítéséhez (~5 °C / 41°F-os), legalább 3% protein tartalmú hideg tejet használjon. Az egyéni ízlésének megfelelően használhat zsíros vagy sovány tejet is.

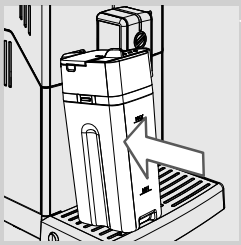

2 Helyezze be a kancsót a gépbe.

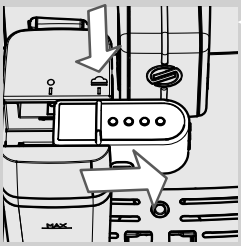

3 Húzza ki a kancsó kieresztő csövét jobb felé a „ ” szimbólumig.

Megjegyzés:
Ha a kancsó kieresztő csöve nem kerül teljesen kihúzásra, előfordulhat, hogy gőz folyik ki, és a tej nem habosodik megfelelően.

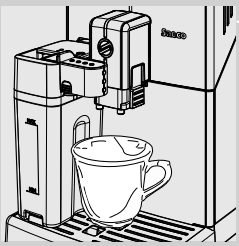

4 Tegyen egy csészét a kieresztő alá.

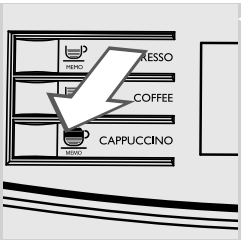

5 A kieresztés elindításához nyomja meg a „MEMO" gombot.

Zöld

6 A gép emlékszik rá, hogy be kell helyezni a kancsót, és ki kell húzni a kancsó kieresztő csövét.



Sárga

7 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Zöld

8 Amikor megjelenik az oldalt látható szimbólum, a gép tejet ereszt ki. A kieresztés befejezéséhez nyomja le a „MEMO" gombot.

Zöld

9 A habosított tej kieresztése végén a gép megkezdi a kávékieresztést. A kieresztés befejezéséhez nyomja le a „MEMO" gombot.

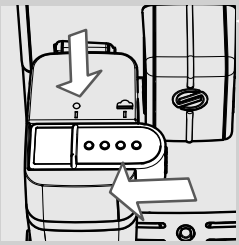

10 Helyezze vissza a kancsó kieresztő csövét bal felé a „●" szimbólumig.

Megjegyzés:
A tejeskancsó használata a „Tisztítás és karbantartás" c. fejezetben leírtak szerint alaposan tisztítsa meg.

Előre-őrölt kávé felhasználásával is lehet kapucsínót készíteni.
Az előre őrölt kávé kiválasztásához nyomja meg a „ " gombot, és töltsön előre őrölt kávét a rekeszbe.

A csészébe töltött kapucsínó hosszúságának beállítása

A „MEMO" gomb minden egyes megnyomásakor a gép az előre beállított kapucsínó-mennyiséget ereszti ki a csészébe.
A gép lehetővé teszi a saját ízlése és az Ön csészéinek mérete szerint a csészébe eresztett kapucsínó mennyiségének beállítását.

1 Töltse meg a kancsót tejjel, majd helyezze be a gépbe.

2 Húzza ki a kancsó kieresztő csövét jobb felé a „ ” szimbólumig. Tegyen egy csészét a kieresztő alá.

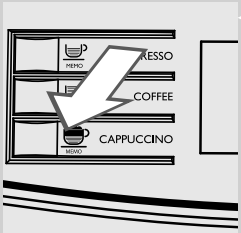

3 Tartsa lenyomva a „MEMO" gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „MEMO" szimbólum, majd engedje fel a gombot. Ekkor a gép programozás fázisba kapcsol.



Zöld

4 A gép emlékszik rá, hogy be kell helyezni a kancsót, és ki kell húzni a kancsó kieresztő csövét.



Sárga

5 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Zöld

6 Ha a gépen megjelenik az oldalt látható szimbólum, megkezdődik a habosított tej kieresztése a csészébe. Amikor elérte a kívánt habosított tej szintet, nyomja meg a „MEMO" gombot.

Zöld

7 A habosított tej kieresztése végén a gép megkezdi a kávékieresztést. Amikor elérte a kívánt szintet, nyomja meg a „MEMO" gombot.

Ekkor a „MEMO" gomb be van programozva. Minden egyes megnyomása esetén a gép a beállított kapucsínó mennyiséget fogja kiereszteni.

A TEJ HABOSÍTÁSA

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés tejet vagy gőzt spriccel ki. Égési sérülés veszélye!
A tejeskancsó eltávolítása előtt várja meg a ciklus végét.

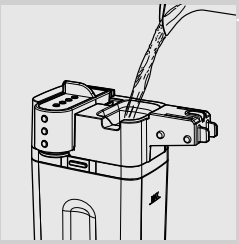

1 Töltse fel a kancsót tejjel. A tejnek a kancsón látható minimális (MIN) és maximális (MAX) szint között kell lennie.

Megjegyzés:
Egy kiváló minőségű kapucsínó készítéséhez (~5 °C / 41°F-os), legalább 3% protein tartalmú hideg tejet használjon. Az egyéni ízlésének megfelelően használhat zsíros vagy sovány tejet is.

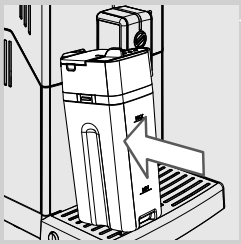

2 Helyezze be a kancsót a gépbe.

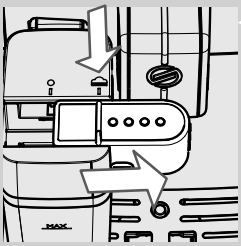

3 **Húzza ki** a kancsó kieresztő csövét jobb felé a „ ” szimbólumig.

Megjegyzés:
Ha a kancsó kieresztő csöve nem kerül teljesen kihúzásra, előfordulhat, hogy gőz folyik ki, és a tej nem habosodik megfelelően.

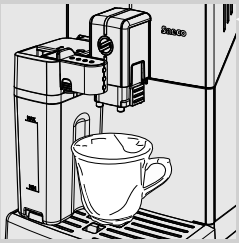

4 Tegyen egy csészét a kieresztő alá.

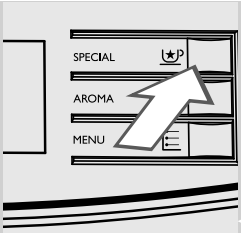

Zöld

5 Nyomja meg a „★" gombot. A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt.

6 A habosított tej kiválasztásához nyomja meg a „MEMO" gombot.

Zöld

7 A gép emlékszik rá, hogy be kell helyezni a kancsót, és ki kell húzni a kancsó kieresztő csövét.



Sárga

8 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Zöld

9 A gép egy előre meghatározott mennyiségű habosított tejet enged a csészébe. A kieresztés befejezéséhez nyomja le a „MEMO" gombot.

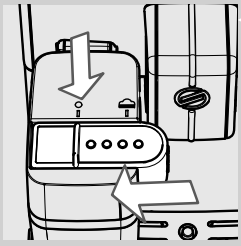

10 Helyezze vissza a kancsó kieresztő csövét bal felé a „●" szimbólumig.

Megjegyzés:
A tejeskancsó használata a „Tisztítás és karbantartás" c. fejezetben leírtak szerint alaposan tisztítsa meg.

A habosított tej hosszúságának a beállítása a csészének megfelelően

Ahányszor kiválasztja ezt a funkciót, a gép a beállított mennyiségű habosított tejet fogja kiereszteni a csészébe. A gép lehetővé teszi a saját ízlése és az Ön csészéinek mérete szerint a csészébe eresztett habosított tej mennyiségének beállítását.

1 Töltse meg a kancsót tejjel, majd helyezze be a gépbe.

2 Húzza ki a kancsó kieresztő csövét jobb felé a „ ” szimbólumig. Tegyen egy csészét a kieresztő alá.

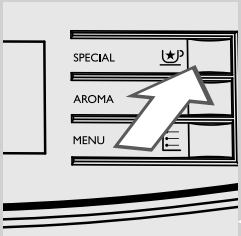

3 Nyomja meg a „ ” gombot. A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt.

Zöld

4 A habosított tej kiválasztásához tartsa lenyomva a „ ” gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „MEMO” szimbólum, majd engedje fel a gombot. Ekkor a gép programozás fázisba kapcsol.



Zöld

5 A gép emlékszik rá, hogy be kell helyezni a kancsót, és ki kell húzni a kancsó kieresztő csövét.



Sárga

6 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Zöld

7 Amikor elérte a kívánt habosított tej mennyiséget, nyomja meg a „MEMO" gombot.

Ekkor a „habosított tej" gomb be van programozva. Minden egyes megnyomása esetén a gép a beállított habosított tej mennyiséget fogja kiereszteni.

MELEGVÍZ-KIERESZTÉS

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép kevés meleg vizet és gőzt spriccel ki. Égési sérülés veszélye! A vízkiesztő eltávolítása előtt várja meg a ciklus végét.

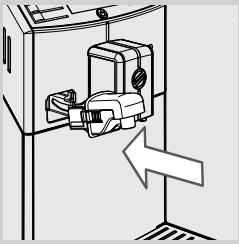

1 Egy kissé döntse el a vízkiesztőt, és illessze be teljesen a gép vezetősínjeibe.

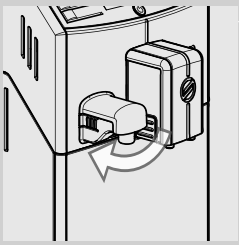

2 Nyomja meg, és forgassa a vízkiesztőt lefelé addig, míg az ábrán látható módon a géphez rögzül.

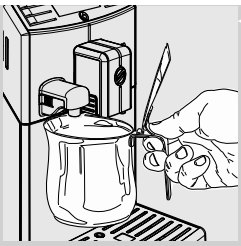

3 Tegyen egy edényt a melegvíz-kieresztő alá.

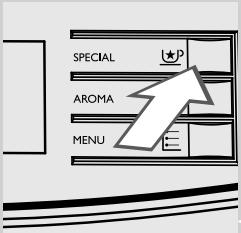

Zöld

4 Nyomja meg a „★” gombot. A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt.

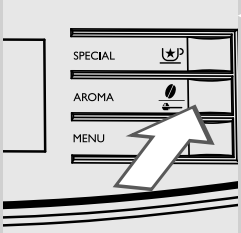

5 A kieresztés elindításához nyomja meg a „ ” gombot.



Zöld

6 Megjelenik az oldalt látható szimbólum. A gép a vízkieresztő behelyezését kéri. Ellenőrizze, hogy a vízkieresztő megfelelően legyen beszerelve. A jóváhagyáshoz nyomja meg a „MEMO” gombot. A gép elkezdi a meleg víz kieresztését.



Sárga

7 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Zöld

8 Eressze ki a kívánt mennyiségű meleg vizet. A melegvíz-kieresztés félbeszakításához nyomja le a „MEMO” gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A gép mindennapos tisztítása

Figyelmeztetés:
A gép pontos tisztítása és karbantartása alapvető fontosságú az élettartalmának meghosszabításához. A gép folyamatosan ki van téve nedvességnek, kávénak és vízkőnek!
Ebben a fejezetben részletesen bemutatjuk az elvégzendő műveleteket és a gyakoriságukat. Ellenkező esetben a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javításra!

Megjegyzés:
- A berendezés tisztításához használjon puha, vízzel átitatott rongyot.
- Mosogatógépben csak a csészetartó rácsot és a kancsó összes alkatrészét lehet elmosni. Az összes többi alkatrészt langyos víz alatt lehet elmosni.
- Ne merítse a gépet vízbe.
- Ne használjon alkoholt, oldószert és/vagy dörzshatású tárgyakat a gép tisztításához.
- Ne szárítsa a gépet és/vagy annak alkatrészeit mikrohullámú és/vagy hagyományos sütőben.

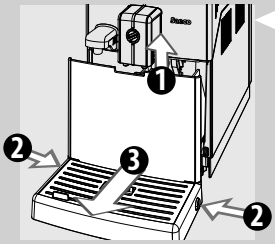

1 Mindennap, a gép bekapcsolt állapotában, ürítse ki és tisztítsa meg a zaccfiókot és a cseppgyűjtő tálcát.
   1 Emelje fel a kávékieresztőt;
   2 Nyomja meg az oldalsó gombokat;
   3 Vegye ki a cseppgyűjtő tálcát.

A karbantartás egyéb műveleteit csak akkor szabad elvégezni, ha a gép ki van kapcsolva és le van választva az áramellátásról.

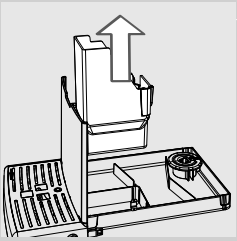

2 Vegye ki a zaccfiókot, és ürítse ki.

3 Ürítse ki és mossa el a cseppgyűjtő tálcát.

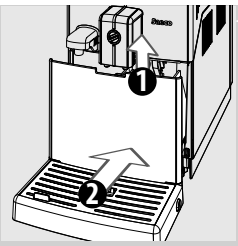

4 Helyezze vissza a zaccfiókot a cseppgyűjtő tálcába, majd helyezze be a gépbe.

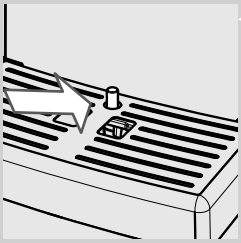

Megjegyzés:
Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot akkor is, amikor a cseppgyűjtő tálca tele szintjelző fel van emelkedve.

A víztartály mindennapos tisztítása

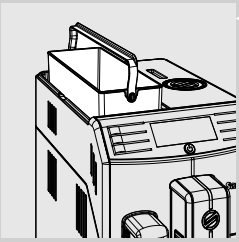

1 Távolítsa el a kis fehér szűrőt vagy az „INTENZA+" vízszűrőt (ha van) a tartályból, és mossa el hideg vízzel.

2 Finoman nyomva és forgatva, helyezze vissza a kis, fehér szűrőt vagy az „INTENZA+" vízszűrőt (ha van) a foglalatába.

3 Töltse fel a tartályt hideg vízzel.

A tejeskancsó mindennapos tisztítása

Nagyon fontos a tejeskancsó mindennapos és a minden használat utáni megtisztítása, hogy biztosítsa a higiéniát és egy tökéletes sűrűségű habosított tej készítését.

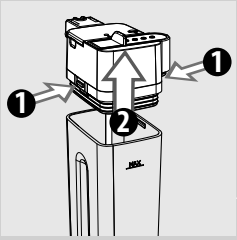

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép kevés meleg vizet és gőzt spriccel ki. Égési sérülés veszélye! A tejeskancsó eltávolítása előtt várja meg a ciklus végét.

1 Nyomja meg a kioldó gombokat a kancsó felső részének eltávolításához.

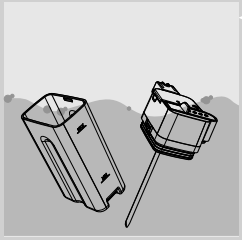

2 Langyos vízzel öblítse el a kancsó felső részét és a tejeskancsót. Távolítsa el az összes tejmaradékot.

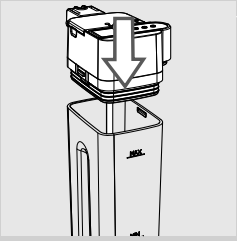

3 Helyezze be a kancsó felső részét, és győződjön meg róla, hogy jól rögződjön.

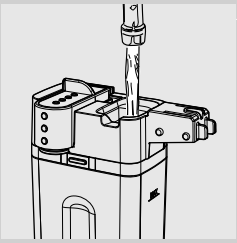

4 Távolítsa el a fedelet, és töltse meg a tejeskancsót hideg ivóvízzel a MAX jelzésig.

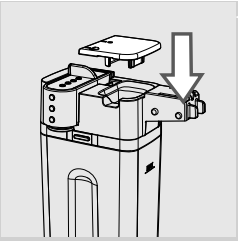

5 Helyezze vissza a fedelet a tejeskancsóra.

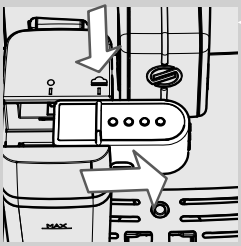

6 Húzza ki a kancsó kieresztő csövét jobb felé a „ ” szimbólumig.

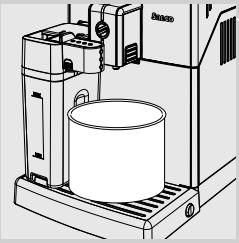

7 Helyezzen egy edényt a kieresztő alá.

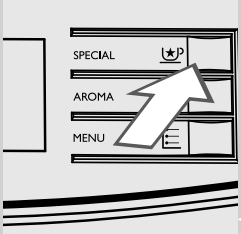

Zöld

8 Nyomja meg a „ ” gombot. A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt.

9 A habosított tej kiválasztásához nyomja meg a „ ” gombot.

Zöld

10 A gép emlékszik rá, hogy be kell helyezni a kancsót, és ki kell húzni a kancsó kieresztő csövét.



Sárga

11 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Zöld

12 A kieresztés végén a mosás befejezésre kerül.

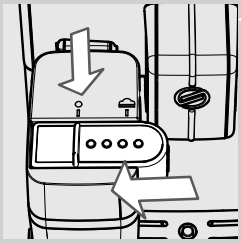

13 Helyezze vissza a kancsó kieresztő csövét bal felé a „●” szimbólumig. Távolítsa el a tejeskancsót, és ürítse ki.

A gép heti tisztítása

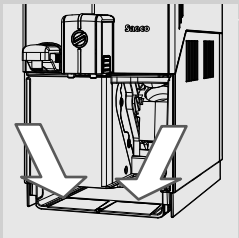

1 Hetente tisztítsa meg a cseppgyűjtő tálca foglalatát.

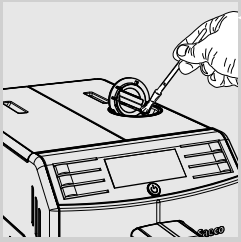

2 A mellékelt tisztítóecsettel tisztítsa meg az előre őrölt kávét tartalmazó rekeszt.

A tejeskancsó heti tisztítása

A heti tisztítás alaposabb, mivel eltávolítja a kieresztőről az összes tejmaradékot.

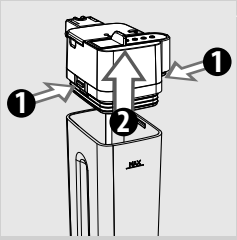

1 Nyomja meg a kioldó gombokat a kancsó felső részének eltávolításához.

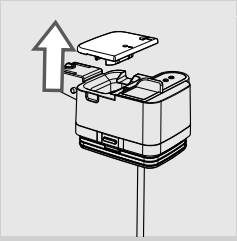

2 Vegye le a fedelet.

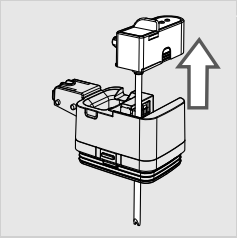

3 Emelje fel a kieresztőt, hogy kivegye a kancsó felső részéről. A kancsó kieresztő csöve öt alkatrészből áll, melyeket szét kell szedni. Mindegyik alkatrészt az alsó ábrán látható módon egy nagybetű jelöl (A, B, C, D, E).

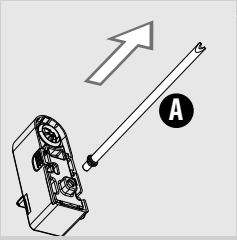

4 Vegye ki a szívócsövet a csatlakozással (A) a tejhabosítóból.

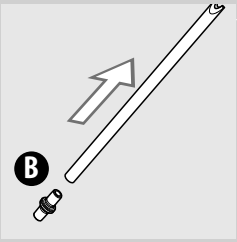

5 Távolítsa el a csatlakozót (B) a szívócsőből.

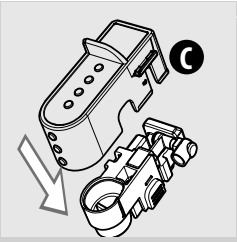

6 Lefelé nyomva, és az oldalakra egy gyenge nyomást gyakorolva oldja ki a (C) fedelet a tejeskancsó kieresztő csövéről.

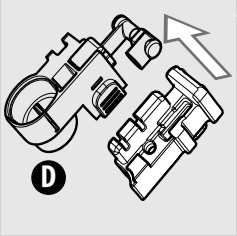

7 Szerelje le az ábrán látható módon.

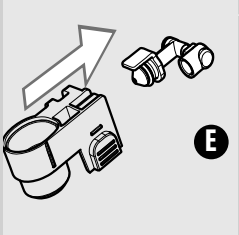

8 Kifelé húzva vegye ki az (E) csatlakozót a tejhabosítóból.

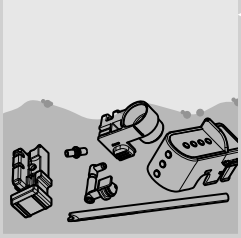

9 Langyos vízzel alaposan mossa el az összes alkatrészt.

Megjegyzés:
Az egyes alkatrészek mosogatógépben is moshatók.

10 A leszereléssel ellentétes sorrendben eljárva szerelje vissza az összes alkatrészt.

A központi egység heti tisztítása

A központi egységet a szemeskávé-tartály szemes kávéval való feltöltésekor minden alkalommal meg kell tisztítani, de legalább hetente egyszer.

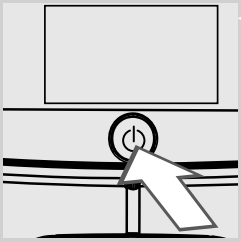

1 A „⏻" gomb megnyomásával kapcsolja ki a gépet. Várja meg a „⏻" gomb villogását, majd húzza ki a dugót a konnektorból.

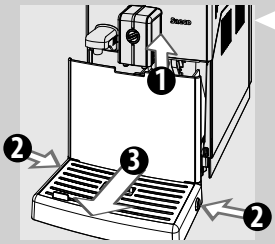

2 Emelje fel a kávékieresztőt, és az oldalsó gombok lenyomásával vegye ki a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot. Csak ekkor nyissa ki a szervizajtót.

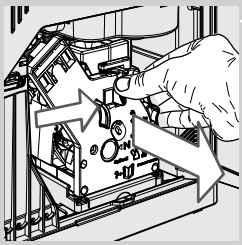

3 A központi egység kihúzásához nyomja le a «PUSH» gombot és húzza ki a fogantyúnál fogva. Húzza ki vízszintesen és elforgatás nélkül.

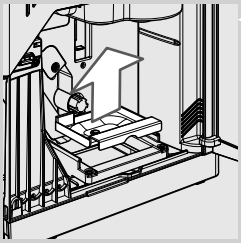

4 Távolítsa el a kávégyűjtő fiókot, és alaposan mossa el.

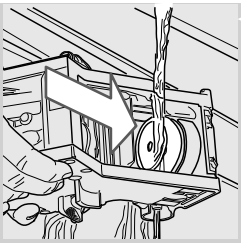

5 Gondosan mossa el a központi egységet langyos vízzel és gondosan tisztítsa meg a felső szűrőt.

! Figyelmeztetés:
A központi egység tisztításához ne használjon mosószereket vagy szappant.

6 Hagyja, hogy a központi egység tökéletesen megszáradjon a levegőn.

7 Gondosan tisztítsa meg a gép belső részét puha, vízzel átitatott rongygyal.

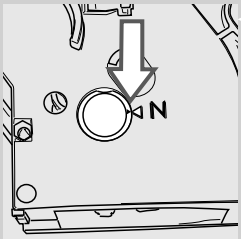

8 Győződjön meg arról, hogy a központi egység nyugalmi helyzetben legyen. A két jelzésnek egy vonalba kell esnie. Ellenkező esetben végezze el a 9-10. pontban leírt műveleteket.

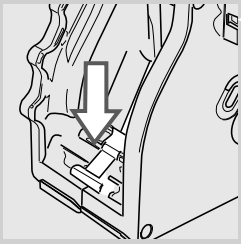

9 Óvatosan nyomja le a kart lefelé amíg nem ér a központi egység aljához és amíg az egység oldalán lévő két referencia jel nem illeszkedik.

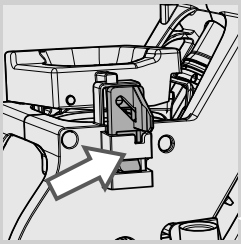

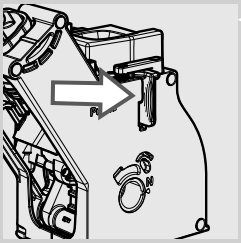

10 Győződjön meg arról, hogy a központi egységet rögzítő kapocs a megfelelő helyzetben van. Ennek ellenőrzéséhez határozottan nyomja le a „PUSH” gombot amíg nem érzékeli a bekattanást. Győződjön meg arról, hogy a kapocs felül az ütközésig be legyen nyomva. Ellenkező esetben próbálja meg ismét.

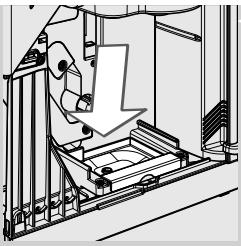

11 Tegye a helyére a kávégyűjtő fiókot, ügyelve arra, hogy megfelelően legyen behelyezve.

Megjegyzés:
Ha a kávégyűjtő fiók nem kerül megfelelően behelyezésre, előfordulhat, hogy a központi egységet nem lehet a gépbe helyezni.

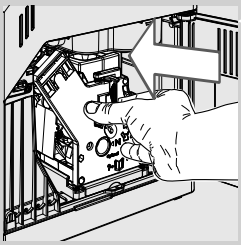

12 Tolja be újra a központi egységet ütközésig, de NE nyomja meg a „PUSH" gombot.

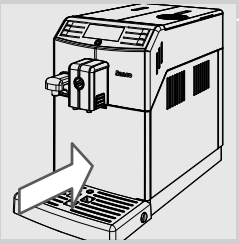

13 Helyezze vissza a zaccfiókot a cseppgyűjtő tálcával a gép belsejébe, és csukja be a szervizajtót.

A tejeskancsó havi tisztítása

A havi tisztítás során a „Saeco Milk Circuit Cleaner" tejes rendszer tisztító rendszer használatát javasoljuk, mely a rendszerből eltávolítja az esetleges tejmaradékot. A „Saeco Milk Circuit Cleaner" külön kapható. Részletes információkért olvassa el a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép kevés meleg vizet és gőzt spriccel ki. Égési sérülés veszélye! A tejeskancsó eltávolítása előtt várja meg a ciklus végét.

Megjegyzés:
A művelet megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a víztartály a MAX jelzésig tele legyen.

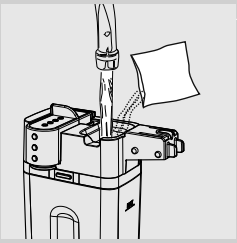

1 Töltse fel a tejeskancsót vízzel a maximális jelzésig (MAX).

2 Töltse be a tisztító terméket a tejeskancsóba, és várja meg, hogy teljesen feloldódjon.

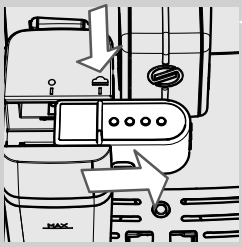

3 Helyezze be a kancsót a gépbe. Húzza ki a kancsó kieresztő csövét jobb felé a „ ⏏ " szimbólumig.

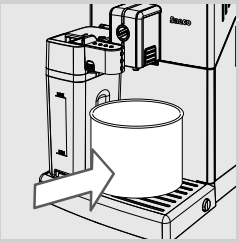

4 Helyezzen egy edényt a kieresztő alá.

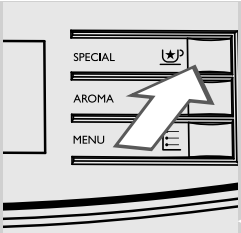

Zöld

5 Nyomja meg a „★" gombot. A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt.

6 A habosított tej kiválasztásához nyomja meg a „MEMO" gombot.

Zöld

7 A gép emlékszik rá, hogy be kell helyezni a kancsót, és ki kell húzni a kancsó kieresztő csövét.



Sárga

8 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Zöld

9 A kieresztés végén ismételje meg a műveleteket az 5. ponttól a 8. pontig, amíg a kancsóban lévő oldat teljesen el nem fogy.

⚠ **Figyelem:**
Ne igya meg a folyamat során kieresztett oldatot.

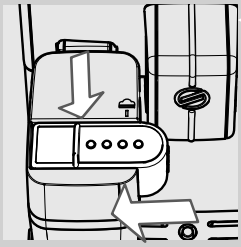

10 Helyezze vissza a kancsó kieresztő csövét bal felé a „●" szimbólumig. Távolítsa el a tejeskancsót.

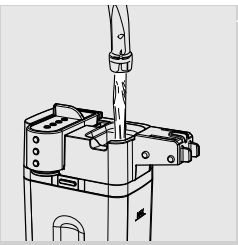

11 Vegye ki a gépből a tejeskancsót és az edényt.

12 Öblítse el, és töltse meg a tejeskancsót hideg vízzel a MAX jelzésig.

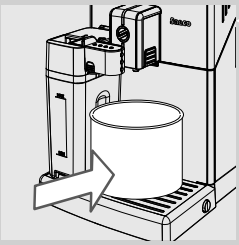

13 Helyezze be a tejeskancsót a gépbe. Húzza ki a kancsó kieresztő csövét jobb felé a „ ” szimbólumig. Helyezzen egy edényt a kieresztő alá az öblítési ciklus elindításához.

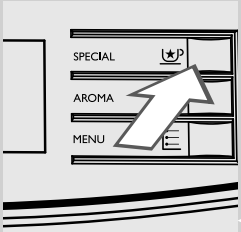

Zöld

14 Nyomja meg a „ ” gombot. A gép oldalt jeleníti meg a kijelzőt.

15 A habosított tej kiválasztásához nyomja meg a „ ” gombot.

Zöld

16 A gép emlékszik rá, hogy be kell helyezni a kancsót, és ki kell húzni a kancsó kieresztő csövét.



17 A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

18 A kieresztés végén ismételje meg a műveleteket az 13. ponttól a 16. pontig, amíg a kancsóban lévő oldat teljesen el nem fogy.

19 Vegye ki a gépből a tejeskancsót és az edényt. Ismételje meg még egyszer a 11-16. pontban leírt műveleteket.

20 Szedje szét, és mossa el a tejeskancsót az „A tejeskancsó heti tisztítása" c. fejezetben leírtak szerint.

A központi egység havi kenése

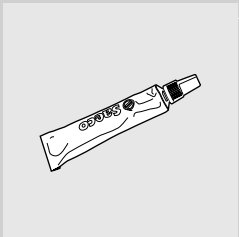

Kb. 500 kávé után vagy havonta egyszer kenje meg a központi egységet. A központi egység kenéséhez használatos kenőzsírt külön lehet megvásárolni. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

! Figyelmeztetés:
A központi egységet a kenése előtt tisztítsa meg hideg vízzel az „A központi egység heti tisztítása" c. fejezetben leírtak szerint.

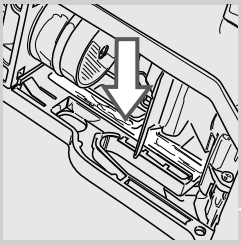

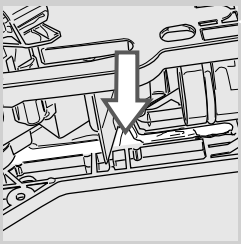

1 A kenőanyagot egyenletesen kenje fel az oldalsó sínek mindkét oldalára.

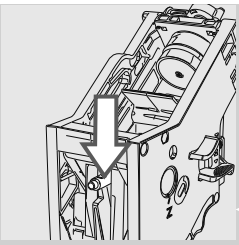

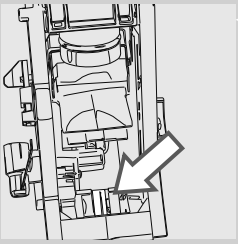

2 Kenje meg a tengelyt is.

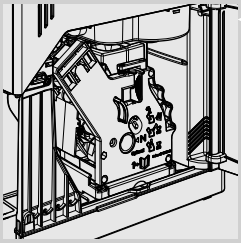

3 Rögzülésig tegye a helyére a központi egységet (lásd az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetet).

4 Csukja be a szervizajtót, és tegye a helyére a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot.

A központi egység havi tisztítása zsírtalanító tablettákkal

A heti tisztításon kívül, kb. 500 kávé után, vagy havonta egyszer tanácsos elvégezni ezt a tisztítási ciklust zsírtalanító tablettákkal. Ez a művelet kiegészíti a központi egység karbantartási folyamatát.
A zsírtalanító tabletták külön vásárolhatók meg. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

! Figyelmeztetés:
A zsírtalanító tabletták csak a tisztításhoz szolgálnak, és nem rendelkeznek vízkőmentesítő funkcióval. A vízkőmentesítéshez használjon Saeco vízkőmentesítő szert, és kövesse a „Vízkőmentesítés” fejezetben leírt folyamatot.

1 Helyezzen egy edényt a kieresztő alá.

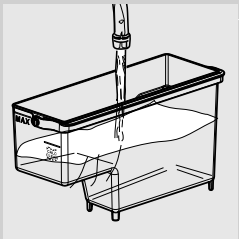

2 Győződjön meg róla, hogy a víztartály fel legyen töltve tiszta vízzel a „MAX” jelzésig.

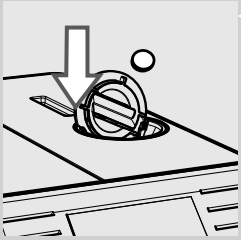

3 Helyezzen be egy zsírtalanító tablettát az előre őrölt kávét tartalmazó rekeszbe.



Zöld

4 Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához nyomja meg a „ ” gombot anélkül, hogy őrölt kávét töltene a rekeszbe.

5 Kávékieresztési ciklus elindításához nyomja meg a „MEMO” gombot.

6 Várja meg, hogy a gép kiengedjen fél csészényi vizet.

7 Állítsa a gép hátulján lévő főkapcsolót „0” helyzetbe.

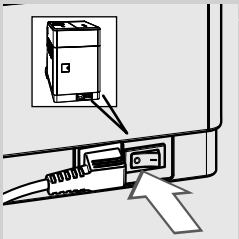

8 Kb. 15 percig hagyja hatni az oldatot. Győződjön meg róla, hogy kiöntötte a kieresztett vizet.

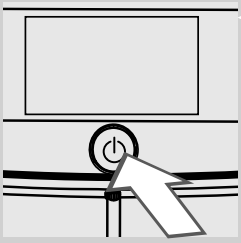

9 Állítsa a gép hátulján lévő főkapcsolót „I" helyzetbe. A gép bekapcsolásához nyomja meg a „⏻" gombot.
Várja meg az automatukus öblítési ciklus végét.

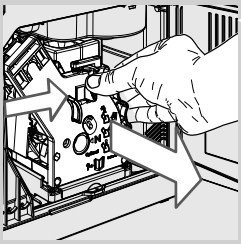

10 Távolítsa el a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot, ürítse ki őket, és nyissa ki a szervizajtót. Vegye ki a központi egységet.

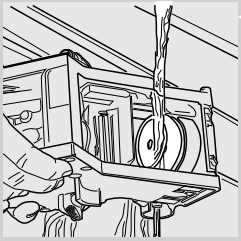

11 Alaposan mossa el a központi egységet hideg vízzel.

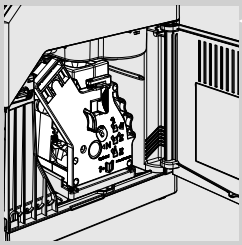

12 Miután elöblítette a központi egységet, tegye ismét a helyére egészen a rögzülésig (lásd az „A központi egység heti tisztítása" c. fejezetet). Helyezze be a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot. Csukja be a szervizajtót.



13 Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához nyomja meg a „ ” gombot anélkül, hogy előre őrölt kávét töltene a rekeszbe.

14 Kávékieresztési ciklus elindításához nyomja meg a „ MEMO ” gombot.

15 Ismételje meg kétszer a 13-14. pontban leírt műveleteket. Győződjön meg róla, hogy kiöntötte a kieresztett vizet.

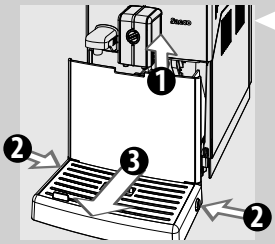

16 A cseppgyűjtő tálca tisztításához helyezzen a belsejébe egy zsírtalanító tablettát és a kétharmadáig töltse fel meleg vízzel. Hagyja, hogy a tisztítóoldat kb. 30 percig hasson, majd bő vízzel öblítse el.

A szemeskávé-tartály havi tisztítása

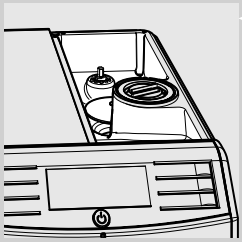

Nedves ruhával tisztítsa meg a szemeskávé-tartályt havonta egyszer, amikor üres és távolítsa el a kávé olajos anyagát. Ezután töltse fel ismét szemes kávéval.

VÍZKŐMENTESÍTÉS

A vízkőmentesítési folyamat kb. 35 percet igényel.



Sárga

A használat során a gép belsejében vízkő képződik, melyet rendszeresen el kell távolítani. Ellenkező esetben a gép hidraulikus és kávés rendszere eltömődhet. A gép fogja jelezni, hogy mikor kell elvégezni a vízkőmentesítést. Ha a gép kijelzőjén megjelenik a **CALC CLEAN** szimbólum, akkor el kell végezni a vízkőmentesítést.

Figyelmeztetés:
Amennyiben ez a művelet nem kerül elvégzésre, a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javításra.

Kizárólag csak olyan vízkőmentesítő oldatot használjon, mely kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy javítsa a gép teljesítményét.
A vízkőmentesítő oldat külön vásárolható meg. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

Figyelem:
Ne igya meg a vízkőmentesítő oldatot, és a vízkőmentesítési ciklus végéig kieresztett italokat. Semmi esetre se használjon ecetet vízkőmentesítés céljából.

Megjegyzés:
A vízkőmentesítési ciklus alatt ne kapcsolja ki a gépet. Ellenkező esetben végezze el ismét a vízkőmentesítési ciklust az elejétől kezdve, és várja meg, hogy befejeződjön. A vízkőmentesítési ciklus onnan folytatódik, ahol félbeszakadt.

A vízkőmentesítési ciklus elvégzéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

A vízkőmentesítés előtt:

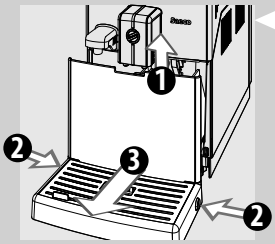

1 Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot.

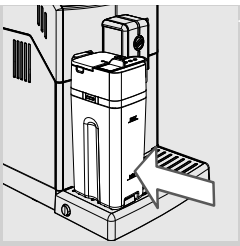

2 Helyezze be az üres tejeskancsót.

3 Húzza ki az „INTENZA+" vízszűrőt (ha van) a víztartályból, és cserélje ki a kicsi, eredeti fehér szűrővel. Helyezze vissza a víztartályt a gépbe.



Sárga

4 Nyomja le a „" gombot az oldalt látható kijelző megjelenéséig.

5 A vízkőmentesítési folyamat elindításához nyomja meg a „MEMO" gombot.



Sárga

6 A gép emlékszik rá, hogy be kell helyezni a kancsót, és ki kell húzni a kancsó kieresztő csövét.



Sárga

Megjegyzés:
Ha a „MEMO" gombot véletlenül nyomta le, lépjen ki a „" gomb lenyomásával.

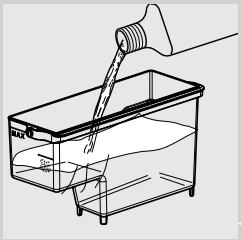

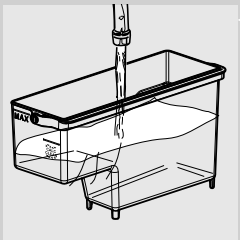

7 Vegye ki a víztartályt és öntse bele a vízkőmentesítő oldat teljes tartalmát. Majd töltse meg a tartályt hideg vízzel a **CALC CLEAN** jelzésig.

8 Helyezze vissza a víztartályt a gépbe.

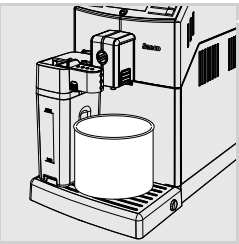

9 Húzza ki a kancsó kieresztő csövét jobb felé a „ ” szimbólumig. Tegyen egy elég nagy befogadóképességű edényt (1,5 l) a kancsó tejkieresztő csöve és a kávékieresztő alá.



Sárga

10 A vízkőmentesítési ciklus elindításához nyomja meg a „MEMO” gombot.



Sárga

11 A gép rendszeres időközönként megkezdi a vízkőmentesítő oldat kieresztését. A kezelőpanelen lévő sáv a ciklus előrehaladását jelzi.



Sárga

Megjegyzés:
A vízkőmentesítési ciklus a „MEMO” gomb megnyomásával leszüneteltethető. A ciklus folytatásához nyomja meg még egyszer a „MEMO” gombot. Ez lehetővé teszi az edény kiürítését vagy a gép rövid időre történő felügyelet nélkül hagyását.

Piros

12 Amikor megjelenik ez a szimbólum, a víztartály üres.

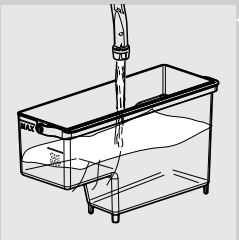

13 Vegye ki a víztartályt, öblítse el és töltse fel hideg vízzel a MAX jelzésig. Helyezze vissza a gépbe.

14 Távolítsa el, és ürítse ki az edényt és a tejeskancsót.

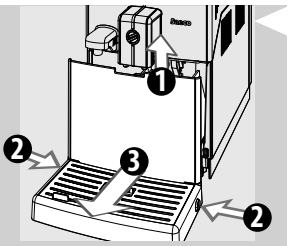

15 Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát és tegye vissza a helyére.

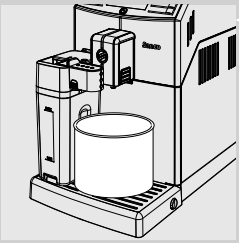

16 Helyezze be a tejeskancsót a gépbe. Húzza ki a kancsó kieresztő csövét jobb felé a „ ” szimbólumig. Tegye vissza az edényt a tejeskancsó kieresztő csöve és a kávékieresztő alá.

Sárga

17 Az öblítési ciklus elindításához nyomja meg a „MEMO” gombot.

Megjegyzés:
Az öblítési ciklus a „MEMO” gomb megnyomásával leszüneteltethető. A ciklus folytatásához nyomja meg még egyszer a „MEMO”gombot. Ez lehetővé teszi az edény kiürítését vagy a gép rövid időre történő felügyelet nélkül hagyását.

Piros

18 Amikor megjelenik ez a szimbólum, a víztartály üres. Ismételje meg a 13-17. pontban leírt műveleteket. Amikor a gép ismét megjeleníti az oldalt látható szimbólumot, folytassa a 19. ponttal.

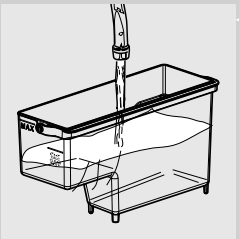

19 Amikor a víztartály üres, vegye ki, öblítse el és töltse fel hideg vízzel a MAX jelzésig. Helyezze vissza a gépbe.

20 Ürítse ki az edényt és helyezze vissza a kieresztő alá.

Megjegyzés:
A rendszert az előre beállított mennyiségű vízzel kell elmosni. Ha a víztartály nem kerül feltöltésre a MAX jelzésig, az öblítéshez a gép kérheti a tartály feltöltését háromszor vagy ennél többször.



Zöld

21 Amikor az öblítéshez szükséges víz ki lett eresztve teljesen, a gép megjeleníti az oldalt látható szimbólumot. A vízkőmentesítési ciklusból való kilépéshez nyomja meg a „⏻” gombot.

Sárga

22 A gép elvégzi a rendszer automatikus feltöltését.

23 Ekkor a gép az italok kieresztése érdekében végrehajtja a felmelegítési és az automatikus öblítési ciklust.

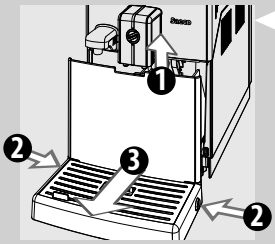

24 Vegye ki, és ürítse ki az edényt.

25 Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát és tegye vissza a helyére.

26 A vízkőmentesítési ciklus véget ért.

27 Távolítsa el a kis fehér szűrőt, és helyezze vissza az „INTENZA+” vízszűrőt (ha van) a víztartályba.

Megjegyzés:
A vízkőmentesítési ciklus végén mossa el a központi egységet az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetben leírtaknak megfelelően.

PROGRAMOZÁS

A gép funkcióit a programozási menübe lépre egyénre lehet szabni.

Az alábbi paramétereket lehet beállítani



Sárga

Kávéhőmérséklet
Ezzel a funkcióval a kávékieresztés hőmérsékletét állíthatja be.



Sárga

Időzítés (stand-by)
Ezzel a funkcióval a kieresztés utáni készenléti üzemmódba való váltás idejét állíthatja be.



Sárga

Kontraszt
Ezzel a funkcióval a kijelző kontrasztosságát állíthatja be, az üzeneteket optimális megjelenítése érdekében.



Sárga

Vízkeménység
Ez a funkció lehetővé teszi a beállítások beállítását a felhasználó körzetében lévő vízkeménységnek megfelelően.
1 = nagyon lágy víz
2 = lágy víz
3 = kemény víz
4 = nagyon kemény víz
További információkért lásd a „Vízkeménységmérés és szabályozás” c. fejezetet.



Sárga

„INTENZA+” vízszűrő
Ez a funkció lehetővé teszi az „INTENZA+” vízszűrő használatát.
További információkért olvassa el a szűrőkezeléssel foglalkozó fejezetet.



Sárga

A vízkőmentesítési ciklus
Ez a funkció lehetővé teszi a gép vízkőmentesítési ciklusának elvégzését.



Sárga

Gyári beállítások
Ezzel a funkcióval a gyári értékeket állíthatja vissza.

A gép beprogramozása

A példa azt mutatja be, hogy hogyan lehet elvégezni a kijelző kontrasztosságának beprogramozását. Hasonlóan járjon el a többi funkció beprogramozásához is.

A programozás menü csak akkor érhető el, ha a gép bekapcsolt állapotban van és megjelenik az oldalt látható szimbólum.

Zöld

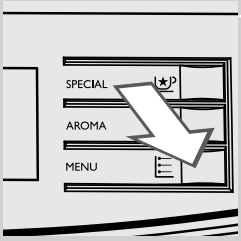

1 A menübe való belépéshez nyomja meg a „ ” gombot.



Sárga

2 Megjelenik a főképernyő.

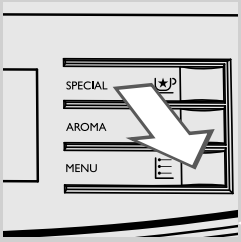



Sárga

3 Az opciók görgetéséhez, amíg meg nem jelenik a képernyő kontraszt funkció, nyomja meg a „ ” gombot.

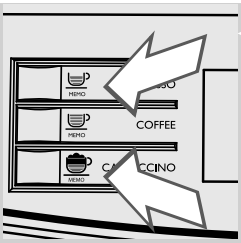

4 Nyomja meg a „MEMO" és a „MEMO" gombokat a funkció értékének növeléséhez vagy csökkentéséhez.



5 Amikor az érték módosításra került, megjelenik az „OK" üzenet. A módosítás megerősítéséhez nyomja meg a „" gombot.

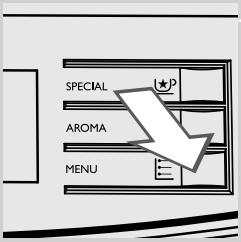

6 A programozásból való kilépéshez nyomja meg a „" gombot.

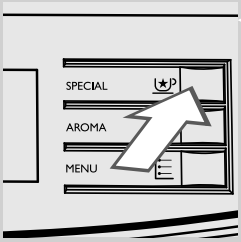

Megjegyzés:
A gép automatikusan kilép a programozási üzemmódból, ha 3 másodpercig egy gomb sem kerül lenyomásra. A módosított, de nem jóváhagyott változtatások nem lesznek elmentve.

A KIJELZŐN MEGJELENŐ SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

Ez a kávéfőző gép egy olyan színkóddal rendelkezik, mely megkönnyíti a kijelzőn megjelenő jelzések felismerését.
A szimbólumok színkódja a jelzőlámpa elvén alapul.

Készenléti jelzések (zöld)

	A gép készen áll az italok kieresztésére.
	A gép készen áll az előre őrölt kávé kieresztésére.
	A gép egy eszpresszó-kieresztési fázisban van.
	A gép egy kávé-kieresztési fázisban van.
	A gép két eszpresszó kieresztés fázisban van.
	A gép két kávé kieresztés fázisban van.
	A gép a kávékieresztés mennyiségének programozási fázisában van.
	Folyamatban lévő kávékieresztés előre őrölt kávé esetén.
	Habosított tej vagy meleg víz kiválasztása.

Készenléti jelzések (zöld)

	Melegvíz-kieresztés.
	Habosított tej kieresztése.
	A gép a kapucsínókészítéshez szükséges tejet habosítja.
	A gép a kapucsínókészítéshez szükséges kávékieresztési fázisban van.
	A gép a kapucsínókészítéshez szükséges, kieresztendő tej mennyiségét programozza be.
	A gép a kapucsínókészítéshez szükséges, kieresztendő kávé mennyiségének programozási fázisában van.
	A gép a habosított tej készítéséhez szükséges, kieresztendő tej mennyiségét programozza be.
	Helyezze be a vízkieresztőt, és a kieresztéshez nyomja le a „MEMO” gombot. A kilépéshez nyomja meg a „★” gombot.
	A gép emlékezteti a felhasználót, hogy a kancsót be kell helyezni.
	A gép emlékezteti a felhasználót, hogy a tejet tartalmazó termék tárolása alatt a kancsónak behelyezett állapotban kell lennie.

Figyelmeztető jelzések (sárga)	
	A gép az italkieresztéshez vagy melegvíz/gőz kieresztéshez szükséges felfűtési fázisban van.
STOP	A gép öblítési fázisban van. Várja meg, amíg a gép befejezi a ciklust.
FILTER	A gép jelzi, hogy ki kell cserélni az „INTENZA+” vízszűrőt.
	A központi egység visszaállítási fázisban van a gép lenullázása után.
	Töltse fel a tartályt szemes kávéval, és indítsa újra a ciklust.
	A gép elvégzi a rendszer automatikus feltöltését.
START ESC CALC CLEAN	A gépet vízkőmentesíteni kell. A vízkőmentesítési folyamat elindításához nyomja meg a „MEMO” gombot. Ne térjen el a jelen használati utasítás „Vízkőmentesítés” c. fejezetében leírt műveletektől. A vízkőmentesítés elnapolásához és a gép használatának folytatásához nyomja meg a „★”gombot. <u>Megjegyzés: Hiányzó vízkőmentesítés esetén a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javításra!</u>

Vészjelzések (piros)	
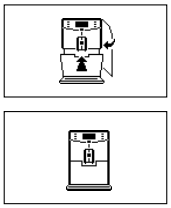	Helyezze be teljesen a gépbe a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot, és csukja be a szervizajtót.
	Töltse fel a szemeskávé-tartályt.
	A központi egységet be kell helyezni a gépbe.
	Ürítse ki a zaccfiókot. Várjon kb. 5 másodpercig, mielőtt visszahelyezné.
	Töltse meg a víztartályt.
	Kapcsolja ki a gépet. Kapcsolja be 30 másodperc múlva. Próbálja meg 2–3-szor. Ha a gép nem kapcsol be, forduljon országának hotline Philips SAECO szolgáltatáshoz, és mondja meg a kijelzőn lévő hibakódot. A telefonszámokat a garancialevélben és a www.philips.com/support oldalon találhatja.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ebben a fejezetben a gépet érintő leggyakoribb rendellenességeket mutatjuk be.
Amennyiben az alábbi információk nem segítik Önt a probléma megoldásában, tekintse meg **www.philips.com/support** oldal GYIK részlegét vagy lépjen kapcsolatba országának hotline Philips Saeco szolgáltatásával.
A telefonszámokat a garancialevélben és a **www.philips.com/support** oldalon találhatja.

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
A gép nem kapcsol be.	A gép nincs csatlakoztatva a hálózathoz vagy a főkapcsoló „O” állásban van.	Csatlakoztassa a gépet a hálózathoz, és fordítsa a főkapcsolót „I” állásba.
A cseppgyűjtő tálca akkor is megtelik, ha nincs vízkieresztés.	Előfordul, hogy a víz a gépből automatikusan a cseppgyűjtő tálcába ürül a rendszerek öblítése miatt és az optimális működés biztosítása érdekében.	Ez a jelenség normális.
A gépen mindig megjelenik a piros szimbólum .	A zaccfiók kikapcsolt gép mellett lett kiürítve.	A zaccfiókot mindig a gép bekapcsolt állapotában kell elvégezni. Várja meg a szimbólum megjelenését a fiók behelyezése előtt.
A kávé nem elég meleg.	A csészék hidegek.	Melegítse fel a csészéket meleg vízzel.
A kávé nem elég krémes (lásd a megjegyzést).	A keverék nem megfelelő, vagy a kávé nem friss pörkölésű, vagy túl durvára van őrölve.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálási fokozatot a „Kerámia kávédaráló beállítása” c. fejezet szerint.
A gépnek túl sok idő kell a felmelegedéshez, vagy a csőből jövő vízáram túl kicsi.	A gép rendszere vízköves.	Vízkőmentesítse a gépet.
Nem lehet kivenni a központi egységet.	A központi egység nincs a helyén.	Kapcsolja be a gépet. Csukja be a szervizajtót. A központi egység automatikusan visszatér a kiindulási helyzetbe.
	A zaccfiók be van helyezve.	A központi egység eltávolítása előtt húzza ki a zaccfiókot.
A gép darálja a kávészemeket, de nem jön kávé belőle (lásd a megjegyzést).	Nincs víz.	Töltse meg a víztartályt, majd töltse fel a rendszert („Első használat” c. fejezet).
	A központi egység koszos.	Tisztítsa meg a központi egységet (lásd az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetet).
	A rendszer nincs feltöltve.	Töltse fel a rendszert („Első használat” c. fejezet).
	Ez akkor fordulhat elő, amikor a gép automatikusan állítja be az adagot.	Eresszen ki néhány kávét a „Saeco Adapting System” c. fejezetben leírtaknak megfelelően.
	A kieresztő koszos.	Tisztítsa meg a kieresztőt.

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
A kávé túlságosan híg (lásd a megjegyzést).	Ez akkor fordulhat elő, amikor a gép automatikusan állítja be az adagot.	Eresszen ki néhány kávét a „Saeco Adapting System” c. fejezetben leírtaknak megfelelően.
A kávé lassan folyik ki (lásd a megjegyzést).	A kávé túlságosan finom.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálást a „Kerámia kávédaráló beállítása” c. fejezet szerint.
	A rendszer nincs feltöltve.	Töltse fel a rendszert („Első használat” c. fejezet).
	A központi egység koszos.	Tisztítsa meg a központi egységet (lásd az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetet).
A kávé a kieresztő külsején folyik ki.	A kieresztő el van tömődve.	Tisztítsa meg a kieresztőt és a kimeneti nyílásait.
A habosított tej túl hideg.	A csészék hidegek.	Melegítse fel a csészéket meleg vízzel.
A tej nem habosodik. A tej nem folyik ki.	A tejeskancsó piszkos vagy nincs megfelelően behelyezve.	Tisztítsa meg a kancsót, és helyezze be megfelelően.
	A tejeskancsó kieresztő csöve nem lett megfelelően kihúzva.	Ellenőrizze, hogy a tejkieresztő megfelelően ki legyen húzva.
	A tejeskancsó nincs teljesen összeszerelve.	Ellenőrizze, hogy az összes alkatrész megfelelően legyen összeszerelve.

Megjegyzés:

* E problémák jelentkezése normális jelenség, ha kávékeveréket cserél, illetve ha először használja a gépet; ebben az esetben várja meg, hogy a gép automatikusan beállítsa magát a „Saeco Adapting System” c. fejezetben leírtaknak megfelelően.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Készenléti állapot

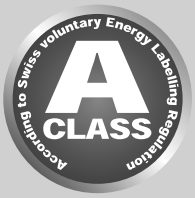

A Saeco szuperautomata eszpresszó kávéfőző gép energiatakarékossági funkcióval lett tervezve, amint azt az energiatakarékos A osztályú címke jelzi.

30 perc állásidő után a gép automatikusan kikapcsol (kivéve, ha a készenléti idő ettől eltérően lett beállítva). Ha ki lett eresztve egy ital, a gép elvégez egy öblítési ciklust.

Készenléti üzemmódban az energiafogyasztás kisebb, mint 1Wh.
A gép bekapcsolásához nyomja meg a „⏻" gombot (ha a gép hátulján található főkapcsoló „I" helyzetben van). Ha a gép hideg, a gép elvégez egy öblítési ciklust.

Ártalmatlanítás

A gép élettartalma végén nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem az újrahasznosítás érdekében át kell adni egy szelektív hulladékgyűjtést végző megfelelő központban. Ez segíti a környezetvédelmet.

- A csomagolás anyagait újra lehet hasznosítani.
- Gép: húzza ki a dugót a konnektorból és vágja el a hálózati kábelt.
- Adja át a készüléket és a hálózati kábelt egy szervizközpontnak vagy egy hulladékgyűjtést végző nyilvános intézménynek.

Ez a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.
Ezen a terméken vagy a csomagoláson feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem lehet háztartási hulladékként kezelni, hanem át kell adni egy hulladékgyűjtést végző központnak, hogy újra lehessen hasznosítani az elektromos és elektronikus részeit.
A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a környezet védelméhez és elkerüli, hogy a személyek esetleges negatív hatásokat szenvedjenek el, melyek az élettartama lejártakor a termék nem megfelelő kezeléséből származhatnak. További információkért a termék újrahasznosítására vonatkozóan lépjen kapcsolatba a megfelelő helyi szervvel, a hulladékgyűjtő szolgálattal vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A gyártó fenntartja magának a jogot a termék műszaki jellemzőinek megváltoztására.

Névleges feszültség - névleges teljesítmény - áramellátás	Lásd a szervizajtó mögötti adattáblán
Burkolat anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Méretek (szél. x mag. x mély.)	215 x 330 x 429 mm
Tömeg	7,5 kg
A kábel hossza	800 - 1200 mm
Kezelőpanel	Elülső
Csészék mérete	152 mm-ig
Víztartály	1,8 literes – kivehető
Szemeskávé-tartály kapacitása	250 g
Zaccfiók kapacitása	15
Pumpanyomás	15 bar
Kazán	Inox acél kazán
Biztonsági berendezések	Olvadó biztosíték

GARANCIA ÉS SZERVIZ

Garancia

A garanciával és az ehhez kapcsolódó feltételekkel kapcsolatos további információkért olvassa el a mellékelt garancialevelet.

Szerviz

Biztosak szeretnénk lenni abban, hogy elégedett a gépével.
Ha még nem tette meg, kérjük, regisztrálja a terméket a **www.philips.com/welcome** oldalon. Ezáltal kapcsolatban tudunk maradni Önnel, és emlékeztetni tudjuk a tisztítási és a vízkőmentesítési műveletek elvégzésére.

Amennyiben támogatásra vagy szervizre van szüksége, kérjük látogassa meg a Philips honlapját a **www.philips.com/support** oldalon vagy lépjen kapcsolatba országának hotline Philips Saeco szolgáltatásával. A telefonszámot a garancialevélben vagy a **www.philips.com/support** oldalon találhatja.

KARBANTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES TERMÉKEK RENDELÉSE

A tisztításhoz és a vízkőmentesítéshez csak Saeco termékeket használjon. Ezeket a termékeket a Philips online üzletében (ha van az országában) a **www.shop.philips.com/service** oldalon, a viszonteladótól vagy a hivatalos szervizközpontokban lehet megvásárolni.
Amennyiben nehézségekbe ütközik a gép karbantartásához szükséges termékek beszerzése során, lépjen kapcsolatba országának hotline Philips Saeco szolgáltatásával.
A telefonszámokat a garancialevélben és a **www.philips.com/support** oldalon találhatja.

A karbantartáshoz szükséges termékek listája:

- Vízkőmentesítő szer CA6700

- INTENZA+ vízszűrő patron CA6702

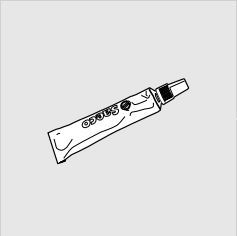

- Kenőanyag HD5061

- Zsírtalanító tabletták CA6704

- A tejes rendszert tisztító rendszer: CA6705

- Karbantartási készlet CA 6706

421940439001 Rev.00 del 30-05-13

A gyártó fenntartja az előzetes figyelmeztetés nélküli módosítás jogát.

PHILIPS

www.philips.com/welcome