Saeco

GranBaristo
GranBaristo Avanti

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LATVISKI

Modeļa numurs
HD8969
HD8975
HD8977
HD8978

Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju.

Bluetooth®

Tikai HD8969, HD8977 un HD8978

Saeco Avanti lietojumprogramma

Available on the App Store

Saeco Avanti lietojumprogramma

GET IT ON Google play

Saeco Avanti lietojumprogramma

Planšetdators nav iekļauts komplektācijā

CE 0051

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

www.saeco.com/welcome

Avanti lietojumprogramma ir saderīga ar iPad 3/4/Air/mini retina, kas darbojas ar iOS7 un jaunāku; Samsung Galaxy Tab 3 (8,0”)/ Tab 4 (10,1”)/ Note pro LTE (12,2”), Nexus 7 2013 (7”), Sony Xperia Z LTE (10,1”), kas darbojas ar Android versiju 4.3 un jaunāku, kā arī Bluetooth versiju 4.0 un jaunāku.

PHILIPS

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Lietojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības pamatnoteikumi, tostarp sekojošais:

1. Izlasiet visu lietošanas instrukciju.
2. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus vai pogas.
3. Lai pasargātos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un savainojumiem, nekādā gadījumā neiegremdējiet vadu, kontaktdakšas vai pašu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
4. Kad ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.
5. Atvienojiet ierīci no elektrības rozetes, kad to nelietojat un pirms tīrīšanas. Pirms jebkuras detaļas uzlikšanas vai noņemšanas, kā arī pirms ierīces tīrīšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
6. Neekspluatējiet nevienu ierīci, kurai ir bojāts elektriskās barošanas vads vai kontaktdakša, kurai ir nopietni darbības traucējumi vai kura jebkādā veidā ir tikusi bojāta. Nogādājiet ierīci jums tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai regulēšanu.
7. Tādu papildu piederumu, kurus nav ieteicis ierīces ražotājs, lietošana var izraisīt ugunsgrēku, radīt elektriskās strāvas triecienu vai savainojumus.
8. Nelietojiet ierīci brīvā dabā.
9. Neļaujiet, lai elektriskās barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarē ar karstām virsmām.
10. Nenovietojiet ierīci uz vai pie karstas gāzes vai elektriskās plīts vai uzkarsētā cepeškrāsnī.
11. Vienmēr vispirms pievienojiet elektriskās barošanas vadu pašai ierīcei un tikai pēc tam pievienojiet to elektrības rozetei. Lai atvienotu ierīci no elektrības, pārslēdziet visus slēdžus pozīcijā “izslēgts” un tad izraujiet kontaktdakšu no elektrības rozetes.
12. Neizmantojiet ierīci citādi kā vien paredzētajos lietošanas veidos.
13. Saglabājiet šos norādījumus.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

UZMANĪBU

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Jebkura apkope, izņemot ikdienas tīrīšanu un apkopi, ir jāveic pilnvarotā servisa centrā. Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, neizjauciet ierīci. Ierīcē nav nevienas detaļas, ko lietotājs varētu remontēt pats. Remonts jāveic tikai un vienīgi pilnvarotiem servisa darbiniekiem.

1. Pārbaudiet elektrotīkla spriegumu, lai pārliecinātos, vai spriegums, kas norādīts uz ierīces identifikācijas datu plāksnītes, atbilst spriegumam jūsu mājsaimniecības elektrotīklā.
2. Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
3. Ierīces darbības laikā nepieskarieties tās karstajām daļām, kā arī uzmanieties, lai elektriskās barošanas vads nenonāk saskarē ar tām.
4. Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrīšanas līdzekļus. Tīriet ar mīkstu drāniņu, kas ir samitrināta ar ūdeni.
5. Lai pagatavotu labākas garšas kafiju, lietojiet attīrītu ūdeni vai ūdeni no pudelēm. Periodiska atkaļķošana ir ieteicama reizi 2 – 3 mēnešos.
6. Nelietojiet karamelizētas vai aromatizētas kafijas pupiņas.

NORĀDĪJUMI PAR ELEKTRISKĀS BAROŠANAS VADU

A. Ir jānodrošina īss barošanas vads (vai viegli atvienojams elektriskās barošanas vads), lai samazinātu risku sapīties vai paklupt aiz garāka vada.

B. Garāku, atvienojamu elektriskās barošanas vadu vai pagarinātāju var lietot tikai tad, ja tā lietošanā tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.

C. Ja tiek lietots garš, atvienojams elektriskās barošanas vads vai pagarinātājs:

1. Atvienojama elektriskās barošanas vada vai pagarinātāja marķētajai elektriskajai jaudai ir jābūt vismaz tikpat lielai kā ierīces elektriskajai jaudai.
2. Ja ierīce ir iezemēta, tad arī pagarinātāja vadam ir jābūt 3-dzīslu iezemēta tipa vadam; un
3. Garāks elektriskās barošanas vads ir jānovieto tā, lai tas nekarājas pāri letes vai galda malai, kur to var paraut bērni vai kur aiz tā var aizķerties un paklupt.

Apsveicam ar jūsu Saeco GranBaristo Avanti pilnībā automātiskā kafijas automāta pirkumu! Lai pilnībā izmantotu Saeco piedāvātā atbalsta iespējas, lūdzu, reģistrējiet savu preci ***www.saeco.com/welcome****.*

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstīts modelis HD8969 – HD8975 – HD8977 – HD8978.

Šis kafijas automāts ir piemērots espresso kafijas pagatavošanai no kafijas pupiņām. Tas ir aprīkots ar piena karafi, lai jūs ātri un viegli varētu pagatavot izcilu kapučīno un Latte Macchiato.

Šajā lietošanas instrukcijā jūs atradīsiet visu informāciju, kas jums ir nepieciešama, lai uzstādītu, lietotu, iztīrītu un atkaļķotu savu kafijas automātu.

Apmeklējiet www.philips.com/support, lai lejupielādētu lietošanas instrukcijas jaunāko versiju un EK atbilstības deklarāciju (skatiet ierīces modeļa numuru uz vāka).

SATURA RĀDĪTĀJS

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA 2
UZMANĪBU 3
NORĀDĪJUMI PAR ELEKTRISKĀS BAROŠANAS VADU 3
SVARĪGI 6
Drošības informācija 6
Brīdinājumi 6
Uzmanību 8
Elektromagnētiskie lauki 9
Utilizācija 10
UZSTĀDĪŠANA 11
Ierīces pārskats 11
Vispārīgs apraksts 12
IERĪCES SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI 13
Ierīces iepakojums 13
Ierīces uzstādīšana 13
Demonstrācijas režīms 15
KAFIJAS AUTOMĀTA PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE 16
Valodas izvēlēšanās 16
Automātiskais skalošanas/tīrīšanas cikls 17
Manuālais skalošanas cikls 18
ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPES NOTEIKŠANA UN IESTATĪŠANA 21
AQUACLEAN ŪDENS FILTRS 23
AquaClean ūdens filtra sagatavošana un uzstādīšana 23
AquaClean ūdens filtra aktivizēšana 24
AquaClean ūdens filtra nomaiņa 26
Informācija par filtra kapacitāti 27
Filtra nomaiņa 28
Filtra nomaiņa pēc astoņu filtru cikla 29
BLUETOOTH SAVIENOJUMS TIKAI HD8969, HD8977 UN HD8978 30
KAFIJAS PROFILS 33
Jauna profila aktivizēšana 33
Profila izvēle 34
Lietotāja profila deaktivizēšana 35
KAFIJAS AUTOMĀTA REGULĒŠANA 37
Saeco pielāgošanās sistēma 37
Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana 37
Aromāta (“Aroma”) regulēšana (kafijas stiprums) 38
Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana 39
Pagatavojamās kafijas tilpuma regulēšana 41

KAFIJAS PAGATAVOŠANA 42
Kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām 42
Kafijas pagatavošana no maltas kafijas 43
PIENA KARAFE 45
Piena karafes uzpildīšana 45
Piena karafes pievienošana kafijas automātam 46
Piena karafes noņemšana 46
Piena karafes iztukšošana 47
PIENU SATUROŠU DZĒRIENU PAGATAVOŠANA 48
AUTO CLEAN – ātrais karafes tīrīšanas cikls 51
Pienu saturošu dzērienu tilpuma regulēšana 52
ĪPAŠIE DZĒRIENI 54
Karsts ūdens 54
Karsta ūdens tilpuma regulēšana 56
Citu dzērienu pagatavošana īpašo dzērienu izvēlnē 57
Citu dzērienu tilpuma regulēšana īpašo dzērienu izvēlnē 58
DZĒRIENU PROGRAMMĒŠANA 59
Stiprums 60
Kafijas tilpums 60
Temperatūra 60
Garša 61
Piena daudzums 61
KARSTA ŪDENS PROGRAMMĒŠANA 61
Ūdens tilpums 61
DZĒRIENU PARAMETRU ATJAUNOŠANA 62
KAFIJAS AUTOMĀTA PROGRAMMĒŠANA 63
Ūdens iestatījumi 64
Valodas iestatījumi 64
Gaidstāves iestatījumi 64
Taustiņu tonis 64
Bluetooth savienojums (tikai HD8969, HD8977 un HD 8978) 65
Ražotāja iestatījumi 65
STATISTISKA 66
APKOPE 67
Atkaļķošana 67
Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšanas cikls 68
Karafes tīrīšana 68
TĪRĪŠANA UN APKOPE 69
Kafijas automāta ikdienas tīrīšana 69
Ūdens tvertnes ikdienas tīrīšana 71
Piena karafes ikdienas tīrīšana 71
Piena karafes iknedēļas tīrīšana 74
Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana 78
Piena karafes ikmēneša tīrīšana 82
Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša ieeļļošana 86
Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli 87
ATKAĻĶOŠANA 90
Atkaļķošanas cikla pārtraukšana 95
DISPLEJA RĀDĪJUMU SKAIDROJUMS 96
DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA 98
ENERĢIJAS TAUPĪŠANA 101
Gaidstāves režīms 101
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 102
GARANTIJA UN SERVISS 103
Garantija 103
Serviss 103
APKOPES PRODUKTU PASŪTĪŠANA 103

SVARĪGI

Drošības informācija

Šis kafijas automāts ir aprīkots ar drošības ierīcēm. Neskatoties uz to, uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus un izmantojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, lai novērstu nejaušu savainojumu vai bojājumu rašanos kafijas automāta nepareizas lietošanas rezultātā.

Saglabājiet šo lietošanas instrukciju izmantošanai nākotnē.

Termins **BRĪDINĀJUMS** un šī zīme brīdina par iespējamām smagām traumām, nāves briesmām un/vai bojājumu kafijas automātam.

Termins **UZMANĪBU** un šī zīme brīdina par iespējamām nelielām traumām un/vai bojājumu kafijas automātam.

Šī ikona norāda, ka pirms ierīces lietošanas vai apkopes darbību veikšanas rūpīgi jāizlasa šī lietošanas instrukcija.

Brīdinājumi

- Ja ierīce tiek izmantota attālināti caur mobilo lietojumprogrammu, lietotājam ir jāievēro sekojošais:
  - Ierīcei jābūt pareizi uzstādītai.
  - Ierīci var darbināt tikai no neliela attāluma (proti, lietotāja redzamības attālumā).
  - Ierīces darbības laikā tās tuvumā nedrīkst atrasties viegli ievainojamas personas/bērni.
- Pievienojiet kafijas automātu tikai tādai elektrības rozetei, kuras spriegums atbilst ierīces tehniskajām specifikācijām.
- Pievienojiet kafijas automātu tikai iezemētai sienas elektrības rozetei.
- Neļaujiet, lai elektriskās barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarē ar karstām virsmām.

- Nekad neiegremdējiet kafijas automātu, tā kontaktdakšu vai elektriskās barošanas vadu ūdenī: elektriskās strāvas trieciena risks!
- Nekad nelejiet šķidrumus uz elektriskās barošanas vada savienotāja.
- Nekad nevērsiet karsta ūdens strūklu uz kādu no ķermeņa daļām: apdegumu risks!
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas.
- Pēc kafijas automāta izslēgšanas, piespiežot barošanas taustiņu ierīces aizmugurē, atvienojiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu no elektrības rozetes:
  - ja rodas darbības traucējums;
  - ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots;
  - pirms kafijas automāta tīrīšanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no elektrības rozetes, nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, elektriskās barošanas vads vai pats kafijas automāts ir bojāts.
- Neveiciet nekādus pārveidojumus kafijas automātam vai tā elektriskās barošanas vadam. Lai izvairītos no potenciālām briesmām, remontu veiciet tikai Philips pilnvarotā servisa centrā.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Bērniem nevajadzētu veikt ierīces tīrīšanas un apkopes darbības, izņemot gadījumu, ja viņi ir vecāki par 8 gadiem un viņu darbību uzrauga pieaugušais.

- Novietojiet kafijas automātu un tā elektriskās barošanas vadu bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Šo ierīci drīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēki ar nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Bērnus ir nepieciešams uzraudzīt, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar kafijas automātu.
- Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus.

Uzmanību

- Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi mājas apstākļos. Tas nav paredzēts lietošanai ēdnīcās, darbinieku virtuvēs veikalos, birojos, rūpnīcās vai citās darba vidēs.
- Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz līdzenas un stabilas virsmas.
- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, tieši blakus karstai cepeškrāsnij, sildīšanas ierīcēm vai tamlīdzīgiem karstuma avotiem.
- Kafijas pupiņu piltuvē beriet tikai grauzdētas kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek iebērta maltā kafija, šķīstošā kafija, zaļas kafijas pupiņas vai jebkura cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu.
- Pirms jebkuru detaļu pievienošanas vai noņemšanas vienmēr ļaujiet kafijas automātam atdzist. Sildvirsmas pēc lietošanas var saglabāt siltumu.

- Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu vai karstu ūdeni. Izmantojiet tikai aukstu, negāzētu dzeramo ūdeni.
- Tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrīšanas līdzekļus. Vienkārši izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir samitrināta ar ūdeni.
- Regulāri atkaļķojiet savu kafijas automātu. Ja atkaļķošana netiks veikta, jūsu ierīce pārtrauks pareizi darboties. Šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā!
- Neuzglabājiet kafijas automātu temperatūrā zem 0°C. Ūdens, kas ir palicis tā sildīšanas sistēmā, var sasalt un izraisīt bojājumus.
- Neatstājiet ūdens tvertnē ūdeni, ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots. Ūdens var kļūt netīrs. Vienmēr, kad lietojat kafijas automātu, izmantojiet tīru, svaigu ūdeni.
- Paturiet prātā, ka šī ir ar sakariem saistīta ierīce un tai var piekļūt nepiederošas personas. Ja jūs novērojat jebkādas neizskaidrojamas ierīces darbības, lūdzu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru.
- Novietojot ierīci savā mājsaimniecībā, ievērojiet rūpību, lai, darbinot to caur lietojumprogrammu, novērstu pārmērīgu darbības lauka ietekmi (atstatus no tīkla maršrutētājiem (rūteriem), mikroviļņu krāsns, dokstacijas u.c.).

Elektromagnētiskie lauki

Šī ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Utilizācija

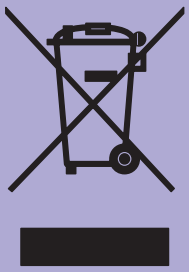

Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

UZSTĀDĪŠANA

Ierīces pārskats

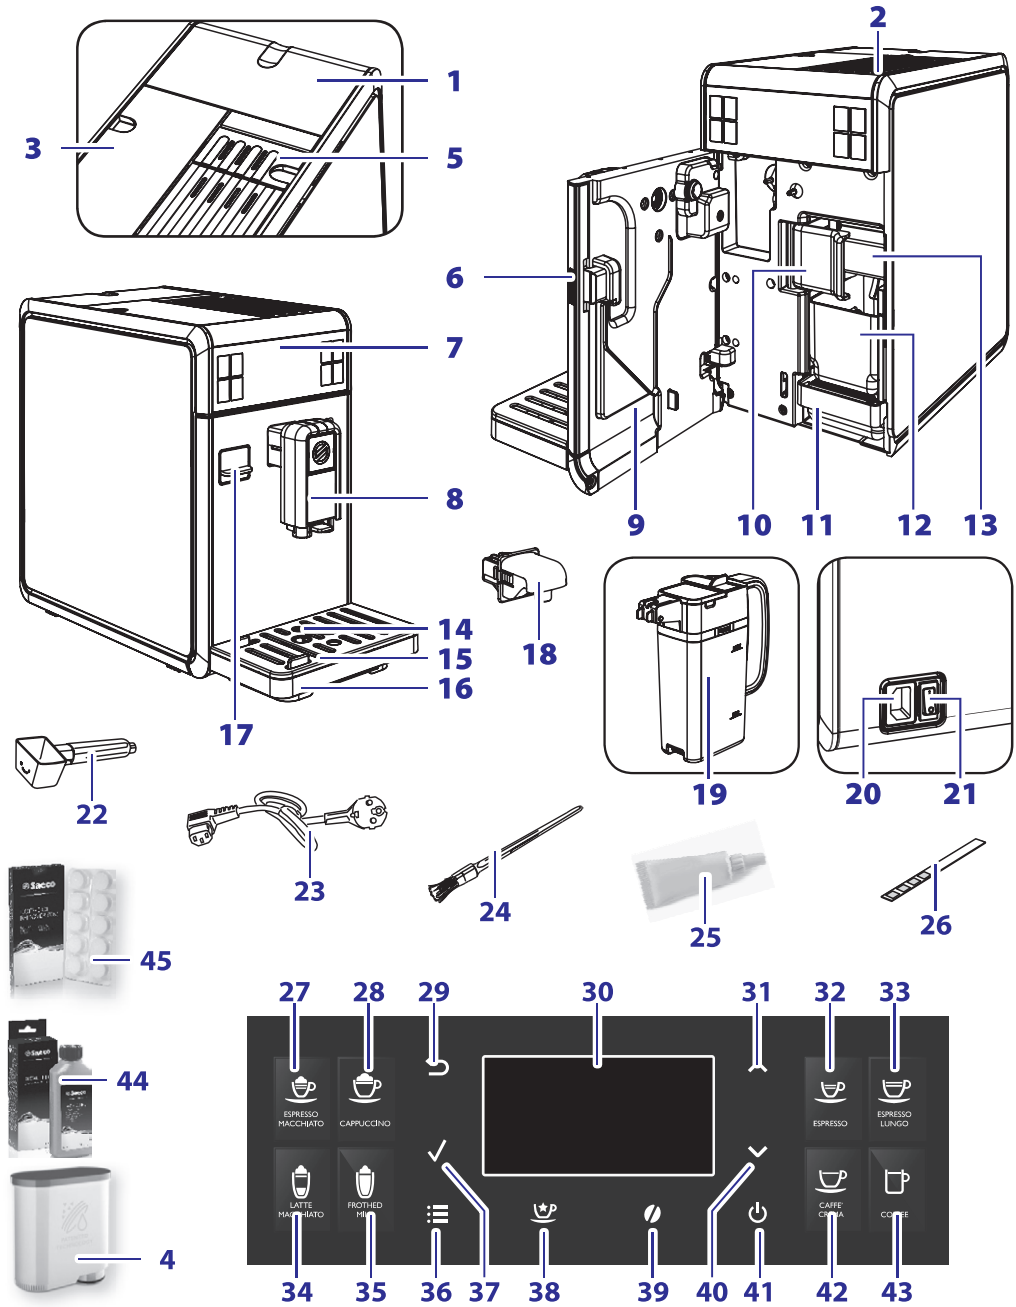

Vispārīgs apraksts

1. Kafijas pupiņu piltuve + vāks
2. Krūzīšu sildvirsma
3. Ūdens tvertne + vāks
4. AquaClean filtrs (iegādājams atsevišķi)
5. Maltas kafijas nodalījums
6. Servisa durtiņu taustiņš
7. Vadības panelis
8. Noņemams kafijas padeves krāns
9. Servisa durtiņas
10. Kafijas pagatavošanas nodalījuma bloķēšanas/izņemšanas rokturis
11. Notekpaplāte (iekšējā)
12. Kafijas biezumu tvertne
13. Kafijas pagatavošanas nodalījums
14. Pilnas notekpaplātes indikators
15. Krūzīšu turētājs
16. Notekpaplāte (ārējā)
17. Aizsargvāks
18. Ūdens padeves krāns (noņemams)
19. Piena karafe
20. Elektriskās barošanas vada ligzda
21. Barošanas slēdzis
22. Maltas kafijas mērkarote/ kafijas dzirnaviņu regulēšanas atslēga
23. Elektriskās barošanas vads
24. Tīrīšanas birstīte (iegādājama atsevišķi)
25. Kafijas pagatavošanas nodalījuma smērviela (iegādājama atsevišķi)
26. Ūdens cietības pārbaudes teststrēmele
27. Espresso Macchiato pagatavošanas taustiņš
28. Kapučīno pagatavošanas taustiņš
29. Iziešanas taustiņš
30. LCD displejs
31. Augšupkustības taustiņš
32. Espresso pagatavošanas taustiņš
33. Liela tilpuma espresso pagatavošanas taustiņš
34. Latte Macchiato pagatavošanas taustiņš
35. Piena putošanas taustiņš
36. Izvēlnes taustiņš
37. Apstiprināšanas taustiņš
38. Īpašo dzērienu pagatavošanas taustiņš
39. “Aroma” - taustiņš kafijas pagatavošanai no maltas kafijas
40. Lejupkustības taustiņš
41. Gaidstāves taustiņš
42. Caffe Crema pagatavošanas taustiņš
43. Kafijas pagatavošanas taustiņš
44. Atkaļķošanas šķīdums (iegādājams atsevišķi)
45. Kafijas eļļu noņemšanas līdzeklis (iegādājams atsevišķi)

IERĪCES SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI

Ierīces iepakojums

Ierīces oriģinālais iepakojums ir izveidots un izgatavots tā, lai pasargātu ierīci transportēšanas laikā. Mēs iesakām saglabāt iepakojuma materiālus ierīces iespējamai turpmākai transportēšanai.

Ierīces uzstādīšana

1 Izņemiet no iepakojuma notekpaplāti ar krūzīšu turētāju un piena karafi.

2 Izņemiet kafijas automātu no iepakojuma.

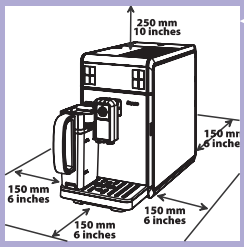

3 Lai ierīces lietošana būtu maksimāli veiksmīga:
- Izvēlieties drošu, līdzenu un stabilu virsmu, kur nepastāv ierīces apgāšanās vai savainošanās risks;
- Izvēlieties pietiekami labi apgaismotu, tīru vietu, kas atrodas brīvi sasniedzamas elektrības rozetes tuvumā;
- Nodrošiniet minimālo brīvo attālumu ierīces sānu malās, kā parādīts attēlā.

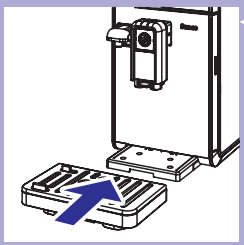

4 Notekpaplāti (ārējo) ar krūzīšu turētāju pilnībā ievietojiet kafijas automātā. Pārliecinieties, vai tā ir novietota pareizi; ja izdzirdat klikšķi, tas apstiprina, ka notekpaplāte ir nofiksēta vietā.

Piezīme:

Notekpaplāte savāc ūdeni, kas plūst pa padeves krānu katra skalošanas/pašattīrīšanās cikla laikā, kā arī kafiju, kas var izšļakstīties dzērienu pagatavošanas laikā. Iztukšojiet un izmazgājiet notekpaplāti reizi dienā, kā arī ikreiz, kad ir pacelts pilnas notekpaplātes indikators.

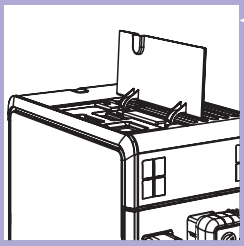

5 Atveriet ārējo kreisās puses vāku.

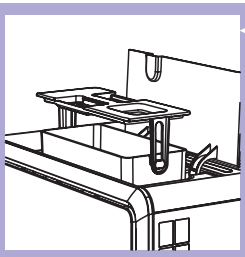

6 Izceliet no kafijas automāta ūdens tvertni, paceļot to aiz roktura, kas iestrādāts iekšējā vākā.

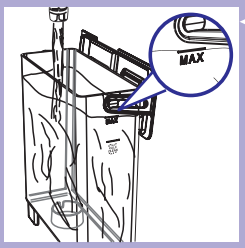

7 Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

8 Piepildiet ūdens tvertni ar tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei MAX. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā. Pārliecinieties, vai tā ir pilnībā ievietota kafijas automātā.

Uzmanību:

Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu, karstu, gāzētu ūdeni vai jebkuru citu šķidrumu, jo tas var sabojāt ūdens tvertni un kafijas automātu.

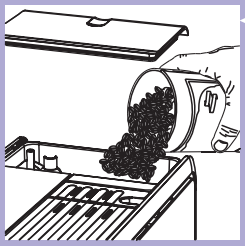

9 Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku. Lēnām ieberiet kafijas pupiņas piltuvē.

Piezīme:

Kafijas pupiņu piltuve satur paplāti, kas malšanas laikā vibrē, novirzot kafijas pupiņas kafijas dzirnaviņās.

Uzmanību:

Kafijas pupiņu piltuvē drīkst bērt tikai kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek iebērta malta kafija, šķīstoša kafija, karamelizētas vai zaļas kafijas pupiņas vai jebkura cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu.

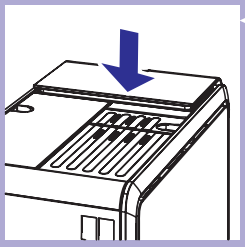

10 Aizveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.

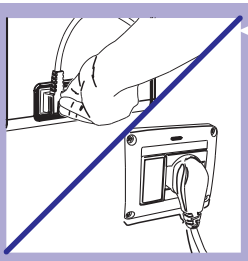

11 Pievienojiet elektriskās barošanas vadu ligzdai ierīces aizmugurē.

12 Iespraudiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu sienas elektrības rozetē ar atbilstošu tīkla spriegumu.

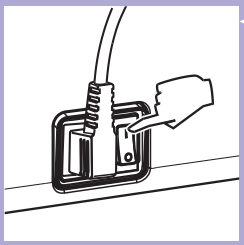

13 Lai ieslēgtu kafijas automātu, barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē nospiediet pozīcijā “I”.

Demonstrācijas režīms

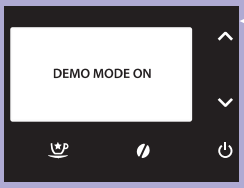

Kafijas automāts ir papildināts ar demonstrācijas režīmu.
Nospiediet un vismaz 8 sekundes turiet nospiestu taustiņu “⏻”, lai piekļūtu demonstrācijas režīmam. Lai izietu no šīs funkcijas, atvienojiet kafijas automātu no elektriskās barošanas padeves un pēc tam atkal to ieslēdziet.

KAFIJAS AUTOMĀTA PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pirmo reizi lietojot kafijas automātu, ir nepieciešams veikt sekojošas darbības:

1) Izvēlēties darbības valodu;

2) Kafijas automāts veiks automātisku skalošanas/tīrīšanas ciklu;

3) Veikt manuālo skalošanas ciklu.

Valodas izvēlēšanās

Pirmo reizi ieslēdzot kafijas automātu, ir jāizvēlas tā darbības valoda.

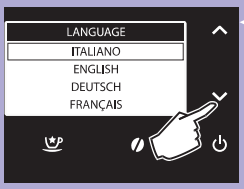

1 Displejā ir redzama šāda lapa. Lai izvēlētos vēlamo valodu, spiediet ritināšanas taustiņu "∨" vai "∧".

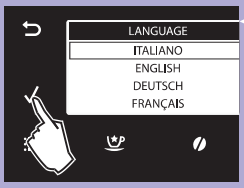

2 Nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu.

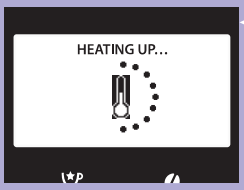

3 Kafijas automāts silst.

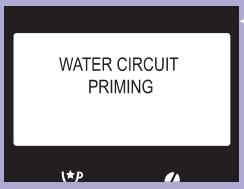

4 Kad kafijas automāts ir uzsilis, tas automātiski veic iekšējās ūdens sistēmas uzpildi.

Automātiskais skalošanas/tīrīšanas cikls

Kad kafijas automāts ir uzsilis, tas ar tīru ūdeni automātiski veic iekšējās sistēmas skalošanas/pašattīrīšanās ciklu. Tas ilgst mazāk nekā minūti.

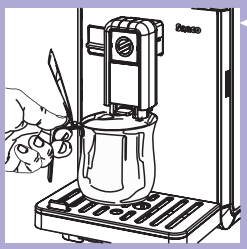

1 Zem kafijas padeves krāna novietojiet trauku, kurā savākt skalošanai izmantoto nelielo ūdens daudzumu.

2 Displejā ir redzama šāda lapa. Ļaujiet ciklam pabeigties automātiski.

Piezīme:
Lai pārtrauktu skalošanu, nospiediet taustiņu “ ”.

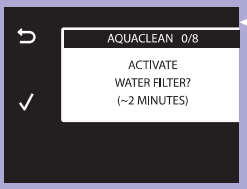

3 Kad iepriekš aprakstītie soļi ir paveikti, displejā ir redzama šāda lapa. Displejā ir redzama ikona, kas ziņo, ka ir nepieciešams uzstādīt AquaClean ūdens filtru.

Piezīme:
Lai uzzinātu sīkāku informāciju par filtru un tā uzstādīšanu, lūdzu, skatiet nodaļu “AquaClean ūdens filtrs”. Ja vēlaties filtru uzstādīt vēlāk, nospiediet taustiņu “ ” un turpiniet ar manuālo skalošanas ciklu.

Piezīme:
Ikona “ ” ir redzama tikai tad, ja jūsu kafijas automāts ir aprīkots ar Bluetooth saskarni un Bluetooth ir aktīvs.

Manuālais skalošanas cikls

Pirmo reizi lietojot kafijas automātu, ir nepieciešams veikt skalošanas ciklu. Šī skalošanas cikla laikā tiek aktivizēts kafijas pagatavošanas process un pa kafijas padeves krānu plūst tīrs ūdens. Cikls ilgst dažas minūtes.

1 Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.

2 Pārliecinieties, vai displejā ir redzama šāda lapa.

3 Nospiediet taustiņu “”, lai piekļūtu aromāta izvēles izvēlnei.

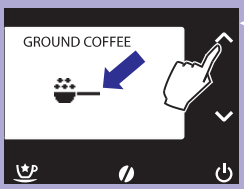

4 Lai izvēlētos kafijas pagatavošanas funkciju no maltas kafijas, spiediet ritināšanas taustiņu “” vai “”, līdz displejā ir redzama ikona “”.

Piezīme:
Neberiet kafiju maltas kafijas nodalījumā.

5 Nospiediet taustiņu “”.

6 Izvēloties dzēriena pagatavošanu no maltas kafijas, kafijas automāts lūdz apstiprināt, vai kafijas automātā ir iebērta malta kafija. Nospiediet taustiņu "✓". Pa kafijas padeves krānu sāk plūst ūdens. Kad ūdens padeve ir beigusies, iztukšojiet trauku ar skalošanai izmantoto ūdeni.

7 Noņemiet aizsargvāku.

Piezīme:
Noglabājiet aizsargvāku drošā vietā.

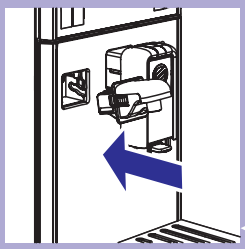

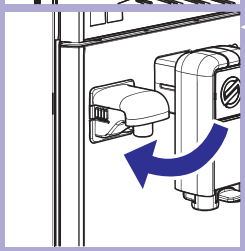

8 Nedaudz palieciet ūdens padeves krānu slīpi uz priekšu un ievietojiet to līdz galam kafijas automātā esošajās vadotnēs. Vienlaikus griežot, stumiet ūdens padeves krānu virzienā uz leju, līdz tas nofiksējas, kā parādīts attēlā.

9 Novietojiet tukšu trauku zem karsta ūdens padeves krāna.

10 Nospiediet taustiņu "".

11 Nospiediet taustiņu “✓”.

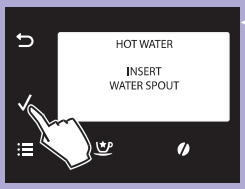

12 Nospiediet taustiņu “✓”. Kad kafijas automāts ir uzsilis, pa ūdens padeves krānu sāk plūst ūdens.

13 Kad ūdens padeve ir beigusies, noņemiet un iztukšojiet trauku.

14 Atkārtojiet 10.-13.solī aprakstītās darbības, līdz ūdens tvertne ir tukša, tad turpiniet ar 15.soli.

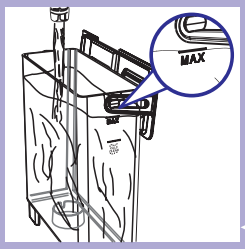

15 Darbības beigās vēlreiz piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei MAX. Tagad jūsu kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai. Displejā ir redzama šāda lapa.

Piezīme

Ja kafijas automāts nav lietots vismaz divas nedēļas, tas pēc ieslēgšanas automātiski izpilda skalošanas/pašattīrīšanās ciklu. Pēc tam ir jāveic arī manuālais skalošanas cikls.

Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanās cikls tiek automātiski uzsākts arī tad, ja kafijas automāts ilgāk nekā 15 minūtes ir bijis gaidstāves režīmā vai izslēgts.
Kad cikls ir pabeigts, jūs atkal varat pagatavot kafiju.

ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPES NOTEIKŠANA UN IESTATĪŠANA

Ūdens cietības pakāpes noteikšana ir ļoti būtiska, lai noteiktu ierīces atkaļķošanas nepieciešamības biežumu un pareizi uzstādītu “AquaClean” ūdens filtru (lai uzzinātu vairāk par ūdens filtru, skatiet nākamo nodaļu). Lai noteiktu ūdens cietības pakāpi, izpildiet tālāk aprakstītos soļus:

1 Uz 1 sekundi iegremdējiet ūdenī ūdens cietības noteikšanas teststrēmeli, kas ir iekļauta komplektācijā ar ierīci.

Piezīme:

Teststrēmele ir derīga tikai vienam mērījumam.

2 Gaidiet vienu minūti.

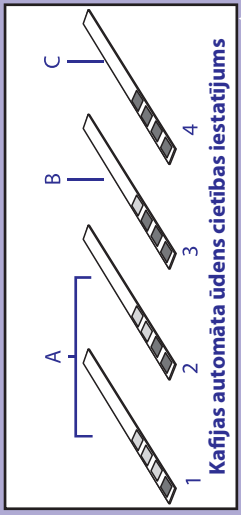

3 Pārbaudiet, cik kvadrātiņi ir mainījuši krāsu uz sarkanu, un salīdziniet ar šo tabulu.

Piezīme:

Kvadrātiņu skaits uz teststrēmeles atbilst ūdens cietības iestatījumam.

Proti:

1 =1 (ļoti mīksts ūdens)
2 = 2 (mīksts ūdens)
3 = 3 (ciets ūdens)
4 = 4 (ļoti ciets ūdens)

Burti atbilst atsaucēm, kas norādītas “AquaClean” filtra apakšā (skatiet nākamo nodaļu).

4 Nospiediet taustiņu “☰”, lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

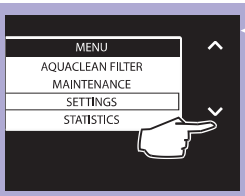

5 Spiediet taustiņu “⌄”, lai izvēlētos iespēju **“SETTINGS”** (Iestatījumi).

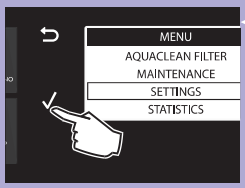

6 Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

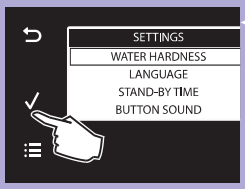

7 Spiediet taustiņu “✓”, lai izvēlētos iespēju **“WATER HARDNESS”** (Ūdens cietība).

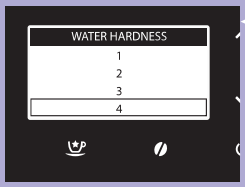

8 Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu **“WATER HARDNESS”** izvēli.

Piezīme:
Sākotnēji kafijas automātam ir uzstādīta standarta ūdens cietības pakāpe, kas atbilst lielākajai daļai mājsaimniecību.

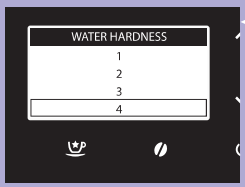

9 Spiediet taustiņu “⌄”, lai palielinātu vērtību, vai taustiņu “⌃”, lai samazinātu vērtību.

10 Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu iestatījumu.

11 Nospiediet taustiņu “⋮☰”, lai izietu no programmēšanas izvēlnes. Tagad kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju.

AQUACLEAN ŪDENS FILTRS

AquaClean ūdens filtrs ir paredzēts kaļķakmens nogulšņu veidošanās samazināšanai jūsu kafijas automātā un filtrēta ūdens nodrošināšanai kafijas pagatavošanai, lai sniegtu izcilu aromātu un garšu katrā tasītē kafijas. Astoņu AquaClean ūdens filtru pareiza, secīga nomaiņa ļauj veikt ierīces atkaļķošanu tikai reizi 2 gados vai ik pēc 5000 produktu pagatavošanas (100 ml tilpuma krūzītēs).

Piezīme

Nomainiet AquaClean ūdens filtru, kad displejā sāk mirgot filtra ikona. Nomainiet AquaClean filtru vismaz reizi trijos mēnešos, pat tad, ja kafijas automāts vēl neziņo par nepieciešamo filtra nomaiņu.

Kad kafijas automāts noteiktu laiku ir lietots, ir nepieciešams nomainīt tā ūdens filtru. Ja šī procedūra tiek ievērota, tad atkaļķošanu ir nepieciešams veikt tikai pēc 8 filtru nomaiņas (līdzvērtīgi apmēram 5000* dzērienu pagatavošanai!).

(*) 100 ml tilpuma krūzītēs.

AquaClean ūdens filtra sagatavošana un uzstādīšana

1 Izņemiet AquaClean ūdens filtru no tā iepakojuma. Apmēram 5 sekundes kratiet filtru. Vertikāli (ar atvērumu vērstu uz augšu) iegremdējiet to traukā ar aukstu ūdenī un maigi saspiediet tā sānu malas, lai no filtra izplūstu tajā esošais gaiss.

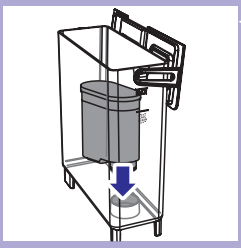

2 Ievietojiet AquaClean ūdens filtru tukšā ūdens tvertnē. Mazo balto filtru var atstāt uzstādītu.
Piespiediet AquaClean filtru uz leju, līdz tas vairs nekustas tālāk.

AquaClean ūdens filtra aktivizēšana

AquaClean ūdens filtru var uzstādīt pirmajā kafijas automāta lietošanas reizē kopējā kafijas automāta aktivizācijas procesa laikā. Tomēr, ja pirmajā ierīces lietošanas reizē filtrs nav uzstādīts, to ir iespējams uzstādīt vēlāk, piekļūstot filtra uzstādīšanas izvēlnei, kā aprakstīts tālāk.

1 Nospiediet taustiņu “ ”, lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

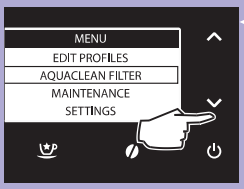

2 Spiediet taustiņu “ ”, lai izvēlētos **“AQUACLEAN FILTER”** (AquaClean filtrs).

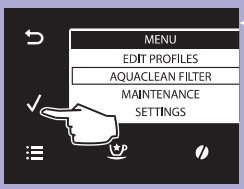

3 Nospiediet taustiņu “ ”, lai apstiprinātu.

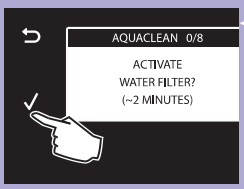

4 Displejā ir redzams iepriekš uzstādīto AquaClean filtru skaits no 0 – 8. Displejā ir redzams jautājums, vai jūs vēlaties aktivizēt nākamo filtru. Nospiediet taustiņu “ ”, lai apstiprinātu filtra aktivizāciju.

Piezīme:
Ja nevēlaties aktivizēt filtru, izejiet no izvēlnes, nospiežot taustiņu “ ”.

Piezīme:
Iepriekš uzstādīto filtru skaits tiek parādīts displeja augšējā labajā stūrī. Šajā gadījumā displejā ir redzams, ka šis filtrs būs pirmais uzstādītais. Šis cipars ir ļoti svarīgs: pēc astotā filtra (kad displejā ir redzams **8/8**) darbības beigām pirms nākamā filtra uzstādīšanas ir nepieciešams veikt atkaļķošanas ciklu.

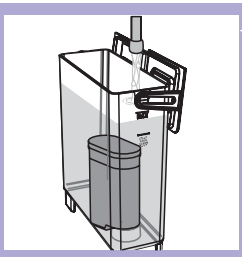

5 Displejā ir redzams pieprasījums ievietot filtru un piepildīt ūdens tvertni. Sagatavojiet AquaClean filtru un ievietojiet to ūdens tvertnē (skatiet nodaļu “AquaClean ūdens filtra sagatavošana un uzstādīšana”). Piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei MAX.

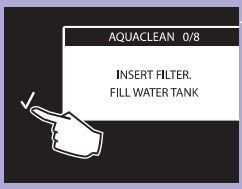

6 Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

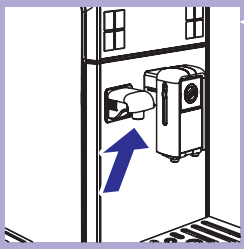

7 Pārbaudiet, vai ūdens padeves krāns ir pareizi pievienots.

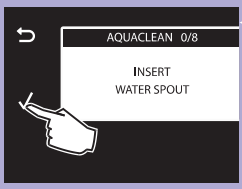

8 Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

9 Novietojiet trauku zem karsta ūdens padeves krāna.

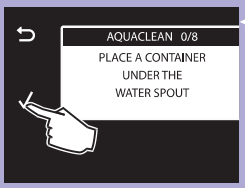

10 Nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu.

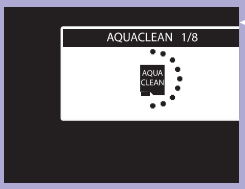

11 Sākas ūdens padeve. Displejā ir redzama šāda lapa.

12 Kad ūdens padeve ir beigusies, noņemiet un iztukšojiet trauku. Displejā ir redzama šāda lapa.
Ikona parāda tikko uzstādītā AQUACLEAN filtra darbības kapacitāti. Kafijas automāta darbības gatavības displejā ir redzama ikona "AquaClean 100%", apstiprinot, ka filtrs ir aktivizēts.

AquaClean ūdens filtra nomaiņa

Nomainiet AquaClean ūdens filtru, kad displejā sāk mirgot filtra ikona.

Informācija par filtra kapacitāti

1 Pēc jauna ūdens filtra uzstādīšanas statusa indikators filtra ikonas augšpusē rāda 100%.

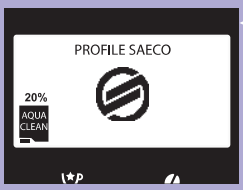

2 Lietošanas laikā šī vērtība pakāpeniski samazinās no 100% līdz 20%.

3 Kad filtra kapacitāte samazinās zem 10%, filtra ikona mirgo ar divu sekunžu intervālu. Tas parāda, ka filtra darbības kapacitāte ir samazinājusies tiktāl, ka filtru ir nepieciešams izņemt un aizstāt ar jaunu.

4 Ja filtrs netiek nomainīts un filtra darbības kapacitāte krītas zem 0%, filtra ikona mirgo ar vienas sekundes intervālu. Ja šis brīdinājums tiek ignorēts, filtra ikona no displeja izdziest.

5 Ja filtra ikona displejā vairs nav redzama, pirms jauna filtra uzstādīšanas kafijas automātu ir nepieciešams atkaļķot.

! Uzmanību:

Ja filtrs nekavējoties netiek nomainīts, ir jāveic kafijas automāta atkaļķošanas cikls.

Filtra nomaiņa

1 Nospiediet taustiņu “☰”, lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei. Spiediet taustiņu “❯”, lai izvēlētos **“AQUACLEAN FILTER”** (AquaClean filtrs). Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

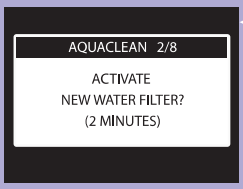

2 Displejā ir redzams iepriekš uzstādīto AquaClean filtru skaits no 0 – 8. Displejā ir redzams jautājums, vai jūs vēlaties aktivizēt nākamo filtru. Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu filtra aktivizāciju.

3 Lai uzstādītu jaunu filtru, izpildiet displejā redzamos norādījumus, tad piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un pievienojiet karsta ūdens padeves krānu. Lai apstiprinātu, pēc katra soļa nospiediet taustiņu “✓”.

4 Filtra aktivizācijas logā ir redzama josla, kas parāda filtra aktivizācijas progresu.

5 Kad iepriekš aprakstītās darbības ir izpildītas, displejā ir redzama šāda lapa.
Kafijas automāta darbības gatavības displejā ir redzama ikona “AquaClean 100%”, apstiprinot, ka filtrs ir aktivizēts.

! Uzmanību:

Ja izlietotais filtrs ir pēdējais filtrs 8 filtru ciklā, kafijas automāts pirms jauna filtra aktivizācijas lūgs veikt atkaļķošanu. Skatiet nodaļu par kafijas automāta atkaļķošanu.

Filtra nomaiņa pēc astoņu filtru cikla

1 Nospiediet taustiņu “☰”, lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei. Spiediet taustiņu “✓”, lai izvēlētos **“AQUACLEAN FILTER”** (AquaClean filtrs). Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

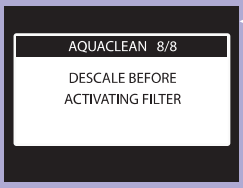

2 Displejā ir redzams paziņojums, ka pirms jauna filtra uzstādīšanas kafijas automāts ir jāatkaļķo. Lai sāktu atkaļķošanu, nospiediet taustiņu “✓”.

Piezīme:

Ja nevēlaties atkaļķošanu izpildīt uzreiz, vairākas reizes nospiediet taustiņu “↩”, lai izietu no filtra izvēlnes.

3 Kad atkaļķošana ir pabeigta, displejā ir redzams jautājums, vai jūs vēlaties uzstādīt jaunu AquaClean ūdens filtru. Lai uzstādītu jaunu filtru, izpildiet nodaļā “AquaClean ūdens filtra nomaiņa” sniegtos norādījumus. Izpildiet iepriekšējā nodaļā aprakstītās darbības.

BLUETOOTH SAVIENOJUMS TIKAI HD8969, HD8977 UN HD8978

Lai piekļūtu kafijas automāta funkcijām, lejupielādējiet lietojumprogrammu savā mobilajā ierīcē.
Lai savienotu GranBaristo Avanti ar savu mobilo ierīci, lejupielādējiet Saeco Avanti lietojumprogrammu, kas ir pieejama App Store vai Google Play tiešsaistes veikalā, vai ar savu mobilo ierīci nolasiet uz lietošanas instrukcijas vāka attēloto QR kodu. Pēc izvēles, mobilajā ierīcē, kur plānojat uzstādīt šo lietojumprogrammu, apmeklējiet interneta vietni www.saeco.com/Avanti-app.

Piezīme:

Pirms ierīču savienošanas pārliecinieties, vai jūsu mobilajā ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija.

GranBaristo Avanti Bluetooth funkcija pēc noklusējuma ir aktīva. Ja tā tomēr ir izslēgta, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk, lai atkal to ieslēgtu:

1 Nospiediet taustiņu “☰”, lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

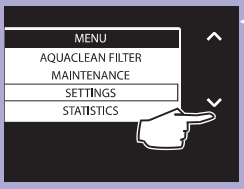

2 Spiediet taustiņu “∨”, lai izvēlētos **“SETTINGS”** (Iestatījumi). Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

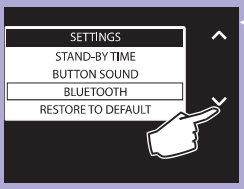

3 Spiediet taustiņu “∨”, lai izvēlētos **“BLUETOOTH”**.

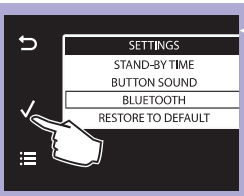

4 Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

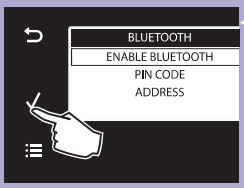

5 Tiek parādīta **“BLUETOOTH”** pārvaldības izvēlne. Spiediet taustiņu “✓”, lai ieslēgtu Bluetooth funkciju, lai varētu izveidot savienojumu ar savu mobilo ierīci.

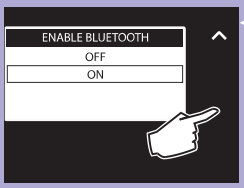

6 Spiediet taustiņu “⌄”, lai izvēlētos iespēju **“ON”** (Ieslēgts).

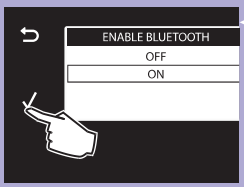

7 Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu. Tagad Bluetooth iestatījums ir aktīvs.

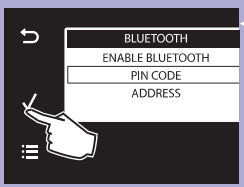

8 Spiediet taustiņu “⌄”, lai izvēlētos iespēju **“PIN CODE”** (PIN kods). Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

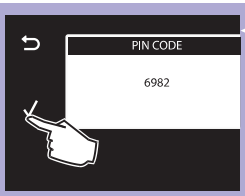

9 Pierakstiet kodu, jo tas būs nepieciešams, kad veidosiet savienojumu ar savu mobilo ierīci.

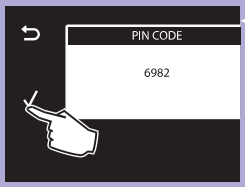

10 Nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu. Nospiediet taustiņu "☰", lai izietu.

11 Kad lietojumprogramma lūdz, ievadiet pierakstīto PIN kodu un gaidiet, līdz tiek izveidots veiksmīgs savienojums.

Ja displejā ir redzama ikona "✱", tas nozīmē, ka Bluetooth savienojums ir izveidots veiksmīgi. Tagad jūs varat vadīt savu kafijas automātu arī savā mobilajā ierīcē.

Brīdinājums:

Lietojiet Saeco Avanti lietojumprogrammu, lai vadītu savu Gran Baristo kafijas automātu, tikai tad, kad redzat pašu kafijas automātu, lai izvairītos no traumām un bojājumiem! Darbinot kafijas automātu caur lietojumprogrammu nav iespējams izmantot maltas kafijas funkciju.

Uzmanību:

Ja piecas reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PIN kods, kafijas automāts drošības nolūkos izslēdz Bluetooth funkcionalitāti. Tāpēc Bluetooth atkal jāieslēdz no jauna, kā aprakstīts iepriekš.

Piezīme:

Avanti lietojumprogramma ir saderīga ar iPad 3/4/Air/mini retina, kas darbojas ar iOS7 un jaunāku; Samsung Galaxy Tab 3 (8,0")/Tab 4 (10,1")/ Note pro LTE (12,2"), Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia Z LTE (10,1"), kas darbojas ar Android versiju 4.3 un jaunāku, kā arī Bluetooth versiju 4.0 un jaunāku.

KAFIJAS PROFILS

Kafijas automāts var saglabāt sešu lietotāju individuālās vēlmes un iestatījumus.

Kafijas automātam ir viens iepriekšnoteikts profils, kas ir apzīmēts ar attēlā redzamo ikonu.

Jūs varat aktivizēt piecus papildu profilus, kas ir pilnībā pielāgojami. Ātrai un vieglai darbībai katrs profils ir apzīmēts ar atšķirīgu ikonu, kas jāizvēlas profila aktivizācijas laikā.

Piezīme:

Lūdzu, skatiet nodaļu “Jauna profila aktivizēšana”, lai uzzinātu, kā aktivizēt pārējos piecus lietotāju profilus, lai pagatavotu dzērienus, kas vislabāk atbilst jūsu gaumei.

Jauna profila aktivizēšana

1 Nospiediet taustiņu “☰”, lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

2 Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

3 Spiediet taustiņu "∨", lai izvēlētos **"ENABLE NEW PROFILE"** (Aktivizēt jaunu profilu).

4 Nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu.

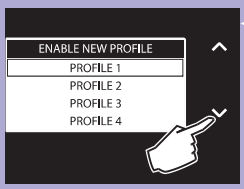

5 Spiediet taustiņu "∨" vai "∧", lai izvēlētos vēlamo profilu, kurš tiks apzīmēts ar unikālu ikonu.

Piezīme:
Ja profils jau ir aktīvs, tas netiek attēlots starp pieejamiem profiliem.

6 Nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu.

7 Tagad jūs varat iestatīt vēlamās dzērienu pagatavošanas iespējas (skatiet nodaļu "Dzērienu programmēšana").

Piezīme:
Lai izietu, nospiediet taustiņu "☰".

Profila izvēle

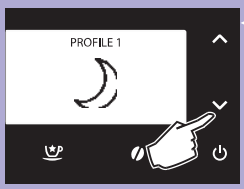

Lai izvēlētos starp kafijas automātā saglabātajiem profiliem, spiediet taustiņu "∨" vai "∧". Ar izvēlēto profilu saistītie iestatījumi uzreiz kļūst aktīvi.

Piezīme:
Ja aktīvs ir viens vai vairāki profili, galvenajā ekrānā ir aktīvs taustiņš "∨" un "∧".

Lietotāja profila deaktivizēšana

Jūs varat deaktivizēt kādu no izveidotajiem lietotāja profiliem, izņemot noklusējuma profilus.

Piezīme:

Šādā gadījumā visi profila iestatījumi tiek saglabāti kafijas automāta atmiņā, bet netiek parādīti. Atbilstošā ikona atkal ir pieejama profila aktivizēšanas iestatījumos. Lai atkal iespējotu profilu, skatiet nodaļu "Jauna profila aktivizēšana".

1 Nospiediet taustiņu "☰", lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

2 Nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu.

3 Spiediet taustiņu "⌄", lai izvēlētos **"DISABLE PROFILE"** (Deaktivizēt profilu).

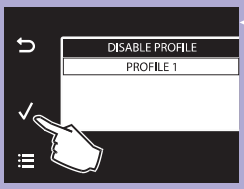

4 Spiediet taustiņu "⌄", lai izvēlētos profilu, ko deaktivizēt. Nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu. Izvēlētais profils ir deaktivizēts.

Piezīme:

Visi iepriekš aktivizētie profili joprojām tiks attēloti. Deaktivizēts tiks tikai izvēlētais profils.

5 Displejā ir redzama šāda lapa.

6 Nospiediet taustiņu “☰”, lai izietu no programmēšanas izvēlnes. Tagad kafijas automāts ir gatavs pagatavot dzērienus.

KAFIJAS AUTOMĀTA REGULĒŠANA

Kafijas automāts ļauj veikt noteiktus regulējumus, lai jūs varētu pagatavot vislabākās iespējamās garšas kafiju.

Saeco pielāgošanās sistēma

Kafija ir dabīgs produkts, un tās īpašības var mainīties atkarībā no tās izcelsmes, šķirnes un grauzdējuma. Kafijas automāts ir aprīkots ar pašregulējošu sistēmu, kas ļauj izmantot visus kafijas pupiņu veidus, kas ir pieejami tirgū, izņemot zaļas, karamelizētas un aromatizētas kafijas pupiņas. Kafijas automāts pēc vairāku kafijas krūzīšu pagatavošanas automātiski pielāgojas, lai nodrošinātu optimālu kafijas ekstrakciju aromātiskas, bagātīgas garšas kafijas pagatavošanai.

Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana

Keramiskās kafijas dzirnaviņas vienmēr garantē precīzu un nevainojamu malumu un rupjumu atbilstoši katram kafijas veidam.
Šī tehnoloģija nodrošina bagātīgu kafijas aromātu, lai jūs katru reizi izbaudītu patiesi garšīgu Itālijas standartiem atbilstošu kafiju.

Brīdinājums:

Keramiskās kafijas dzirnaviņas satur kustīgas detaļas, kas var būt bīstamas. Tāpēc nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus. Regulējiet kafijas dzirnaviņas tikai ar komplektācijā iekļauto regulēšanas atslēgu.

Kafijas dzirnaviņas var iestatīt tā, lai kafijas malums atbilstu jūsu gaumei.

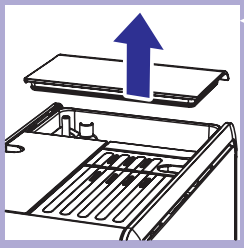

1 Noceliet kafijas pupiņu piltuvei vāku.

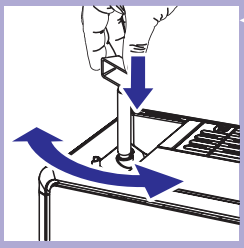

2 Piespiediet un pagrieziet maluma regulēšanas slēdzi, kas izvietots kafijas pupiņu piltuves apakšā. **Vienā reizē pagrieziet regulēšanas slēdzi par vienu vienību.** Izmantojiet komplektācijā iekļauto regulēšanas atslēgu. Pagatavojiet 2-3 krūzītes kafijas, lai sajustu atšķirību kafijas malumā.

Brīdinājums:

Lai novērstu kafijas automāta bojājumu rašanos, vienā reizē negrieziet regulēšanas slēdzi vairāk kā par vienu vienību.

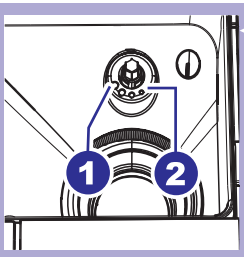

3 Atzīmes kafijas pupiņu piltuves iekšpusē norāda uz maluma iestatījumu. Izvēlei ir pieejami 5 dažādu malumu iestatījumi, sākot no pozīcijas 1 rupjākam malumam - maigākas garšas kafijai līdz pozīcijai 2 smalkākam malumam - stiprākas garšas kafijai.

Ja kafijas dzirnaviņas tiek noregulētas uz smalkāka maluma iestatījumu, tiek pagatavota stiprākas garšas kafija. Lai pagatavotu maigāku kafiju, noregulējiet keramiskās kafijas dzirnaviņas uz rupjāku maluma iestatījumu.

Aromāta (“Aroma”) regulēšana (kafijas stiprums)

Kafijas automāts ļauj iestatīt samaļamās kafijas daudzumu katra dzēriena pagatavošanai. Katra dzēriena standarta iestatījumu var iestatīt izvēlnē **“EDIT PROFILES”** (Profilu rediģēšana) (skatiet nodaļas “Dzērienu programmēšana” apakšnodaļu **“STIPRUMS”**).

1 Lai īslaicīgi mainītu samaļamās kafijas daudzumu, uz vadības paneļa spiediet taustiņu “ ”.

Piezīme:
Izvēle jāizdara pirms kafijas dzēriena izvēlēšanās.

2 Spiediet ritināšanas taustiņu “ ” vai “ ”, līdz displejā ir redzams vēlamais aromāta iestatījums. Tad izvēlieties dzērienu.

= kafijas daudzums ļoti maigas kafijas pagatavošanai
= kafijas daudzums maigas kafijas pagatavošanai
= kafijas daudzums vidēji stipras kafijas pagatavošanai
= kafijas daudzums stipras kafijas pagatavošanai
= kafijas daudzums ļoti stipras kafijas pagatavošanai
= kafijas daudzums īpaši stipras kafijas pagatavošanai
= dzēriens tiek pagatavots no maltas kafijas

Piezīme:
Funkcija saglabājas aktīva 30 sekundes. Pēc tam kafijas automāts atceļ izvēli un atgriežas iepriekšējā statusā.

Piezīme:
Aromāta funkciju nav iespējams pielāgot enerģijas kafijai, stipram espresso (Espresso Intense) un maigam espresso (Espresso Mild).

Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana

Kafijas padeves krāna augstumu ir iespējams noregulēt, lai tas labāk atbilstu jūsu lietoto krūzīšu izmēram.

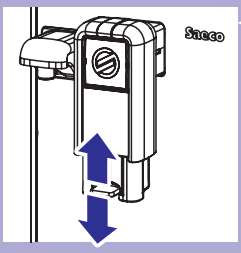

Lai noregulētu kafijas padeves krāna augstumu, satveriet to aiz roktura un manuāli pabīdiet uz augšu vai uz leju.

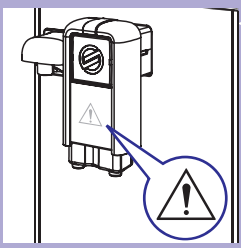

Piezīme:

Ja kafijas padeves krāns tiek noņemts, lai kafiju pagatavotu lielākā traukā vai veiktu kafijas automāta tīrīšanu, tad pēc salikšanas pārliecinieties, vai kafijas padeves krāns ir pievienots pareizā virzienā. Ja ir redzams šis trijstūris, tad kafijas padeves krāns nav salikts pareizi.

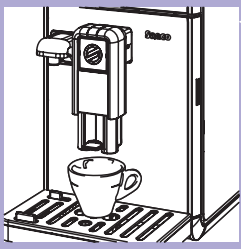

Ieteicamais novietojums ir:
Lietojot mazas krūzītes.

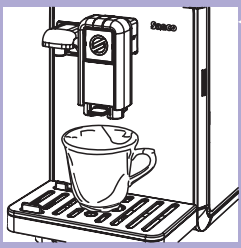

Lietojot lielas krūzes.

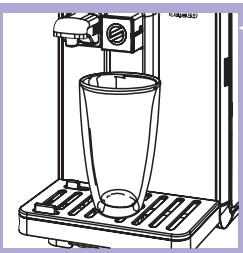

Lietojot glāzes, Latte Macchiato pagatavošanai.

Piezīme:

Tas ir iespējams, pabīdot kafijas padeves krānu kafijas automāta virzienā.

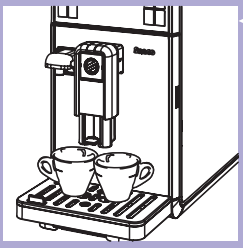

Zem kafijas padeves krāna var novietot arī divas krūzītes, lai vienlaicīgi pagatavotu divas krūzītes kafijas.

Pagatavojamās kafijas tilpuma regulēšana

Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamās kafijas vai piena tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un izmantoto krūzīšu tilpumam.
Katru reizi, kad tiek nospiests espresso pagatavošanas taustiņš "", liela tilpuma espresso pagatavošanas taustiņš "", Caffe Crema pagatavošanas taustiņš "" un amerikāņu kafijas pagatavošanas taustiņš "", kafijas automāts pagatavo iepriekšiestatītu dzēriena tilpumu. Katru taustiņu noteiktam iestatījumam var ieprogrammēt atsevišķi.

Tālāk ir aprakstīta espresso pagatavošanas taustiņa "" programmēšana.

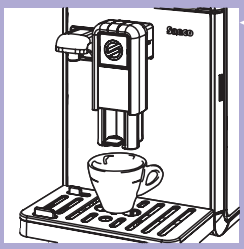

1 Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.

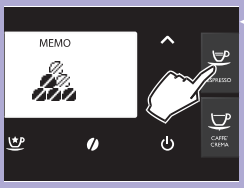

2 Nospiediet un turiet nospiestu espresso pagatavošanas taustiņu "", līdz displejā parādās **"MEMO"** ikona, tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts ir programmēšanas režīmā un sāk gatavot izvēlēto dzērienu.

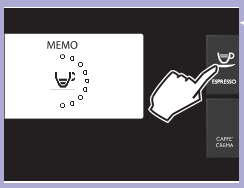

3 Kad ir pagatavots vēlamais espresso daudzums, vēlreiz nospiediet espresso pagatavošanas taustiņu "".

Espresso pagatavošanas taustiņš "" tagad ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, tiks pagatavots espresso tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.

Piezīme:

Veiciet tādas pašas darbības, lai ieprogrammētu liela tilpuma espresso pagatavošanas taustiņu "", Caffe Crema pagatavošanas taustiņu "" un amerikāņu kafijas pagatavošanas taustiņu "".
Kad ir pagatavots vēlamais dzēriena tilpums, vēlreiz nospiediet izvēlēto taustiņu, lai pārtrauktu gatavošanas procesu.

Dzērienu tilpumu var programmēt arī izvēlnē **"EDIT PROFILES"** (Profilu rediģēšana) (skatiet nodaļas "Dzērienu programmēšana" apakšnodaļu **"KAFIJAS TILPUMS"**).

KAFIJAS PAGATAVOŠANA

Pirms kafijas pagatavošanas pārliecinieties, vai displejā nav redzami brīdinājumi un vai ūdens tvertne un kafijas pupiņu piltuve ir piepildītas.

Kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām

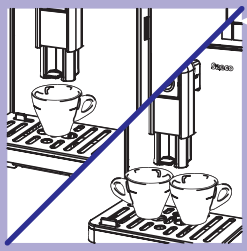

1 Novietojiet zem kafijas padeves krāna vienu vai divas krūzītes.

2 Lai pagatavotu espresso, nospiediet taustiņu "", lai pagatavotu liela tilpuma espresso, nospiediet taustiņu "", lai pagatavotu Caffe Crema, nospiediet taustiņu "", vai, lai pagatavotu amerikāņu kafiju, nospiediet taustiņu "".

3 Lai pagatavotu vienu krūzīti izvēlētā dzēriena, nospiediet atbilstošo taustiņu vienreiz. Displejā ir redzama šāda lapa.

4 Lai pagatavotu divas krūzītes izvēlētā dzēriena, nospiediet atbilstošo taustiņu divreiz pēc kārtas. Displejā ir redzama šāda lapa.

Piezīme:

Šajā darbības režīmā kafijas automāts automātiski samaļ un dozē atbilstošu kafijas daudzumu.

5 Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu.

6 Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iestatītais kafijas tilpums; kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt ātrāk, vēlreiz nospiežot izvēlētā dzēriena pagatavošanas taustiņu.

Kafijas pagatavošana no maltas kafijas

Šī funkcija ļauj izmantot malto kafiju un bezkofeīna kafiju.
Ar maltas kafijas funkciju jūs vienlaicīgi varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.

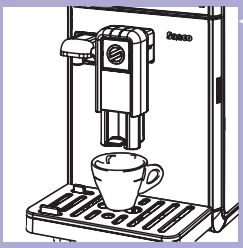

1 Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.

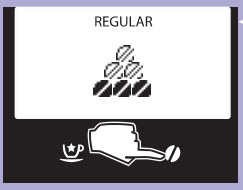

2 Nospiediet taustiņu “”, lai piekļūtu aromāta izvēlnei.

3 Lai izvēlētos kafijas pagatavošanu no maltas kafijas, spiediet ritināšanas taustiņu “” vai “”, līdz displejā ir redzama ikona “ ”.

4 Lai pagatavotu espresso, nospiediet taustiņu “”, lai pagatavotu liela tilpuma espresso, nospiediet taustiņu “”, vai, lai pagatavotu Caffe Crema, nospiediet taustiņu “”.

5 Izvēloties šo funkciju, kafijas automāts lūdz apstiprināt, vai kafijas automātā ir iebērta malta kafija.

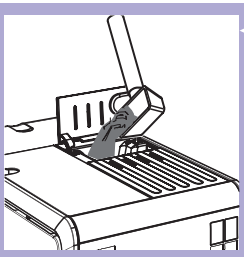

6 Paceliet maltas kafijas nodalījuma vāciņu.

7 Ieberiet nodalījumā vienu mērkaroti maltas kafijas. Izmantojiet tikai to mērkaroti, kas ir iekļauta komplektācijā ar kafijas automātu. Tad aizveriet maltas kafijas nodalījuma vāciņu.

Brīdinājums:

Maltas kafijas nodalījumā beriet tikai maltu kafiju. Citu vielu un priekšmetu ievietošana var radīt nopietnus ierīces bojājumus. Šādu bojājumu remonts nav ietverts garantijā!

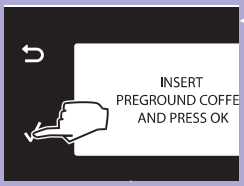

8 Nospiediet taustiņu "✓". Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu.

9 Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iestatītais kafijas tilpums; tomēr kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt arī ātrāk, vēlreiz nospiežot izvēlētā dzēriena pagatavošanas taustiņu.

Pēc kafijas dzēriena pagatavošanas kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.

Atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus, lai pagatavotu vēl kafiju no maltas kafijas.

Piezīme:

Ja maltas kafijas nodalījumā netiek iebērta malta kafija, tiek pagatavots tikai ūdens.
Ja tiek izmantots pārāk liels maltas kafijas daudzums un tiek iebērtas divas vai vairāk mērkarotes, kafijas automāts kafiju nepagatavo, bet izmet malto kafiju kafijas biezumu tvertnē. Pagatavojot dzērienus no maltas kafijas, pagatavotā dzēriena tilpumu nav iespējams regulēt.

Piezīme:

Funkcija saglabājas aktīva 30 sekundes. Pēc tam kafijas automāts atceļ izvēli un atgriežas iepriekšējā statusā.

PIENA KARAFE

Šajā nodaļā ir paskaidrots, kā lietot piena karafi, lai pagatavotu pienu saturošus dzērienus.

Piezīme:

Pirms piena karafes lietošanas iztīriet to, kā tas ir aprakstīts nodaļā "Tīrīšana un apkope".
Mēs iesakām karafi piepildīt ar aukstu pienu (ap 5°C temperatūrā).

Brīdinājums:

Piepildiet karafi tikai ar pienu, lai pagatavotu dzērienus, vai ūdeni, lai iztīrītu to.

Piena karafes uzpildīšana

Piena karafi var uzpildīt pirms lietošanas vai lietošanas laikā.

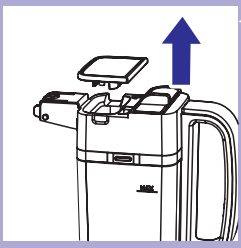

1 Paceliet piena karafes vāku, kā parādīts attēlā.

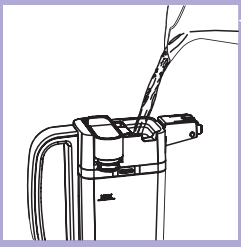

2 Ielejiet piena karafē pienu: iepildiet pienu virs uz karafes esošās norādes (MIN), bet, nepārsniedzot norādi (MAX). Uzlieciet atpakaļ karafes vāku.

3 Piena karafe ir gatava lietošanai.

Piena karafes pievienošana kafijas automātam

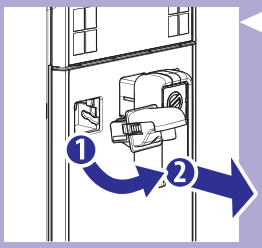

1 Ja ūdens padeves krāns ir pievienots, tad noņemiet to, kā parādīts attēlā:
- Nospiediet abus taustiņus ūdens padeves krāna sānos, lai to atbloķētu, un mazliet paceliet to uz augšu;
- Velciet ūdens padeves krānu uz sevi, lai noņemtu to.

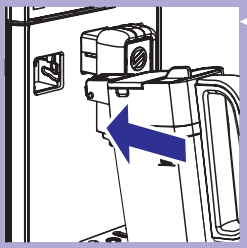

2 Nedaudz palieciet piena karafi slīpi uz priekšu. Ievietojiet karafi kafijas automātā esošajās vadotnēs līdz galam.

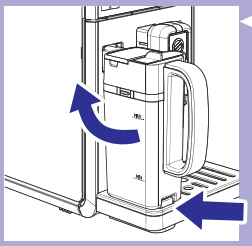

3 Vienlaicīgi griežot, tuviniet karafes apakšējo daļu kafijas automātam, līdz tā nofiksējas pie notekpaplātes. Necentieties pielikt karafi ar spēku.

Piena karafes noņemšana

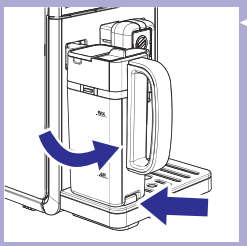

1 Grieziet karafi, vienlaikus to ceļot uz augšu, līdz tā atbrīvojas no ieliktņa notekpaplātē. Pēc tam noņemiet to.

Piena karafes iztukšošana

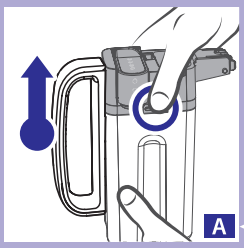

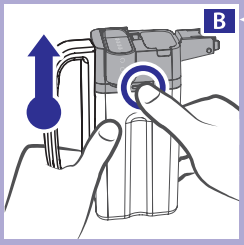

1 Lai noņemtu piena karafes augšdaļu, piespiediet vienu no atbrīvošanas taustiņiem, kā redzams attēlos (A un B).

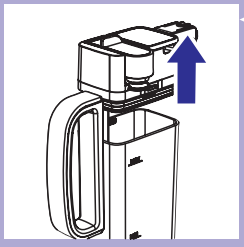

2 Noņemiet karafes augšdaļu. Iztukšojiet piena karafi un izmazgājiet to.

Piezīme:

Pēc katras lietošanas reizes iztīriet piena karafi, kā aprakstīts nodaļā “Tīrīšana un apkope”.

PIENU SATUROŠU DZĒRIENU PAGATAVOŠANA

Brīdinājums:

Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta piena un tvaika šaltis. Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.

Taustiņi automātiskai Espresso Macchiato “ ”, kapučīno “ ”, Latte Macchiato “ ” un saputota piena “ ” pagatavošanai ir izvietoti uz vadības paneļa.

Tālāk ir aprakstīts kapučīno “ ” pagatavošanas piemērs.

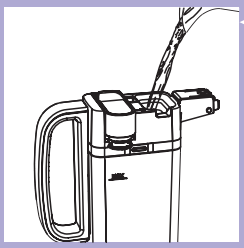

1 Piepildiet piena karafi ar pienu. Iepildiet pienu virs uz karafes esošās norādes (MIN), bet, nepārsniedzot norādi (MAX). Uzlieciet atpakaļ karafes vāku.

Piezīme:

Izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu rezultātu, pagatavojot kapučīno. Atbilstoši jūsu gaumei varat izmantot arī pilnpienu vai pienu ar pazeminātu tauku saturu.

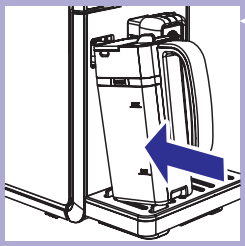

2 Pievienojiet piena karafi kafijas automātam.

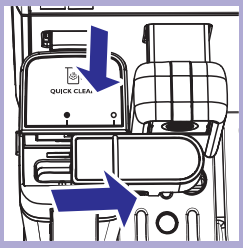

3 Izvelciet piena karafes piena padeves krānu pa labi līdz atzīmei “ ”. Pārliecinieties, vai piena padeves krāna roktura atzīme ir aizbīdīta precīzi līdz atzīmei “ ”.

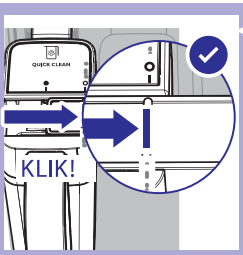

4 Piena padeves krāns ir novietots pareizi, ja jūs izdzirdat KLIKŠĶI!

Piezīme:
Ja piena karafes piena padeves krāns netiek pilnībā izvilkts, notiek tvaika noplūde un piens netiek pienācīgi saputots.

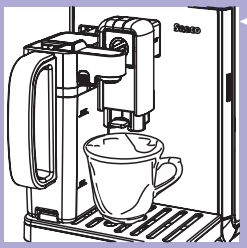

5 Novietojiet krūzīti zem piena padeves krāna.

6 Nospiediet kapučīno pagatavošanas taustiņu “ ”, lai sāktu pagatavošanas procesu.

Piezīme:
Gatavojot pienu saturošus dzērienus, pagatavošanu var pārtraukt pilnībā, nospiežot iziešanas taustiņu “ ”.

7 Kafijas automāts atgādina, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilkt piena padeves krānu.

8 Kafijas automāts samaļ iepriekšnoteiktu kafijas daudzumu.

9 Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda lapa.

10 Kafijas automāts sāk gatavot pienu. Lai pārtrauktu piena pagatavošanu, vēlreiz nospiediet izvēlētā dzēriena pagatavošanas taustiņu. Piena pagatavošana beigsies dažu sekunžu laikā.

11 Pēc tam, kad ir pagatavots saputots piens, kafijas automāts pagatavo kafiju. Lai pārtrauktu kafijas pagatavošanu, vēlreiz nospiediet izvēlētā dzēriena pagatavošanas taustiņu.

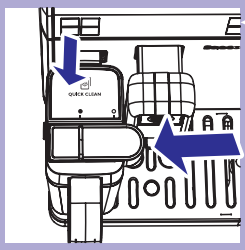

12 Ja nevēlaties veikt automātisko piena karafes tīrīšanas ciklu, pēc dzēriena pagatavošanas nospiediet taustiņu “ ↩ ”.

Piezīme:

Pēc piena karafes lietošanas iztīriet to, kā tas ir aprakstīts nodaļā “Tīrīšana un apkope”.

Piezīme:

Izpildiet tādas pašas darbības, lai pagatavotu Espresso Macchiato “ ”, Latte Macchiato “ ” vai saputotu pienu “ ”. Sasniedzot 5.soli, spiediet vēlamā dzēriena taustiņu.

AUTO CLEAN – ātrais karafes tīrīšanas cikls

Pēc viena vai vairāku pienu saturošu dzērienu pagatavošanas kafijas automāts ļauj izpildīt ātro piena sistēmas tīrīšanas ciklu.

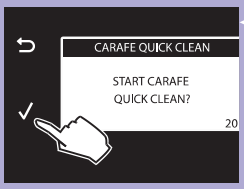

1 Displejā 20 sekundes ir redzama šāda lapa. Nospiediet taustiņu "✓", lai sāktu tīrīšanas ciklu.

Piezīme:
Ja vēlaties pagatavot vēl kādu pienu saturošu dzērienu vai nevēlaties veikt automātisko piena karafes tīrīšanas ciklu, nospiediet taustiņu "↩".

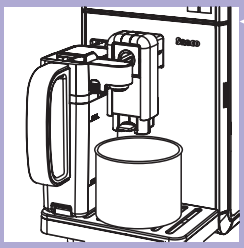

2 Izvelciet piena karafes piena padeves krānu pa labi līdz atzīmei "○". Novietojiet trauku zem piena padeves krāna.

3 Nospiediet taustiņu "✓".

4 Displejā ir redzams cikla progress. Kad cikls ir pabeigts, aizveriet piena padeves krānu, iebīdot to atpakaļ līdz atzīmei "●", un iztukšojiet trauku ar izlietoto ūdeni.

Pienu saturošu dzērienu tilpuma regulēšana

Katru reizi, kad nospiežat Espresso Macchiato pagatavošanas taustiņu “ ”, kapučīno pagatavošanas taustiņu “ ”, Latte Macchiato pagatavošanas taustiņu “ ” un saputota piena pagatavošanas taustiņu “ ”, kafijas automāts pagatavo iepriekšnoteiktu izvēlētā dzēriena tilpumu.
Kafijas automāts katra dzēriena tilpumu ļauj noregulēt atbilstoši jūsu gaumei un izmantoto krūzīšu tilpumam.

Piemērā tālāk ir aprakstīta kapučīno “ ” tilpuma regulēšana.

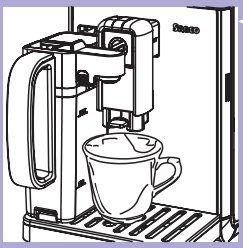

1 Piepildiet piena karafi ar pienu un pievienojiet to kafijas automātam.

2 Izvelciet piena karafes piena padeves krānu pa labi līdz atzīmei “ ”. Novietojiet krūzīti zem piena padeves krāna.

3 Nospiediet un turiet nospiestu kapučīno pagatavošanas taustiņu “ ”, līdz displejā parādās šāda lapa, tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts atgādina, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilkt piena padeves krānu. Tagad kafijas automāts ir programmēšanas režīmā.

4 Kafijas automāts samaļ iepriekšnoteiktu kafijas daudzumu.

5 Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda lapa.

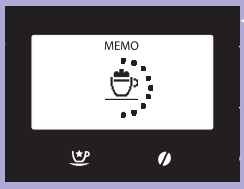

6 Kad displejā ir redzama šāda ikona, kafijas automāts krūzītē pagatavo saputotu pienu. Kad ir pagatavots vēlamais piena daudzums, vēlreiz nospiediet izvēlētā dzēriena pagatavošanas taustiņu. Piena pagatavošana beigsies dažu sekunžu laikā.

Piezīme:

Ja jūs programmējat saputota piena “ ” tilpumu, tad pagatavošanas process beidzas ar šo soli.

7 Pēc tam, kad ir pagatavots saputots piens, kafijas automāts pagatavo kafiju. Kad ir pagatavots vēlamais kafijas tilpums, vēlreiz nospiediet izvēlētā dzēriena pagatavošanas taustiņu.

Tagad kapučīno pagatavošanas taustiņš “ ” ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, tiks pagatavots kapučīno tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.

Piezīme:

Izpildiet tādas pašas darbības, lai ieprogrammētu Espresso Macchiato “ ”, Latte Macchiato “ ” vai saputota piena “ ” tilpumu. Sasniedzot 3.soli, spiediet vēlamā dzēriena pagatavošanas taustiņu.

ĪPAŠIE DZĒRIENI

Šis kafijas automāts papildus līdz šim aprakstītajiem dzērieniem spēj pagatavot vēl citus dzērienus. Lai uzzinātu kā, izpildiet tālāk aprakstītos soļus:

1 Nospiediet taustiņu "", lai piekļūtu īpašo dzērienu izvēlnei **"SPECIAL BEVERAGES"**.

2 Spiediet taustiņu "" vai "", lai izvēlētos pagatavojamo dzērienu. Lai sāktu pagatavošanu, nospiediet taustiņu "".

3 Lai pārtrauktu dzēriena pagatavošanu, nospiediet īpašo dzērienu pagatavošanas taustiņu "" vai taustiņu "".

Piezīme:

Ja jūs nospiežat īpašo dzērienu pagatavošanas taustiņu "", bet neizvēlaties pagatavojamo dzērienu, kafijas automāts pēc 3 minūtēm atgriežas galvenajā izvēlnē.

Īpašo dzērienu izvēlnē pieejamos dzērienus var pagatavot tikai pa vienai porcijai vienlaikus. Lai pagatavotu vēl vienu dzērienu, atkārtojiet pagatavošanas procesu.

Karsts ūdens

Brīdinājums:

Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta ūdens un tvaika šaltis.
Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet ūdens padeves krānu.

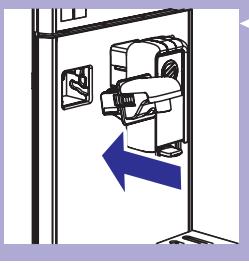

1 Noņemiet piena karafi, ja tā ir pievienota kafijas automātam. Nedaudz palieciet ūdens padeves krānu slīpi uz priekšu un ievietojiet to līdz galam kafijas automātā esošajās vadotnēs.

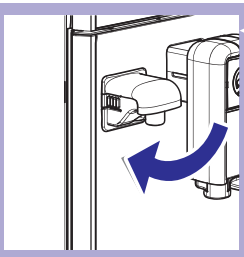

2 Vienlaicīgi griežot, tuviniet ūdens padeves krānu kafijas automātam, līdz tas nofiksējas, kā parādīts attēlā.

3 Novietojiet trauku zem karsta ūdens padeves krāna.

4 Nospiediet taustiņu “ ”, lai piekļūtu īpašo dzērienu izvēlnei **“SPECIAL BEVERAGES”**.

5 Nospiediet taustiņu “✓”, lai sāktu ūdens padevi.

6 Displejā ir redzama šāda ikona. Kafijas automāts atgādina, ka ir nepieciešams pievienot ūdens padeves krānu. Pārliecinieties, vai tas ir pievienots pareizi. Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu. Kafijas automāts sāk padot karstu ūdeni.

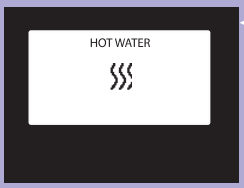

7 Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda ikona.

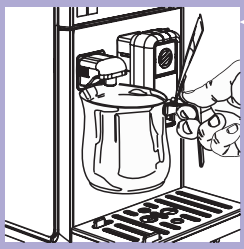

10 Izteciniet vēlamo karsta ūdens daudzumu. Lai pārtrauktu ūdens padevi, nospiediet taustiņu “ ”.

Karsta ūdens tilpuma regulēšana

Brīdinājums:

Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta ūdens un tvaika šaltis.
Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet ūdens padeves krānu.

1 Pārliecinieties, vai kafijas automāts ir gatavs karsta ūdens padevei.

2 Nospiediet taustiņu "☕", lai piekļūtu īpašo dzērienu izvēlnei **"SPECIAL BEVERAGES"**.

3 Nospiediet un ilgāk kā trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu "✓", līdz displejā ir redzama šāda lapa.

4 Vēlreiz nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu.

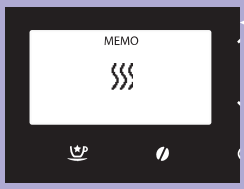

5 Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda ikona.

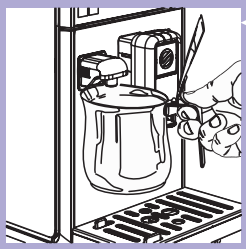

6 Izteciniet vēlamo karsta ūdens daudzumu. Lai pārtrauktu ūdens padevi, vēlreiz nospiediet īpašo dzērienu pagatavošanas taustiņu "☕".

Tagad ir ieprogrammēts pagatavojamā karstā ūdens tilpums. Katru reizi izvēloties šo iespēju, tiks pagatavots ūdens tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.

Citu dzērienu pagatavošana īpašo dzērienu izvēlnē

Īpašo dzērienu izvēlnē pagatavošanai ir pieejami arī citi dzērieni. Izvēlieties jūsu gaumei atbilstošāko.

Piemērā tālāk ir aprakstīta stipras kafijas pagatavošana.

Piezīme:

Izpildiet tādus pašus soļus, lai pagatavotu citus izvēlnē pieejamos dzērienus. Ja izvēlaties pagatavot "Flat white", kafijas automāts jāsagatavo, kā pirms kapučīno pagatavošanas.

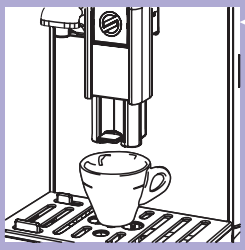

1 Zem kafijas padeves krāna novietojiet vienu krūzīti.

2 Nospiediet taustiņu "", lai piekļūtu īpašo dzērienu izvēlnei **"SPECIAL BEVERAGES".**

3 Izvēlieties pagatavojamo dzērienu, spiežot taustiņu "", līdz displejā izgaismojas iespēja **"RISTRETTO"**.

4 Lai sāktu pagatavošanu, nospiediet taustiņu "".

5 Dzēriena pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iepriekšnoteikts dzēriena tilpums. Tomēr dzēriena gatavošanu var pārtraukt ātrāk, vēlreiz nospiežot īpašo dzērienu pagatavošanas taustiņu "".

Citu dzērienu tilpuma regulēšana īpašo dzērienu izvēlnē

Šī funkcija ļauj noregulēt citu īpašo dzērienu izvēlnē pieejamo dzērienu tilpumu, lai tas atbilstu jūsu gaumei.

Piemērā tālāk ir aprakstīta stipras kafijas programmēšana.

Piezīme:

Izpildiet tādus pašus soļus, lai ieprogrammētu citus izvēlnē pieejamos dzērienus. Ja izvēlaties pagatavot "Flat white", kafijas automāts jāsagatavo, kā pirms kapučīno pagatavošanas.

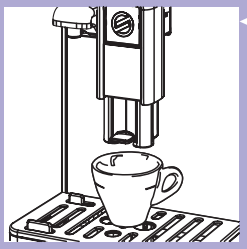

1 Zem kafijas padeves krāna novietojiet vienu krūzīti.

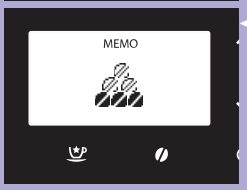

2 Nospiediet taustiņu "", lai piekļūtu īpašo dzērienu izvēlnei **"SPECIAL BEVERAGES"**.

3 Izvēlieties pagatavojamo dzērienu, spiežot taustiņu "", līdz displejā izgaismojas iespēja **"RISTRETTO".**

4 Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu "", līdz displejā parādās **"MEMO"** ikona, tad atlaidiet taustiņu. Tagad kafijas automāts ir programmēšanas režīmā. Kafijas automāts sāk pagatavot kafiju.

5 Kad ir pagatavots vēlamais dzēriena tilpums, vēlreiz nospiediet īpašo dzērienu pagatavošanas taustiņu "".

Tagad dzēriena tilpums ir ieprogrammēts; katru reizi, kad izvēlēsieties pagatavot šo dzērienu, kafijas automāts pagatavos dzēriena tilpumu, kas ir vienāds ar tikko ieprogrammēto.

Piezīme:

Pagatavojot "FLAT WHITE", atsevišķi jāieprogrammē gan piena, gan kafijas tilpums, līdzīgi, kā aprakstīta kapučīno tilpuma programmēšana.

DZĒRIENU PROGRAMMĒŠANA

Šis kafijas automāts ļauj noregulēt katra dzēriena pagatavošanas īpašības, lai tās atbilstu jūsu gaumei, un saglabāt tās jūsu lietotāja profilā.

1 Nospiediet taustiņu “☰”, lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

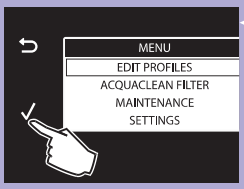

2 Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

3 Spiediet taustiņu “⌄”, lai izvēlētos aktīvo profilu, kurā saglabāt izmainītos iestatījumus.

4 Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

Piezīme:

Piemērā tālāk ir raksturoti kapučīno programmēšanai pieejamie parametri. Izpildiet tādas pašas darbības, lai noregulētu citu dzērienu iestatījumus. Piena parametri nav pieejami tikai kafiju saturošiem dzērieniem.

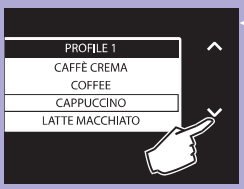

5 Spiediet taustiņu “⌄”, lai izvēlētos kapučīno **“CAPPUCCINO”**.

6 Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

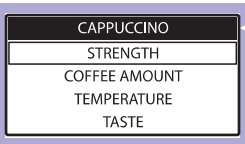

Displejā tiek parādīti regulējamie parametri.
Lai izvēlētos parametru, spiediet ritināšanas taustiņu "⌄" vai "⌃".
Lai piekļūtu, nospiediet taustiņu "✓".
Lai atgrieztos iepriekšējā logā, nospiediet taustiņu "↩".
Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet taustiņu "☰".

Stiprums

Šis iestatījums ļauj noregulēt samaļamās kafijas daudzumu.

●○○○○ = kafijas daudzums ļoti maigas kafijas pagatavošanai
●●○○○ = kafijas daudzums maigas kafijas pagatavošanai
●●●○○ = kafijas daudzums vidēji stipras kafijas pagatavošanai
●●●●○ = kafijas daudzums stipras kafijas pagatavošanai
●●●●● = kafijas daudzums ļoti stipras kafijas pagatavošanai
●●●●● = kafijas daudzums īpaši stipras kafijas pagatavošanai
— = dzēriens tiek pagatavots no maltās kafijas

Spiediet ritināšanas taustiņu "⌄" vai "⌃", lai izvēlētos iespēju, un taustiņu "✓", lai apstiprinātu.

Kafijas tilpums

Ar ritināšanas taustiņiem "⌄" vai "⌃" regulējiet displejā redzamo joslu, lai mainītu kafijas pagatavošanai izmantotā ūdens tilpumu.
Lai apstiprinātu iestatījumu, nospiediet taustiņu "✓".

Temperatūra

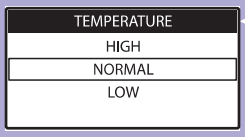

Šis iestatījums ļauj noregulēt kafijas temperatūru.

HIGH (Augsta): augsta temperatūra.
NORMAL (Normāla): vidēja temperatūra.
LOW (Zema): zema temperatūra.

Spiediet ritināšanas taustiņu "⌄" vai "⌃", lai izvēlētos iespēju, un taustiņu "✓", lai apstiprinātu.

Garša

Šis iestatījums ļauj aktivizēt pirmsgatavošanas funkciju. Pirmsgatavošanas cikla laikā kafija tiek nedaudz samitrināta, lai pilnībā atbrīvotu tās aromātu.

DELICATE (Maiga): pirmsgatavošanas funkcija netiek izpildīta.
BALANCED (Līdzsvarota): pirsmgatavošanas funkcija ir ieslēgta.
FULL BODY (Pilnīga): pirmsgatavošanas funkcija ir ilgāka, lai kafijas garša būtu intensīvāka.

Spiediet ritināšanas taustiņu "∨" vai "∧", lai izvēlētos vēlamo iespēju, tad nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu.

Piena daudzums

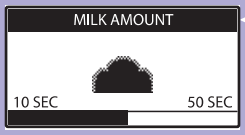

Ar ritināšanas taustiņu "∨" vai "∧" regulējiet displejā redzamo joslu, lai iestatītu dzēriena pagatavošanai izmantoto piena daudzumu. Lai apstiprinātu iestatījumu, nospiediet taustiņu "✓".

Piezīme:
Piena daudzuma regulēšanas iespēja ir pieejama tikai pienu saturošiem dzērieniem.

KARSTA ŪDENS PROGRAMMĒŠANA

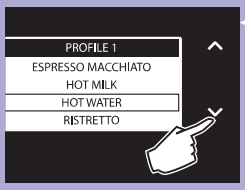

Tālāk ir aprakstīta karsta ūdens programmēšana

1 Spiediet taustiņu "∨", lai izvēlētos **"HOT WATER"** (karsts ūdens).

2 Nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu.

Ūdens tilpums

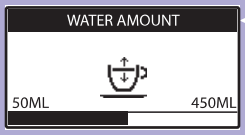

Ar ritināšanas taustiņu "∨" vai "∧" regulējiet displejā redzamo joslu, lai iestatītu padotā karstā ūdens daudzumu. Lai apstiprinātu iestatījumu, nospiediet taustiņu "✓".

DZĒRIENU PARAMETRU ATJAUNOŠANA

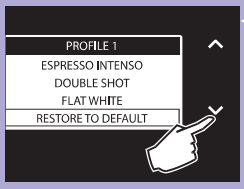

Katram profilam var atjaunot visu dzērienu ražotāja noklusējuma iestatījumus.

1 Spiediet taustiņu "❮", lai izvēlētos **"RESTORE TO DEFAULT"** (atjaunot uz noklusējumu).

2 Divreiz nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu. Visi iestatījumi tiek atjaunoti uz ražotāja noklusējuma iestatījumiem.

Piezīme:
Šis iestatījums dzēš visus lietotāja pielāgotos iestatījumus.

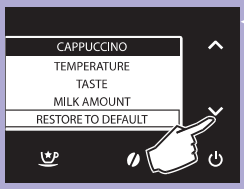

Katram dzērienam var atjaunot noteiktu iestatījumu ražotāja noklusējuma iestatījumus.

1 Kad ir izvēlēts vēlamais dzēriens, spiediet taustiņu "❮", lai izvēlētos **"RESTORE TO DEFAULT"** (atjaunot uz noklusējumu).

2 Divreiz nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu. Visi iestatījumi tiek atjaunoti uz ražotāja noklusējuma iestatījumiem.

Piezīme:
Šis iestatījums dzēš visus lietotāja pielāgotos iestatījumus konkrētam dzērienam.

Piezīme:
Lai izietu, nospiediet taustiņu "☰".

KAFIJAS AUTOMĀTA PROGRAMMĒŠANA

Šim kafijas automātam ir iespējams pielāgot tā darbības iestatījumus. Šie iestatījumi tiek piemēroti visiem lietotāju profiliem.

1 Nospiediet taustiņu “☰”, lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

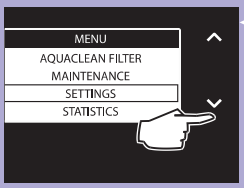

2 Spiediet taustiņu “∨”, lai izvēlētos **“SETTINGS”** (iestatījumi).

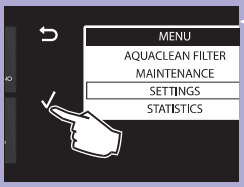

3 Nospiediet taustiņu “✓”, lai atstiprinātu.

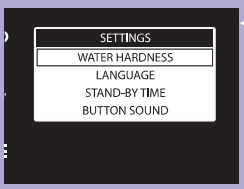

Displejā tiek parādīti pielāgojamie parametri.
Lai izvēlētos vēlamo parametru, spiediet ritināšanas taustiņu “∨” vai “∧”.
Lai piekļūtu parametram, nospiediet taustiņu “✓”.
Lai atgrieztos iepriekšējā logā, nospiediet taustiņu “↩”.
Lai atgrieztos galvenajā logā, nospiediet taustiņu “☰”.

Ūdens iestatījumi

Ūdens iestatījumu sadaļā **WATER SETTINGS** jūs varat iestatīt ūdens saistītos parametrus labākas garšas kafijas pagatavošanai.

Ūdens cietības sadaļā **WATER HARDNESS** jūs varat iestatīt ūdens cietības pakāpi.
Lai uzzinātu jūsu mājsaimniecībai atbilstošo ūdens cietības pakāpi, skatiet nodaļu “Ūdens cietības pakāpes noteikšana un iestatīšana”.

Valodas iestatījumi

Šis iestatījums ir svarīgs, lai automātiski noregulētu kafijas automāta iestatījumus atbilstoši lietotāja valstij.

Gaidstāves iestatījumi

Gaidstāves režīma sadaļā **STAND-BY** jūs varat iestatīt laika posmu, kad kafijas automātam pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas pārslēgties gaidstāves režīmā. Gaidstāvē pārslēgšanās laiks variē no 15, 30 un 60 minūtēm līdz 180 minūtēm.
Noklusējuma vērtība ir 15 minūtes.

Taustiņu tonis

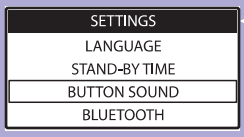

Šis iestatījums ieslēdz vai izslēdz toni, kas atskan, katru reizi nospiežot taustiņu.

OFF (Izslēgts): taustiņu tonis ir izslēgts.
ON (Ieslēgts): taustiņu tonis ir ieslēgts.

Bluetooth savienojums (tikai HD8969, HD8977 un HD 8978)

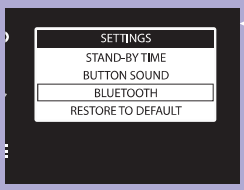

BLUETOOTH izvēlnē kafijas automātu var savienot ar saderīgu mobilo ierīci.

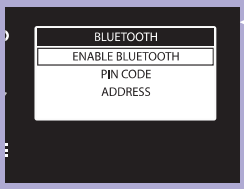

Sadaļā **ENABLE BLUETOOTH** (ieslēgt Bluetooth) ir pieejamas Bluetooth funkcijas ieslēgšanas iespējas.

OFF (Izslēgts): Bluetooth ir izslēgts (kafijas automāts nevar savienoties ar mobilo ierīci).

ON (Ieslēgts): Bluetooth ir ieslēgts (kafijas automāts var savienoties ar mobilo ierīci).

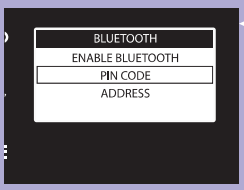

Sadaļā **PIN CODE** (PIN kods) jūs varat aplūkot šīs ierīces PIN kodu, kas jāievada, savienojot kafijas automātu ar mobilo ierīci.

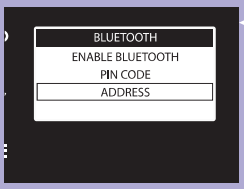

Sadaļā **ADDRESS** (adrese) jūs varat aplūkot šī kafijas automāta Bluetooth moduļa ID numuru.

Ražotāja iestatījumi

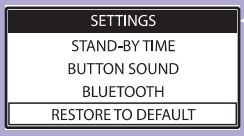

RESTORE TO DEFAULT (atjaunot uz noklusējumu) iespējas aktivizēšana atjaunos visus kafijas automāta iestatījumus uz to noklusējuma vērtību. Šajā gadījumā tiks dzēsti visi pielāgotie iestatījumi.

STATISTISKA

Kafijas automāts ļauj aplūkot, cik dzērieni ir pagatavoti. Tas ļauj saplānot dažādas šajā lietošanas instrukcijā aprakstītās ierīces apkopes darbības.

1 Nospiediet taustiņu “⋮☰”, lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

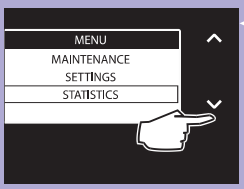

2 Spiediet taustiņu “∨”, lai izvēlētos **“STATISTICS”** (statistika).

3 Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

Tiek parādīts pagatavoto dzērienu skaits, sadalīts pa iespējām.

APKOPE

Šajā izvēlnē jūs varat pārvaldīt visus automātiskos ciklus, kas ir nepieciešami pareizai kafijas automāta apkopei.

1 Nospiediet taustiņu “☰”, lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

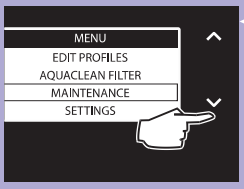

2 Spiediet taustiņu “∨”, lai izvēlētos **“MAINTENANCE”** (apkope).

3 Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

4 Spiediet taustiņu “∨” vai “∧”, lai izvēlētos ciklu, ko aktivizēt.

Displejā ir redzami dažādi aktivizācijai pieejamie cikli.

Atkaļķošana

Atkaļķošanas funkcija **DESCALING** aktivizē atkaļķošanas ciklu (skatiet nodaļu “Atkaļķošana”).

Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšanas cikls

Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšanas funkcija **BREW GROUP CLEANING** ļauj veikt kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrīšanas ciklu (skatiet nodaļu “Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli”).

Karafes tīrīšana

Kafares tīrīšanas izvēlnē **CARAFE CLEANING** pārvaldiet karafes tīrīšanas iespējas.

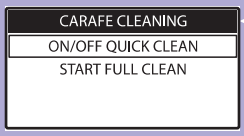

ON/OFF QUICK CLEAN (ātrās tīrīšanas ieslēgšana/izslēgšana) regulējiet ātrās skalošanas ciklu, kas ir pieejams pēc pienu saturošu dzērienu pagatavošanas.

OFF (izslēgts): cikls ir izslēgts.

ON (ieslēgts): cikls ir ieslēgts.

Izvēlieties **START FULL CLEAN** (sākt pilnīgu tīrīšanu), lai sāktu piena karafes tīrīšanas ciklu (skatiet nodaļu “Piena karafes ikmēneša tīrīšana”).

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Kafijas automāta ikdienas tīrīšana

Uzmanību:

Savlaicīga tīrīšana un apkope ir ļoti svarīga, jo tā paildzina jūsu kafijas automāta darbības laiku. Jūsu kafijas automāts pastāvīgi ir pakļauts mitruma, kafijas un kaļķakmens iedarbībai!
Šajā nodaļā ir sīki aprakstīts, kādas darbības un cik bieži ir nepieciešams veikt. Norādījumu neievērošana galu galā izraisa kafijas automāta nepareizu darbību. Šajā gadījumā remonts NAV iekļauts garantijā!

Piezīme:

- Kafijas automāta tīrīšanai izmantojiet mīkstu, samitrinātu drāniņu.
- Trauku mazgājamā mašīnā drīkst mazgāt tikai krūzīšu novietošanas paplāti, iekšējo notekpaplāti, kafijas biezumu tvertni un visas piena karafes detaļas, kas aprakstītas nodaļā “Piena karafes iknedēļas tīrīšana”. Pārējās detaļas mazgājiet ar remdenu ūdeni.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Nelietojiet alkoholu, šķīdinātājus un/vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Nežāvējiet kafijas automātu un/vai tā detaļas mikroviļņu krāsnī un/vai cepeškrāsnī.

Katru dienu iztukšojiet un iztīriet kafijas biezumu tvertni un (iekšējo) notekpaplāti, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Lūdzu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

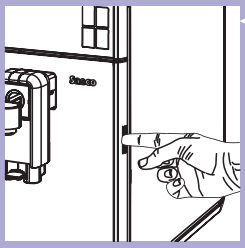

1 Nospiediet korpusā iestrādāto taustiņu un atveriet servisa durtiņas.

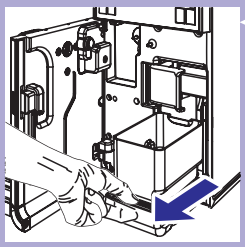

2 Izņemiet (iekšējo) notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni.

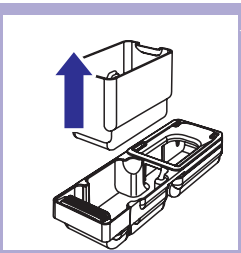

3 Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un izskalojiet to ar tīru ūdeni.

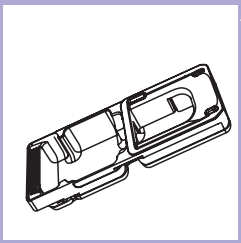

4 Iztukšojiet (iekšējo) notekpaplāti un vāciņu un noskalojiet tos ar tīru ūdeni.

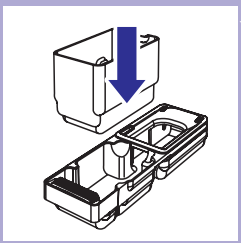

5 Pareizi savietojiet visas izņemtās detaļas.

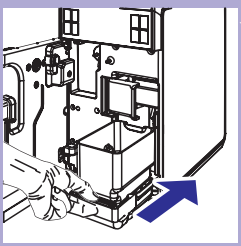

6 Ievietojiet kafijas biezumu tvertni un notekpaplāti atpakaļ kafijas automātā un aizveriet servisa durtiņas.

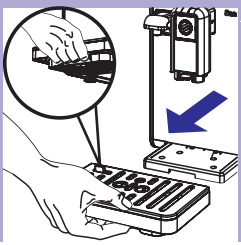

7 Piespiediet apakšā izvietoto sviru, lai noņemtu notekpaplāti (ārējo), iztukšojiet un nomazgājiet to.

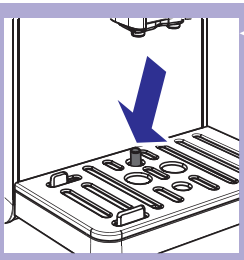

Piezīme:

Izpildiet šo darbību arī tad, kad ir pacelts indikators, kas norāda, ka notekpaplāte ir pilna.

Ūdens tvertnes ikdienas tīrīšana

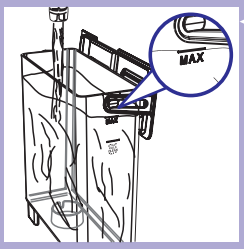

1. Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto ūdens filtru vai AQUACLEAN ūdens filtru (ja uzstādīts) un nomazgājiet tvertni un filtru ar tīru ūdeni.
2. Ievietojiet atpakaļ mazo balto vai AQUACLEAN ūdens filtru (ja uzstādīts), vienlaicīgi viegli spiežot to uz leju un pagriežot.
3. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

Piena karafes ikdienas tīrīšana

Papildus ātrajam karafes skalošanas ciklam mēs iesakām veikt arī karafes ikdienas tīrīšanu, kā aprakstīts tālāk. Tas palīdzēs saglabāt karafi higiēniski tīru un nodrošināt lieliskas kvalitātes piena putas.

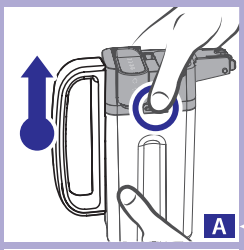

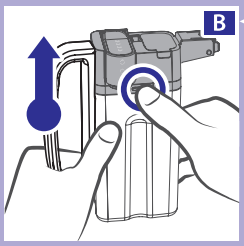

1. Nospiediet vienu no atbrīvošanas taustiņiem un noņemiet karafes augšdaļu, kā parādīts attēlos (A vai B).

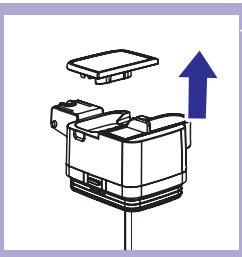

2 Noņemiet vāku.

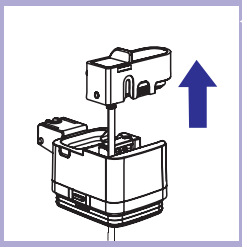

3 Paceliet piena karafes dozatoru, lai izņemtu to no piena karafes augšdaļas.

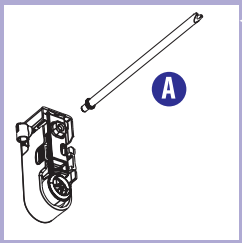

4 Izņemiet no piena putotāja iesūkšanas caurulīti (A) kopā ar savienotāju.

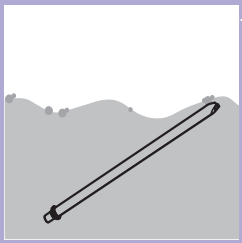

5 Iesūkšanas caurulīti un savienotāju kārtīgi nomazgājiet ar tīru ūdeni.

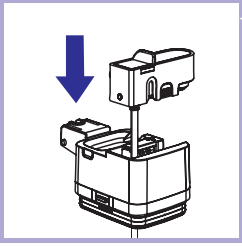

6 Ievietojiet atpakaļ piena iesūkšanas caurulīti ar savienotāju un pēc tam karafes augšdaļā ievietojiet piena padeves krānu.

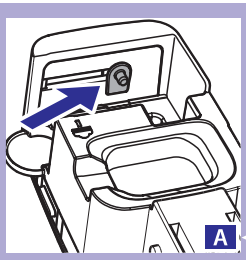

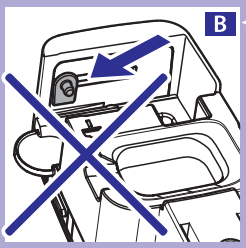

Piezīme:

Ja piena padeves krānu nevar ievietot, visticamāk tapa ir novietota nepareizi (B). Pirms piena padeves krāna ievietošanas manuāli aizstumiet tapu tās pareizā pozīcijā (A).

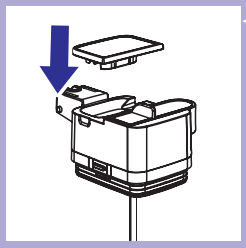

7 Uzlieciet vāku.

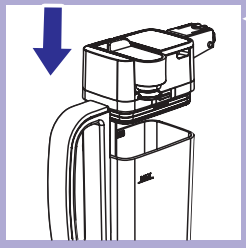

8 Uzlieciet karafei tās augšdaļu, pārliecinoties, vai tā noslēdzas vietā.

Piena karafes iknedēļas tīrīšana

Piena karafes iknedēļas tīrīšana ir rūpīgāka, jo tās laikā no piena padeves krāna tiek notīrītas visas piena atliekas.

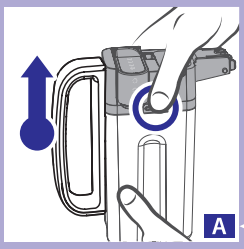

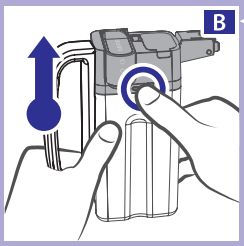

1 Nospiediet vienu no atbrīvošanas taustiņiem un noņemiet karafes augšdaļu, kā parādīts attēlos (A vai B).

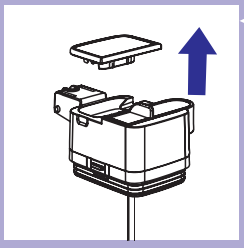

2 Noņemiet vāku.

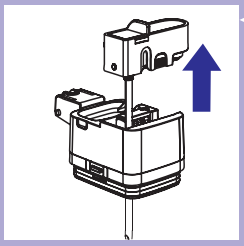

3 Paceliet piena karafes piena padeves krānu, lai izņemtu to no piena karafes augšdaļas. Piena padeves krāns sastāv no sešām daļām, kas ir jāizjauc. Katra no detaļām ir apzīmēta ar lielo alfabēta burtu (A, B, C, D, E, F).

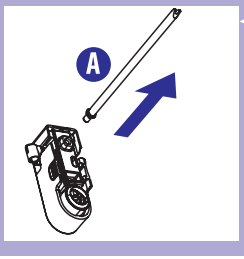

4 Izņemiet no piena putotāja iesūkšanas caurulīti (A) kopā ar savienotāju.

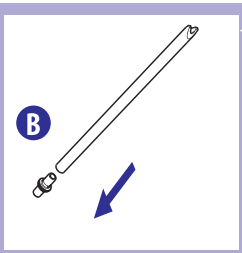

5 No iesūkšanas caurulītes izņemiet savienotāju (B).

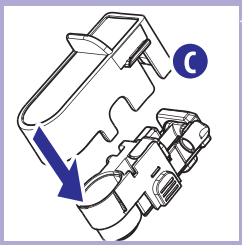

6 Atvienojiet no piena padeves krāna vāku (C), velkot to uz leju, vienlaikus viegli saspiežot to no sāniem.

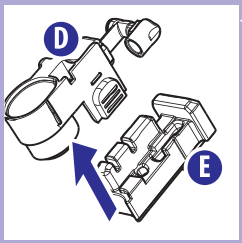

7 Izņemiet piena putošanas ierīci (D) no tās atbalsta (E).

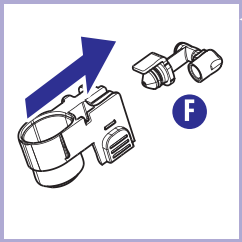

8 No piena putotāja izņemiet savienotāju (F), pavelkot to uz āru.

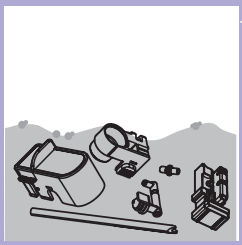

9 Kārtīgi nomazgājiet visas detaļas ar remdenu ūdeni.

Piezīme:
Šīs detaļas drīkst mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.

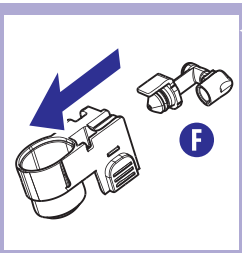

10 Ievietojiet piena putotājā savienotāju (F), iestumjot to līdz galam.

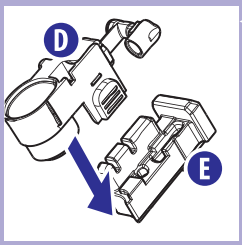

11 Ievietojiet piena putošanas ierīci (D) tās atbalstā (E).

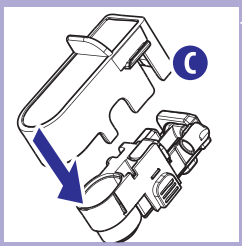

12 Uzlieciet piena padeves krānam vāku (C).

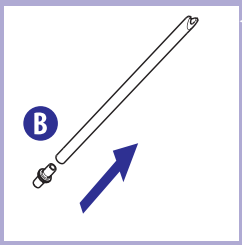

13 Ievietojiet savienotāju (B) iesūkšanas caurulītē.

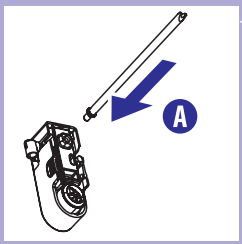

14 Piena iesūkšanas caurulīti ar savienotāju (A) ievietojiet piena putošanas ierīcē.

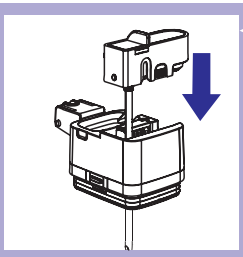

15 Ievietojiet piena padeves krānu karafes augšdaļā.

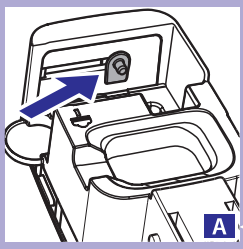

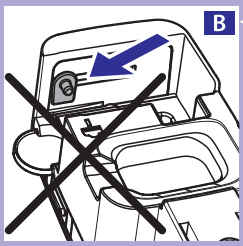

Piezīme:

Ja piena padeves krānu nevar ievietot, visticamāk tapa ir novietota nepareizi (B). Pirms piena padeves krāna ievietošanas manuāli aizstumiet tapu tās pareizā pozīcijā (A).

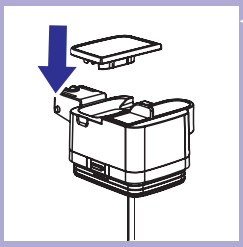

16 Uzlieciet vāku.

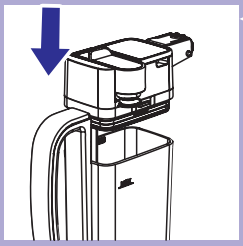

17 Uzlieciet karafei tās augšdaļu, pārliecinoties, vai tā noslēdzas vietā.

Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana

Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu katru reizi, kad no jauna uzpildiet kafijas pupiņu piltuvi, vai vismaz reizi nedēļā.

1 Nospiediet taustiņu "⏻", lai izslēgtu kafijas automātu. Izraujiet ierīces kontaktdakšu no elektrības rozetes.

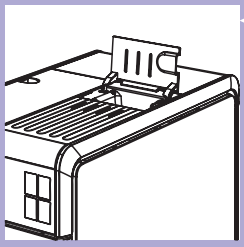

2 Atveriet maltas kafijas nodalījuma vāciņu.

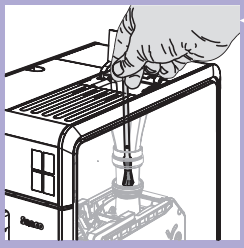

3 Ar tīrīšanas birstīti rūpīgi iztīriet maltas kafijas nodalījumu, pārliecinoties, lai sistēmā nepaliek kafijas paliekas.

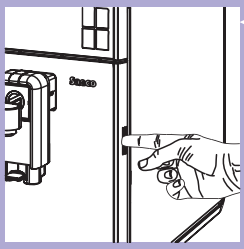

4 Nospiediet korpusā iestrādāto taustiņu un atveriet servisa durtiņas.

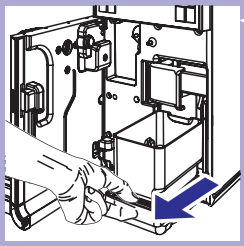

5 Izņemiet (iekšējo) notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un nomazgājiet tās.

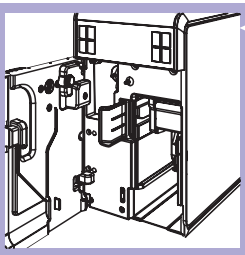

6 Atveriet kafijas pagatavošanas nodalījuma atbloķēšanas sviru.

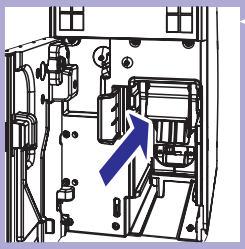

7 Satveriet kafijas pagatavošanas nodalījumu aiz roktura un velciet nodalījumu uz āru.

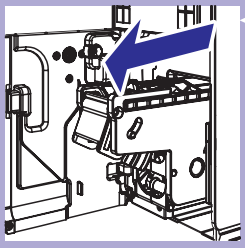

8 Velkot sviru, izņemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu.

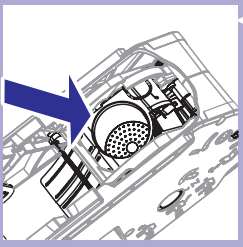

9 Rūpīgi nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar remdenu ūdeni. Uzmanīgi iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījuma filtru.

! Uzmanību:

Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekli vai ziepes.

10 Ļaujiet kafijas pagatavošanas nodalījumam pilnībā nožūt.

11 Ar mīkstu, samitrinātu drāniņu izslaukiet kafijas automātu no iekšpuses.

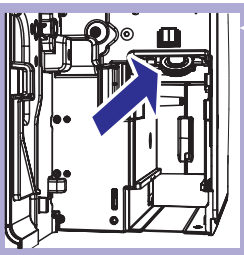

12 Ar mīkstu, neabrazīvu drāniņu rūpīgi notīriet visas kafijas paliekas no augšējā aizsega.

Brīdinājums:

Apdegumu risks! Augšējais aizsegs sakarst. Pārliecinieties, vai kafijas automāts pirms tīrīšanas ir atdzisis. Veiciet tīrīšanu, kad kafijas automāts vismaz stundu ir bijis izslēgts.

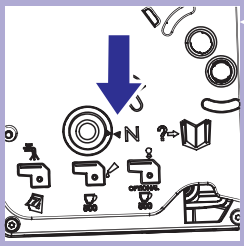

13 Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījums ir miera pozīcijā; abām norādēm ir jāsakrīt. Ja tā nav, rīkojieties, kā aprakstīts 14. un 15. solī.

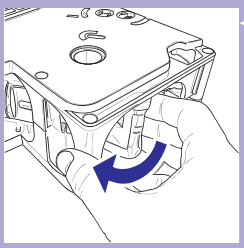

14 Manuāli pagrieziet sviru kafijas pagatavošanas nodalījuma apakšā, kā parādīts attēlā, lai pārslēgtu to atpakaļ miera pozīcijā. Grieziet to, līdz tā noslēdzas, kā aprakstīts nākamajā punktā.

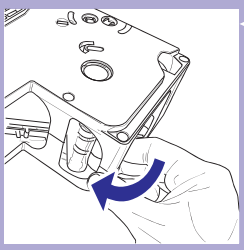

15 Kad svira ir pagriezta tik tālu, kā parādīts attēlā, pārliecinieties, vai abas norādes sakrīt un kafijas pagatavošanas nodalījums ir pareizi iestatīts.

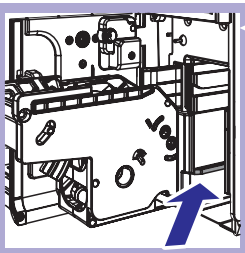

16 Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ, iebīdot pa vadotnēm, līdz tas noslēdzas vietā.

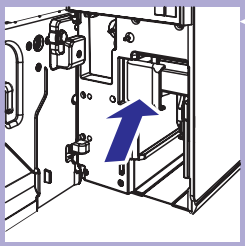

17 Aizveriet kafijas pagatavošanas nodalījumu bloķējošo sviru.

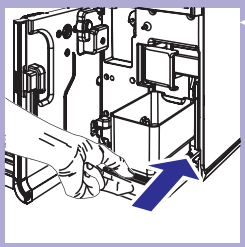

18 Ievietojiet (iekšējo) notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni.

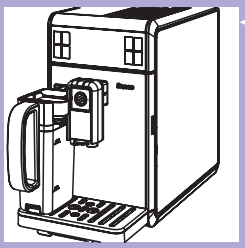

19 Aizveriet servisa durtiņas.

Piena karafes ikmēneša tīrīšana

Reizi mēnesī mēs iesakām veikt rūpīgāku piena karafes tīrīšanu ar Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli, lai pilnībā iztīrītu piena pagatavošanas sistēmu no piena atliekām. Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.

Brīdinājums:

Apdegumu risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta ūdens un tvaika šaltis.
Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.

1 Nospiediet taustiņu “☰”, lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

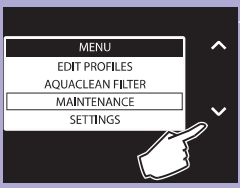

2 Spiediet taustiņu “∨”, lai izvēlētos **“MAINTENANCE”** (apkope).

3 Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

4 Spiediet taustiņu “∨”, lai izvēlētos **“CARAFE CLEANING”** (karafes tīrīšana).

5 Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

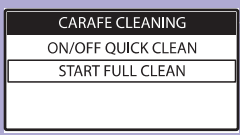

6 Spiediet taustiņu “∨”, lai izvēlētos **“START FULL CLEAN”** (sākt pilnīgu tīrīšanu).

7 Nospiediet taustiņu “✓”, lai apstiprinātu.

START FULL CLEAN

START CARAFE
FULL CLEAN?
(~ 5 MINUTES)

8 Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓", lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu "↩".

CARAFE CLEANING

REFILL
WATER TANK

9 Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓".

CARAFE CLEANING

POUR DETERGENT
INTO CARAFE & FILL
WITH WATER

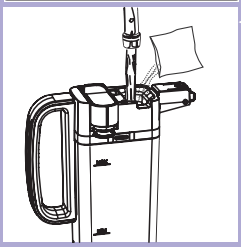

10 Ieberiet piena karafē vienu paciņu piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekļa. Piepildiet piena karafi ar tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei MAX un ļaujiet, lai tīrīšanas līdzeklis pilnībā izšķīst.

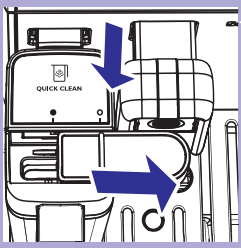

11 Pievienojiet piena karafi kafijas automātam. Izvelciet piena karafes piena padeves krānu pa labi līdz atzīmei "O". Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓".

CARAFE CLEANING

PLACE MILK CARAFE
AND OPEN SPOUT

12 Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓".

CARAFE CLEANING
PLACE CONTAINER
UNDER THE CARAFE
DISPENSING SPOUT

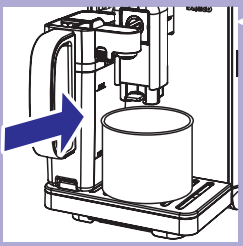

13 Novietojiet lielu trauku (1,5 l) zem piena padeves krāna. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓". Tīrīšanas šķīdums sāk plūst pa piena padeves krānu.

CARAFE CLEANING

14 Displejā ir redzams cikla progress.

Brīdinājums:
Nekad nedzeriet šķīdumu, kas tiek pagatavots šajā procesā.

CARAFE RINSING

REFILL
WATER TANK

15 Kad no kafijas automāta vairs neplūst ūdens, piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓".

CARAFE RINSING

FILL CARAFE WITH
FRESH WATER

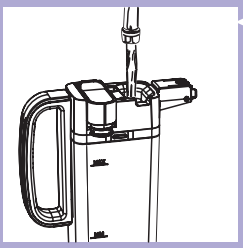

16 Noņemiet no kafijas automāta trauku ar izlietoto tīrīšanas šķīdumu un piena karafi.

17 Izskalojiet piena karafi un piepildiet to ar tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei MAX. Pievienojiet piena karafi kafijas automātam. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓".

CARAFE RINSING

PLACE MILK CARAFE
AND OPEN SPOUT

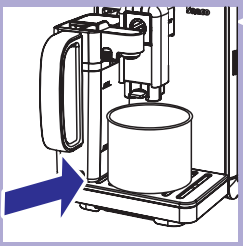

18 Iztukšojiet trauku un novietojiet to zem kafijas padeves krāna. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓".

CARAFE RINSING

PLACE CONTAINER
UNDER THE CARAFE
DISPENSING SPOUT

19 Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓".

CARAFE RINSING

20 Pa piena padeves krānu sāk plūst skalošanai izmantotais ūdens. Displejā ir redzama šāda lapa.

21 Cikla beigās kafijas automāts atkal ir gatavs pagatavot dzērienus.

22 Izjauciet un nomazgājiet piena karafi atbilstoši nodaļā "Piena karafes iknedēļas tīrīšana" aprakstītajam.

Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša ieeļļošana

Ieeļļojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu pēc apmēram 500 krūzīšu kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesī.
Saeco smērvielu kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļļošanai var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.

! Uzmanību:

Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļļošanas noskalojiet to ar tīru ūdeni un nožāvējiet, kā aprakstīts nodaļā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana".

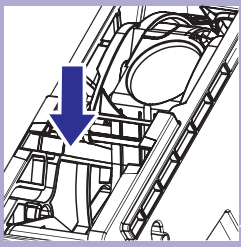

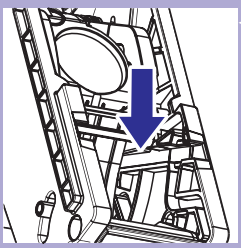

1 Vienmērīgi uzklājiet smērvielu uz abās pusēs esošajām vadotnēm.

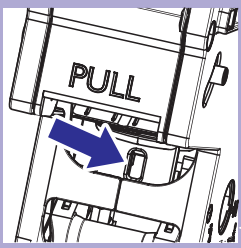

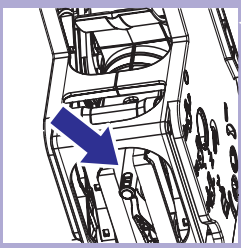

2 Ieeļļojiet arī virzuli, kā redzams attēlā.

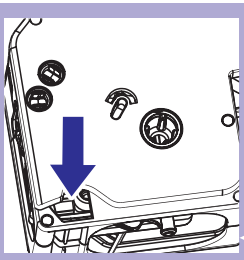

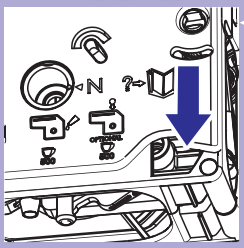

3 Ieeļļojiet abās kafijas automāta korpusa pusēs izvietotās iekšējās vadotnes.

4 Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ tā vietā, līdz tas noslēdzas (skatiet nodaļu “Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana”).

5 Ielieciet atpakaļ kafijas biezumu tvertni un (iekšējo) notekpaplāti. Aizveriet servisa durtiņas.

Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli

Papildus iknedēļas tīrīšanai mēs iesakām veikt tīrīšanas ciklu ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli pēc apmēram 500 krūzīšu kafijas pagatavošanas vai reizi mēnesī. Šī tīrīšana noslēdz kafijas pagatavošanas nodalījuma apkopes procesu.
Kafijas eļļu noņemšanas līdzekli jūs varat iegādāties atsevišķi.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.

Uzmanību:

Kafijas eļļu noņemšanas tabletes ir izmantojamas tikai tīrīšanai, tām nav atkaļķojošas īpašības. Atkaļķošanai izmantojiet Saeco atkaļķošanas šķīdumu un ievērojiet procedūru, kas aprakstīta nodaļā “Atkaļķošana”.

1 Nospiediet taustiņu “☰”, lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

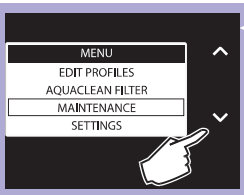

2 Spiediet taustiņu "✓", lai izvēlētos **"MAINTENANCE"** (apkope).

3 Nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu.

4 Spiediet taustiņu "✓", lai izvēlētos **"BREW GROUP CLEANING"** (kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšana).

5 Nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu.

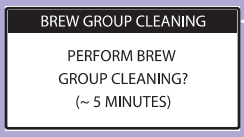

6 Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓", lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu "↩".

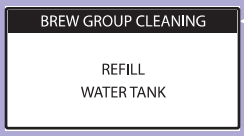

7 Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓".

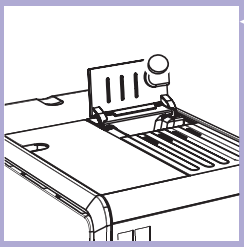

8 Ievietojiet kafijas eļļu noņemšanas tableti maltas kafijas nodalījumā. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓".

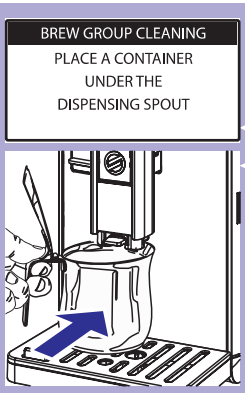

9 Novietojiet lielu trauku (1,5 l) zem kafijas padeves krāna. Lai sāktu tīrīšanas ciklu, nospiediet taustiņu “✓”.

Brīdinājums:
Nekad nedzeriet šķīdumu, kas tiek pagatavots šajā procesā.

10 Displejā ir redzama šāda ikona. Displejs rāda cikla progresu.

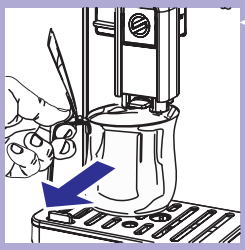

11 Kad no kafijas automāta vairs neplūst ūdens, noņemiet trauku ar izlietoto tīrīšanas šķīdumu.

17 Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu, kā aprakstīts nodaļā “Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana”.

ATKAĻĶOŠANA

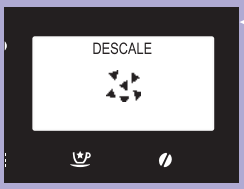

Kafijas automāts jāatkaļķo ikreiz, kad displejā parādās ikona “ ”.
Atkaļķošanas cikls ilgst apmēram 30 minūtes.

Uzmanību:

Neveicot atkaļķošanu, kafijas automāts pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā.

Brīdinājums:

Izmantojiet tikai Saeco atkaļķošanas šķīdumu. Tā formula ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu labāku ierīces darbību. Citu produktu lietošana var bojāt kafijas automātu un atstāt ūdenī nogulsnes.

Saeco atkaļķošanas šķīdumu ir iespējams iegādāties atsevišķi.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.

Brīdinājums:

Nekad nedzeriet atkaļķošanas šķīdumu vai jebkuru pagatavoto produktu, kamēr atkaļķošanas cikls nav paveikts līdz galam. Nekad atkaļķošanai neizmantojiet etiķi.

Piezīme:

Atkaļķošanas cikla laikā neizņemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu.

Lai veiktu atkaļķošanas ciklu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1 Nospiediet taustiņu “ ”, lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

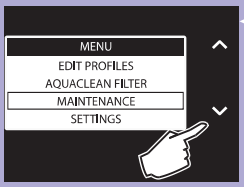

2 Spiediet taustiņu “ ”, lai izvēlētos **“MAINTENANCE”** (apkope).

3 Nospiediet taustiņu “ ”, lai apstiprinātu.

4 Nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu iespējas **"DESCALING"** (atkaļķošana) izvēli.

Piezīme:
Ja nejauši nospiežat taustiņu "✓", nospiediet taustiņu "↩", lai izietu.

5 Nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu.

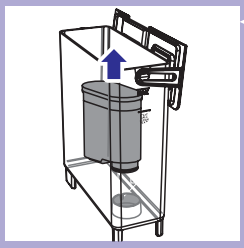

6 Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni, Izņemiet no tvertnes AquaClean filtru.

7 Nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu.

8 Izņemiet iekšējo un ārējo notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni. Nospiediet taustiņu "✓", lai apstiprinātu.

DESCALING
FILL HALF CARAFE
WITH WATER. INSERT
IN BREWING POSITION

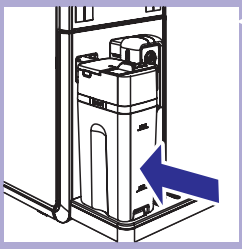

9 Piepildiet piena karafi ar ūdeni līdz pusei. Pievienojiet piena karafi kafijas automātam. Izvelciet piena karafes piena padeves krānu pa labi līdz atzīmei "O". Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓".

DESCALING
PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

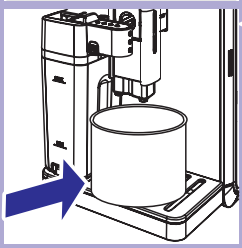

10 Novietojiet lielu trauku (1,5 l) zem kafijas un piena padeves krāna. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓".

DESCALING
POUR DESCALING SOLUTION
AND WATER INTO THE TANK UP
TO THE CALC-CLEAN LEVEL

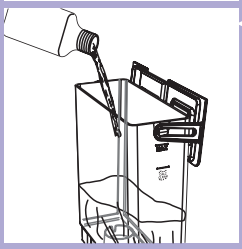

11 Ielejiet ūdens tvertnē visu Saeco atkaļķošanas līdzekļa iepakojumu.

12 Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓".

DESCALING

13 Kafijas automāts pagatavo atkaļķošanas šķīdumu ar noteiktiem laika intervāliem. Displejā ir redzams cikla progress.

DESCALING

START

Piezīme:

Lai iztukšotu trauku un pauzētu atkaļķošanas ciklu, nospiediet taustiņu "↩". Lai atsāktu ciklu, nospiediet taustiņu "✓".

RINSING

RINSE WATER TANK &
FILL WITH WATER

14 Displejā parādās attēlā redzamais ziņojums, brīdinot par pirmās fāzes beigām. Izskalojiet ūdens tvertni. **Piepildiet to ar tīru ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN.** Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓".

Piezīme:

Sistēma jāizskalo ar iepriekšnoteiktu ūdens daudzumu.
Ja ūdens tvertne pirms skalošanas nav piepildīta līdz atzīmei CALC CLEAN, kafijas automātam var būt nepieciešami vēl vairāki skalošanas cikli.

RINSING

EMPTY INTERNAL
DRIP TRAY

15 Izņemiet un iztukšojiet (iekšējo) notekpaplāti, pēc tam ievietojiet to atpakaļ. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "✓".

RINSING

FILL HALF CARAFE
WITH WATER. INSERT
IN BREWING POSITION

16 Iztukšojiet piena karafi un piepildiet to ar tīru ūdeni līdz pusei. Pievienojiet karafi kafijas automātam un izvelciet piena padeves krānu. Nospiediet taustiņu "✓".

RINSING

PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

17 Iztukšojiet trauku un vēlreiz novietojiet to zem kafijas un piena padeves krāna. Nospiediet taustiņu "✓".

18 Sākas skalošanas cikls. Joslā ir redzams cikla progress.

Piezīme:
Lai iztukšotu trauku un pauzētu skalošanas ciklu, nospiediet taustiņu “ ”.
Lai atsāktu ciklu, nospiediet taustiņu “✓”.

Piezīme:
Skalošanas cikls tiek veikts, lai izskalotu sistēmu ar iepriekšnoteiktu ūdens daudzumu, lai nodrošinātu pareizu kafijas automāta darbību.
Ja ūdens tvertne pirms skalošanas nav piepildīta līdz atzīmei CALC CLEAN, kafijas automātam var būt nepieciešami vēl vairāki skalošanas cikli.

19 Kad skalošanas ciklam nepieciešamais ūdens daudzums ir izlietots, kafijas automāts automātiski pabeidz atkaļķošanas procesu.

20 Atkaļķošanas procesa beigās kafijas automāts veic automātisku skalošanas ciklu. Sagaidiet tā beigas un tikai tad noņemiet trauku ar skalošanai izmantoto ūdeni.

21 Izjauciet un nomazgājiet piena karafi, kā aprakstīts nodaļā “Piena karafes iknedēļas tīrīšana”.

22 Iztukšojiet (iekšējo) notekpaplāti un ievietojiet to atpakaļ.

23 Ievietojiet atpakaļ ūdens tvertnē AquaClean ūdens filtru (ja tas bija uzstādīts).

Piezīme:
Atkaļķošanas cikla beigās nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu, kā aprakstīts nodaļā “Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana”.

Atkaļķošanas cikla pārtraukšana

Kad atkaļķošanas cikls ir sācies, tas ir jāpabeidz, neizslēdzot kafijas automātu.

Gadījumā, ja cikla laikā kafijas automāts pārstāj reaģēt, jūs varat iziet, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja tā notiek, rodas elektroenerģijas padeves traucējumi vai ierīces elektriskās barošanas vada kontaktdakša tiek nejauši atvienota no barošanas padeves, rūpīgi iztukšojiet un izskalojiet ūdens tvertni, tad uzpildiet to līdz CALC CLEAN līmenim.

Izpildiet nodaļā “Manuālais skalošanas cikls” sniegtos norādījumus, pirms pagatavojat jebkuru dzērienu.

Ja atkaļķošanas cikls nav pabeigts, kafijas automātam ir nepieciešams vēl viens atkaļķošanas cikls, kas jāveic pēc iespējas ātrāk.

DISPLEJA RĀDĪJUMU SKAIDROJUMS

Displeja rādījums	Rādījuma nozīme
BEANS CONTAINER EMPTY ADD COFFEE BEANS	Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi.
INSERT BREW GROUP	Ievietojiet kafijas automātā kafijas pagatavošanas nodalījumu.
INSERT COFFEE GROUNDS DRAWER	Ievietojiet kafijas biezumu tvertni un iekšējo notekpaplāti.
EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER	Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni. **Piezīme:** Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni tikai tad, kad kafijas automāts to pieprasa un ir ieslēgts. Ja kafijas biezumu tvertne tiek iztukšota tad, kad kafijas automāts ir izslēgts, tas nereģistrē iztukšošanas darbību.
CLOSE FRONT DOOR	Aizveriet servisa durtiņas
WATER TANK EMPTY ADD WATER	Izņemiet ūdens tvertni un piepildiet to. Ūdens tvertni var piepildīt arī caur īpašo atveri tās vākā.
EMPTY INTERNAL DRIP TRAY	Atveriet servisa durtiņas un iztukšojiet iekšējo notekpaplāti. **Piezīme:** Ja šī darbība tiek veikta, kad kafijas automāts ir ieslēgts, tad tiek atiestatīts arī kafijas biezumu tvertnes iztukšošanas skaitītājs. Tāpēc iztukšojiet arī kafijas biezumu tvertni.

Displeja rādījums	Rādījuma nozīme
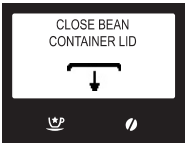	Aizveriet kafijas pupiņu piltuves vāku un/vai pupiņu vāku.
	Lai sāktu ūdens padevi, pievienojiet ūdens padeves krānu. Lai izietu, nospiediet taustiņu “ESC”.
	Pirms padeves uzsākšanas pievienojiet piena karafi un izvelciet piena padeves krānu.
	Kafijas automātu ir nepieciešams atkaļķot. Izpildiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļā “Atkaļķošana” sniegtos norādījumus. <u>Lūdzu, ņemiet vērā, ka, neveicot atkaļķošanu, kafijas automāts pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā.</u>
	Kafijas automāts lūdz nomainīt AquaClean ūdens filtru.
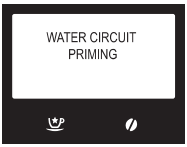	Kafijas automāts sagatavo ūdens sistēmu. Sagaidiet šīs darbības beigas.
	Mirgo sarkanā gaismiņa. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izietu no gaidstāves režīma.
	Pierakstiet kodu (E xx), kas redzams displeja labajā apakšējā stūrī. Izslēdziet kafijas automātu, nogaidiet 30 sekundes un atkal to ieslēdziet. Atkārtojiet šo darbību 2-3 reizes. Ja kafijas automāts nedarbojas, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī un nosauciet displejā redzamo kodu. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.philips.com/support.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Šajā nodaļā ir apkopoti biežākie darbības traucējumi, kas var skart jūsu kafijas automātu. Ja jūs nevarat novērst darbības traucējumu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet **www.saeco.com/support**, lai aplūkotu biežāk uzdoto jautājumu sarakstu, vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī.
Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai **www.saeco.com/support**.

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Ierīce neieslēdzas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam.	Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
	Barošanas slēdzis ir pozīcijā “0”.	Ieslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā “I”.
Notekpaplāte ir pilna, kaut gan nav notikusi ūdens noplūde.	Dažreiz ūdens automātiski tiek notecināts uz notekpaplāti, lai veiktu sistēmas skalošanu un nodrošinātu optimālu kafijas automāta veiktspēju.	Tā ir normāla kafijas automāta darbība.
Kafija nav pietiekami karsta.	Kafijas krūzītes ir aukstas.	Pirms kafijas pagatavošanas sasildiet krūzītes ar karstu ūdeni, ko var padot arī pa karsta ūdens padeves krānu.
	Programmēšanas izvēlnē ir iestatīta zema (Low) dzēriena temperatūra.	Programmēšanas izvēlnē iestatiet temperatūru uz normālu (Normal) vai augstu (High).
	Kafijai ir pieliets auksts piens.	Auksts piens samazina gatavā dzēriena temperatūru. Uzsildiet pienu pirms pievienojat to kafijai.
Netiek padots karsts ūdens.	Tvaika/karsta ūdens padeves krāns ir aizsērējis vai netīrs.	Iztīriet karsta ūdens padeves krānu. Apskatiet to, lai pārbaudītu, vai tas nav aizsērējis. Iztīriet kaļķakmeni ar kniepadatu vai adatu.
Kafijas automāts nepiepilda krūzīti.	Nav veikta kafijas automāta programmēšana.	Dzērienu programmēšanas izvēlnē noregulējiet katra pagatavojamā dzēriena tilpuma iestatījumu atbilstoši jūsu gaumei.
Kafija nav pietiekami krēmīga (skatiet piezīmi).	Kafijas maisījums nav piemērots šai funkcijai, kafija nav svaigi grauzdēta vai malums ir pārāk rupjš.	Mainiet kafijas maisījumu vai arī noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodaļā “Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana”.
	Kafijas pupiņas vai maltā kafija ir kļuvusi veca.	Vienmēr izmantojiet svaigas kafijas pupiņas un malto kafiju.

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Piens netiek saputots.	Nav izvilkts piena karafes piena padeves krāns.	Pārliecinieties, vai piena karafes piena padeves krāns ir pareizi izvilkts līdz atzīmei “O”.
	Karafe nav pareizi salikta.	Pārliecinieties, vai piena iesūkšanas caurulīte ir pareizi ievietota. Salieciet visas detaļas pareizi, kā aprakstīts nodaļā “Piena karafes iknedēļas tīrīšana”.
Kafijas automāts ilgi silst vai tiek uzkarsēts tikai neliels ūdens daudzums.	Kafijas automāta sistēma ir aizsērējusi ar kaļķakmeni.	Veiciet atkaļķošanu.
Kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar izņemt.	Kafijas pagatavošanas nodalījums nav ievietots pareizi.	Ieslēdziet kafijas automātu. Aizveriet servisa durtiņas. Kafijas pagatavošanas nodalījums automātiski atgriežas savā sākotnējā pozīcijā.
	Kafijas biezumu tvertne ir ievietota kafijas automātā.	Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma izņemšanas vienmēr izņemiet kafijas biezumu tvertni.
Zem vai virs kafijas pagatavošanas nodalījuma ir daudz kafijas biezumu.	Iespējams, ka kafija, kuru jūs izmantojat, nav piemērota automātiskajiem kafijas automātiem.	Iespējams, ka ir nepieciešams mainīt kafijas maisījumu vai arī noregulēt kafijas dzirnaviņas (skatiet nodaļu “Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana”).
	Kafijas automāts pielāgojas jaunu kafijas pupiņu vai maltas kafijas pagatavošanai.	Kafijas automāts pēc vairāku krūzīšu kafijas pagatavošanas automātiski pielāgojas, lai uzlabotu kafijas pagatavošanu atbilstoši katram kafijas malumam. Lai kafijas dzirnaviņas pilnībā pielāgotos, var būt nepieciešams pagatavot 2-3 dzērienus. Tas nav ierīces darbības traucējums.
Izlietotie kafijas biezumi ir pārāk slapji vai sausi.	Noregulējiet kafijas dzirnaviņas.	Kafijas dzirnaviņu maluma iestatījums ietekmē izlietoto kafijas biezumu konsistenci. Ja kafijas biezumi ir pārāk mitri, iestatiet rupjāku malumu. Ja kafijas biezumi ir pārāk sausi, iestatiet smalkāku malumu. Skatiet nodaļu “Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana”.

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Kafijas automāts maļ kafijas pupiņas, bet kafija netiek pagatavota (skatiet piezīmi).	Ūdens tvertnē nav ūdens.	Piepildiet ūdens tvertni un uzpildiet kafijas automāta sistēmu (skatiet nodaļu "Manuālais skalošanas cikls").
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Notīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana").
	Šāda situācija var rasties, kad kafijas automāts automātiski regulē samaļamās kafijas daudzumu.	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas, kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanās sistēma".
	Kafijas padeves krāns ir netīrs.	Iztīriet kafijas padeves krānu.
Pagatavotā kafija ir pārāk vāja (skatiet piezīmi).	Šāda situācija var rasties, kad kafijas automāts automātiski regulē samaļamās kafijas daudzumu.	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas, kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanās sistēma".
	Kafijas malums ir pārāk rupjš.	Mainiet kafijas maisījumu vai arī noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Kafijas pupiņu piltuves izvēles svira ir nobīdījusies.	Pabīdiet izvēles sviru pozīcijā "🔒".
Kafija tiek pagatavota ļoti lēni (skatiet piezīmi).	Kafijas malums ir pārāk smalks.	Mainiet kafijas maisījumu vai noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Kafijas automāta sistēma ir aizsērējusi ar kaļķakmeni.	Veiciet atkaļķošanu.
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana").
Kafija noplūst pa kafijas padeves krānu.	Kafijas padeves krāns ir aizsērējis vai nepareizi pievienots.	Iztīriet kafijas padeves krānu un tā atveres un pareizi pievienojiet kafijas automātam.
Piena karafei nevar pievienot piena padeves krānu.	Tapa ir nepareizā pozīcijā.	Manuāli aizbīdiet tapu tās pareizā pozīcijā un tad pievienojiet piena padeves krānu karafei.
Kafijas automāts nesavienojas ar lietojumprogrammu.	Mobilā ierīce ir pārāk tālu no kafijas automāta.	Lietojot mobilo ierīci, neatkāpieties no kafijas automāta tālāk par 5 metriem.

Piezīme:

Šīs problēmas var uzskatīt par normālu parādību, ja ir ticis mainīts kafijas maisījums vai ja ierīce ir tikko uzstādīta. Šādā gadījumā pagaidiet, lai kafijas automāts izpilda pašregulēšanas darbības, kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanas sistēma".

ENERĢIJAS TAUPĪŠANA

Gaidstāves režīms

Saeco pilnīgi automātiskais espresso kafijas automāts ir izstrādāts enerģijas ietaupīšanai, kā norādīts uz A klases energoefektivitātes etiķetes.

Pēc lietotāja izvēlēta iepriekšnoteikta dīkstāves laika (skatiet nodaļu “Kafijas automāta programmēšana”) kafijas automāts automātiski izslēdzas. Ja pirms tam ir pagatavots kāds dzēriens, kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

Gaidstāves režīmā enerģijas patēriņš ir mazāks par 1 Wh.

Lai ieslēgtu kafijas automātu nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu taustiņu “⏻” (ja barošanas slēdzis kafijas automāta aizmugurē ir ieslēgts pozīcijā “I”). Ja boilers ir auksts, kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

Kafijas automātu var manuāli pārslēgt gaidstāves režīmā, nospiežot un trīs sekundes turot nospiestu GAIDSTĀVES TAUSTIŅU.

Piezīme:

1. Kafijas automāts nepārslēgsies gaidstāves režīmā, ja būs atvērtas tā servisa durtiņas.
2. Pirms pārslēgšanās gaidstāves režīmā kafijas automāts var veikt skalošanas ciklu. Ciklu var pārtraukt, nospiežot taustiņu “↩”.

Kafijas automātu var ieslēgt:

1. Nospiežot jebkuru vadības paneļa taustiņu.
2. Atverot servisa durtiņas (kad servisa durtiņas tiek aizvērtas, kafijas automāts atkal atgriežas gaidstāves režīmā).

Kad kafijas automāts ir gaidstāves režīmā, taustiņa “⏻” sarkanais apgaismojums mirgo.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ražotājs patur tiesības mainīt ierīces tehniskās specifikācijas.

Nominālais spriegums – Nominālā jauda – Barošanas padeve	Skatiet ierīces identifikācijas datu plāksnītē
Korpusa materiāls	Termoplastisks materiāls/ metāls
Izmērs (p x a x d)	210 x 360 x 460 mm
Svars	13 kg
Barošanas vada garums	800-1200 mm
Vadības panelis	Priekšpusē
Krūzītes izmērs	110 mm
Ūdens tvertne	1,7 litri – izņemama tipa
Kafijas pupiņu piltuves ietilpība	270 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība	20
Sūkņa spiediens	15 bāri
Boilers	Nerūsējošā tērauda
Drošības ierīces	Boilera spiediena drošības vārsts – Dubults drošības termostats – Termiskais drošinātājs
Bluetooth	Bluetooth Smart (zemas enerģijas)
Maksimālais efektīvas darbības attālums	5 m
Saderība ar planšetdatoriem	Avanti lietojumprogramma ir saderīga ar iPad 3/4/Air/mini retina, kas darbojas ar iOS7 un jaunāku; Samsung Galaxy Tab 3 (8.0”)/Tab 4 (10.1”)/Note pro LTE (12.2”), Nexus 7 2013 (7”), Sony Xperia Z LTE (10.1”), kas darbojas ar Android v.4.3 un jaunāku un Bluetooth versiju 4.0 un jaunāku.

GARANTIJA UN SERVISS

Garantija

Lai uzzinātu vairāk par garantiju un ar to saistītajiem noteikumiem, lūdzu, izlasiet garantijas bukletu, kas ir iepakots atsevišķi.

Serviss

Mēs vēlamies nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti ar savu kafijas automātu.
Ja jūs to vēl neesat izdarījuši, lūdzu, reģistrējiet savu pirkumu mūsu interneta vietnē **www.saeco.com/welcome**, lai mēs varētu sazināties un nosūtīt jums tīrīšanas un atkaļķošanas atgādinājumus.

Ja jums ir nepieciešama servisa informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet **www.saeco.com/support** vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai **www.saeco.com/support**.

APKOPES PRODUKTU PASŪTĪŠANA

Tīrīšanai un atkaļķošanai izmantojiet tikai Saeco apkopes produktus. Tos ir iespējams pasūtīt Philips tiešsaistes veikalā **www.shop.philips.com/service** (ja tas ir pieejams jūsu valstī), pie vietējā Philips izplatītāja vai pilnvarotajos servisa centros.

Ja jums rodas grūtības iegādāties apkopes produktus jūsu kafijas automātam, lūdzu, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī.

Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai **www.saeco.com/support**.

Apkopes produktu pārskats

– Atkaļķošanas šķīdums: CA6700

– AquaClean ūdens filtrs: CA6903

– Smērviela: HD5061

– Kafijas eļļu noņemšanas līdzeklis: CA6704

– Piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzeklis: CA6705

Nosaukums	Displeja ikona	Kafijas tilpums krūzītē (aptuveni)	Piena padeves ilgums (aptuveni)
Espresso		Standarta tilpums: 50 ml Pieejamais tilpums: 30 – 70 ml	
Espresso Lungo (liela tilpuma espresso)		Standarta tilpums: 70 ml Pieejamais tilpums: 40 – 110 ml	
Caffe Crema		Standarta tilpums: 125 ml Pieejamais tilpums: 70 – 280 ml	
Coffee (kafija)		Standarta tilpums: 110 ml Pieejamais tilpums: 70 – 140 ml	
Espresso Macchiato		Standarta tilpums: 50 ml Pieejamais tilpums: 30 – 70 ml	Standarta laiks: 5 sekundes Pieejamais laiks: 5 – 30 sekundes
Cappuccino (kapučīno)		Standarta tilpums: 54 ml Pieejamais tilpums: 30 – 170 ml	Standarta laiks: 20 sekundes Pieejamais laiks: 10 – 50 sekundes
Latte Macchiato		Standarta tilpums: 32 ml Pieejamais tilpums: 30 – 170 ml	Standarta laiks: 25 sekundes Pieejamais laiks: 10 – 75 sekundes
Frothed milk (saputots piens)			Standarta laiks: 30 sekundes Pieejamais laiks: 10 – 75 sekundes

Nosaukums	Displeja ikona	Kafijas tilpums krūzītē (aptuveni)	Piena padeves ilgums (aptuveni)
Ristretto		Standarta tilpums: 30 ml Pieejamais tilpums: 20 – 40 ml	
Espresso Intenso (stiprs espresso)		Standarta tilpums: 70 ml Pieejamais tilpums: 40 – 110 ml	
Espresso Mild (maigs espresso)		Standarta tilpums: 40 ml Pieejamais tilpums: 30 – 70 ml	
Energy Coffee (enerģijas kafija)		Standarta tilpums: 190 ml Pieejamais tilpums: 110 – 320 ml	
Flat White (Cafè au lait)		Standarta tilpums: 70 ml Pieejamais tilpums: 30 – 260 ml	Standarta laiks: 20 sekundes Pieejamais laiks: 10 – 50 sekundes
Hot Water (karsts ūdens)		Standarta tilpums: 300 ml Pieejamais tilpums: 50 – 450 ml	

02

421946029351

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.philips.com/saeco

Apmeklējiet Philips internetā:
http://www.philips.com