PHILIPS

HD3031
HD3038

EN User manual	MY အသုံးပြုနည်း လက်စွဲစာအုပ်
HI उपयोगकर्ता मैनुअल	TH คู่มือผู้ใช้
ID Buku Petunjuk Pengguna	VI Hướng dẫn sử dụng
MN Хэрэглэгчийн гарын авлага	ZH-S 用户手册
MS Manual pengguna	

© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved.

660 8000 07923

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.Philips.com/welcome.

1 What's in the box

Fuzzy rice cooker main unit
Rice scoop
Measuring cup
Safety leaflet
Power cord
Steam basket
Soup ladle
User manual
Warranty card

Overview

1	Outer lid	7	Power socket
2	Sealing ring	8	Heating element
3	Inner pot	9	Water level indications
4	Lid release button	10	Cooker handle
5	Control panel	11	Inner lid
6	Main body	12	Detachable steam vent cap

Controls overview

13	Reheat	20	Standard cook
14	Cake	21	Quick cook
15	Steam	22	Ultra quick cook
16	Soup	23	Claypot rice
17	Congee	24	Menu
18	warm/off	25	Cook
19	Preset		

Specifications

Model	Capacity
HD3031	4.0L
HD3038	5.0L

Before first use

1 Take out all the accessories from the inner pot. Remove the sheet between the inner pot and the heating element.
2 Clean the parts of the rice cooker thoroughly before using the rice cooker for the first time (see chapter "Cleaning").

Note

- Make sure all parts are completely dry before you start using the rice cooker.

Note

- You can cook 1 to 6 cups of rice for HD3031 and 1 to 10 cups of rice for HD3038.
- Each cup of uncooked rice normally gives 2 bowls of cooked rice. Do not exceed the quantities indicated on the inside of the inner pot. 1 cup of rice is approximately 180ml.
- Use a separate container to wash the rice to avoid damaging the non-stick coating of the inner pot.
- The level marked inside the inner pot is just an indication. You can always adjust the water level for different types of rice and your own preference.
- Make sure that the outside of the inner pot is dry and clean, and that there is no foreign residue on the heating element or the magnetic switch.

Rice cooking

There are three rice cooking functions for HD3031 and HD3038.

Cooking function	Estimated cooking time for 6 cups of rice (HD3031) and 10 cups of rice (HD3038)
Standard cook ( )	50 minutes
Quick cook ( )	40 minutes
Ultra quick cook ( )	35 minutes

Note

- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the rice cooker to overflow.
- You can press the cancel button ( ) or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

Clay pot rice cooking

Cooking function	Estimated cooking time for 2 - 4 cups of rice (HD3031 and HD3038)
Clay pot rice cooking ( )	1 hour 20 minutes

Note

- You can press the cancel button ( ) or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

Cooking congee and making soup

Cooking function	Estimated cooking time
Cooking congee ( )	1 hour for 0.5 (HD3031) or 1 (HD3038) cup of rice
Making soup ( )	1 hour

Note

- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the rice cooker to overflow.
- You can press the cancel button ( ) or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.
- It is normal to find the congee more stickier if it is left in keep warm mode for too long.

Tip

- The default cooking time is 1 hour.

Baking cake

Cooking function	Estimated cooking time
Baking cake ( )	45 minutes

Note

- Use a kitchen glove or a cloth, as the inner pot will be very hot.
- You can press the cancel button ( ) or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

Tip

- Take out the inner pot immediately after the cooking is finished so the cake doesn't get damp.

Steaming

Cooking function	Estimated cooking time
Steaming ( )	20 minutes

Note

- Use a kitchen glove or a cloth, as the plate and steam basket will be very hot.
- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the rice cooker to overflow.
- You can adjust the water level as needed.
- You can press the cancel button ( ) or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

Tip

- Default cooking time is 42 minutes.
- You can cook up to 2 (HD3031) or 5 (HD3038) cups of rice while steaming food.

Reheating

Cooking function	Estimated cooking time
Reheating ( )	25 minutes

Note

- You can press the cancel button ( ) or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

Preset time for delayed cooking

You can preset the delayed cooking time for different cooking functions. The preset timer is available up to 12 hours, and is not applicable to cake baking and reheating functions.

Note

- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the rice cooker to overflow.
- Press the menu button ( ) until your preferred cooking function is selected, then press the preset time button ( ). Press the preset time button ( ) again to choose the desired preset time.
- The cooking will be finished by the selected preset time.
- When choosing the preset time, if no action is taken in 10 seconds, the rice cooker will beep every other second.
- You can press the cancel button ( ) or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

2 Cleaning and Maintenance

Note

- Unplug the rice cooker before starting to clean it.
- Wait until the rice cooker has cooled down sufficiently before cleaning it.

Interior

Inside of the outer lid and the main body:

- Wipe with wrung out and damp cloth.
- Make sure to remove all the food residues stuck to the rice cooker.

Heating element:

- Wipe with wrung out and damp cloth.
- Remove food residues with wrung out and damp cloth or toothpicks.

Exterior

Surface of the outer lid and outside of the main body:

- Wipe with a cloth damped with soap water.
- ONLY use soft and dry cloth to wipe the control panel.
- Make sure to remove all the food residues around the control buttons.

Accessories

Rice scoop, soup ladle, inner pot, steam basket, and steam vent cap:

- Soak in hot water and clean with sponge.

3 Recycling

Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

4 Guarantee and service

If you need service or information, or if you have a problem, visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Center in your country. You can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Customer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

5 Troubleshooting

If you encounter problems when using this rice cooker, check the following points before requesting service. If you cannot solve the problem, contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
The lights on the buttons does not go on.	There is a connection problem. Check if the power cord is connected to the cooker properly and if the plug is inserted firmly into the power outlet.
The display does not function.	The light is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
	The rice cooker is not connected to the power supply. If there is no power supply, the power failure backup function does not work and the display does not function.
	The battery for the display runs out of power. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips to have the battery replaced.
The rice is not cooked.	There is not enough water. Add water according to the scale on the inside of the inner pot.
	You did not press the cook button ( ).
	Make sure that there is no foreign residue on the heating element and the outside of the inner pot before switching the rice cooker on.
	The heating element is damaged, or the inner pot is deformed. Take the cooker to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is not well cooked.	Add more water.
The cooker does not switch to keep warm mode automatically.	The temperature control is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is scorched.	You have not rinsed the rice properly. Rinse the rice until water runs clear.
Water spills out of the rice cooker during cooking.	• Make sure that you add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used. • Make sure the water does not exceed the next level on the scale, as this may cause the appliance to overflow during cooking.
The cake result is too hard.	Please use cake mix and follow the instructions provided in the user manual.
I cannot get to the desired cooking function.	Press the menu button ( ) repeatedly to select the desired function as shown by the LED indicator.
Rice smells bad after cooking.	Clean the inner pot with some washing detergent and warm water.
	After cooking, make sure the steam vent cap, inner lid and inner pot is cleaned thoroughly.

हिंदी

आपकी खरीद पर बधाई और Philips में स्वागत है!
Philips द्वारा पेशकशी समर्थन का पूरा लाभ लेने के लिए, अपने उत्पाद को www.Philips.com/welcome पर पंजीकृत करें.

1 बॉक्स में क्या है

फ़ज़ी चावल कुकर मुख्य यूनिट
राइस स्कूप
मापक कप
सुरक्षा पुस्तक
पॉवर कॉर्ड
स्टीम बास्केट
सूप लेडल
उपयोगकर्ता मैनुअल
वारंटी कार्ड

अवलोकन

1	बाहरी लिड	7	पॉवर सॉकेट
2	सीलिंग रिंग	8	उष्मीय पट्टाच
3	इनर पॉट	9	जल स्तर इंगित
4	लिड रिलीज़ बटन	10	कुकर हैंडल
5	नियंत्रण पैनल	11	आंतरिक ढक्कन
6	मुख्य भाग	12	वाष्पित्र भाग छुड़ित्र आवरण

नियंत्रण अवलोकन

13	फिर गरम करें	20	मानक कुक
14	केक	21	त्वरित कुक
15	भाप	22	अति त्वरित कुक
16	सूप	23	क्लेपोट चावल
17	कांजी	24	मेनू
18	गरम/ऑफ़	25	कुक
19	प्रीसेट		

विनिर्देशन

मॉडल	क्षमता
HD3031	4.0L
HD3038	5.0L

पहली बार उपयोग करने से पहले

1 इनर पॉट से सभी सामान निकाल लें. इनर पॉट और गरम करने वाले भाग के बीच से शीट निकाल दें.
2 पहली बार चावल कुकर का उपयोग करने से पहले चावल कुकर के पार्ट्स को अच्छी तरह से साफ़ करें (अध्याय "सफ़ाई" देखें).

नोट

- अपने द्वारा चावल कुकर का उपयोग शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी पार्ट्स पूरी तरह से सूख गए हों.

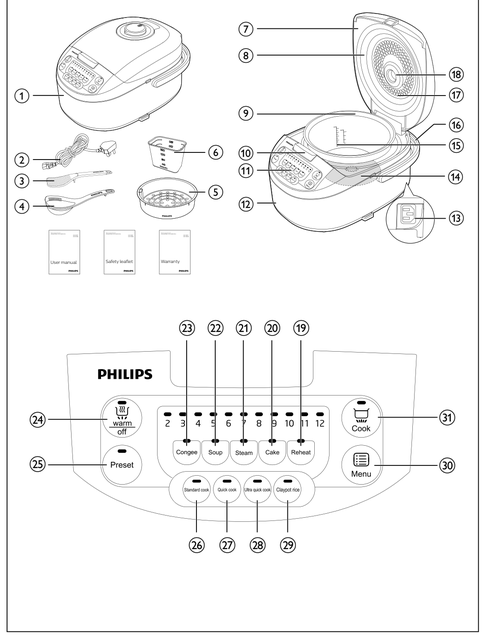

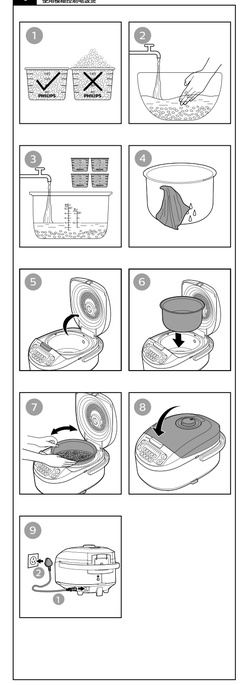

चावल बनाना

HD3031 और HD3038 के लिए चावल बनाने के तीन फ़ंक्शन हैं.

कुकरी फ़ंक्शन	6 कप चावल (HD3031) और 10 कप चावल (HD3038) बनाने का अनुमानित समय
मानक कुक ( )	50 मिनट
त्वरित कुक ( )	40 मिनट
अति त्वरित कुक ( )	35 मिनट

नोट

- भीतरी पॉट में ज़्यादा मात्रा को पार न करें या ज़्यादा अधिकतम जल स्तर से बाहर न हो क्योंकि इससे चावल कुकर ओवरफ्लो कर सकता है.
- जब उपयोग में न हो तो चावल फ़ंक्शन को बंद करने के लिए अगर रद्द बटन ( ) दबा सकते हैं या चावल कुकर का प्लग हटा सकते हैं.

क्ले पॉट चावल कुकिंग

कुकरी फ़ंक्शन	2 से 4 कप चावल (HD3031 और HD3038) के लिए अनुमानित कुकिंग समय
क्ले पॉट चावल कुकिंग ( )	1 घंटा 20 मिनट

नोट

- जब उपयोग में न हो तो चावल फ़ंक्शन को बंद करने के लिए अगर रद्द बटन ( ) दबा सकते हैं या चावल कुकर का प्लग हटा सकते हैं.

कांजी पकाना और सूप बनाना

कुकरी फ़ंक्शन	अनुमानित कुकरी समय
कांजी ( ) पकाना	0.5 (HD3031) या 1 (HD3038) कप चावल के लिए 1 घंटा
सूप बनाना ( )	1 घंटा

नोट

- भीतरी पॉट में ज़्यादा मात्रा को पार न करें या ज़्यादा अधिकतम जल स्तर से बाहर न हो क्योंकि इससे चावल कुकर ओवरफ्लो कर सकता है.
- जब उपयोग में न हो तो चावल फ़ंक्शन को बंद करने के लिए अगर रद्द बटन ( ) दबा सकते हैं या चावल कुकर का प्लग हटा सकते हैं.
- यहाँ बहुत लंबे समय तक खाना पोषक तो रहता है लेकिन कार्ब और रहने पर कांजी समायावस्था पचिपची हो जाती है.

पुर्वकर्म

- प्रीसेट्ड कुकरी समय 1 घंटा है.

केक बनाना

कुकरी फ़ंक्शन	अनुमानित कुकरी समय
केक बनाना ( )	45 मिनट

नोट

- रसोई उद्यानो या कर्मी करदे का उपयोग करें कृपोकरि प्रेट पॉट महत गृम होना.
- जब उपयोग में न हो तो चावल फ़ंक्शन को बंद करने के लिए अगर रद्द बटन ( ) दबा सकते हैं या चावल कुकर का प्लग हटा सकते हैं.

पुर्वकर्म

- कुकरी समाप्त होने के तुरंत बाद केक को निकाल लें ताकि केक नमी युक्त न हो जाए.

स्टीमिंग

कुकरी फ़ंक्शन	अनुमानित कुकरी समय
स्टीमिंग ( )	20 मिनट

नोट

- रसोई उद्यानो या कर्मी करदे का उपयोग करें, कृपोकरि प्लेट और स्टीम बास्केट बहुत गरम होंगी.
- भीतरी पॉट में ज़्यादा मात्रा को पार न करें या ज़्यादा अधिकतम जल स्तर से बाहर न हो क्योंकि इससे चावल कुकर ओवरफ्लो कर सकता है.
- आप आवश्यकतानुसार जल स्तर को समायोजित कर सकते हैं.
- जब उपयोग में न हो तो चावल फ़ंक्शन को बंद करने के लिए अगर रद्द बटन ( ) दबा सकते हैं या चावल कुकर का प्लग हटा सकते हैं.

पुर्वकर्म

- प्रीसेट्ड कुकरी समय 42 मिनट है.
- भोजन को भाप देते समय आप 2 (HD3031) या 5 (HD3038) कप चावल बना सकते हैं.

रीहीटिंग

कुकरी फ़ंक्शन	अनुमानित कुकरी समय
रीहीटिंग ( )	25 मिनट

नोट

- जब उपयोग में न हो तो चावल फ़ंक्शन को बंद करने के लिए अगर रद्द बटन ( ) दबा सकते हैं या चावल कुकर का प्लग हटा सकते हैं.

लंबाति कुकिंग के लिए प्रिसेट समय

आप कीमिक्त कुकरी फ़ंक्शन के लिए लंबी कुकरी समय को प्रीसेट कर सकते हैं. प्रीसेट टाइमर 12 घंटे तक उपलब्ध रहता है और यह केक बेकरी और रीहीटिंग फ़ंक्शन के लिए लागू नहीं होता है.

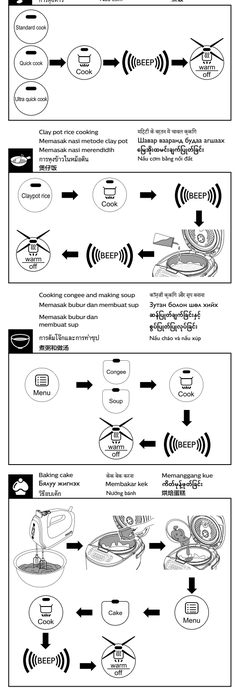

नोट

- अप HD3031 के लिए 1 से 6 कप और HD3038 के लिए 1 से 10 कप चावल बना सकते हैं.
- बीच चावे चावलों के पुरुषोक कप से समानुपलवा 2 कटोरे चावल तैयार होते हैं.
- भीतरी पॉट के भीतर इंगित मात्रा को पार न करें. 1 कप चावल अनुमानत: 180ml के लगभग होता है.
- भीतरी पॉट की नॉन-स्टटिक कोटिंग को खराब होने से बचाने के लिए चावलों को पॉले के लिए एक अलग कंटेनर का उपयोग करें.
- भीतरी पॉट के भीतर पहिचानी स्तर केवल एक सूचक है. आप चावल के अभिरुचि पुरुकार के जल स्तर और अपनी पायवारिकता को समायोजित कर सकते हैं.
- सुनिश्चिती करें कि इनर पॉट का बाहरी हिस्सा शुष्क और साफ़ रहे, और उष्मीय पदार्थ या चुंबकीय सुविच पर कोई बाहरी असंगति न हो.

2 सफाई और रखरखाव

नोट

- चावल कुकर साफ़ करने से पहले इसे अनप्लग करें.
- चावल कुकर के पुरयाप्त ठंडा होने के बाद ही छूने के लिए सावधानी करें.

आंतरिक भाग

बाहरी लिड और मुख्य भाग का भीतरी हिस्सा:

- इसे नमीदार कपड़े से पोंछें.
- चावल कुकर में बचे हुए खाद्य अवशेष को अच्छी तरह से हटाएं सुनिश्चित करें.

हीटिंग भाग:

- इसे नमीदार कपड़े और नम कपड़े से पोंछें.
- खाद्य अवशेष को नमीदार हुए और नम कपड़े या टूथपिक्स से हटाएँ.

बाहरी भाग

बाहरी लिड की सतह और मुख्य भाग की बाहरी हिस्सा:

- साबुन मे भीगे हुए कपड़े से पोंछें.
- कंट्रोल पैनल को केवल सुलभ और सूखे कपड़े से पोंछें.
- कंट्रोल बटन के चारों ओर सभी खाद्य अवशेष को हटाना सुनिश्चिती करें.

सहायक उपकरण

राइस स्कूप, सूप लेडल, इनर पॉट, स्टीम बास्केट और भाप छिद्र आवरण:

- इसे गुन पानी में डुबोए और स्पंज से साफ़ करें.

3 रीसायकलिंग

अपने पुरानी ही चावल उत्पाद समाप्त पोरुड करने के बाद न फेंकें बल्कि इसे आधिकारिक संग्रह स्थान को रीसायक्लिंग के लिए दें. ऐसा करके आप पर्यावरण बचाने में मदद कर सकते हैं.
इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक उपगादों के अलग संग्रह के लिए अपने देश के नीयमों का पालन करें. सही नॉपटल वाउवरन और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक परिणामों को रोकने में मदद करता है.

4 गारंटी और सेवा

यदि आप सेवा या जानकारी चाहते हैं या यदि आपको कोई समस्या हो तो Philips वेबसाइट पर जाएँ www.philips.com या अपने देश के Philips ग्राहक सेवा केंद्र से सम्पर्क करें. आपको वॉरंटीकार्ड पत्रों में इसका फ़ोन नंबर मिल सकता है. यदि आपके देश में ग्राहक सेवा केंद्र नहीं है तो इसकीमि Philips डीलर के पास जाएँ.

5 समस्या निवारण

इस चावल कुकर का उपयोग करते समय यदि आपको कोई समस्या आती है तो सेवा अनुरोध करने से पहले नीमलिखित बातों की जाँच करें. यदि आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते तो अपने देश में Philips उपभोक्ता देखभाल केंद्र से संपर्क करें.

समस्या	समाधान
बटनों पर लाइटें जलती नहीं है.	कनेक्शन की समस्या है. जांच करें कि बिजली की तार कुकर से सही ढंग से कनेक्ट है और प्लग पॉवर आउटलेट में अच्छी तरह से डाला गया है.
डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है.	लाइट खराब है. उपकरण को अपने Philips डीलर या Philips द्वारा एपरप्राइज़ कर्मी सेवा केंद्र में ले जाएं.
	चावल कुकर बिजली आपूर्ति से कनेक्ट नहीं है. यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है, तो पॉवर फेलीयर बैकअप फ़ंक्शन काम नहीं करता है और डिस्प्ले भी काम नहीं करता है.
	डिस्प्ले हेतु बैटरी की पॉवर समाप्त हो रही है. बैटरी को बदलने के लिए उपकरण को अपने Philips डीलर या Philips द्वारा एपरप्राइज़ कर्मी सेवा केंद्र में ले जाएँ.
चावल पके नहीं है.	इनमें पर्याप्त पानी नहीं है. भीतरी पॉट के भीतर मार्क के अनुसार पानी डालें.
	आपने कुक बटन ( ) नहीं दबाया है.
	चावल कुकर को चालने से पहले यह सुनिश्चिती करें कि इनर पॉट के बाहरी ओर और उष्मीय पदार्थ पर कोई बाहरी असंगत नहीं है.
	उष्मीय पदार्थ क्षतिग्रस्त हो गया है, या भीतरी पॉट विकृत हो गया है. कृपया अपने Philips डीलर या Philips द्वारा एपरप्राइज़ कर्मी सेवा केंद्र में ले जाएँ.
चावल ठीक से नहीं पके है.	और पानी डालें.
कुकर अपने आप वार्म मोड में नहीं आता है.	तापमान नियंत्रण खराब है. उपकरण को अपने Philips डीलर या Philips द्वारा एपरप्राइज़ कर्मी सेवा केंद्र में ले जाएं.
चावल जल गए है.	आपने चावलको को सही ढंग से नहीं धोया है. चावलों को तब तक धोएं जब तक पानी साफ़ न दिखने लगे.
कुकरी के ढैरान चावल कुकर में से पानी छलकता है.	• सुनिश्चिती करें कि आपने इनर पॉट के भीतर मापक के सहज तक उसने पानी डाला है जोकि उपयोग करि जाने वाले चावलों के कपों की मात्रा के अनुसार है. • सुनिश्चिती करें कि पानी मापक के अगले सहज को पार नहीं करता है, क्योंकि इससे कुकरी के दौरान उपकरण ओवरफ्लो कर सकता है.
केक बहुत ठोस बना है.	कृपया केक मीक्षा का उपयोग करें और उपयोगकर्ता मैनुअल में दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें.
मुझे इच्छानी कुकरी फ़ंक्शन नहीं मिल रहे है.	कुकरी के बाद, सुनिश्चिती करें कि बिजली प्लग ढीला है और पॉट अच्छे से साफ़ करि गए हैं.
	वैसा करें LED सूचक से इशारा गया है इच्छानी फ़ंक्शन का चयन करने के लिए मेनू बटन ( ) दबाएँ.
चावल पकने के बाद दुरुष्य छोड़ रहे है.	इनर पॉट को कर्मी बहिनी डिटेरजेंट और गरम पानी के साथ साफ़ करें.
	कुकरी के बाद, सुनिश्चिती करें कि प्लग छुड़ि अलग, इनर लिड और इनर पॉट अच्छे से साफ़ करि गए हैं.

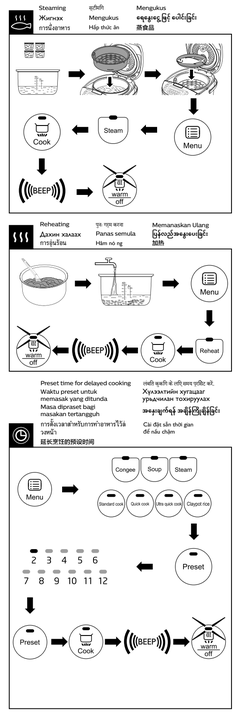

नोट

- भीतरी पॉट में ज़्यादा मात्रा को पार न करें या ज़्यादा अधिकतम जल स्तर से बाहर न हो क्योंकि इससे चावल कुकर ओवरफ्लो कर सकता है.
- जब उपयोग में न हो तो चावल फ़ंक्शन को बंद करने के लिए अगर रद्द बटन ( ) दबा सकते हैं या चावल कुकर का प्लग हटा सकते हैं.

Menanak nasi

Ada tiga fungsi menanak nasi untuk HD3031 dan HD3038.

Fungsi memasak	Perkiraan waktu memasak untuk 6 gelas takar beras (HD3031) dan 10 gelas takar beras (HD3038)
Memasak standar ( )	50 menit
Memasak cepat ( )	40 menit
Memasak sangat cepat ( )	35 menit

Catatan

- Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi ukuran air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena ini dapat menyebabkan penanak nasi meluap.
- Anda dapat menekan tombol batal ( ) atau mencabut steker penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

2 Membersihkan dan Pemeliharaan

Catatan

- Cabut steker penanak nasi sebelum membersihkannya.
- Tunggu sampai penanak nasi sudah cukup dingin sebelum membersihkannya.

Bagian dalam

Bagian dalam tutup luar dan badan utama:

- Seka menggunakan kain yang sudah diperas dan lembap.
- Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan yang menempel pada penanak nasi.

Elemen pemanas:

- Seka menggunakan kain yang sudah diperas dan lembap.
- Bersihkan sisa makanan dengan kain yang sudah diperas dan lembab atau tusuk gigi.

Bagian luar

Permukaan tutup luar dan bagian luar badan utama:

- Seka dengan kain yang dibasahi air sabun.
- Gunakan HANYA kain lembut dan kering untuk menyeka panel kontrol.
- Bersihkan sisa makanan dengan kain yang sudah diperas dan lembab atau tusuk gigi.

Aksesori

Sendok nasi, sendok sup, panci bagian dalam, keranjang kukusan, dan tutup lubang uap:

- Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan spons.

3 Mendaur ulang

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke titik pengumpulan atau daur ulang resmi. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.
Patuhi peraturan mengenai pengumpulan terpisah produk-produk elektrik dan elektronik di negara Anda. Pembuangan produk secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

4 Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan layanan atau informasi, kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda. Anda bisa menemukan nomor telepon Philips di kartu garansi internasional. Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

5 Mengatasi masalah

Jika Anda menemukan masalah saat menggunakan penanak nasi ini, periksa poin berikut sebelum meminta servis. Jika masalah tidak dapat teratasi, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda.

Masalah	Solusi
Lampu pada tombol tidak menyala.	Ada masalah sambungan. Periksa apakah kabel listrik sudah tersambung dengan benar ke penanak dan apakah steker sudah dipasang dengan benar ke stopkontak listrik.
	Lampu rusak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.
Layar tidak berfungsi.	Penanak nasi tidak dihubungkan ke catu daya. Jika tidak ada catu daya, fungsi cadangan listrik mati tidak akan bekerja dan layar tidak berfungsi.
	Baterai untuk layar tampilan kehabisan daya. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips untuk mengganti baterai.
Nasi tidak matang.	Air tidak mencukupi. Tambahkan air sesuai dengan skala pada panci bagian dalam.
	Anda tidak menekan tombol memasak ( ).
	Pastikan tidak ada endapan asing pada elemen pemanas dan di luar panci bagian dalam sebelum menghidupkan penanak nasi.
	Elemen pemanas rusak, atau panci bagian dalam sudah berubah bentuk. Bawalah penanak ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.

Catatan

- Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi ukuran air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena ini dapat menyebabkan penanak nasi meluap.
- Tekan tombol menu ( ) sampai fungsi memasak yang diinginkan dipilih, lalu tekan tombol waktu preset ( ). Tekan kembali tombol waktu preset ( ) untuk memilih waktu preset yang diinginkan.
- Proses memasak akan selesai sesuai dengan waktu preset.
- Ketika memilih waktu preset, jika tidak ada tindakan diambil dalam waktu 10 detik, penanak nasi akan berbunyi setiap detik berikutnya.
- Anda dapat menekan tombol batal ( ) atau mencabut steker penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

Ikhtisar

1	Tutup luar	7	Soket Daya
2	Gelang penyegel	8	Elemen pemanas
3	Panci bagian dalam	9	Indikator ukuran air
4	Tombol pembuka tutup	10	Pegangan penanak
5	Panel kontrol	11	Tutup bagian dalam
6	Badan utama	12	Tutup lubang uap lepas-pasang

Ikhtisar kontrol

13	Memanaskan	20	Memasak standar
14	Cake	21	Memasak cepat
15	Steam	22	Memasak sangat cepat
16	Soup	23	Mode claypot
17	Congee	24	Menu
18	hangat/off	25	Memasak
19	Preset		

Spesifikasi

Model	Kapasitas
HD3031	4.0L
HD3038	5.0L

Sebelum penggunaan alat pertama kali

1 Lepaskan semua aksesori dari panci bagian dalam. Lepaskan lapisan antara panci bagian dalam dan elemen pemanas.
2 Bersihkan semua bagian penanak nasi secara saksama sebelum menggunakan penanak nasi untuk pertama kali (lihat bab "Membersihkan").

Catatan

- Pastikan semua bagian benar-benar kering sebelum Anda mulai menggunakan penanak nasi.

Catatan

- Anda dapat memasak 1 hingga 6 gelas takar beras untuk HD3031 dan 1 hingga 10 gelas takar beras untuk HD3038.
- Setiap gelas takar yang berisi beras yang belum dimasak biasanya dapat menghasilkan 2 mangkuk nasi. Jangan melebihi jumlah yang ditunjukkan pada panci bagian dalam. 1 gelas takar beras adalah sekitar 180 ml.
- Gunakan wadah lain untuk mencuci beras agar tidak merusak lapisan anti lengket pada panci bagian dalam.
- Ukuran yang ditunjukkan di panci bagian dalam hanya sebagai indikasi saja. Anda dapat menyesuaikan ketinggian air untuk jenis beras yang berbeda dan preferensi Anda.
- Pastikan bagian luar panci bagian dalam sudah kering dan bersih, dan tidak ada benda apa pun pada elemen pemanas atau sakelar magnetik.

Menanak nasi

Ada tiga fungsi menanak nasi untuk HD3031 dan HD3038.

Fungsi memasak	Perkiraan waktu memasak untuk 6 gelas takar beras (HD3031) dan 10 gelas takar beras (HD3038)
Memasak standar ( )	50 menit
Memasak cepat ( )	40 menit
Memasak sangat cepat ( )	35 menit

Catatan

- Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi ukuran air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena ini dapat menyebabkan penanak nasi meluap.
- Anda dapat menekan tombol batal ( ) atau mencabut steker penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

Memasak nasi metode clay pot

Fungsi memasak	Perkiraan waktu memasak untuk 2 - 4 gelas takar beras (HD3031 dan HD3038)
Memasak nasi metode clay pot ( )	1 jam 20 menit

Catatan

- Anda dapat menekan tombol batal ( ) atau mencabut penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

Memasak bubur dan membuat sup

Fungsi memasak	Perkiraan waktu memasak
Memasak bubur ( )	1 jam untuk 0.5 (HD3031) atau 1 (HD3038) gelas takar beras
Membuat sup ( )	1 jam

Catatan

- Tambahkan air secukupnya.
- Kontrol suhu rusak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.
- Anda belum mencuci beras dengan benar. Cuci beras hingga air bekas cucian habis.
- Pastikan Anda menambah air hingga ukuran yang ditunjukkan pada skala di panci bagian dalam sesuai dengan jumlah gelas takar beras yang dipakai.
- Pastikan air tidak melebihi ukuran berikutnya pada skala karena ini akan menyebabkan luapan selama memasak.
- Gunakan adonan dan ikuti instruksi yang disediakan di petunjuk penggunaan.
- Tekan tombol menu ( ) secara berulang untuk memilih fungsi yang diinginkan seperti yang diindikasikan melalui indikator LED.
- Bersihkan panci bagian dalam menggunakan deterjen cuci dan air hangat.
- Setelah memasak, pastikan tutup lubang uap, tutup bagian dalam dan panci bagian dalam dibersihkan sepenuhnya.

Mengukus

Fungsi memasak	Perkiraan waktu memasak
Mengukus ( )	20 menit

Catatan

- Gunakan sarung tangan atau kain dapur, karena panci bagian dalam sangat panas.
- Anda dapat menekan tombol batal ( ) atau mencabut steker penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

Tip

- Segera keluarkan panci bagian dalam setelah selesai memasak agar kue tidak lembap.

Memanggang kue

Fungsi memasak	Perkiraan waktu memasak
Memanggang kue ( )	45 menit

Catatan

- Gunakan sarung tangan atau kain dapur, karena piring dan keranjang kukusan sangat panas.
- Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi ukuran air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena ini dapat menyebabkan penanak nasi meluap.
- Anda dapat menyesuaikan ketinggian air sesuai kebutuhan.
- Anda dapat menekan tombol batal ( ) atau mencabut steker penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

Tip

- Waktu memasak default adalah 42 menit.
- Anda bisa memasak sampai 2 (HD3031) atau 5 (HD3038) gelas takar beras sambil mengukus makanan.

Memanaskan Ulang

Fungsi memasak	Perkiraan waktu memasak
Memanaskan Ulang ( )	25 menit

Catatan

- Anda dapat menekan tombol batal ( ) atau mencabut steker penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

Waktu preset untuk memasak yang ditunda

Anda dapat mengatur waktu preset untuk memasak yang ditunda untuk fungsi memasak yang berbeda. Waktu preset tersedia hingga 12 jam, dan tidak dapat diterapkan untuk fungsi memanggang kue dan memanaskan ulang.

Catatan

- Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi ukuran air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena ini dapat menyebabkan penanak nasi meluap.
- Tekan tombol menu ( ) sampai fungsi memasak yang diinginkan dipilih, lalu tekan tombol waktu preset ( ). Tekan kembali tombol waktu preset ( ) untuk memilih waktu preset yang diinginkan.
- Proses memasak akan selesai sesuai dengan waktu preset.
- Ketika memilih waktu preset, jika tidak ada tindakan diambil dalam waktu 10 detik, penanak nasi akan berbunyi setiap detik berikutnya.
- Anda dapat menekan tombol batal ( ) atau mencabut steker penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

2 Membersihkan dan Pemeliharaan

Catatan

- Cabut steker penanak nasi sebelum membersihkannya.
- Tunggu sampai penanak nasi sudah cukup dingin sebelum membersihkannya.

Bagian dalam

Bagian dalam tutup luar dan badan utama:

- Seka menggunakan kain yang sudah diperas dan lembap.
- Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan yang menempel pada penanak nasi.

Elemen pemanas:

- Seka menggunakan kain yang sudah diperas dan lembap.
- Bersihkan sisa makanan dengan kain yang sudah diperas dan lembab atau tusuk gigi.

Bagian luar

Permukaan tutup luar dan bagian luar badan utama:

- Seka dengan kain yang dibasahi air sabun.
- Gunakan HANYA kain lembut dan kering untuk menyeka panel kontrol.
- Bersihkan sisa makanan dengan kain yang sudah diperas dan lembab atau tusuk gigi.

Aksesori

Sendok nasi, sendok sup, panci bagian dalam, keranjang kukusan, dan tutup lubang uap:

- Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan spons.

3 Mendaur ulang

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bis

Masa dipraset bagi masakan tertangguh

Anda boleh praset masa memasak tertangguh bagi fungsi memasak yang berlainan. Pemasa praset tersedia sehingga 12 jam, dan tidak boleh digunakan untuk pembakaran kek dan fungsi pemanasan.

Catatan

- Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam periuk dalam, kerana ini boleh menyebabkan pemasak nasi melimpah.
- Tekan butang menu ( ) sehingga fungsi memasak yang anda kehendaki dipilih, kemudian tekan butang masa praset ( ). Tekan butang masa praset ( ) sekali lagi untuk memilih masa praset yang dikehendaki.
- Masakan akan selesai sebelum masa praset yang dipilih.
- Apabila memilih masa praset, jika tiada tindakan diambil dalam masa 10 saat, periuk nasi akan berbunyi bip setiap dua saat.
- Anda boleh tekan butang batal ( ) atau cabut plug pemasak nasi untuk mematikan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.

2 Pembersihan dan Penyelenggaraan

Catatan

- Cabut plug pemasak nasi sebelum anda mula membersihkannya.
- Tunggu sehingga periuk pemasak nasi telah sejuk secukupnya sebelum membersihkannya.

Dalaman

Di bahagian dalam tudung luar dan badan utama:

- Lap dengan kain lembap yang telah diperah.
- Pastikan semua sisa makanan yang melekat pada pemasak nasi dibuang.

Elemen pemanas:

- Lap dengan kain lembap yang telah diperah.
- Buang sisa makanan dengan kain lembap yang telah diperah atau cungkil gigi.

Luaran

Permukaan tudung luar dan bahagian luar jasad utama:

- Lap dengan kain yang dilembapkan dengan air sabun.
- HANYA gunakan kain lembut dan kering untuk melap panel kawalan.
- Pastikan semua sisa makanan di sekelilng butang kawalan dibuang.

Aksesori

Sendok nasi, sendok sup, periuk dalam, bakul kukus dan tukup bolong stim:

- Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan span.

3 Kitar semula

Jangan buang produk dengan sisa rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.
Ikut peraturan negara anda berkenaan pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara membuang yang betul akan membantu mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

4 Jaminan dan perkhidmatan

Jika anda memerlukan servis atau maklumat, atau jika anda mengalami masalah, lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah jaminan seluruh dunia. Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

5 Menyelesaikan masalah

Jika anda menghadapi masalah semasa menggunakan pemasak nasi ini, periksa perkara-perkara berikut sebelum memohon servis. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda.

Masalah	Penyelesaian
Lampu pada butang tidak menyala.	Terdapat masalah sambungan. Periksa sama ada kord kuasa telah disambung kepada pemasak dengan betul dan sama ada plag telah dimasukkan dengan kukuh ke dalam saluran keluar kuasa.
Paparan tidak berfungsi.	Pemasak nasi tidak disambungkan kepada bekalan kuasa. Jika tiada bekalan kuasa, fungsi sandaran bekalan elektrik terputus tidak berjalan dan paparan tidak akan berfungsi.
	Bateri untuk paparan kehabisan kuasa. Bawa perkakas kepada wakil penjual Philips anda atau pusat servis yang diluluskan oleh Philips untuk menggantikan bateri.
Nasi masih mentah.	Air tidak mencukupi. Tambah air mengikut skala pada bahagian dalam periuk dalam.
	Anda tidak menekan butang masak ( ).
	Pastikan tidak terdapat sisa asing pada elemen pemanasan dan bahagian luar periuk dalam sebelum menghidupkan pemasak nasi.
	Elemen pemanasan rosak, atau periuk dalam cacat. Bawa pemasak nasi kepada wakil penjual Philips anda atau pusat servis yang diluluskan oleh Philips.
Nasi tidak sempurna masak.	Tambah lebih banyak air.
Pemasak nasi tidak beralih ke mod simpan panas secara automatik.	Kawalan suhu rosak. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.
Nasinya hangus.	Anda telah tidak membilas beras dengan betul. Basuh beras sehingga air yang mengalir bersih.
Air melimpah keluar daripada pemasak nasi semasa memasak.	• Pastikan anda menambahkan air sehingga aras yang ditunjukkan pada skala di dalam periuk dalam yang sepadan dengan bilangan cawan beras yang digunakan. • Pastikan bahawa air tidak melebihi paras seterusnya pada skala, kerana ini akan menyebabkan perkakas melimpah semasa memasak.
Kek yang dimasak terlalu keras.	Sila gunakan campuran kek dan ikut arahan yang disediakan dalam manual penggguna.
Saya tidak dapat pergi ke fungsi memasak yang dikehendaki.	Tekan butang menu ( ) berulang kali untuk memilih fungsi yang dikehendaki sebagaimana yang ditunjukkan oleh penunjuk LED.
Bau nasi kurang menyenangkan selepas dimasak	Bersihkan periuk dalam dengan sedikit bahan cuci dan air suam.
	Selepas memasak, pastikan tukup bolong stim, tudung dalam dan periuk dalam dibersihkan dengan menyeluruh.

မြန်မာ

Philips က ကြိုဆိုပါသည်။ ဝယ်ယူအားပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Philips က ကမ်းလှမ်းလျက်ရှိသည့် ပုံပို့မှုကို အပြည့်အဝရရှိနိုင်ရန်အတွက် သင့်ကုမ္ပဏီဥယျာဉ်။
www.Philips.com/welcome တွင် မှတ်ပုံတင်ပါ။

1 ဘူးအတွင်း၌ ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများ

အထူးချက်ပြုတ်နိုင်သော ထမင်းပေါင်းအိုး ပင်မယူနစ်
ပေါင်းခွက်ခြင်း ထမင်းခပ်ခွန်း
စွပ်ပြုတ်ဇွန်း ခြင်တွယ်ခွက်
အသုံးပြုသူ လက်စွဲစာအုပ်
ဘေးကင်းရေး လက်ကမ်းစာစောင် အာမခံကတ်
ပါဝင်ကြောင်း

အကျင်း

①	အပြင်အဖုံး	⑦	ပလပ်ပေါက်
②	ကျပ်သည့်ကွင်း	⑧	အပူပေးပန်းကန်
③	အတွင်းအိုး	⑨	ရေအနှစ်ချက်နှင့်ပြင်ပ ပြန်းကန်ချိန်များ
④	အစ်းတွတ် ခလုတ်	⑩	ထမင်းအိုးအနှစ်
⑤	ထိန်းချုပ်ခုံ	⑪	အတွင်းပိုင်းအဖုံး
⑥	ပင်မကိုယ်ထည်	⑫	မြှောက်နိုင်သော ရေနွေးငွေ့ထုတ်အပုံး

ထိန်းချုပ်ပုံ အကျင်း

⑬	မြန်လည်အနွေးပေးခြင်း	⑱	ပုံမှန်ချက်ပြုတ်ခြင်း
⑭	ကိတ်	⑲	အမြန်ချက်ပြုတ်ခြင်း
⑮	ရေနွေးငွေ့	⑳	အလှမ်းမှီခိုဆန်သည့်နည်းဖြင့် ချက်ပြုတ်ခြင်း
⑯	နွားပြုတ်	㉑	ဖြေဖျိုးထမင်း
⑰	ဆန်ပြုတ်	㉒	မိန်း
⑱	အနွေးပေးစည်/ပိတ်မည်	㉓	ချက်ပြုတ်မည်
⑲	ခိုင်လုံမည်		

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

ဟော်ယင်	ဆန်ထည့်မယ်ဘာ
HD3031	4.0L
HD3038	5.0 လီတာ

စတင်အသုံးပမြုမီ

1 အတွင်းအိုးမှ အပို့ပစ္စည်းများကို ထုတ်ယူပါ။ အတွင်းအိုးနှင့် အပူပေးကရိယာကြားမှ အခြားကို ဖယ်ပေးပါ။

2 ထမင်းပေါင်းအိုးကို ထမင်းချက်အတွင်းမှာဖြစ် စတင်အသုံးပမြုမီ အစိတ်အပိုင်းများကို သေချာစွာ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ (‘သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း’ အခန်းကို ကြည့်ပါ)။

မှတ်ချက်

- ထမင်းပေါင်းအိုးကို စတင်အသုံးပမြုမီ အစိတ်အပိုင်းအားလုံး လုံးဝ ခြောက်သွေ့နေစေ။

မှတ်ချက်

- HD3031 အတွက် ဆန် ၁ ခွက်မှ ၆ ခွက်အထိ ချက်နိုင်ပြီး HD3038 အတွက် ဆန် ၁ ခွက်မှ ၁၀ ခွက်အထိ ချက်နိုင်သည်။
- ဖရုက်ပြုတ်ရေသောသော ဆန်ကစ်ခွက်ခီသည့် သာမန်အားဖြင့် ပန်းကန်နှင့်ပဲ ၂ လုံးစာမျှ ထမင်းတက်လေ့ရှိသည်။ အတွင်းအိုး၏ အတွင်းဘက်တွင် ခတ်ပြုထားသည့် ပမာဏတက်ကို ဖကျိုက်ပွန်ပါစေနှင့်။ ဆန် ၁ ခွက်သည် 180ml နီးပါးရှိသည်။
- အတွင်းအိုး၏ ရှိုးမကပြင်ဆင်သော သတ္တုဆေးသားအား ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းမှရှောင်ရန် ဆန်ဆေးရန် သံမြှောက်တစ်ခုကို အသုံးပြုပါ။
- အတွင်းအိုးအတွင်း၌ အမှတ်အသားပြုထားသော မြေပြင်ညီသည့် ခတ်ပြုချက်ပြုခြင်းဖြင့် ထမင်းပေါင်းအိုးကို အသုံးပြုပါ။

ကိတ်မုန့်ဖုတ်ခြင်း

ချက်ပြုတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်	ခန့်မှန်းထားသည့် ချက်ပြုတ်ချိန်
ကိတ်မုန့်ဖုတ်ခြင်း ( )	45 မိနစ်

မှတ်ချက်

- အတွင်းအိုးသည် အလွန်တရာ ပူနေသည့်အတွက် မီးဖိုချောင်သုံး လက်အိတ် သို့မဟုတ် လက်ဖြင်းကို အသုံးပြုပါ။
- အပူထိန်း လုပ်ဆောင်ချက် ပိတ်ရန် ( ) သို့မဟုတ် အသုံးမပြုသည့်အခါ ထမင်းပေါင်းအိုးကို ပလပ်ပြွတ်ရှိသည့်ပြည့်ကောင်း မလုပ်တော့ရန် ခလုတ်ကို သင်မှီခိုရှိသည့်လည်းကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

အကြံပြုချက်

- ပုံမှန်ချက်ပြုတ်ခိုရန် ၂ နာရီ ဖြစ်ပါသည်။

ပြန်လည်အနွေးပေးခြင်း

ချက်ပြုတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်	ခန့်မှန်းထားသည့် ချက်ပြုတ်ချိန်
ပြန်လည်အနွေးပေးခြင်း ( )	25 မိနစ်

မှတ်ချက်

- အပူထိန်း လုပ်ဆောင်ချက် ပိတ်ရန် ( ) သို့မဟုတ် အသုံးမပြုသည့်အခါ ထမင်းပေါင်းအိုးကို ပလပ်ပြွတ်ရှိသည့်ပြည့်ကောင်း မလုပ်တော့ရန် ခလုတ်ကို သင်မှီခိုရှိလည်းကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

အကြံပြုချက်

- ပုံမှန်ချက်ပြုတ်ခိုရန် 42 မိနစ် ဖြစ်ပါသည်။
- စားစရာကို ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ပေါင်းရမည့် ဆန် ၂ ခွက် (HD3031) သို့မဟုတ် ဆန် ၅ ခွက် (HD3038) အထိ ချက်ပြုတ်နိုင်သည်။

ပြန်လည်အနွေးပေးခြင်း

ချက်ပြုတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်	ခန့်မှန်းထားသည့် ချက်ပြုတ်ချိန်
ပြန်လည်အနွေးပေးခြင်း ( )	25 မိနစ်

မှတ်ချက်

- ထမင်းပေါင်းအိုးကို သန့်ရှင်းခြင်းမပြုမီ ပလပ်ပြွတ်ပါ။
- ထမင်းပေါင်းအိုးကို မသန့်ရှင်းမီ အေးအေးပါ။

အတွင်းဖိုင်း

ပြင်ပအနှံးအတွင်းနှင့် ပင်မကိုယ်ထည်.

- ပွတ်ပြီး ရိုက်ထိသော အဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။
- ထမင်းပေါင်းအိုးတွင် ကပ်ငြိနေသော အစားအသောက် အပိုအားလုံးကို သေချာပယ်ရှားပါ။

အပူပေးပစ္စည်း.

- ပွတ်ပြီး ရိုက်ထိသော အဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။
- ပွတ်ပြီးရိုက်သော အဝတ် သို့မဟုတ် သွားကြားထိုးတံဖြင့် အစားအသောက် အပိုများကို ဖယ်ရှားပါ။

ပြင်ပ

ပြင်ပအစုံးများနှင့်ပြင်နှင့် ပင်ဖက်ယိထည့် ပြင်ပ.

- ရိုက်ထသော အဝတ်နှင့် ဆပ်ပြာရည်ဖြင့် သုတ်ပါ။
- ထိန်းချုပ်ခုံကို သုတ်ရန် နူးညံ့ခြောက်သွေ့သော အဝတ်ကိုသာ အသုံးပြုပါ။
- လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြင့်တွင် ကပ်ငြိနေသော အစားအသောက် အိုအားလုံးကို သေချာစွာ ဖယ်ရှားပါ။

အပိုပစ္စည်းများ

ထမင်းပေါင်းခွန်း၊ ခွပ်ပြုတ်ဇွန်း၊ အတွင်းအိုး၊ ပေါင်းခြင်းခွက်
ရေနွေးငွေ့ထုတ်အပုံး

- ဈေးတွင်ခံနိုပြီး ရေဖြေပါခြင့် သန့်ရှင်းပါ။

3 ပြန့်လည်တီထွင်အသုံးချခြင်း

သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် ကော်မှည့်ပြုကို
ပုံမှန်အိမ်ထွက်အမှိုက်များနှင့်အတူ လွှင့်ပစ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။
မြန်လည်တီထွင်အသုံးပြုရန် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသည့် စုရပ်တွင် လာရောက်ပေးအပ်ပါ။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းပေးရာရောက်ပါသည်။
သင့်နိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအား ဟန့်တားပေးရာရောက်ပါသည်။

4 အာမခံနှင့် ဝန်ဆောင်မှု

ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အများအကောင် လိုအပ်ပါက သို့မဟုတ် ပြဿနာရှိပါက Philips ဝက်ဘ်ဆိုက် www.philips.com သို့ ဝင်ရောက်လေ့လာပါ သို့မဟုတ် သင့်နိုင်ငံရှိ Philips သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာ၏ အကူအညီ အာမခံကတ်စာစောင်တွင် ဖုန်းနံပတ်ကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ သင့်နိုင်ငံတွင် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှု စင်တာ မရှိပါက ဝေဒယူင်း Philips အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံ သွားရောက်ပါ။

5 ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

ဤထမင်းပေါင်းအိုးကို အသုံးပြုမှုနှင့် ပြဿနာများ ကြုံတွေ့ရလျှင် ဝန်ဆောင်မှုရယူမှု မတောင်းခံမီ အောက်ပါအချက်များကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ပြဿနာ မဖြေရှင်းနိုင်လျှင် Philips သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ သွားရောက်ပါ။

ပြဿနာ	ဖြေရှင်းနည်း
ခလုတ်များပေါ် ရှိ အလင်းရောင်များ သည် ဆက်လက်တွက် ပေါ်စေတုမည် မဟုတ်ပါ။	ပါဝါရိုက်ဆက်မှု ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေသည်။ ပါဝါကြိုးသည် ထမင်းပေါင်းအိုးနှင့် ကောင်းစွာဆက်သွယ်ထားကြောင်း ပါဝါကြိုးပေါ်တွင် အစိုထိုးသော်လည်း ပြဿနာရှိနေသည်။ ပါဝါရင်းမြစ်ကို ပြောင်းလဲပြီး ပြန်လည်ကြိုးစားပါ။
ပြဿမှုများနှင့်ပြင် သည် ကောင်းစွာလုပ် ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။	ထမင်းပေါင်းအိုးကို ပါဝါရင်းမြစ်နှင့် ဆက်သွယ်မရှိ ဖရုပါ။ ပါဝါရင်းမြစ်မရှိလျှင် ပါဝါရင်းမြစ်ပေါ်တွင် အစိုထိုးသော်လည်း ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ကြည့်ရှုပါ။
	ရေနေစွမ်းအင်ကို ပြောင်းလဲပြီး ပြန်လည်ကြိုးစားပါ။
	အပူပေးစနှင့်ပမှုနှင့် ကပ်ငြိနေသည်။ ဘတ္တရီကို ပြောင်းလဲပြီး ပြန်လည်ကြိုးစားပါ။
	ပြဿမှုများနှင့်ပြင်အတွက် ဘတ္တရီသည် ပါဝါကုန်ခမ်းနေပါသည်။ ဘတ္တရီကို လဲလှယ်ရန်အတွက် Philips အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် Philips က တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
စားအားသောက်များ မကျက်ပါ။	ရေပမာဏ မလုံလောက်ပါ။ အတွင်းအိုး၏ အတွင်းဘက်တွင် ခတ်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
စားအားသောက်များ မကျက်ပါ။	ရေထပ်ဖြည့်တင်းပါ။
ထမင်းပေါင်းအိုးသည် အပူထိန်းအခြေခံနေသို့ အလိုအလျောက် ပြောင်းသွားခြင်းမရှိပါ။	အပူစိုနို့ ထိန်းချုပ်ခုံ မှာယူင်နေပါသည်။ Philips အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် Philips က တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
ထမင်းတူးသွား ပါသည်။	သင်သည် ဆန်ကို ကောင်းစွာဆေးကြောခြင်းမရှိသေးကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ရေကို ကြည်လင်လာသည်အထိ ဆန်ကို ဆေးကြော၍ ပါ။
ချက်ပြုတ်နေစဉ် အတွင်း ထမင်းပေါင်းအိုးမှ ရေများ ဆူတက်ခြင်း ရှိသည်။	• အပူပိုခြင်းသော ဆန်နှုက်သစ်များကို သက်ဆိုင်သည့် အတွင်းအိုးအတွင်းရှိ အမှတ်အသားသည်ထွေ့ ထော်ပြုထားသော ရေပြင်အိုးသို့ ထော်ပြုထားသော ရေနွေးငွေ့ထုတ်အပုံး ရေတက်ခြင်း ပြုလုပ်ပါသည်။ • ရေသည် အမှတ်အသားထွေ့ရှိ ရေပြင်အိုးတွင် ကျော်လွန်နေခြင်းမရှိပါ။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်း စက်ပစ္စည်းမှ အစားအစာများ လျံထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ဖုတ်ပြီးသားကိတ်မုန့်သည် အလွန်တရာ ပူနေသည့်အတွက် မီးဖိုချောင်သုံး လက်အိတ် သို့မဟုတ် လက်ဖြင်းကို အသုံးပြုပါ။	ကိတ်မုန့်မဖွေသည့်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုပြီး အသုံးပြုလုပ်ထားသည့် ပေထာသော လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။
နှစ်သက်သည့် ချက်ပြုတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို မရရှိပါ။	LED စော်ပြုချက်အရ ( ) ပြသထားသော နှစ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရွေးချယ်ရန် မီးများလုပ်ကို နှိပ်ပါ။
ထမင်းကို ချက်ပြုတ်ပြီးသည်နှင့် ရေနွေးငွေ့ထုတ်အပုံး အောက်ခြေတွင် အမှုန်အကွဲများ ကပ်ငြိနေသည်နှင့် အနံ့ထိုးထွက်လာပါသည်။	အတွင်းလျှပ်ဆပ်ပြုမှုနှင့် ရေနွေးတိုက်ကို အသုံးပြုပြီး အတွင်းအိုးကို အမှတ်အသားနှင့်အညီ ရေပြည့်ပါ။
	ချက်ပြုတ်ပြီးသည်နှင့် ရေနွေးငွေ့ထုတ်အပုံး အတွင်းဘက်ခြမ်းတွင် ကပ်ငြိနေသော အစားအစာများကို သန့်ရှင်းပါ။

ဖြေရှင်းခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

ပြဿနာ	ဖြေရှင်းနည်း
ဖရုတ်များပေါ် ရှိ အလင်းရောင်များ သည် ဆက်လက်တွက် မေးတော့မည် မဟုတ်ပါ။	ပါဝါရိုက်ဆက်မှု ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေသည်။ ပါဝါကြိုးသည် ထမင်းပေါင်းအိုးနှင့် ကောင်းစွာဆက်သွယ်ထားကြောင်း ပါဝါကြိုးပေါ်တွင် အစိုထိုးသော်လည်း ပြဿနာရှိနေသေးသည်။ ပါဝါရင်းမြစ်ကို ပြောင်းလဲပြီး ပြန်လည်ကြိုးစားပါ။
ပြဿမှုများနှင့်ပြင် သည် ကောင်းစွာလုပ် ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။	ပြဿမှုများနှင့်ပြင်အတွက် ဘတ္တရီသည် ပါဝါကုန်ခမ်းနေပါသည်။ ဘတ္တရီကို လဲလှယ်ရန်အတွက် Philips အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် Philips က တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
	ရေပမာဏ မလုံလောက်ပါ။ အတွင်းအိုး၏ အတွင်းဘက်တွင် ခတ်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
စားအားသောက်များ မကျက်ပါ။	ရထပ်ဖြည့်တင်းပါ။
ထမင်းပေါင်းအိုးသည် အပူထိန်းအခြေခံနေသို့ အလိုအလျောက် ပြောင်းသွားခြင်းမရှိပါ။	အပူစိုနို့ ထိန်းချုပ်ခုံ မှာယူင်နေပါသည်။ Philips အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် Philips က တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
ထမင်းတူးသွား ပါသည်။	သင်သည် ဆန်ကို ကောင်းစွာဆေးကြောခြင်းမရှိသေးကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ရေကို ကြည်လင်လာသည်အထိ ဆန်ကို ဆေးကြော၍ ပါ။
ချက်ပြုတ်နေစဉ် အတွင်း ထမင်းပေါင်းအိုးမှ ရေများ ဆူတက်ခြင်း ရှိသည်။	• အပူပိုခြင်းသော ဆန်နှုက်အရေအတွက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အတွင်းအိုးအတွင်းရှိ အမှတ်အသားသည်ထွေ့ ထော်ပြုထားသော ရေပြင်အိုးသို့ ထော်ပြုထားသော ရေနွေးငွေ့ထုတ်အပုံး ရေတက်ခြင်း ပြုလုပ်ပါသည်။ • ရေသည် အမှတ်အသားထွေ့ရှိ ရေပြင်အိုးတွင် ကျော်လွန်နေခြင်းမရှိပါ။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်း စက်ပစ္စည်းမှ အစားအစာများ လျံထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ဖုတ်ပြီးသားကိတ်မုန့်သည် အလွန်တရာ ပူနေသည့်အတွက် မီးဖိုချောင်သုံး လက်အိတ် သို့မဟုတ် လက်ဖြင်းကို အသုံးပြုပါ။	ကိတ်မုန့်မဖွေသည့်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုပြီး အသုံးပြုလုပ်ထားသည့် ပေထာသော လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။
နှစ်သက်သည့် ချက်ပြုတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို မရရှိပါ။	LED စော်ပြုချက်အရ ( ) ပြသထားသော နှစ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရွေးချယ်ရန် မီးများလုပ်ကို နှိပ်ပါ။
ထမင်းကို ချက်ပြုတ်ပြီးသည်နှင့် ရေနွေးငွေ့ထုတ်အပုံး အောက်ခြေတွင် အမှုန်အကွဲများ ကပ်ငြိနေသည်နှင့် အနံ့ထိုးထွက်လာပါသည်။	အတွင်းလျှပ်ဆပ်ပြုမှုနှင့် ရေနွေးတိုက်ကို အသုံးပြုပြီး အတွင်းအိုးကို အမှတ်အသားနှင့်အညီ ရေပြည့်ပါ။
	ချက်ပြုတ်ပြီးသည်နှင့် ရေနွေးငွေ့ထုတ်အပုံး အတွင်းဘက်ခြမ်းတွင် ကပ်ငြိနေသော အစားအစာများကို သန့်ရှင်းပါ။

ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips!
เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.Philips.com/welcome

1 ภายในกล่องมีอะไรบ้าง

ตัวเครื่องหม้อหุงข้าวระบบ Fuzzy
ที่พักฝาหม้อ
ถ้วยตวง
เอกสารคำแนะนำเบื้องต้น
สายไฟ
ถาดล้างน้ำมัน
ที่พักฝาหม้อ
คู่มือผู้ใช้
ใบรับประกัน

2 การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

หมายเหตุ

- ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาด
- รอจนกว่าหม้อหุงข้าวเย็นลงก่อนทำความสะอาด

ภายใน

ภายในฝาด้านบนและตัวเครื่อง:

- เช็ดด้วยผ้าชื้นที่ทำความสะอาดที่เป็นกลางพอหมาด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดจนหมดคราบสบู่น้ำยา

แผ่นทำความร้อน:

- เช็ดด้วยผ้าชื้นที่ทำความสะอาดที่เป็นกลางพอหมาด
- ทำความสะอาดเศษอาหารด้วยผ้าชื้นที่ทำความสะอาดจนหมาดๆ หรือใช้ฟิล์มห่อ

ภายนอก

ด้วยของทำด้านนอกและด้านนอกตัวเครื่อง:

- เช็ดด้วยผ้าชื้นที่ทำความสะอาดที่เป็นกลางพอหมาดๆ
- สำหรับแผงควบคุม ให้เช็ดด้วยผ้าชื้นที่ทำความสะอาดจนไม่มีคราบที่เหลือ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดเศษอาหารบริเวณมุมควบคุมออกจนหมด

อุปกรณ์เสริม

ที่พักฝาหม้อ, ที่พักฝาหม้อ(บน), หม้อซึ้งใน, ถาดล้างน้ำมัน และฝาหม้อสำหรับน้ำ

- ใช้แปรงน้ำจิ้มและล้างด้วยฟองน้ำ

3 การรีไซเคิล

ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้มากับขยะในครัวเรือนเท่านั้นเมื่อหมดอายุการใช้งาน แต่ควรนำไปให้ที่ศูนย์รวบรวมขยะที่ออกบริการจัดเก็บไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศของคุณสำหรับการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกำจัดอย่างถูกต้องช่วยป้องกันผลเสียเนื่องจากองค์ประกอบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

4 การรับประกันและบริการ

หากคุณต้องการขอรับบริการหรือต้องการการบริการเพิ่มเติม โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ คุณสามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์ได้ในเอกสารรับประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณไม่มี ศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

5 วิธีแก้ไขปัญหา

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานหม้อหุงข้าวนี้ โปรดตรวจสอบจุดต่อไปนี้ก่อนนำเครื่องเข้ารับบริการ หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
ไฟแสดงสถานะไม่ทำงาน	อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการต่อสายไฟ ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหม้อหุงข้าวและสายเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับแน่นดีแล้ว
	หลอดไฟเสีย นำหม้อหุงข้าวไปให้ตัวแทนจำหน่าย Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก Philips
หม้อหุงข้าวไม่ทำงาน	หม้อหุงข้าวไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ หากไม่มีการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ฟังก์ชันสำรองอื่นใดจะไม่ทำงานไม่ได้และจอแสดงผลจะไม่ทำงาน
จอแสดงผลไม่ทำงาน	แบตเตอรี่ของจอแสดงผลหมด นำหม้อหุงข้าวไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ตัวแทนจำหน่ายของ Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก Philips
	ระดับน้ำในหม้อหุงข้าวต่ำเกินไป เติมน้ำให้ได้ปริมาณตามระดับที่เหมาะสมในหม้อชั้นใน
ข้าวที่หุงเสร็จแล้วมีลักษณะแห้งเหนียว	ระดับน้ำในหม้อหุงข้าวสูงเกินไป เติมน้ำให้ได้ปริมาณตามระดับที่เหมาะสมในหม้อชั้นใน
ข้าวที่หุงเสร็จแล้วมีลักษณะแฉะ	ปริมาณข้าวและน้ำที่ใช้ในการหุงข้าวไม่เหมาะสม ปรับปริมาณข้าวและน้ำให้เหมาะสม
	ใช้ข้าวที่ไม่เหมาะสมในการหุงข้าว ใช้ข้าวที่เหมาะสมในการหุงข้าว
	ล้างข้าวไม่สะอาดก่อนหุงข้าว ล้างข้าวให้สะอาดก่อนหุงข้าว
ข้าวที่หุงเสร็จแล้วมีลักษณะแข็งกระด้าง	ปริมาณข้าวและน้ำที่ใช้ในการหุงข้าวไม่เหมาะสม ปรับปริมาณข้าวและน้ำให้เหมาะสม
	ใช้ข้าวที่ไม่เหมาะสมในการหุงข้าว ใช้ข้าวที่เหมาะสมในการหุงข้าว
	ล้างข้าวไม่สะอาดก่อนหุงข้าว ล้างข้าวให้สะอาดก่อนหุงข้าว
ข้าวที่หุงเสร็จแล้วมีลักษณะเหลว	ปริมาณข้าวและน้ำที่ใช้ในการหุงข้าวไม่เหมาะสม ปรับปริมาณข้าวและน้ำให้เหมาะสม
	ใช้ข้าวที่ไม่เหมาะสมในการหุงข้าว ใช้ข้าวที่เหมาะสมในการหุงข้าว
	ล้างข้าวไม่สะอาดก่อนหุงข้าว ล้างข้าวให้สะอาดก่อนหุงข้าว
ข้าวที่หุงเสร็จแล้วมีกลิ่นไหม้	ก้นหม้อชั้นในเป็นรอยขีดข่วน เปลี่ยนหม้อชั้นในใหม่
	ปริมาณข้าวและน้ำที่ใช้ในการหุงข้าวไม่เหมาะสม ปรับปริมาณข้าวและน้ำให้เหมาะสม
	ใช้ข้าวที่ไม่เหมาะสมในการหุงข้าว ใช้ข้าวที่เหมาะสมในการหุงข้าว
	ล้างข้าวไม่สะอาดก่อนหุงข้าว ล้างข้าวให้สะอาดก่อนหุงข้าว

หมายเหตุ

- อย่าใช้น้ำในปริมาณเกินกว่าระดับน้ำสูงสุดที่ระบุไว้ด้านในของหม้อชั้น