QG3150

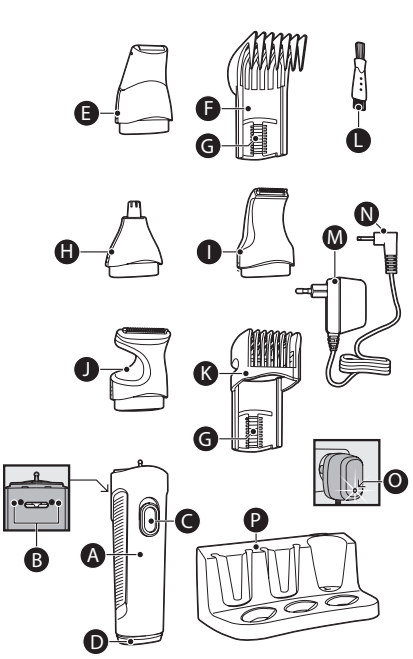

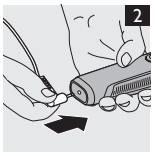

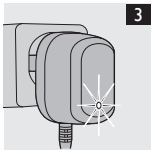

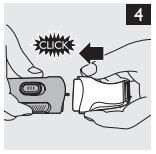

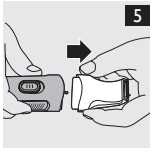

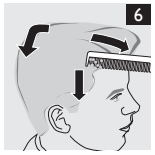

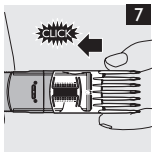

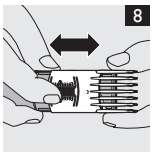

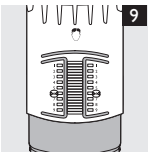

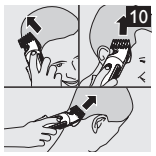

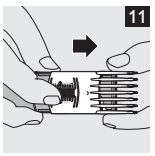

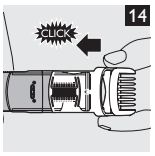

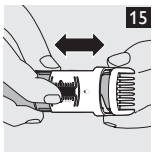

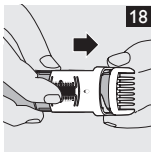

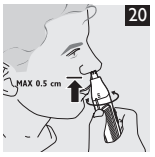

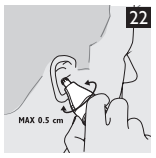

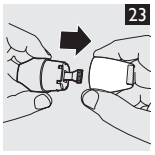

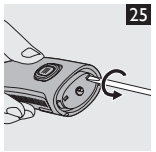

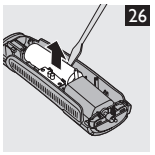

PHILIPS

ENGLISH

General description (Fig. 1)

- A Handle
- B Setting indicator
- C On/off switch
- D Socket for appliance plug
- E Micro shaver
- F Hair clipping comb
- G Setting selector
- H Nose/ear hair trimmer
- I Precision timmer
- J Cutting element
- K Beard trimming comb
- L Cleaning brush
- M Adapter
- N Appliance plug
- O Charging light
- P Stand

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Make sure the adapter does not get wet.

Warning

- Check if the voltage indicated on the adapter and on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Keep the appliance, charging stand and adapter dry.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Use, charge and store the appliance at a temperature between 15°C and 35°C.
- Only use the adapter supplied to charge the appliance.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance when one of the attachments or combs is damaged or broken as this may cause injury.
- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.
- This appliance is only intended for clipping human scalp hair and for trimming and grooming the human beard, moustache, sideburns, nose hair and ear hair. Do not use it for another purpose.
- Never try to trim your eyelashes.
- If the appliance is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the appliance acclimatise for 30 minutes before you use it.

Compliance with standards

- This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Preparing for use

Charging

Charge the appliance for at least 10 hours before you use it for the first time and after a long period of disuse.
When the appliance is fully charged, it has a cordless operating time of up to 35 minutes. Do not charge the appliance for more than 24 hours.
The appliance does not run from the mains.
You cannot charge the appliance in the stand.

1 Insert the appliance plug into the socket of the appliance and put the adapter in the wall socket (Fig. 2).
- The charging light on the adapter goes on to indicate that the appliance is charging (Fig. 3).

Note: The charging light does not change colour and does not go out when the appliance is fully charged.

Optimising the lifetime of the rechargeable battery

- Remove the adapter from the wall socket when the battery is fully charged (which takes 10 hours).
- Do not leave the appliance plugged into the wall socket for more than 24 hours.
- Discharge the battery completely twice a year by letting the motor run until it stops. Then fully recharge the battery.

Attaching/detaching attachments

All attachments (cutting element, precision trimmer, micro trimmer, micro shaver and nose/ear hair trimmer) can be attached and detached in the same way.

1 To attach the attachment, push it onto the handle ('click') (Fig. 4).

2 To detach the attachment, pull it off the handle. (Fig. 5)

Hair clipping

Preparing for hair clipping

Make sure that the appliance is fully charged when you start clipping.
It is not possible to run the appliance from the mains.
Only use the appliance on clean, dry hair. Do not use it on freshly washed hair.

1 Make sure that the head of the person whose hair you intend to cut is at the same level as your chest. This ensures that all parts of the head are clearly visible and within easy reach.

2 Comb the hair in the direction of growth (Fig. 6).

3 Put the cutting element on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').

Clipping with hair clipping comb

1 Slide the hair clipping comb into the guiding grooves on both sides of the handle ('click') (Fig. 7).

2 Press the setting selector upwards or downwards to set the desired setting (Fig. 8).
- The setting indicator on the back of the appliance shows the selected setting. (Fig. 9)

The table shows how long the hair will be after clipping at the different settings.
When you clip for the first time, start at the highest setting (9) to familiarise yourself with the appliance.

Settings of hair clipping comb

Setting	Hair length after clipping
1	4mm
2	6mm
3	8mm
4	10mm
5	12mm
6	14mm
7	16mm
8	18mm
9	20mm

Tip: Write down the hair length settings you have used to create a certain hairstyle as a reminder for future clipping sessions.

3 Switch on the appliance.

4 Move the appliance through the hair slowly.
- To clip in the most effective way, move the appliance against the direction of hair growth.
- Since all hair does not grow in the same direction, you need to move the appliance in different directions (upward, downward or across) (Fig. 10).
- Make sure that the flat part of the comb is always fully in contact with the scalp to obtain an even result.
- Make overlapping passes over the head to ensure that you cut all the hair that needs to be cut.
- To achieve a good result with curly, sparse or long hair, use a comb to guide the hair towards the appliance.

5 Regularly remove cut hair from the comb.
If a lot of hair has accumulated in the comb, remove the comb from the appliance and blow and/or shake the hair out of it.

Contouring without hair clipping comb

You can use the appliance without hair clipping comb to clip hair very close to the skin (0.6mm) or to contour the neckline and the area round the ears.
Be careful when you clip without comb because the cutting element removes every hair it touches.

1 Press the setting selector upwards and pull the comb off the handle. (Fig. 11)

2 Before you start to contour the hairline round the ears, comb the hair ends over the ears.

3 Tilt the appliance in such a way that only one edge of the cutting element touches the hair ends when you shape the contours round the ears (Fig. 12).
Only cut the hair ends. The hairline should be close to the ear.

4 To contour the neckline and sideburns, turn the appliance and make downward strokes (Fig. 13).
Move the appliance slowly and smoothly. Follow the natural hairline.

Trimming

Preparing for trimming

Make sure that the appliance is fully charged before you start trimming.
It is not possible to run the appliance from the mains.

1 Comb the hair to be trimmed (beard, moustache, sideburns, eyebrows) with a fine comb.

2 Put the cutting element on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').

Beard trimming with beard trimming comb

1 Slide the beard trimming comb into the guiding grooves on both sides of the handle ('click') (Fig. 14).

2 Press the setting selector upwards or downwards to set the desired setting (Fig. 15).
- The setting indicator on the back of the appliance shows the selected setting.

The table shows how long the hair will be after trimming at the different settings.
When you trim for the first time, start at the highest setting (9) to familiarise yourself with the appliance.

Settings of beard trimming comb

Settings	Hair length after trimming
1	2mm
2	4mm
3	6mm
4	8mm
5	10mm
6	12mm
7	14mm
8	16mm
9	18mm

3 Switch on the appliance.

4 Move the appliance through the hair slowly (Fig. 16).
- To trim in the most effective way, move the appliance against the direction of hair growth.
- Since all hair does not grow in the same direction, you need to move the appliance in different directions (upward or across).
- Make sure that the flat part of the comb is always fully in contact with the skin to obtain an even result.

5 Regularly remove cut hair from the comb.
If a lot of hair has accumulated in the comb, remove the comb from the appliance and blow and/or shake the hair out of it.

Trimming at the 'stubble look' setting

1 To create a 'stubble look', trim with the beard trimming comb set to hair length setting 1. (Fig. 17)

Beard trimming without beard trimming comb

Use the beard trimmer without the beard trimming comb to contour your beard and to remove single hairs. Cutting without comb results in a very short stubble beard (0.6mm).

1 Press the setting selector upwards and pull the beard trimming comb off the handle (Fig. 18).

2 Make careful and controlled movements with the beard trimmer. Touch the hair lightly with the cutting element.

Beard trimming with precision trimmer

Use the precision trimmer to shape your moustache and sideburns, to define contours and to remove single hairs.

1 Hold the appliance upright and trim the desired areas (Fig. 19).

Grooming facial hair (nose hair and ear hair)

Trimming nose hair

1 Put the nose/ear hair trimmer on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').

2 Make sure your nostrils are clean.

3 Switch on the appliance and insert the tip of the trimmer into one of your nostrils. (Fig. 20)

Do not insert the tip more than 0.5cm into your nostril.

4 Slowly move the tip in and out while turning it round at the same time to remove unwanted hair.

To reduce the tickling effect, make sure that you press the side of the tip firmly against the skin.

Trimming ear hair

1 Put the nose/ear hair trimmer on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').

2 Clean the outer ear channel. Make sure it is free from wax.

3 Switch on the appliance and move the tip softly round the ear to remove hairs that stick out beyond the rim of the ear. (Fig. 21)

4 Carefully insert the tip into the outer ear channel. (Fig. 22)

Do not insert the tip more than 0.5cm into the ear channel as this could damage the eardrum.

Shaving

Shaving with the micro shaver

Use the micro shaver to create smooth, well-defined contours.

Before you use the micro shaver, always check it for damage or wear. If the foil or cutter is damaged or worn, do not use the micro shaver, as injury may occur. If the foil is damaged, replace the top part of the micro shaver and if the cutter is damaged, replace the whole attachment before you use the micro shaver again.

1 Pre-trim the contours you want to shave with the cutting element without comb or the precision trimmer.

2 Put the micro shaver on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').

3 Gently press the micro shaver onto the skin and shave along contoured edges to remove any stubble.

Do not press too hard.

Cleaning

Do not use water or a moist cloth to clean the handle.

Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Note: The appliance does not need any lubrication.

Clean the appliance every time you have used it.

1 Make sure the appliance is switched off and disconnected from the socket.

2 Remove any comb and/or attachment from the appliance.

3 If you have used the micro shaver, separate its top part from its body (Fig. 23).

The shaving foil is very delicate. Handle it carefully. Replace the top part of the micro shaver if the shaving foil is damaged.

Do not clean the shaving foil with the brush, as this may cause damage.

4 Blow and/or shake out any hair that has accumulated in the attachments and/or combs.

5 Clean the attachments and the combs with lukewarm water or with the cleaning brush.

6 Clean the adapter with the cleaning brush or a dry cloth.

Keep the appliance and adapter dry.

Storage

Store the appliance and attachments in the charging stand to prevent damage.

Replacement

If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.

Only replace damaged or worn attachments or combs with original Philips replacement attachments or combs Philips replacement attachments, combs and adapters are available from your Philips dealer and authorised Philips service centres.

If you have any difficulties obtaining an adapter or replacement attachments and combs for the appliance, contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 24).

The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

Disposal of the battery

Only remove the battery when it is completely empty.

1 Disconnect the appliance from the mains and let the appliance run until the motor stops.

2 Remove any comb and/or attachment from the appliance.

3 Insert a screwdriver in the groove next to the shaft at the top of the appliance. Turn the screwdriver to separate the two housing halves (Fig. 25).

4 Lift the battery out of the housing by means of a screwdriver. Twist the connecting wires until they break (Fig. 26).

Do not connect the appliance to the mains again after you have removed the battery.

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

4239.000.5873.2

한국어

각 부의 명칭 (그림 1)

- Ⓐ 손잡이
- Ⓑ 설정 표시등
- Ⓒ on/off(켜짐/꺼짐) 스위치
- Ⓓ 제품 플러그 콘센트
- Ⓔ 마이크로 면도기
- Ⓕ 이발용 빗
- Ⓖ 설정 조절기
- Ⓗ 코털/귀털 트리머
- Ⓘ 정밀 트리머
- Ⓙ 커팅 부품
- Ⓚ 수염 트리밍 빗
- Ⓛ 청소용 브러시
- Ⓜ 어댑터
- Ⓝ 제품 플러그
- Ⓞ 충전 표시등
- Ⓟ 받침대

중요사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 충전기가 물에 젖지 않도록 주의하십시오.

경고

- 제품을 벽면 콘센트에 연결하기 전에 어댑터 및 제품에 표시되어 있는 전압이 사용 지역의 전압과 일치하는지 확인하십시오.
- 제품을 충전대에 보관하시고 어댑터에 물이 묻지 않도록 주의하십시오.
- 어댑터에는 변압기가 내장되어 있습니다. 위험할 수 있으므로, 어댑터를 잘라내고 다른 플러그로 교체하지 마십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사용자(어린이 포함)는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임 질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.

주의

- 제품은 15° C – 35° C 사이의 온도에서 충전, 사용 및 보관하는 것이 적합합니다.
- 충전 시 제품과 함께 제공된 어댑터만 사용하십시오.
- 어댑터에 손상 부위가 있으면, 위험할 수 있으므로 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 액세서리 또는 빗이 손상되었거나 고장난 경우 상처를 입을 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 뜨거운 물을 사용하는 경우 주의하십시오. 화상을 입지 않도록 물이 너무 뜨겁지 않은지 항상 확인하십시오.
- 이 제품은 이발 및 수염, 구레나룻, 짧은 구레나룻, 코털, 귀털 정리 및 손질용으로만 사용해야 합니다. 제품을 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 제품을 속눈썹을 손질하는 데 사용하지 마십시오.
- 온도, 압력 및 습도 차가 큰 곳에서는 제품을 30분 정도 후에 사용하십시오.

기준 지원

- 이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

사용 전 준비

충전

제품을 처음 사용하거나 오랜 기간 동안 사용하지 않은 경우에는 10시간 이상 제품을 충전한 후 사용하십시오.
제품이 완전히 충전되면 최대 35분 동안 무선으로 사용할 수 있습니다. 제품을 24시간 이상 충전하지 마십시오.

이 제품은 전원에 직접 연결되어 있으면 작동하지 않습니다.

받침대에 꽂은 상태로는 충전할 수 없습니다.

1 제품에 플러그를 꽂고 어댑터를 벽면 콘센트에 연결하십시오 (그림 2).

◗ 어댑터의 충전 표시등이 켜져 충전 중임을 알려줍니다 (그림 3).

참고: 제품이 완전히 충전되면 충전 표시등은 색깔이 변하지 않으며 꺼지지 않습니다.

충전식 배터리의 수명을 최대한 늘이는 방법

- 배터리가 완전히 충전(10시간 소요)되면 벽면 콘센트에서 어댑터를 뽑으십시오.
- 제품을 벽면 콘센트에 24시간 이상 꽂아두지 마십시오.
- 모터가 중지될 때까지 작동시켜 1년에 두 번 배터리를 완전히 방전시키십시오. 그런 다음 배터리를 완전히 충전하십시오.

액세서리 부착/탈착

모든 액세서리(커팅 부품, 정밀 트리머, 마이크로 트리머, 마이크로 면도기 및 코털/귀털 트리머)를 같은 방법으로 부착 및 탈착할 수 있습니다.

1 액세서리를 부착하려면 손잡이에 대고 누르십시오(‘딸깍’ 소리가 남) (그림 4).

2 액세서리를 탈착하려면 손잡이에서 빼내십시오. (그림 5)

이발

이발 준비

이발을 시작할 때 제품이 완전히 충전되었는지 확인하십시오.
제품을 전원에 직접 연결하여 작동시킬 수 없습니다.

제품을 깨끗하고 마른 두발에만 사용하십시오. 방금 감은 모발에 사용하지 마십시오.

1 이발하려는 사람의 머리가 사용자가 가슴에 오도록 높이를 맞춥니다. 그러면 머리의 모든 부분이 잘 보이며 쉽게 자를 수 있습니다.

2 모발이 자라나는 방향으로 빗질을 하십시오 (그림 6).

3 손잡이에 커팅 부품을 부착하십시오(‘사용 준비’ 장의 ‘액세서리 부착/탈착’ 절 참조).

이발용 빗으로 이발

1 이발용 빗을 손잡이 양쪽에 있는 홈에 끼우십시오(‘찰칵’ 소리가 남) (그림 7).

2 설정 조절기를 위 또는 아래로 눌러 원하는 설정을 지정합니다 (그림 8).

◗ 제품 뒷면에 있는 설정 표시등에 선택된 설정이 표시됩니다. (그림 9)

표는 여러 설정으로 이발을 한 후 모발의 길이를 보여줍니다.
처음으로 이발하는 경우 가장 높은 설정(9)으로 시작하여 제품에 익숙해지십시오.

이발용 빗 설정

설정	이발 후 모발 길이
1	4mm
2	6mm
3	8mm
4	10mm
5	12mm
6	14mm
7	16mm
8	18mm
9	20mm

도움말: 특정 헤어스타일을 만드는 데 사용된 모발 길이 설정은 향후 이발 시 기억할 수 있도록 적어 두십시오.

3 제품의 전원을 켜십시오.

4 모발을 따라 이발기를 천천히 움직이십시오.

- 가장 효과적인 방법으로 이발하려면 모발이 자라는 반대 방향으로 이발기를 움직이십시오.
- 모든 모발이 같은 방향으로 자라지 않으므로 제품을 여러 방향(위, 아래 또는 옆)으로 움직여야 합니다 (그림 10).
- 빗의 평평한 면을 두피에 완전히 밀착하여 잘린 모발 상태가 고르게 하십시오.
- 모발이 깨끗하게 잘리도록 이발기를 머리 위에서 반복하여 움직이십시오.
- 곱슬거리거나, 숱이 적거나, 긴 모발은 빗으로 모발을 이발기 방향에 대어 잘린 모양이 잘 나오도록 하십시오.

5 빗에서 잘린 모발을 정기적으로 제거하십시오.

빗에 많은 모발이 쌓이면 이발기에서 빗을 제거하고 모발을 불거나 흔들어서 털어 내십시오.

이발용 빗을 제거한 후 윤곽 잡기

이발용 빗 없이 아주 짧은 모발(0.6mm)을 자르거나 목선 및 귀 주변의 윤곽을 잡을 수 있습니다.

커팅 부품이 닿이는 모든 모발이 잘리므로 빗 없이 이발할 때에는 주의를 기울이십시오.

1 설정 조절기를 위로 누르고 빗을 손잡이에서 당겨 분리하십시오. (그림 11)

2 귀 위로 모발 끝을 빗어 주고 나서 귀 주변 모발이 난 자리의 윤곽을 잡으십시오.

3 귀 주변의 윤곽을 잡을 때에는 커팅 부품의 한 모서리만 모발에 닿도록 이발기를 기울이십시오 (그림 12).

모발 끝만 자르십시오. 귀 언저리에 모발선이 있어야 합니다.

4 목선 및 구레나룻의 윤곽을 잡으려면 이발기를 돌려 아래 방향으로 사용하십시오 (그림 13).

이발기를 천천히 부드럽게 움직이십시오. 수염이 난 자리를 따라 움직이십시오.

트리머 사용법

트리밍 준비

모발을 다듬기 전에 제품이 완전히 충전되었는지 확인하십시오.
제품을 전원에 직접 연결하여 작동시킬 수 없습니다.

1 다듬을 털(수염, 콧수염, 짧은 구레나룻, 눈썹)을 촘촘한 빗으로 빗으십시오.

2 손잡이에 커팅 부품을 부착하십시오(‘사용 준비’ 장의 ‘액세서리 부착/탈착’ 절 참조).

수염 트리머 빗으로 수염 다듬기

1 수염 트리머 빗을 손잡이 양쪽에 있는 홈에 끼우십시오(‘찰칵’ 소리가 남) (그림 14).

2 설정 조절기를 위 또는 아래로 눌러 원하는 설정을 지정합니다 (그림 15).

◗ 제품 뒷면에 있는 설정 표시등에 선택된 설정이 표시됩니다.

표는 여러 설정으로 모발을 다듬은 후 모발의 길이를 보여줍니다.
처음으로 다듬는 경우 가장 높은 설정(9)으로 시작하여 제품에 익숙해지십시오.

수염 트리머 빗 설정

설정	다듬은 후 모발 길이
1	2mm
2	4mm
3	6mm
4	8mm
5	10mm
6	12mm
7	14mm
8	16mm
9	18mm

3 제품의 전원을 켜십시오.

4 모발을 따라 이발기를 천천히 움직이십시오 (그림 16).

- 가장 효과적인 방법으로 다듬으려면 수염이 자라는 반대 방향으로 제품을 움직이십시오.
- 모든 모발이 같은 방향으로 자라지 않으므로 제품을 여러 방향(위 또는 옆)으로 움직여야 합니다.
- 빗의 평평한 면을 피부에 완전히 밀착하여 잘린 모발 상태가 고르게 하십시오.

5 빗에서 잘린 모발을 정기적으로 제거하십시오.

빗에 많은 모발이 쌓이면 이발기에서 빗을 제거하고 모발을 불거나 흔들어서 털어 내십시오.

‘수염 그루터기 모양’ 설정에서 다듬기

1 ’수염 그루터기 모양’을 만들려면 수염 길이 설정 1을 선택하여 수염 트리머 빗을 사용하여 다듬으십시오. (그림 17)

수염 트리머 빗을 사용하지 않고 수염 다듬기

수염 트리머 빗 없이 수염 트리머를 사용하여 수염의 윤곽을 잡고 수염을 하나씩 제거하십시오.

빗 없이 자르면 아주 짧은 그루터기 모양의 수염(0.6mm)이 됩니다.

1 설정 조절기를 위로 누르고 수염 트리밍 빗을 손잡이에서 당겨 분리하십시오 (그림 18).

2 수염 트리머를 사용할 때에는 주의를 기울여서 제품을 움직이십시오. 커팅 부품을 모발에 살짝 대십시오.

프리시젼 트리머를 사용한 수염 트리밍

프리시젼 트리머를 사용하여 수염과 짧은 구레나룻을 다듬고 수염의 윤곽을 잡고 수염을 하나씩 제거하십시오.

1 이발기를 똑바로 들고 원하는 부위를 다듬으십시오 (그림 19).

얼굴 솜털(코털, 귀털) 손질

코털 트리밍

1 손잡이에 코털/귀털 트리머를 부착하십시오(사용 준비' 장의 '액세서리 부착/탈착' 절 참조).

2 콧속 상태가 깨끗한지 확인하십시오.

3 제품을 켜고 트리머 끝을 콧구멍 속으로 넣으십시오. (그림 20)

트리머 끝을 콧구멍 속으로 0.5cm 이상 깊게 넣지 마십시오.

4 트리머 끝을 둥글게 돌리면서 동시에 안팎으로 천천히 움직여 원하지 않는 털을 제거하십시오.

간지러움을 줄이려면 트리머 끝의 측면을 피부에 꼭 누르십시오.

귀털 트리밍

1 손잡이에 코털/귀털 트리머를 부착하십시오(사용 준비' 장의 '액세서리 부착/탈착' 절 참조).

2 바깥쪽 이도를 닦고 왁스가 남아 있지 않도록 하십시오.

3 제품을 켜고 트리머 끝을 부드럽게 돌려가며 움직여서 귀 가장자리에 있는 털을 제거하십시오. (그림 21)

4 트리머 끝을 조심스럽게 바깥쪽 이도로 넣으십시오. (그림 22)

고막에 손상이 갈 수 있으므로 이도 속에 트리머 끝을 0.5cm 이상 넣지 마십시오.

면도

마이크로 면도기를 사용하여 면도

마이크로 면도기를 사용하여 매끄럽고 깔끔하게 면도하십시오.

마이크로 면도기를 사용하기 전에 항상 손상이나 마모를 확인하십시오. 포일 또는 커터가 손상되었거나 마모된 경우에는 다칠 수 있으므로 마이크로 면도기를 사용하지 마십시오. 포일이 손상된 경우에는 마이크로 면도기의 상단 부분을 교체하고, 커터가 손상된 경우에는 전체 액세서리를 교체한 후 마이크로 면도기를 다시 사용하십시오.

1 빗이 있는 커팅 부품 또는 프리시젼 트리머를 사용하여 면도하려는 부분을 미리 다듬으십시오.

2 손잡이에 마이크로 면도기를 부착하십시오(사용 준비' 장의 '액세서리 부착/탈착' 절 참조).

3 마이크로 면도기를 피부에 살짝 누르고 수염 가장자리를 따라 면도하여 수염 그루터기를 제거하십시오.

너무 세게 누르지 마십시오.

청소

손잡이를 청소할 때는 물이나 젖은 천을 사용하지 마십시오.

제품을 세척할 때 압축 공기, 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.

참고: 이 이발기는 윤활유가 필요 없습니다.
제품을 사용한 후에는 항상 깨끗이 청소해 주십시오.

1 제품이 꺼져 있으며 콘센트와 분리되어 있는지 확인하십시오.

2 제품에서 빗과 액세서리를 분리하십시오.

3 마이크로 면도기를 사용한 경우 본체에서 상단 부분을 분리하십시오 (그림 23).

쉐이빙 포일은 아주 섬세하므로 주의 깊게 다루십시오. 쉐이빙 포일이 손상된 경우 마이크로 면도기의 상단 부분을 교체하십시오.

손상될 수 있으므로 쉐이빙 포일을 브러시로 청소하지 마십시오.

4 액세서리나 빗에 쌓여 있는 털을 불거나 흔들어 제거하십시오.

5 액세서리 및 빗을 미지근한 물에 씻거나 세척용 브러시로 청소하십시오.

6 세척용 브러시 또는 마른 헝겊으로 어댑터를 청소하십시오.

제품과 어댑터에 물이 묻지 않도록 주의하십시오.

보관

제품의 손상을 방지하려면 제품 및 액세서리를 충전대에 보관하십시오.

교체

어댑터에 손상 부위가 있으면, 위험할 수 있으므로 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.
손상되었거나 마모된 액세서리 또는 빗을 필립스 액세서리 또는 빗으로만 교체하십시오.
교체용 필립스 액세서리, 빗 및 어댑터는 필립스 대리점 및 공인 필립스 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.
제품의 어댑터 또는 교체용 액세서리 및 빗을 구하기 힘든 경우 해당 지역의 필립스 고객 지원 센터로 문의하십시오(전화 번호는 제품 보증서를 참조하십시오).

환경

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 24).

내장형 충전식 배터리에는 환경을 오염시키는 물질이 들어 있습니다. 제품을 버리기 전에 항상 배터리를 분리하거나 지정된 수거함에 버려 주십시오. 배터리는 지정된 배터리 수거함에 버리십시오. 배터리를 분리하기 어려울 경우 필립스 서비스 센터에 제품을 가져오시면 배터리를 분리하여 안전한 방법으로 폐기해 드립니다.

배터리 폐기

배터리를 완전히 방전시킨 후에만 분리하십시오.

1 제품을 전원 코드에서 분리하고 모터 작동이 멈출 때까지 작동시키십시오.

2 제품에서 빗과 액세서리를 분리하십시오.

3 제품 윗면에 있는 구동축 옆 그루브에 드라이버를 넣은 다음 드라이버를 돌려 연결되어 있는 제품 본체를 분리하십시오 (그림 25).

4 드라이버를 사용하여 제품에서 배터리를 꺼내십시오. 연결된 선이 끊어질 때까지 돌리십시오 (그림 26).

배터리를 제거한 다음에는 제품을 전원에 다시 연결하지 마십시오.

품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스 센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자:(02)709-1200 *고객 상담실:(080)600-6600(수신자부담)

제조번호 부여기준 : 필립스전자 제품의 제조번호는 모두 4자리로 되어 있습니다. 맨외 두 자리는 연도를 의미합니다. 나머지 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 주는 1년을 52주로 나누어 순차적으로 구분합니다.
(예 : 0512 → 2005년 12번째 주에 생산
0504 → 2005년 4번째 주에 생산)

繁體中文

一般說明 (圖 1)

- A 機身
- B 設定指示
- C 電源開關
- D 電源插孔
- E 小型電鬍刀
- F 剪髮梳
- G 設定選擇器
- H 鼻毛/耳毛修容刀
- I 精準修整刀
- J 修剪組件
- K 剃鬢梳
- L 清潔刷
- M 轉接頭
- N 產品插頭
- O 充電指示燈
- P 底座

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

危險

- 請確定變壓器沒有弄濕。

警示

- 在連接本產品的電源之前，請確認變壓器和本產品機體上面所標示的電壓與當地的室內電壓是否相同。
- 本產品、充電座和轉接頭需保持乾燥。
- 電源轉換器內含一個變壓器。不可切斷電源轉換器而以其他的插頭取代，否則會造成危險。
- 本產品不適合供下列人士 (包括小孩) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 請勿讓孩童將本產品當成玩具。

警告

- 請在攝氏 15˚C 到 35˚C 間的溫度使用、充電、存放本產品。
- 只能使用產品所附的變壓器為產品充電。
- 如果變壓器損壞，請務必使用原型號的變壓器進行更換，以免發生危險。
- 配件或梳子如有損壞或破裂，請勿使用本產品，以免造成傷害。
- 請小心使用熱水。請隨時檢查熱水是否太燙，以避免手部燙傷。
- 本產品僅適用於修剪人體頭髮以及整理並剃除人體鬍鬚、髭鬚、鬢角、鼻毛、耳毛和眉毛。請勿用作其他用途。
- 切勿用於修剪眼睫毛。
- 若產品面臨溫度、壓力、或濕度的顯著變化時，使用前，請先讓產品適應環境 30 分鐘。

符合標準

- 本飛利浦產品符合電磁場 (electromagnetic fields，EMF) 所有相關標準。若正確處理及依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有之科學文獻來看，使用本產品並無安全顧慮。

使用前準備

充電

全新或長期未用的電池，在第一次充電前，須先持續充電至少 10 小時。
當本產品電力充飽後，可以無線操作達 35 分鐘。本產品充電時間，請勿超過 24 小時。

本產品不能直接插接電源使用。

您無法在底座上充電本產品。

1 將本產品的電源線插頭插入產品的電源插孔，再將變壓器插到牆壁電源插座。 (圖 2)

◗ 變壓器的充電指示燈亮起時表示產品正在充電。 (圖 3)

注意： 本產品充飽電力後，充電指示燈不會變色，也不會熄滅。

有效延長充電電池的使用壽命

- 當電池充飽電力後 (約 10 小時)，請將變壓器拔離牆壁的電源插座。
- 不要讓本產品連續插接電源插座超過 24 小時。
- 請每年將電池完全放電兩次。放電時，請讓馬達運轉到停止為止，然後再將電池完全充電。

連接/拆離配件

所有配件 (修剪組件、精密修整刀、小型修整刀、小型電鬍刀和鼻毛/耳毛修容刀) 都可以用相同方式連接和拆離。

1 若要連接配件，請將該配件壓入握把 (會聽見「喀噠」一聲)。 (圖 4)

2 若要拆離配件，將之拉出脫離握把即可。 (圖 5)

理髮

準備理髮

請先確定本產品已經充飽電力，再開始理髮。
請勿直接連接電源插座來操作本產品。

本產品只能用於乾燥的乾淨頭髮，不可用於剛洗好的頭髮。

1 請確定您要為其理髮的人，其頭部高度剛好在您的胸部位置，這樣，才能清楚看到整個頭部，距離也恰當，可以輕鬆理髮。

2 順著毛髮生長的方向梳理。 (圖 6)

3 將修剪組件裝到握把上 (請參閱「使用前準備」單元的「連接/拆離配件」)。

裝上剪髮梳修剪

1 將剪髮梳滑入握把兩側的導引溝槽 (直到聽見「喀噠」一聲)。 (圖 7)

2 上下壓按設定選擇器，進行所需的設定。 (圖 8)

◗ 本產品背面的設定指示，會顯示所選的設定。 (圖 9)

下表說明使用不同設定理髮的頭髮長度分別為何。
首次為他人理髮時，請先從最高設定 (9) 開始，以熟練本產品的使用。

剪髮梳的設定

設定	頭髮修剪後長度
1	4 公釐
2	6 公釐
3	8 公釐
4	10 公釐
5	12 公釐
6	14 公釐
7	16 公釐
8	18 公釐
9	20 公釐

提示： 寫下您剪出特定髮型所用的髮長設定，作為將來修剪的設定提醒。

3 開啟產品。

4 剪髮器慢慢地在頭髮上推移。

- 要以最有效率的方式修剪時，請逆著毛髮生長的方向推移剪髮器。
- 頭髮並不完全生長於同一方向，因此必須由不同方向推移本產品 (即上推、下推或交叉推移)。 (圖 10)
- 請確保剪髮梳的平坦部份始終完全接觸頭皮，以達到修剪平整的效果。
- 以重疊的方式推剪，使其全面剪理頭部毛髮，確保修剪到所有需要修剪的頭髮。
- 要順利完成鬈髮、長髮、或稀疏髮量的修剪工作，請搭配梳子使用，將頭髮梳向本產品。

5 請定期清除梳子上剪下來的頭髮。
如果有大量頭髮黏附在梳子上，請拆下梳子，並以吹氣及/或輕敲的方式清除頭髮。

不裝剪髮梳修飾輪廓

您可以選擇不裝剪髮梳來修剪貼近皮膚 (0.6 公釐) 的毛髮，或者修整頸線以及耳朵附近的區域。

不裝梳子修剪時請小心注意，因為修剪組件會修剪掉其推過的每一根毛髮。

1 往上壓按設定選擇器，可使梳子脫離握把。 (圖 11)

2 開始修剪耳朵附近的髮線之前，請先梳理耳朵附近的髮梢。

3 修剪耳朵附近的髮線時，傾斜本產品，只讓一邊的修剪組件碰觸到髮梢。 (圖 12)

只修剪髮稍。髮際線應靠近耳朵。

4 修整頸線和鬢角時，請翻轉剪髮器並向下推移。 (圖 13)

慢慢地、平穩地推移剪髮器，跟著自然的髮線移動。

修剪

準備修剪

請先確定本產品已經充飽電力，再開始修剪。
請勿直接連接電源插座來操作本產品。

1 修剪前，請先用細齒梳梳理您的毛髮 (鬍鬚、髭鬚、鬢角、眉毛)。

2 將修剪組件裝到握把上 (請參閱「使用前準備」單元的「連接/拆離配件」)。

裝上剃鬚梳修剪鬍鬚

1 將剃鬚梳滑入握把兩側的導引溝槽 (直到聽見「喀噠」一聲)。 (圖 14)

2 上下壓按設定選擇器，進行所需的設定。 (圖 15)

◗ 本產品背面的設定指示，會顯示所選的設定。

下表說明使用不同設定修剪後，毛髮長度分別是多少。
首次進行修剪時，請先從最高設定 (9) 開始，以熟練本產品的使用。

剃鬚梳的設定

設定	毛髮修剪後長度
1	2 公釐
2	4 公釐
3	6 公釐
4	8 公釐
5	10 公釐
6	12 公釐
7	14 公釐
8	16 公釐
9	18 公釐

3 開啟產品。

4 剪髮器慢慢地在頭髮上推移。 (圖 16)

- 要以最有效率的方式修剪時，請逆著毛髮生長的方向推移剪髮器。
- 頭髮並不完全生長於同一方向，因此必須由不同方向推移本產品 (即上推交叉推移)。
- 請確保梳子的平坦部份始終完全接觸皮膚，以達到修剪平整的效果。

5 請定期清除梳子上剪下來的頭髮。
如果有大量頭髮黏附在梳子上，請拆下梳子，並以吹氣及/或輕敲的方式清除頭髮。

「鬍渣造型」設定修剪方式

1 為打造「鬍渣造型」，將剃鬢梳髮長設定為 1 來修容。 (圖 17)

不裝剃鬚梳修剪鬍鬚

不裝剃鬚梳而使用刮鬍刀時，可以修整鬍鬚，並剃除雜毛。
不裝梳子可以留下極細短的鬍渣 (0.6 公釐)。

1 往上壓按設定選擇器，可使剃鬚梳脫離握把。 (圖 18)

2 小心移動電鬍刀，以修剪組件輕觸毛髮。

使用精密修整刀修整鬢髮

使用精準修整刀可以修整出鬢角及髭鬍造型，修出鬍線線條，並清除單撮毛髮。

1 垂直握拿本產品，修整所需的部位。 (圖 19)

修整臉上毛髮 (鼻毛和耳毛)

修剪鼻毛

1 將鼻毛/耳毛修容刀裝到握把上 (請參閱「使用前準備」單元的「連接/拆離配件」)。

2 確定鼻孔保持清潔。

3 開啟本產品電源並將修容刀的尖端伸入鼻孔中。 (圖 20)

請勿將修容刀尖端伸入鼻孔超過 0.5 公分。

4 請緩慢移進移出尖端，同時以旋轉方式去除鼻毛。

為減少搔癢感覺，請將尖端的側壁貼緊皮膚。

修剪耳毛

1 將鼻毛/耳毛修容刀裝到握把上 (請參閱「使用前準備」單元的「連接/拆離配件」)。

2 清潔外耳道，確定沒有積存耳垢。

3 開啟本產品電源並將修容刀尖端順著耳朵輕輕圓周轉動以剪除耳朵上的毛髮。 (圖 21)

4 將尖端小心伸入外耳道中。 (圖 22)

尖端不可伸入耳道超過 0.5 公分，以免傷害耳膜。

除毛

使用小型電鬍刀刮鬍子

使用小型電鬍刀，可修剪出光滑、有型的鬍線。

使用小型電鬍刀之前，請檢查是否有損壞或磨損。如果刀網或刀片有損壞或磨損，請勿使用小型電鬍刀，否則可能會對您的肌膚造成傷害。如果刀網損壞，請更換小型電鬍刀的頂部，如果刀片損壞，請更換整個配件，再使用小型電鬍刀。

1 先使用不裝梳子的修剪組件或精準修整刀，修出您要的鬍線。

2 將小型電鬍刀裝到握把上 (請參閱「使用前準備」單元的「連接/拆離配件」)。

3 輕輕將小型電鬍刀壓在皮膚上，然後沿著剛刮出的鬍線，剃除鬍渣。

請勿過於用力按壓。

清潔

不要用水或濕布來清潔機身。

絕對不可使用壓縮空氣、鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔本產品。

注意： 本產品不需要任何潤滑

請於每次使用完畢之後立即清理本電器。

1 確定關閉本產品電源，並從插座拔出電源線。

2 取下任何梳子和/或配件。

3 如果用了小型電鬍刀，請將其頂部和機身分開。 (圖 23)

刀網非常易破，握拿時請務必小心。如果刀網損壞，請更換小型電鬍刀的頂部。

請勿使用刷子清潔刀網，否則可能造成損壞。

4 以吹氣及/或輕敲的方式清除卡在配件及/或梳子上的毛髮。

5 以溫水或清潔刷清潔配件及梳子。

6 使用清潔刷或乾布清潔變壓器。

本產品及轉接頭請保持乾燥。

收藏

請將本產品及附件保存在充電座中以避免損壞。

更換

如果變壓器損壞，請務必使用原型號的變壓器進行更換，以免發生危險。

請僅以飛利浦原廠的配件或梳子更換磨損或損壞的配件或梳子。

飛利浦經銷商和飛利浦授權服務中心，可供您選購更換用的配件、梳子和變壓器。

如果您無法取得本產品的變壓器或更換配件和梳具，請洽當地飛利浦客戶中心 (電話號碼可參閱全球保證書)。

環境保護

- 本產品壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。 (圖 24)

本產品內建的充電式電池可能含有會污染環境的物質。丟棄本產品或是將本產品放到政府指定回收站前，請務必先取出電池，並且將電池送到政府指定的電池回收站。若您無法取出電池，可將本產品拿到飛利浦服務中心，服務中心的人員會為您卸下電池，並以對環境無害的方式處理電池。

電池棄置

必須將電池電力完全耗盡後才能拆卸電池。

1 中斷剪髮器與電源插座的連接，讓馬達一直運轉到停為止。

2 取下任何梳子和/或配件。

3 將螺絲起子插入本產品頂部驅動軸旁的溝槽，轉動螺絲起子將兩邊外殼分開。 (圖 25)

4 用螺絲起子將電池撬出，並扭斷連接線。 (圖 26)

卸除電池後，請勿再次將電器連接至電源。

保固與服務

若您需要相關資訊或有任何問題，請瀏覽飛利浦網站 www.philips.com，或連絡您當地的飛利浦客戶服務中心 (您可以在全球保證書上找到連絡電話)。如果您當地沒有客戶服務中心，請洽詢當地飛利浦經銷商，或與飛利浦小家電服務部門聯繫。

简体中文

一般说明 (图 1)

- A 手柄
- B 设置指示灯
- C 开/关切换钮
- D 产品插头接口
- E 微型剃毛刀
- F 头发修剪梳齿
- G 设置选择器
- H 鼻毛/耳毛修剪器
- I 精确修剪器
- J 修剪部件
- K 胡须修理梳齿
- L 清洁刷
- M 适配器
- N 产品插头
- O 充电指示灯
- P 支架

注意事项

使用产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 确保电源适配器干燥。

警告

- 在将产品接通电源以前，首先确认适配器和产品上所标示的电压与当地的电压相符。
- 保持产品、充电座和适配器干燥。
- 电源适配器内含有一个变压器。切勿将其剪断，而用另一个插头代替，否则将导致严重后果。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍这些产品。

注意

- 必须在 15 摄氏度至 35 摄氏度之间的温度下使用、存放和为本产品充电。
- 为产品充电，须用随产品提供的电源适配器。
- 电源软线不能更换，如果软线损坏，此器具（电源适配器）应废弃。如果电源软线已损坏，则必须用原装型号进行更换，以免发生危险。
- 一旦附件或梳齿损坏或损毁，就不能使用产品，以免造成伤害。
- 使用热水时一定要小心。切记先检查水温是否太高，以防烫手。
- 本产品仅限于修理人类头发和胡须、须髭、鬓角、鼻毛和耳毛。不可将其用作其它用途。
- 切勿修剪您的睫毛。
- 如果产品的使用温度、气压或湿度方面改变较大，应在使用之前让产品适应 30 分钟。

符合标准

- 这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的所有相关标准。据目前的科学证明，如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

使用准备

充电

在第一次使用前和长时间没有使用后，要给本产品充至少 10 个小时的电。
当本产品充满电时，不插电源的操作时间最长可达 35 分钟。请勿连续为本产品充电超过 24 小时。

品不能直接从电源运行。

能在支座中为产品充电。

1 将产品插头插入产品插座，并将电源适配器插入插座。 (图 2)
◗ 适配器上的充电指示灯亮起表示产品正在充电。 (图 3)
注： 产品完全充电时，充电指示灯不会更改颜色或熄灭。

优化充电电池寿命

- 请在电池完全充电后（充电 10 小时），从插座上取下电源适配器。
- 产品插在插座上的时间切勿超过 24 小时。
- 每年将电池彻底放电两次，方法是让电动机一直转动，直到不再转为止。然后将电池再次完全充电。

连接/拆卸附件

所有附件（修剪部件、精确修剪器、微型修剪器、微型剃须刀和鼻毛/耳毛修剪器）均可以相同方式连接和拆卸。

1 要连接附件，将其推向手柄（听到咔哒一声）。 (图 4)

2 要卸下附件，将其从手柄拉下。 (图 5)

头发修剪

准备头发修剪

请确保开始修剪时产品已充满电。
无法从电源运行产品。

品只能用于清洁干燥的头发。请勿在刚洗过的湿发上使用本产品。

1 请确保要剪发的人的头部与您的胸部处于同一水平。这确保能够清楚地看到整个头部且可以轻松够到。

2 按头发自然生长的方向梳理头发。 (图 6)

3 将修剪部件放在手柄上（见“使用准备”一章中的“连接/拆卸附件”部分）。

使用头发修剪梳齿进行修剪

1 将头发修剪梳齿插进手柄两侧的导槽中（听到咔哒一声）。 (图 7)

2 向上或向下按设置选择器以设置想要的设置。 (图 8)
◗ 产品背面的设置指示灯显示选择的设置。 (图 9)
表中显示在以不同的设置修剪后毛发的长度。
第一次修剪时，从最高设定 (9) 开始修剪，以熟悉产品的使用方法。

头发修剪梳齿的设置

设置	修剪后的毛发长度
1	4 毫米
2	6 毫米
3	8 毫米
4	10 毫米
5	12 毫米
6	14 毫米
7	16 毫米
8	18 毫米
9	20 毫米

提示： 记下您已使用的剪发长度设定，用作未来剪发过程中创造某种发型的参考。

3 启动产品。

4 将本产品在头发上缓慢移动。
- 为了使修剪效果最佳，应逆着毛发生长的方向移动产品。
- 因为头发不会全部以相同的方向生长，您需要以不同的方向移动产品（向上、向下或交叉）。 (图 10)
- 确保梳齿的扁平部分完全接触到头皮，以获得均匀的修剪效果。
- 在整个头部重复修剪动作，以确保您剪到所有需要修剪的头发。
- 要在卷发、稀疏或较长的头发上达到满意的效果，可使用梳子将头发向产品方向聚拢。

5 定期清除梳齿上的碎头发。
如果发梳中积聚了许多头发，请先取下发梳，吹去或清除发梳上的头发。

无需头发修剪梳齿也能贴合轮廓

即使没有头发修剪梳齿，您也可以使用本产品以非常贴近头皮的距离（0.6 毫米）或紧密贴合颈部周围和双耳附近的皮肤修剪头发。

于修剪部件会去除接触到的每一根头发，因此在没有梳齿修剪头发时要小心。

1 向上按设置选择器，将梳齿从手柄中拉出。 (图 11)

2 在开始紧贴双耳附近的发线修剪头发之前，请先沿发根将遮住双耳的头发梳开。

3 在修剪耳鬓处的头发时，倾斜本产品，仅使其修剪部件的一端接触到发根。 (图 12)
仅修剪发根。发线应该紧贴双耳轮廓。

4 要紧贴颈部周围和鬓角轮廓，请转动产品并向下修剪。 (图 13)
缓慢平滑地移动产品。沿着天然生长的发线。

修剪

修剪准备

请确保开始修剪前产品已充满电。
无法从电源运行产品。

1 使用细梳子梳理要修剪的毛发（胡须、须髭、鬓角和眉毛）。

2 将修剪部件放在手柄上（见“使用准备”一章中的“连接/拆卸附件”部分）。

使用胡须修理梳齿修剪胡须

1 将胡须修理梳齿插进手柄两侧的导槽中（听到咔哒一声）。 (图 14)

2 向上或向下按设置选择器以设置想要的设置。 (图 15)
◗ 产品背面的设置指示灯显示选择的设置。
表中显示在以不同的设置修理后毛发的长度。
第一次修理时，从最高设定 (9) 开始修理，以熟悉产品的使用方法。

胡须修理齿梳的设置

设置	修理后的毛发长度
1	2 毫米
2	4 毫米
3	6 毫米
4	8 毫米
5	10 毫米
6	12 毫米
7	14 毫米
8	16 毫米
9	18 毫米

3 启动产品。

4 将本产品在头发上缓慢移动。 (图 16)
- 为了使修理效果最佳，应逆着毛发生长的方向移动产品。
- 因为头发不会全部以相同的方向生长，您需要以不同的方向移动产品（向上或交叉）。
- 确保梳齿的扁平部分完全接触到头皮，以获得均匀的修理效果。

5 定期清除梳齿上的碎头发。
如果发梳中积聚了许多头发，请先取下发梳，吹去或清除发梳上的头发。

以“短茬”设定修剪

1 要塑造“短茬形象”，请将胡须修理梳齿设为 1 档胡须长度进行修理。 (图 17)

使用胡须修理梳齿修剪胡须

在不使用胡须修理梳齿的情况下，可使用胡须修剪器紧贴须根修剪和剃除单根胡须。
不使用梳齿修剪可塑造极短的短茬（0.6 毫米）。

1 向上按设置选择器，将胡须修理梳齿从手柄中拉出。 (图 18)

2 必须小心控制好胡须修剪器的移动。让修剪部件刚刚接触到您的胡须。

用精确修剪器修剪胡须

可使用精剪器修剪须髭和鬓脚，以紧贴须根修剪和剃除单根胡须。

1 竖直握住产品，修剪想要修剪的地方。 (图 19)

修剪面部毛发（鼻毛和耳毛）

修剪鼻毛

1 将鼻毛/耳毛修剪器放在手柄上（见“使用准备”一章中的“连接/拆卸附件”部分）。

2 确保鼻腔是清洁的。

3 打开产品电源，并将修剪器的尖端插入一个鼻腔。 (图 20)

端插入鼻腔的深度不得超过 0.5 厘米。

4 应缓慢地插入和移出尖端，同时转动尖端，以便去除不想要的毛发。

为了减少瘙痒，应确保尖端的一侧牢固地压在皮肤上。

修剪耳毛

1 将鼻毛/耳毛修剪器放在手柄上（见“使用准备”一章中的“连接/拆卸附件”部分）。

2 清洁外耳道，确保没有耳垢。

3 打开产品的电源，然后柔和地用尖端沿耳朵转圈，以便从耳轮上去除突出的毛发。 (图 21)

4 将尖端小心地插入外耳道。 (图 22)

端插入耳道的深度不能超过 0.5 厘米，否则可能损伤鼓膜。

剃毛

使用微型剃须刀剃须

使用微型剃须刀塑造顺滑、清晰的轮廓。

使用微型剃须刀之前，一定要查看损坏或损耗。如果刀网或刀片已损坏或磨损，切勿使用微型剃须刀，以免发生伤害。如果刀网已损坏，请更换微型剃须刀的上半部，但如果刀片已损坏，请更换整个附件，才能再次使用微型剃须刀。

1 使用不带齿梳的修剪部件或精剪器预剪想要剃掉的毛发。

2 将微型剃须刀放在手柄上（见“使用准备”一章中的“连接/拆卸附件”部分）。

3 在皮肤上轻按微型剃须刀，沿着轮廓边缘剃除所有须茬。

勿用力按压。

清洁

勿用水或湿布清洁手柄。

勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

注： 产品不需要任何润滑。

每次使用后都要清洁美颜修剪器。

1 确定产品已关掉，而电源线亦从插座中拔出。

2 从产品中取出梳齿和/或附件。

3 如果您已使用微型剃须刀，将其上半部与机身分开。 (图 23)

毛刀网非常柔软。请小心处理。如果剃毛刀网已损坏，请更换微型剃须刀的上半部。

勿用毛刷清洁剃毛刀网，以免发生伤害。

4 吹去或清除积聚在附件和/或发梳上的头发。

5 用温水或清洁刷清洁附件和齿梳。

6 用清洁刷或干抹布清洁适配器。

产品和电源适配器保持干燥。

存放

将产品和附件存放在充电座上，以免损坏。

更换

电源软线不能更换，如果软线损坏，此器具（电源适配器）应废弃。如果电源软线已损坏，则必须用原装型号进行更换，以免发生危险。

只能用飞利浦原产的更换附件或齿梳替换损坏或磨损的附件或齿梳。

飞利浦更换附件、齿梳和适配器可从飞利浦经销商和经授权的飞利浦服务中心获得。

如果您在购买本产品的适配器或更换附件和齿梳时遇到任何困难，请和您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心联系（您可以在全球保证书中找到飞利浦客户服务中心的电话号码）。

环保

- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。 (图 24)

内置充电电池含有可能会污染环境的物质。丢弃产品时，一定要将电池取出，并将产品送到官方指定的回收站。到官方指定的电池回收站处理电池。如果您在取出电池时遇到问题，您也可以将产品送至飞利浦维修中心。维修中心的员工会帮您取出电池，并以环保的方式处理它。

处理电池

在电池电量完全耗尽后方可取出电池。

1 断开产品电源并让产品继续运行，直到马达停止。

2 从产品中取出梳齿和/或附件。

3 从产品顶部轴旁的槽插入螺丝刀。转动螺丝刀，将外壳分为两半。 (图 25)

4 用螺丝刀将电池从外壳中撬出。扭动连接线，直到连接线断开。 (图 26)

出电池之后，不要再将本产品与电源相连。

保修与服务

如果您需要详细信息或有任何问题，请浏览飞利浦网站，地址为 www.philips.com。您也可以与本国的飞利浦顾客服务中心联系（您可以从全球保修卡中找到电话号码）。如果本国没有飞利浦顾客服务中心，请与当地的飞利浦经销商或与飞利浦家庭小电器的维修中心联系。

4239.000.5873.2