PHILIPS
HairClipper

フィリップス ヘアーカッター

品番 HC3519/15, HC3517/15

取扱説明書

保証書付　保証書は、この取扱説明書の表面の左側についておりますので販売店で記入を受けてください。

フィリップス ヘアーカッターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

●商品のご確認　商品をご確認ください。

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

お買い上げのお客様へ　初めてご使用になる際は、ご使用前に充電してください。

2．本製品は、頭髪のカット専用です。それ以外の目的で使用しないでください。

目次

① 必ずお守りください
② 各部の名称
③ 充電の仕方
④ 基本的な使い方
⑤ ヘアーカットの準備
⑥ コームの使い方
⑦ カットの仕方
⑧ お手入れ方法
⑨ 刃の交換
⑩ 製品を廃棄するとき
⑪ 故障かな?と思ったら
⑫ 保証とアフターサービス
⑬ 仕様
⑭ 無料修理規定
Guidance in English

©2018 Philips Japan, Ltd.
4222.002.8978.1(05/18)

フィリップス ヘアーカッター 保証書

CERTIFICATE OF PURCHASE　持込修理

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、製品と保証書をご用意いただき、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにご依頼ください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品名	ヘアーカッター
品番	HC3519/15,HC3517/15
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	本体、充電アダプタ(コーム、クリーニングブラシを除く)
お買い上げ日	年　月　日
お客様	ご住所 〒 ご芳名 電話番号
★販売店	販売店名・住所・電話番号

★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
★ ご販売店様へ：この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。署名欄、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

★ 製品に関するお問い合わせ

フィリップス お客様情報センターナビダイヤル（全国共通）

0570（07）6666

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06（6261）8230　FAX 06（6268）1432
日本販売代理店 小泉成器株式会社
〒541-0051 大阪市中央区備後町 3-3-7

★ 修理に関するお問い合わせ

小泉成器修理センターナビダイヤル（全国共通）

0570（09）8888

ナビダイヤルにかからない時は
小泉成器東日本修理センター　TEL 048（718）3340
〒344-0127 埼玉県春日部市水角 1190
小泉成器西日本修理センター　TEL 06（6613）3145
〒559-0033 大阪市住之江区南港中 1 丁目 3 番 98 号

★ 部品に関するお問い合わせ

小泉成器部品センターナビダイヤル（全国共通）

0570（09）2222

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06（6613）3211
〒559-0033 大阪市住之江区南港中 1 丁目 3 番 98 号

受付時間:平日9:00～17:30
（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

この印刷物は再生紙を使用しております。

⚠ 注意

- ●充電アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の充電アダプタ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
- ●充電・交流使用時以外は、充電アダプタをコンセントから抜いてください。ケガをややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
- ●充電アダプタは付属の専用アダプタを使用してください。また付属の専用アダプタで他の商品を充電しないでください。ショート、異常発熱による発火の原因になります。破損、故障した場合は、事故を避けるために必ずフィリップス社製の同型充電アダプタをお求めください。
- ●刃は強く押さえないでください。破損して皮膚を傷つけることがあります。
- ●刃やコームなどの部品が破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。交換の際には必ずフィリップス社製の同型部品とお取り替えください。
- ●電源コネクタ受部にピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- ●本製品を浴室やシャワー中に使用しないでください。感電することがあります。
- ●本製品は、頭髪のカット専用です。それ以外の目的で使用しないでください。

使用上のご注意

1．本体は水洗いできません。水や液体の中に浸けないようご注意ください。またぬれてすぐがないでください。
2．本製品の使用、充電、保管は室温5℃～35℃の環境下で行ってください（尚、低温や高温で充電すると、充電池の寿命が短くなります）。
3．刃の清掃やコームの着脱は必ず電源をOFFにしてから行ってください。
4．刃は、薄く仕上げてありますので、刃部を強く押さえたり、硬いものに当てないよう、ていねいに扱ってください。
5．直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
6．乳幼児の手の届かないところに保管してください。
7．本製品は、使用の都度、掃除をしてください。
8．衛生上、他の人とは共有しないでください。
9．プラグ式消臭・芳香剤を使用しているコンセントあるいはその近くのコンセントに充電アダプタを接続しないでください。充電アダプタを傷める原因となります。

② 各部の名称

本体/充電アダプタ

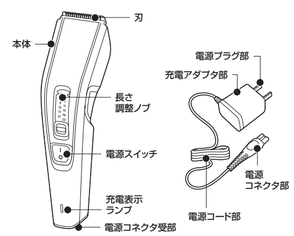

コーム

クリーニングブラシ

③ 充電の仕方

浴室で充電をしないでください。

お客様による充電池の交換はできません。

この商品は通常約 8 時間充電です。

満充電で約 45 分使用できます。

充電式(コードレス)で使う場合

初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。海外(100～240V)でのご使用も可能です。ただし、コンセントの形状や電圧など現地で充分お確かめのうえご使用ください。

1 充電する際には、電源を必ずOFFにしてください。

2 充電アダプタの電源コネクタ部を、本体の電源コネクタ受部に差し込み、充電アダプタの電源プラグ部をコンセントに差し込みます。

3 充電表示ランプが緑色に点灯し、充電中であることを示します。(満充電で約45分間使用できます。)

※充電が完了しても充電アダプタの表示ランプは点灯したままです。表示ランプの色は変わらず、点滅もしません。(充電完了表示はありません。)
※充電は約8時間を目安に充電アダプタをはずしてください。

ポイント
●充電中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
●充電・ご使用中は本体・充電アダプタが多少熱くなりますが、異常ではありません。
●充電池の寿命は使用・保管などの状態により異なります。
●ニッケル水素電池の特性上、電池容量を使い切らずに充電を繰り返すと使用可能時間が減少することがあります。これを避ける為、最後まで充電を使いきってから、充電することをおすすめします。

⚠ 注意
- ●つぎ足し充電を行うと充電池の寿命が短くなります。
- ●専用の充電アダプタ以外での充電はしないでください。
- ●長期間使用しない場合は、充電池が過放電や液漏れして使えなくなることがあります。3～4カ月に一度は充電してください。

① 必ずお守りください

安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。

○絵表示について

記号は、「警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容を示します。

⚠ 警告　人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ 注意　人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

○絵表示の例

・記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。

・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

⚠ 警告

- ●本体ならびに充電アダプタは改造しないでください。また、分解したり修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。
- ●お手入れの際は必ず充電アダプタの電源プラグ部をコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。
- ●充電アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- ●本体・充電アダプタを水につけたり、水をかけたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。
- ●充電アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- ●充電アダプタには変圧器が内蔵されています。充電アダプタを切り離して別のプラグに接続するのは危険ですのでおやめください。
- ●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。
- ●自分で意思表示ができない人(幼児を含む)に使用させないでください。また、お体の不自由な人だけでは使用しないでください。

交流式(充電アダプタをつなげたまま)で使う場合

1 電源をOFFにします。

2 充電アダプタの電源コネクタ部を本体の電源コネクタ受部に差し込み、充電アダプタの電源プラグ部をコンセントに差し込みます。

3 電源をONにします。

④ 基本的な使い方

⚠ 警告
- ●浴室やシャワー中に使用しないでください(感電することがあります)。
- ●ヘアーカッター本体は水や液体の中に浸けないでください(故障の原因となります)。

※使用後は電源をOFFにし、ご使用のたびに掃除をしてください。

1 **コームの取り付け**
本体の両側の溝に沿って、カチッと音がするまで装着させ(図①)、長さ調整ノブを押しながら(図②)、お好みの位置までスライドさせます(図③)。



2 **コームの取り外し**
コームを本体から押し上げて取り外します。

3 **電源のON/OFF**
電源スイッチを押し上げるとON、下げるとOFFになります。

⑤ ヘアーカットの準備

用意するもの
・ヘアーカッター　・くし　・髪を留める大きめのピン　・肩にかけるケープ
・毛払いブラシ　・コーム　・髪切り専用のハサミ　・首に巻くタオル

1 室内でカットするときは、下に新聞紙かビニールクロスなどを敷きます。

2 髪をカットしてもらう人の頭部が、カットする人の胸の高さにくるようにします。

3 首から肩にタオルをかけて、ケープをとめます。

4 髪を毛の流れに沿ってとかします。

⚠ 注意
- ●洗髪後、髪を乾かした状態で使用してください。髪がぬれた状態でヘアーカッターを使用しないでください。
- ●カット時は、整髪用は使用しないでください。

⑥ コームの使い方

●コームを使用し、カット後の仕上がりの長さを12種類から選べます。カット後の仕上がりの長さは最短が1mmで、最長は23mmです。
●コームを外してカットした時の仕上がりの長さは約0.5mmです。

1 コームを使用した場合の仕上がりの長さは右の表の通りです。本体にmmで仕上がりの長さが書かれています。

仕上がりの長さ(mm)	
1	13
3	15
5	17
7	19
9	21
11	23

2 コームを本体の両側の溝に沿って、取り付けます。

3 コームをお好みの設定位置にするには、長さ調整ノブを押しながら(図①)、コームをお好みの位置までスライドさせます(図②)。仕上がりの長さは本体の矢印にコーム上の目盛を合わせて設定します。

4 ヘアーカッターの電源をONにします。

5 皮膚に強く押しつけず、コームをすべらすようにゆっくり動かして髪をカットします。効率よく髪をカットするには毛の流れに逆らってヘアーカッターを動かしてください。
※頭髪は部位によって毛の向きが異なります。毛の向きに合わせて、カットする方向(上下・左右)を変えてみてください。

6 カットした髪の毛がコームにたまった場合は、ヘアーカッターからコームを取り外し、髪を取り除いてください。

ポイント
●使い始めは、最も長い設定である23mmでカットし、少しずつ仕上がりの長さの設定を短くしていくことをおすすめします。
●カットの仕上がりを均一にするために、コームの平らな部分が頭皮と密着するようにヘアーカッターを動かしてください。
●カットした部分と、次にカットする部分が重なるようにヘアーカッターを動かすと、髪の刈り残しがなくなります。

⑦ カットの仕方

長めのカットの仕方

23mm以上の長さに切りたいときは、髪を指にはさんで切ります。
●コームは、外した方がカットしやすくなります。
●髪を指にはさます、直接髪の根元に刃が触れた場合、髪がとても短く(約0.5mm)カットされますのでご注意ください。

1 **頭頂部**
髪を垂直に引き上げます。このとき髪は一度にたくさんはさまないこと。指の上をすべらすように、刃を水平に動かします。

2 **サイド**
髪を指の間にはさみ、毛が平行になるように持ち上げ少し引っ張ります。指の上をすべらすように、刃を水平に動かします。

3 **前髪**
刃を上から当てて、指の腹を押さえるようにしてカットします。

地肌に垂直に髪をはさんで、頭頂部と長さを合わせてカットします。

えり足の整え方

コームを装着せずにカットするときは、刃が触れた部分の髪がとても短く(約0.5mm)カットされますのでご注意ください。

1 スソのカット

コームを外します。

ヘアーカッターを下向きに動かし、ゆっくりと滑らかに、毛の生え際に沿ってカットします。

2 刈り上げカット

コームを取り付けて、目盛を短め(1～11mm)に合わせます。

コームの腹を地肌にすべらせると、同じ長さでカットできます。

3 えり足を長めにカットする

コームを取り付けて、目盛を長め(13～23mm)に合わせます。



コームの先端を持ち上げて動かすと、髪を長くカットできます。

耳まわりの整え方

コームを装着せずにカットするときは、刃が触れた部分の髪がとても短く(約0.5mm)カットされますのでご注意ください。

1 耳元のカット(コームを外して行います)

イラストのように持ち替えて、後ろ側から耳の形に合わせて動かします。ヘアーカッターを傾けて、刃の一端だけが触れるようにして毛先だけをカットすると、きれいに仕上がります。

前側からもカーブに合わせて動かします。

2 もみあげカット

コームを外します。

もみあげのデザインや長さを決めてから下向きに動かしカットします。

(もみあげカットの参考例)

⑧ お手入れ方法

⚠ 警告　お手入れの際は必ず充電アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。

⚠ 注意
- ●本製品に潤滑剤を使う必要はありません。
- ●石油蒸気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ベトロールやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使わないでください。
- ●充電アダプタは絶対に濡らさないでください。
- ●刃を傷める場合がありますので、タオルやティッシュペーパーなどで水分を拭き取ってください。
- ●本体は水洗いできません。必ず付属のクリーニングブラシでお手入れしてください。

※本製品はご使用のたびに掃除をしてください。

本体のお手入れ方法

1 掃除をする前に、電源がOFFになっていること、また充電アダプタに接続されていないことを確かめてください。

2 乾いた布で本体をふきます。

3 コームを取り外して、付属のクリーニングブラシで掃除し、水ですぎます。

4 リリースボタンを押して(図①)、刃を取り外します(図②)。

5 取り外した刃を付属のクリーニングブラシで掃除するか、水ですぎます。
※刃の裏側と本体内部の触部には、出荷時に白い潤滑剤(グリス)を塗布しています。お手入れの際に潤滑剤がとれても、問題なくお使いいただけます。

6 クリーニングブラシで本体の内側を掃除します。
※絶対に本体を水につけたり、ゆすいだりしないでください。

7 掃除後、水気をよくきって、刃の両側にある爪を本体にひっかけて(図①)、刃をカチッとロックされるまで押し込んでください(図②)。

⑨ 刃の交換

部品の取り替え
刃やコームが破損・摩耗した場合は、必ずフィリップス社製の同型部品とお取り替えください。

1 リリースボタンを押して(図①)、刃を取り外します(図②)。

2 刃の両側にある爪を本体にひっかけて(図①)、刃をカチッとロックされるまで押し込んでください(図②)。

⑩ 製品を廃棄するとき

※お客様による充電池の修理交換はできません。

ニッケル水素電池のリサイクルについて

本製品はニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、各自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ちください。

Ni-MH

⚠ 注意
- ●製品を廃棄するときは分解は、絶対に本体を分解しないでください。
- ●本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。
- ●分解する際、必ず充電アダプタをはずしてください。

充電池の取り外し方

●充電アダプタが接続されていないことを確かめたうえ、電源をONにして、完全に動作しなくなるまで充電池を放電させてから、行ってください。

1 コームと刃を取り外し、⊖ドライバーで長さ調整ノブを取り外します。

2 刃を取り外した本体上部の前面に⊖ドライバーを差し込んですき間を作り、前面カバーと背面カバーを引き離して取り外します。



3 ドライバーを使い、長さ調整ノブの両脇にあるねじを外して、背面カバーからモーターユニットを取り外します。



4 モーターユニットから充電池ホルダーを取り出し、繋がっているワイヤーを切断します。



5 充電池ホルダーの基板と充電池の接続部分を切り離して充電池を取り外します。

※充電池を取り外した後は、通電しないでください。
※ショートしないように充電池の端子をテープで覆ってください。

⑪ 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、お調べください。

充電しても使用時間が極端に短い

▶刃の掃除はしていますか？
▶本製品が完全に止まるまで作動させてからもう一度約8時間充電してください。
それでも改善されないときは、充電池の寿命です。

だんだん切れ味が悪くなった

▶刃が損傷または摩耗していませんか？
刃の寿命は1回約30分、月2回の使用で約5年が目安ですが使用時間・回数により異なります。破損または摩耗していると思ったら、刃を交換してください。

電源を入れても作動しない

▶刃の掃除はしていますか？
▶充電はされていますか？
約8時間、充電をしてください。
▶刃と本体が正しくセットされていますか？

異常な音がする

▶刃に傷が付いていませんか？
▶刃が正しくセットされていますか？

充電できない

▶充電アダプタの電源コードが断線していませんか？
新しい充電アダプタ(HQ8505)をお買い求めください。
▶充電アダプタの電源プラグ部はコンセントにきちんと差し込まれていますか？
充電アダプタの電源プラグ部をコンセントにきちんと差し込んでください。
▶本体の電源コネクタ受部に充電アダプタの電源コネクタ部がきちんと差し込まれていますか？
本体の電源コネクタ受部に充電アダプタの電源コネクタ部をきちんと差し込んでください。
▶電源がONの状態で充電していませんか？
充電する際には電源を必ずOFFにしてから充電してください。

以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、
お買い求めの販売店か小泉成器修理センターへお問い合わせ願います。

⑫ 保証とアフターサービス

保証書と修理サービスについて(必ずお読みください。)

〈保証書・表面左側に付属〉
● 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	本体、充電アダプタ(コーム、クリーニングブラシを除く)

【補修用性能部品の保有期間】
● 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6 年です。
● 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】
● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】
● 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターへご依頼ください。

【保証期間中は】
● 製品と保証書をご用意いただき、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにご依頼ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】
● 修理によって商品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】
● 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
● 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
● 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お問い合わせにさいましたら下記までご連絡ください。
Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN
The Netherlands Fax.+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】
● お受けしました お客様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

使利メモ

お買い上げ日	年　月　日
お買い上げ店名	TEL.　(　　)

ご使用の時、このような症状はありませんか?

●本体にさわると時々電気を感じる。
●こげくさい臭いがする。
●電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
●その他の異常、故障がある。

長年ご使用の製品の点検を
愛情点検

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源をOFFにし、充電アダプタをコンセントから外して、必ず販売店または、小泉成器修理センターにご相談ください。

⑬ 仕様

品番	HC3519/15,HC3517/15
電源方式	充電・交流式 (専用充電アダプタ使用)
充電アダプタ品番	HQ8505
消費電力	9W (AC100V充電時)
定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)
本体質量	約156g (コーム含まず)
充電時間	約8時間

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

株式会社 フィリップス・ジャパン
〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

⑭ 無料修理規定

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と保証書をご用意いただき、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにご依頼ください。なお、製品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
3. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、小泉成器修理センターにご依頼ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
④一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
⑤保証書の提示がない場合。
⑥保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。
※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

1

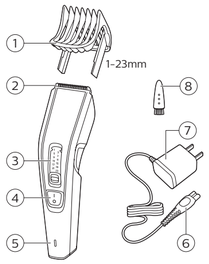

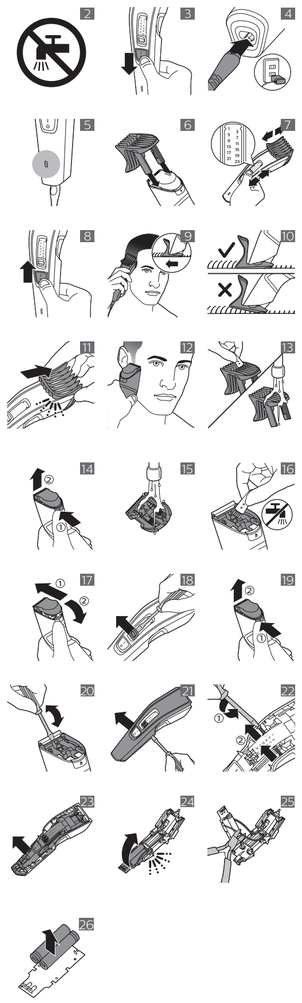

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

General description (Fig. 1)

1 Trimming comb 1-23mm
2 Cutting unit
3 Length setting adjustment slider
4 On/off button
5 Charging light
6 Small plug
7 Supply unit
8 Brush

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the supply unit dry (Fig. 2).

Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (HQ8505) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

Caution

- This appliance is not washable. Never immerse the appliance in water and do not rinse it under the tap (Fig. 2).
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General

- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

Charging

Charge the appliance fully before you use it for the first time or if you have not used it for a long time. It takes approximately 8 hours to fully charge the appliance.
When the appliance is fully charged, the appliance has a cordless operating time of up to 45 minutes.

Note: After charging the appliance once fully for the first time, you can also use the appliance directly from the mains. Simply connect the appliance to the mains.

Charging with the supply unit

1 Make sure the appliance is switched off (Fig. 3).
2 Insert the small plug into the appliance (Fig. 4).
3 Put the supply unit in the wall socket.
4 When the appliance is charging, the charging light lights up continuously (Fig. 5).
5 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

Optimising the lifetime of the rechargeable battery

When you have charged the appliance for the first time, we advise you to use it until the battery is completely empty. Continue to use the appliance until the motor almost stops operating during a session. Then recharge the battery. Follow this procedure at least twice a year.

Using the appliance

The hair length settings are indicated in millimeters, the comb cuts the hair to a length of 1mm to 23mm. The settings correspond to the remaining hair length after trimming.

Warning: Be careful when you trim for the first time. Do not move the trimmer too fast. Make smooth and gentle movements.

Tip: Start trimming at a high length setting and reduce the length setting gradually until you have reached the desired hair length.

Trimming with comb

1 Attach the trimming comb to the appliance (Fig. 6).
2 Slide the length setting adjustment slider to the desired length setting (Fig. 7).

Note: When you trim for the first time, start at the highest length setting to familiarise yourself with the appliance.

3 Switch on the appliance (Fig. 8).
4 Move the appliance slowly and with light pressure against the direction of hair growth (Fig. 9).

Note: Make sure that the flat part of the comb always stays in contact with the skin to obtain an even result (Fig. 10).

Trimming without comb

Use the trimmer without the trimming comb to trim hair close to the skin (0.5 mm) or to contour the neckline and sideburns.

Caution: Be careful when you trim without comb because the cutting unit removes every hair it touches.

1 Pull the comb off the appliance (Fig. 11).
2 Switch on the appliance (Fig. 8).
3 Touch the hair lightly with the trimmer. Make well-controlled movements (Fig. 12).

Cleaning

Warning: Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Warning:Never immerse the appliance in water, or rinse it under the tap.

Note: Only the cutting element and the comb can be cleaned with water.

1 Make sure that the appliance is switched off and disconnected from the mains.
2 Wipe the housing of the appliance with a dry cloth.
3 Remove the comb. Clean it with the cleaning brush and rinse with water (Fig. 13).
4 Press the release button. The cutting unit comes off the appliance (Fig. 14).
5 Clean the cutting unit with the cleaning brush or rinse it under the tap (Fig. 15).
6 Clean the inside of the appliance with the cleaning brush (Fig. 16).
7 Shake off excess water. To reattach the cutting unit, insert the lug of the cutting unit into the guiding slot.
8 Insert the lug of the cutting unit into the guiding slot and push the cutting unit back onto the appliance (Fig. 17).

Replacement

Only replace a worn or damaged cutting unit with an original Philips cutting unit, available from authorised Philips service centre.
1 Press the release button. The cutting unit comes off the appliance (Fig. 14).
2 Insert the lug of the new cutting unit into the guiding slot and push the cutting unit onto the appliance (Fig. 17).

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the product. Before you remove the battery, make sure that the product is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the product and whenyou dispose of the rechargeable battery.

The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.

Removing the rechargeable battery

1 Disconnect the appliance from the mains and let the appliance operate until the motor stops.
2 Remove the length adjustment slider with a flathead screwdriver (Fig. 18).
3 Press the release button. The cutting unit comes off the appliance (Fig. 19).
4 Insert a flathead screwdriver into the slots between the front and back panel. Tilt the handle of the screwdriver to separate the frond and back panel(Fig. 20).
5 continue this step along the edge of the front panel to separate the front panel from the back panel (Fig. 21).
6 Use a flathead screwdriver to unscrew the screws next to the length adjustment slider (Fig. 22).
7 Pull the inner body from the back panel (Fig. 23).
8 Pull the circuit board from the inner body (Fig. 24)
9 Cut the wires to separate the circuit board from the inner body (Fig. 25).
10 Cut the connectors from the batteries and remove the batteries (Fig. 26).

Danger: Do not connect the appliance to the mains again after you have opened it.

Warranty and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the international warranty leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance produces an uneven cutting result.	The comb does not touch the skin when you move the appliance through the hair.	Make sure the comb is always fully in contact with the skin when you move the appliance through the hair.
	You only move the appliance in one direction.	Because not all hairs grow in the same direction, move the appliance in different directions (upwards, downwards and across).
	The setting of the comb has changed during trimming.	Check the setting of the comb. If you push the appliance too hard onto the scalp, you may accidentally change the setting of the comb.
	The comb is not assembled correctly.	Detach the comb and reattach it.
	The cutting performance decreases when the cutting unit and the comb are dirty.	Clean the cutting unit and the comb (see 'Cleaning').
The appliance does not work when I switch it on.	The rechargeable battery is empty	Charge the appliance. Make sure that the small plug is inserted into the appliance properly and the adapter is connected to the wall socket properly.