PHILIPS

VisaPure

Advanced

SC53XX

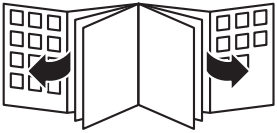

1

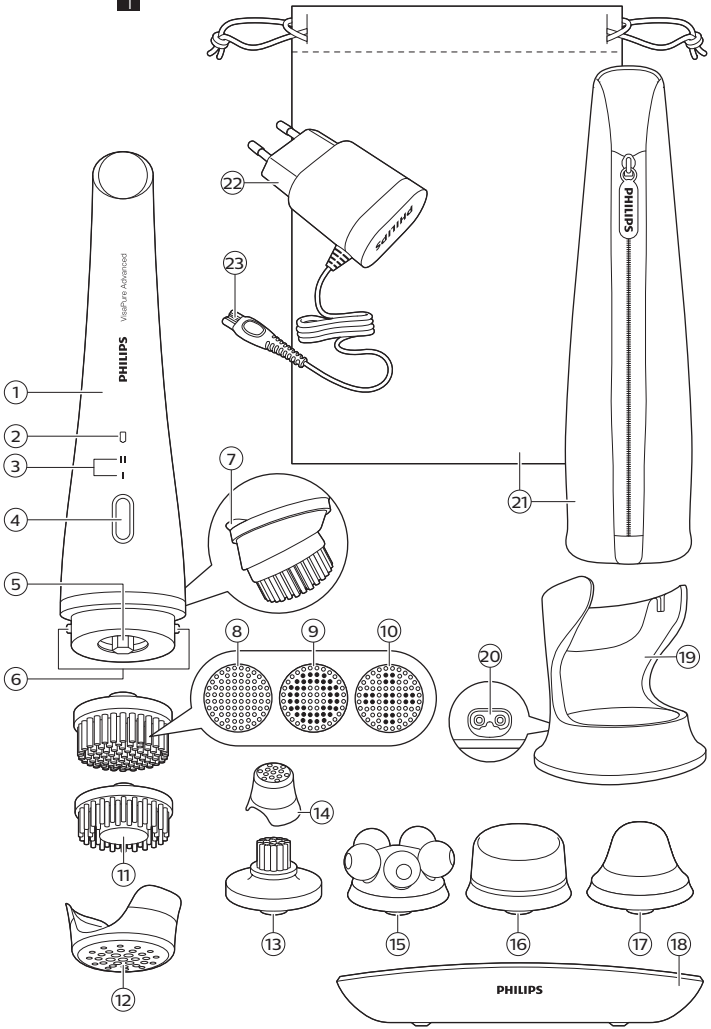
PHILIPS
VisaPure Advanced
PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

English 6
简体中文 **26**
繁體中文 **43**
한국어 **57**

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

With VisaPure Advanced you will enjoy a range of benefits to reveal a radiant, revitalized and refreshed skin. Thanks to Intelligent Head Recognition, the appliance recognizes which head you put on and automatically activates a customized DualMotion program, with dedicated levels of rotation and vibration. This means you get great skincare results! VisaPure Advanced comes with a diverse set of heads that can be easily integrated into your skincare routine. You can use all heads with your current skincare products like cleansers, creams, oils and serums. This user manual contains information about how to use the product and how to cleanse your skin with it.

Why cleansing?

Cleansing is an essential part of the daily skincare routine. VisaPure Advanced cleanses your skin 10 times better compared to cleansing by hand*. It cleanses your skin thoroughly and removes dead skin cells and make-up. Your skincare products will be absorbed better after you have used VisaPure Advanced. Therefore your skin feels clean and soft.

* Internal study performed in the Netherlands in 2011 with 21 women.

General description (Fig. 1)

1 Handle
2 Charging light with battery-low indication
3 Speed indication
   - Speed one: gentle cleansing
   - Speed two: deep cleansing
4 On/off button
5 Connection pin
6 Charging pins
7 Anti-roll ridge
8 Normal brush head
9 Intelligent Sensitive brush head

10 Deep Pore brush head
11 Anti-pollution brush head
12 Protection cap
13 Precision brush head
14 Protection cap
15 Revitalising Massage head
16 Fresh Skin head
17 Fresh Eyes head
18 Storage palette
19 Charging stand
20 Socket for small plug
21 Pouch
22 Adapter
23 Small plug

Note: Attachments and accessories may differ depending on the VisaPure type.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the adapter dry (Fig. 2).

Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (SSW-2028/SSW-2600) provided with the appliance (Fig. 3).
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Fully charge the appliance at least every 3 months to sustain battery lifetime.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the small plug to avoid short circuiting.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance, the attachments or the supply unit if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not use the appliance on chapped skin, open wounds, healing wounds, skin recovering from surgery or if you suffer from a skin disease or skin irritation, such as severe acne, sunburn, skin infection, skin cancer, inflammation, eczema, psoriasis etc.
- Do not use the appliance if you are taking steroid-based medication.
- Do not use the Fresh Eyes head and Fresh Skin head if you have glaucoma, an eye injury, or have had eye surgery within the last 12 months.
- Do not use the Fresh Eyes head and Fresh Skin head if you have an allergy to aluminum.
- Do not put any of the attachments in the freezer, as this may cause a hazardous situation for your skin.
- Use a hairband or hair clips to avoid your hair getting caught in the rotating parts.

Caution

- Only use VisaPure attachments from Philips as described in this user manual.
- For hygienic reasons, we advise you to not share the appliance and the heads with other people.
- Do not clean the appliance with water that is hotter than shower temperature (max. 40°C/104°F).
- Do not put the appliance or any part in the dishwasher.
- Charge, use and store the appliance at a temperature between 10°C/50°F and 40°C/104°F.
- If you wear piercings on your face, remove the piercings before you use the appliance or make sure that you do not use the appliance on or near the piercing.

- If you wear jewelry or glasses, take them off before you use the appliance, or make sure that you do not use the appliance on or near jewelry or glasses.
- Do not use the appliance with self-made cleansers, creams, oils or cosmetic products containing harsh chemicals or rough particles.
- If you have sensitive skin or experience skin irritation after using the appliance with the normal brush head, we advise you to switch to the sensitive brush head.
- VisaPure cleanses your skin deeply and stimulates blood circulation. If your skin is used to the treatment, you may experience slight skin reactions like redness or skin tightness on occasion. If your skin is not used to the treatment, these reactions may be stronger and can last longer, but should disappear after some hours. To reduce these skin reactions, you can shorten the treatment time, reduce the treatment frequency and/or apply less pressure on the skin during treatment.
  After 2 weeks of daily usage, your skin should have adapted to treatment with VisaPure. However, if you still experience strong skin reactions after 2 weeks of daily usage, we advise you to stop using VisaPure and give your skin some time to recover. You can continue your treatment once the skin reactions have disappeared, using reduced treatment time and frequency. If the strong skin reactions reoccur, we advise you to contact your doctor.
- The Fresh Eyes head is intended for use on the bony area below the eye. Do not place the Fresh Eyes head on the eyeball or on the eyelid.
- The Fresh Skin attachment is intended for use on the cheeks and the forehead area. Do not place the Fresh Skin attachment on the eyeball, the eyelid or close to the eyes.
- The Revitalising Massage head is intended to massage the cheeks.
- Do not use any of the attachments if they are damaged or broken to avoid injuries.
- The Precision brush head is intended to cleanse hard-to-reach areas, only around the nose and mouth.
- Do not use the Precision brush head around the eyes.
- Do not use the Precision brush head on the lips, on or inside the ears, or inside the nose.

- Only treat the nose area with the Precision brush head once per treatment. If you use the Precision Brush, do not cleanse your nose with one of the regular brush heads beforehand.
- Do not use the Precision brush head on dry skin or on open wounds.

General

- Please note that the condition of the skin varies throughout the year. Facial skin can get dryer during the winter season. In that case you can reduce the treatment time or frequency, depending on the needs of your skin.
- Regular cleaning of the appliance ensures optimal results and a longer life of the appliance.
- The appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely used in the bath or shower and cleaned under the tap.
- The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Preparing for use

Charging the appliance

Note: Charge the appliance before you use it.

Charging the appliance for the first time takes approximately 6 hours. A fully charged appliance can be used for at least 1 week without charging, according to the recommended usage per specific attachment.

1 Make sure the appliance is switched off.
2 Insert the small plug into the socket of the charging stand (Fig. 4). Put the adapter in the wall socket.
3 Remove the protection cap (Fig. 5).

4 Place the appliance upright into the charging stand, make sure that it is placed properly (Fig. 6).
5 The charging light flashes white to indicate that the appliance is charging. When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously for 30 minutes (Fig. 7).

Battery-low indication

When the battery is almost empty, the charging light flashes amber. The battery still contains enough energy for a complete treatment (Fig. 8). When the battery is completely empty, the battery charge indicator flashes amber quickly.

Ideal sequence of attachment usage

For optimal results, please follow the ideal sequence of attachment usage for your Visapure:

SC5320, SC5340, SC5360, SC5363, SC5370:

1 Normal brush head / Intelligent Sensitive brush head (SC5363 only)
2 Revitalising Massage head
3 Fresh Eyes head (SC5360, SC5363, SC5370 only)

SC5371:

1 Deep Pore brush head
2 Precision brush head
3 Revitalising Massage head

BSC431:

1 Anti-pollution brush head
2 Revitalising Massage head
3 Fresh Skin head

You can find the explanation of how to use these attachments in the following chapters.

Facial cleansing with VisaPure

Skin zones

- The face can be divided into three zones: right cheek, left cheek and T-zone (Fig. 9). The cheek zones include the chin, the area between nose and upper lip and the area between eyes and ears. The neck and décolleté can also be divided into three zones (Fig. 10).

Note: Do not use the appliance on the sensitive skin area around the eyes.

Using the regular brush heads

The VisaPure Advanced operates with regular and Intelligent brush heads. Your VisaPure type may not have all brush heads listed below.

You can either use the appliance in front of the sink, in the shower or in the bath. We advise you to use VisaPure Advanced with your favorite cleanser.

Brush head type	Intended use	Skin type
Normal (SC5990)	Daily cleansing	Normal skin, combination skin, oily skin
Intelligent Sensitive (SC6011)	Gentle daily cleansing	Sensitive skin
Exfoliation (SC5992)	Weekly exfoliation to remove dead skin cells *	All skin types
Extra Sensitive (SC5993)	Extra gentle daily cleansing	Dry or sensitive skin
Anti-Blemish (SC5994)	Effective and gentle daily cleansing	Acne prone skin

Deep Pore Cleansing (SC5996)	Daily deep pore cleansing to help reduce blackheads	All skin types
Anti-pollution (SC5999)	Daily cleansing	All skin types

* Only use this brush head with your daily cleanser, not with an exfoliation product.

Cleansing program

The cleansing program consists of 3 treatment periods of 20 seconds.

- For optimal performance, start on the right cheek and switch to the left cheek after 20 seconds. Use the last 20 seconds to treat the forehead (Fig. 11).

  You can also use the VisaPure Advanced for cleansing the neck and décolleté.

Note:Do not use the brush head on the sensitive skin area around the eyes.

Cleansing procedure

1 Push the brush head onto the connection pin until it locks into position with a click (Fig. 12).
2 Moisten the brush head with water. Do not use the appliance with a dry brush head, as this can irritate the skin.
3 Moisten your face with water and apply a cleanser to your face or directly to the brush head.
4 Place the brush head on your right cheek.
5 Press the on/off button once to switch on the appliance. The appliance starts to operate at speed 1. If you want to use speed 2, press the on/off button twice. Press three times to switch off the appliance or wait until it switches off automatically (Fig. 13).
6 Gently move the brush head across your skin from the nose towards the ear (Fig. 14). Do not push the brush head too hard onto the skin to make sure the treatment remains comfortable.

7 After 20 seconds, the appliance pauses briefly to let you know that you have to move the appliance to the left cheek (Fig. 15).
8 Gently move the brush head across your skin from the nose to the ear.
9 After 20 seconds, the appliance pauses briefly to let you know that you have to move the appliance to the forehead. Gently move the brush head from left to right (Fig. 16).

Note: We advise you to not overdo the cleansing and to not cleanse any zone longer than 20 seconds.

10 After the treatment, rinse and dry your face.Your face is now ready for the next step of your daily skincare routine.
11 Clean the brush head with water and mild soap.

Cleaning

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Cleaning the appliance and the brush head

Make sure the appliance is switched off before you start cleaning it. Rinse the appliance and the brush head thoroughly with water and mild soap after each use, to ensure optimum performance.

1 Rinse the appliance and the brush head under the tap with warm water and mild soap (Fig. 17) (max. 40°C / 104°F).
2 Remove the brush head from the appliance (Fig. 18).
3 Clean the back of the brush head and the connection pin of the appliance under the tap at least once a week (Fig. 19).
4 Dry the brush head and the appliance with a towel.

Cleaning the adapter and the charging stand

Danger: Always keep the adapter dry. Never rinse it under the tap or immerse it in water.

1 Make sure the adapter is unplugged when you clean it. Only wipe it with a dry cloth.
2 Always detach the charging stand from the adapter before you clean it (Fig. 20).

3 You can clean the charging stand with a moist cloth (Fig. 21). Dry the charging stand before you reconnect it to the adapter.

Intelligent heads

Intelligent Head Recognition

The VisaPure Advanced operates with regular brush heads and Intelligent heads. Your VisaPure type may not have all brush heads listed below.

VisaPure Advanced has Intelligent Head Recognition. Each Intelligent head that comes with VisaPure has specific levels of rotation, vibration and duration. When you attach a different intelligent head and switch on the appliance, it recognizes the intelligent head. You hear a beep and the speed indications flash alternately. The appliance then activates a customized program for the head in use (Fig. 22).

Speed setting (SC527X only)

You can choose between two different speed settings depending on your personal preference.

- Speed one, ‘gentle cleansing’, for a mild and soft cleansing.
- Speed two, ‘deep cleansing’, for a comfortable and more intensive cleansing.

The first time you use the appliance we advise you to select speed 1. If you do not experience any skin reactions, you can start using the appliance at speed 2.

Skin zone timer

The skin zone timer indicates when you need to move the appliance to another skin zone.

Fresh Skin head

The Fresh Skin head is suitable for all skin types. We advise you to use it once a day in the morning or evening.

Using the Fresh Skin head

The Fresh Skin head program consists of 2 treatment periods of 20 seconds. You can use the Fresh Skin head on dry skin or after applying cream/oil to your skin.

1 Push the Fresh Skin head onto the connection pin until it locks into position with a click (Fig. 23).
2 Press the on/off button to switch on the appliance and choose your preferred setting; speed 1 for vibration and speed 2 for rotation of the Fresh Skin head.

Note: When you attach a different head, the appliance recognizes it. You hear 2 beeps and the intensity setting indications flash alternately (Fig. 24).

3 You can focus on the preferred areas of your face. We advise you to start on the right cheek. Make three strokes with the Fresh Skin head from the center of the face towards the ear, covering the whole cheek (Fig. 25).
4 Continue the treatment on the right side of the forehead. Move from the center of the forehead towards the temple.

Note: Do not push the head too hard onto the skin to make sure that the treatment remains comfortable.

5 After 20 seconds, the appliance pauses briefly to let you know that you can move it to the left side of the face to perform the same treatment (Fig. 26).
6 When the program is finished, clean the Fresh Skin head with water and mild soap.
7 Store the Fresh Skin head on the storage palette or keep it attached to the appliance in the charging stand. To enhance the cooling effect and extend the cooling time, you can store the Fresh Skin head in the fridge. You can also run cold water over the head to cool it down slightly during the treatment. Make sure you dry the head before you continue the treatment.

Precision brush head

The Precision brush headis suitable for all skin types. We advise you to use it once a day. If you use the brush head more than once a day, make sure it is dry before using it again.

The 30-second Precision Brush head program

Thanks to Intelligent head recognition, the VisaPure Advanced handle recognizes the brush head and will run the customized program.

The program consists of 2 treatment periods of 15 seconds. Start on the right side of your nose or mouth. When the appliance pauses after 15 seconds, move to the left side of your nose or mouth.

Note: Cleansing the area around the mouth is optional. You can also use the Precision brush head on other hard-to-reach areas of your face.

The Precision brush head has 2 speed settings: speed 1 for a gentle treatment and speed 2 for a more intense treatment.

Note: If you attach the Precision brush head to a VisaPure Essential or a Basic VisaPure, the Intelligent brush head is not recognized. The three times 20 seconds program will activate. Please stop using the brush head after two times 20 seconds.

Note: It is normal for your nose to feel slightly tender after the first treatment. If you want to, you can reduce the treatment intensity and duration.

Using the Precision brush head

Make sure you only use the Precision brush head on wet skin. You can use it in combination with a cleanser.

1 Put the Precision brush head onto the VisaPure Advanced until it locks into position with a click (Fig. 27).

2 Moisten the brush head and your face with water. Do not use the appliance with a dry brush head, as this can irritate the skin. If preferred, you can put a bit of cleanser onto the brush head. Push the cleanser slightly down in between the bristles, so it does not fall off. Do not apply too much cleanser onto the brush head to prevent cleanser from splashing into the eyes when the treatment starts.

3 Switch on the appliance.

4 Place the Precision brush head on the right side of your nose. Gently move the brush head up and down across the right side of your nose, and if preferred, also in the mouth area (Fig. 28).

Important: Make sure that you avoid the delicate skin around the eyes. Make sure you do not treat your lips, the inside of the nose and areas around your eyes with the brush head.

Note: Do not push the brush head too hard onto the skin, to make sure that the treatment remains comfortable.

5 After 15 seconds, the appliance pauses briefly to let you know that you have to move it to the other side of your nose (Fig. 29).

6 When the program is finished, clean the brush head with water (max. 40°C) and mild soap.

Important: Make sure you rinse off the soap properly.

Important: Make sure you dry the brush head after cleaning it. First shake off the water. Then dry it with a clean towel.

7 Let the brush head dry on the appliance in the charging stand (without the protection cap), or on the storage pallete. Make sure you press the bristles back into shape, so they can dry properly and remain straight.

8 Once the brush head is dry, you can use the protection cap to protect the bristles (during traveling or for storage). Do not cover the brush head with other materials. Make sure the brush head is dry before traveling.

Revitalising Massage head

The Revitalising Massage head is suitable for all skin types. We advise you to use it 2-3 times a week. Before you massage the skin, we advise you to first cleanse your face with VisaPure Advanced.

The 3-minute Revitalising Massage program

It consists of 2 treatment periods of 1,5 minute. The Revitalising Massage head is intended to treat the right and left cheek. The cheek zones include the chin, the area between the nose and upper lip and the areas between the eyes and ears.

Note: Each treatment period has a specific rotation direction optimised for the skin zone treated.

Do not use the Revitalising Massage head on the sensitive area around the eyes.

Using the Revitalising Massage head

You can use the Revitalising Massage head on dry skin or after applying cream or oil to your skin.

1 Push the Revitalising Massage head onto the connection pin until it locks into position with a click (Fig. 30).

2 Press the on/off button to switch on the appliance and choose your preferred setting.

Note: When you attach a different head the appliance recognizes it. You hear a beep and the speed indication flashes alternately (Fig. 31).

3 Place the Revitalising Massage head on your right cheek. Gently move the head across your skin, from the nose towards the ear and repeat this movement (Fig. 32).

Do not push the head too hard onto the skin to make sure the treatment remains comfortable.

4 After 1,5 minute, the appliance pauses briefly to let you know that you have to move it to the other cheek (Fig. 33).

5 When the program is finished, clean the Revitalising Massage head with water and mild soap.

Fresh Eyes head

The Fresh Eyes head is suitable for all skin types. We advise you to use it once a day in the morning.

Fresh Eyes head program

The Fresh Eyes head program consists of 2 treatment periods of 15 seconds.

The Fresh Eyes head program has 2 speed settings. At speed 1, the head vibrates. At speed 2, the head vibrates and rotates.

Note: The rotation direction is optimized for the skin zone treated.

Start below your right eye. When the appliance pauses after 15 seconds, move to the area below your left eye.

Using the Fresh Eyes head

You can use the Fresh Eyes head on dry skin or after applying cream to your skin.

1 Push the Fresh Eyes head onto the connection pin until it locks into position with a click (Fig. 34).

2 Press the on/off button to switch on the appliance and choose your preferred setting.

Note: When you attach a different head the appliance recognizes it. You hear a beep and the speed indication flashes alternately. (Fig. 35)

3 Place the Fresh Eyes head on the bony area below the right eye. Gently move the head from the nose towards the temple and repeat this movement (Fig. 36).

Do not push the head too hard onto the skin to make sure the treatment remains comfortable.

4 After 15 seconds, the appliance pauses briefly to let you know that you have to move it to the area below the left eye (Fig. 37).

5 When the program is finished, clean the Fresh Eyes head with water and mild soap.

The Intelligent Sensitive cleansing program

The Intelligent Sensitive brush head is suitable for sensitive skin types.

- The brush has dedicated sensitive skin settings with lower levels of rotation, vibration and treatment times that are tailored to your delicate skin.
- The Sensitive cleansing program consists of 3 treatment periods (two of 16 seconds and one of 18 seconds) customized for the U-zone and T-zone, for an even gentler treatment.

Note: Do not use the Intelligent cleansing brush head on the sensitive area around the eyes.

For optimal results, we advise you to use it 2 times a day.

Storage

- Store the appliance in the charging stand (Fig. 38).
- To store the appliance horizontally, place it on its anti-roll ridge (Fig. 39).
- You can store the attachments in the storage palette (Fig. 40) (specific types only).
  - If you are taking the appliance with you when you travel, put the protection cap on the dry brush head to protect the brush head filaments (Fig. 41).

Note: Never put the protection cap on a wet brush head.

Replacement

We advise you to replace the Fresh Eyes head, the Fresh Skin head and the Revitalizing Massage head after one year or earlier if damaged. We advise you to replace the Precision, Normal, Sensitive, Deep Pore Cleansing and the Exfoliation brush heads after 3 months, or earlier if the filaments are deformed or damaged. Replacement heads are available from **www.shop.philips.com** or from the shop where you purchased your Philips VisaPure Advanced.

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable batteries when you discard the appliance. Before you remove the batteries, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the batteries are completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

1 Check if there are screws in the back of the appliance. If so, remove them.
2 Remove the back and/or front panel (Fig. 42) of the appliance with a screwdriver. If necessary, also remove additional screws and/or parts until you see the printed circuit board with the rechargeable battery (Fig. 43). If there are wires that need to be cut (Fig. 44) in order to reach the rechargeable battery, only cut one at a time.
3 Remove the rechargeable battery (Fig. 45).

Warranty and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the international warranty leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
I do not know if the appliance is suitable for use on my skin.	Do not use the appliance on dry, chapped skin, open wounds, healing wounds, skin recovering from surgery or if you suffer from a skin disease or skin irritation, such as severe acne, sunburn, skin infection, skin cancer, inflammation, eczema, psoriasis etc. Do not use the appliance if you are taking steroid-based medication.
The appliance does not charge.	Consult the chapter 'Charging the appliance' for correct placement into the charging stand. Make sure the socket to which you connect the appliance is live. Check whether contact pins on the appliance are in proper contact with the contact points in the stand. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. If the charging light on the appliance still does not light up or if the appliance still does not charge, take it to your Philips dealer or the nearest Philips service center.
The appliance does not work anymore.	Make sure that you have pressed the on/off button properly. Charge the appliance according to the instructions in this user manual. Verify whether there is a power failure and if the wall socket is live. Check if the charging light on the appliance lights up to make sure the appliance is charging. If it does not light up or if the appliance still does not work, take it to your Philips dealer or the nearest Philips service center.

I don’t know which heads I can use with VisaPure Advanced.	All standard or intelligent cleansing brush heads, the Revitalising Massage head and the Fresh Eyes head can be used with VisaPure Advanced. To find out more about the range of VisaPure attachments consult our website **www.shop.philips.com** or the shop where you purchased your Philips VisaPure Advanced. If you have any difficulties obtaining information on replacement brush heads, please contact the Philips Consumer Care Center in your country. You find its contact details in the international warranty leaflet. You can also visit **www.philips.com/support**.
The brush head feels too harsh on my skin.	If you experience the brush head as too harsh, we advise you to start using one of the brush heads specially developed for sensitive or extra sensitive skin. The Sensitive and Extra Sensitive brush heads have softer bristles. We recommend the Sensitive brush head for sensitive skin and the Extra Sensitive brush head for extra sensitive and dry skin. For the best treatment for your sensitive skin, we advise you to use the Intelligent Sensitive brush head. Thanks to the NFC tag in the brush head, the brush is programmed with lower levels of rotation, vibration and duration that are tailored to your delicate skin. Enjoy the benefits of a customized brush head that is adapted to your needs, with the intensity levels that are right for your skin.
I don’t know with which cleansing products I can use the brush head.	We advise you to cleanse your skin with your favorite cleanser. You can use cleansing gel, foam, oil, milk or lotions. Please do not use scrub cream or gel with particles.

Are the Intelligent heads compatible with all VisaPure models?	The Intelligent heads are compatible with all VisaPure models. However, we recommend to use them with VisaPure Advanced, as thanks to the Intelligent head recognition in VisaPure Advanced, the Intelligent heads will start a customized cleansing program adjusted to your skin needs. The Intelligent heads can also be used on VisaPure Essential, but the program is similar to the program for standard brushes and takes the regular 1 minute. There are no extra benefits if the Intelligent heads are used on VisaPure Essential.
What is the difference between an Intelligent head and a standard brush head?	The Intelligent heads have a NFC tag incorporated in it, which makes it possible to have customized programs for specific skin types to achieve the best results for your skin type. Thanks to the Intelligent head recognition in VisaPure Advanced, the appliance recognizes the Intelligent head and starts a specific program with dedicated rotation, vibration and program settings. The standard brush heads do not have an incorporated NFC tag, and always uses the standard 1-minute program. The Intelligent heads are compatible with all VisaPure models, but for optimal use we recommend you to use them with VisaPure Advanced to achieve the most benefits. The standard brush head is compatible with both VPA and VPE. s

简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！ 为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

使用 VisaPure Advanced，您可以享受一系列益处，从而令肌肤焕发神采、再现活力并清爽舒畅。 借助智能刷头识别功能，本产品可识别所安装的刷头并自动启动定制双重振旋科技程序，提供专属旋转和震动级别。 这意味着您可以获得出色的护肤效果！ VisaPure Advanced 配有各种刷头，易于融入您的日常肌肤护理中。 所有刷头均可与您当前使用的洁面乳、护肤霜、精油和精华液等护肤品配合使用。 本用户手册包含有关产品的使用方法以及如何使用产品清洁肌肤的信息。

为何要清洁肌肤?

清洁是日常护肤的必要环节。 与用手清洁相比，VisaPure Advanced 可提供 10 倍的洁肤效果*。 其可以彻底清洁肌肤，去除死皮细胞和化妆品残留。 使用 VisaPure Advanced 可提升您的肌肤护理用品的吸收效果。 因此，您的肌肤会倍感洁净，柔软光滑。

* 2011 年在荷兰对 21 名女性进行的内部研究。

基本说明（图 1）

1 手柄
2 指示电池电量不足的充电指示灯
3 速度指示
   - 速度 1: 轻柔清洁
   - 速度 2: 深层清洁
4 开/关按钮
5 连接端子
6 充电端子
7 防滚棱
8 普通刷头
9 智能敏感型刷头
10 深层清洁刷头
11 活性竹碳深层净霾刷头
12 保护盖
13 精准刷头
14 保护盖
15 肌底焕活按摩头

16 冰感舒缓按摩头
17 双眸提亮按摩头
18 收纳盘
19 充电座
20 小插头插座
21 存储袋
22 适配器
23 小插头

注意： 附件和配件可能会因 VisaPure 的类型而异。

重要安全信息

使用产品之前，请仔细阅读本重要信息，并妥善保管以供日后参考。

危险

- 保持适配器干燥 (图 2)。

警告

- 要给电池充电，请仅使用本产品 (图 3)随附的可拆卸电源部件 (SSW-2028/SSW-2600)。
- 适配器中包含一个变压器。 请勿剪下适配器并更换为其他插头，否则将导致严重后果。
- 至少每 3 个月为产品进行一次完全充电，以保持电池寿命。
- 产品不建议由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 请照看好儿童，本产品不能用于玩耍。
- 请勿将含金属的材料插入小插头的插孔，以免发生短路。
- 使用前，请务必检查产品。 如果本产品、附件或电源部件出现损坏，请勿继续使用，否则可能造成人身伤害。 请务必用原装型号更换损坏的部件。
- 如果皮肤出现皲裂、开放伤、正在愈合的伤口、皮肤处于术后恢复期或存在严重粉刺、晒伤、皮肤感染、皮肤癌、发炎、湿疹、牛皮癣等皮肤病或皮肤过敏，请勿使用本产品。
- 如果您正在服用类固醇类药物，请勿使用该产品。
- 如果您有青光眼，眼部受伤，或在过去 12 个月内进行过眼部手术，请勿使用清新双眸刷头和爽肤刷头。
- 如果您对金属铝过敏，请勿使用清新双眸刷头和爽肤刷头。

- 请勿将任意附件放入冷冻室，否则可能危害您的肌肤。
- 使用发带或发夹，以免头发被旋转部件夹住。

警告

- 只能使用本用户手册中所述的由飞利浦提供的 VisaPure 附件。
- 出于卫生考虑，建议您不要与他人共用本产品和刷头。
- 不要使用高于淋浴温度的热水（最高 40° C/104° F）清洁本产品。
- 请勿将本产品或其任何部件放在洗碗机中。
- 充电、使用和存放本产品的温度应介于 10° C/50° F 和 40° C/104° F 之间。
- 如果您的面部带有穿环，则需卸下穿环后再使用产品或确保不要在穿环上或附近使用产品。
- 如果您戴有首饰或眼镜，则需取下后再使用产品或确保不要在首饰或眼镜上或附近使用产品。
- 请勿将本产品与自制洁面乳、护肤霜、精油或含有刺激性化学物质或去死皮微粒的化妆品一起使用。
- 如果您的皮肤敏感，或在使用带有普通刷头的产品后出现皮肤过敏，我们建议您使用敏感型刷头。
- 净采焕颜系列可深度清洁皮肤，并促进血液循环。 如果您的皮肤适应该护理，有时也可能会出现轻微皮肤反应，如发红或紧绷。 如果您的皮肤不适应该护理，这些反应可能更强烈，持续时间更长，但应在几个小时后消失。 为了减少这些皮肤反应，您可以缩短护理时间、降低护理频率和/或减小护理过程中在皮肤上施加的力度。在 2 周的日常使用后，您的皮肤应该会适应净采焕颜系列的护理。
  但是，如果在 2 周的日常使用后仍然出现强烈的皮肤反应，我们建议您停用净采焕颜系列，让您的皮肤有时间恢复。 皮肤反应消失后，可以采用缩短护理时间和降低护理频率的方式继续进行护理。 如果再次出现强烈的皮肤反应，我们建议您联系您的医生。
- 清新双眸刷头专用于眼睛下方的骨部区域。 请勿将清新双眸刷头放在眼球上或眼睑上。
- 爽肤附件专用于颧骨或额头区域。 请勿将爽肤附件放在眼球上或眼睑上或者离双眼过近。
- 焕发新生按摩刷头只能用于按摩两颊。
- 如果附件出现损坏或毁坏，请勿继续使用，以免造成人身伤害。
- 精准型刷头仅用于清洁鼻部和嘴部周围难以触及的部位。
- 请勿在眼睛周围使用精准型刷头。
- 请勿在嘴唇上、耳朵上或耳内，或鼻腔内使用精准型刷头。

- 每次护理只能用精准型刷头护理鼻部区域一次。 如果使用精准型刷头，请勿事先用常规刷头清洁鼻部。
- 请勿在干燥的皮肤或开放性伤口上使用精准型刷头。

概述

- 请注意，在一年之中，皮肤状况是有变化的。 面部皮肤在冬季会更干燥。 这种情况下，请根据皮肤的实际需要，减少护理时间或频率。
- 定期清洁本产品可确保更好的效果和更长的产品使用寿命。
- 此产品符合国际认可的 IEC 安全规范，可在淋浴或盆浴过程中安全使用，可直接用自来水冲洗。
- 本产品配有一个自动电压选择器，适合 100 至 240 伏范围内的电源电压。

电磁场 (EMF)

本 Philips 产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

使用准备

为产品充电

注意： 使用前，请为产品充电。

首次为产品充电大约需要 6 小时。 如果按照推荐用法使用每个特定附件，充满电的产品至少可以使用 1 周而无需充电。

1 确保产品电源已关闭。
2 将小插头插入充电座 (图 4)的插座中。 将电源适配器插入电源插座。
3 取下保护盖 (图 5)。
4 将产品竖直放入充电座，并确保产品放置正确 (图 6)。
5 充电指示灯呈白色闪烁，表示产品正在充电。 电池充满电时，充电指示灯将呈白色持续亮起 30 分钟 (图 7)。

电量不足指示

当电池电量即将用尽时，充电指示灯会呈琥珀色闪烁。 电池仍有足够电量来完成一次完整的护理过程 (图 8)。 当电池的电量完全耗尽时，电池充电指示灯会呈琥珀色快速闪烁。

理想附件使用顺序

为获得最佳效果，请遵循 Visapure 的理想附件使用顺序：

SC5320、SC5340、SC5360、SC5363、SC5370：

1 普通刷头/智能敏感型刷头（仅 SC5363）
2 肌底焕活按摩头
3 清新双眸刷头（仅 SC5360、SC5363、SC5370）

SC5371：

1 深层清洁刷头
2 精准刷头
3 肌底焕活按摩头

BSC431：

1 活性竹碳深层净霾刷头
2 肌底焕活按摩头
3 冰感舒缓按摩头

您可以在以下章节中找到使用这些附件的说明。

使用 VisaPure 产品进行面部清洁

皮肤分区

- 面部可分为三个区域： 右颊、左颊和 T 区 (图 9)。 面颊区域包括下巴、鼻子和上唇之间的部位以及眼睛和耳朵之间的部位。 颈部和肩部也可分为三个区域 (图 10)。

注意： 请勿在眼睛周围的敏感皮肤部位使用本产品。

使用普通刷头

VisaPure Advanced 可搭配普通和智能刷头。 您的 VisaPure 类型可能没有下面列出的所有刷头。

您可以在洁面时、淋浴时或盆浴时使用本产品。 建议您结合自己喜爱的洁面乳使用 VisaPure Advanced。

刷头类型	适合用途	皮肤类型
普通 (SC5990)	日常清洁	普通皮肤、混合性皮肤、油性皮肤
智能敏感型 (SC6011)	轻柔的日常清洁	敏感皮肤

去角质 (SC5992)	每周进行去角质可去除死皮细胞 *	所有皮肤类型
超敏感型 (SC5993)	超柔的日常清洁	干燥或敏感皮肤
抗粉刺 (SC5994)	高效温和的日常清洁	易生痤疮的皮肤
深度毛孔清洁 (SC5996)	每天对毛孔进行深层清洁有助于减少黑头粉刺	所有皮肤类型
防污 (SC5999)	日常清洁	所有皮肤类型

* 本刷头仅可与日常洁面乳一起使用，不能与去角质产品配合使用。

清洁程序

清洁程序包含 3 段各 20 秒钟的护理期。

- 为确保最佳效果，请从右颊开始护理，20 秒后换至左颊。 最后 20 秒护理前额 (图 11)。

  您也可以用 VisaPure Advanced 清洁颈部和颈肩部。

注意：请勿在眼睛周围的敏感皮肤部位使用刷头。

清洁步骤

1 将刷头推入连接端子，直至其锁定到位（可听到咔哒 (图 12)一声）。
2 用水湿润洁面刷头。 切勿在洁面刷头干燥的情况下使用产品，否则可能会刺激皮肤。
3 用水润湿您的面部并将洁面乳抹到面部或直接抹到刷头上。
4 将刷头置于右颊。
5 按一下开/关按钮打开产品。 产品以速度 1 开始运行。如果您想使用速度 2，请按两次开/关按钮。 按三次可以关闭产品或等待产品自动 (图 13)关闭。
6 在鼻子至耳朵的皮肤上轻轻地移动刷头 (图 14)。 请勿太过用力地将刷头压在皮肤上，以确保舒适护理。
7 20 秒钟后，产品会暂停片刻，提示您须将产品移至左颊 (图 15)。
8 从鼻子至耳朵轻轻地在皮肤上移动刷头。
9 20 秒钟后，产品会暂停片刻，提示您须将产品移至前额。 轻轻将刷头从左向右 (图 16)移动。

注意： 建议您不要过度清洁，任何部位的清洁时间不要超过 20 秒钟。

10 护理后，洗脸并擦干。现在您可以进行日常面部护肤的下一步了。

11 用水和中性肥皂清洁刷头。

清洁

切勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁本产品。

清洁机身和刷头

开始清洁之前，确保产品电源已关闭。 每次使用后，用水和中性肥皂彻底冲洗产品和刷头，以确保最佳性能。

1 在水龙头下用温水（最高 40° C/104° F）和中性肥皂 (图 17)冲洗产品和刷头。
2 从产品 (图 18)上取下刷头。
3 每周 (图 19)至少一次直接在水龙头下冲洗刷头的背面和产品的连接端子。
4 用毛巾擦干刷头和产品。

清洁适配器和充电座

危险： 务必保持适配器干燥。 切勿放在水龙头下冲洗，也不要浸入水中。

1 在清洁产品时，应确保已取下适配器。 只能用干布擦拭。
2 清洁产品 (图 20)前，请始终从电源适配器拔下充电座。
3 可用湿布 (图 21)清洁充电座。 充电座干燥后再将产品重新连接到适配器。

智能刷头

智能刷头识别科技

VisaPure Advanced 可搭配普通和智能刷头。 您的 VisaPure 类型可能没有下面列出的所有刷头。

VisaPure Advanced 具有 智能刷头识别科技 功能。 VisaPure 随附的每个智能刷头均具有特定的旋转和震动级别以及时长。 连接不同的智能刷头并启动产品时，产品会识别智能刷头。 您将听到一声蜂鸣音，同时速度指示灯交替闪烁。 然后设备会启用适合当前 (图 22)刷头的定制程序。

速度设置（仅 SC527X）

您可以选择两种不同的速度设置，具有取决于个人喜好。

- 速度 1：“轻柔清洁”，进行温和而轻柔地清洁。
- 速度 2：“深层清洁”，进行深层而舒适地清洁。

首次使用产品时，建议您选择速度 1。如果您的皮肤未出现任何不适反应，则可以选择速度 2。

皮肤区定时器

皮肤区定时器指示何时需将产品移至其他皮肤区。

冰感舒缓按摩头

爽肤刷头适合所有皮肤类型。 建议每天早上或晚间使用本产品一次。

使用爽肤刷头

爽肤刷头程序包含 2 段各 20 秒钟的护理期。 您可以在干燥的皮肤上使用爽肤刷头，或在皮肤上涂抹乳液/精油后使用。

1 将爽肤刷头推入连接端子，直至其锁定到位（可听到“咔哒” (图 23)一声）。
2 按开/关按钮打开产品并选择想要的设置；速度 1 为爽肤刷头振动，速度 2 为爽肤刷头旋转。

注意： 安装不同的刷头时，产品会自动识别刷头。 您会听到两声蜂鸣音，并且强度设置指示灯会交替 (图 24)闪烁。

3 您可以重点护理自己想要护理的面部区域。 我们建议您从右颊开始。 将爽肤刷头从面部中心向耳部滑动三次，覆盖整个脸颊 (图 25)。
4 在额头右侧继续护理。 从额头中央向太阳穴移动。

注意： 请勿太过用力地将刷头压在皮肤上，以确保舒适护理。

5 20 秒钟后，产品会暂停片刻，提示您可以将其移至面部左侧，进行相同的护理 (图 26)。
6 程序结束后，请用水和中性肥皂清洁爽肤刷头。
7 将爽肤刷头存放在存放托盘中，或将其连接在产品上，存放在充电座上。 如需增强冰敷效果并延长冰敷时间，您可以将爽肤刷头存放在冰箱内。 在护理期间，您还可以用冷水冲洗刷头，将其稍微冷却。 确保在继续护理前刷头已干。

精准刷头

精准型刷头适合所有皮肤类型。 建议每天使用一次。 如果您每天需要多次使用刷头，请在再次使用前确保其完全干燥。

30 秒精准型刷头程序

VisaPure Advanced 手柄具有智能刷头识别功能，因此能够识别刷头并运行定制程序。

该程序包含 2 段各 15 秒钟的护理期。 从您鼻部或嘴部的右侧开始。 当产品暂停 15 秒后，移至您的鼻部或嘴部左侧。

注意： 可以选择清洁嘴部周围区域。 您也可以在您面部的其他难以触及的部位使用精准型刷头。

精准型刷头有 2 种速度设置： 速度 1 用于轻柔护理，速度 2 用于高强度护理。

注意： 如果将精准型刷头安装到 VisaPure Essential 或 Basic VisaPure 上，则无法识别智能刷头。 将启用三次各 20 秒的程序。 请在完成两次各 20 秒的护理之后停止使用刷头。

注意： 首次护理后，您的鼻部会略感疼痛，这属于正常现象。 您可以根据需要降低护理强度和持续时间。

使用精准型刷头

确保仅在湿润的皮肤上使用精准型刷头。 您可以将精准型刷头与洁面乳结合使用。

1 将精准型刷头安装到 VisaPure Advanced 上，直至其锁定到位（可听到“咔哒” (图 27)一声）。
2 用水湿润洁面刷头和您的面部。 切勿在洁面刷头干燥的情况下使用产品，否则可能会刺激皮肤。 如果愿意，可以在刷头上放少许洁面乳。 将洁面乳向下轻轻挤入刷毛之间，使之不会掉落。 请勿在刷头上涂抹过多的洁面乳，以免洁面乳在护理开始后溅入眼睛。
3 启动产品。
4 将精准型刷头放在您的鼻部右侧。 在整个鼻部右侧轻轻上下移动刷头，如果愿意，也可以在嘴部区域 (图 28)这样操作。

重要说明： 确保避开眼部周围柔嫩的皮肤。 确保不要使用刷头清洁嘴唇、鼻腔内部及眼部周围区域。

注意： 请勿太过用力地将刷头压在皮肤上，应确保护理舒适。

5 15 秒钟后，产品会暂停片刻，提示您须将其移至鼻部 (图 29)另一侧。
6 程序结束后，请用水（温度最高 40˚C）和中性肥皂清洁刷头。

重要说明： 确保正确冲洗掉肥皂。

重要说明： 确保在清洁刷头之后将其晾干。 先甩掉水份， 然后用干净的毛巾擦干。

7 将刷头放在充电座中的产品上（未装保护盖）或存放托盘上晾干。 确保将刷毛按压回原来的形状，使之正确晾干并保持平直。
8 刷头晾干后，您可以使用保护盖保护刷毛（在旅行途中或存放时）。 请勿使用其他材料覆盖刷头。 出行之前，应确保刷头干燥。

肌底焕活按摩头

焕发新生按摩刷头适合各种皮肤类型。 建议每周使用 2-3 次。 在按摩肌肤之前，建议您先用 VisaPure Advanced 清洁面部。

3 分钟焕发新生按摩程序

此程序包含 2 段各 1.5 分钟的护理期。 焕发新生按摩刷头只能用于护理左右两颊。 面颊区域包括下巴、鼻子和上唇之间的部位以及眼睛和耳朵之间的部位。

注意： 每段护理期可提供专为护理皮肤区而优化的特定旋转方向。

请勿在眼睛周围的敏感部位使用焕发新生按摩刷头。

使用焕发新生按摩刷头

您可以在干燥的皮肤上使用焕发新生按摩刷头，或在皮肤上涂抹乳液或精油后使用。

1 将焕发新生按摩刷头推入连接端子，直至其锁定到位（可听到“咔哒” (图 30)一声）。
2 按开/关按钮启动产品，并选择所需设置。

注意： 安装不同的刷头时，产品会自动识别刷头。 您将听到一声蜂鸣音，同时速度指示灯交替闪烁。 (图 31)

3 将焕发新生按摩刷头置于右颊。 在鼻子至耳朵的皮肤上轻轻地移动 (图 32)刷头，重复这一动作。

请勿太过用力地将刷头压在皮肤上，以确保舒适护理。

4 1.5 分钟后，产品会暂停片刻，提示您须将其移至脸颊 (图 33)另一侧。
5 程序结束后，请用水和中性肥皂清洁焕发新生按摩刷头。

双眸提亮按摩头

清新双眸刷头适合各种皮肤类型。 建议每天早上使用本产品一次。

清新双眸刷头程序

清新双眸刷头程序包含 2 段各 15 秒钟的护理期。

清新双眸刷头程序有 2 种速度设置。 使用速度 1 时，刷头振动。 使用速度 2 时，刷头振动并旋转。

注意： 旋转方向专为护理的皮肤区而优化。

请从您的右眼下方区域开始。 等待 15 秒，当产品暂停后，再移至您的左眼下方区域。

使用清新双眸刷头

您可以在干燥的皮肤上使用清新双眸刷头，或在皮肤上涂抹乳液后使用。

1 将清新双眸刷头推入连接端子，直至其锁定到位（可听到“咔哒” (图 34)一声）。
2 按开/关按钮启动产品，并选择所需设置。

注意： 安装不同的刷头时，产品会自动识别刷头。 您将听到一声蜂鸣音，同时速度指示灯交替闪烁。 (图 35)

3 将清新双眸刷头放在右眼下方的骨部区域。 从鼻子至太阳穴轻轻地移动刷头，重复这一动作 (图 36)。

请勿太过用力地将刷头压在皮肤上，以确保舒适护理。

4 15 秒钟后，产品会暂停片刻，提示您须将其移至左眼 (图 37)下方区域。
5 程序结束后，请用水和中性肥皂清洁清新双眸刷头。

智能敏感洁面程序

智能敏感刷头适合敏感肌肤类型。

- 洁面刷具备敏感肌肤专属设置，旋转、震动级别更低，护理时间更短，专为柔嫩肌肤定制。
- 敏感洁面程序包括 3 个护理期（其中两个护理期持续 16 秒，另一个持续 18 秒），专为 U 区和 T 区定制，可提供更为轻柔的护理体验。

注意： 请勿在眼睛周围的敏感部位使用智能洁面刷头。

为了获得最佳效果，建议每天使用 2 次。

存放

- 将产品存放在充电座 (图 38)中。
- 要水平存放产品，请将其放在其防滚棱 (图 39)上。
- 您可以将刷头存放在存储板 (图 40)中（仅限特定型号）。
  - 如果您在旅行时随身携带产品，请将保护盖盖在干刷头上，以保护刷头的刷毛 (图 41)。

注意： 切勿将保护盖盖在湿刷头上。

  - 将产品放入旅行软袋中（仅限特定型号）。

更换

我们建议您一年后或在出现损坏时更换清新双眸刷头、爽肤刷头和焕发新生按摩刷头。 我们建议您 3 月后或更短时间内刷毛出现变形或损坏时更换精准型刷头、普通刷头、敏感型刷头、深度毛孔洁面刷头和去角质刷头。 替换刷头可从 www.shop.philips.com 或您购买飞利浦 VisaPure Advanced 的商店购得。

回收

- 弃置本产品时，请不要将其与一般生活垃圾放在一起，应将其交给政府指定的回收中心。 这样做将有利于环保。
- 此产品包含内置充电电池；请勿将充电电池与一般生活垃圾一起弃置。 请您将产品送到官方收集中心或飞利浦服务中心，请专业人士移除充电电池。
- 遵循您的国家/地区有关分类回收电子电气产品和充电电池的规定。 正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成不良后果。

拆下充电电池

在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。 卸下电池之前，请确保产品与电源插座断开连接并且电池电量已耗尽。

当您使用工具打开产品时以及在您弃置充电电池时，请采取必要的安全保护措施。

1 检查产品的后面是否有螺丝。 如果有，请将其卸下.

2 用螺丝刀卸下产品的前面板 (图 42)和/或后面板。 必要时还需要拆下更多的螺丝和/或部件，直到您看见装有充电电池 (图 43)的印刷电路板为止。 如果需要切断 (图 44)电线才能触及充电电池，请每次仅切断一根。
3 卸下充电电池 (图 45)。

保修和支持

如需信息或支持，请访问 www.philips.com/support 或阅读国际保修卡。

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	解决方法
我不知道本产品是否适合我的皮肤。	如果皮肤出现干燥皲裂、开放性伤口、正在愈合的伤口、皮肤处于术后恢复期或存在严重粉刺、晒伤、皮肤感染、皮肤癌、发炎、湿疹、牛皮癣等皮肤病或皮肤过敏，请勿使用本产品。如果您正在服用类固醇类药物，请勿使用本产品。
产品不能充电。	参阅章节“为产品充电”，将产品正确插入充电座。 确保产品所连接的插座供电正常。 检查产品触针是否与充电座上的触针正确接触。 如果您使用浴室中的插座，则可能需要通过开灯来接通插座电源。 如果产品的充电指示灯仍未亮起，或者产品仍无法充电，请将其送至飞利浦经销商处或最近的飞利浦服务中心。
产品无法工作。	确保您已正确按下开/关按钮。 根据本用户手册中的说明为产品充电。 确认是否存在电源故障，电源插座是否有电。 检查产品的充电指示灯是否亮起，以确保产品正在充电。 如果充电指示灯仍未亮起，或者产品仍然无法工作，请将其送至飞利浦经销商处或最近的飞利浦服务中心。

我不知道哪款刷头可与 VisaPure Advanced 配合使用。	所有标准或智能洁面刷头、肌底焕活按摩头以及双眸提亮按摩头均可与 VisaPure Advanced 配合使用。 要了解有关 VisaPure 附件系列的更多信息，请参阅我们的网站 www.shop.philips.com 或咨询您购买 Philips VisaPure Advanced 的商店。 如果您获取替换刷头的信息有困难，请联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。 可在国际保修卡中找到详细的联系信息。 您还可以访问 www.philips.com/support.
感觉刷头太粗糙。	如果感觉刷头太粗糙，建议您先使用一款专为敏感或超敏感皮肤开发的刷头。 敏感和超敏感刷头的刷毛更柔软。 建议您在敏感皮肤上使用敏感刷头，在超敏感和干性皮肤上使用超敏感刷头。 为向您的敏感肌肤提供更好护理，建议您使用智能敏感刷头。 通过刷头中的智能刷头识别科技标签，可以专为您的柔嫩皮肤定制洁面刷设置，采用更低级别的旋转、震动以及更短的护理时间。 设定适合您肌肤的强度，享受适应您的需求的定制刷头所带来的好处。
我不知道刷头可与哪款清洁产品配合使用。	建议您使用自己喜爱的洁面乳清洁肌肤。 您可以使用清洁凝胶、泡沫、精油、牛奶或乳液。 请勿使用带微粒的磨砂膏或凝胶。
智能刷头是否可与所有 VisaPure 型号兼容？	智能刷头可与所有 VisaPure 型号兼容。 但我们建议将其与 VisaPure Advanced 配合使用，因为通过 VisaPure Advanced 中的智能刷头识别功能，智能刷头可以启动满足您皮肤需求的定制洁面程序。 智能刷头还可以搭配 VisaPure Essential 使用，但其程序与标准刷头所采用的程序类似，采用常规的 1 分钟程序。 在 VisaPure Essential 上使用智能刷头无法获得额外效果。
智能刷头和标准刷头有什么不同？	智能刷头内部配有智能刷头识别功能，使其能够为特定皮肤类型定制程序，获得对应皮肤类型的最佳效果。 得益于 VisaPure Advanced 中的智能刷头识别功能，本产品可识别智能刷头，并可启动具有专属旋转、震动和程序设置的特定程序。 标准刷头未配备智能刷头识别功能，始终使用标准的 1 分钟程序。 智能刷头可与所有 VisaPure 型号兼容，但为了获得最佳使用效果，建议您将其与 VisaPure Advanced 配合使用以发挥最大效用。 标准刷头可与 VPA 和 VPE 兼容。

PHILIPS

产品：飞利浦净颜焕采SPA舒缓套装
型号：SC5340
额定电压：220V～
额定频率：50Hz
额定输入电流：0.2A
生产日期：请见产品本体
产地：匈牙利

制造商：飞利浦电子香港有限公司
香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位：飞利浦（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路718号A1幢
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.15-2008制造

PHILIPS

产品：飞利浦净颜焕采SPA甄选套装
型号：SC5360
额定电压：220V～
额定频率：50Hz
额定输入电流：0.2A
生产日期：请见产品本体
产地：匈牙利

制造商：飞利浦电子香港有限公司
香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位：飞利浦（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路718号A1幢
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.15-2008制造

PHILIPS

产品： 飞利浦净颜焕采SPA甄选套装
（敏感肤质）
型号： SC5363
额定电压： 220V～
额定频率： 50Hz
额定输入电流： 0.2A
生产日期： 请见产品本体
产地： 匈牙利

制造商：飞利浦电子香港有限公司
香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位：飞利浦（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路718号A1幢
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
GB4706.15-2008制造

PHILIPS

产品：飞利浦净颜焕采SPA甄选套装
型号：SC5370
额定电压：220V～
额定频率：50Hz
额定输入电流：0.2A
生产日期：请见产品本体
产地：匈牙利

制造商：飞利浦电子香港有限公司
香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位：飞利浦（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路718号A1幢
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
GB4706.15-2008制造

PHILIPS

产品：飞利浦净颜焕采SPA净透套装
型号：SC5371
额定电压：220V～
额定频率：50Hz
额定输入电流：0.2A
生产日期：请见产品本体
产地：匈牙利

制造商：飞利浦电子香港有限公司
香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位：飞利浦（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路718号A1幢
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
GB4706.15-2008制造

保留备用

发行日期: 24/5/2018

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (HG)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI)))	多溴联苯 (PBB)	溴二苯醚 (PBDE)
适配器	×	×	○	○	○	○
清洁手柄	×	×	×	×	×	×
便携袋	○	×	○	○	○	○
刷子及其它存储附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

簡介

感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！ 為充分享受飛利浦為您提供的好處，請至下列位址註冊產品：www.philips.com/welcome。

VisaPure Advanced 擁有各式好處與優點，助您打造出極致煥采活力清爽美肌。 本產品配備智慧型刷頭辨識功能，不僅能夠辨識出安裝的刷頭種類，還可自動啟動自訂式 DualMotion 設定，提供專屬的旋轉和震動幅度。您可以因此獲得絕佳的護膚效果！ VisaPure Advanced 隨附的刷頭組能輕鬆融入日常的護膚程序。 所有刷頭均可搭配您現在的護膚產品使用，如洗面乳、乳霜、護膚油與精華液。 本使用手冊的內容說明了本產品的使用方式以及如何使用本產品來清潔肌膚。

為什麼要清潔？

清潔是日常護膚程序中非常重要的一環， VisaPure Advanced 清潔皮膚的效果比使用雙手清潔高出 10 倍*。 它能徹底清潔您的肌膚，去除老廢皮膚細胞與化妝品。 使用 VisaPure Advanced 之後，您的護膚產品會得到更好的吸收效果。 因此您的肌膚將常保潔淨柔嫩。

* 2011 年在荷蘭針對 21 名女性所進行的內部調查。

一般說明 (圖 1)

1 握柄
2 充電指示燈，具備電力不足顯示功能
3 速度指示
   - 速度一： 溫和清潔
   - 速度二： 深層清潔
4 開關按鈕
5 連接插座
6 充電插座
7 防滾動突出物
8 一般膚質刷頭
9 智慧型敏感膚質刷頭
10 深層毛孔刷頭
11 抗汙染刷頭
12 保護蓋
13 精準刷頭
14 保護蓋
15 活力滾輪按摩頭

16 清爽肌膚護理刷頭
17 清爽眼部護理刷頭
18 收納盤
19 充電座
20 小插頭插座
21 收納袋
22 電源轉換器
23 小插頭

注意： 配件可能會因 VisaPure 機型而異。

重要安全資訊

使用本產品前，請先仔細閱讀此重要資訊，並保留說明以供日後參考。

危險

- 電源轉換器請保持乾燥 (圖 2)。

警示

- 如需為電池充電，僅可使用本產品 (圖 3)隨附的可拆式電源供應裝置 (SSW-2028/SSW-2600)。
- 電源轉換器內含一個變壓器。 請勿切斷電源轉換器而以其他的插頭取代，否則會造成危險。
- 至少每 3 個月為產品充飽電力一次，以維持電池壽命。
- 本產品不適合供下列人士 (包括孩童) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 孩童使用本產品須有人監督，以免孩童將本產品當成玩具。
- 請勿將金屬物品插入小插頭，以避免短路。
- 使用前請務必檢查本產品。 如果產品本身、配件或電源供應裝置損壞，則請勿使用以免受傷。 零件如有受損，請務必以原型號更換之。
- 請勿將本產品用於有裂口的皮膚、開放性傷口、癒合中的傷口、手術後恢復中的皮膚上，或者如您患有皮膚疾病或皮膚刺痛 (例如嚴重的面皰粉刺、曬傷、皮膚感染、皮膚癌、發炎、濕疹或牛皮癬) 時，也請勿使用本產品。
- 如果您正在服用類固醇藥物，則請勿使用本產品。
- 如果您有青光眼、眼睛受傷，或是過去 12 個月內眼睛曾動過手術，請勿使用清爽眼部護理刷頭和清爽肌膚護理刷頭。

- 如果您對鋁材質過敏，請勿使用清爽眼部護理刷頭和清爽肌膚護理刷頭。
- 請勿把任何配件放入冷凍庫，否則可能會危害肌膚。
- 為避免頭髮捲入旋轉零件，請配戴髮箍或使用髮夾。

警告

- 僅可依本使用手冊說明使用飛利浦提供的 VisaPure 配件。
- 基於衛生考量，我們建議您不要和其他人共用本產品及刷頭。
- 請勿以高於淋浴溫度 (最高 40˚C/104˚F) 的水溫清洗本產品。
- 請勿使用洗碗機來清潔本產品或任何零件。
- 請在溫度介於 10˚C/50˚F 至 40˚C/104˚F 間的環境中充電、使用及收納本產品。
- 如果您的臉部有穿環，請在使用本產品前取下穿環，或確保您不會在穿環部位或其周圍使用本產品。
- 如果您配戴珠寶或眼鏡，請在使用本產品前將其取下，或確保您不會在珠寶或眼鏡配戴部位或其周圍使用本產品。
- 請勿將本產品與自製洗面乳、乳霜、護膚油或含有刺激性化學物質或質地較粗的化妝品一起使用。
- 如果您屬於敏感性肌膚，或在使用本產品搭配一般膚質刷頭後感到皮膚刺痛，我們建議您改用敏感膚質刷頭。
- VisaPure 可深度清潔肌膚並刺激血液循環。 如果您的皮膚適應產品療程，您偶爾可能會感到輕微的皮膚反應，如紅腫或皮膚緊繃。 如果您的皮膚不適應產品療程，這些反應可能會更強烈或持續時間更久，但應會在數小時後消失。 若要減少這些皮膚反應，您可以縮短療程時間、減少療程頻率及/或在進行療程時降低力道。每日使用持續 2 週之後，您的皮膚應會適應使用 VisaPure 的療程。 然而，如果您在每日使用持續 2 週之後，仍有嚴重的皮膚反應，建議您停止使用 VisaPure，讓您的皮膚有時間恢復。 皮膚反應消失之後，您可以減少療程時間和頻率，繼續進行療程。 若再度發生嚴重的皮膚反應，建議您尋求醫生的協助。
- 清爽眼部護理刷頭適用於眼下骨骼周圍處。 請勿將清爽眼部護理刷頭放在眼球或眼皮。
- 清爽肌膚配件設計用於臉頰及前額區域。 請勿將清爽肌膚配件置於眼球、眼瞼或眼睛附近。
- 活力滾輪按摩頭專為按摩臉頰使用。
- 如果任何配件損壞，請勿使用，以免受傷。
- 精準刷頭是專為清潔鼻子及唇部附近難以到達的部位而設計。
- 請勿將精準刷頭用於眼睛周圍的敏感肌膚。

- 請勿將精準刷頭用在嘴唇上、耳朵內外或鼻子內。
- 每次療程只在鼻子部位使用一次精準刷頭。 若要使用精準刷頭，請勿先用其中一種標準刷頭清潔鼻子。
- 請勿將精準刷頭用於乾燥肌膚或開放性傷口上。

一般

- 請注意，皮膚的狀況因季節變換而異。 臉部肌膚在冬天可能會比較乾燥。 這種情況下，您可以根據皮膚需求，減少使用的時間或頻率。
- 定期清潔本產品可確保最佳效果，並延長產品的使用壽命。
- 本產品符合國際公認的 IEC 安全標準，可以在沐浴或淋浴時安全使用，也可安全地直接在水龍頭下清洗。
- 本產品配備有自動電壓選擇器，適用 100 到 240 伏特的插座電壓。

電磁波 (EMF)

本Philips產品符合所有電磁場暴露的相關適用標準和法規。

使用前準備

為產品充電

注意： 使用前請先為產品充電。

本產品第一次充電的時間約需 6 小時。 產品充飽電後，依照指定附件提供的建議使用方式使用，至少可使用 1 週時間，期間無需再次充電。

1 確定關閉本產品的電源。
2 將小插頭插入充電座 (圖 4)的電源插孔。 將電源轉換器插入插座。
3 卸下保護蓋 (圖 5)。
4 請將產品直立插入充電座，確認其妥善 (圖 6)放置。
5 充電指示燈閃白光，表示產品正在充電。 當電池充飽電力後，充電指示燈會持續亮白光 30 分鐘 (圖 7)。

電量不足指示燈

電池電力即將用盡時，充電指示燈會閃爍黃光。 此時電池仍有足夠電力能完成療程 (圖 8)。 電池電力完全用盡時，電池充電指示燈會快速閃爍黃光。

使用配件的理想順序

為獲得最佳效果，請依照使用配件的理想順序來使用 VisaPure：

SC5320、SC5340、SC5360、SC5363、SC5370：

1 一般膚質刷頭/智慧型敏感膚質刷頭 (僅限 SC5363)

2 活力滾輪按摩頭

3 清爽眼部護理刷頭 (僅限 SC5360、SC5363、SC5370)

SC5371：

1 深層毛孔刷頭

2 精準刷頭

3 活力滾輪按摩頭

BSC431：

1 抗汗染刷頭

2 活力滾輪按摩頭

3 清爽肌膚護理刷頭

您可以在下列單元中找到如何使用這些配件的說明。

使用 VisaPure 進行臉部清潔

皮膚部位

- 臉部可區分為三個部位： 右邊臉頰、左邊臉頰與 T 字部位 (圖 9)。 頰部位包括下巴、鼻子與上唇間的區域，以及眼睛與耳朵間的區域。 肩頸前胸也可以區分為三個部位 (圖 10)。

注意： 請勿將本產品用於眼睛周圍的敏感肌膚區域。

使用一般膚質刷頭

VisaPure Advanced 可搭配一般膚質與智慧型刷頭使用。 您的 VisaPure 機型可能不具有下列所有的刷頭。

您可以在洗手台前、淋浴或泡澡時使用本產品。 建議您可搭配愛用的洗面乳使用 VisaPure Advanced。

刷頭類型	適合用途	皮膚類型
一般膚質 (SC5990)	每日清潔	一般性肌膚、混合性肌膚、油性肌膚
智慧型敏感膚質 (SC6011)	溫和每日清潔	敏感膚質

去角質 (SC5992)	每週去角質可清除老廢皮膚細胞 *	所有膚質
超敏感膚質 (SC5993)	超溫和每日清潔	乾性或敏感肌膚
抗痘 (SC5994)	有效且溫和的每日清潔	易生粉刺的肌膚
深層毛孔清潔 (SC5996)	每日深層毛孔清潔，有助於減少黑頭粉刺	所有膚質
抗汙染 (SC5999)	每日清潔	所有膚質

* 請僅搭配日常清潔產品使用此刷頭，切勿與具去角質功能的清潔產品同時使用。

清潔設定

清潔設定包含 3 組療程，每組療程時間為 20 秒。

- 為達到最佳效果，請從右臉頰開始，然後在 20 秒後更換至左側臉頰。在額頭 (圖 11)使用 20 秒，以進行護理。

  您也可以使用 VisaPure Advanced 清潔頸部與肩部。

注意：請勿將刷頭用於眼睛周圍的敏感肌膚區域。

清潔程序

1 將刷頭推入連接插座，直到聽到「喀噠 (圖 12)」一聲完全卡入定位為止。
2 請以清水沾濕刷頭。 請勿使用乾刷頭直接清潔皮膚，這樣可能會刺激肌膚。
3 以水潤溼您的臉部，然後將洗面乳抹在臉部或直接抹在刷頭上。
4 將刷頭放在右臉頰上。
5 按一下開關按鈕，開啟產品電源。 產品一開始以速度 1 運作。如果您想要改用速度 2，請按開關按鈕兩次。 按三次可關閉產品電源或等待產品自動 (圖 13)關閉。
6 輕輕在皮膚表面移動刷頭，從鼻子往耳朵 (圖 14)移動。 為確保使用過程舒適，請勿將刷頭用力壓於皮膚上。
7 20 秒後，本產品會短暫停頓，讓您知道您必須把產品移到左臉頰 (圖 15)。
8 輕輕在皮膚表面移動刷頭，從鼻子往耳朵移動。

9 20 秒後，本產品會短暫停頓，讓您知道您必須把產品移到額頭。 請從左至右 (圖 16)輕輕在皮膚表面移動刷頭。

注意： 建議您不要過度清潔，也請勿在任何部位清潔超過 20 秒。

10 療程結束後，請洗淨並擦乾臉部。這時您便可以進行日常臉部護膚程序的下一個步驟了。

11 請以清水及軟性肥皂清潔刷頭。

清潔

絕對不可使用鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮)清潔本產品。

清潔本產品及刷頭

在您開始進行清潔之前，請確定將產品的電源關閉。 每次使用後請用水及軟性肥皂徹底清洗產品及刷頭，以確保最佳效能。

1 將產品與刷頭放在水龍頭下，以溫水及軟性肥皂 (圖 17)加以清洗 (最高 40ºC/104ºF)。
2 將刷頭從產品 (圖 18)中取出。
3 請在水龍頭下清潔刷頭背面和產品的連接插座，每週 (圖 19)至少清洗一次。
4 以毛巾擦乾刷頭與產品。

清潔轉換器和充電座

危險： 請隨時將轉換器保持乾燥。 切勿在水龍頭下沖洗轉換器，或將轉換器浸泡到水中。

1 清潔時，請確保先將轉換器拔離電源插座。 只能用乾布擦拭轉換器。
2 進行清潔前，請務必拔離與轉換器連接的充電座。
3 您可以使用濕布 (圖 21)來清潔充電座。 重新將充電座連接至轉換器前，請先擦乾充電座。

智慧型刷頭

智慧型刷頭辨識功能

VisaPure Advanced 可搭配一般膚質刷頭與智慧型刷頭使用。 您的 VisaPure 機型可能不具有下列所有的刷頭。

VisaPure Advanced 具備智慧型刷頭辨識功能。 VisaPure 隨附的每個智慧型刷頭皆有特定程度的旋轉、震動與持續時間。 當您連接不同的智慧型刷頭並開啟產品電源時，產品就會辨識該智慧型刷頭。 您將聽到嗶聲，速度指示燈會交互閃爍。 接下來，本產品會啟動適用於使用中 (圖 22)刷頭的自訂設定。

速度設定 (僅限 SC527X)

本產品提供兩種不同的速度設定，您可根據個人喜好來選擇。

- 速度一「溫和清潔」，可溫和、輕柔地清潔肌膚。
- 速度二「深層清潔」，提供舒服、更強力的清潔效果。

第一次使用本產品時，我們建議您選擇速度 1。如果您沒有感覺皮膚出現任何反應，則可以開始使用本產品的速度 2。

肌膚分區計時器

肌膚分區計時器會顯示您何時需要將產品移動到另一個皮膚部位。

清爽肌膚護理刷頭

清爽肌膚護理刷頭適用於所有膚質。 建議每天早晨或傍晚使用一次。

使用清爽肌膚護理刷頭

清爽肌膚護理刷頭設定包含 2 個 20 秒的療程。 清爽肌膚護理刷頭可用於乾燥皮膚或已塗抹乳霜/護膚油的皮膚。

1 將清爽肌膚護理刷頭推入連接插座，直到聽到「喀噠」 (圖 23)一聲完全卡入定位為止。
2 請按開/關按鈕開啟產品電源，選擇偏好設定；清爽肌膚護理刷頭的速度 1 為震動，速度 2 為旋轉。

注意： 安裝不同的刷頭時，產品便會辨識刷頭。 您將聽到 2 聲嗶聲，強度設定指示燈會交互 (圖 24)閃爍。

3 您可將重點放在偏好的臉部區域。 我們建議您從右邊臉頰開始。 請使用清爽肌膚刷頭，由臉部中央往耳朵方向輕輕推移三次，範圍涵蓋整個臉頰 (圖 25)。
4 在前額右側繼續療程。 由前額中央移往太陽穴。

注意： 為確保使用過程舒適，請勿將按摩頭用力壓於皮膚上。

5 20 秒後產品將暫時停止，您可在此時將產品移往臉部左側，進行相同療程 (圖 26)。
6 療程結束之後，請使用清水與軟性肥皂清潔清爽肌膚護理刷頭。

7 清爽肌膚護理刷頭可存放於收納多層袋內，或是裝設在產品上置於充電座中。 為了加強冰涼效果及延長冰涼時間，可將清爽肌膚護理刷頭存放於冰箱中。 您也可以用冷水沖洗刷頭，在療程期間稍微降低其溫度。 繼續進行療程之前，請務必擦乾刷頭。

精準刷頭

精準刷頭適用於所有膚質。 我們建議您每天使用一次。 如果您每天使用刷頭次數超過一次，再次使用前請確認刷頭已乾燥。

30 秒精準刷頭設定

VisaPure Advanced 具備智慧型刷頭辨識功能，因此可以辨識刷頭，並執行自訂設定。

設定包含 2 組療程，每組療程時間為 15 秒。 請從鼻子或唇部右側開始。 15 秒後產品會暫停，屆時請將產品移至鼻子或唇部左側。

注意： 清潔唇部周圍部位為選擇性的動作。 您也可以在臉部難以到達的部位使用精準刷頭。

精準刷頭有兩段速設定： 速度 1 為溫和療程，速度 2 為較強力的療程。

注意： 如果將精準刷頭安裝到 VisaPure Essential 或 Basic VisaPure 上，將無法辨識智慧型刷頭。 將啟動三次 20 秒的設定。 請在兩次 20 秒後停止使用刷頭。

注意： 鼻子在第一次療程後會稍微敏感，這是正常現象。 您可視需要降低療程強度和時間。

使用精準刷頭

務必將精準刷頭用於濕潤肌膚上。 精準刷頭可與其他洗面乳併用。

1 將精準刷頭裝到 VisaPure Advanced 上，直到聽到「喀噠」 (圖 27)一聲完全卡入定位為止。
2 請以清水沾濕刷頭和臉部。 請勿使用乾刷頭直接清潔皮膚，這樣可能會刺激肌膚。 如果需要，可將少量洗面乳擠在刷頭上。 稍微將洗面乳壓入刷毛間，以免洗面乳掉落。 刷頭上請勿沾取過多洗面乳，以避免療程開始時洗面乳濺入眼睛。
3 開啟產品電源。
4 將精準刷頭放在鼻子右側。 在鼻子右側上下輕輕移動刷頭，如有需要，也可在用唇部部位 (圖 28)。

重要事項： 務必避開眼睛周圍的敏感肌膚。 請確定不要將刷頭用在嘴唇上、鼻子內，以及眼睛周圍部位。

注意： 為確保使用過程舒適，請勿將刷頭用力壓於皮膚上。

5 15 秒後，本產品會短暫停頓，讓您知道您必須把產品移到鼻子 (圖 29)另一側。

6 療程結束之後，請使用清水 (不超過 40˚C) 與軟性肥皂清潔刷頭。

重要事項： 請確定將肥皂完全沖洗乾淨。

重要事項： 清潔刷頭後請務必保持乾燥。 先將水份甩乾。 接著用乾淨的毛巾擦乾。

7 您也可以將刷頭留在產品上並放置於充電座 (不蓋上保護蓋)，或放在收納多層袋，待其乾燥。 務必按壓刷毛使其恢復原狀，讓刷毛可充分乾燥並保持直立。

8 刷頭乾燥後，用保護蓋保護刷毛 (移動或存放時)。 請勿用其他材質蓋住刷頭。 移動前請確定刷頭完全乾燥。

活力滾輪按摩頭

活力滾輪按摩頭適用於所有膚質。 我們建議您每週使用 2 - 3 次。 在開始按摩肌膚前，建議您先以 VisaPure Advanced 清潔臉部。

3 分鐘活力滾輪按摩設定

其包含 2 組療程，每組療程時間為 1.5 分鐘。 活力滾輪按摩頭專為左右臉頰使用。 頰部位包括下巴、鼻子與上唇間的區域，以及眼睛與耳朵間的區域。

注意： 每個療程階段有其特定旋轉方向，好為肌膚使用部位帶來最佳效果。

請勿將活力滾輪按摩頭用於眼睛周圍的敏感區域。

使用活力滾輪按摩頭

活力滾輪按摩頭可用於乾燥皮膚或已塗抹乳霜或護膚油的皮膚。

1 將活力滾輪按摩頭推入連接插座，直到聽到「喀噠」 (圖 30)一聲完全卡入定位為止。

2 按下開關按鈕以開啟產品電源，選擇您偏好的設定。

注意： 安裝不同的刷頭時，產品便會辨識刷頭。 您將聽到嗶聲，速度指示燈會交互 (圖 31)閃爍。

3 將活力滾輪按摩頭放在右臉頰上。 輕輕在皮膚表面移動刷頭，從鼻子往耳朵移動，並重複此動作 (圖 32)。

為確保使用過程舒適，請勿將按摩頭用力壓於皮膚上。

4 1.5 分鐘後，本產品會短暫停頓，讓您知道您必須將產品移到另一邊臉頰 (圖 33)。

5 療程結束之後，請使用清水與軟性肥皂清潔活力滾輪按摩頭。

清爽眼部護理刷頭

清爽眼部護理刷頭適用於所有膚質。 建議每天早晨使用一次。

清爽眼部護理刷頭設定

清爽眼部護理刷頭設定包含 2 個 15 秒的療程。

清爽眼部護理刷頭有兩段速設定。 設定為速度 1 時，刷頭會震動。 設定為速度 2 時，刷頭會震動並旋轉。

注意： 旋轉方向會針對療程部位帶來最適合該處肌膚的效果。

請從右眼下方開始。 15 秒後產品會暫停，屆時請將產品移至左眼下方。

使用清爽眼部護理刷頭

清爽眼部護理刷頭可用於乾燥皮膚或已塗抹乳霜或護膚油的皮膚。

1 將清爽眼部護理刷頭推入連接插座，直到聽到「喀噠」 (圖 34)一聲完全卡入定位為止。

2 按下開關按鈕以開啟產品電源，選擇您偏好的設定。

注意： 安裝不同的刷頭時，產品便會辨識刷頭。 您將聽到嗶聲，速度指示燈會交互閃爍。 (圖 35)

3 請將清爽眼部護理刷頭放在右眼下骨骼周圍處。 輕輕將刷頭從鼻子朝向太陽穴移動，並重複此動作 (圖 36)。

為確保使用過程舒適，請勿將按摩頭用力壓於皮膚上。

4 15 秒後，本產品會短暫停頓，讓您知道您必須把產品移到左眼 (圖 37)下方。

5 療程結束之後，請使用清水與軟性肥皂清潔清爽眼部護理刷頭。

智慧型敏感肌清潔設定

智慧型敏感肌刷頭適合各種敏感膚質。

- 此清潔刷擁有專屬的敏感膚質設定，具有較溫和的旋轉、震動和療程時間，完全針對您的敏弱肌量身打造。
- 敏感肌清潔設定含 3 組療程時間 (兩組 16 秒療程，一組 18 秒療程)，專為 U 字及 T 字部位設計，提供更加溫和的療程。

注意： 請勿將智慧型清潔刷頭用於眼睛周圍的敏感肌膚區域。

若要達到最佳效果，建議您每日使用 2 次。

存放

- 請將本產品保存在充電座 (圖 38)中。
- 如果要水平收納，請將本產品放置在其防滾動突出物 (圖 39)上。
- 您可以將刷頭收納在收納多層袋 (圖 40) (限特定機型) 內。
  - 如果您旅行時隨身攜帶本產品，請將保護蓋蓋在乾燥的刷頭上，以保護刷頭的刷毛 (圖 41)。

注意： 切勿將保護蓋蓋在潮濕的刷頭上。

  - 將本產品存放在旅行收納袋 (限特定機型) 內。

更換

建議您於使用一年後更換清爽眼部護理刷頭、清爽肌膚護理刷頭和活力滾輪按摩頭，若有損壞請提前更換。 建議您於使用 3 個月後更換精準、一般膚質、敏感膚質、深層毛孔清潔和去角質刷頭，若刷毛已經變形或損壞，則應盡早更換。 您可以在 www.shop.philips.com 或當初購買飛利浦 VisaPure Advanced 的商店購買替換刷頭。

回收

- 本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站， 此舉能為環保盡一份心力。
- 本產品包含內建充電式電池，不得與一般家用廢棄物一併丟棄。 請將產品攜至政府指定的回收站或飛利浦服務中心，由專業人員取出充電式電池。
- 請按照您所在國家/地區的規定，分類與回收電子電器產品及充電式電池。 正確處理廢棄物有助避免對環境和人類健康的負面影響。

取出充電式電池

請僅在棄置本產品前取出充電式電池。 取出電池前，請確認裝置已從牆上插座拔出，且電池電力已完全耗盡。

使用工具打開裝置或棄置充電式電池時，請採取任何必要的安全預防措施。

1 檢查產品背面是否有任何螺絲。 如有的話請拆下.
2 使用螺絲起子拆除產品的背面和/或正面護板 (圖 42)。 必要時，也可拆下其他螺絲和/或零件，直到清楚看見印刷電路板與充電式電池 (圖 43)為止。 如果需切割 (圖 44)電線以便更深入地觸及充電式電池，每次僅可切割一根。
3 取出充電式電池 (圖 45)。

保固與支援

如需資訊或支援，請造訪：www.philips.com/support，或參閱全球保固說明書。

疑難排解

本章概述了使用本產品最常遇到的問題。 如果無法利用以下資訊解決遇到的問題，請造訪 www.philips.com/support 瀏覽常見問題清單，或聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。

問題	解決方法
我不知道此產品是否適合我的肌膚使用。	請勿將本產品用於乾裂皮膚、開放性傷口、癒合中傷口、手術後恢復中的皮膚上，或者若您患有皮膚疾病或皮膚刺痛 (例如嚴重的面皰粉刺、曬傷、皮膚感染、皮膚癌、發炎、濕疹或牛皮癬) 時，請勿使用本產品。如果您正在服用類固醇藥物，也請勿使用本產品。
產品無法充電。	請參閱「為產品充電」單元，了解如何正確將產品插入充電座。 請確認產品連接的插座是否正常供電。 檢查產品上的接觸接腳與充電座的接點是否正確密合。 如果使用的是浴室櫥櫃的插座，可能必須打開電源燈才能啟動插座供電。 如果產品上的充電指示燈仍未亮起或產品仍舊無法充電，請將本產品送至您的飛利浦經銷商或最近的飛利浦服務中心。
產品無法運作。	請確認您已正確按下開關按鈕。 請根據本使用手冊中的說明為產品充電。 檢查是否停電以及牆上插座是否正常運作。 檢查產品上的充電指示燈是否亮起，以確定產品是否正在充電。 如果指示燈並未亮起，或者產品仍舊無法運作，請將本產品送至您的飛利浦經銷商或最近的飛利浦服務中心。

我不知道 VisaPure Advanced 可使用那些刷頭。	所有標準型或智慧型清潔刷頭、舒活按摩刷頭及清爽眼部護理刷頭，都可搭配 VisaPure Advanced 使用。 若要進一步了解 VisaPure 的各種配件，請瀏覽我們的網站 www.shop.philips.com 或洽詢您當初購買飛利浦 VisaPure Advanced 的商店。 如果您在取得替換刷頭的資訊時遇到任何困難，請聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心， 您可以在全球保固說明書上找到聯絡詳細資料。 您可以瀏覽 www.philips.com/support.
刷頭對我的皮膚好像太過刺激。	如果您感到刷頭過於刺激，我們建議您先從敏感膚質或超敏感膚質刷頭開始使用。 敏感膚質與超敏感膚質刷頭的刷毛較柔軟。 建議您針對敏感肌膚使用敏感膚質刷頭，並於特別敏感且乾燥的肌膚使用超敏感膚質刷頭。 為了讓您的敏感膚質獲得最佳療程，我們建議您使用智慧型敏感肌刷頭。 在刷頭內的 NFC 標籤的輔助下，此刷頭具有較溫和的旋轉、震動和療程時間，完全為您的敏弱肌量身打造。 盡情享受依個人需求客製的刷頭，搭配您的膚質，使用最適合的強度等級。
我不知道刷頭該搭配哪種清潔產品。	我們建議您使用您最喜愛的洗面乳清潔肌膚。 您可以使用清潔凝膠、泡沫、潔膚油、乳霜或乳液。 請勿使用去角質霜或含有顆粒的凝膠類產品。
智慧型刷頭是否與所有 VisaPure 型號相容？	智慧型刷頭與所有 VisaPure 型號相容。 但是，我們建議搭配 VisaPure Advanced 使用，因為 VisaPure Advanced 具備智慧型刷頭辨識功能，智慧型刷頭將根據您的肌膚需求啟動自訂清潔設定。 智慧型刷頭也可用於 VisaPure Essential，但是設定會類似標準刷頭，並進行 1 分鐘的一般療程。 如果將智慧型刷頭用於 VisaPure Essential，將無法發揮刷頭特有的優點。
智慧型刷頭與標準刷頭之間的差異為何？	智慧型刷頭內建 NFC 標籤，因此可提供針對特定肌膚類型的自訂設定，讓您的肌膚類型獲得最佳的療程結果。 因為 VisaPure Advanced 具備智慧型刷頭辨識功能，所以本產品可以辨識智慧型刷頭，啟動專屬的旋轉、震動和療程的特定設定。 標準刷頭不具備內建的 NFC 標籤，一律使用標準 1 分鐘療程。 智慧型刷頭與所有 VisaPure 型號相容，但是為了獲得最佳效果，我們建議您搭配 VisaPure Advanced 使用以充分發揮刷頭的優點。 標準刷頭與 VPA 和 VPE 相容。

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 최대한 누리시려면 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

비자퓨어 어드밴스드가 드리는 다양한 혜택을 통해 빛나고 활력이 넘치는 상쾌한 피부로 가꾸어 보십시오. 제품에는 인공지능형 헤드 인식 기능이 있어 헤드의 종류를 인식한 후 이에 적합한 회전 및 진동 레벨의 맞춤형 듀얼모션 프로그램이 자동으로 작동합니다. 이를 통해 최고의 스킨케어 효과를 누리실 수 있습니다. 비자퓨어 어드밴스드는 일상적인 스킨케어에 쉽게 적용할 수 있는 여러 종류의 브러시 헤드와 함께 제공됩니다. 모든 브러시 헤드는 사용하는 스킨케어 제품(클렌저, 크림, 오일 및 세럼)과 함께 사용할 수 있습니다. 이 사용 설명서에는 기기 사용 방법 및 세안 방법의 정보가 포함되어 있습니다.

클렌징의 중요성

클렌징은 일상적인 피부 관리에서 가장 기본적인 부분입니다. 비자퓨어 어드밴스드를 통해 손 세안보다 10배 더 효과적인 클렌징이 가능합니다*. 꼼꼼하게 클렌징 할 뿐만 아니라 각질 및 메이크업 잔여물도 제거해 줍니다. 비자퓨어 어드밴스드를 사용하면 피부의 스킨케어 제품 흡수력이 높아집니다. 따라서 깨끗하고 부드러운 피부를 경험할 수 있습니다.

* 2011년 네덜란드에서 21명의 여성을 대상으로 한 내부 연구

구성품 명칭(그림 1)

1 핸들
2 배터리 부족 표시 기능의 충전 표시등
3 속도 표시
  - 속도 1: 부드러운 클렌징
  - 속도 2: 딥 클렌징
4 전원 버튼
5 연결 핀
6 충전 핀
7 굴림 방지 걸이
8 일반 브러시 헤드
9 인공지능형 민감한 피부용 브러시 헤드
10 딥 포어 클렌징 브러쉬 헤드
11 오염 방지 브러시 헤드

12 보호 캡
13 프리시젼 브러시 헤드
14 보호 캡
15 리바이탈라이징 마사지 헤드
16 프레쉬 스킨 헤드
17 프레쉬 아이 헤드
18 보관 거치대
19 충전대
20 소형 플러그 콘센트
21 파우치
22 어댑터
23 소형 플러그

참고: 비자퓨어 타입에 따라 어태치먼트 및 액세서리가 다를 수 있습니다.

중요 안전 정보

본 제품을 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

주의

- 어댑터에 물이 묻지 않도록 (그림 2) 주의하십시오.

경고

- 배터리를 충전하려면 제품 (그림 3)과 함께 제공된 분리형 전원 공급 장치(SSW-2028/SSW-2600)만 사용해야 합니다.
- 어댑터에는 변압기가 내장되어 있습니다. 위험할 수 있으므로, 어댑터를 잘라내고 다른 플러그로 교체하지 마십시오.
- 배터리 수명을 유지하려면 적어도 3개월에 한 번씩 제품을 완전히 충전하십시오.
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 누전을 방지하기 위해 전원 플러그 콘센트에 금속이 포함된 물질을 삽입하지 마십시오.

- 사용하기 전에 제품을 항상 확인하십시오. 제품, 어태치먼트 또는 전원 공급 장치가 손상되거나 고장난 경우 사용하지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다. 손상된 부품은 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 갈라진 피부나 벌어진 상처, 치유 중인 상처, 수술 후 회복 중인 피부 또는 심한 여드름, 화상, 감염, 피부암, 염증, 습진, 건선 등과 같은 피부병이나 피부 질환을 앓고 있는 경우 제품을 사용하지 마십시오.
- 스테로이드 기반 약물을 복용하고 있는 경우 제품을 사용하지 마십시오.
- 녹내장 또는 눈 부상이 있거나 12개월 내에 안과 수술을 받은 경우 프레쉬 아이 헤드 및 프레쉬 스킨 헤드를 사용하지 마십시오.
- 알루미늄 알레르기가 있는 경우 프레쉬 아이 헤드 및 프레쉬 스킨 헤드를 사용하지 마십시오.
- 피부에 유해한 증상을 유발할 수 있으므로 어태치먼트를 냉장고에 넣지 마십시오.
- 제품 사용 시 머리카락이 브러쉬 헤드에 걸리지 않도록 헤어밴드 또는 헤어클립을 사용하십시오.

주의

- 반드시 사용 설명서에 따라 필립스의 VisaPure 어태치먼트를 사용하십시오.
- 위생상 제품 및 헤드를 다른 사람과 함께 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 샤워 시에 사용하는 물의 온도보다 뜨거운 물(최대 40° C/104° F)로 제품을 세척하지 마십시오.
- 제품이나 부품을 식기세척기로 세척하지 마십시오.
- 제품은 10° C - 40° C(50° F - 104° F) 사이의 온도로 충전, 사용 및 보관하시기 바랍니다.
- 얼굴에 피어싱을 하고 있다면 제품을 사용하기 전에 제거하거나 피어싱이 있는 부위에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 안경이나 액세서리를 착용하고 있다면 제품 사용 전에 벗거나 안경이나 액세서리를 착용한 곳에는 사용하지 마십시오.
- 직접 만든 클렌저, 크림, 오일 또는 독한 화학 성분이나 굵은 입자가 섞인 화장품과 함께 제품을 사용하지 마십시오.
- 피부가 민감하거나 일반 피부용 브러쉬 헤드가 장착된 제품을 사용한 후 피부 자극이 발생한 경우에는 민감한 피부용 브러쉬 헤드로 바꿔 사용하는 것을 권장합니다.

- VisaPure는 딥 클렌징과 혈액 순환 자극 효과가 있습니다. 피부가 클렌징 VisaPure 클렌징에 익숙해져 있는 경우 가끔 홍조나 피부 당김과 같은 약간의 피부 반응이 있을 수 있습니다. 피부가 VisaPure 클렌징에 익숙하지 않은 경우 이러한 반응은 더 강하게 일어나고 더 오래 발생할 수 있지만 몇 시간이 지나면 사라질 것입니다. 이러한 피부 반응을 줄이려면 클렌징 시간을 단축하거나 제품 사용 빈도를 줄이거나 클렌징 중 피부에 가하는 압력을 줄여 주세요.
  매일 2주 동안 사용 후에는 피부가 VisaPure 클렌징에 적응하게 됩니다. 하지만 매일 2주 사용 후에도 피부 반응이 강하게 일어난다면 VisaPure 사용을 중단하고 며칠 간 피부에 회복할 시간을 두는 것을 권장합니다. 피부 반응이 사라진 후에는 VisaPure 클렌징 시간과 빈도를 줄여 계속 사용할 수 있습니다. 강한 피부 반응이 다시 일어나면 의사의 진료를 받는 것을 권장합니다.
-
- 프레쉬 아이 헤드는 눈 밑 뼈 부분 전용이므로 안구 또는 눈꺼풀에 사용하지 마십시오.
- 프레쉬 스킨 어태치먼트는 볼과 이마 부분 전용이므로 안구나 눈꺼풀, 눈 가까이에 사용하지 마십시오.
- 리바이탈라이징 마사지 헤드는 볼 마사지용으로 설계되었습니다.
- 어태치먼트가 손상되거나 고장 난 경우 사용하지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 프리시젼 브러쉬 헤드는 코와 입 주변의 닿기 힘든 부위만 클렌징하는 데 사용하도록 설계되었습니다.
- 눈가 주변에는 프리시젼 브러쉬 헤드를 사용하지 마십시오.
- 프리시젼 브러쉬 헤드를 입술, 귀, 귀 안 또는 코 안에 사용하지 마십시오.
- 클렌징할 때마다 한 번만 프리시젼 브러쉬 헤드를 사용하여 코 주변을 클렌징하십시오. 프리시젼 브러쉬를 사용하는 경우 미리 코를 일반 브러쉬로 클렌징하지 마십시오.
- 건조한 피부나 상처 부위에는 프리시젼 브러쉬 헤드를 사용하지 마십시오.

일반

- 피부의 상태는 1년 내내 다릅니다. 겨울철에는 얼굴 피부가 더 건조할 수 있습니다. 이 경우 사용자 피부의 상태에 따라 사용 시간이나 빈도를 줄일 수 있습니다.

- 제품을 정기적으로 청소하면 최적의 효과를 얻을 수 있으며 제품을 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 본 제품은 국제적으로 공인 받은 IEC 안전 기준을 따르고 있으며, 목욕이나 샤워 중에도 안전하게 사용할 수 있으며 물로 세척할 수 있습니다.
- 제품에는 자동 전압 선택 기능이 있으며 100 ~ 240V 범위의 전원에서 사용할 수 있습니다.

EMF(전자기장)

이 Philips 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

사용 준비

제품 충전

참고: 사용하기 전에 제품을 충전하십시오.

제품을 처음 충전하는 경우 약 6시간이 걸립니다. 액세서리별 권장 사용법에 따르면 완전히 충전된 제품은 최소 1주 동안 충전 없이 사용할 수 있습니다.

1 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2 소형 플러그를 충전대 (그림 4)의 콘센트에 꽂으십시오. 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
3 보호용 캡 (그림 5)을 제거하십시오.
4 제품을 충전대에 똑바로 올려놓고 제대로 (그림 6) 놓여졌는지 확인합니다.
5 충전 중에는 충전 표시등에 흰색 불이 깜박입니다. 배터리가 완전히 충전되면 충전 표시등이 흰색으로 약 30분 (그림 7) 동안 켜져 있습니다.

배터리 전력 부족 표시등

배터리가 거의 방전되면 충전 표시등이 황색으로 깜박입니다. 이때 배터리에는 한 번 시술 (그림 8)할 수 있을 만큼의 전력이 아직 남아 있습니다. 배터리가 완전히 방전되면 배터리 충전 표시등이 황색으로 빠르게 깜박입니다.

어태치먼트 사용의 올바른 순서.

최상의 효과를 위해 비자퓨어용 어태치먼트 사용의 올바른 순서를 따르십시오.

SC5320, SC5340, SC5360, SC5363, SC5370:

1 일반 피부용 브러시 헤드/지능형 민감 피부용 브러시 헤드(SC5363 제품 한정)
2 리바이탈라이징 마사지 헤드
3 프레쉬 아이 헤드(SC5360, SC5363, SC5370 제품 한정)

SC5371:

1 딥 포어 클렌징 브러쉬 헤드
2 프리시젼 브러시 헤드
3 리바이탈라이징 마사지 헤드

BSC431:

1 오염 방지 브러시 헤드
2 리바이탈라이징 마사지 헤드
3 프레쉬 스킨 헤드

어태치먼트 사용 방법에 대한 정보를 다음 장에서 찾을 수 있습니다.

VisaPure를 사용한 페이셜 클렌징

스킨 존

- 얼굴은 세 부위인 오른쪽 볼, 왼쪽 볼 및 T-존 (그림 9)으로 나눌 수 있습니다. 볼 부위에는 턱, 코와 윗 입술 사이, 눈과 귀 사이가 포함됩니다. 목과 어깨도 세 부위 (그림 10)로 나눌 수 있습니다.

참고: 눈가와 같이 민감한 피부 부위에는 제품을 사용하지 마십시오.

일반 피부용 브러시 헤드 사용

비자퓨어 어드밴스드는 일반용 및 지능형 브러시와 함께 작동합니다. 비자퓨어 타입에 따라 아래 목록의 브러시 헤드 중 일부를 포함하지 않을 수 있습니다.

이 제품은 세면대 앞이나 샤워기 아래 또는 욕조 안에서 사용할 수 있습니다. 선호하는 클렌저와 함께 비자퓨어 어드밴스드 사용을 권장합니다.

브러시 헤드 유형	용도	피부 타입
일반 피부용(SC5990)	매일 클렌징	일반 피부, 복합성 피부, 지성 피부
지능형 민감한 피부용(SC6011)	매일 부드러운 클렌징	민감한 피부
각질 제거용(SC5992)	매주 각질 제거(주 1회 사용 권장)*	모든 피부 유형
매우 민감한 피부용(SC5993)	매일 더욱 부드럽게 클렌징	건성 또는 민감성 피부
트러블 방지용(SC5994)	매일 부드럽고 효과적으로 클렌징	여드름 피부
모공 딥 클렌징용(SC5996)	매일 모공 딥 클렌징으로 블랙헤드 감소	모든 피부 유형
오염 방지용(SC5999)	매일 클렌징	모든 피부 유형

* 매일 사용하는 클렌저와 함께 이 브러시 헤드를 사용하십시오. 각질 제거용 제품과는 함께 사용하지 마십시오.

클렌징 프로그램

클렌징 프로그램은 20초씩 3번의 마사지로 이루어져 있습니다.

- 최상의 효과를 위해 오른쪽 볼부터 시작해서 20초 후에 왼쪽 볼로 옮기십시오. 마지막 20초 동안 이마 (그림 11)를 클렌징하십시오.

  비자퓨어 어드밴스드를 목이나 어깨에도 사용할 수 있습니다.

참고: 눈가와 같이 민감한 피부 부위에는 브러시 헤드를 사용하지 마십시오.

클렌징 절차

1 딸깍 (그림 12) 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 브러시 헤드를 연결 핀 쪽으로 미십시오.

2 브러시 헤드를 물에 적십니다. 피부에 자극을 줄 수 있으므로 브러시 헤드가 마른 상태에서 제품을 사용하지 마십시오.
3 얼굴에 물을 적시고 클렌저를 얼굴 또는 직접 브러시 헤드에 바릅니다.
4 브러시 헤드를 오른쪽 볼에 댑니다.
5 전원 버튼을 한 번 눌러 제품을 켜십시오. 제품은 속도 1로 작동하기 시작합니다. 속도 2를 사용하려면 전원 버튼을 두 번 누르십시오. 전원을 끄려면 제품의 버튼을 세 번 누르거나 자동 (그림 13)으로 꺼질 때까지 기다리십시오.
6 코에서부터 귀 (그림 14)가 있는 방향으로 브러시 헤드를 부드럽게 이동합니다. 피부에 자극을 줄 수 있으므로 브러시 헤드를 피부에 대고 너무 세게 누르지 마십시오.
7 20초가 지나면 제품이 일시 중지되어 왼쪽 볼 (그림 15)로 이동하도록 알려줍니다.
8 코에서 귀로 브러시 헤드를 부드럽게 이동합니다.
9 20초가 지나면 제품이 일시 중지되어 이마로 이동하도록 알려줍니다. 브러시 헤드를 왼쪽에서 오른쪽 (그림 16)으로 천천히 움직입니다.

참고: 과도한 클렌징은 권해 드리지 않습니다. 또한 어떤 부위든 20초 넘게 클렌징하지 마십시오.

10 클렌징 후에는 얼굴을 씻고 물기를 닦습니다. 이것으로 클렌징 단계는 모두 마쳤습니다.
11 물과 중성 비누로 브러쉬 헤드를 세척합니다.

세척

제품을 세척할 때 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.

제품 및 브러시 헤드 세척

세척을 시작하기 전에 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 사용 후에는 항상 제품과 브러시 헤드를 중성 비누와 물로 깨끗하게 세척하십시오.

1 제품과 브러시 헤드는 중성 비누 (그림 17)를 사용해 따뜻한 물(최대 40°C/104°F)로 헹구십시오.
2 제품 (그림 18)에서 브러시 헤드를 분리하십시오.
3 브러시 헤드 후면과 제품의 연결 핀을 매주 (그림 19) 1회 이상 물로 세척하십시오.

4 수건으로 브러시 헤드와 제품의 물기를 닦고 말리십시오.

어댑터 및 충전대 세척

위험: 어댑터에 물이 묻지 않도록 항상 주의하십시오. 전원 공급 장치를 물에 담그거나 헹구지 마십시오.

1 어댑터를 세척할 때는 전원 플러그를 뽑으십시오. 항상 마른 천으로 닦으십시오.
2 충전대 (그림 20)를 세척하기 전에 항상 어댑터에서 분리하십시오.
3 젖은 천 (그림 21)으로 충전대를 닦을 수 있습니다. 충전대를 어댑터에 다시 연결하기 전에 먼저 물기를 닦으십시오.

지능형 헤드

지능형 헤드 인식

비자퓨어 어드밴스드는 일반용 및 지능형 헤드와 함께 작동합니다. 비자퓨어 타입에 따라 아래 목록의 브러시 헤드 중 일부를 포함하지 않을 수 있습니다.

비자퓨어 어드밴스드에는 지능형 헤드 인식 기능이 있습니다. 비자퓨어에 포함된 각 지능형 헤드에는 특정 수준의 회전, 진동 및 지속시간 기능이 있습니다. 다른 지능형 헤드를 부착하고 제품을 켜면 해당 지능형 헤드를 인식합니다. 신호음이 들리고 속도 표시등이 번갈아 깜박입니다. 그런 다음 제품이 사용 중 (그림 22)인 헤드에 맞춤화된 프로그램을 활성화합니다.

속도 설정(SC527X 제품 한정)

개인 취향에 따라 2가지 속도 중 한 가지를 선택할 수 있습니다.
- 속도 1, '부드러운 클렌징'은 부드럽고 가벼운 클렌징에 사용됩니다.
- 속도 2, '딥 클렌징'은 편안하고 보다 강력한 클렌징에 사용됩니다.

제품을 처음 사용할 경우 속도 1로 설정하여 사용하는 것이 좋습니다. 특별한 부작용이 일어나지 않을 경우 속도 2로 설정하여 사용해도 좋습니다.

스킨 존 타이머

스킨 존 타이머는 다른 피부 부위로 기기를 이동해야 할 때를 알려줍니다.

프레쉬 스킨 헤드

프레쉬 스킨 헤드는 모든 피부 타입에 적합합니다. 하루에 한 번 아침이나 저녁에 사용하는 것이 좋습니다.

프레쉬 스킨 헤드 사용

프레쉬 스킨 헤드 프로그램은 20초씩 2번의 마사지로 이루어져 있습니다. 프레쉬 스킨 헤드는 물기가 없는 피부 또는 크림이나 오일을 바른 피부에 사용할 수 있습니다.

1 딸깍 (그림 23) 소리가 날 때까지 프레쉬 스킨 헤드를 연결 핀 쪽으로 미십시오.
2 전원 켜짐/꺼짐 버튼을 눌러 제품을 켜고 원하는 설정을 선택하십시오. 프레쉬 스킨 헤드의 진동은 속도 설정 1이고 회전은 속도 설정 2입니다.

참고: 다른 헤드를 연결하면 이 제품이 이를 인식합니다. 신호음이 두 번 들리고 강도 설정 표시등이 번갈아 (그림 24) 깜박입니다.

3 얼굴에서 원하는 부분에 초점을 맞출 수 있습니다. 오른쪽 볼에서 시작하는 것이 좋습니다. 얼굴 중앙에서 귀쪽으로 프레쉬 스킨 헤드를 세 번 움직여 볼 (그림 25) 전체를 사용하십시오.
4 이마의 오른쪽에서 시술을 계속하십시오. 이마 가운데에서 관자놀이 방향으로 이동합니다.

참고: 피부에 자극을 줄 수 있으므로 헤드를 피부에 대고 너무 세게 누르지 마십시오.

5 20초 후 제품이 일시 중지되므로 얼굴 왼쪽으로 움직여 동일한 시술 (그림 26)을 계속 수행할 수 있습니다.
6 프로그램이 끝나면 물과 중성 비누로 프레쉬 스킨 헤드를 세척합니다.
7 프레쉬 스킨 헤드를 보관 거치대에 보관하거나 제품을 충전대에 세워 두십시오. 냉각 효과를 강화하고 냉각 시간을 연장하기 위해 프레쉬 스킨 헤드를 냉장고에 보관할 수 있습니다. 또한 헤드 위에 차가운 물을 부어 시술하는 동안 약간 식힐 수 있습니다. 시술을 계속하기 전에 헤드를 말려야 합니다.

프리시젼 브러시 헤드

프리시젼 헤드는 모든 피부 타입에 적합합니다. 하루에 한 번 사용하는 것이 좋습니다. 하루에 두 번 이상 브러시 헤드를 사용하는 경우 다시 사용하기 전에 말리십시오.

30초 프리시젼 브러쉬 헤드 프로그램

비자퓨어 어드밴스드는 지능형 헤드 인식 기능으로 브러쉬 헤드를 인식하고 맞춤화된 프로그램을 작동합니다.

프로그램은 15초씩 2번의 마사지로 이루어져 있습니다. 코나 입의 오른쪽부터 시작하십시오. 15초 후 제품이 작동을 멈추면 코나 입의 왼쪽으로 이동하십시오.

참고: 입 주변 클렌징은 선택 사항입니다. 얼굴의 닿기 힘든 부위에도 프리시젼 브러쉬 헤드를 사용할 수 있습니다.

프리시젼 브러쉬 헤드에는 2가지 속도 설정, 즉 부드러운 클렌징 속도 설정 1과 강한 클렌징 속도 설정 2가 있습니다.

참고: 프리시젼 브러쉬 헤드를 비자퓨어 에센셜 또는 베이직 비자퓨어에 연결하면 지능형 브러시 헤드가 인식되지 않습니다. 3회 20초 동안 프로그램이 활성화됩니다. 2회 20초 후 브러쉬 헤드 사용을 멈추십시오.

참고: 첫 번째 클렌징 후 코가 약간 따가울 수 있습니다. 원하는 경우 클렌징 세기와 시간을 줄일 수 있습니다.

프리시젼 브러시 헤드 사용

프리시젼 브러시 헤드는 젖은 피부에만 사용해야 합니다. 클렌저와 함께 사용할 수 있습니다.

1 프리시젼 브러시 헤드를 딸깍 (그림 27) 소리를 내며 제자리에 고정될 때까지 비자퓨어 어드밴스드 위에 넣으십시오.
2 브러시 헤드와 얼굴을 물에 적셔 주십시오. 피부에 자극을 줄 수 있으므로 브러시 헤드가 마른 상태에서 제품을 사용하지 마십시오. 원하는 경우 약간의 클렌저를 브러시 헤드에 묻힐 수 있습니다. 클렌저를 브러시 모 사이 약간 아래로 밀어 떨어지지 않도록 하십시오. 시술을 시작할 때 클렌저가 눈으로 튀는 것을 막기 위해 브러시 헤드에 너무 많은 클렌저를 사용하지 마십시오.
3 제품의 전원을 켜십시오.
4 프리시젼 브러시 헤드를 코의 오른쪽에 놓으십시오. 브러시 헤드를 코의 오른쪽 전체에서 부드럽게 위아래로 움직이고 원하는 경우 입 주변 (그림 28)에도 사용하십시오.

중요 사항: 눈 주변의 섬세한 부위는 피하십시오. 브러시 헤드로 입술, 코 안, 눈 주변을 클렌징하지 않도록 하십시오.

참고: 피부에 자극을 줄 수 있으므로 브러시 헤드를 피부에 대고 너무 세게 누르지 마십시오.

5 15초 후 제품이 일시 중지되어 코 (그림 29)의 다른 쪽으로 이동하도록 알려줍니다.

6 프로그램이 끝나면 물(최대 40° C)과 중성 비누로 브러시 헤드를 세척합니다.

중요 사항: 비누를 올바르게 헹궈냈는지 확인합니다.

중요 사항: 브러시 헤드를 씻은 후에 말리십시오. 먼저 흔들어 물기를 털어내십시오. 그런 다음 깨끗한 수건으로 닦습니다.

7 제품을 충전대 또는 보관 거치대에 놓은 상태에서 브러시를 말리십시오(보호 캡을 벗긴 상태로). 브러시 모가 올바르게 마르고 똑바른 상태를 유지하도록 원래 모양으로 누르십시오.

8 브러시 헤드가 마르면 보호 캡을 사용하여 브러시 모를 보호할 수 있습니다(여행 또는 보관 중). 브러시 헤드를 다른 재료로 덮지 마십시오. 여행하기 전에 브러시 헤드가 마른 상태인지 확인하십시오.

리바이탈라이징 마사지 헤드

리바이탈라이징 마시지 헤드는 모든 피부 타입에 적합합니다. 1주일에 2~3번 사용하는 것이 좋습니다. 피부를 마사지하기 전에 먼저 비자퓨어 어드밴스드를 사용하여 얼굴을 클렌징하는 것이 좋습니다.

3분 리바이탈라이징 마사지 프로그램

이 프로그램은 1분 30초씩 2번의 마사지로 이루어져 있습니다. 리바이탈라이징 마사지 헤드는 왼쪽 볼과 오른쪽 볼을 마사지하도록 설계되었습니다. 볼 부위에는 턱, 코와 윗입술 사이, 눈과 귀 사이가 포함됩니다.

참고: 각 프로그램마다 피부 부위를 마사지하기에 최적화된 회전 방향이 있습니다.

눈가와 같이 민감한 부위에는 리바이탈라이징 마사지 헤드를 사용하지 마십시오.

리바이탈라이징 마사지 헤드 사용

리바이탈라이징 마사지 헤드는 물기가 없는 피부나 크림 또는 오일을 바른 후에 사용할 수 있습니다.

1 딸깍 (그림 30) 소리가 날 때까지 리바이탈라이징 마사지 헤드를 연결 핀 쪽으로 미십시오.
2 전원 버튼을 눌러 제품을 켜고 원하는 설정을 선택하십시오.

참고: 다른 헤드를 연결하면 이 제품이 이를 인식합니다. 신호음이 들리고 속도 표시등이 번갈아 (그림 31) 깜박입니다.

3 리바이탈라이징 마사지 헤드를 오른쪽 볼에 댑니다. 코에서 귀까지 피부를 따라 브러시 헤드를 부드럽게 이동 (그림 32)하면서 반복합니다.

피부에 자극을 줄 수 있으므로 헤드를 피부에 대고 너무 세게 누르지 마십시오.

4 1분 30초가 지나면 제품이 일시 중지되어 제품을 반대편 볼 (그림 33)로 이동하도록 알려줍니다.
5 프로그램이 끝나면 물과 중성 비누로 리바이탈라이징 마사지 헤드를 씻어주십시오.

프레쉬 아이 헤드

프레쉬 아이 헤드는 모든 피부 타입에 적합합니다. 하루에 한 번 아침에 사용하는 것이 좋습니다.

프레쉬 아이 헤드 프로그램

프레쉬 아이 헤드 프로그램은 15초씩 2번의 마사지로 이루어져 있습니다.

프레시 아이 헤드 프로그램에는 2개의 속도 설정이 있습니다. 속도 설정 1에서는 헤드가 진동합니다. 속도 설정 2에서는 헤드가 진동하면서 회전합니다.

참고: 회전 방향은 피부 부위 마사지에 최적화되어 있습니다.

오른쪽 눈 밑부터 시작하십시오. 15초 후 제품이 작동을 멈추면 왼쪽 눈 밑 부위로 이동하십시오.

프레쉬 아이 헤드 사용

프레쉬 아이 헤드는 물기가 없는 피부 또는 크림을 바른 피부에 사용할 수 있습니다.

1 딸깍 (그림 34) 소리가 날 때까지 프레쉬 아이 헤드를 연결 핀 쪽으로 미십시오.
2 전원 버튼을 눌러 제품을 켜고 원하는 설정을 선택하십시오.

참고: 다른 헤드를 연결하면 이 제품이 이를 인식합니다. 신호음이 들리고 속도 표시등이 번갈아 (그림 35) 깜박입니다.

3 프레쉬 아이 헤드를 오른쪽 눈 밑 뼈 부위에 댑니다. 헤드를 코에서 관자놀이 방향으로 부드럽게 이동 (그림 36)하면서 반복합니다.

피부에 자극을 줄 수 있으므로 헤드를 피부에 대고 너무 세게 누르지 마십시오.

4 15초 후 제품이 일시 중지되어 왼쪽 눈 (그림 37) 밑 부위로 이동하도록 알려줍니다.

5 프로그램이 끝나면 물과 중성 비누로 프레쉬 아이 헤드를 세척합니다.

인공지능형 민감성 클렌징 프로그램

인공지능형 민감성 브러시 헤드는 민감한 피부 타입에 적합합니다.

- 브러시에는 민감한 피부에 맞도록 회전, 진동 및 사용 시간을 낮은 수준으로 맞춘 민감성 피부 전용 설정이 있습니다.
- 민감성 클렌징 프로그램은 U존, T존 및 한층 더 부드러운 클렌징에 맞춰진 3가지 사용 시간(16초 두 번, 18초 한 번)으로 구성되어 있습니다.

참고: 눈가와 같이 민감한 부위에는 인공지능형 클렌징 브러시 헤드를 사용하지 마십시오.

최적의 효과를 위해 하루 두 번 사용할 것을 권장합니다.

보관

- 제품을 충전대 (그림 38)에 놓아 보관하십시오.
- 제품을 수평 상태로 보관하려면 굴림 방지 걸이 (그림 39) 에 끼워 놓으십시오.
- 보관 거치대 (그림 40)에 브러시 헤드를 보관할 수도 있습니다(특정 모델만 해당).
  - 여행 시 제품을 휴대하는 경우 마른 브러시 헤드에 보호 캡을 씌워 브러시 헤드 모 (그림 41)를 보호하십시오.

참고: 젖은 상태에서는 브러시 헤드에 보호 캡을 씌우지 마십시오.

  - 제품을 여행용 파우치에 넣어 보관하십시오(특정 모델만 해당).

교체

리바이탈라이징 마사지 헤드, 프레쉬 아이 헤드 및 프레쉬 스킨 헤드는 1년후 한번씩, 혹은 손상되었을 경우 바로 교체하십시오. 3개월 후 한

번씩 또는 브러시 모가 변형되거나 손상되었을 때 프리시젼, 일반 피부용, 딥 포어 클렌징 및 각질 제거용 브러시 헤드를 교체하는 것이 좋습니다. 교체용 헤드는 www.shop.philips.com 또는 필립스 비자퓨어 어드밴스드를 구입한 매장에서 구매할 수 있습니다.

재활용

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이를 준수함으로써 환경 보호에 동참할 수 있습니다.
- 본 제품에는 가정용 쓰레기와 함께 폐기하면 안 되는 충전식 배터리가 포함되어 있습니다. 제품을 지정된 재활용 수거 장소 또는 필립스 서비스 센터에 가져가 충전식 배터리를 전문적으로 처리하는 것이 좋습니다.
- 전기 및 전자 제품과 충전식 배터리의 분리 수거에 대한 해당 국가의 규정을 준수하십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 미치는 부정적인 영향을 예방할 수 있습니다.

충전식 배터리 분리

제품을 폐기할 때에만 충전식 배터리를 분리하십시오. 배터리를 분리하기 전에 제품을 벽면 콘센트에서 분리했고 배터리가 완전히 방전되었는지 확인하십시오.

도구를 사용하여 제품을 분해하고 충전식 배터리를 폐기할 때 필요한 안전 주의 사항을 준수하십시오.

1 제품 뒷면에 나사가 있는지 확인하십시오. 나사가 있을 경우 나사를 푸십시오..

2 드라이버를 사용하여 제품의 후면 및/또는 전면 패널 (그림 42)을 분리하십시오. 필요한 경우 충전식 배터리 (그림 43)가 장착된 인쇄 회로 기판이 보일 때까지 추가 나사 및/또는 부품을 분리하십시오. 충전식 배터리를 꺼내기 위해 전선을 절단 (그림 44)해야 하는 경우 한 번에 하나씩 자르십시오.

3 충전식 배터리 (그림 45)를 분리하십시오.

품질 보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트(www.philips.com/support)를 방문하거나 국제 보증 리플릿을 참조하십시오.

문제 해결

이 장에서는 제품을 사용하면서 접할 수 있는 가장 일반적인 문제를 다룹니다. 아래 정보를 통해 문제를 해결하지 못한 경우 www.philips.com/support를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 해당 국가의 필립스 서비스 센터로 문의하십시오.

문제점	해결책
이 제품이 내 피부에 적합한지 모르겠습니다.	건조하고 갈라진 피부나 벌어진 상처, 치유 중인 상처, 수술 후 회복 중인 피부 또는 심한 여드름, 화상, 감염, 피부암, 염증, 습진, 건선 등과 같은 피부병이나 피부 질환을 앓고 있는 경우 제품을 사용하지 마십시오. 스테로이드 기반 약물을 복용하고 있는 경우 제품을 사용하지 마십시오.
제품이 충전되지 않습니다.	'제품 충전' 장을 참조하여 제품이 충전대에 올바르게 놓여 있는지 확인하십시오. 제품을 연결한 전원에 전력이 제대로 공급되고 있는지 확인하십시오. 또한 제품의 접촉 핀이 충전대의 접점과 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 욕실의 콘센트를 사용하는 경우 욕실 전등을 켜야 콘센트에 전류가 흐르는 경우가 있습니다. 그래도 제품의 충전 표시등이 켜지지 않거나 제품이 충전되지 않으면 필립스 대리점이나 가까운 필립스 서비스 센터로 가져가 문의하십시오.
제품이 더 이상 작동하지 않습니다.	전원 버튼을 제대로 눌렀는지 확인하십시오. 이 사용 설명서의 지침에 따라 제품을 충전하십시오. 정전이 되지 않았으며 콘센트에 전원이 공급되고 있는지 확인하십시오. 장치의 충전 표시등이 켜져 충전 중임을 알려 주는지 확인하십시오. 충전 표시등이 켜지지 않거나 제품이 계속 작동하지 않으면 필립스 대리점 또는 가까운 필립스 서비스 센터로 가져가 문의하십시오.

어떤 브러시 헤드를 비자퓨어 어드밴스드에 사용해야 할지 모르겠습니다.	표준 또는 지능형 클렌징 브러시 헤드, 리바이탈라이징 마사지 헤드, 프레쉬 아이 헤드를 비롯한 모든 종류의 브러시 헤드를 비자퓨어 어드밴스드에 사용할 수 있습니다. 비자퓨어 어태치먼트의 제품군에 대한 자세한 내용은 웹사이트 www.shop.philips.com 또는 필립스 비자퓨어 어드밴스드를 구입한 매장에 문의하십시오. 브러시 헤드 교체에 대한 정보를 얻기 어려운 경우에는 해당 국가의 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 연락처 정보는 국제 보증서에 나와 있습니다. 또한 **www.philips.com/support를 방문할 수도 있습니다.**.
브러시 헤드가 피부에 너무 자극적으로 느껴집니다.	브러시 헤드가 피부에 너무 자극적인 경우 민감한 피부용 또는 아주 민감한 피부용으로 특별하게 개발된 브러시 헤드 중 하나를 사용하는 것이 좋습니다. 민감한 피부용 및 아주 민감한 피부용 브러시 헤드의 브러시 모는 더욱 부드럽습니다. 민감한 피부에는 민감한 피부용 브러시 헤드를 사용하고 아주 민감하고 건조한 피부에는 아주 민감한 피부용 브러시 헤드를 사용하는 것이 좋습니다. 민감한 피부에 가장 효과적인 클렌징을 위해서는 지능형 민감한 피부용 브러시 헤드를 사용하는 것이 좋습니다. 이 브러시는 브러시 헤드의 NFC 태그에 회전, 진동 및 사용 시간이 민감한 피부에 적합한 낮은 수준으로 프로그래밍되어 있습니다. 피부에 알맞은 강도 조절을 통해 맞춤형 브러시 헤드의 혜택을 즐기세요.
어떤 클렌징 제품을 브러시 헤드에 사용해야 할지 모르겠습니다.	원하는 클렌저를 사용하시면 됩니다. 클렌징 젤, 클렌징 폼, 클렌징 오일, 클렌징 밀크 또는 클렌징 로션을 사용할 수 있습니다. 입자가 포함되어 있는 젤이나 스크럽 크림을 사용하지 마십시오.

지능형 브러시 헤드는 모든 비자퓨어 모델과 호환되나요?	지능형 브러시 헤드는 모든 비자퓨어 모델과 호환됩니다. 그러나 지능형 브러시가 지능형 헤드 인식 기능을 통해 피부에 알맞은 맞춤형 클렌징 프로그램을 시작할 수 있게 하는 비자퓨어 어드밴스드와 함께 사용하는 것을 권장합니다. 지능형 브러시 헤드를 비자퓨어 에센셜에도 사용할 수 있으나 표준 브러시 프로그램과 유사하며 1분이 소요됩니다. 지능형 브러시 헤드를 비자퓨어 에센셜에 사용하는 경우 추가 효과는 없습니다.
지능형 헤드와 표준 브러시 헤드의 차이점은 무엇입니까?	지능형 브러시 헤드에는 NFC 태그가 포함되어 있어 특정 피부 타입에 맞춤형 프로그램을 제공하여 피부에 최상의 효과를 가져올 수 있습니다. 비자퓨어 어드밴스드의 지능형 헤드 인식 기능을 통해 제품은 지능형 헤드를 인식하며, 회전, 진동, 사용 시간이 설정된 특정 프로그램을 시작합니다. 표준 브러시 헤드에는 내장된 NFC 태그가 포함되어 있지 않으며 표준 1분 프로그램을 항상 사용합니다. 지능형 브러시 헤드는 모든 비자퓨어 모델과 호환되지만 최적의 효과를 얻기 위해서 비자퓨어 어드밴스드와 함께 사용하는 것을 권장합니다. 표준 브러시 헤드는 VPA 및 VPE와 모두 호환됩니다.

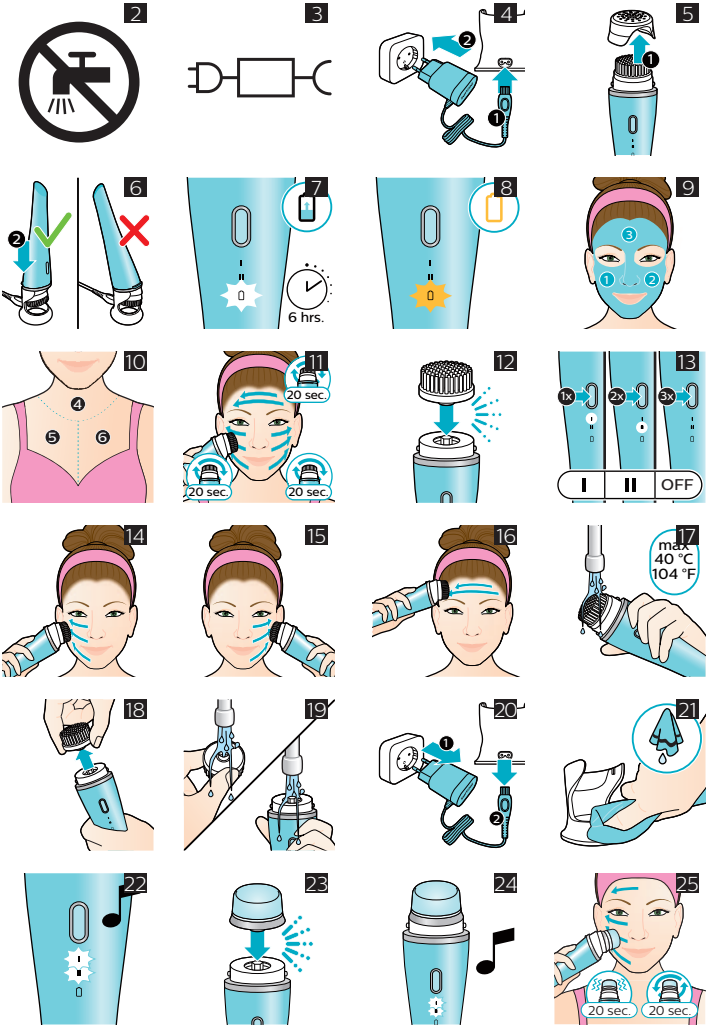
2
3
4
5
6
7
6 hrs.
8
9
10
11
20 sec.
20 sec.
20 sec.
12
13
1x
2x
3x
I
II
OFF
14
15
16
17
max
40 °C
104 °F
18
19
20
21
22
23
24
25
20 sec.
20 sec.

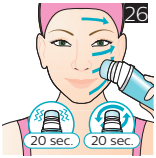
26
20 sec.
20 sec.

27

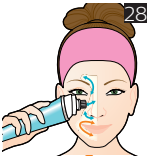
28

29

30

31

32
1 1/2 min.

33
1 1/2 min.

34

35

36
15 sec.

37
15 sec.

38

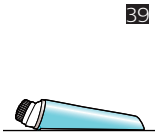
39

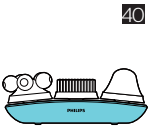
40
PHILIPS


41

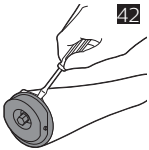
42

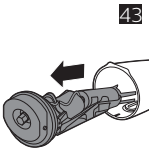
43

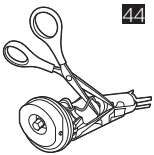
44

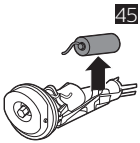
45

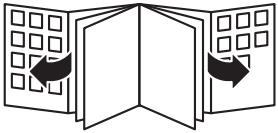

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
保留所有权利
4222.100.2529.7 (24/5/2018)
> 75% 循环再造纸

>75% recycled paper
>75% papier recyclé