PHILIPS

AVENT

SCD710, SCD711
SCD713, SCD715

Príručka užívateľa

Obsah

Dôležité bezpečnostné informácie 3
DÔLEŽITÉ 3
Úvod 6
Displej rodičovskej jednotky (obr. 1) 6
Príprava na použitie 7
Detská jednotka 7
Rodičovská jednotka 7
Používanie zariadenia na monitorovanie dieťaťa 7
Umiestnenie zariadenia na monitorovanie dieťaťa 7
Prepojenie rodičovskej a detskej jednotky 8
Funkcie a informácie o detskej jednotke 9
Nočné osvetlenie 9
Funkcia uspávanky 9
Vyhľadávanie rodičovskej jednotky 10
Kontrolné svetlo stavu batérie 10
Funkcie a informácie o rodičovskej jednotke 10
Hlasitosť 10
Funkcia rozprávania 11
Ukazovatele stavu batérie 11
Ponuka rodičovskej jednotky 12
Pohyb v ponuke 12
Citlivosť 13
Režim Eco Max 13
Nočné osvetlenie 14
Uspávanka 15
Časovač kŕmenia 15
Teplota v miestnosti 16
Hodiny 17
Jazyk 17
Informácie týkajúce sa životného prostredia 17
Recyklácia 17
Podpora 17

Dôležité bezpečnostné informácie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.

DÔLEŽITÉ

Toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa je navrhnuté ako pomocník. Nie je náhradou za zodpovednú a riadnu kontrolu zo strany dospelej osoby ani ho tak nemôžete používať.

Nikdy nenechávajte svoje dieťa doma samé. Vždy sa uistite, že je niekto prítomný, aby dohliadol na dieťa a postaral sa o jeho potreby.

Vyhlásenie

Vezmite na vedomie, že tohto elektronického strážcu detí používate na vlastné riziko. Spoločnosť Koninklijke Philips N.V. a jej dcérske spoločnosti nie sú zodpovedné za prevádzku tohto zariadenia na monitorovanie dieťaťa ani za vaše používanie tohto zariadenia, a preto neprijíma zodpovednosť za škodu v súvislosti s vaším používaním tohto zariadenia.

Nebezpečenstvo

- Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nesmiete ponárať do vody ani inej tekutiny. Neumiestňujte zariadenie na miesto, kde hrozí, že naň môže kvapkať alebo sa vyliať voda. Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nikdy neukladajte na vlhké miesta ani do blízkosti vody.
- Nikdy nepoložte žiaden predmet na vrchnú časť zariadenia na monitorovanie dieťaťa, ani ho neprikrývajte. Neblokujte vetracie otvory. Inštalujte podľa inštrukcií výrobcu.

Varovanie

- Dlhý kábel. Riziko uškrtenia!
- Pred zapojením zariadenia do siete skontrolujte, či napätie uvedené na adaptéri zodpovedá napätiu v sieti.
- Používajte len adaptér dodaný spolu so zariadením.
  - Model: S005Bxy0600050
  - Parametre: Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A
    Výstup: 6,0 V ⎓ 0,5 A, 3 W
  - xy=NV(zástrčka v EÚ) alebo xy=NB (zástrčka v Spojenom kráľovstve)
  - Priemerná účinnosť v aktívnom režime: 74,38 %
  - Spotreba energie bez záťaže (W): 0,1 W LEVEL VI
  - Spotreba energie v režime vypnutia: Detská jednotka: < 0,3 W. Rodičovská jednotka: < 0,3 W (< 1 min).
- Neupravujte ani neodstrihujte žiadnu časť adaptéra ani jeho kábla. Predstavuje to nebezpečnú situáciu.
- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.

- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách a v mieste, kde vychádza zo spotrebiča.
- Uistite sa, že elektronického strážcu detí ste umiestnili takým spôsobom, aby jeho kábel nebol prekážkou otvoru dverí ani chodby. Ak umiestnite elektronického strážcu detí na stôl alebo nízku skrinku, nenechajte sieťový kábel prevísať cez okraj stola alebo skrine. Niekto by oň mohol zakopnúť. Uistite sa, že kábel neleží na zemi, kde predstavuje nebezpečenstvo potknutia sa.
- Baliace materiály (plastové vrecká, kartónová škatuľa a pod.) odkladajte mimo dosahu detí. Nie sú to hračky.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt detskej jednotky ani rodičovskej jednotky.

Bezpečnostné pokyny pre batérie

- Produkt používajte len na jeho určený účel. Tieto informácie si pozorne prečítajte pred tým, ako budete používať tento produkt, jeho batérie a príslušenstvo, a uschovajte si ich na nazretie v budúcnosti. Nesprávne používanie môže viesť k nebezpečenstvám a vážnym zraneniam. Dodávané príslušenstvo sa pri rôznych produktoch môže líšiť.
- Výrobok nabíjajte, používajte a skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.
- Uistite sa, že použijete nasledujúce batérie pre modely SCD710/SCD711/SCD713/SCD720/SCD721/SCD723/SCD730/SCD731:
  - Rodičovská jednotka: použitie podľa balenia batérií (130AAHC 1,2 V, 1300 mAh).
  - Detská jednotka: použite certifikované batérie (1,5 V AA R6 alkalické nenabíjateľné batérie alebo 1,2 V AA nabíjateľné batérie typu HR6 Ni-HM 1 300 mAh (maximum)).
- Uistite sa, že použijete nasledujúce batérie pre modely SCD715/SCD725/SCD733/SCD734/SCD735:
  - Rodičovská jednotka: použitie podľa balenia batérií (180AAHC 1,2 V, 1 800 mAh).
  - Detská jednotka: použite certifikované batérie (1,5 V AA R6 alkalické nenabíjateľné batérie alebo 1,2 V AA nabíjateľné batérie typu HR6 Ni-HM 1 800 mAh (maximum)).
- Pri rodičovskej jednotke používajte iba nabíjateľnú batériu dodanú s rodičovskou jednotkou. V rodičovskej jednotke nenabíjajte nenabíjateľné batérie.
- Pri detskej jednotke nabíjajte nabíjateľné batérie v samostatnej nabíjačke batérií.
- Uchovávajte produkty a batérie mimo dosahu ohňa a nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám.
- Ploché/gombíkové batérie vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Prehltnutie týchto batérií môže mať za následok vážne zranenie alebo úmrtie.
- Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zapácha, zmení farbu alebo nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne, prestaňte ho používať a nabíjať a obráťte sa spoločnosť Philips.
- Výrobky a ich batérie neklaďte do mikrovlnnej rúry ani na indukčný varič.

- Tento výrobok ani batériu neotvárajte, neupravujte, neprepichujte, nepoškodzujte ani nedemontujte, aby sa batérie neprehriali alebo nevypustili toxické či nebezpečné látky. Batérie neskratujte, nadmerne či nesprávne nenabíjajte.
- Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká kvapalina, zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom prípade ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku starostlivosť.
- Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky, výrobok a batérie sú suché.
- Batérie vkladajte tak, aby póly + a – smerovali k príslušným označeniam v priečinku alebo držiaku na batérie.
- Nekombinujte batérie rôznych značiek a typov ani nové a staršie batérie a nepoužívajte batérie s rôznymi vyznačenými dátumami.
- Ak výrobok nebudete dlhšie používať, vyberte z neho batérie.
- Aby ste sa vyhli náhodnému skratu batérií po ich vybratí, nedovoľte, aby póly batérií prišli do kontaktu s kovovým predmetom (napr. mincami, sponkami do vlasov, prsteňmi). Batérie nebaľte do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou póly batérií prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastového vrecka.
- Vo výrobku nenechávajte vybité jednorazové batérie.
- Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.
- Keď kapacita nabíjateľnej batérie výrazne klesne, batériu vymeňte.

Upozornenie

- Toto zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Dbajte na to, aby vaše ruky boli suché pri manipulácii s rukoväťou adaptérov, zástrčkami a hlavným káblom.
- Všetky potrebné značenia na jednotke elektronického strážcu detí, rodičovskej jednotke a elektrickom adaptéri sú umiestnené v ich spodnej časti.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle B.V. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Kópia vyhlásenia o zhode ES je dostupná online na webovej adrese **www.philips.com/support**.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Tento produkt vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

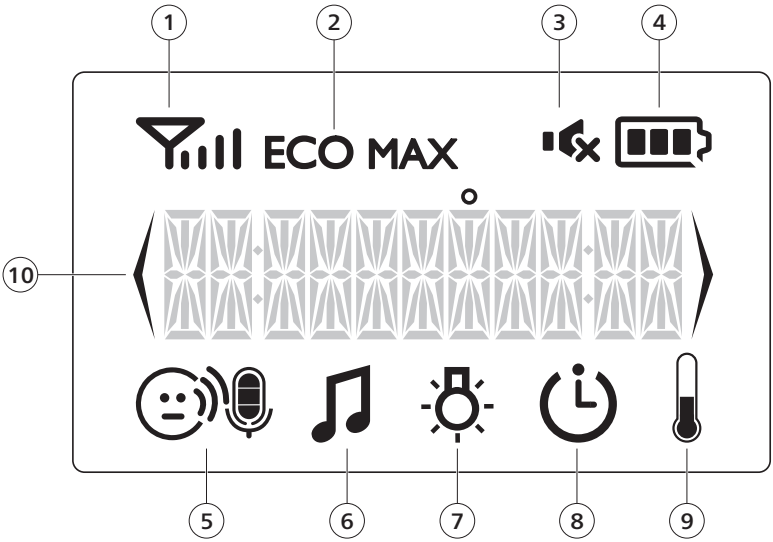

Úvod

Na webovej lokalite **www.philips.com/welcome** môžete zaregistrovať svoj výrobok a prečítať si podrobný návod na použitie.

Displej rodičovskej jednotky (obr. 1)

1 Indikátor intenzity signálu
2 Indikátor režimu Eco Max
3 Symbol stlmenia hlasitosti
4 Indikátor stavu batérie
5 Indikátor citlivosti mikrofónu
6 Symbol uspávanky
7 Symbol nočného osvetlenia
8 Symbol časovača
9 Symbol teploty
10 Šípka smeru pohybu

Príprava na použitie

DÔLEŽITÉ: Pred použitím zariadenia na monitorovanie dieťaťa si pozorne prečítajte dôležité bezpečnostné informácie a odložte si ich na budúce použitie.

Detská jednotka

Detskú jednotku odporúčame používať pripojenú k sieti. Na zabezpečenie automatického záložného napájania pre prípad výpadku elektrického prúdu môžete vložiť štyri 1,5-voltové alkalické batérie typu AA (nie sú súčasťou balenia).

Nabíjateľné batérie nabíjajte v samostatnej nabíjačke batérií. Detská jednotka nemá funkciu nabíjania, a keď sa nabíjateľné batérie nepoužívajú, dochádza k ich postupnému vybíjaniu.

Rodičovská jednotka

Rodičovská jednotka je napájaná dvomi nabíjateľnými batériami, ktoré sa dodávajú spolu so zariadením na monitorovanie dieťaťa. Rodičovskú jednotku nabite pred prvým použitím, alebo keď sú batérie takmer vybité.

Upozorňujeme, že rodičovskú jednotku musíte v prípade modelu SCD710/SCD711/SCD713 nabíjať celých 10 hodín, aby ste zabezpečili 18 hodín prevádzky bez pripojenia do siete. (Pre model SCD715: čas nabíjania je 14 hodín a prevádzkový čas je 25 hodín.

Poznámka: Na začiatku používania zariadenia na monitorovanie dieťaťa dosiahnu nabíjateľné batérie svoju plnú kapacitu až po 4 cykloch nabitia a vybitia.

Používanie zariadenia na monitorovanie dieťaťa

Umiestnenie zariadenia na monitorovanie dieťaťa

Detskú jednotku umiestnite mimo dosahu dieťaťa. Detskú jednotku nikdy nevkladajte do detskej postieľky ani detskej záhradky.

- Keďže kábel detskej jednotky predstavuje potenciálne riziko uškrtenia, uistite sa, že detská jednotka a kábel sú umiestnené aspoň 1 meter od dieťaťa.
- Uistite sa, že je rodičovská jednotka umiestnená aspoň 1 meter od detskej jednotky, aby ste predišli vysokému tónu z jedného alebo obidvoch jednotiek.

Prepojenie rodičovskej a detskej jednotky

1 Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo ⏻ na detskej jednotke, až kým sa nerozsvieti kontrolné svetlo zapnutia.

2 Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo ⏻ na rodičovskej jednotke, až kým sa nerozsvieti displej. Kontrolné svetlo „link" (spojenie) na rodičovskej jednotke začne blikať načerveno a na displeji sa zobrazí správa „LINKING" (Pripájanie).

Keď sú rodičovská a detská jednotka vzájomne prepojené, kontrolné svetlo „link" (spojenie) začne nepretržite svietiť nazeleno. Na displeji sa zobrazí indikátor sily signálu a správa „LINKED" (Prepojené).

Ak sa spojenie nenadviazalo, na displeji zobrazí správa „NOT LINKED" (Neprepojené) a rodičovská jednotka začne pípať.

Čo robiť v prípade, ak sa spojenie nevytvorilo

- Ak je rodičovská jednotka mimo dosahu, položte ju bližšie k detskej jednotke, ale nie bližšie ako 1 meter.
- Ak sa detská alebo rodičovská jednotka nachádza vo vzdialenosti menej než 2 m od iného zariadenia DECT (napr. bezdrôtového telefónu), vypnite toto zariadenie alebo premiestnite jednotku ďalej od tohto zariadenia.
- Ak je detská jednotka vypnutá, zapnite ju.

Prevádzkový dosah

- Prevádzkový dosah je 330 metrov v exteriéri a maximálne 50 metrov v interiéri.
- Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa líši v závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie. Mokré a vlhké materiály spôsobujú také rušenie, že sa dosah skracuje až o 100 %. Hodnoty rušenia zo strany suchých materiálov nájdete v tabuľke uvedenej nižšie.

Suché materiály	Hrúbka materiálov	Skrátenie dosahu
Drevo, omietka, lepenka, sklo (bez kovu, káblov alebo vedenia)	< 30 cm	0-10%
Tehla, preglejka	< 30 cm	5-35%
Železobetón	< 30 cm	30-100%
Kovové mriežky alebo tyče	< 1 cm	90-100%
Kovové alebo hliníkové platne	< 1 cm	100%

Funkcie a informácie o detskej jednotke

Nočné osvetlenie

Nočné osvetlenie vytvára jemné svetlo, ktoré upokojuje vaše dieťa.

1 Stlačením tlačidla ☼ na detskej jednotke zapnete alebo vypnete nočné osvetlenie.

Funkcia uspávanky

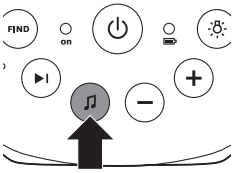

1 Stlačením tlačidla ♫ na detskej jednotke prehráte naposledy zvolenú uspávanku. Zvolená uspávanka sa zopakuje po 15 minútach.

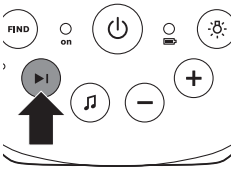

2 Stlačením tlačidla ▶I vyberiete zo zoznamu inú uspávanku.

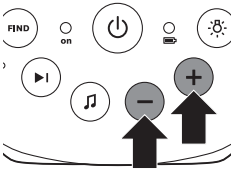

3 Úroveň hlasitosti uspávanky nastavíte stláčaním tlačidiel hlasitosti + alebo – na detskej jednotke.

Poznámka: Hlasitosť reproduktora môžete na detskej jednotke nastaviť len vtedy, keď sa prehráva uspávanka. Ak nastavíte vyššiu úroveň hlasitosti uspávanky, zvýši sa aj úroveň hlasitosti funkcie rozprávania na rodičovskej jednotke.

4 Ak chcete zastaviť prehrávanie uspávanky, stlačte tlačidlo ♫ na detskej jednotke.

Vyhľadávanie rodičovskej jednotky

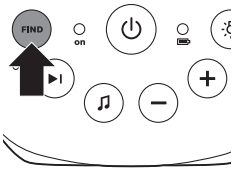

Ak stratíte rodičovskú jednotku, môžete ju vyhľadať pomocou tlačidla FIND (Nájsť) na detskej jednotke. Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je rodičovská jednotka zapnutá a nachádza sa v dosahu.

1 Stlačte tlačidlo FIND (Nájsť) na detskej jednotke. Rodičovská jednotka vydá vyhľadávací signalizačný tón.

2 Ak chcete vyhľadávací signalizačný tón vypnúť, opätovne stlačte tlačidlo FIND (Vyhľadať) na detskej jednotke alebo stlačte ľubovoľné tlačidlo na rodičovskej jednotke. Vyhľadávací signalizačný tón sa po 2 minútach automaticky vypne.

Kontrolné svetlo stavu batérie

1 Kontrolné svetlo stavu batérií svieti neprerušovane nazeleno, ak je detská jednotka napájaná energiou z batérií a v batériách je dostatok energie.

2 Kontrolné svetlo stavu batérií rýchlo bliká načerveno, ak je detská jednotka napájaná energiou z batérií a batérie sú takmer vybité. Keď sa batérie vybijú, vymeňte ich.

Funkcie a informácie o rodičovskej jednotke

Hlasitosť

Hlasitosť možno nastaviť, ak ponuka nie je aktívna. K dispozícii je sedem úrovní hlasitosti a nastavenie „volume off" (vypnutie hlasitosti).

Nastavenie úrovne hlasitosti

1 Jedenkrát stlačte tlačidlo + alebo tlačidlo –.

Aktuálna úroveň hlasitosti sa zobrazí na displeji.

2 Stlačením tlačidla + zvýšite hlasitosť a stlačením tlačidla – ju znížite.

Ak sa po dobu viac než 2 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, indikátor úrovne hlasitosti sa na displeji prestane zobrazovať a nastavenie hlasitosti sa uloží.

Vypnutie hlasitosti

Pod nastavením najnižšej úrovne hlasitosti sa nachádza nastavenie „volume off" (vypnutie hlasitosti).

1 Jedenkrát stlačte tlačidlo + alebo tlačidlo –.

Aktuálna úroveň hlasitosti sa zobrazí na displeji.

2 Stlačením a podržaním tlačidla – na dlhšie ako 2 sekundy úplne vypnete hlasitosť.

Na displeji sa zobrazí správa „MUTE" (Stlmiť hlasitosť) a symbol stlmenia hlasitosti. Zvuky dieťaťa sa signalizujú iba kontrolnými svetlami úrovne hlasitosti.

Funkcia rozprávania

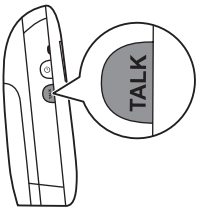

1 Ak chcete upokojiť svoje dieťa, stlačte tlačidlo TALK (Rozprávať) na rodičovskej jednotke a zo vzdialenosti 15 až 30 cm (0,5 – 1ft) zrozumiteľne hovorte do mikrofónu umiestneného na prednej strane zariadenia.

Kontrolné svetlo „link" (spojenie) začne blikať nazeleno a na displeji sa zobrazí správa „TALK" (Rozprávať).

Poznámka: Ak nastavíte vyššiu úroveň hlasitosti uspávanky, zvýši sa aj úroveň hlasitosti funkcie rozprávania na rodičovskej jednotke.

2 Keď skončíte s rozprávaním, uvoľnite tlačidlo TALK (Rozprávať).

Ukazovatele stavu batérie

Takmer vybitá batéria

Ak sú nabíjateľné batérie rodičovskej jednotky takmer vybité, na displeji sa zobrazí hlásenie „BATTERY LOW" (Batéria takmer vybitá), ukazovateľ stavu je prázdny a bliká a rodičovská jednotka pípa. Zostávajúci prevádzkový čas je minimálne 30 minút.

Vybitá batéria

1 Ak sú nabíjateľné batérie takmer úplne vybité, kontrolné svetlo stavu batérií rýchlo bliká načerveno.

2 Ak nepripojíte rodičovskú jednotku do siete, vypne sa.

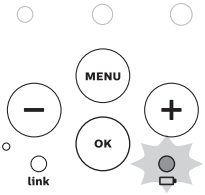

Ponuka rodičovskej jednotky

Pohyb v ponuke

Poznámka: Niektoré funkcie ponuky fungujú len vtedy, keď je detská jednotka prepojená s rodičovskou jednotkou.

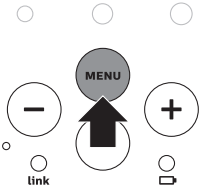

1 Stlačením tlačidla MENU (Ponuka) otvoríte ponuku a zobrazíte jej prvú možnosť.

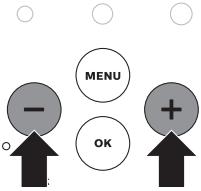

2 Pomocou tlačidla + prejdete na ďalšiu možnosť a pomocou tlačidla - prejdete na predchádzajúcu možnosť. Šípka na displeji ukazuje smer, ktorým sa môžete pohybovať.

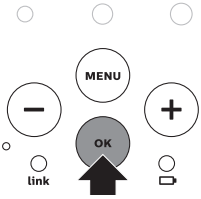

3 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Poznámka: Ak chcete ponuku opustiť bez vykonania akýchkoľvek zmien, stlačte tlačidlo MENU (Ponuka). Ak nedochádza k žiadnym zadaniam dlhšie než 20 sekúnd, ponuka sa automaticky zatvorí.

Citlivosť

Táto možnosť v ponuke rodičovskej jednotky umožňuje nastaviť citlivosť mikrofónu detskej jednotky.
Úroveň citlivosti mikrofónu určuje, akú úroveň zvuku zaznamená detská jednotka, napríklad keď chcete počuť plač dieťaťa, no nechcete počuť jeho bľabotanie.

1 Pomocou tlačidiel + a – v ponuke vyberte možnosť „Sensitivity" (Citlivosť) a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

2 Pomocou tlačidiel + a – zvýšte alebo znížte citlivosť mikrofónu. Počet vyplnených dielikov ukazujte vybratú úroveň citlivosti. Stlačením tlačidla OK potvrďte nastavenie.

Úrovne a ukazovatele citlivosti

Ikona	Citlivosť	Opis
	najvyššia	Počujete všetky zvuky svojho dieťaťa. Reproduktor rodičovskej jednotky je neustále zapnutý.
	vysoká	Počujete všetky zvuky od tichého až po hlasnejšie bľabotanie. Ak Vaše dieťa nevydáva žiadne zvuky, reproduktor rodičovskej jednotky je vypnutý.
	stredná	Počujete zvuky od tichého až po hlasnejší plač. Ak Vaše dieťa vydáva tichšie zvuky, reproduktor rodičovskej jednotky sa nezapne.
	nízka	Reproduktor rodičovskej jednotky sa zapne, len ak dieťa vydáva hlasné zvuky, napríklad preto, že plače.

Režim Eco Max

Smart Eco je štandardná funkcia tohto zariadenia na monitorovanie dieťaťa. Automaticky zoslabuje signál DECT detskej jednotky a šetrí tak energiu. Ak chcete ušetriť ešte viac energie, aktivujte režim Eco Max. V tomto režime je signál DECT detskej jednotky vypnutý, až kým dieťa nevydá nejaký zvuk.

Výstraha: V režime Eco Max prijíma rodičovská jednotka spätnú väzbu z detskej jednotky s oneskorením. Keď sa vaše dieťa ozve, detská jednotka najprv musí znova spustiť vysielanie rádiového signálu a až potom odošle spätnú väzbu do rodičovskej jednotky.

Upozorňujeme na nasledujúce body:

- V režime Eco Max neprijímate spätnú väzbu v prípade, ak je rodičovská jednotka mimo dosahu detskej jednotky. Spojenie môžete skontrolovať stlačením ľubovoľného tlačidla na rodičovskej jednotke.
- Režim Eco Max nemožno zapnúť, ak je citlivosť mikrofónu nastavená na najvyššiu úroveň.

Zapnutie režimu Eco Max

1 Stláčaním tlačidiel + a – zvoľte v ponuke možnosť „Eco Max“ a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

2 Keď sa na displeji zobrazí „Turn On“ (Zapnúť), stlačením tlačidla OK zapnete režim Eco Max.

3 Na displeji sa zobrazí správa „No alert if out of range, OK?“ (Bez upozornenia, ak je mimo dosah, súhlasíte?). Potvrďte stlačením tlačidla OK.

Poznámka: Správa prejde po displeji dvakrát. Ak nestlačíte možnosť OK, rodičovská jednotka opustí ponuku a režim Eco Max zostane vypnutý.

4 Na displeji bliká značka Eco Max. Kontrolné svetlo „link“ (spojenie) pomaly bliká nazeleno v prípade, ak detská jednotka nevysiela žiadne signály do rodičovskej jednotky.

5 Keď rodičovská jednotka príjme signál z detskej jednotky, pretože rádiový prenos sa znovu aktivoval, kontrolné svetlo „link“ (spojenie) sa rozsvieti nepretržite nazeleno.

Vypnutie režimu Eco Max

1 Stlačte tlačidlo MENU (Ponuka).

2 Stlačením tlačidiel + a – zvoľte režim „Eco Max“ a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

3 Keď sa na displeji zobrazí „Turn Off“ (Vypnúť), stlačením tlačidla OK potvrďte výber.

Nočné osvetlenie

1 Nočné osvetlenie na detskej jednotke zapnite výberom možnosti „Nightlight“ (Nočné osvetlenie) v ponuke pomocou tlačidiel + a –. Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

2 Stlačením tlačidla OK vyberte položku „Turn On“ (Zapnúť). Na displeji sa zobrazí symbol nočného osvetlenia.

3 Keď je nočné osvetlenie zapnuté a chcete ho vypnúť, v ponuke vyberte položku „Nightlight“ (Nočné osvetlenie) a stlačením tlačidla OK vyberte položku „Turn Off“ (Vypnúť). Symbol nočného osvetlenia zmizne z displeja.

Uspávanka

1 Ak chcete na detskej jednotke prehrať jednu alebo viac uspávaniek, stláčaním tlačidiel + a – vyberte z ponuky možnosť „Lullaby" (Uspávanka). Potvrďte stlačením tlačidla OK.

2 Opätovným stlačením tlačidla OK spustíte prehrávanie prvej uspávanky. Stlačením tlačidiel + a – vyberte jednu z uspávaniek alebo vyberte možnosť „Play all" (Prehrať všetky).

Na displeji sa zobrazí symbol uspávanky a číslo práve prehrávanej uspávanky. Zvolená uspávanka sa opakovane prehráva po dobu 15 minút, pokiaľ nezvolíte v ponuke možnosť „stop" (zastaviť).

Ak vyberiete možnosť „Play all" (Prehrať všetky), počas 15 minút sa budú prehrávať všetky vopred uložené uspávanky. Na displeji sa zobrazuje číslo uspávanky, ktorá sa prehráva.

3 Ak chcete prehrávanie zastaviť, z ponuky vyberte možnosť „Stop" (Zastaviť) a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Časovač kŕmenia

Môžete nastaviť časovač kŕmenia, aby vás upozornil na čas, keď treba dieťa nakŕmiť. Časovač možno nastaviť na hodnotu od 1 minúty do 23 hodín a 59 minút.

1 Ak chcete otvoriť vedľajšiu ponuku časovača kŕmenia, z ponuky vyberte možnosť „Feed Timer" (Časovač kŕmenia). Potvrďte stlačením tlačidla OK.

2 Vo vedľajšej ponuke časovača kŕmenia vyberte položku „Set Timer" (Nastaviť časovač). Stlačte tlačidlo OK a začnite nastavovať časovač.

3 Nastavte hodiny a minúty a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

4 Ak chcete časovač kŕmenia spustiť, vo vedľajšej ponuke časovača kŕmenia vyberte položku „xx:xx Start" (Spustenie xx:xx). Potvrďte stlačením tlačidla OK. Ma displeji sa zobrazí symbol časovača a časovač spustí odpočítavanie.

5 Keď časovač dosiahne hodnotu 00:00, signalizácia časovača kŕmenia sa vypne, symbol časovača na displeji začne blikať a cez displej prejde správa „TIMER END" (Koniec časovača).

6 Ak chcete časovač zastaviť, z vedľajšej ponuky časovača kŕmenia vyberte možnosť „Stop & Reset" (Zastaviť a vynulovať) a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Nastavenie opakovania časovača kŕmenia

1 Ak chcete, aby sa časovač kŕmenia vždy spustil po rovnakom nastavenom čase, po nastavení časovača vyberte z vedľajšej ponuky časovača kŕmenia možnosť „Timer repeat“ (Opakovať časovač). Potvrďte stlačením tlačidla OK.

2 Vyberte možnosť „Repeat ON“ (Opakovanie zapnuté) alebo možnosť „Repeat OFF“ (Opakovanie vypnuté) a výber potvrďte stlačením tlačidla OK. Na displeji sa zobrazí symbol opakovania časovača.

3 Ak je nastavená možnosť „Repeat ON“ (Opakovanie zapnuté), odpočítavanie časovača kŕmenia sa po Vami prerušenej signalizácii spustí znova.

Teplota v miestnosti

Dieťa spokojne spí pri teplote medzi 16 °C a 20 °C. Môžete nastaviť rozsah minimálnej a maximálnej teploty. Môžete nastaviť aj teplotnú signalizáciu.

1 Ak chcete otvoriť vedľajšiu ponuku teploty, z ponuky vyberte možnosť „Temperature“ (Teplota). Potvrďte stlačením tlačidla OK.

2 Zvoľte možnosť „Temp. Range“ (Rozsah teploty) vo vedľajšej ponuke teploty a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

3 Stlačením tlačidiel + a – nastavte rozsah minimálnej teploty od 10 °C až do 19 °Ca rozsah maximálnej teploty od 22 °C až do 37 °C. Potvrďte stlačením tlačidla OK.

4 Vyberte možnosť „Alert“ (Signalizácia) vo vedľajšej ponuke teploty. Potvrďte stlačením tlačidla OK.

5 Zvoľte možnosť „Alert ON“ (Signalizácia zapnutá) alebo „Alert OFF“ (Signalizácia vypnutá). Potvrďte stlačením tlačidla OK.

6 Vyberte možnosť „Temp Scale“ (Teplotná stupnica) vo vedľajšej ponuke teploty. Potvrďte stlačením tlačidla OK.

7 Vyberte možnosť „Celsius“ (Stupne Celzia) a výber potvrďte stlačením tlačidla OK. Na displeji sa zobrazí teplota v stanovených jednotkách.

Ak sa teplota nachádza mimo stanovený rozsah, symbol signalizácie teploty na displeji bliká. Na displeji sa zobrazí správa „TOO COLD“ (Príliš chladno) alebo „TOO HOT“ (Príliš teplo). Ak nastavíte signalizáciu na možnosť „ON“ (Zapnuté), rodičovská jednotka využije aj zvukovú signalizáciu.

Hodiny

Predvolene sú hodiny skryté. Môžete vybrať, aby sa hodiny zobrazovali, a nastaviť čas na hodinách v ponuke rodičovskej jednotky.

1. Pomocou tlačidiel + a – vyberte v ponuke možnosť „Clock“ (Hodiny). Potvrďte stlačením tlačidla OK.
2. Vyberte možnosť „Show Time“ (Zobraziť čas) a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
3. Vyberte možnosť „Set Time“ (Nastaviť čas) a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
4. Nastavte hodiny a minúty a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
   Čas hodín sa bude striedavo zobrazovať spolu s inými ukazovateľmi v poli správ na displeji.

Jazyk

Túto možnosť ponuky môžete použiť na zmenu nastavenia jazyka.

1. Pomocou tlačidiel + a – vyberte v ponuke možnosť „Language“ (Jazyk). Potvrďte stlačením tlačidla OK.
2. Stláčaním tlačidiel + a – vyberte požadovaný jazyk a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa, aby bolo možné obalový materiál ľahko rozdeliť na dva druhy: lepenku (škatuľa) a polyetylén (vrecká, ochranné fólie z ľahčeného plastu).

Recyklácia

Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a batérie nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických výrobkov a batérií vo svojej krajine.

Podpora

Všetku podporu produktov, napríklad najčastejšie otázky, nájdete na adrese **www.philips.com/support**.

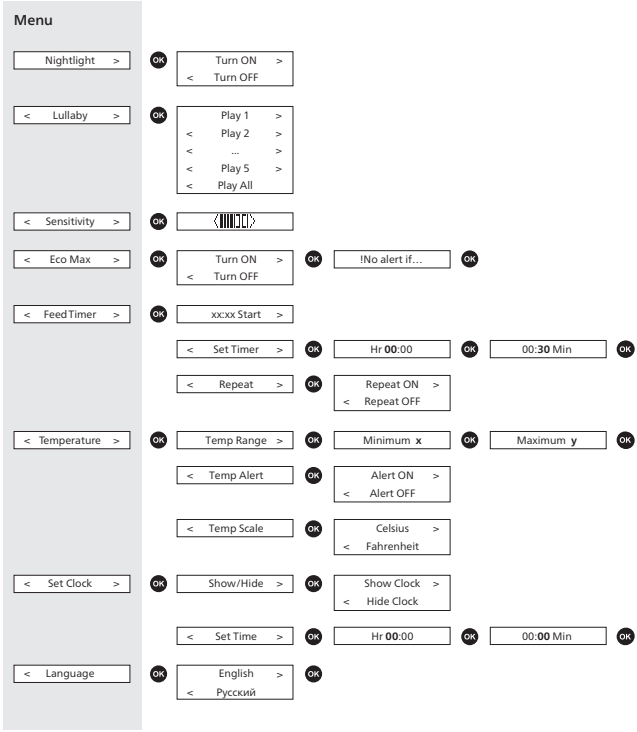
Menu
Nightlight >
OK
Turn ON >
< Turn OFF
< Lullaby >
OK
Play 1 >
< Play 2 >
< ... >
< Play 5 >
< Play All
< Sensitivity >
OK
< Eco Max >
OK
Turn ON >
< Turn OFF
OK
!No alert if...
OK
< FeedTimer >
OK
xx:xx Start >
< Set Timer >
OK
Hr 00:00
OK
00:30 Min
OK
< Repeat >
OK
Repeat ON >
< Repeat OFF
< Temperature >
OK
Temp Range >
OK
Minimum x
OK
Maximum y
OK
< Temp Alert
OK
Alert ON >
< Alert OFF
< Temp Scale
OK
Celsius >
< Fahrenheit
< Set Clock >
OK
Show/Hide >
OK
Show Clock >
< Hide Clock
< Set Time >
OK
Hr 00:00
OK
00:00 Min
OK
< Language
OK
English >
< Русский
OK
< =
> =
Press OK =
OK

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.
12/10/2026