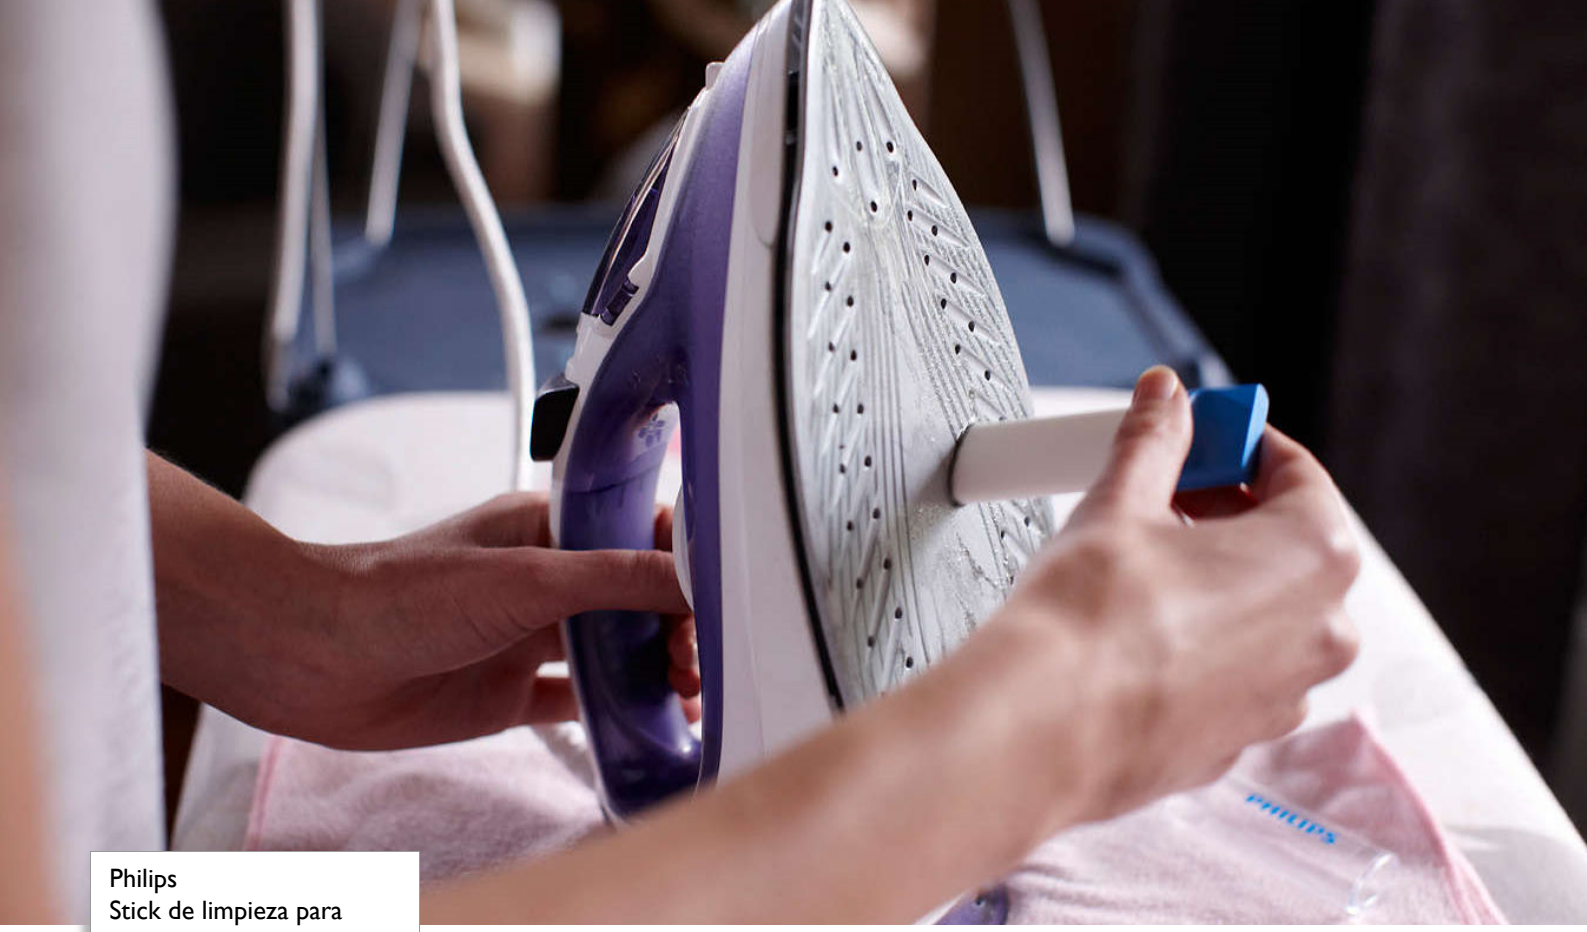

Philips
Stick de limpieza para suelas de plancha

Adecuado para todas las planchas

GC012/00

Elimina las manchas de la suela de la plancha

Garantiza un deslizamiento óptimo

El stick limpiador para suelas de plancha de Philips elimina las manchas de la suela de la plancha, para que esté impecable y logre un deslizamiento óptimo. Solo tienes que aplicarlo sobre la suela caliente y límpialo con un paño.

Easy to use

- Elimina las manchas de la suela al instante

Keep your iron at top performance

- Elimina las manchas provocadas por tejidos quemados o impurezas
- Adecuado para todo tipo de suelas
- Garantiza una calidad de deslizamiento óptima

PHILIPS

Stick de limpieza para suelas de plancha
Adecuado para todas las planchas

GC012/00

Especificaciones

Tamaño y peso
- Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.): 21,5 x 15 x 12,5 cm
- Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 19,4 x 12 x 2,1 cm
- Peso total con el embalaje: 0,146 kg

Destacados

Limpieza profunda de las manchas
Elimina las manchas provocadas por tejidos quemados o impurezas para mantener un rendimiento óptimo de la plancha

Calidad de deslizamiento superior
Garantiza una calidad de deslizamiento óptima para un planchado cómodo y rápido

Adecuado para todas las suelas

Apta para todo tipo de suelas de planchas de Philips y otras marcas

Fácil de usar

El stick de limpieza es muy fácil de usar. Solo tienes que aplicarlo sobre la suela caliente y limpiarla con un paño

Fecha de emisión
2024-01-23

Versión: 4.0.4

EAN: 87 10103 51931 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com