Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

47PFL7864H/12
42PFL7864H/12
32PFL7864H/12
52PFL7404H/12
47PFL7404H/12
42PFL7404H/12
32PFL7404H/12
42PFL5624H/12
32PFL5624H/12
32PFL5404H/12
32PFL5604H/12
37PFL5604H/12
42PFL5604H/12
47PFL5604H/12
52PFL5604H/12
26PFL5604H/12
22PFL5604H/12
22PFL5614H/12
19PFL5404H/12

RO Manual de utilizare complet

PHILIPS

| | | |
|---|---|---|
| Österreich | 0810 000205 | €0.07 pro Minute |
| België/Belgique | 078250145 | €0.06 Per minuut/Par minute |
| България | +3592 489 99 96 | Местен разговор |
| Hrvatska | 01 6403 776 | Lokalni poziv |
| Česká republika | 800142840 | Bezplatný hovor |
| Danmark | 3525 8759 | Lokalt opkald |
| Estonia | 6008600 | local |
| Suomi | 09 2311 3415 | paikallispuhelu |
| France | 0821 611655 | €0.09 Par minute |
| Deutschland | 01803 386 852 | €0.09 pro Minute |
| Ελλάδα | 0 0800 3122 1280 | Κλήση χωρίς χρέωση |
| Magyarország | 0680018189 | Ingyenes hívás |
| Hrvatska | 0800 222778 | free |
| Ireland | North 0800 055 6882<br>South 1800-PHILIPS 7445477 | free |
| Italia | 840320086 | €0.08 Al minuto |
| Қазақстан | +7 727 250 66 17 | local |
| Latvia | 52737691 | local |
| Lithuania | 67228896 | local |
| Luxemburg/Luxembourg | 40 6661 5644 | Ortsgespräch/Appel local |
| Nederland | 0900 8407 | €0.10 Per minuut |
| Norge | 2270 8111 | Lokalsamtale |
| Polska | (022) 3491504 | połączenie lokalne |
| Portugal | 800 780 903 | Chamada local |
| România | 031-810 71 25/0800-89 49 10 | Apel local |
| Россия | Moscow (495) 961-1111<br>Outside Moscow 8-800-200-0880 | Местный звонок |
| Србија | +381 114 440 841 | Lokalni poziv |
| Slovensko | 0800 004537 | Bezplatný hovor |
| Slovenija | 00386 12 80 95 00 | lokalni klic |
| España | 902 888 784 | €0.10 Por minuto |
| Sverige | 08 5792 9100 | Lokalsamtal |
| Suisse/Schweiz/Svizzera | 0844 800 544 | Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale |
| Türkiye | 0800 261 3302 | Şehiriçi arama |
| United Kingdom | General No: 0870 900 9070<br>General National Rate No:<br>0870 911 0036 | local |
| Україна | 8-800-500-69-70 | Місцевий виклик |

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

| | | |
|---|---|---|
| Österreich | 0810 000205 | €0.07 pro Minute |
| België/Belgique | 078250145 | €0.06 Per minuut/Par minute |
| България | +3592 489 99 96 | Местен разговор |
| Hrvatska | 01 6403 776 | Lokalni poziv |
| Česká republika | 800142840 | Bezplatný hovor |
| Danmark | 3525 8759 | Lokalt opkald |
| Estonia | 6008600 | local |
| Suomi | 09 2311 3415 | paikallispuhelu |
| France | 0821 611655 | €0.09 Par minute |
| Deutschland | 01803 386 852 | €0.09 pro Minute |
| Ελλάδα | 0 0800 3122 1280 | Κλήση χωρίς χρέωση |
| Magyarország | 0680018189 | Ingyenes hívás |
| Hrvatska | 0800 222778 | free |
| Ireland | North 0800 055 6882<br>South 1800-PHILIPS 7445477 | free |
| Italia | 840320086 | €0.08 Al minuto |
| Қазақстан | +7 727 250 66 17 | local |
| Latvia | 52737691 | local |
| Lithuania | 67228896 | local |
| Luxemburg/Luxembourg | 40 6661 5644 | Ortsgespräch/Appel local |
| Nederland | 0900 8407 | €0.10 Per minuut |
| Norge | 2270 8111 | Lokalsamtale |
| Polska | (022) 3491504 | połączenie lokalne |
| Portugal | 800 780 903 | Chamada local |
| România | 031-810 71 25/0800-89 49 10 | Apel local |
| Россия | Moscow (495) 961-1111<br>Outside Moscow 8-800-200-0880 | Местный звонок |
| Србија | +381 114 440 841 | Lokalni poziv |
| Slovensko | 0800 004537 | Bezplatný hovor |
| Slovenija | 00386 12 80 95 00 | lokalni klic |
| España | 902 888 784 | €0.10 Por minuto |
| Sverige | 08 5792 9100 | Lokalsamtal |
| Suisse/Schweiz/Svizzera | 0844 800 544 | Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale |
| Türkiye | 0800 261 3302 | Şehiriçi arama |
| United Kingdom | General No: 0870 900 9070<br>General National Rate No:<br>0870 911 0036 | local |
| Україна | 8-800-500-69-70 | Місцевий виклик |

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

# Cuprins


1 Notă 2

2 Important 4

3 Produsul dumneavoastră 7
Prezentare generală a televizorului 7

4 Utilizarea produsului dumneavoastră 10
Comutarea televizorului pe pornit/oprit sau pe standby 10
Schimbarea canalelor 10
Reglarea volumului televizorului 11
Vizionarea utilizând dispozitive conectate 11
Utilizarea teletextului 13

5 Utilizarea capacităţilor avansate ale televizorului 14
Accesarea meniului acasă 14
Accesează meniul opţiuni 15
Accesarea meniului de configurare 15
Schimbarea setărilor de imagine şi de sunet 15
Utilizarea caracteristicilor avansate ale teletextului 20
Utilizarea caracteristicilor avansate ale grilei de canale 22
Utilizarea Ghidului de Programe Electronice 24
Utilizarea cronometrelor 25
Utilizarea blocării pentru copii şi blocarea parentală 26
Utilizarea subtitrărilor 27
Utilizarea ceasului de pe televizor 29
Vizualizaţi fotografii, ascultaţi muzică şi priviţi fişiere video de la un dispozitiv de stocare USB 30
Ascultaţi canalele radio digitale 32
Actualizarea software-ului televizorului 32
Schimbarea preferinţelor TV 33
Pornirea unui demo TV 34
Resetarea televizorului la setările din fabrică 34

6 Instalare canale 35
Instalarea automată a canalelor 35
Instalarea manuală a canalelor 37
Actualizarea manuală a listei de canale 38
Test recepţie digitală 39
Schimbarea setărilor mesajului de start 39

7 Conectarea dispozitivelor 40
Conectorii din spate 40
Conectorii laterali 42
Conectarea unui calculator 43
Utilizaţi un Modul de acces condiţionat 44
Atribuire decodor canal 45
Utilizarea Philips Easylink 45
Utilizarea sistemului de blocare anti-furt Kensington 48

8 Informaţii despre produs 49
Rezoluţii de afişare acceptate 49
Multimedia 49
Tuner / Recepţie / Transmisie 49
Telecomanda 49
Alimentare 49
Tipuri de montare suportate 50
Informaţii EPG 50

9 Depanare 51
Probleme generale referitoare la televizor 51
Probleme legate de canalele TV 51
Probleme legate de imagine 52
Probleme legate de sunet 52
Probleme legate de conexiunea HDMI 52
Probleme de conectivitate USB 53
Probleme legate de conexiunea calculatorului 53
Contactaţi-ne 53

10 Index 54

# 1 Notă

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate.
Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile înregistrate reprezintă proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V sau a deţinătorilor respectivi. Philips îşi rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare. Materialul conţinut în acest manual este considerat ca fiind adecvat pentru utilizarea produsului conform scopului în care a fost conceput. Dacă produsul sau modulele ori modulele sau procedurile individuale ale acestuia sunt utilizate ín alte scopuri decât cele specificate aici, trebuie obţinută confirmarea validităţii şi conformităţii lor. Philips garantează că materialul ín sine nu íncalcă niciunul dintre patentele SUA. Nu este exprimată explicit sau implicit nicio altă garanţie.

### Garanţie

- Risc de rănire, deterioare a televizorului sau anularea garanţiei! Nu încercaţi niciodată să reparaţi singur televizorul.
- Utilizaţi televizorul şi accesoriile numai conform scopului fabricantului.
- Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată capacul televizorului. Contactaţi întotdeauna Philips Customer Support pentru service sau reparaţii.

- Orice operaţie care este interzisă în mod expres în acest manual, orice ajustări şi proceduri de asamblare nerecomandate sau care nu sunt autorizate în acest manual vor anula garanţia.

### Caracteristicile pixelilor

Acest produs LCD are un număr mare de pixeli color. Deşi pixelii efectiv funcţionali reprezintă cel puţin 99,999%, este posibil ca pe ecran să apară în mod constant puncte luminoase (roşii, verzi sau albastre) sau întunecate. Aceasta este o proprietate structurală a ecranului (care se íncadrează în standardele comune din industrie) şi nu este o defecţiune.

### Software open source

Acest televizor conţine software open source. Prin prezenta, Philips se obligă să livreze sau să facă disponibil, la cerere, pentru o sumă care nu depăşeşte costul distribuţiei fizice, un exemplar în format maşină al codului sursă corespunzător pe un suport folosit uzual pentru distribuirea de software. Această ofertă este valabilă pe o perioadă de 3 ani de la data achiziţionării acestui produs. Pentru a obţine codul sursă, contactaţi:
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

### Concordanţa cu EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce şi vinde o gamă largă de produse destinate consumatorilor, produse care, ca orice dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite şi a primi semnale electromagnetice.
Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea tuturor măsurilor de siguranţă şi de sănătate necesare pentru produsele noastre, conformitatea cu toate cerinţele legale în vigoare şi menţinerea în cadrul standardelor

EMF aplicabile în momentul fabricării produselor.
Philips este dedicat dezvoltării, producţiei şi vânzării de produse care nu afectează negativ sănătatea. Philips confirmă faptul că produsele sunt tratate conform uzului dorit la crearea acestora, că sunt sigure de utilizat conform demonstraţiilor ştiinţifice disponibile în acest moment. Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaţionale EMF şi de siguranţă, ceea ce permite Philips să anticipeze dezvoltări ulterioare în standardizare, pentru integrarea timpurie în produsele noastre.

### Siguranţa de reţea (numai în Marea Britanie)

Acest televizor este echipat cu o mufă turnată în plastic certificată. Dacă este necesară înlocuirea siguranţei de reţea, aceasta trebuie înlocuită cu o siguranţă de valoare identică cu valoarea indicată pe mufă (exemplu 10A).

1 Scoateţi capacul siguranţei şi apoi scoateţi siguranţa.

2 Siguranţa de schimb trebuie să fie conformă cu BS 1362 şi să aibă marcajul de certificare ASTA. Dacă aţi pierdut siguranţa, contactaţi dealerul pentru verificarea tipului corect.

3 Montaţi la loc capacul siguranţei.

Pentru păstrarea compatibilităţii cu directiva EMC, mufa de alimentare cu energie electrică a acestui produs nu trebuie detaşată de ştecherul aferent.

### Drepturile de autor

Siglele VESA, FDMI şi VESA Mounting Compliant sunt mărci comerciale ale Video Electronics Standards Association.
Windows Media este fie o marcă comercială înregistrată, fie o marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
® Kensington şi Micro Saver sunt mărci comerciale ale ACCO World Corporation ínregistrate în S.U.A. şi înregistrate sau în curs de înregistrare în alte ţări de pe glob.
Toate celelalte mărci comerciale ínregistrate şi neínregistrate aparţin proprietarilor lor.

Produs sub licenţa BBE Sound, Inc. licenţiat de BBE, Inc, sub unul sau ambele dintre următoarele patente: 5510752, 5736897. BBE şi simbolul BBE sunt mărci comerciale înregistrate ale BBE Sound Inc.

# 2 Important

Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza televizorul. Garanţia produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucţiuni.

## Siguranţa

**Risc de şoc electric sau incendiu!**

- Niciodată nu expuneţi televizorul la ploaie sau apă. Niciodată nu puneţi recipiente cu lichid, cum ar fi vaze de flori, lângă televizor. Deconectaţi imediat televizorul de la sursa de alimentare dacă aţi vărsat lichide pe televizor sau dacă acestea au pătruns in televizor. Contactaţi Philips Consumer Care pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.
- Niciodată nu puneţi televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni izbucnirea incendiilor, ţineţi întotdeauna lumânările sau alte surse de flacără la distanţă de televizor, telecomandă şi baterii.

- Niciodată nu introduceţi obiecte în fantele de ventilaţie sau alte deschideri ale televizorului.
- Atunci când televizorul este rotit, asiguraţi-vă cu nu se exercită presiune asupra cablului de alimentare. Presiunile asupra cablului de alimentare pot slăbi conexiunile şi pot cauza formarea de arcuri electrice.

**Risc de şoc electric sau incendiu!**

- Niciodată nu expuneţi telecomanda sau bateriile acesteia la ploaie, apă sau căldură excesivă.
- Evitaţi exercitarea forţei asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.

**Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului!**

- Pentru a ridica şi transporta un televizor de peste 25 kg sunt necesare două persoane.
- Când montaţi televizorul pe suportul cu picior, utilizaţi numai suportul furnizat. Fixaţi suportul cu picior al televizorului în mod corespunzător. Aşezaţi televizorul pe o suprafaţă plată, plană, care poate suporta greutatea televizorului şi a suportului.
- Când montaţi televizorul pe perete, utilizaţi numai un suport de perete care poate suporta greutatea televizorului. Fixaţi suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a televizorului şi a suportului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.
- Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asiguraţi-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripţionată în partea din spate a televizorului. Nu conectaţi niciodată televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

**Risc de rănire a copiilor!**Urmaţi aceste precauţii pentru a preveni răsturnarea televizorului şi rănirea copiilor:

- Nu aşezaţi niciodată televizorul pe o suprafaţă acoperită de un material textil sau alt material care poate fi tras.
- Asiguraţi-vă că nicio parte a televizorului nu atârnă deasupra marginii suprafeţei.
- Nu aşezaţi niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (cum ar fi un raft de cărţi) fără a asigura atât mobilierul cât

şi televizorul de perete sau de un suport adecvat.
- Educaţi copiii cu privire la pericolele căţărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

**Risc de supraîncălzire!**
- Nu instalaţi niciodată televizorul într-un spaţiu restrâns. Lăsaţi întotdeauna în jurul televizorului un spaţiu de cel puţin 4 inci sau 10 cm pentru ventilaţie. Asiguraţi-vă că perdelele sau alte obiecte nu vor acoperi niciodată fantele de ventilaţie ale televizorului.

**Risc de vătămare corporală, incendiu sau deteriorate a cablului de alimentare!**
- Niciodată nu puneţi televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.
- Pentru a deconecta cu uşurinţă cablul de alimentare al televizorului de la sursa de alimentare, asiguraţi-vă că aveţi în permanenţă acces complet la cablul de alimentare.
- Când deconectaţi cablul de alimentare, trageţi întotdeuna de ştecher, niciodată de cablu.
- Deconectaţi televizorul de la sursa de alimentare şi scoateţi antena înainte de furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu fulgere, niciodată nu atingeţi nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.

**Risc de deteriorare a auzului!**
- Evitaţi utilizarea căştilor la volume ridicate sau pentru perioade prelungite de timp.

Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, înainte de a-l conecta la priză despachetaţi-l şi aşteptaţi până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

## Întreţinerea ecranului

- Evitaţi imaginile staţionare cât mai mult posibil. Imaginile staţionare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Exemplele includ: meniuri pe ecran, bare negre şi afişaje pentru durată. Dacă trebuie să utilizaţi imagini staţionare, micşoraţi contrastul şi luminozitatea ecranului pentru a evita deteriorarea ecranului.
- Scoateţi televizorul din priză înainte de curăţare.
- Curăţaţi televizorul şi rama cu o cârpă moale şi umedă. Niciodată nu utilizaţi alcool, substanţe chimice sau agenţi de curăţare de uz casnic pentru curăţarea televizorului.
- Risc de deteriorare a ecranului televizorului! Niciodată nu atingeţi, nu împingeţi, nu frecaţi şi nu loviţi ecranul cu obiecte, indiferent care sunt acestea.
- Pentru a evita deformarea imaginii şi estomparea culorilor, ştergeţi picăturile de apă cât mai rapid posibil.

## Reciclarea

Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din materiale şi componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate. Când vedeţi simbolul unei pubele cu un X peste ea, aceasta înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC:

Nu evacuaţi niciodată acest produs împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informaţi care sunt regulile locale cu privire la colectarea separată a produselor electrice şi electronice. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecinţelor potenţial negative asupra mediului şi sănătăţii omului.

Produsul dumneavoastră conţine baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.
Vă rugăm să vă informaţi care sunt regulile locale privind colectarea separată a bateriilor. Evacuarea corectă a bateriilor ajută la prevenirea consecinţelor potenţial negative asupra mediului şi sănătăţii omului.

# 3 Produsul dumneavoastră

Felicitări pentru achiziţie şi bine aţi venit la Philips! Pentru a beneficia deplin de asistenţa pe care o oferă Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome.

## Prezentare generală a televizorului

Această secţiune vă oferă o prezentare a celor mai utilizate controale şi funcţii ale televizorului.

### Controalele şi indicatorii laterali

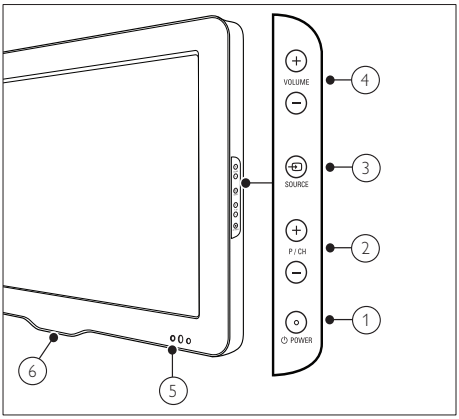


1. ⏻ **POWER:** Porneşte sau opreşte produsul. Produsul nu este oprit complet dacă nu este deconectat fizic de la reţeaua de alimentare.
2. **P/CH +/-:** Comută la canalul următor sau la cel anterior.
3. **SOURCE:** Selectează dispozitivele conectate.
4. **VOLUME +/-:** Măreşte sau micşorează volumul.
5. **Indicator LED frontal**
6. **LightGuide :** Disponibil numai la modelele PFL7864H.

Română

## Telecomanda

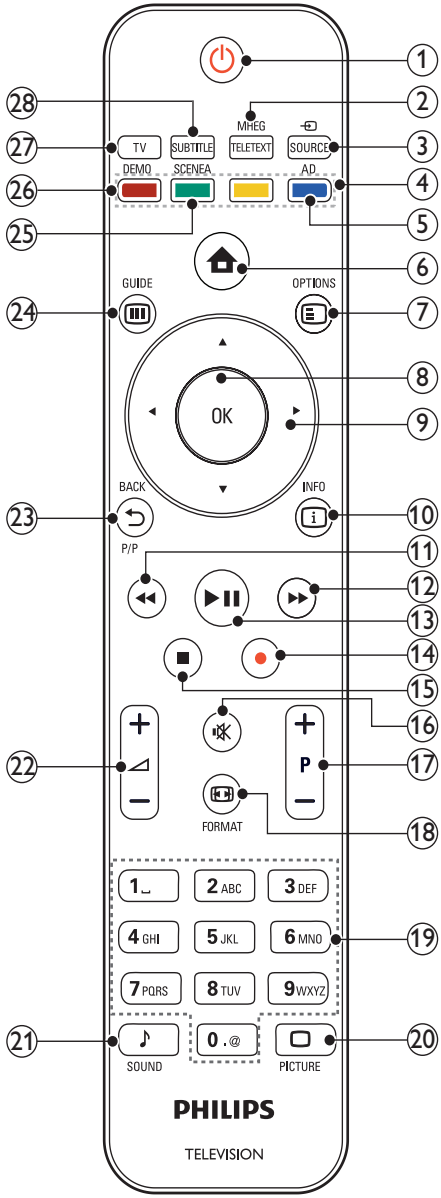


① ⏻ (Standby-Pornit)
- Comută televizorul în standby dacă acesta este pornit.
- Porneşte televizorul dacă acesta este în standby.

② MHEG/TELETEXT
Activează sau dezactivează teletextul.

③ SOURCE
Selectează dispozitivele conectate.

④ Butoane colorate
Selectează sarcini sau opţiuni.

⑤ AD (Descriptor audio)
Numai în Marea Britanie: Activează comentariul audio pentru cei cu probleme de vedere.Nu este acceptat pe toate modelele.

⑥ (Acasă)
Activează sau dezactivează meniul acasă.

⑦ OPTIONS
Accesează opţiuni care au legătură cu activitatea sau selecţia curentă.

⑧ OK
Confirmă o intrare sau selecţie.

⑨ ▲▼◀▶ (Butoane pentru navigare)
Navighează printre meniuri.

⑩ INFO
Afişează informaţii despre program, dacă sunt disponibile.

⑪ ◀◀ (Înapoi)
*Caută înapoi.

⑫ ▶▶ (Înainte)
*Caută înainte.

⑬ ▶II (Redare/Pauză)
*Porneşte, întrerupe sau reia redarea.

⑭ ● (Înregistrare)
*Porneşte sau opreşte înregistrarea video.

⑮ ■ (Stop)
*Opreşte redarea.

⑯ 🔇 (Mut)
Opreşte sau reporneşte sunetul.

⑰ P +/- (program +/-)
Comută la canalul următor sau la cel anterior.

⑱ FORMAT
Selectează un format pentru imagine.

⑲ 0-9 (Butoane numerice)
Selectează un canal sau setare.

⑳ PICTURE
Lansează meniul de imagine.Nu este suportat pe toate modelele.

㉑ ♪ SOUND
Lansează meniul de sunet.Nu este suportat pe toate modelele.

㉒ ◿ +/- (volum +/-)
Măreşte sau micşorează volumul.

㉓ ⮌ BACKP/P (Canal anterior)
- Revine la meniul ecran anterior.
- Revine la canalul anterior. (Numai în Marea Britanie: Nu este acceptat la canalele MHEG).

㉔ GUIDE
Accesează sau iese din meniul Ghid programe electronic (EPG).

㉕ SCENEA (Fundal)
Afişează un fundal pe ecranul televizorului dumneavoastră.Nu este suportat pe toate modelele.

㉖ DEMO
Activează sau dezactivează meniul pornit sau oprit.

㉗ TV
Comută înapoi la sursa antenei.

㉘ SUBTITLE
Activează sau dezactivează subtitrările.

*Controlează dispozitivul conectat compatibil EasyLink.

# 4 Utilizarea produsului dumneavoastră

Această secţiune vă ajută să realizaţi operaţiile (consultati 'Utilizarea capacităţilor avansate ale televizorului' la pagina 14) de bază.

## Comutarea televizorului pe pornit/oprit sau pe standby

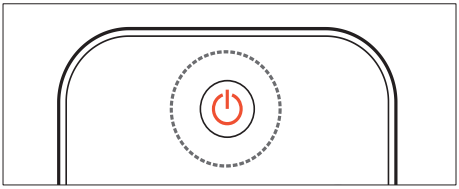

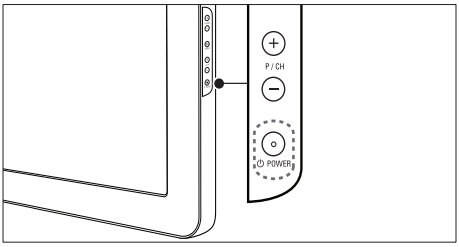


**Pentru a porni**

- Dacă indicatorul frontal LED este stins, apăsaţi ⏻**POWER** pe partea laterală a televizorului.
- Dacă indicatorul frontal LED este aprins (roşu), apăsaţi ⏻ (**Standby-Pornit**) pe telecomandă.

**Pentru a comuta la modul standby**

- Apăsaţi ⏻ (**Standby-Pornit**) de pe telecomandă.
  ↳ Indicatorul frontal LED se aprinde roşu.

**Pentru a opri**

- Apăsaţi ⏻**POWER** de pe partea laterală a televizorului.
  ↳ Indicatorul frontal LED se stinge.

**Sugestie**

- Deşi televizorul dumneavoastră consumă puţină energie electrică atunci când se află în modul standby, energia continuă să fie consumată. Dacă nu utilizaţi televizorul o perioadă mai lungă de timp, scoateţi-l din priză.

**Notă**

- Dacă nu găsiţi telecomanda şi doriţi să porniţi televizorul din modul standby, apăsaţi **P/CH +/-** de pe partea laterală a acestuia.

## Schimbarea canalelor

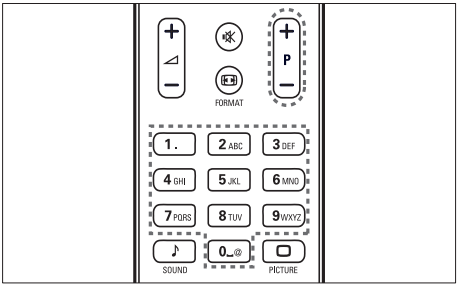


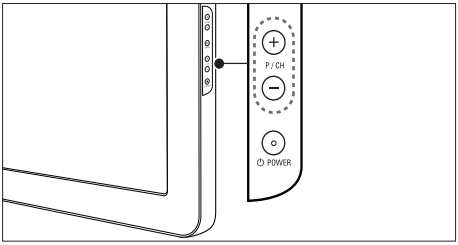


- Apăsaţi **P +/-** de pe telecomandă sau **P/CH +/-** de pe partea laterală a televizorului.
- Introduceţi un număr de canal utilizând **Butoane numerice**.

- Utilizarea grilei (consultati ‘Comutarea canalelor cu grila de canale’ la pagina 11) de canale.

Notă

- Atunci când utilizaţi o listă favorită, puteţi selecta numai acele canale din listă.

## Comutarea canalelor cu grila de canale

Grila de canale vă permite să vizualizaţi toate canalele disponibile în format grilă.

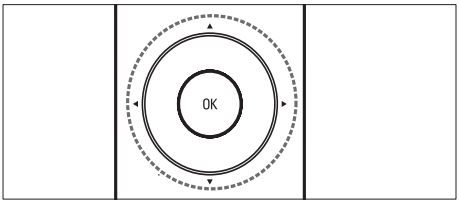


1 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea grila de canale.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un canal.

3 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Va apărea canalul selectat.

# Reglarea volumului televizorului

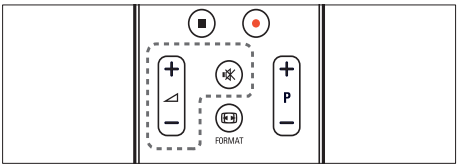


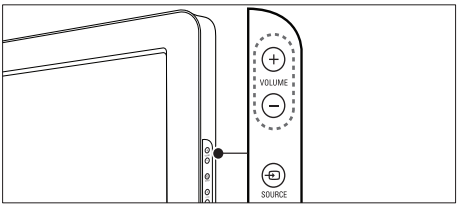


**Pentru mărirea sau micşorarea volumului**

- Apăsaţi ◿ **+/-**.
- Apăsaţi **VOLUME +/-** de pe partea laterală a televizorului.

**Pentru anularea sau repornirea sunetului**

- Apăsaţi 🔇 pentru a opri sunetul.
- Apăsaţi 🔇 din nou pentru a restabili sunetul.

Notă

- Utilizaţi meniul **[Sunet]** pentru a regla volumul (consultati ‘Reglarea setărilor de sunet’ la pagina 19) căştilor.

# Vizionarea utilizând dispozitive conectate

Notă

- Pentru acces uşor, adăugaţi dispozitive noi la meniul acasă înainte de a le selecta.

Română

## Adăugarea unui dispozitiv la meniul acasă

Conectaţi şi porniţi dispozitivele înainte de a le adăuga la meniul acasă.

1 Apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.

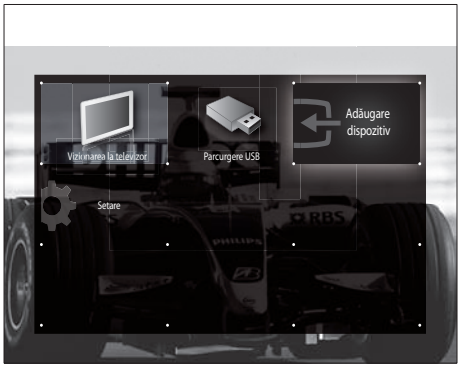


2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Adăugare dispozitiv]**.

3 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea un mesaj cu **[Porneste]** selectat, care vă va solicita să porniţi ghidul pentru a adăuga noul dispozitiv.

4 Apăsaţi **OK**.
↳ Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a selecta tipul dispozitivului şi locaţia unde este conectat. Atunci când ghidul s-a încheiat, la meniul acasă este adăugată o pictogramă pentru noul dispozitiv.

**Sugestie**

- Pentru a evita dezordinea pe ecran, îndepărtaţi dispozitivele de la meniul acasă atunci când nu mai sunt conectate (consultati 'Îndepărtează dispozitivele de la meniul acasă' la pagina 14).

## Selectarea unui dispozitiv cu ajutorului meniului acasă

1 Apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un dispozitiv.

3 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Televizorul comută la dispozitivul selectat.

## Selectarea unui dispozitiv cu ajutorul listei sursă

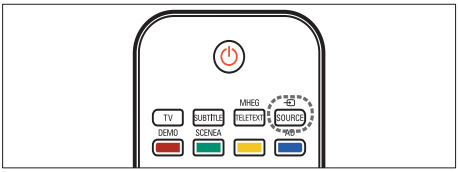


1 Apăsaţi ⊡ **SOURCE**.
↳ Se va afişa lista sursă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un dispozitiv.

3 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Televizorul comută la dispozitivul selectat.

# Utilizarea teletextului

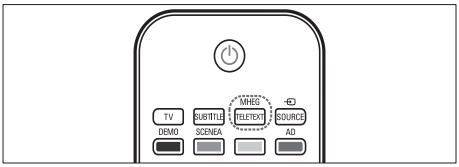


1 Apăsaţi **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.

2 Selectaţi o pagină prin:
- Introducerea numărului paginii cu **Butoane numerice**.
- Apăsarea pe **P +/-** sau pe **Butoane pentru navigare** pentru a vizualiza pagina următoare sau pagina anterioară.
- Apăsarea **Butoane colorate** pentru a selecta un element codificat prin culori.
- Apăsarea ⮌ **BACK** pentru a reveni la pagina vizualizată anterior.

3 Apăsaţi **MHEG/TELETEXT** pentru a ieşi din teletext.

# 5 Utilizarea capacităţilor avansate ale televizorului

## Accesarea meniului acasă

Meniu acasă vă oferă acces uşor la dispozitivele conectate, la setările de imagine şi de sunet cât şi la alte caracteristici utile.

1 Apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.

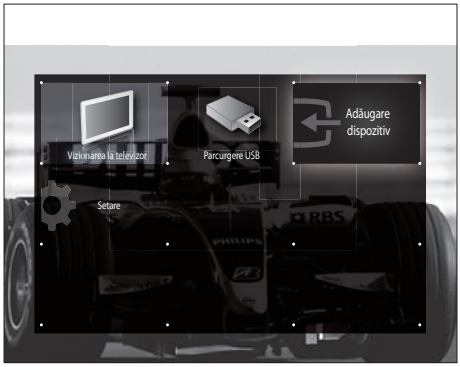


2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un element din meniul acasă:
- **[Vizionarea la televizor]** Comută înapoi la sursa antenei dacă este selectată altă sursă.
- **[Setare]**Accesează meniuri pentru a permite modificarea imaginii, sunetului şi a altor setări ale televizorului.
- **[Adăugare dispozitiv]**Adaugă dispozitive noi la meniul acasă.
- **[Parcurgere USB]**Dacă este conectat un dispozitiv de stocare USB, accesează browserul cu conţinut USB.

3 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.

**Sugestie**

- Apăsaţi ⌂ (**Acasă**) în orice moment pentru a ieşi din meniul acasă.
- Apăsaţi ↩ **BACK** pentru a ieşi din meniul **[Setare]**.
- Apăsaţi ☰ **OPTIONS** în orice moment pentru a ieşi dintr-un meniu cu opţiuni.

## Îndepărtează dispozitivele de la meniul acasă

Dacă un dispozitiv nu mai este conectat la televizor, îndepărtaţi-l de la meniul acasă.

1 Apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un dispozitiv pe care doriţi să-l îndepărtaţi.

3 Apăsaţi **OPTIONS**.
↳ Va apărea o listă cu **[Eliminaţi acest dispozitiv]** selectat.

4 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea un mesaj care vă solicită să îndepărtaţi dispozitivul.

5 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea meniul acasă, cu dispozitivul îndepărtat.

# Accesează meniul opţiuni

Meniul opţiuni vă oferă acces rapid la bara de imagine şi de sunet, cât şi alte caracteristici folositoare cum ar fi **[Stare]**. Meniul **[Stare]** vă oferă o prezentare generală a informaţiilor actuale despre televizor.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi OPTIONS.
   ↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o opţiune.

3 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea meniul opţiunii selectate.

# Accesarea meniului de configurare

Meniul **[Setare]** vă permite accesul la setările de imagine, de sunet precum şi la alte setări ale televizorului.

1 Apăsaţi (**Acasă**).
   ↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

3 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea meniul **[Setare]**.

# Schimbarea setărilor de imagine şi de sunet

Schimbă setările de imagine şi sunet pentru a corespunde preferinţelor dumneavoastră. Puteţi aplica setări predefinite sau puteţi schimba setările manual.

Notă

- Flexibilitatea de a schimba setările este limitată dacă locaţia televizorului este setată la modul **[Shop]**. Setaţi locaţia televizorului dumneavoastră la modul **[Acasa]** pentru a accesa toate setările (consultati 'Schimbarea preferinţelor TV' la pagina 33) televizorului.

## Utilizarea setărilor avansate

Utilizaţi setările inteligente pentru a vă regla televizorul la setări predefinite pentru imagine şi sunet.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi (**Acasă**).
   ↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

3 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea meniul **[Setare]**.

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setări inteligente]**.

5 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea o listă cu setări smart.

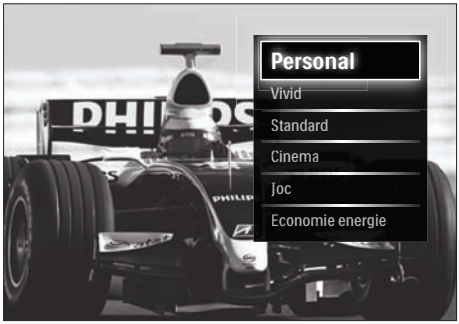


Română

6 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta:
- **[Personal]**Aplică setările care sunt definite în meniul imagine.
- **[Vivid]**Aplică setările avansate de imagine şi sunet care utilizează cele mai multe caracteristici ale televizorului.
- **[Standard]**Aplică setările de imagine şi sunet care sunt corespunzătoare pentru cele mai multe medii şi cele mai multe tipuri de programe TV.
- **[Cinema]**Aplică setările de imagine şi sunet care sunt corespunzătoare pentru filme.
- **[Joc]**Optimizează setările pentru PC-uri şi console de jocuri.
- **[Economie energie]**Optimizează setările pentru a reduce consumul de energie electrică - ecologic.

7 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Setarea smart este alocată.

8 Apăsaţi ⮌ **BACK** pentru a ieşi sau apăsaţi ⌂ (**Acasă**) pentru a vă întoarce la meniul acasă.

Notă

- **[Setări inteligente]** este de asemenea accesibil cu ajutorul **[Imagine şi sunet]**barei (consultati 'Utilizarea barei de experienţă pentru imagine şi sunet' la pagina 16)de experienţă.

## Utilizarea asistentului pentru setări

Utilizaţi asistentul pentru setări care vă va ghida pe parcursul configurării celei mai bune imagini şi celui mai bun sunet.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

3 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]** .

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Imagine]** > **[Asistenta de Setari]**.

5 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea un mesaj care vă solicită să porniţi asistentul pentru setări.

6 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Porneste]**.

7 Apăsaţi **OK**.
↳ Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a alege setările preferate de imagine şi de sunet.

## Utilizarea barei de experienţă pentru imagine şi sunet

Utilizaţi **[Imagine şi sunet]** bara de experienţă pentru a accesa setările frecvente de imagine şi de sunet.

Notă

- Toate setările de imagine sunt disponibile cu ajutorul meniului (consultati 'Reglarea manuală a setărilor de imagine' la pagina 17)**[Imagine]**.
- Toate setările de sunet sunt disponibile cu ajutorul meniului (consultati 'Reglarea setărilor de sunet' la pagina 19)**[Sunet]**.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⊟ **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Imagine şi sunet]**.
↳ Va apărea **[Imagine şi sunet]** bara de experienţă.

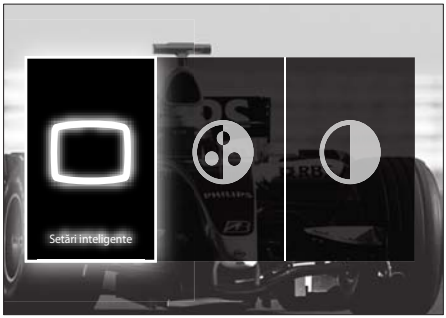

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o setare de imagine sau de sunet pe care doriţi să o reglaţi.

4 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea meniul pentru setarea imaginii sau a sunetului.

5 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a regla setarea de imagine sau de sunet.

6 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Setarea de imagine sau de sunet este aplicată iar bara de experienţă **[Imagine şi sunet]** va apărea din nou.

7 Apăsaţi ⮌ **BACK** pentru a ieşi.

Următoarele setări pot fi configurate cu ajutorul **[Imagine şi sunet]** barei de experienţă.

- **[Setări inteligente]**Aplică setările predefinite de imagine şi de sunet.
- **[Culoare]**Reglează saturaţia culorilor.
- **[Contrast]**Reglează intensitatea zonelor luminoase, dar păstrează zonele întunecate neschimbate.
- **[Joase]**Reglează nivelul başilor.
- **[Sunete inalte]**Reglează nivelul sunetelor înalte.
- **[Boxe TV]**Porneşte sau opreşte difuzoarele televizorului. Dacă **[Automat (EasyLink)]** este selectat, difuzoarele televizorului sunt oprite atunci când este detectat conţinut de la un sistem home theater compatibil EasyLink.

Notă

- **[Joase]** şi **[Sunete inalte]** nu sunt disponibile dacă **[Boxe TV]** sunt setate la **[Oprit]**.

## Reglarea manuală a setărilor de imagine

1 Apăsaţi ▭ **PICTURE**.
↳ Va apărea meniul **[Imagine]**.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** şi **OK** pentru a selecta şi regla o setare de imagine.

3 Apăsaţi ⮌ **BACK** pentru a ieşi.

Sugestie

- Meniul **[Imagine]** este de asemenea disponibil prin meniul (consultati 'Accesarea meniului de configurare' la pagina 15)**[Setare]**.

Următoarele setări de imagine pot fi configurate. În funcţie de formatul sursei de imagine, unele setări de imagine nu sunt disponibile.

- **[Asistenta de Setari]**Utilizaţi asistentul pentru setări, care vă va ghida pe parcursul configurării imaginii şi sunetului optime.
- **[Contrast]**Reglează intensitatea zonelor luminoase, dar păstrează zonele întunecate neschimbate.
- **[Luminozitate]**Reglează intensitatea şi detaliile zonelor întunecate.
- **[Culoare]**Reglează saturaţia culorilor.
- **[Nuanţă]** Compensează variaţiile de culoare la transmisiunile cu codificare NTSC.
- **[Claritate]**Reglează nivelul clarităţii în detaliile imaginii.

- **[Reduc. a sunetului]**Filtrează şi reduce zgomotul dintr-o imagine.
- **[Nuanţă]**Reglează balansul de culoare într-o imagine.

Notă

- Înainte de a regla **[Nuanta personalizata]**, selectaţi **[Nuanţă]** > **[Personalizare]**, apoi apăsaţi **OK** pentru a activa opţiunea.

- **[Nuanta personalizata]**Conferă o tentă de culoare personalizată.
- **[Pixel Plus HD]**/**[Pixel Precise HD]**Permite accesul la setările avansate de imagine:
  - **[Contrast puternic]** Îmbunătăţeşte automat contrastul dintr-o imagine.
  - **[Iluminare dinamică]**Reglează luminozitatea iluminării televizorului pentru a corespunde condiţiilor de iluminare.
  - **[Reducere pentru MPEG]**Fluidizează tranziţiile în cazul imaginilor digitale. Puteţi comuta această caracteristică pornit sau oprit.
  - **[Accentuare culoare]**Face culorile mai vii şi îmbunătăţeşte rezoluţia detaliilor din culorile luminoase. Puteţi comuta această caracteristică pornit sau oprit.
- **[Mod PC]**Activează funcţie de reglare a setărilor de imagine atunci când un calculator este conectat la televizor prin HDMI. Dacă este activat, puteţi selecta **[Format imagine]** > **[Nescalată]** care asigură un nivel maxim de detalii pentru afişarea de conţinut PC.
- **[Senzor lumina]**Reglează dinamic setările de imagine pentru a corespunde condiţiilor de iluminare.
- **[Format imagine]**Schimbă formatul imaginii.
- **[Modul Format automat]**Setează formatul de imagine pentru a umple automat ecranul sau pentru a mări automat ecranul.

Sugestie

- Dacă **[Modul Format automat]** este dezactivat, selectaţi **[Format imagine]** > **[Auto format]** pentru a activa opţiunea.

- **[Deplasare imagine]**Reglează poziţia imaginii.

Notă

- setările **[Culoare]**şi **[Contrast]** sunt accesibile şi cu ajutorul barei (consultati 'Utilizarea barei de experienţă pentru imagine şi sunet' la pagina 16) de experienţă **[Imagine şi sunet]**.

## Schimbarea formatului imaginii

1 Apăsaţi **FORMAT**.
   ↳ Apare o listă de formate de imagine.

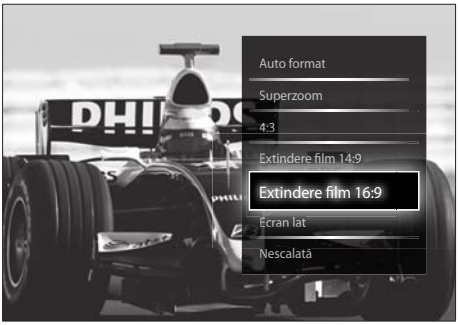


2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un format de imagine.

3 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
   ↳ Formatul de imagine selectat este activat.

Sugestie

- Formatele de imagine sunt disponibile şi cu ajutorul meniului (consultati 'Accesarea meniului de configurare' la pagina 15)**[Setare]**.

Pot fi selectate următoarele formate de imagine.

Notă

- În funcţie de sursa imaginii, unele formate de imagine nu sunt disponibile şi nu vor fi văzute pe ecran.
- Înainte de a regla **[Nescalată]**, selectaţi **[Imagine]** > **[Mod PC]** > **[Activ]**, apoi apăsaţi **OK** pentru a activa opţiunea.

| | |
|---|---|
|  | **[Auto format]** Măreşte imaginea pentru a umple tot ecranul (subtitrările rămân vizibile). Recomandat pentru o distorsiune minimă a ecranului (dar nu pentru HD sau PC). |
|  | **[Superzoom]** Îndepărtează liniile negre de pe părţile laterale ale transmisiilor 4:3. Nu este recomandat pentru HD sau PC. |
| | **[Extindere film 16:9]**Scalează formatul clasic 4:3 la 16:9. Nu este recomandat pentru HD sau PC. |
| | **[Ecran lat]**Modifică formatul clasic 4:3 la 16:9. |
| | **[Nescalată]** Asigură un maximum de detalii pentru PC. Disponibil numai când **[Mod PC]** este activat în meniul **[Imagine]**. |

## Reglarea setărilor de sunet

1 Apăsaţi ♪ **SOUND**.
↳ Va apărea meniul **[Sunet]** .

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** şi **OK** pentru a selecta şi regla o setare de sunet.

3 Apăsaţi ⮌ **BACK** pentru a ieşi.

Sugestie

- Meniul **[Sunet]** este de asemenea disponibil prin meniul (consultati 'Accesarea meniului de configurare' la pagina 15)**[Setare]**.

Următoarele setări de imagine pot fi configurate. În funcţie de transmisie, unele setări de sunet ar putea să nu fie disponibile.

- **[Joase]**Reglează nivelul başilor.
- **[Sunete inalte]**Reglează nivelul sunetelor înalte.
- **[Volum]** Reglează volumul.

Notă

- Înainte de a regla **[Volum - Probleme de vedere]**, activaţi **[Cu probleme de vedre]**. Atunci când priviţi la televizor, apăsaţi **OPTIONS** şi selectaţi **[Cu probleme de vedre]**. Selectaţi o opţiune preferată şi apăsaţi **OK**.

- **[Volum - Probleme de vedere]** Configurează sistemul pentru cei pentru cei cu sau fără deficienţe auditive. Când este disponibil, sistemul pentru cei cu deficienţe de vedere include descrieri audio ale acţiunii de pe ecran. De asemenea, puteţi activa această funcţie apăsând **AD** (**Descriptor audio**).

- **[Audio limb.]**(Numai canale digitale) Selectează între limbi audio atunci când sunt difuzate mai multe limbi.
- **[Dual I-II]**(Numai canale analogice) Selectează între limbi audio atunci când este difuzat sunet dual.
- **[Mono/Stereo]** Selectează între mono şi stereo în cazul transmisiunilor stereo.
- **[Boxe TV]**Porneşte sau opreşte difuzoarele televizorului. Dacă **[Automat (EasyLink)]** este selectat, difuzoarele televizorului sunt oprite atunci când este detectat conţinut de la un sistem home theater compatibil EasyLink.
- **[Surround]**Activează sunetul orientat spaţial.
- **[Volum căşti]**Reglează volumul căştilor.
- **[Delta Volum]**Echilibrează şi elimină diferenţele de volum dintre canale sau dintre dispozitivele conectate. Comută la dispozitivul conectat înainte ca dumneavoastră să schimbaţi volumul delta.
- **[Balans]**Reglează balansul dintre boxa stângă şi cea dreaptă pentru a se potrivi în mod optim poziţiei din care ascultaţi.
- **[Ajustare automată a volumului]** Reduce automat schimbările bruşte de volum, de exemplu când treceţi de pe un canal pe celălalt. Când este activat, produce un volum audio mai uniform.

Notă

- setările **[Joase]**, **[Sunete inalte]**şi **[Boxe TV]** sunt de asemenea accesibile cu ajutorul barei (consultati 'Utilizarea barei de experienţă pentru imagine şi sunet' la pagina 16) de experienţă **[Imagine şi sunet]**. Când sunt acceptate, **[Audio limb.]** şi **[Volum - Probleme de vedere]** sunt accesibile în mod direct din meniul opţiuni.

# Utilizarea caracteristicilor avansate ale teletextului

## Accesează meniul opţiunilor de teletext

Majoritatea funcţiilor avansate de teletext sunt accesate prin intermediul opţiunilor de teletext.

1 Apăsaţi **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.

2 Apăsaţi **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opţiuni teletext.

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o opţiune:
- **[Îngheţare pagină]**Îngheaţă pagina curentă.
- **[Ecran dual]**/**[Ecran intreg]**Activează şi dezactivează teletextul cu ecran dublu, care împarte canalul curent în două, canalul sau sursa curentă fiind în stânga iar teletextul în dreapta.
- **[Redare]**Afişează sau ascunde informaţiile ascunse de pe o pagină, precum soluţiile la ghicitori sau puzzle.
- **[Derulare subpagina]**Derulează automat prin subpagini dacă acestea sunt disponibile.
- **[Limbă]**Comută la un grup de limbi diferite pentru a afişa corect o limbă atunci când acea limbă utilizează un set diferit de caractere.

4 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Va apărea ecranul teletext.

Sugestie

- Apăsaţi **OPTIONS** în orice moment pentru a ieşi din meniul cu opţiuni.

## Selectarea subpaginilor teletext

O pagină teletext poate include mai multe subpagini. Subpaginile sunt afişate pe o bară, lângă numărul paginii principale.

Notă

- Activarea ciclării subpaginilor înaintea selectării subpaginilor (consultati 'Accesează meniul opţiunilor de teletext' la pagina 20).

1 Apăsaţi **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.

2 Selectaţi o pagină teletext.

3 Apăsaţi ◄ sau ► pentru a selecta o sub-pagină.
↳ Va apărea subpagina.

## Selectarea transmisiunilor teletext de tip T.O.P.

Transmisiunile teletext de tip T.O.P. (Tabel de pagini) vă permit să vă deplasaţi direct de la un subiect la altul, fără a mai utiliza numerele de pagină. T.O.P. nu este transmis de toate canalele TV.

1 Apăsaţi **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.

2 Apăsaţi **INFO**.
↳ Va apărea prezentarea. T.O.P.

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un subiect.

4 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Va apărea pagina de teletext.

## Căutare teletext

Căutaţi o pagină teletext după subiect sau un cuvânt.

1 Apăsaţi **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.

2 Apăsaţi **OK** pentru a evidenţia primul cuvânt sau număr.

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a trece la cuvântul sau numărul pe care doriţi să-l căutaţi.

4 Apăsaţi **OK** pentru a începe căutarea.

5 Apăsaţi ▲ până când nu mai este evidenţiat niciun cuvânt sau număr, pentru a ieşi din căutare.

## Mărirea paginilor teletext

Pentru a citi mai uşor, puteţi mări pagina teletext.

1 Apăsaţi **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.

2 Apăsaţi **FORMAT**.
↳ Ecranul teletext este mărit.

3 Apăsaţi:
- ▲▼ pentru a derula în sus şi în jos pe ecranul mărit.
- **FORMAT** pentru a vă întoarce la mărimea normală de ecran.

## Utilizarea Teletextului 2.5

Teletextul 2.5 oferă mai multe culori şi o grafică îmbunătăţită faţă de teletextul normal. Dacă Teletextul 2.5 este transmis de un canal, atunci este activat în mod prestabilit.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

3 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare]** > **[Preferinte]** > **[Teletext]** > **[Activ]** sau **[Oprit]**.
↳ Teletext 2.5 este activat sau dezactivat.

5 Apăsaţi ⮌ **ÎNAPOI** pentru a ieşi sau apăsaţi ⌂ (**Acasă**) pentru a vă întoarce la meniul acasă.

# Utilizarea caracteristicilor avansate ale grilei de canale

## Crearea şi utilizarea listelor de canale favorite

Puteţi crea liste ale canalelor dumneavoastră TV preferate astfel încât să le puteţi găsi uşor.

**Notă**

- Staţiile radio digitale pot să fie de asemenea adăugate la liste favorite, dacă opţiunea este acceptată.

Vizualizaţi numai canalele dintr-o listă favorită, sau vizualizaţi toate canalele dacă o listă favorită este momentan selectată.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea grila de canale.

2 Apăsaţi ⊟ **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Selectaţi lista]**.

4 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Selectaţi lista]**.

5 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta:
- **[Toate]**Afişează toate canalele.
- **[Programe favorite]**Afişează canalele într-o listă favorită selectată.
- **[Radioul]**Afişează numai canalele radio.
- **[Digital]**Afişează numai canalele digitale.
- **[Analog]**Afişează numai canalele analogice.

6 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Lista selectată este aplicată grilei de canale.

## Adaugarea sau îndepărtarea canalelor dintr-o listă favorită

**Sugestie**

- Selectaţi **[Toate]** canalele înainte de a adăuga un canal la o listă favorită.

1 Atunci când priviţi la televizor, comutaţi la canalul pe care doriţi să-l adăugaţi sau îndepărtaţi dintr-o listă favorită.
Ca metodă alternativă, apăsaţi **OK** pentru a accesa grila de canale şi apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta canalul pe care doriţi să-l adăugaţi sau să-l îndepărtaţi.

2 Apăsaţi ⊟ **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Marcare ca favorit]** sau **[Anulare marcare ca favorit]**.
↳ Va apărea o steluţă în grila de canale, indicând adăugarea canalului la lista favorită. Steluţa dispare dacă alegeţi să îndepărtaţi canalul din lista favorită.

## Reordonarea canalelor

Reordonează canalele în grilă la locaţia dorită.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea grila de canale.

2 Apăsaţi **OPTIONS**.
   ↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Reordonare]**, apoi apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea un mesaj pe ecran. Pentru a continua, treceţi la pasul 4.
   - Pentru a anula şi a părăsi, apăsaţi **OPTIONS** şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta canalul pe care doriţi să-l reordonaţi în grilă.
   ↳ Va apărea o casetă în jurul canalului selectat.

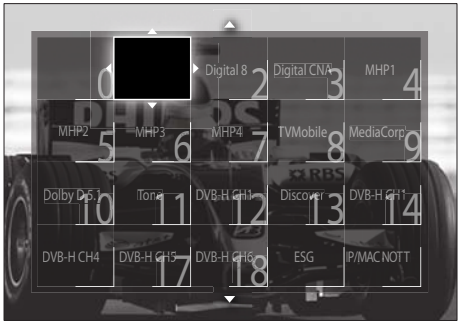


5 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a muta canalul în locaţia dorită din grilă.

6 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
   ↳ Canalul este mutat în locaţia selectată.

7 Apăsaţi **BACK** pentru a ieşi din grila de canale.

## Redenumirea canalelor

Redenumeşte canalele în grilă ca să se potrivească nevoilor dumneavoastră.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea grila de canale.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un canal pe care doriţi să-l redenumiţi.

3 Apăsaţi **OPTIONS**.
   ↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Redenumiti]**.
   ↳ Va apărea un ecran de intrare.

5 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** sau **Butoane numerice** pentru a edita numele, apoi apăsaţi **OK**.

6 Când aţi terminat, apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Executat]**.
   - Pentru a şterge numele introdus, selectaţi **[Stergeti]**.
   - Pentru a anula, selectaţi **[Anulare]**.

7 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.

8 Apăsaţi **BACK** pentru a ieşi din grila de canale.

## Ascunderea canalelor

Ascunde canalele din grilă, pentru a împiedica accesul neautorizat.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea grila de canale.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un canal pe care doriţi să-l ascundeţi.

3 Apăsaţi **OPTIONS**.
   ↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Ascundere canal]**.

5 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
   ↳ Canalul este ascuns.

6 Apăsaţi **BACK** pentru a ieşi din grila de canale.

## Afişarea canalelor ascunde

Afişează canalele ascunse.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea grila de canale.

2 Apăsaţi **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Afişaţi canalele ascunse]**.

4 Apăsaţi **OK**.
↳ Canalele ascunse vor apărea în grila de canale, dar fără ca informaţia despre canal să fie afişată. Este afişat ca o cutie neagră.

5 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta canalul ascuns pe care doriţi să-l afişaţi.

6 Apăsaţi **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

7 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Anulare ascundere canal]**, apoi apăsaţi **OK**.
↳ Canalul este afişat.

**Notă**

- Repetaţi paşii 5 la 7 pentru a afişa alte canale.

# Utilizarea Ghidului de Programe Electronice

EPG este un ghid afişat pe ecran disponibil pentru canale digitale. EPG vă permite să:

- Vizionaţi o listă a programelor digitale difuzate
- Vizualizaţi programele care urmează
- Grupaţi programele după gen
- Setaţi alarme pentru a vă aminti când începe un program
- Configuraţi canalele EPG preferate

## Activarea EPG

**Notă**

- Prima dată când utilizaţi EPG, e posibil să vi se solicite efectuarea unei actualizări. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a efectua actualizarea.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi **GUIDE**.
↳ Va apărea meniul EPG.

2 Apăsaţi:
- **Butoane pentru navigare** pentru a vă deplasa pe ecran.
- **INFO** pentru a vizualiza mai multe informaţii despre un program (consultati 'Vizualizarea informaţiilor despre canal/program' la pagina 25).
- **OPTIONS** pentru a vizualiza meniul (consultati 'Utilizarea meniului cu opţiuni EPG' la pagina 25) opţiuni.

3 Apăsaţi ⮌ **BACK** pentru a ieşi din canalul iniţial, sau apăsaţi **OK** pentru a ieşi la canalul selectat.

## Vizualizarea informaţiilor despre canal/program

1 Când priviţi la televizor sau când sunteţi în EPG, apăsaţi ⓘ **INFO**.
   ↳ Va apărea ecranul cu informaţii despre program.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a naviga prin ecrane.

3 Apăsaţi ⓘ **INFO** pentru a ieşi înapoi la canalul iniţial sau apăsaţi ⮌ **BACK** pentru a ieşi la meniul EPG.

## Utilizarea meniului cu opţiuni EPG

Utilizaţi meniul cu opţiuni EPG pentru a seta sau a şterge memento-uri, pentru a schimba ziua şi a accesa alte opţiuni EPG utile.

Notă

- Opţiunile EPG sunt accesibile timp de numai 8 zile de informaţii despre canalul TV.

1 Când sunteţi în EPG, apăsaţi ⊟ **OPTIONS**.
   ↳ Va apărea meniul de opţiuni EPG.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** şi **OK** pentru a selecta şi regla:

- **[Setaţi memento]**Setează alarme pentru programe.
- **[Ştergere memento]**Anulează alarme pentru programe.
- **[Schimbaţi ziua]**Setează ziua EPG. Selectaţi **[Azi]**, **[Urmatoarea zi]** sau **[Ziua anterioară]**.
- **[Mai multe informaţii]**Vizualizarea informaţii despre program.
- **[Cautati dupa gen]**Caută programe TV după gen.
- **[Memento programate]**Listează alarmele pentru programe.
- **[Canale preferate]**Setează canalele EPG preferate.

3 Apăsaţi ⊟ **OPTIONS** pentru a ieşi la meniul de opţiuni EPG.

# Utilizarea cronometrelor

Puteţi programa cronometrele să oprească televizorul sau sau să-l comute în standby într-un anumit moment.

## Comutarea automată a televizorului în standby (cronometru oprire)

Sleeptimer comută televizorul în standby după o perioadă predefinită de timp.

Sugestie

- Puteţi închide televizorul oricând mai devreme sau puteţi reseta cronometrul oprire în timpul numărătorii inverse.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
   ↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

3 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea meniul **[Setare]** .

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Caracteristici]** > **[Cronometru oprire]**.
   ↳ Va apărea meniul **[Cronometru oprire]** .

5 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a seta intervalul de timp la finalul căruia televizorul se va închide.
   ↳ Acest timp poate fi maxim 180 de minute, în incrementuri de câte 5 minute. Cronometrul de oprire este oprit dacă este comutat la zero minute.

6 Apăsaţi **OK** pentru a activa cronometrul de oprire.
   ↳ Televizorul comută în standby după o perioadă predefinită de timp.

7 Apăsaţi ⮌ **BACK** pentru a ieşi sau apăsaţi ⌂ (**Acasă**) pentru a reveni la meniul acasă.

# Utilizarea blocării pentru copii şi blocarea parentală

Puteţi să vă împiedicaţi copiii să privească la televizor prin blocarea acestuia şi utilizarea clasificărilor pentru vârstă.

## Pentru a seta sau schimba codul de blocare pentru copii

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
   ↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

3 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea meniul **[Setare]**.

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Caracteristici]** > **[Instalare cod]**/**[Schimbare cod]**.
   ↳ Va apărea meniul **[Instalare cod]**/ **[Schimbare cod]**.

5 Introduceţi codul cu **Butoane numerice**.

6 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea un mesaj care va confirma setarea codului dumneavoastră.

7 Apăsaţi ⮌ **BACK** pentru a ieşi sau apăsaţi ⌂ (**Acasă**) pentru a vă întoarce la meniul acasă.

Sugestie

- Dacă aţi uitat codul, introduceţi „8888" pentru a suprascrie orice cod existent.

## Blocarea sau deblocarea televizorului

Blocarea televizorului împiedică copilul dumneavoastră să acceseze toate canalele şi dispozitivele conectate.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
   ↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

3 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea meniul **[Setare]** .

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Caracteristici]** > **[Blocaj copii]** > **[Blocare]**/**[Deblocare]**.
   ↳ Va apărea un mesaj care vă solicită să introduceţi codul de blocare pentru copii.

5 Introduceţi codul de blocare pentru copii cu **Butoane numerice**.
   ↳ Va apărea meniul **[Blocaj copii]** .

6 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Blocare]**/**[Deblocare]**.

7 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
   ↳ Toate canalele şi dispozitivele conectate sunt blocate sau deblocate.

8 Apăsaţi ⮌ **BACK** pentru a ieşi sau apăsaţi ⌂ (**Acasă**) pentru a reveni la meniul acasă.

## Activarea controlului parental

Unele televiziuni clasifică programele în funcţie de vârstă. Înainte de a putea seta controlul parental, trebuie să activaţi această caracteristică.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
   ↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

3 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea meniul **[Setare]**.

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Caracteristici]** > **[Blocaj copii]**, apoi apăsaţi ▶.
   ↳ Va apărea un mesaj care vă solicită să introduceţi codul de blocare pentru copii.

5 Introduceţi codul de blocare pentru copii cu **Butoane numerice**.

6 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a merge înapoi un nivel în meniu până la **[Caracteristici]** > **[Evaluare]**.
   ↳ Meniul **[Evaluare]** este acum disponibil.

## Setarea controlului parental

Puteţi seta televizorul să redea numai programele cu clasificarea pentru vârstă mai mare decât vârsta copilului dumneavoastră.

Notă

- Înainte de a putea seta controlul parental, trebuie să activaţi această caracteristică (consultati ‘Activarea controlului parental’ la pagina 27).

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
   ↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

3 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea meniul **[Setare]**.

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Caracteristici]** > **[Evaluare]**.
   ↳ Va apărea un mesaj care vă solicită să introduceţi codul de blocare pentru copii.

5 Introduceţi codul de blocare pentru copii cu **Butoane numerice**.

6 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o clasificare pentru vârstă, apoi apăsaţi **OK** pentru a aplica setarea.
   ↳ Toate programele care depăşesc setarea restricţiei pentru minori sunt blocate.

7 Apăsaţi ⮌ **BACK** pentru a ieşi sau apăsaţi ⌂ (**Acasă**) pentru a vă întoarce la meniul acasă.

# Utilizarea subtitrărilor

Puteţi să activaţi subtitrările pentru fiecare canal TV. Subtitrările sunt transmise prin teletext sau transmisiuni digitale DVB-T. Cu transmisiunile digitale, aveţi opţiunea suplimentară de a selecta o limbă preferată pentru subtitrare.

## Activarea sau dezactivarea subtitrărilor la canalele analogice digitale

1 Comutarea la un canal TV analog.

2 Apăsaţi **MHEG/TELETEXT**.

3 Introduceţi numărul de pagină din trei cifre pentru pagina de subtitrare cu **Butoane numerice**.

4 Apăsaţi **MHEG/TELETEXT** pentru a dezactiva teletextul.

5 Apăsaţi **SUBTITLE**.
   ↳ Va apărea meniul **[Subtitlu]**.

Notă

- Meniul **[Subtitlu]** este de asemenea disponibil prin meniul **[Setare]**.

6 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta:
   - **[Activ]**Activează subtitrările.
   - **[Oprit]**Dezactivează subtitrările.
   - **[Activ fara sonor]**Afişează subtitrări doar atunci când sunetul este anulat.

7 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
   ↳ Subtitlurile sunt activate sau dezactivate.

8 Apăsaţi ⮌ **BACK** pentru a ieşi sau apăsaţi ⌂ (**Acasă**) pentru a vă întoarce la meniul acasă.

Notă

- Repetaţi această procedură pentru a activa subtitrările pentru fiecare canal analogic.
- Dacă EasyLink este activat, subtitlurile nu sunt afişate atunci când **[Activ fara sonor]** este selectat (consultati 'Activarea sau dezactivarea EasyLink' la pagina 47).

## Activează sau dezactivează subtitrări la canale TV digitale

1 Apăsaţi **SUBTITLE**.
   ↳ Va apărea meniul **[Subtitlu]**.

Notă

- Meniul **[Subtitlu]** este de asemenea disponibil prin meniul (consultati 'Accesarea meniului de configurare' la pagina 15)**[Setare]**.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta:
   - **[Activ]**Activează subtitrările.
   - **[Oprit]**Dezactivează subtitrările.
   - **[Activ fara sonor]**Afişează subtitrări doar atunci când sunetul este anulat.

3 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Subtitlurile sunt activate sau dezactivate.

4 Apăsaţi ⮌ **BACK** pentru a ieşi sau apăsaţi ⌂ (**Acasă**) pentru a vă întoarce la meniul acasă.

## Selectarea unei limbi pentru subtitrare pe canalele TV digitale

Notă

- Când selectaţi o limbă de subtitrare pentru un canal TV digital, conform procedurii descrise mai jos, limba preferată pentru subtitrări setată în meniul Instalare este suprascrisă temporar.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
   ↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

3 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea meniul **[Setare]** .

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Caracteristici]** > **[Limbă subtitrări]**.
   ↳ Va apărea o listă de limbi de subititrare.

5 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o limbă.

6 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
   ↳ Limba de subtitrare este aplicată.

Notă

- Selectaţi limbile preferate de subtitrare în meniul (consultati 'Pasul 1 Selectaţi limba pentru meniu' la pagina 35)**[Limbă]**. Subtitrările apar automat în limbile preferate atunci când sunt activate.

# Utilizarea ceasului de pe televizor

Puteţi afişa un ceas pe ecranul televizorului. Ceasul afişează ora curentă utilizând date privind ora de la operatorul dumneavoastră de servicii TV.

## Afişează ceasul TV

Puteţi afişa un ceas pe ecranul televizorului, afişând ora curentă.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi OPTIONS.
   ↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Ceas]**.

3 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
   ↳ Ceasul este afişat pe ecranul televizorului.

Notă

- Pentru a dezactiva ceasul, repetaţi procedura de mai sus.

Sugestie

- Ceasul este disponibil şi cu ajutorul meniului (consultati 'Accesarea meniului de configurare' la pagina 15)**[Setare]**.

## Schimbarea modului ceasului

Modul ceasului este setat implicit la **[Automat]**, sincronizând ceasul televizorului cu timpul coordonat (UTC).
Dacă televizorul dumneavoastră nu poate primi transmisii UTC, setaţi modul ceasului la **[Manual]**. Dacă modul ceasului este **[Manual]**, datele despre oră se bazează pe fusul (consultati 'Pasul 1: Selectaţi sistemul dvs.' la pagina 37) dumneavoastră orar actual şi pe condiţiile (consultati 'Activarea sau dezactivarea orei de vară' la pagina 29) orei de vară.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi (**Acasă**).
   ↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

3 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea meniul **[Setare]** .

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare]** > **[Ceas]** > **[Mod automat ceas]**.
   ↳ Va apărea meniul **[Mod automat ceas]** .

5 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Automat]** sau **[Manual]**.

6 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
   ↳ Modul ceasului este setat.

## Activarea sau dezactivarea orei de vară

Dacă modul ceasului este setat la **[Manual]**, activaţi sau dezactivaţi ora de vară dacă acest lucru este necesar în fusul dumneavoastră orar.

1 În meniul **[Ceas]** apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Ora de vară]**.
   ↳ Va apărea meniul **[Ora de vară]**.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Ora de vară]** sau **[Timp standard]**.

3 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
   ↳ Ora de vară este activată sau dezactivată pentru fusul dumneavoastră orar.

# Vizualizaţi fotografii, ascultaţi muzică şi priviţi fişiere video de la un dispozitiv de stocare USB

**Precauţie**

- Philips nu este responsabilă dacă dispozitivul de stocare USB nu este suportat, nici pentru deteriorarea sau pierderea datelor din dispozitiv.

Televizorul dumneavoastră este echipat cu un conector USB care vă permite să vizualizaţi fotografii, să ascultaţi muzică sau să vizionaţi filme stocate pe un dispozitiv de stocare USB.

## Conectaţi un dispozitiv de stocare USB şi introduceţi browserul de conţinut

1 Cu televizorul pornit, conectaţi dispozitivul USB la portul USB aflat pe o latură a televizorului.
   ↳ Va apărea browserul cu conţinut USB.

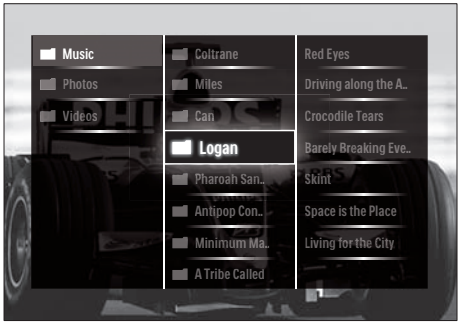


**Notă**

- Browser-ul cu conţinut USB este de asemenea accesibil selectând **[Parcurgere USB]** din meniul acasă.
- Dacă veţi conecta mai multe dispozitive de stocare USB cu ajutorul unui hub USB , va apărea un mesaj care vă solicită să selectaţi un dispozitiv. Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta dispozitivul, apoi apăsaţi **OK** pentru a confirma.

2 Pentru a ieşi din browserul cu conţinut USB, apăsaţi ⌂(**HOME**).
   ↳ Va apărea meniul acasă.

## Vizualizarea unei expuneri de diapozitive cu fotografiile dumneavoastră

1 În browserul de conţinut USB, apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o fotografie.

2 Apăsaţi ▶❚❚ sau **OK**.
   ↳ Va începe o expunere de diapozitive începând cu imaginea selectată.

3 Apăsaţi
   - ▶❚❚ pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.
   - ◀/▶, ◀◀/▶▶ sau **P +/-** pentru a merge înapoi sau înainte către imaginea următoare.
   - ■ pentru a opri expunerea de diapozitive şi să vă întoarceţi la browserul USB.

## Schimbarea setărilor expunerii de diapozitive

1 Când vizualizaţi o expunere de diapozitive, apăsaţi **OPTIONS**.
   ↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta şi regla:
   - **[Roteste]**Roteşte o imagine.
   - **[Repeta]**Repetă expunerea de diapozitive.
   - **[Aleatoriu pornit]**Afişează imaginile din expunerea de diapozitive într-o secvenţă aleatorie.
   - **[Aleatoriu oprit]**Dezactivează afişarea aleatorie a imaginilor în expunerea de diapozitive.
   - **[Viteză prezentare diapozitive]**Setează perioada de timp în care va fi arătată o fotografie.

- **[Tranziţie prezentare diapozitive]**Setează tranziţia de la o fotografie la cealaltă.

3 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Setarea smart este aplicată.

## Ascultare muzică

1 În browserul de conţinut USB, apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o melodie.

2 Apăsaţi **OK**.
↳ Melodia începe să fie redată în playerul de muzică.

3 Apăsaţi:
- **P +/-** pentru a omite melodia următoare sau cea anterioară.
- **◀◀/▶▶** pentru a derula o melodie repede-înainte sau repede-înapoi.
- **▶II** pentru a reda sau întrerupe o melodie.

4 Apăsaţi ■ sau **OK** pentru a opri redarea şi a ieşi din browserul cu conţinut USB.

## Schimbarea setărilor de muzică

1 Când vă aflaţi în playerul de muzică, apăsaţi **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta şi regla:
- **[Repeta]**Repetă o melodie sau un album.
- **[Aleatoriu pornit]**/**[Aleatoriu oprit]**Activează sau dezactivează redarea aleatorie a melodiilor.

3 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Setarea de muzică este aplicată.

## Vizualizarea unei expuneri de diapozitive a fotografiilor dumneavoastră cu muzică

Puteţi vizualiza o expunere de diapozitive a imaginilor dumneavoastră stocate cu muzică de fundal.

1 După ce aţi selectat o melodie pentru redare (consultati 'Ascultare muzică' la pagina 31), apăsaţi **GUIDE**.
↳ Va apărea browserul cu conţinut USB.

2 Pornirea unei expuneri de diapozitive cu fotografii.

## Vizionare video

1 În browserul de conţinut USB, apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un fişier video.

2 Apăsaţi **OK**.
↳ Fişierul video începe să fie redat în video player.

3 Apăsaţi:
- **P +/-** pentru a omite fişierul video următor sau anterior.
- **◀◀/▶▶** pentru a derula un fişier video repede-înainte sau repede-înapoi.
- **▶II** pentru a reda sau întrerupe un fişier video.

4 Apăsaţi ■ sau **OK** pentru a opri redarea şi a ieşi din browserul cu conţinut USB.

## Schimbarea setărilor video

1 Când vă aflaţi în playerul video, apăsaţi **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta şi regla:
- **[Ecran mic]**Redă fişiere video într-un ecran mic.
- **[Ecran intreg]**Redă fişiere video pe întreg ecranul.
- **[Repeta]**Repetă un fişier video.

- **[Aleatoriu pornit]**/**[Aleatoriu oprit]**Activează sau dezactivează redarea aleatorie a fişierelor video.

3 Apăsaţi **OK** pentru a confirma schimbarea setării.

### Deconectarea unui dispozitiv de stocare USB

**Precauţie**

- Urmaţi această procedură pentru a evita deteriorarea dispozitivului dumneavoastră de stocare USB.

1 Apăsaţi ⌂ (**HOME**) pentru a ieşi din browserul cu conţinut USB.

2 Aşteptaţi cinci secunde înainte de a deconecta dispozitivul de stocare USB.

## Ascultaţi canalele radio digitale

Dacă este disponibilă transmisiunea digitală, canalele radio digitale sunt instalate automat la instalare.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea grila de canale.

2 Apăsaţi **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Selectaţi lista]**.
↳ Va apărea meniul **[Selectaţi lista]**.

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Radioul]**.

5 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea o listă de canale digitale disponibile în grila de canale.

6 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un canal radio.

7 Apăsaţi **OK**.
↳ Canalul digital radio selectat este redat prin difuzoarele televizorului.

**Notă**

- Sunt disponibile (consultati 'Utilizarea caracteristicilor avansate ale grilei de canale' la pagina 22) mai multe informaţii privind caracteristicile avansate ale grilei de canale.

## Actualizarea software-ului televizorului

Philips depune eforturi permanent pentru a-şi îmbunătăţi produsele, de aceea vă recomandăm să actualizaţi software-ul pentru televizor de câte ori sunt disponibile actualizări. Accesaţi www.philips.com/support pentru a verifica disponibilitatea.

### Verificarea versiunii de software curente

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

3 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]** .

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Actualizare software]** > **[Informatii despre progr. curent]**.

5 Apăsaţi **OK**.
↳ Este afişată versiunea software-ului actual.

## Actualizarea software-ului (de pe website)

Înainte de a efectua procedura, asiguraţi-vă de următoarele:

- Aveţi timpul necesar pentru a finaliza întreaga actualizare.
- Aveţi disponibil un dispozitiv de stocare USB cu cel puţin 64MB spaţiu disponibil.
- Aveţi acces la un calculator cu port USB şi acces la Internet.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

3 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Actualizare software]** > **[Actualiz. acum]**.

5 Apăsaţi **OK**.
↳ Porneşte asistentul de actualizare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea.

## Actualizarea software-ului (transmisiuni digitale)

(Disponibil doar în unele ţări) Dacă este disponibil, televizorul dumneavoastră poate primi actualizări de software cu ajutorul transmisiilor digitale. Dacă o actualizare este disponibilă, va apărea un mesaj care vă solicită să actualizaţi software-ul. Vă recomandăm cu tărie să actualizaţi software-ul când vi se cere acest lucru. Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a actualiza software-ul ulterior.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

3 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Actualizare software]** > **[Actualizari locale]**.

5 Apăsaţi **OK**.
↳ Televizorul caută actualizări de software disponibile cu ajutorul transmisiilor DVB-T.

# Schimbarea preferinţelor TV

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

3 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare]** > **[Preferinte]**.
↳ Va apărea meniul **[Preferinte]**.

5 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta şi a schimba:

- **[Locatie]**Optimizează setările televizorului pentru locaţia dumneavoastră - acasă sau magazin.
- **[Bară volum]**Afişează bara de volum atunci când reglaţi volumul.

Română

- **[Info canal]**Afişează informaţii despre canalul televizorului de fiecare dată când comutaţi canalele.
- **[EasyLink]**Activează redarea la o singură apăsare şi intrarea în stand-by la o singură apăsare între dispozitivele compatibile EasyLink.
- **[Telecomandă cu EasyLink]**Când EasyLink este activat, permite redirecţionarea funcţiilor telecomenzii.
- **[Legătură Pixel Plus]**Când EasyLink este activat, acesta aplică automat setarea Pixel Plus dacă există mai multe dispozitive compatibile (de exemplu, dacă atât televizorul cât şi DVD playerul acceptă Pixel Plus).
- **[Strălucire LightGuide]**Setează luminozitatea indicatorului LED frontal sau LightGuide.
- **[Teletext]**Activează sau dezactivează Teletext 2.5.

6 Apăsaţi **OK**.
↳ Preferinţa TV este aplicată.

## Pornirea unui demo TV

(Nu este acceptat la canalele MHEG)

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi **DEMO**.
↳ Va apărea meniul demo.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un demo.

3 Apăsaţi **OK** pentru a porni demo.

4 Apăsaţi **DEMO** sau ⮌ **BACK** pentru a ieşi din demo.

## Resetarea televizorului la setările din fabrică

Resetarea televizorului la setările din fabrică reface setările prestabilite pentru imagine şi sonor. Setările de instalare a canalelor rămân neschimbate.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]** .

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare]** > **[Revino la setarile din fabrica]**.

4 Apăsaţi **OK**.
↳ Setările televizorului sunt resetate înapoi la setările din fabrică.

# 6 Instalare canale

Prima dată când vă configuraţi televizorul, vi se cere să selectaţi limba meniului şi să instalaţi canalele TV şi radio digitale (dacă sunt disponibile). Acest capitol oferă instrucţiuni cu privire la modul de reinstalare şi reglare fină a canalelor.

## Instalarea automată a canalelor

Această secţiune descrie modul de căutare şi memorare automată a canalelor.

### Pasul 1 Selectaţi limba pentru meniu

Notă

- Omiteţi acest pas dacă setările dumneavoastră de limbă sunt corecte.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]** .

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare]** > **[Limbă]** > **[Limba meniului]**.
↳ Va apărea o listă de limbi.

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o limbă pentru meniu.

5 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Limba selectată este aplicată meniului.

În afară de **[Limba meniului]**, puteţi configura următoarele setări pentru limbă cu ajutorul meniului **[Limbă]** (numai pentru canalele digitale):

- **[Audio - Principal]**/**[Audio - Secundar]**
  Selectaţi limbile primare şi secundare audio pentru canalele digitale.
- **[Subtitluri - Principal]**/**[Subtitluri - Secundar]**
  Selectaţi limbile primare şi secundare de subtitrare pentru canalele digitale.
- **[Teletext - Principal]**/**[Teletext - Secundar]**
  Selectaţi limbile primare şi secundare de teletext pentru canalele digitale.
- **[Pentru pers. cu deficiente de auz]**
  Selectaţi **[Activ]** pentru a afişa subtitrările cu limbile primare şi secundare audio.
- **[Cu probleme de vedre]**
  Dacă este disponibil, selectaţi să auziţi comentariul suplimentar pentru cei cu deficienţe de văz prin opţiunile: **[Boxe]**, **[Cască]** sau **[Boxe + cască]**. Selectaţi **[Oprit]** pentru a dezactiva caracteristica.
- **[Format audio preferat]**
  Selectaţi **[Avansat]** pentru cea mai bună reproducere a sunetului de la sistemele home theater. Selectaţi **[Standard]** pentru cea mai bună reproducere a sunetului de la difuzoarele televizorului şi sistemele sunt de bază.

## Pasul 2 Instalarea canalelor

Televizorul dumneavoastră caută şi memorează toate canalele disponibile digitale şi analogice cât şi toate canalele radio digitale disponibile.

1 În meniul **[Instalare canal]** apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare automată]**.

2 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea un mesaj care vă solicită să începeţi instalarea canalului.

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Porneste]**.

4 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea ecranul cu actualizarea canalului, cu **[Reinstalare canale]** selectat.

**Precauţie**

- Nu schimbaţi **[Reglari]** decât dacă furnizorul dumneavoastră DVB-C vă pune la dispoziţie valori pentru **[Frecvenţă reţea]**, **[ID reţea]** sau **[Rată simbol]**.
- Setând **[Scanare frecvenţe]** la **[Scanare integrală]** poate mări semnificativ timpul de instalare.

**Notă**

- Dacă aveţi acces la DVB-T şi DVB-C, şi doriţi să vizionaţi canalele de la ambele reţele, trebuie să efectuaţi instalarea de două ori — o dată pentru DVB-T şi o dată pentru DVB-C. Selectaţi **[Antenna]** pentru a instala canale DVB-T şi selectaţi **[Cablu]** pentru a instala canale DVB-C.
- Pentru a comuta între canalele (consultati 'Accesarea reţelelor de canale DVB-C şi DVB-T' la pagina 36) DVB-T şi DVB-C.

5 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea canalului. Când instalarea canalului s-a încheiat, **[Executat]** este selectat şi va apărea o listă de canale instalate.

6 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
   ↳ Televizorul iese la meniul **[Instalare canal]**.

**Sugestie**

- Dacă sunt găsite canale TV digitale, lista canalelor instalate poate afişa numere de canale goale. Puteţi redenumi, reordona sau dezinstala canalele memorate, aşa cum se arată mai jos.

## Accesarea reţelelor de canale DVB-C şi DVB-T

Această opţiune apare numai daca ţara dumneavoastră acceptă DVB-C (Cablu de transmisie video digital). Dacă aţi instalat atât canale DVB-C şi DVB-T, trebuie să comutaţi la reţeaua respectivă pentru a viziona canale pe acea reţea.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]**.

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare]** > **[Instalare canal]** > **[Antenă/Cablu]** > **[Antenna]** sau **[Cablu]**.
- Selectaţi **[Antenna]** pentru a accesa canale DVB-T (Transmisie video digitală terestră).
- Selectaţi **[Cablu]** pentru a accesa canale DVB-C (Transmisie video digitală prin cablu).

4 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.

5 Apăsaţi ⮌ **BACK** pentru a ieşi.
↳ Televizorul comută la reţeaua selectată.

# Instalarea manuală a canalelor

Această secţiune descrie modalitatea de căutare şi memorare manuală a canalelor TV analogice.

## Pasul 1: Selectaţi sistemul dvs.

**Notă**

- Săriţi acest pas dacă setările dumneavoastră de sistem sunt corecte.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]** .

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare]** > **[Instalare canal]** > **[Analog: Instalare manuala]** > **[Sistem]**.

4 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea o listă de sisteme regionale.

5 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta ţara sau regiunea dumneavoastră.

6 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Ţara sau regiunea selectată este aplicată.

## Pasul 2: Căutaţi şi memoraţi noi canale TV

1 În meniul **[Analog: Instalare manuala]** apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Găsire canal]**.

2 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Găsire canal]**.

3 Apăsaţi:
- **Butoane pentru navigare** sau **Butoane numerice** pentru a introduce manual frecvenţa canalului.
- **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[A căuta]**, apoi apăsaţi **OK** pentru a căuta automat următorul canal.

Română

4 Când este selectată frecvenţa corectă a canalului, **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Executat]**.

5 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Analog: Instalare manuala]**.

6 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Salveaza postul curent]** pentru a memora fiecare canal nou sub canalul curent; sau **[Salveaza program nou]** pentru a memora canalul nou sub un număr de canal nou.

7 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Canalul este memorat.

## Reglarea fină a canalelor analogice

Puteţi să reglaţi fin manual canalele analogice atunci când recepţia nu este de foarte bună calitate.

1 Când priviţi la televizor, selectaţi canalul pe care doriţi să-l reglaţi fin.

2 Apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

4 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]** .

5 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare]** > **[Instalare canal]** > **[Analog: Instalare manuala]** > **[Acord fin]**.

6 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Acord fin]** .

7 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** sau **Butoane numerice** pentru a introduce manual frecvenţa canalului.

8 Când este selectată frecvenţa corectă de canal, apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Executat]**, apoi apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Analog: Instalare manuala]** .

9 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Salveaza postul curent]** pentru a memora canalul nou sub canalul actual.

10 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.

# Actualizarea manuală a listei de canale

Dacă televizorul este în modul Standby, în fiecare dimineaţă este efectuată o actualizare. Această actualizare realizează corespondenţa canalelor memorate în lista dvs. de canale cu cele disponibile de la furnizorul dumneavoastră. Pe lângă această actualizare automată, puteţi să actualizaţi lista de canale manual.

1 În meniul **[Instalare]** apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare canal]** > **[Instalare automată]**.

2 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea un mesaj cu **[Porneste]** selectat, care vă solicită să porniţi actualizarea canalului.

3 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea ecranul cu actualizarea canalului.

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Actualizare canale]**.

5 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea canalului. Când actualizarea s-a încheiat, **[Executat]** este selectat şi se va afişa o listă cu canale adăugate.

6 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea meniul **[Instalare]**.

## Test recepţie digitală

Dacă utilizaţi transmisiuni digitale, puteţi verifica atât calitatea, cât şi puterea semnalului pentru canalele digitale. Astfel, puteţi să vă repoziţionaţi şi să testaţi antena sau antena satelit.

1 În meniul **[Instalare]**, apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare canal]** > **[Digital: test de recepţie]** > **[A căuta]**.

2 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea meniul **[A căuta]**.

3 Apăsaţi:
   - **Butoane pentru navigare** sau **Butoane numerice** pentru a introduce manual frecvenţa canalului.
   - **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[A căuta]**, apoi apăsaţi **OK** pentru a căuta automat următorul canal.
     În cazul în care calitatea şi puterea semnalului sunt scăzute, repoziţionaţi antena sau antena satelit şi testaţi din nou.

4 Când aţi terminat, apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru **[Executat]**.

5 Apăsaţi **OK**.
   ↳ Va apărea meniul **[Instalare]**.

Notă

- Dacă aveţi în continuare probleme cu recepţia transmisiunii digitale, contactaţi un specialist în instalare.

## Schimbarea setărilor mesajului de start

Activează sau dezactivează mesajele care apar la start pentru a indica dacă este necesară actualizarea unui canal sau a unei instalări.

1 În meniul **[Instalare]** apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare canal]** > **[Mesaj actualizare canal]**.

2 Apăsaţi **OK**.

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Activ]** sau **[Oprit]**.
   ↳ Mesajele de start sunt activate sau dezactivate.

# 7 Conectarea dispozitivelor

Pentru calitatea maximă a imaginii, vă recomandăm să utilizaţi următoarele tipuri de conexiuni, listate mai jos în ordinea descrescătoare a calităţii:

1 HDMI
2 Y Pb Pr (componentă)
3 SCART
4 VIDEO (compozit)

Notă

- Diagramele de conectivitate din această secţiune servesc numai ca exemple. Sunt posibile şi alte tipuri de conexiuni.

## Conectorii din spate

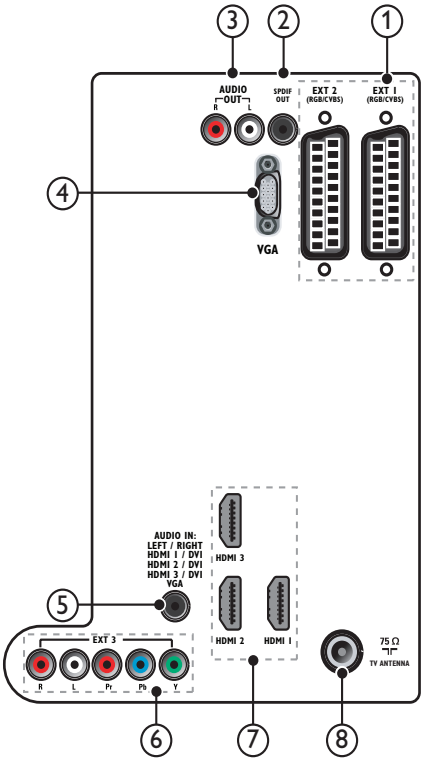


Notă

- Conectorii din spate la modelele 19-22" variază uşor faţă de diagramă.
- Numărul de conectori HDMI disponibili variază în funcţie de modelul de televizor.

① EXT 1/EXT 2 (SCART)

Intrări analogice audio şi video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.

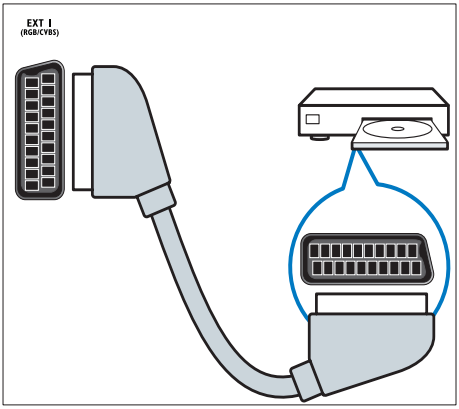


② SPDIF OUT

Ieşire digitală audio pentru aparate home theater şi alte sisteme digitale audio.

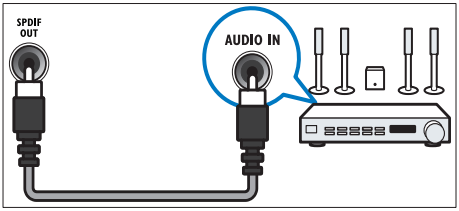


③ AUDIO OUT L/R

Ieşire audio analogică la dispozitive home theater şi alte sisteme audio.

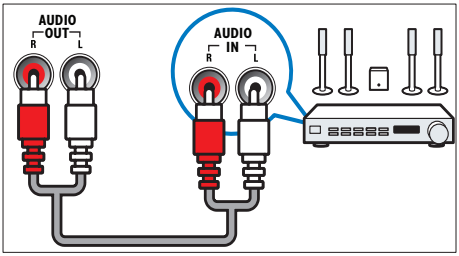


④ VGA

Intrare video de la un calculator.

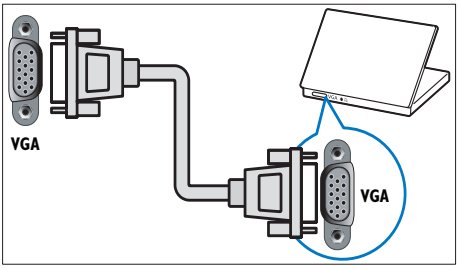


⑤ AUDIO IN

Intrare audio de la dispozitive care necesită o conexiune audio separată, cum ar fi un calculator.

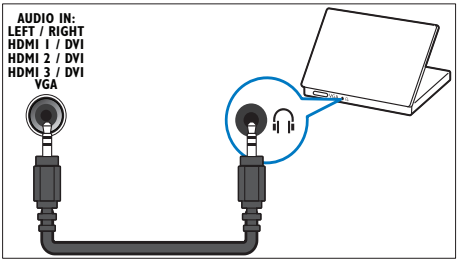


⑥ EXT 3 (Y Pb Pr şi AUDIO L/R)

Intrări analogice audio şi video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.

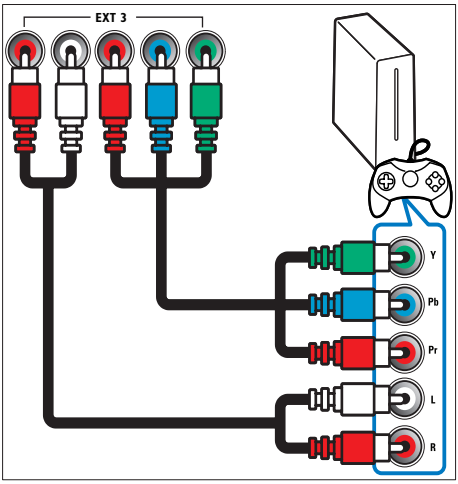


Română

⑦ HDMI 1/2/3
Intrări digitalele audio şi video de la dispozitive digitale de înaltă definiţie cum ar fi playere Blu-ray.

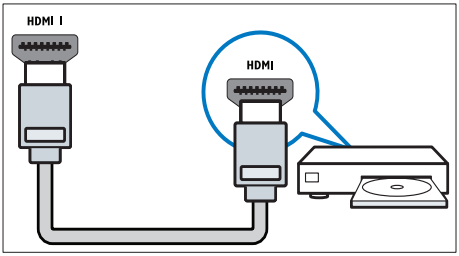


Notă

- La modelele 19/22" sunt disponibili numai un singur conector HDMI. La aceste modele, conectorul HDMI este etichetat ca **HDMI** în loc de **HDMI 1**.

⑧ TV ANTENNA
Intrare semnal de la o antenă, cablu sau satelit.

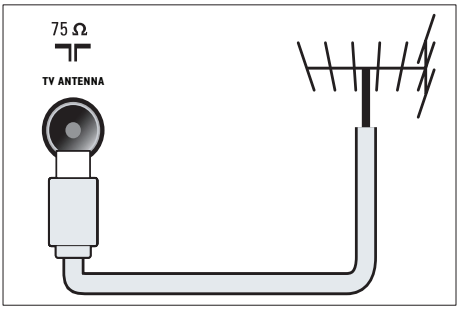


## Conectorii laterali

Consultaţi diagrama corectă a conectorului pentru mărimea televizorului dumneavoastră:

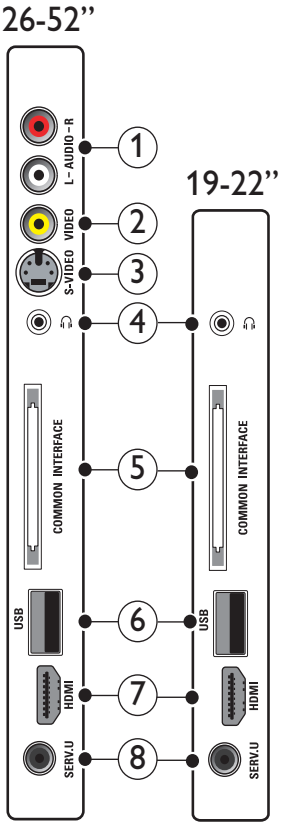


① AUDIO IN L/R
Intrare audio de la dispozitive analogice conectate la **VIDEO** sau **S-VIDEO**.

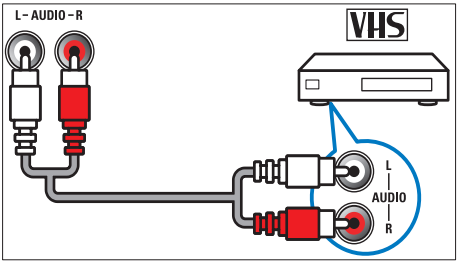

② VIDEO
Intarare video compus de la dispozitive cum ar fi VCR.

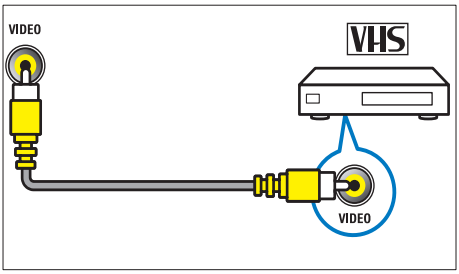


③ S-VIDEO
Intrare video de la dispozitive analogice cum ar fi receptoare de satelit.

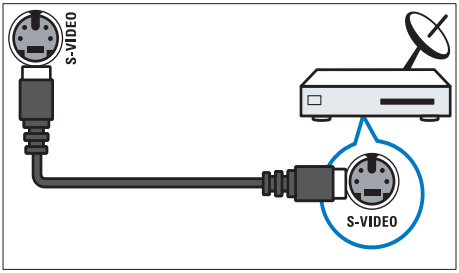


④ 🎧
Ieşire audio stereo pentru căşti normale sau căşti pentru ureche.

⑤ COMMON INTERFACE
Slot pentru un Modul de acces condiţionat (CAM).

⑥ USB
Intrare de date de la dispozitive de stocare USB.

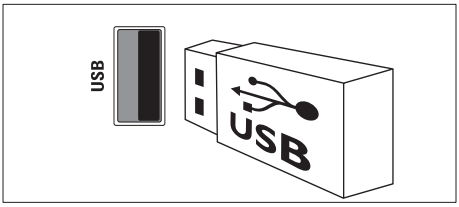


⑦ HDMI
Intrări digitalele audio şi video de la dispozitive digitale de înaltă definiţie cum ar fi playere Blu-ray.

⑧ SERV. U
Numai pentru utilizarea de către personalul de service.

## Conectarea unui calculator

**Înainte de a conecta un calculator la televizor:**

- Setaţi rata de reîmprospătare a calculatorului la 60Hz.
- Selectaţi o rezoluţie de ecran suportată de calculatorul dumneavoastră.
- Activaţi **[Mod PC]** în meniul (consultati 'Reglarea manuală a setărilor de imagine' la pagina 17)**[Imagine]**, şi setaţi formatul imaginii la **[Unscaled]**.

**Conectaţi un calculator la unul dintre următorii conectori:**

Notă

- Conexiunile prin DVI sau VGA necesită un cablu audio suplimentar.

- **Cablu HDMI**

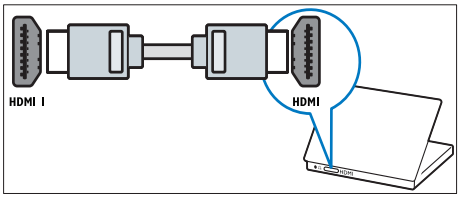


Română

- Cablu DVI-HDMI ( spateHDMIşiAUDIO IN)

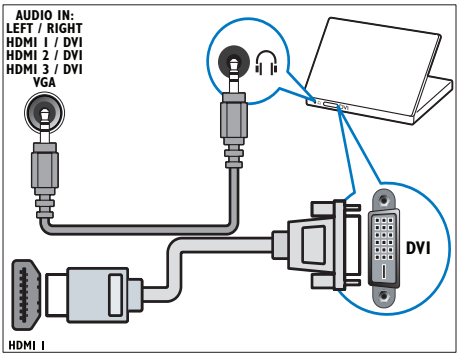


- Cablu DVI-HDMI ( lateralHDMIşiAUDIO IN L/R)

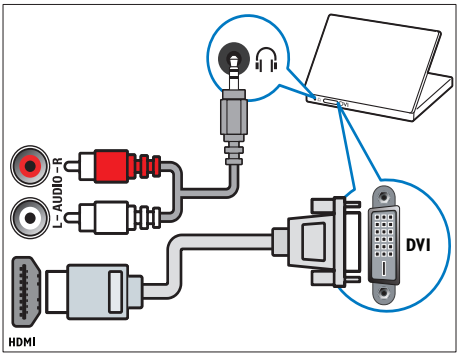


- Cablu HDMI şi adaptor HDMI-DVI (spate HDMI şi AUDIO IN)

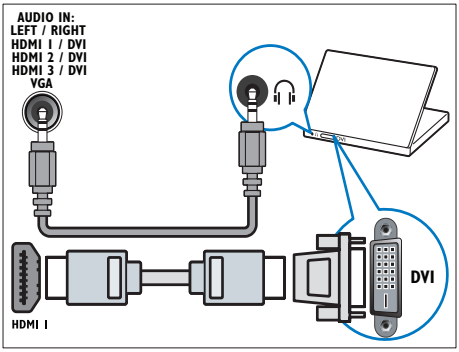


- Cablu HDMI şi adaptor HDMI-DVI adaptor (lateralHDMI şi AUDIO IN L/R)

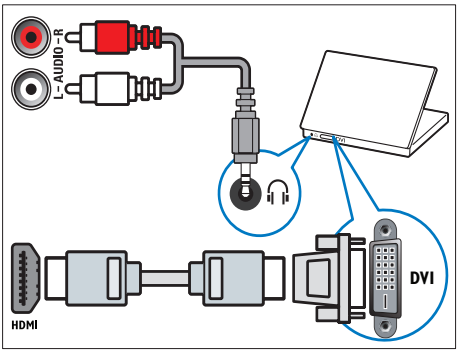


- Cablu VGA

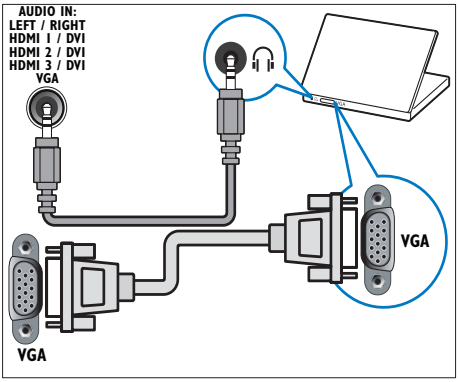


## Utilizaţi un Modul de acces condiţionat

Un Modul de acces condiţionat (CAM) este furnizat de operatorii de servicii de televiziune digitală pentru a decoda canale TV digitale.

Notă

- Dacă este cazul, consultaţi documentaţia primită de la operatorul dumneavoastră despre cum se introduce cardul în Modul de acces condiţionat.

## Introducerea şi activarea unui CAM

**Precauţie**

- Asiguraţi-vă că urmaţi instrucţiunile descrise mai jos. Inserarea eronată a modulului CAM poate avaria atât modulul CAM, cât şi televizorul.

1 Opriţi televizorul.

2 Respectând instrucţiunile tipărite de pe CAM, introduceţi uşor modulul CAM în **COMMON INTERFACE** de pe partea laterală a televizorului.

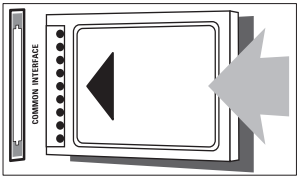


3 Împingeţi modulul CAM în interior.

4 Porniţi televizorul şi aşteptaţi activarea modulului CAM. Activarea poate dura câteva minute. Nu scoateţi modulul CAM din slot când este utilizat— scoaterea modului CAM va dezactiva serviciile digitale.

## Accesarea serviciilor CAM

1 După instalarea şi activarea CAM, apăsaţi **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Interfata generala]**.

3 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea o listă cu aplicaţii CAM.

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o aplicaţie CAM.

5 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Este activată aplicaţia CAM selectată.

# Atribuire decodor canal

Înainte de a utiliza un decodor digital SCART, selectaţi canalul pe care doriţi să-l decodaţi şi atribuiţi decodorul la **EXT 1** sau **EXT 2**.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.

3 Apăsaţi **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Setare]** .

4 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare]** > **[Decoder]** > **[Canal]**.

5 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Stare]**, apoi locaţia decodorului (de ex. **EXT 1** sau **EXT 2**).

6 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Decodorul este atribuit.

# Utilizarea Philips Easylink

Televizorul dumneavoastră acceptă Philips EasyLink, care utilizează protocolul HDMI CEC (Controlul aparatelor electronice). Dispozitivele compatibile EasyLink care sunt conectate prin conectori HDMI pot fi controlate cu o singură telecomandă.

**Notă**

- Philips nu garantează o interoperabilitate 100% cu toate dispozitivele HDMI CEC.
- Dispozitivul compatibil trebuie să fie pornit şi selectat ca sursă.

## Caracteristici EasyLink

**Redare la o singură atingere**
În cazul în care vă conectaţi televizorul la dispozitive care acceptă redare la o singură atingere, vă puteţi controla dispozitivele şi televizorul cu o singură telecomandă.

**Trecerea la modul standby cu o singură atingere**
În cazul în care vă conectaţi televizorul la dispozitive care acceptă modul standby, puteţi utiliza telecomanda televizorului pentru a pune televizorul şi toate dispozitivele HDMI conectate în modul standby.

**Controlul sonorului sistemului**
Când vă conectaţi televizorul la dispozitive compatibile cu HDMI CEC, televizorul poate comuta automat la redarea semnalului audio de la dispozitivul conectat.
Pentru a utiliza modul audio cu o singură atingere, trebuie să asociaţi intrarea audio a dispozitivului conectat la televizor.
Puteţi utiliza telecomanda de la dispozitivul conectat pentru a regla volumul.

**Redirecţionarea tastelor telecomenzii**
Redirecţionarea tastelor telecomenzii vă permite să controlaţi dispozitive compatibile EasyLink folosind telecomanda televizorului.

## Butoanele EasyLink

Puteţi controla dispozitivele compatibile cu EasyLink cu următoarele butoane de pe telecomanda televizorului dumneavoastră.

| Buton | Funcţia EasyLink |
|---|---|
| ▶❚❚ (**Redare/ Pauză**) | Porneşte, întrerupe sau reia redarea pe dispozitivul dumneavoastră EasyLink. |
| ■ (**Stop**) | Opreşte redarea pe dispozitivul dumneavoastră EasyLink. |
| ● (**Înregistrare**) | Porneşte sau opreşte înregistrarea video pe dispozitivul dumneavoastră. |
| ⏮ (**Anterior**) | Caută înapoi pe dispozitivul dumneavoastră EasyLink. |
| ⏭ (**Următorul**) | Caută înainte pe dispozitivul dumneavoastră EasyLink. |
| **0-9** (**Butoane numerice**) | Când EasyLink este activat, selectează un titlu, capitol sau pistă. |
| ▲▼◀▶ (**Butoane pentru navigare**) | Navighează prin meniurile dispozitivelor dumneavoastră EasyLink. |
| OK | Activează o selecţie sau accesează meniul dispozitivului dumneavoastră EasyLink. |
| OPTIONS | Afişează meniurile dispozitivului dumneavoastră EasyLink. Observaţi că atunci când (**Acasă**) este apăsat, se afişează meniul televizorului. |
| TV | Comută înpoi la sursa antenei din modul EasyLink. |
| ⏻ (**Standby-Pornit**) | Atunci când caracteristica EasyLink este activată, ea comută televizorul şi toate dispozitivele EasyLink la modul standby. Observaţi că trebuie să apăsaţi şi să ţineţi apăsat ⏻ (**Standby-Pornit**) pentru cel puţin 3 secunde pentru a se produce acest lucru. |

## Activarea sau dezactivarea EasyLink

Notă

- Nu activaţi caracteristica EasyLink dacă nu intenţionaţi să o utilizaţi.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
   ↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
   ↳ Va apărea meniul **[Setare]** .

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare]** > **[Preferinte]** > **[EasyLink]**.
   ↳ Va apărea meniul EasyLink.

4 Selectaţi **[Activ]** sau **[Oprit]**.

5 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
   ↳ EasyLink este activat sau dezactivat.

## Activarea sau dezactivarea redirecţionării tastelor telecomenzii

Notă

- Activează EasyLink înainte de activarea funcţiei de redirecţionare a funcţiilor telecomenzii.

1 Când priviţi la televizor, apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
   ↳ Va apărea meniul acasă.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Setare]**.
   ↳ Va apărea meniul **[Setare]**.

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Instalare]** > **[Preferinte]** > **[Telecomandă cu EasyLink]**.

4 Selectaţi **[Activ]**, apoi apăsaţi **OK**.
   ↳ Redirecţionarea tastelor telecomezii este activată sau dezactivată la conectorul HDMI selectat.

Notă

- Dacă nu puteţi ieşi din meniul unui dispozitiv, apăsaţi ▤ **OPTIONS** apoi **OK**.

## Setarea difuzoarelor televizorului la modul EasyLink

Când este activată, această caracteristică dezactivează automat difuzoarele televizorului atunci când este redat conţinut de la un sistem home theater compatibil EasyLink. Sunetul este redat numai de la difuzoarele sistemului home theater.

1 Când priviţi conţinut de la un dispozitiv EasyLink, apăsaţi ▤ **OPTIONS**.
   ↳ Va apărea meniul cu opţiuni.

2 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Boxe TV]**.
   ↳ Va apărea meniul **[Boxe TV]**.

3 Apăsaţi **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Automat (EasyLink)]**.

4 Apăsaţi **OK** pentru a confirma alegerea.
   ↳ Difuzoarele televizorului sunt setate la modul EasyLink.

5 Apăsaţi ▤ **OPTIONS** pentru a ieşi.

# Utilizarea sistemului de blocare anti-furt Kensington

În spatele televizorului există un slot de siguranţă Kensington. Preveniţi furtul legând dispozitivul de blocare anti-furt Kensington între slot şi un obiect permanent, cum ar fi o masă grea.

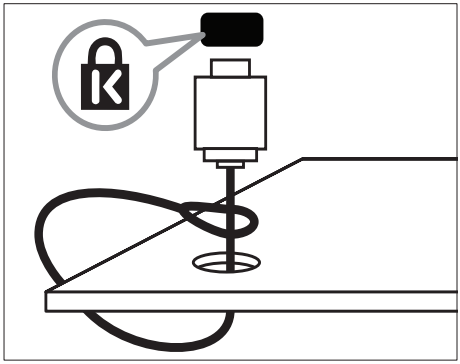

# 8 Informaţii despre produs

Informaţiile despre produs pot fi modificate fără preaviz. Pentru informaţii detaliate despre produs, accesaţi www.philips.com/support.

## Rezoluţii de afişare acceptate

Formate pentru calculator

- Rezoluţie -rată de reîmprospătare:
  - 640 x 480 - 60Hz
  - 800 x 600 - 60Hz
  - 1024 x 768 - 60Hz
  - 1280 x 1024 - 60 Hz (acceptat numai pentru televizoare full HD)
  - 1360 x 768 - 60Hz
  - 1600 x 1200 - 60Hz (acceptat numai pentru televizoare full HD)
  - 1920 x 1080 - 60Hz

Formate video

- Rezoluţie -rată de reîmprospătare:
  - 480i - 60Hz
  - 480p - 60Hz
  - 576i - 50Hz
  - 576p - 50Hz
  - 720p - 50Hz, 60Hz
  - 1080i - 50Hz, 60Hz
  - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz.

## Multimedia

- Dispozitiv de stocare acceptat: USB (formatat FAT sau DOS; compatibil numai cu Mass Storage Class)
- Formate fişiere multimedia suportate:
  - Imagini: JPEG
  - Audio: MP3, LPCM
  - Video: MPEG1, MPEG2, H.264/ MPEG-4 AVC

Notă

- Denumirile fişierelor multimedia nu trebuie să depăşească 128 de caractere.

## Tuner / Recepţie / Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Sistem TV: DVB COFDM 2 K/8 K
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Transmisie video digitală terestră) şi DVB-C (Transmisie video digitală prin cablu). Consultaţi lista de ţări de pe partea din spate a televizorului.

## Telecomanda

- Tip: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Baterii: 2 x AAA (tip LR03)

## Alimentare

- Sursă de alimentare: AC 220-240; 50Hz
- Putere consumată în standby: < 0.15W
- Temperatura ambientală: între 5 şi 35 de grade Celsius

# Tipuri de montare suportate

Pentru a monta televizorul, cumpăraţi un suport Philips TV sau un suport compatibil VESA. Pentru a preveni deteriorarea cablurilor şi a conectorilor, asiguraţi-vă că lăsaţi un spaţiu de cel puţin 2,2 inci sau 5,5 cm de la spatele televizorului.

**Avertisment**

- Respectaţi toate instrucţiunile furnizate împreună cu suportul televizorului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.

| Dimensiunea ecranului TV (inci) | Suport de montare VESA recomandat |
|---|---|
| 19 | 48cm VESA MIS-D 75, 4 |
| 22 | 56cm VESA MIS-D 100, 4 |
| 26/27 | 69cm VESA MIS-E 200, 100, 4 |
| 32 | 81cm VESA MIS-F 200, 200, 6 |
| 37 | 94cm VESA MIS-F 200, 200, 6 |
| 42 | 107cm VESA MIS-F 200, 200, 6 |
| 47 | 119cm VESA MIS-F 400, 400, 8 |
| 52 | 132cm VESA MIS-F 400, 400, 8 |

# Informaţii EPG

8 zile EPG este disponibil doar în unele ţări

| Ţară | 8 zile EPG |
|---|---|
| Marea Britanie | Da |
| Franţa | Nu |
| Finlanda | Da |
| Suedia | Da |
| Danemarca | Da |
| Norvegia | Da |
| Spania | Da |
| Germania | Da |
| Italia | Da |
| Grecia | Nu |
| Olanda | Da |
| Republica Cehă | Da |
| Belgia | Nu |
| Austria | Da |
| Elveţia | Da |
| Estonia | Da |
| Lituania | Da |
| Croaţia | Nu |
| Ungaria | Nu |
| Irlanda | Nu |
| Luxemburg | Nu |
| Polonia | Nu |
| Portugalia | Nu |
| Rusia | Nu |
| Slovacia | Nu |
| Slovenia | Nu |
| România | Nu |
| Serbia | Nu |
| Letonia | Nu |
| Ucraina | Nu |
| Bulgaria | Nu |
| Kazakhstan | Nu |

# 9 Depanare

Această secţiune descrie problemele care survin în mod obişnuit şi soluţiile pentru aceste probleme.

## Probleme generale referitoare la televizor

**Televizorul nu porneşte:**

- Scoateţi cablul de alimentare din priză. Aşteptaţi un minut şi apoi reconectaţi-l.
- Verificaţi conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare.

**Televizorul nu răspunde la telecomandă sau la controalele laterale atunci când este pornit**

- Când televizorul este pornit, indicatorul LED frontal clipeşte timp de aproximativ 20 - 25 de secunde. Acest lucru este normal. În acest timp, televizorul nu va răspunde la telecomanda sau la controalele laterale. Când o imagine apare pe ecran, în primele secunde televizorul răspunde numai la următoarele butoane ale telecomenzii: ◿ **+/-** (**VOLUME +/-**), **P +/-** (**Program +/-**),🔇 (**MUTE**) şi ⏻**(Standby-Pornit)**. Toate butoanele pot fi utilizate atunci când indicatorul LED frontal nu mai clipeşte.

**Telecomanda nu funcţionează corect:**

- Verificaţi dacă bateriile din telecomandă sunt corect introduse, conform orientării +/-.
- Înlocuiţi bateriile din telecomandă dacă sunt consumate sau slabe.
- Curăţaţi telecomanda şi lentila senzorului televizorului.

**Ledul de Standby al televizorului luminează roşu intermitent:**

- Scoateţi cablul de alimentare din priză. Aşteptaţi până când televizorul se răceşte înainte de a reconecta cablul de alimentare. Dacă ledul luminează în continuare roşu intermitent, contactaţi Philips Consumer Care.

**Aţi uitat codul pentru a debloca caracteristica de blocare a televizorului**

- Introduceţi '8888'.

**Meniul TV este în altă limbă decât cea dorită**

- Schimbaţi meniul televizorului în limba preferată.

**La pornirea/oprirea/comutarea în modul Standby a televizorului, auziţi un sunet scârţâitor din carcasa televizorului:**

- Nu este necesară nicio acţiune. Sunetul indică dilatarea şi contractarea normală a televizorului pe măsură ce acesta se încălzeşte şi se răceşte. Acesta nu influenţează performanţa televizorului.

**Când televizorul se află în modul standby, este afişat un ecran de pornire splash, apoi revine la modul standby.**

- Acest comportament este normal. Ecranul de pornire este afişat atunci când televizorul este deconectat de la reţea şi reconectat.

## Probleme legate de canalele TV

**Canalele instalate deja nu apar în lista de canale:**

- Verificaţi dacă este selectată lista corectă de canale.

**Nu s-au găsit canale digitale în timpul instalării:**

- Verificaţi dacă televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în ţara dumneavoastră. Consultaţi lista de ţări de pe partea din spate a televizorului.

# Probleme legate de imagine

**Indicatorul de alimentare este pornit, dar nu apare imaginea:**

- Verificaţi dacă antena este corect conectată la televizor.
- Verificaţi dacă este selectat dispozitivul corect ca şi sursă TV.

**Există sunet, dar fără imagine:**

- Verificaţi dacă setările de imagine sunt setate corect.

**Semnalul TV este slab din cauza conexiunii antenei:**

- Verificaţi dacă antena este corect conectată la televizor.
- Difuzoarele, dispozitivele audio fără împământare, lumina neonului, clădirile înalte sau munţii pot influenţa calitatea imaginii. Dacă este posibil, încercaţi să îmbunătăţiţi calitatea semnalului schimbând direcţia antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
- În cazul în care semnalul este slab doar pentru un canal, efectuaţi reglarea fină a acestuia.

**Dispozitivele conectate produc o calitate slabă a imaginii**

- Verificaţi dacă dispozitivele sunt corect conectate.
- Verificaţi dacă setările de imagine sunt setate corect.

**Televizorul nu mi-a salvat setările:**

- Verificaţi dacă locaţia televizorului este setată la setarea acasă. Acest mod vă oferă flexibilitatea de a schimba şi salva setările.

**Imaginea nu se potriveşte pe ecran:, este prea mare sau prea mică:**

- Încercaţi să utilizaţi alt format de imagine.

**Poziţia imaginii pe ecran este incorectă.**

- Semnalele de imagine de la anumite dispozitive nu se încadrează corect în ecran. Verificaţi semnalul de ieşire al dispozitivului.

**Imaginea este codată:**

- S-ar putea să aveţi nevoie de un Modul de acces condiţionat pentru a accesa conţinutul. Consultaţi operatorul dumneavoastră.

# Probleme legate de sunet

**Televizorul are imagine, dar nu are sunet:**

Notă

- Dacă nu este detectat niciun semnal audio, televizorul opreşte automat ieşirea audio - acest lucru nu indică existenţa unei defecţiuni.

- Verificaţi dacă toate cablurile sunt conectate corespunzător.
- Verificaţi ca volumul să nu fie setat la 0.
- Verificaţi ca sunetul să nu fie conectat pe Mute.
- Verificaţi ca difuzoarele TV să fie setate pe meniul de sunet.
- Verificaţi ca ieşirea video a televizorului să fie conectată la intrarea audio a dispozitivului activat compatibil HDMI CEC/EasyLink HTS. De la difuzoarele HTS ar trebui să poată fi auzit sunetul.

**Televizorul afişează imaginea, dar calitatea sunetului este slabă:**

- Verificaţi dacă setările de imagine sunt setate corect.

**Televizorul afişează imaginea, dar sunetul se aude de la o singură boxă:**

- Verificaţi dacă balansul sunetului este setat la mijloc.

# Probleme legate de conexiunea HDMI

**Există probleme cu dispozitivele HDMI:**

- Observaţi că suportul HDCP poate mări durata necesară televizorului pentru a afişa conţinutul de la un dispozitiv.
- Dacă TV nu recunoaşte dispozitivul HDMI şi nicio imagine nu este afişată pe ecran, încercaţi să comutaţi sursa de la un dispozitiv la altul şi înapoi.
- Dacă există întreruperi intermitente de sunet, verificaţi dacă setările de ieşire din dispozitivul HDMI sunt corecte.

- Dacă se utilizează un adaptor sau un cablu HDMI - DVI, asiguraţi-vă că este conectat la **AUDIO L/R** sau **AUDIO IN** (numai mini-jack).

**Nu puteţi utiliza caracteristici EasyLink:**

- Verificaţi ca dispozitivele HDMI sunt compatibile HDMI-CEC. Caracteristicile EasyLink funcţionează numai cu dispozitive care sunt compatibile HDMI-CEC.

**Dacă un dispozitiv audio compatibil HDMI CDC/ EasyLink este conectat la televizor iar televizorul nu afişează o pictogramă pentru mut sau volum atunci când sunetul este anulat, mărit sau micşorat.**

- Acest comportament este normal atunci când un dispozitiv compatibil HDMI CEC/ EasyLink este conectat.

## Probleme de conectivitate USB

**USB conţinutul dispozitivului USB nu este afişat:**

- Verificaţi dacă dispozitivul de stocare USB este setat pe compatibil cu „Mass Storage Class", după cum este descris în documentaţia dispozitivului dumneavoastră.
- Verificaţi dacă dispozitivul de stocare USB este compatibil cu televizorul.
- Verificaţi dacă formatele fişierelor audio şi imagine sunt acceptate de televizor.

**Fişierele audio şi de imagine nu sunt redate sau afişate lin**

- Performanţa de transfer a dispozitivului USB poate limita rata de transfer către televizor, cauzând o redare slabă.

## Probleme legate de conexiunea calculatorului

**Afişajul PC pe televizor nu este stabil:**

- Verificaţi dacă pe calculator sunt selectate o rezoluţie şi o rată de reîmprospătare acceptate.
- Setaţi formatul de imagine al televizorului la nescalat.

## Contactaţi-ne

Dacă nu puteţi soluţiona o problemă, consultaţi secţiunea Întrebări frecvente pentru acest televizor la www.philips.com/support. Dacă problema nu se rezolvă, contactaţi Centrul de asistenţă Philips din ţara dumneavoastră, din cele listate în acest manual de utilizare.

**Avertisment**

- Nu încercaţi să reparaţi singur televizorul. Aceasta ar putea cauza răni grave, daune ireparabile pentru televizorul dvs. sau anularea garanţiei.

**Notă**

- Notaţi modelul şi seria televizorului dumneavoastră înainte de a contacta Philips. Aceste numere sunt tipărite pe spatele televizorului şi pe ambalaj.

# 10 Index


## A

Alimentare 49, 51
Asistent setări 16

## B

Balans audio 19
Bara de experienţă imagine şi sunet 16
Bas 19
Baterii 51, 6

## C

Cablu HDMI
  conectori 42, 40
  depanare 52
Cabluri
  calitate 40
Canal digital
  limbă pentru subtitrări 28
  testare recepţie 39
Canale
  grila de canale
    ascundere canale 23
    redenumire canale 23
    reordonare canale 23
  instalare
    automat 35
    manual 37
  listă favorite 22
  testare recepţie 39
Ceas 29
Claritate 17
Cod PIN 51
Conectori
  imagine de ansamblu 40
  USB 40
  USB 42
Conexiuni
  calitate , 40
  component 40
  depanare 53
  HDMI 42
  imagine de ansamblu 40
  SCART 40
  semnal de intrare complex 42
  specificaţii tehnice 49
  S-Video 42
  USB 30
Contrast 17
Cronometru
  cronometru oprire 25
Cronometru oprire 25
Culoare 17

## D

Decodor de canale 45
Deficienţe de auz 35
Deficienţe de vedere 19
Depanare 51
Dispozitive
  conectare 40
  îndepărtare din meniul acasă 14
  vizionare , 11
Dual I-II: 19
DVB-C/DVB-T
  accesare 36

## E

EasyLink
  activare 47
  caracteristici 46
  dezactivare 47
  difuzoare TV 47
  Redirecţionare taste telecomandă 47
Ecran
  rezoluţie 49

## F

Fişiere video
  formate acceptate 49
  vizionare 31
Fomat calculator
  specificaţii tehnice 49
Format imagine
  depanare 52
  schimbare format imagine 18
Fotografii

expunere de diapozitive 30
formate acceptate 49

## G

Ghid electronic de programe 24
Grija faţă de mediul înconjurător 6
Grila de canale
accesare şi schimbare canale 11
caracteristici avansate 22

## I

Instalare
automat 35
manual 37
Interfaţă comună 42

## L

Limba
depanare 51
Limbă audio 19
Listă favorite
configurare 22
depanare 51
Locaţie 33
Luminozitate 17

## M

Meniu
depanare 51
meniu acasă 14
meniu configurare 15
teletext 20
Meniu acasă
acces 14
îndepărtare dispozitive 14
Meniu configurare 15
Mod acasă 33
Mod magazin 33
mod PC 17
Modul de acces condiţionat 42
Mono/Stereo 19
Multimedia
formate acceptate 49
USB 30
Muzică
formate acceptate 49
radio digital 32
USB 31

## N

Nuanţă 17

## P

Pixel Plus 17

## R

Radio digital 32
Recepţie 52
Redirecţionare taste telecomandă 47
Reducere zgomot 17
Reglare automată volum 19

## S

SCART 40
Senzor de lumină 17
Servicii digitale
CAM 44
teletext 20
setări
imagine 17
sunet 19
Setări de sunet , 19
Setări imagine 17
Setări Smart 15
Software
actualizare 32
versiune 32
SPDIF 40
Specificaţii tehnice 49
Standby
depanare 51
Subtitrări
limba 28
Sunet surround 19
Sunete înalte 19
Suport 50
S-Video 42

Română

# T


Tabel de pagini 21
Telecomanda
depanare 51
imagine de ansamblu , 8
redirecţionare taste 47
specificaţii tehnice 49
Teletext
caracteristici 20
căutare 21
ecran dublu 20
meniu 20
subpagini 21
tabel de pagini 21
Teletext 2.5 21
utilizare 13
Televizor
accesare reţele DVB-C şi DVB-T 36
conectori 42, 40
depanare 51
difuzoare 19
meniu 14
montare pe perete , 50
oprire 10
pornire 10
reglarea volumului 11
schimbarea canalelor 10
software 32
specificaţii tehnice tuner 49
standby 10
Tonalitate cromatică 17
Transmisie
depanare 51
Tuner 49


# U


USB
ascultare muzică 31


# V


VGA 40
Volum
ajustaţi 11
căşti 19
deficienţe de vedere 19
Volum căşti 19