Register your product and get support at …
www.philips.com/welcome

RO

# Manual de utilizare electronic

47PFL7864H
42PFL7864H
32PFL7864H
52PFL7404H
47PFL7404H
42PFL7404H
32PFL7404H
32PFL5624H
42PFL5624H
32PFL5624H
42PFL5624H
22PFL5614H
52PFL5604H
47PFL5604H
42PFL5604H
37PFL5604H
32PFL5604H
26PFL5604H
32PFL5404H
22PFL5604H
19PFL5404H

PHILIPS

# Contact information

Type nr. _____

Product nr. _____

**België / Belgique**
078 250 145 - € 0.06 / min

**Danmark**
3525 8759 - Lokalt opkald

**Deutschland**
01803 386 852 - € 0.09 / min

**France**
0821 611 655 - € 0.09 / min

**Ελλάδα**
0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς χρέωση

**España**
902 888 784 - € 0.10 / min

**Italia**
8403 20086 - € 0.08 / min

**Ireland**
01 601 1777 - Free
Northern Ireland 0800 055 6882

**Luxembourg / Luxemburg**
40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

**Nederland**
0900 8407 - € 0.10 / min

**Norge**
2270 8111 - Lokalsamtale

**Österreich**
0810 000 205 - € 0.07 / min

**Portugal**
800 780 903 - Chamada local

**Suisse / Schweiz / Svizzera**
0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

**Sverige**
08 5792 9100 - Lokalsamtal

**Suomi**
09 2311 3415 - paikallispuhelu

**United Kingdom**
0870 900 9070 - Local

**Estonia**
6008600 - Local

**Lithuania**
67228896 - Local

**Latvia**
527 37691 - Local

**Казакстан**
007 727 250 66 17 - Local

**България**
+3592 489 99 96 - Местен разговор

**Hrvatska**
01 6403 776 - Lokalni poziv

**Česká republika**
800 142840 - Bezplatný hovor

**Polska**
022 3491504 - połączenie lokalne

**Magyarország**
06 80018 189 Ingyenes hívás

**Română**
21 203 2060 - gratuit

**Россия**
- **Москва**
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

**Србија**
+381 114 440 841 - Lokalni poziv

**Slovakia**
0800 004537 - Bezplatný hovor

**Slovenija**
00386 1 280 95 00 - Lokalni klic

**Türkiye**
0800 261 3302 - Şehiriçi arama

**Україна**
8-500-500-6970 - Місцевий виклик

## 1.1.1 Bucurați-vă de HD

Acest televizor poate afișa programe cu înaltă definiție, dar pentru a beneficia de calitatea HD TV, trebuie în primul rând să recepționați programele în HD. Dacă nu vizionați programe cu transmisie HD, calitatea imaginii va fi cea a unui televizor normal.

Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul. Accesați www.philips.com/support pentru rubrica de întrebări frecvente care prezintă lista de canale sau posturi HD din țara dvs.

Puteți recepționa programe de înaltă definiție de la...

- un player Blu-ray/DVD, conectat prin cablu HDMI, cu un film HD
- un receiver digital HD, conectat prin cablu HDMI, cu un abonament la canale HD de la o companie de transmisie prin cablu sau satelit
- un furnizor HD prin unde radio (DVB-T MPEG4)
- un canal HD din rețeaua DVB-C
- o consolă de jocuri HD (Xbox 360 / PlayStation 3), conectată prin cablu HDMI, cu un joc HD.

# 1.1.2 Siguranţă



Asiguraţi-vă că aţi citit şi aţi înţeles toate instrucţiunile înainte de a utiliza televizorul. Garanţia îşi pierde valabilitatea în caz de daune provocate de nerespectarea instrucţiunilor.

Risc de şoc electric sau incendiu!

• Niciodată nu expuneţi televizorul sau telecomanda la ploaie, apă sau căldură excesivă.

• Nu aşezaţi niciodată recipiente cu lichid, de exemplu vaze, în apropierea televizorului. în cazul vărsării de lichide pe televizor sau în interiorul acestuia, scoateţi imediat televizorul din priză. Contactaţi Philips Consumer Care pentru verificarea televizorului înainte de utilizare.

• Niciodată nu puneţi televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.

• Menţineţi întotdeauna lumânările şi alte tipuri de flacără descoperită la distanţă de acest produs.

• Niciodată nu introduceţi obiecte în fantele de ventilaţie sau alte deschideri ale televizorului.

• Evitaţi exercitarea unei forţe excesive asupra prizelor. Prizele nefixate corespunzător pot cauza arcuri electrice şi constituie un pericol de incendiu.

• Niciodată nu puneţi televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.

• Când deconectaţi cablul de alimentare, trageţi întotdeauna de ştecăr, niciodată de cablu.

...

# 1.1.2 Siguranţă



Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului!

• Pentru a ridica şi transporta un televizor de peste 25 kg, sunt necesare două persoane.

• Dacă montaţi televizorul pe un stativ, folosiţi numai stativul furnizat. Fixaţi ferm stativul de televizor. Aşezaţi televizorul pe o suprafaţă plană şi uniformă, care poate suporta greutatea aparatului.

• La montarea pe perete, asiguraţi-vă că dispozitivul aferent poate suporta în condiţii de siguranţă greutatea televizorului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu îşi asumă nicio răspundere pentru accidentele, vătămările sau daunele rezultate din montarea necorespunzătoare pe perete.

Risc de rănire a copiilor!

Urmaţi aceste precauţii pentru a preveni răsturnarea televizorului şi rănirea copiilor:

• Nu aşezaţi niciodată televizorul pe o suprafaţă acoperită de un material textil sau alt material care poate fi tras jos.

• Asiguraţi-vă că nicio parte a televizorului nu atârnă deasupra marginii suprafeţei de montare.

• Nu aşezaţi niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă, cum ar fi un raft de cărţi, fără a asigura atât mobilierul cât şi televizorul de perete sau de un suport adecvat.

• Educaţi copiii cu privire la pericolele căţărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

...

# 1.1.2 Siguranță

Risc de supraîncălzire!

Lăsaţi întotdeauna un spaţiu de cel puţin 10 cm în jurul televizorului, pentru ventilaţie. Aveţi grijă ca fantele sistemului de ventilare ale televizorului să nu fie niciodată acoperite de perdele sau alte obiecte.

Furtunile cu descărcări electrice

Scoateţi televizorul din priză şi deconectaţi antena înaintea furtunilor cu descărcări electrice. Pe durata acestora, nu atingeţi nicio componentă a televizorului, cablul de alimentare sau cablul antenei.

Risc de deteriorare a auzului!

Evitaţi utilizarea căştilor la volum ridicat sau pentru perioade prelungite de timp.

Temperaturile scăzute

Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, înainte de a conecta televizorul la priză, despachetaţi-l şi aşteptaţi până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei.

## 1.1.3 Poziţionarea televizorului

înainte de poziţionarea televizorului, citiţi cu atenţie precauţiile de siguranţă.

• Poziţionaţi televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.

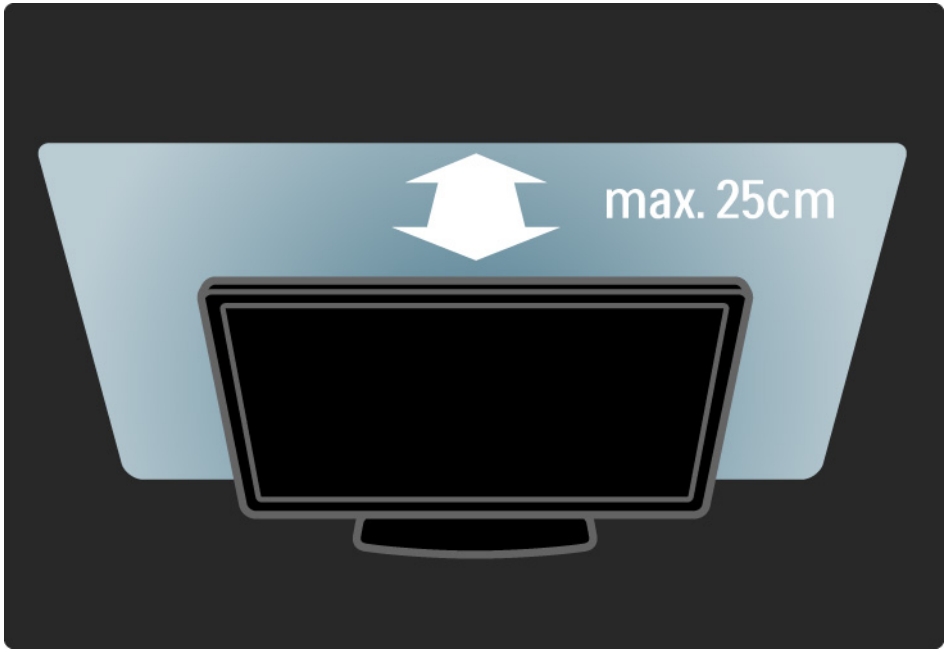

## 1.1.4 Distanţă de vizionare

Poziţionaţi televizorul la distanţa optimă de vizionare. Profitaţi mai mult de imaginea HD TV sau de orice imagine, fără a vă suprasolicita ochii. Găsiţi-vă „punctul optim” în faţa televizorului, pentru experienţa televizată ideală şi o vizionare relaxată.

Distanţa ideală pentru vizionarea TV este de trei ori dimensiunea diagonalei ecranului. Când sunteţi aşezat, ochii dvs. trebuie să se afle la nivelul centrului ecranului.

## 1.1.5 Slot de siguranţă

Televizorul dvs. este echipat cu un slot de siguranţă Kensington în spate.

Achiziţionaţi un sistem de blocare antifurt Kensington (nu este furnizat) pentru a asigura televizorul.

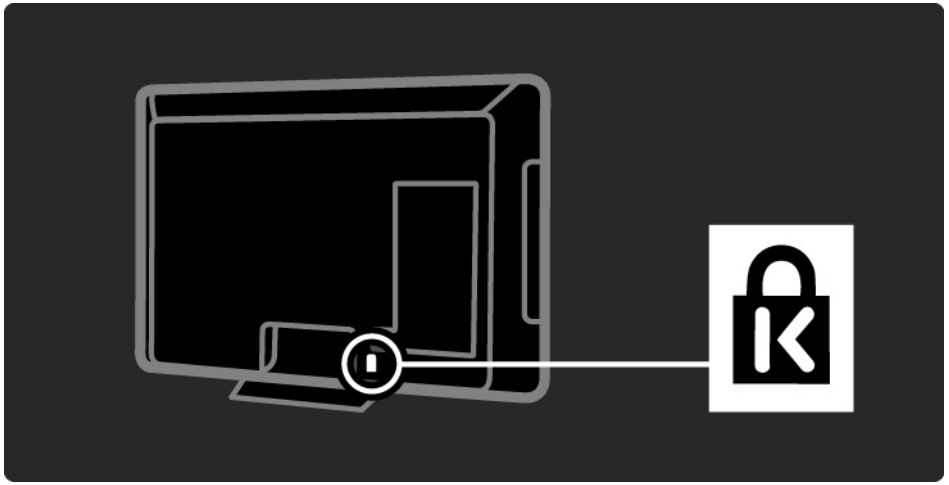

## 1.1.6 întreţinerea ecranului

• Risc de deteriorare a ecranului televizorului! Niciodată nu atingeţi, nu împingeţi, nu frecaţi şi nu loviţi ecranul cu obiecte.

• Scoateţi televizorul din priză înainte de curăţare.

• Curăţaţi televizorul şi rama cu o cârpă moale şi umedă. Niciodată nu utilizaţi alcool, substanţe chimice sau agenţi de curăţare de uz casnic pentru curăţarea televizorului.

• Pentru a evita deformarea imaginii şi estomparea culorilor, ştergeţi picăturile de apă cât mai rapid posibil.

• Evitaţi pe cât posibil imaginile staţionare. Imaginile staţionare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Acestea includ meniurile pe ecran, benzile negre, afişarea orei etc. Dacă trebuie să utilizaţi imagini staţionare, micşoraţi contrastul şi luminozitatea ecranului, pentru a evita deteriorarea acestuia.

# 1.1.7 Casare



Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din materiale şi componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate.

Când un produs prezintă simbolul unei pubele cu un X peste aceasta, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene 2002/96/CE.

...

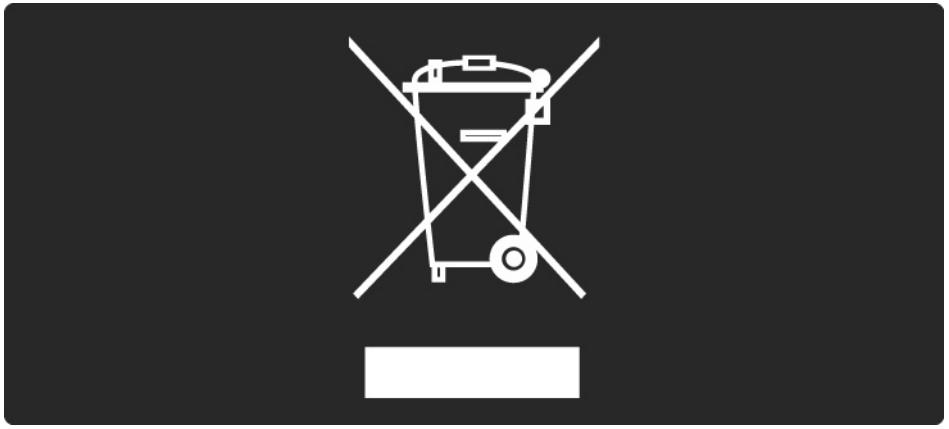

# 1.1.7 Casare



Nu evacuaţi niciodată acest produs împreună cu gunoiul menajer. Luaţi la cunoştinţă reglementările locale cu privire la colectarea separată a produselor electrice şi electronice. Scoaterea din uz corectă a produsului vechi ajută la prevenirea consecinţelor potenţial negative asupra mediului şi a sănătăţii umane.

Produsul dumneavoastră conţine baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/CE, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.

Luaţi la cunoştinţă reglementările locale cu privire la colectarea separată a bateriilor. Evacuarea corectă a bateriilor ajută la prevenirea consecinţelor potenţial negative asupra mediului şi sănătăţii umane.

## 1.2.1 Pornire

Pornirea televizorului durează câteva secunde.

Dacă indicatorul roşu standby este oprit, apăsaţi ⏻ în dreapta televizorului pentru a-l porni.

Apăsaţi ⏻ din nou pentru a-l opri.

LED-ul alb clipeşte în timpul pornirii şi se stinge complet când televizorul este pregătit pentru utilizare.

Puteţi seta LED-ul alb să lumineze permanent sau îi puteţi regla luminozitatea. Apăsaţi ⌂ > Configurare > Instalare > Preferinţe > Luminozitate LightGuide.

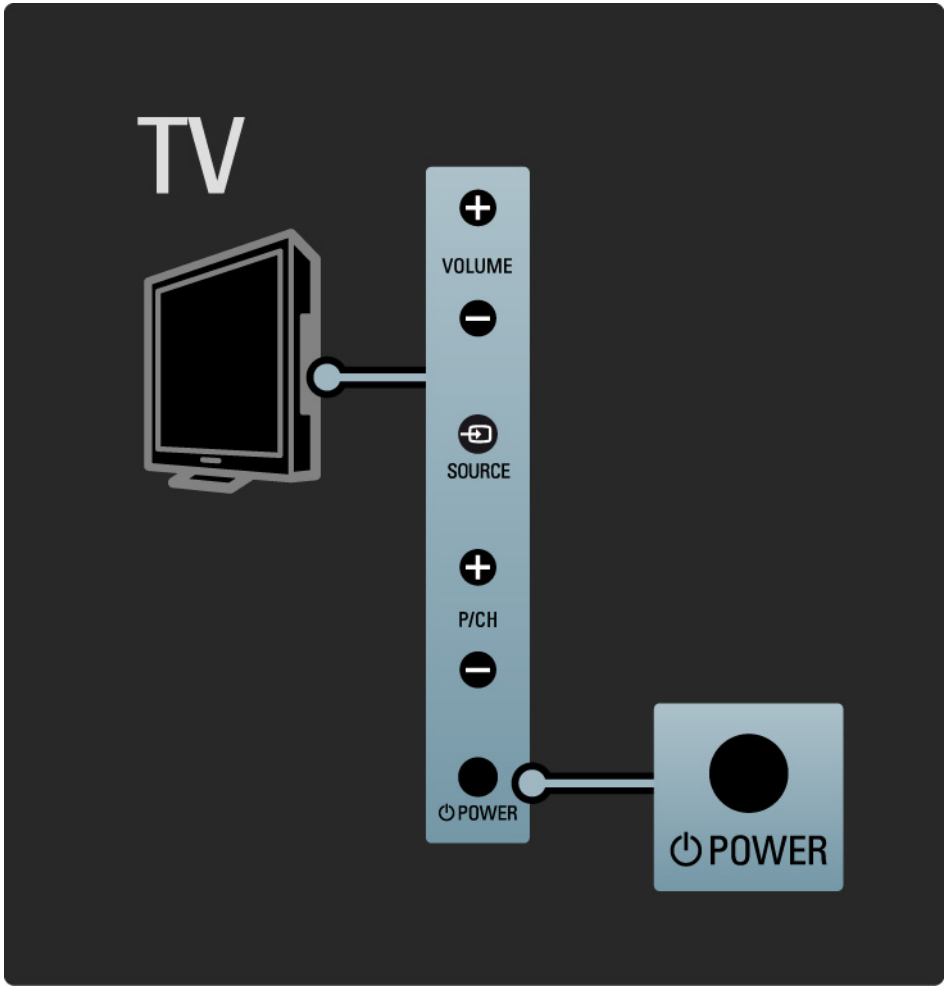

## 1.2.2 Volum ◿

Tastele din partea laterală a televizorului facilitează controlul funcţiilor de bază ale acestuia.

Puteţi regla volumul cu ajutorul tastelor Volum + / - din partea laterală a televizorului.

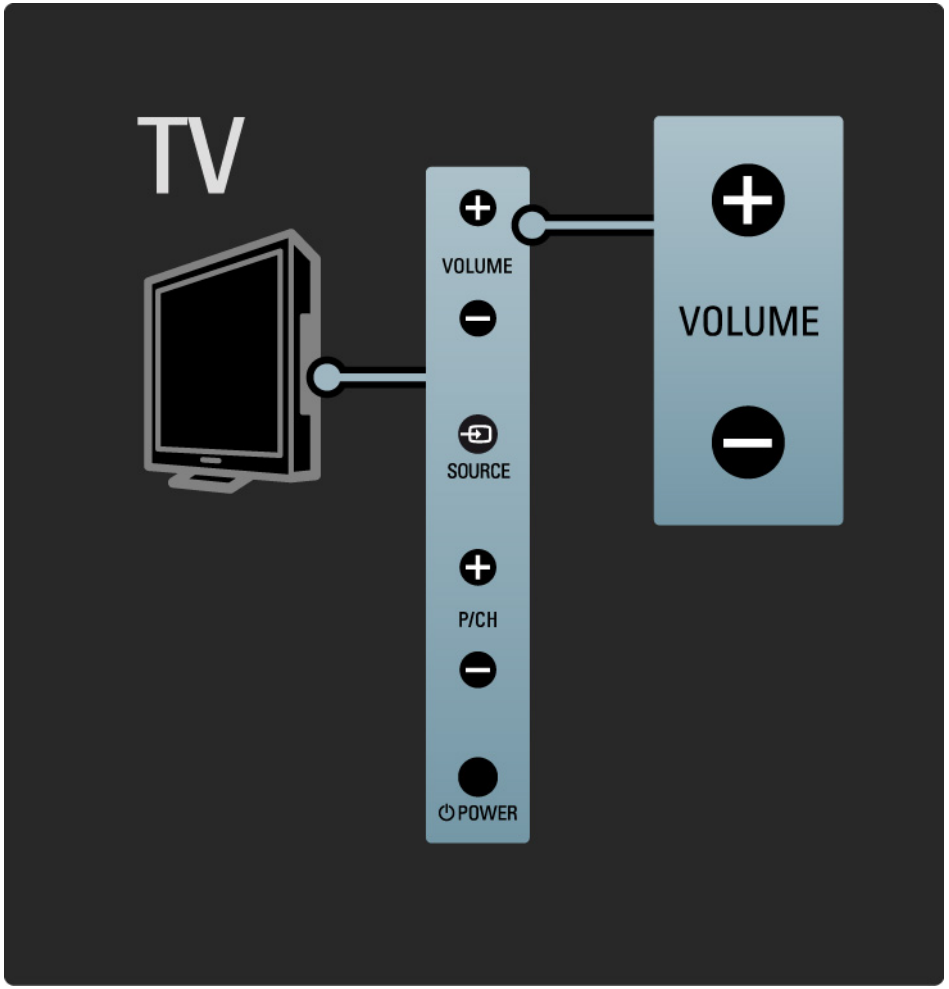

## 1.2.3 Program P

Tastele din partea laterală a televizorului facilitează controlul funcţiilor de bază ale acestuia.

Puteţi schimba canalele TV cu ajutorul tastelor Program + / - din partea laterală a televizorului.

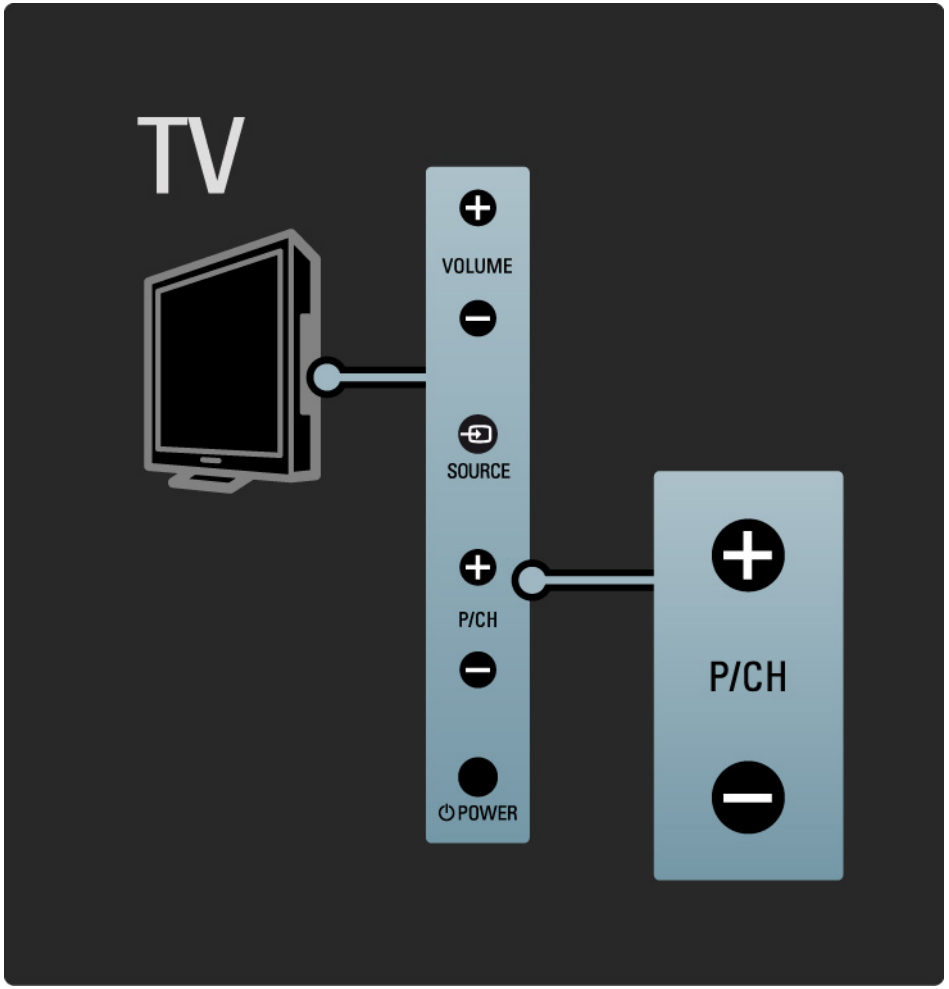

## 1.2.4 Tasta Source (Sursă)

Tastele din partea laterală a televizorului facilitează controlul funcţiilor de bază ale acestuia.

Pentru a vizualiza sursele conectate, apăsaţi Source (Sursă) continuu pentru a selecta diferite surse.

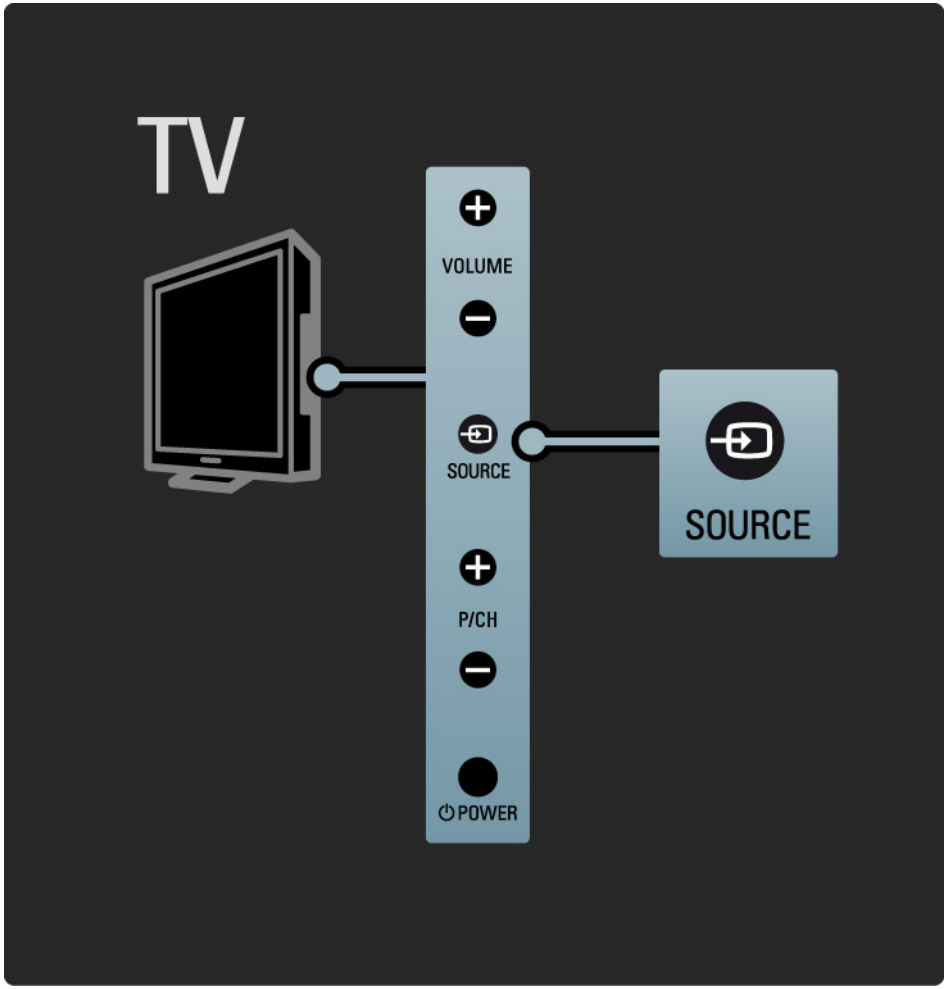

## 1.2.5 Senzor IR

Aveţi grijă întotdeauna să îndreptaţi telecomanda spre senzorul în infraroşu al telecomenzii din partea frontală a televizorului.

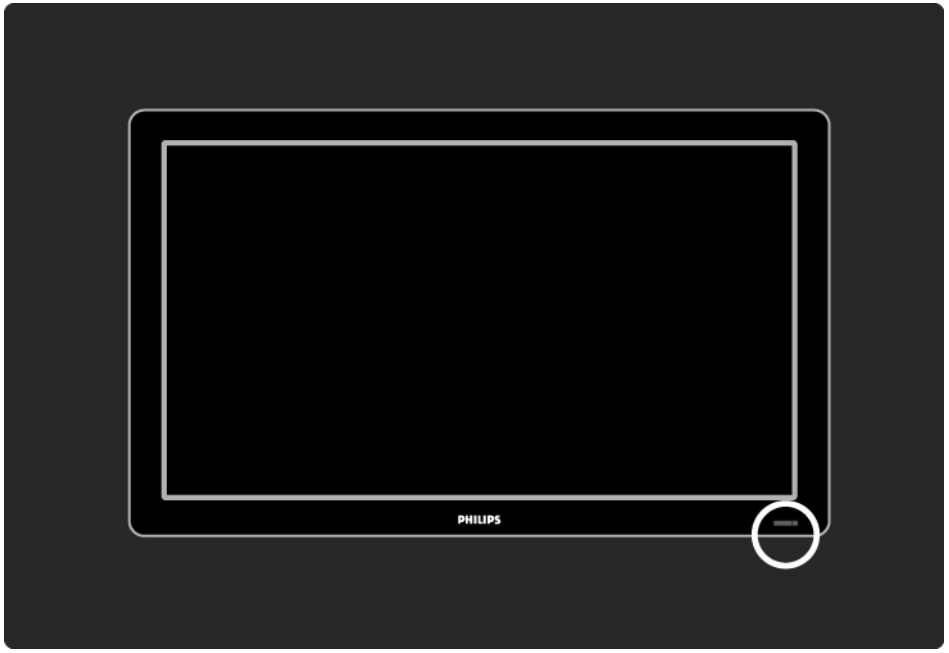

## 1.3.1 Informaţii VESA

Televizorul dvs. este pregătit pentru montarea pe perete compatibilă VESA. Nu este inclus un dispozitiv de montare pe perete VESA.

Utilizaţi codul VESA următor la achiziţionarea dispozitivului de montare.

19” / 48 cm VESA MIS-D 75, 4

22” / 56 cm VESA MIS-D 100, 4

26” / 69 cm VESA MIS-E 200, 100

32” / 81 cm VESA MIS-F 200, 200, 6

37” / 94 cm VESA MIS-F 200, 200, 6

42” / 107 cm VESA MIS-F 200, 200, 6

47” / 119 cm VESA MIS-F 400, 400, 8

52” / 132 cm VESA MIS-F 400, 400, 8

Utilizaţi şuruburi cu lungimea indicată în schemă.

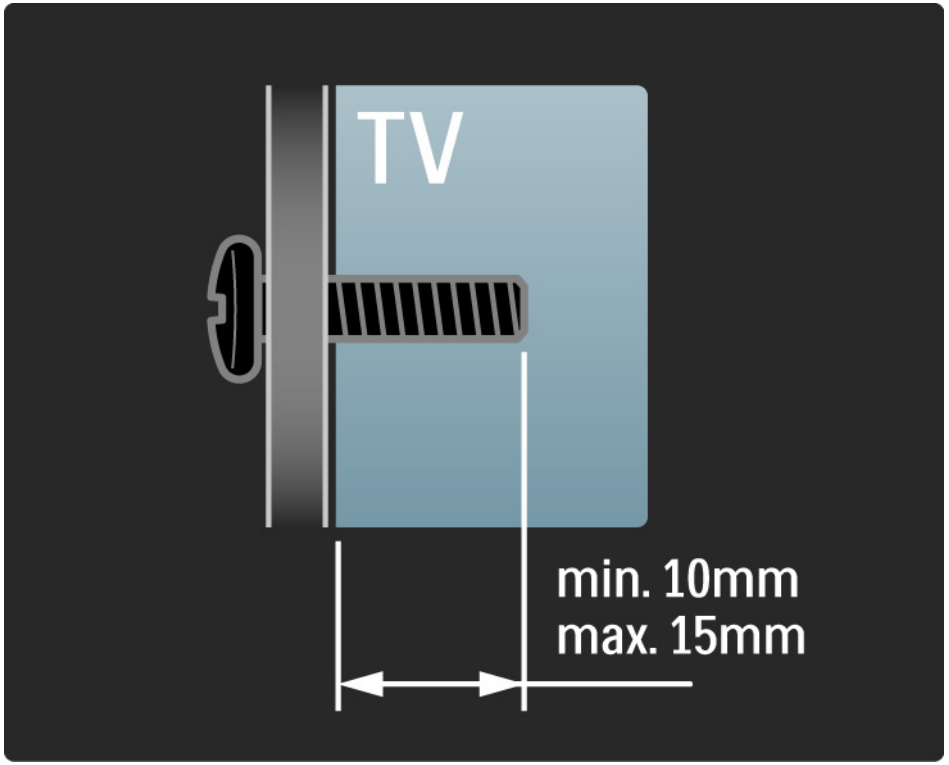

# 1.3.2 Demontarea suportului TV



Modele de 32-52": Deşurubaţi cele 4 şuruburi ale suportului, aflate la spatele televizorului, înainte de a ridica televizorul din suport.

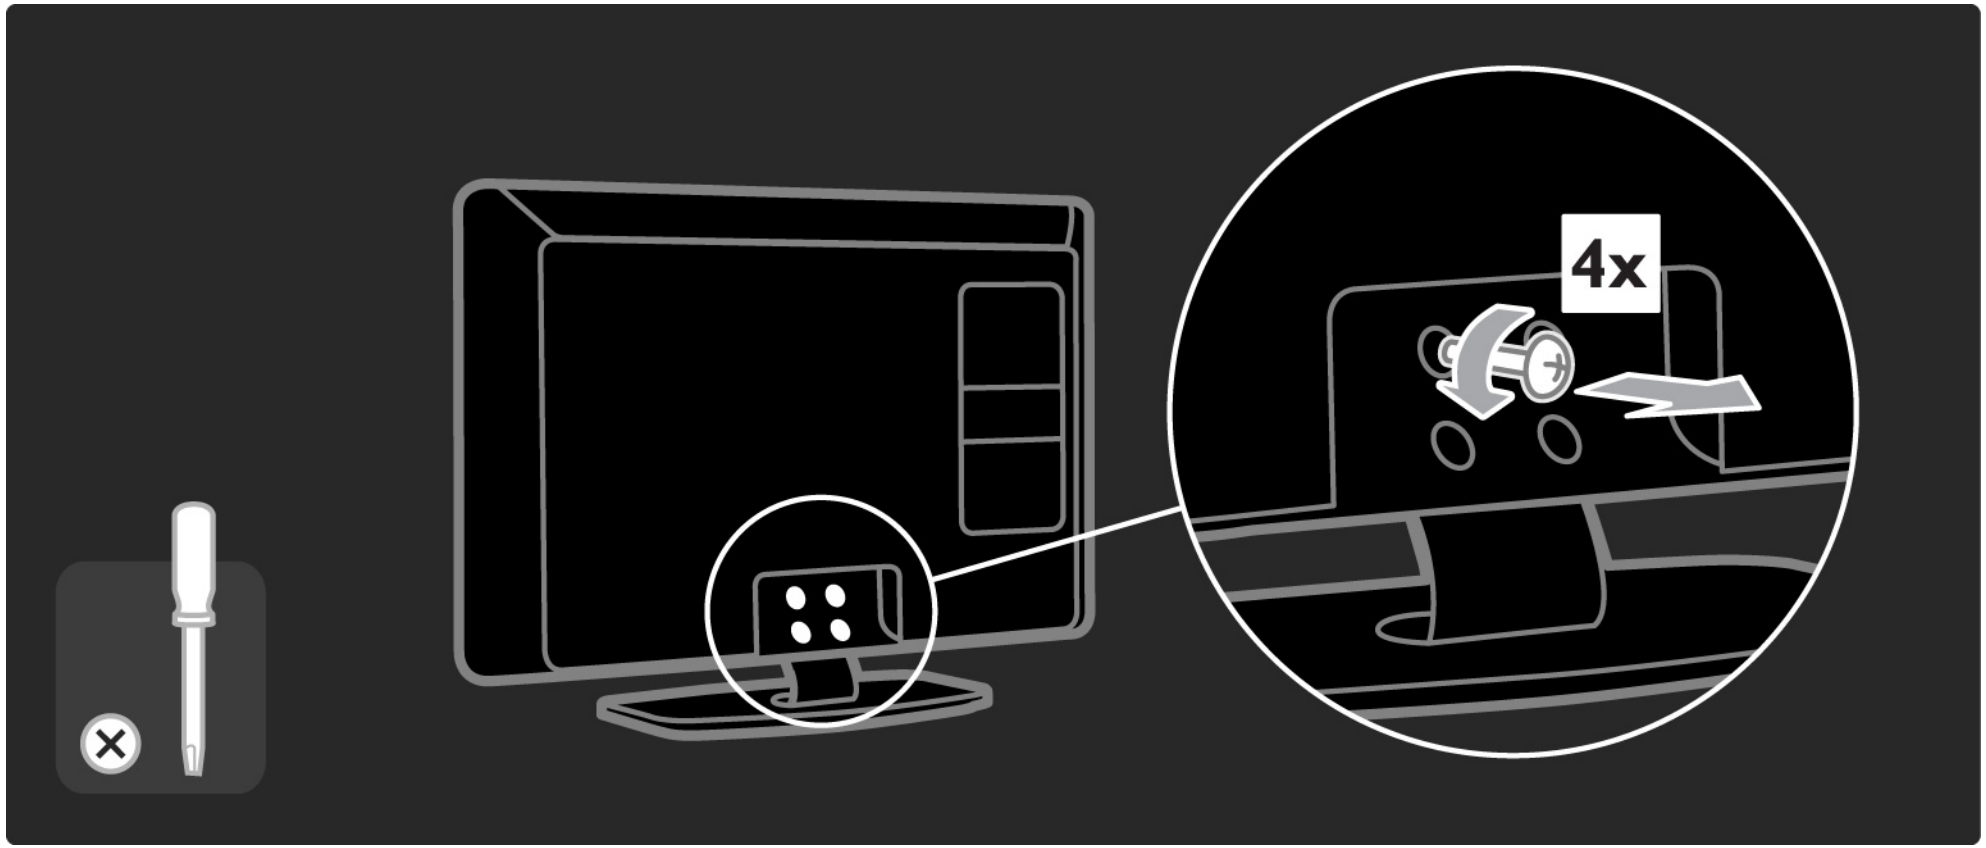

# 1.3.2 Demontarea suportului TV



Modele de 19-26": Deşurubaţi parţial cele 3 şuruburi ale suportului, aflate la spatele televizorului, înainte de a ridica televizorul din suport.

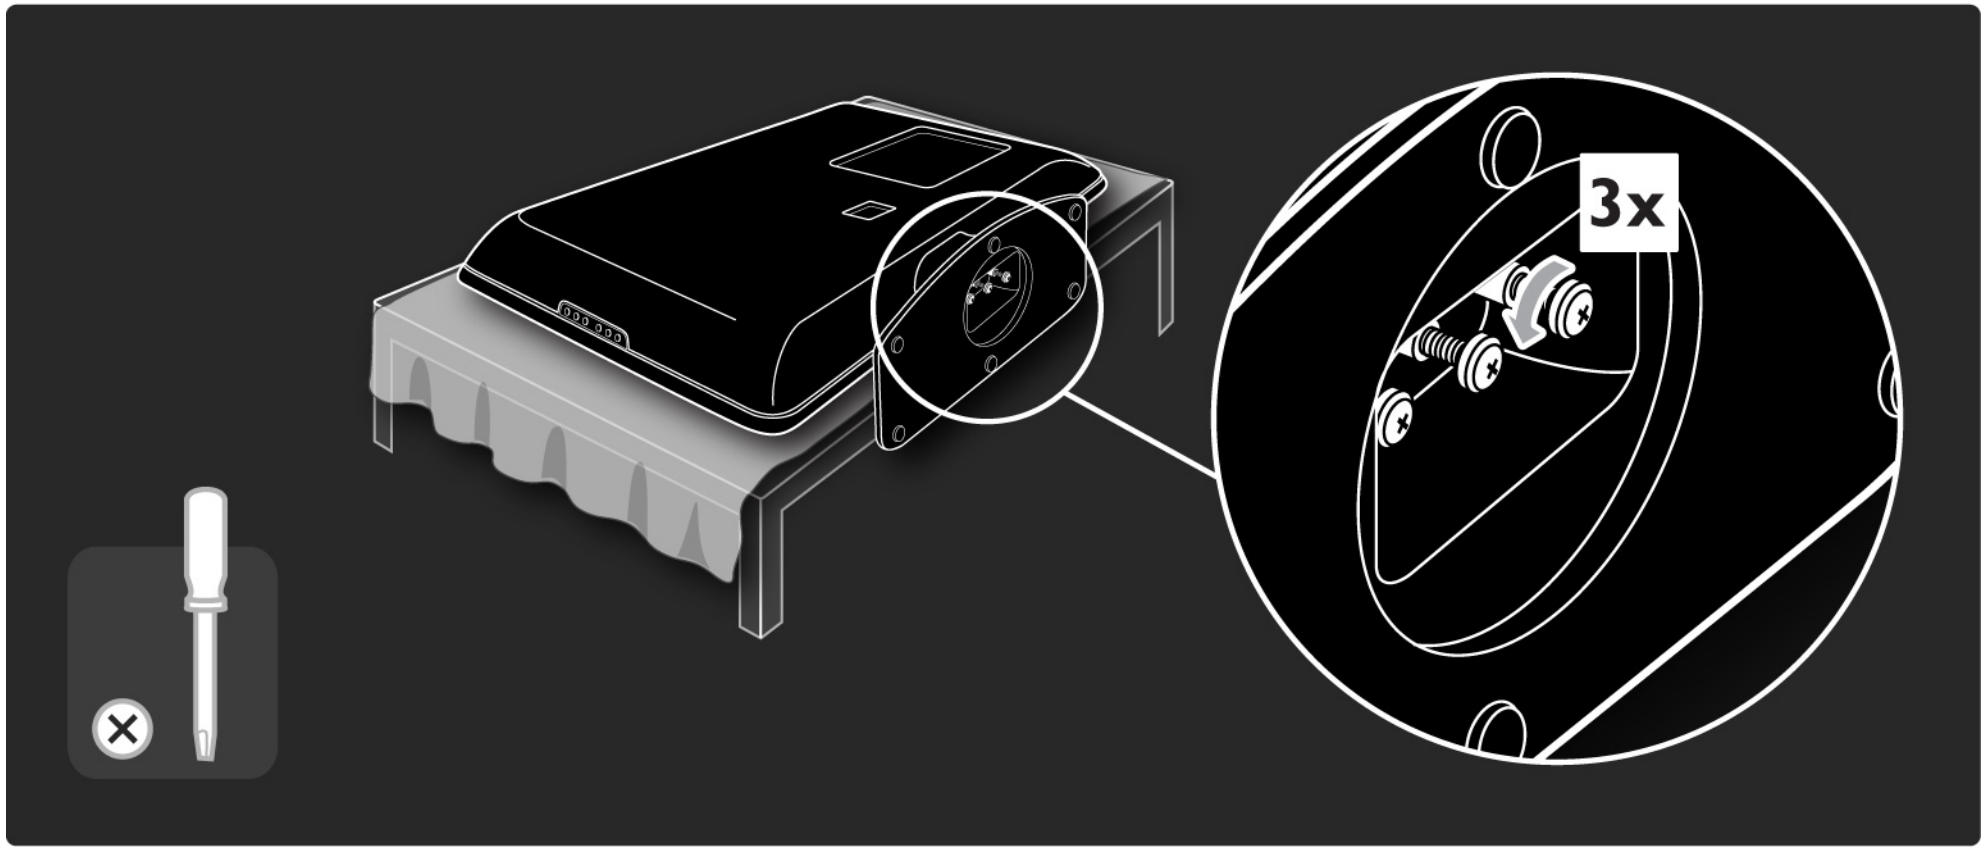
3x

## 1.4.1 Ecran LCD Full High Definition

Acest televizor este echipat cu un ecran de înaltă definiţie (HD) completă. Rezoluţia HD completă 1920x1080p este cea mai mare rezoluţie a surselor HD.

Acest ecran oferă o imagine vie, fără scintilaţii, prin scanare progresivă, cu strălucire optimă şi culori superbe.

Pentru a vă bucura de televiziunea HD, trebuie mai întâi să obţineţi programe HD. Dacă nu vizionaţi programe cu transmisie HD, calitatea imaginii va fi cea a unui televizor normal.

Citiţi Primii paşi > Important > Bucuraţi-vă de televiziunea HD

## 1.4.2 Tuner integrat DVB-T şi DVB-C

Pe lângă transmisia TV analogică normală, televizorul dvs. poate recepta transmisii TV şi radio digitale terestre (DVB-T) şi, în anumite ţări, digitale prin cablu (DVB-C).

DVB — Transmisia video digitală vă oferă o calitate mai bună a imaginii şi a sunetului.

Unele staţii de emisie au disponibile semnale audio (voce) şi/sau teletext în mai multe limbi.

Verificaţi dacă televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în ţara dvs. Consultaţi abţibildul „Compatibilitate naţională cu televiziunea digitală” de pe spatele televizorului.

## 1.4.3 Ghid electronic de programe

EPG este un ghid afişat pe ecran al programelor televiziunilor. Acest ghid este furnizat de televiziunile digitale. Puteţi să citiţi rezumatul programului, să setaţi un mesaj pentru a vă reaminti ora de începere a programului sau să selectaţi programe după gen.

Citiţi Mai multe despre ... > Ghid electronic de programe.

## 1.4.4 Conexiune USB

Vizualizaţi sau redaţi propriile fişiere multimedia (fotografii, muzică, clipuri video, ...) prin conexiunea USB din partea laterală a televizorului.

## 1.5.1 Pe ecran

Citiţi manualul de utilizare integrat.

Manualul de faţă conţine toate informaţiile necesare pentru instalarea şi operarea acestui televizor.

Puteţi deschide sau închide manualul de utilizare cu tasta galbenă de pe telecomandă.

Înainte de a urma instrucţiunile, închideţi manualul cu tasta galbenă.

Când redeschideţi manualul, acesta se deschide la aceeaşi pagină la care l-aţi lăsat.

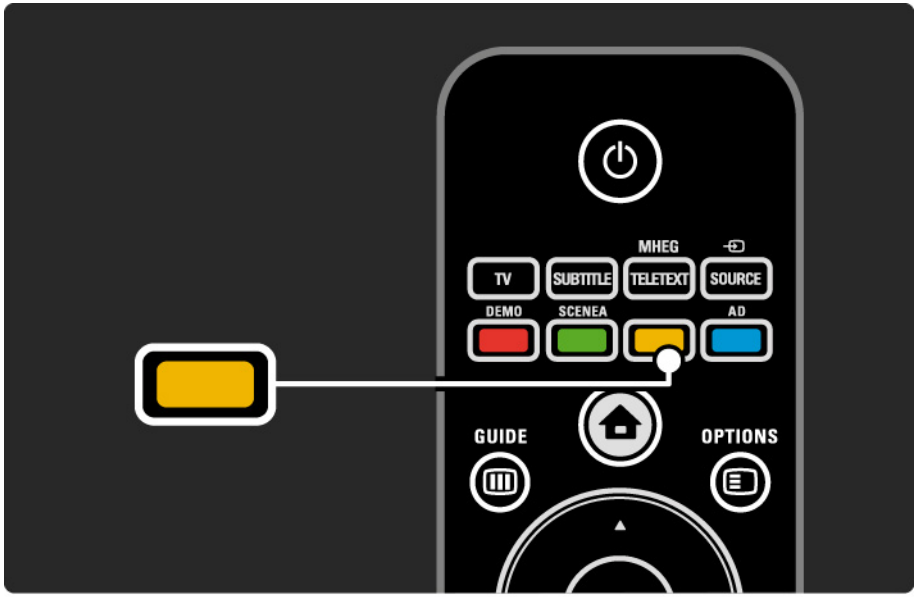

## 1.5.2 Pe Internet

O versiune pentru imprimare a manualului de utilizare este disponibilă pe Internet.

Vizualizaţi sau imprimaţi manualul utilizatorului de pe www.philips.com/support

## 1.6 Licență open source

# 2.1.1 Prezentare generală a telecomenzii



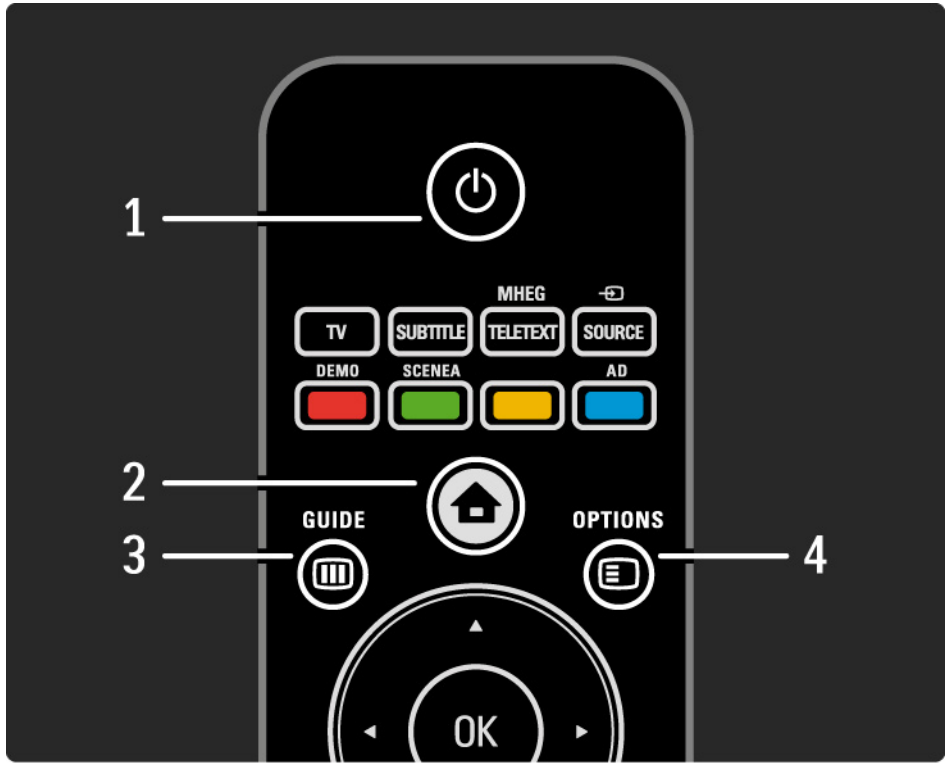


1 Standby ⏻

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 Acasă

Pentru a deschide sau a închide meniul Acasă.

3 Guide (Ghid)

Pentru a deschide sau a închide Ghidul electronic de programe. Pentru a deschide sau a închide lista de conținut când parcurgeți conținutul multimedia.

4 Options (Opțiuni)

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni, care indică opțiunile disponibile.

...

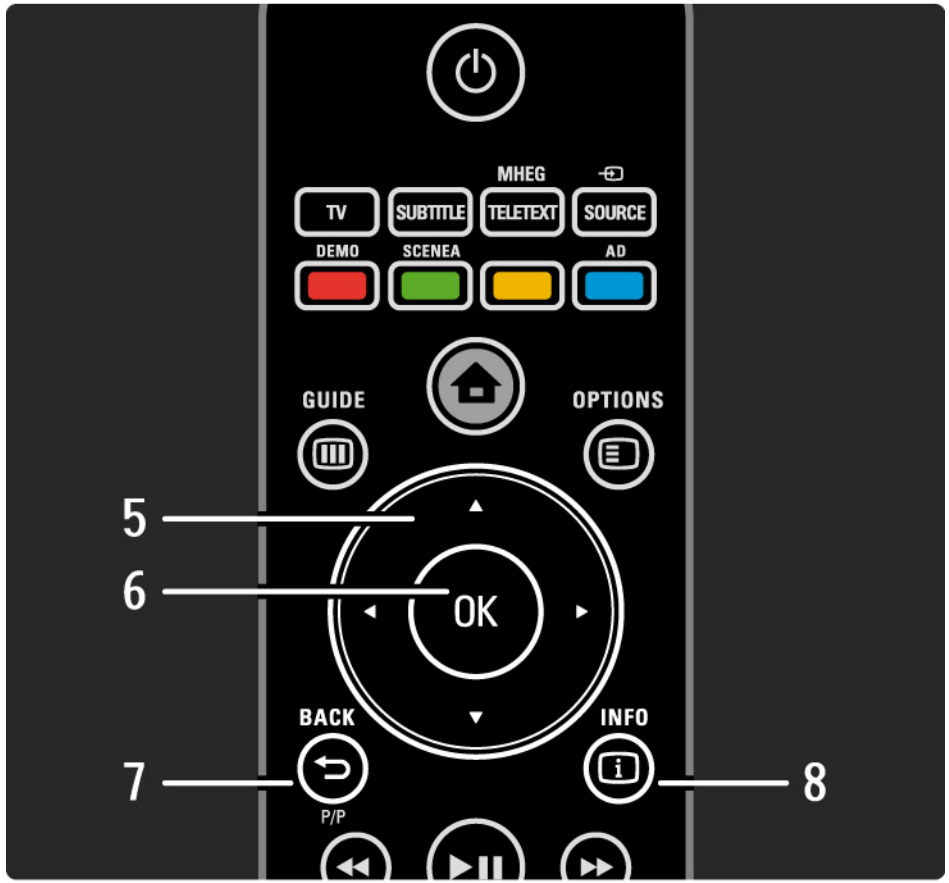


5 Tasta de navigare

Pentru a naviga în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 Tasta OK

• Pentru a deschide prezentarea generală a canalelor

• Pentru a activa o selecție

7 Back (înapoi) ⮌ P/P

• Pentru a reveni la ecranul de meniu anterior.

• Pentru a reveni la canalul anterior (Numai în Marea Britanie: Nu se acceptă pe canale MHEG).

8 Info ⓘ

Pentru a afișa informații despre canal sau program, dacă sunt disponibile.

...

9 Tastele audio-video ◂◂, ▸II, ▸▸, ■, ●

Pentru a reda fişiere multimedia (de pe dispozitivul USB). De asemenea, utilizat pentru a controla dispozitivele compatibile cu EasyLink HDMI-CEC.

10 Volume (Volum) ◿

Pentru a regla volumul.

11 Mut 🔇

Pentru a opri sunetul sau a-l restabili.

12 Canal / program anterior şi următor

• Pentru a comuta la canalul următor sau anterior în prezentarea generală a canalelor.

• Pentru a comuta la pagina de teletext următoare sau anterioară.

13 Format ⊡

Pentru a selecta un format de imagine.

...

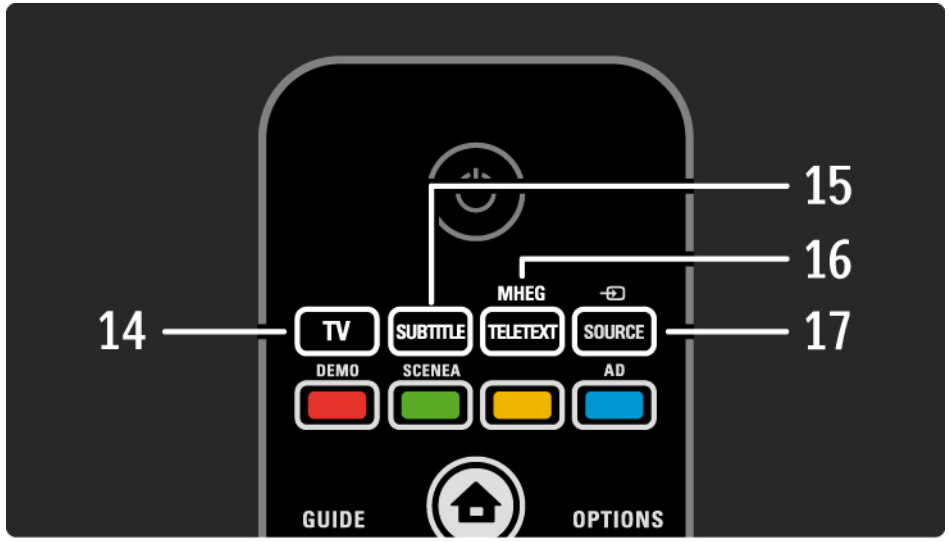


14 Tasta TV

Pentru a comuta înapoi la sursa antenă.

15 Subtitle (Subtitrare)

Pentru a activa sau a dezactiva subtitrările.

16 MHEG / Teletext

Pentru a închide sau a deschide MHEG / Teletext.

17 Source (Sursă)

Pentru a selecta un dispozitiv conectat din lista Sursă.

...

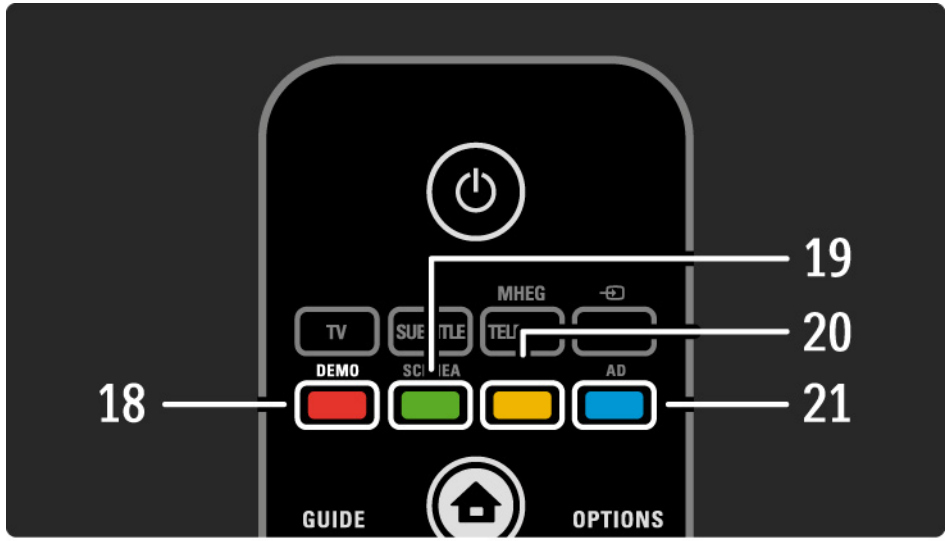


18 Tasta roşie / Demo

• Pentru a deschide sau a închide meniul Demo

• Selectare facilă a paginilor în Teletext

19 Tasta verde / SCENEA

• Selectare facilă a paginilor în Teletext

• Scenea vă transformă televizorul într-o ramă foto personalizată. Nu se acceptă pe toate modelele.

20 Tasta galbenă / 🕮

• Pentru a deschide sau a închide manualul de utilizare

• Selectare facilă a paginilor în Teletext

21 Tasta albastră / AD

• Selectare facilă a paginilor în Teletext

• AD (Audio Descriptor) activează comentariul audio pentru cei cu probleme de vedere. Nu se acceptă pe toate modelele.

...

# 2.1.1 Prezentare generală a telecomenzii



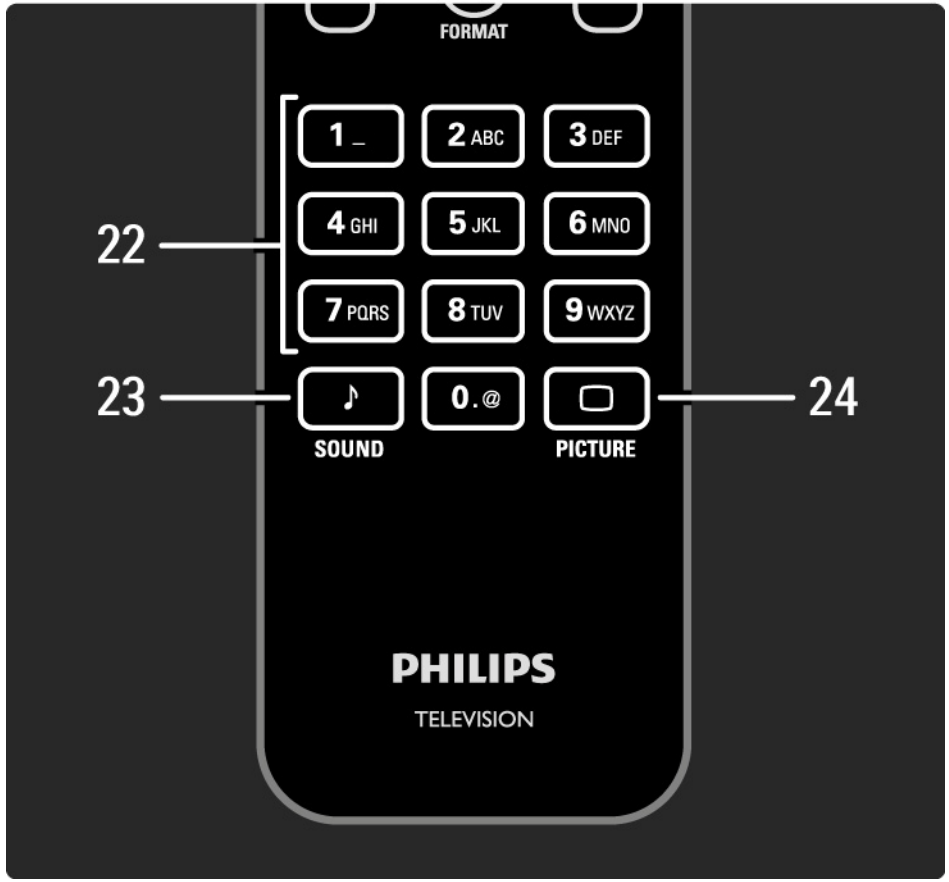


22 Tastele numerice

Pentru a selecta un canal TV sau a introduce cifre şi text.

23 Sound (Sunet) ♪

Pentru a deschide sau a închide meniul Sunet.

24 Picture (Imagine) ▭

Pentru a deschide sau a închide meniul Imagine.

## 2.1.2 Baterii

Deschideţi capacul pentru baterii de pe spatele telecomenzii pentru a introduce cele 2 baterii furnizate (tip AAA-LR03-1,5 V).

Asiguraţi-vă că bornele + şi - ale bateriilor sunt aliniate corect (+ şi - sunt marcate în interior).

Scoateţi bateriile dacă nu aţi utilizat telecomanda o perioadă lungă de timp.

Evacuaţi bateriile conform directivelor privind casarea. Citiţi Primii paşi > Important > Casarea.

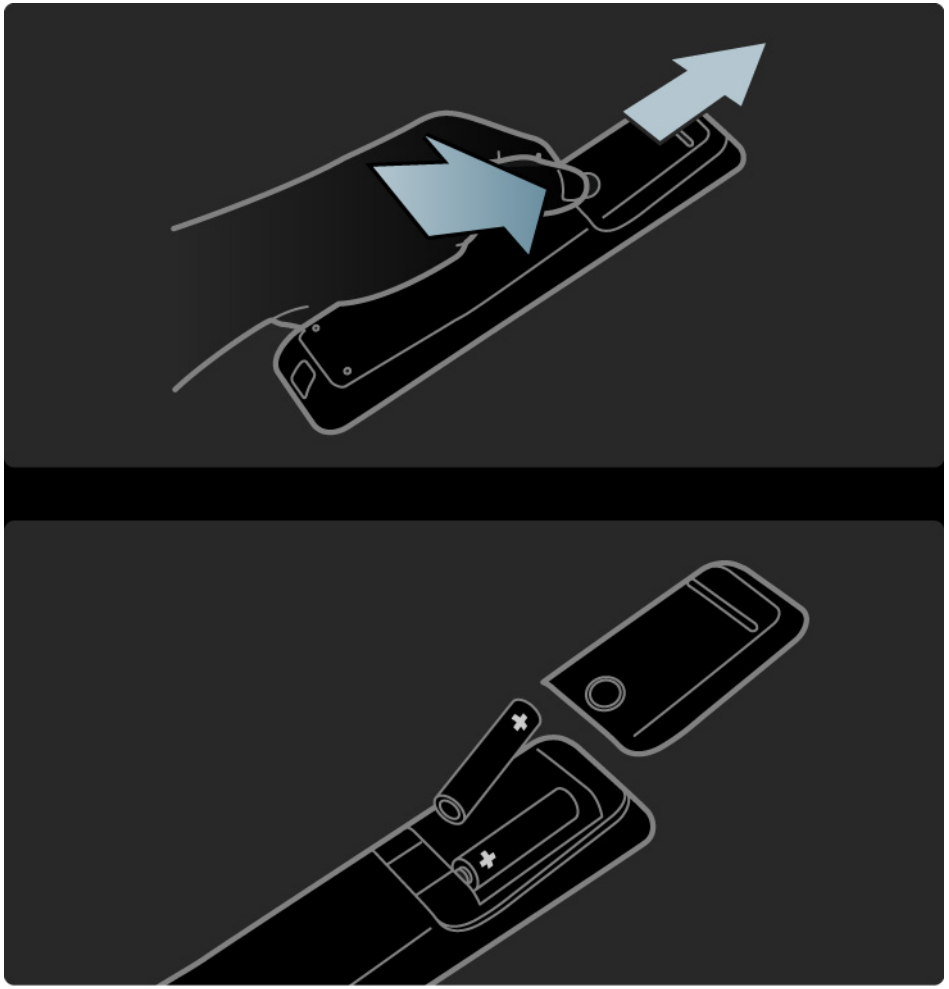

# 2.2.1 Prezentare generală a canalelor



în timpul vizionării, apăsaţi OK pentru a deschide Prezentarea generală a canalelor. Această prezentare generală afişează canalele TV şi eventualele posturi radio instalate pe televizor.

Navigaţi la un canal sau la un post radio cu tastele ▲ sau ▼, ◄ sau ►. Apăsaţi OK pentru a viziona canalul sau a asculta postul selectat.

Apăsaţi Back ⮌ pentru a părăsi prezentarea generală a canalelor fără a schimba canalul.

Având pe ecran Prezentarea generală a canalelor, puteţi apăsa pe Options (Opţiuni) pentru a accesa următoarele funcţii:

Listă selectare

Selectaţi canalele pentru afişare în Prezentarea generală a canalelor. Când se setează un filtru în această prezentare generală, apăsaţi P+/- în timpul vizionării pentru a parcurge canalele din prezentarea filtrată.

Marcare ca favorit

Când este evidenţiat în Prezentarea generală a canalelor, un canal poate fi setat drept canal favorit.

Citiţi Mai multe despre ... > Canale preferate.

...

Reordonare

Puteţi repoziţiona canale în prezentarea generală.

1 Selectaţi Reordonare în meniul Opţiuni pentru a începe reordonarea.

2 Evidenţiaţi un canal şi apăsaţi OK.

3 Repoziţionaţi canalul în poziţia dorită cu tastele de navigare.

4 Apăsaţi OK pentru a confirma poziţia.

Puteţi să evidenţiaţi alt canal şi să faceţi la fel.

Pentru a opri Reordonarea, apăsaţi Options (Opţiuni) şi selectaţi Ieşire din reordonare.

Redenumire

Puteţi redenumi un canal.

1 În prezentarea generală a canalelor, navigaţi la canalul pe care doriţi să-l redenumiţi.

2 Selectaţi Redenumire în meniul Opţiuni.

3 Apăsaţi pe Back (înapoi) pentru a şterge un caracter. Utilizaţi tastatura numerică a telecomenzii, în mod similar cu cel pentru mesageria prin SMS, pentru a derula la caracterul dorit. Utilizaţi tasta numerică 0 pentru a introduce un caracter special. Pentru a finaliza introducerea textului, apăsaţi pe OK.

4 Selectaţi Executat şi apăsaţi OK pentru a opri Redenumire.

...

Afişaţi canalele ascunse

Puteţi afişa toate canalele, inclusiv toate canalele ascunse. Puteţi ascunde sau anula ascunderea canalelor.

1 Selectaţi Afişaţi canalele ascunse din meniul Opţiuni ⊟.

2 Navigaţi la un canal.

3 Apăsaţi Options (Opţiuni)⊟ şi selectaţi Ascundere sau Anulare ascundere canale.

Puteţi să navigaţi la alt canal şi să faceţi la fel.

Pentru a ieşi din ecranul Afişaţi canalele ascunse, selectaţi Ieşire din canale ascunse din meniul Opţiuni. Prezentarea generală este adaptată la următoarea deschidere a acesteia.

Ascundere canal

Selectaţi această opţiune atunci când doriţi să ascundeţi un canal din Prezentarea generală a canalelor. Când ascundeţi un canal, acesta va fi ascuns la următoarea deschidere a Prezentării generale a canalelor.

Pentru a anula ascunderea canalelor selectaţi Afişaţi canalele ascunse din meniul Opţiuni ⊟.

## 2.2.2 Acasă

Meniul Acasă enumără activităţile pe care le puteţi efectua pe televizorul dvs.

Apăsaţi pentru a deschide meniul Acasă.

Pentru a începe o activitate, evidenţiaţi elementul dorit cu tastele de navigare şi apăsaţi OK.

Puteţi să adăugaţi o activitate, întotdeauna în legătură cu un dispozitiv, cu elementul Adăugaţi dispozitivele dvs.

Pentru a ieşi din meniul Acasă, apăsaţi din nou.

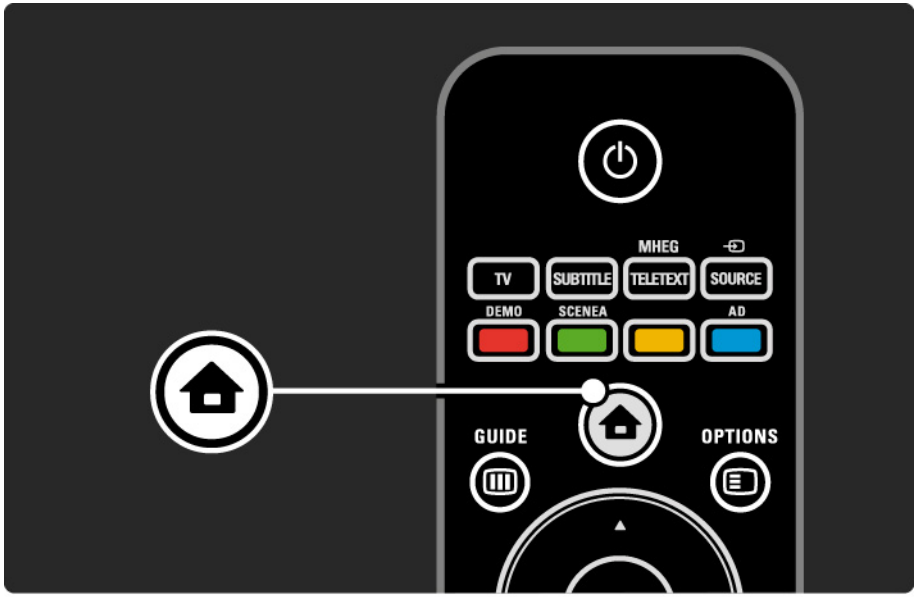

## 2.2.3 Adăugaţi dispozitivele dvs.

Când aveţi conectat un dispozitiv la televizor, adăugaţi întotdeauna dispozitivul ca element în meniul Acasă. Cu acest element în meniul Acasă, puteţi comuta uşor televizorul pe dispozitiv.

în meniul Acasă, selectaţi Adăugaţi dispozitivele dvs. şi apăsaţi pe OK. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Televizorul vă cere să selectaţi dispozitivul şi conectorul la care este cuplat acesta.

începând din acest moment, acest dispozitiv este adăugat la meniul Acasă.

Pentru a elimina un dispozitiv din meniul Acasă, selectaţi elementul, apăsaţi Options (Opţiuni) şi selectaţi Eliminare dispozitiv din listă. Apăsaţi OK.

## 2.2.4 Configurare

Elementul Configurare din meniul Acasă conţine majoritatea setărilor televizorului.

În meniul Configurare puteţi să ...

- efectuaţi setări de imagine sau de sunet
- setaţi unele caracteristici speciale
- actualizaţi sau reinstalaţi canale TV
- actualizaţi software-ul televizorului
- ...

În meniul Acasă, selectaţi Configurare şi apăsaţi OK.

Selectaţi un element cu tastele ◄ sau ►, ▲ sau ▼ şi apăsaţi OK.

Pentru a ieşi din meniul Configurare, apăsaţi Back (înapoi)⮌.

## 2.2.5 Opţiuni

Meniul Opţiuni oferă setări comode legate de afişările de pe ecran.

Apăsaţi Options (Opţiuni) în orice circumstanţă pentru a vedea ce opţiuni sunt disponibile.

Pentru a ieşi, apăsaţi Options (Opţiuni) din nou.

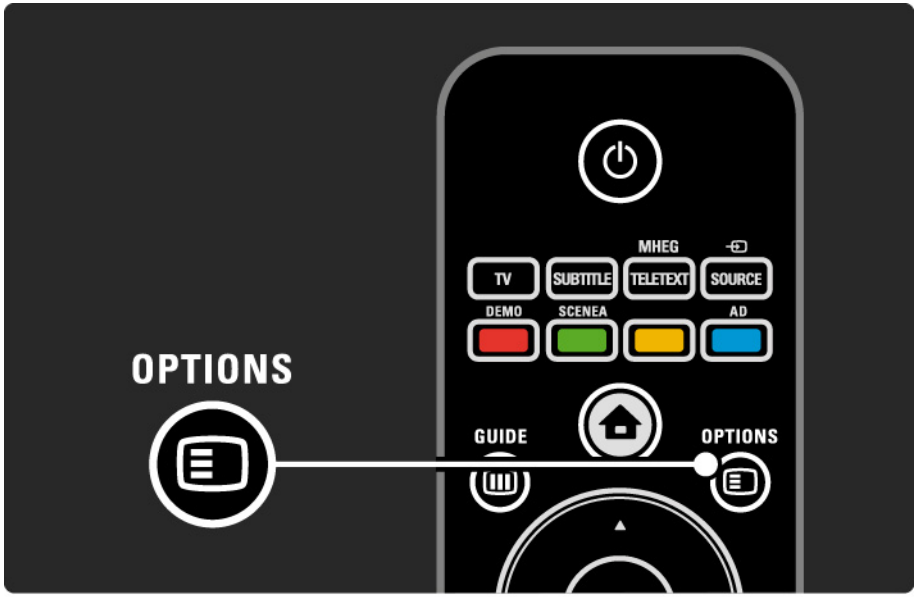

## 2.2.6 Ghid electronic de programe

Puteţi vizualiza o listă a programelor televiziunilor cu ajutorul meniului Ghid electronic de programe (EPG) (numai pentru transmisiuni digitale). De asemenea, utilizaţi tasta Guide (Ghid) pentru a vizualiza lista de fotografii, muzică sau clipuri video de pe un dispozitiv de memorie USB conectat.

În timpul vizionării, apăsaţi Guide (Ghid) pentru a deschide EPG, dacă aceste informaţii sunt disponibile.

Când navigaţi prin dispozitivul de memorie USB, apăsaţi Guide (Ghid) pentru a afişa conţinutul.

Citiţi Mai multe despre ... > Ghid electronic de programe sau Mai multe despre ... > Multimedia.

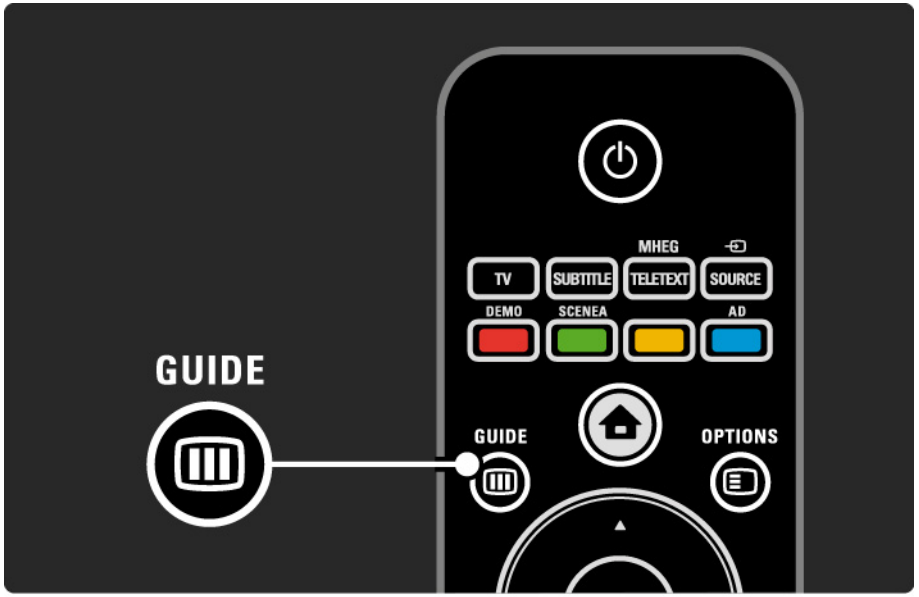

## 2.3.1 Schimbarea canalelor

Pentru a schimba canalele TV, apăsaţi P + sau — de pe telecomandă. Puteţi utiliza tastele numerice dacă ştiţi numărul canalului.

Pentru a reveni la canalul vizionat anterior,

apăsaţi Back (înapoi)⮌.

Dacă este disponibilă transmisiunea digitală, canalele instalate cuprind şi posturi radio digitale. Comutaţi la un post radio la fel cum aţi face pentru canalele TV. Posturile radio încep, de obicei, de la numărul de canal 400 în sus.

Prezentare generală a canalelor

în timpul vizionării, apăsaţi OK pentru a deschide Prezentarea generală a canalelor. Selectaţi canalul cu tastele de navigare şi apăsaţi OK pentru a comuta la canal.

Pentru a părăsi prezentarea generală a canalului fără a schimba canalul, apăsaţi Back (înapoi)⮌.

## 2.3.2 Informaţii program

Atunci când urmăriţi un canal TV digital, sunt disponibile informaţii despre programul curent şi cel următor.

În timpul vizionării, apăsaţi Info pentru a deschide informaţiile despre program pe canalul pe care îl urmăriţi.

Pentru a închide informaţiile despre program, apăsaţi Info din nou.

Opţiuni

Când informaţiile despre program sunt pe ecran, apăsaţi Options (Opţiuni) pentru a accesa informaţiile despre calitatea canalului digital pe care-l urmăriţi.

## 2.3.3 Comutarea în modul standby

Dacă televizorul este pornit, apăsaţi ⏻ pe telecomandă pentru a comuta în modul standby.

Dacă indicatorul tastei standby roşu este activ.

Deşi televizorul consumă puţină energie electrică atunci când se află în

modulul standby, energia continuă să fie consumată.

Când televizorul nu este utilizat o perioadă îndelungată de timp, vă recomandăm să opriţi televizorul cu tasta ⏻de pe televizor şi să scoateţi cablul de alimentare al televizorului din priză.

Dacă nu găsiţi telecomanda şi doriţi să comutaţi televizorul în modul Standby, apăsaţi ⏻de pe partea laterală a acestuia. Televizorul se va închide.

Pentru a porni din nou televizorul, apăsaţi ⏻din nou.

## 2.3.4 Setări inteligente

Puteţi să configuraţi televizorul la setarea predefinită care se potriveşte ideal cu programul pe care îl urmăriţi. Fiecare setare combină imaginea şi sunetul.

în timpul vizionării, apăsaţi Options (Opţiuni) şi selectaţi Imagine şi sunet. Apăsaţi OK.

Selectaţi Setări inteligente şi apăsaţi OK.

Selectaţi o setare din listă şi apăsaţi OK.

• Personal — Setează televizorul la preferinţele dvs. setate în meniurile Imagine şi Sunet.

• Viu — Setări bogate şi dinamice, ideale pentru utilizarea pe timp de zi.

• Standard — Setări standard din fabrică.

• Cinema — Setări ideale pentru urmărirea filmelor.

• Joc — Setări ideale pentru jocuri.

• Economie de energie — Setările cu cel mai mic consum de curent.

# 2.3.5 Format imagine



Dacă pe ecran apar bare negre, reglaţi formatul imaginii. în mod ideal, formatul imaginii trebuie schimbat la un format care umple ecranul.

în timpul vizionării, apăsaţi Format pentru a comuta la meniul Format imagine, selectaţi un format de imagine disponibil şi apăsaţi OK.

Dacă subtitrările sunt ascunse într-un program, apăsaţi ▲ pentru a deplasa imaginea în sus.

Puteţi selecta următoarele setări ale formatului de imagine ...

Format automat

Măreşte imaginea automat, pentru a umple tot ecranul. Distorsiune minimă a imaginii, subtitrările rămân vizibile.

Nu este potrivit pentru PC.

în meniul Configurare > Imagine > Modul Format automat puteţi selecta 2 setări de format automat ...

• Auto, pentru a umple ecranul pe cât de mult posibil.

• Zoom auto, pentru a menţine formatul original al imaginii,

linii negre pot fi vizibile.

...

# 2.3.5 Format imagine



Super zoom

îndepărtează liniile negre de pe părţile laterale ale transmisiilor 4:3. Imaginea este reglată pentru a umple tot ecranul.

Format 4:3

Afişează programul în format 4:3.

Extindere film 16:9

Modifică formatul la 16:9.

Ecran lat

Modifică formatul la 16:9.

Nescalat

Claritate maximă. Este posibil să apară distorsiuni la margini. Pot apărea linii negre la imaginile de pe PC. Numai pentru HD şi PC.

## 2.4 Urmăriţi un film DVD

Pentru a viziona un film pe DVD utilizând DVD playerul, comutaţi la DVD player, introduceţi un disc şi apăsaţi Redare de pe player. Filmul de pe DVD apare automat pe ecran dacă DVD playerul este conectat prin HDMI şi este compatibil cu EasyLink HDMI-CEC.

Dacă imaginea DVD nu apare, apăsaţi ⌂ pe telecomandă şi selectaţi DVD player. Apăsaţi OK.

Aşteptaţi câteva secunde până apare imaginea DVD.

Dacă DVD playerul nu este în meniul Acasă, citiţi Utilizarea televizorului > Meniuri > Adăugaţi dispozitivele dvs.

## 2.5 Urmăriţi programele TV utilizând un receiver digital

Când urmăriţi programe TV utilizând un receiver digital, cu un abonament de la o companie de cablu sau de satelit, conectaţi receiverul şi adăugaţi receiverul la meniul Acasă.

Pentru a adăuga receiverul la meniul Acasă, citiţi Utilizarea televizorului > Meniuri > Adăugaţi dispozitivele dvs.

Pentru a urmări un program de la receiver, porniţi receiverul. Dacă programul de la receiver nu apare automat, apăsaţi ⌂ şi selectaţi elementul receiver din meniul Acasă. Apăsaţi OK.

Utilizaţi telecomanda receiverului digital pentru a selecta canalele TV.

## 2.6 Urmăriţi programe TV de la un dispozitiv conectat

Când aţi adăugat un dispozitiv conectat ca un element la meniul Acasă, puteţi să selectaţi uşor şi direct dispozitivul respectiv pentru a urmări programul acestuia.

Pentru a adăuga dispozitivul la meniul Acasă, citiţi Utilizarea televizorului > Meniuri > Adăugaţi dispozitivele dvs.

Pentru a urmări programe TV de la un dispozitiv conectat, apăsaţi ⌂ şi selectaţi dispozitivul din meniul Acasă. Apăsaţi OK.

Dacă dispozitivul conectat nu apare în meniul Acasă, selectaţi-l din meniul Sursă.

Apăsaţi ⇥ Source (Sursă) pe telecomandă sau în partea laterală a televizorului, pentru a afişa lista de surse.

Selectaţi dispozitivul sau conectorul acestuia şi apăsaţi OK.

## 3.1.1 Selectaţi o pagină teletext

Majoritatea canalelor TV transmit informaţii prin teletext.

în timp de vizionaţi, apăsaţi MHEG / Teletext.

Pentru a ieşi din teletext, apăsaţi din nou MHEG / Teletext.

Pentru a selecta o pagină ...

• Introduceţi numărul paginii, utilizând tastele numerice.

• Apăsaţi P +/- sau ▲ sau ▼ sau ⮌ pentru a vedea pagina următoare sau anterioară.

• Apăsaţi o tastă color pentru a selecta unul dintre elementele codificate prin culori din partea inferioară a ecranului.

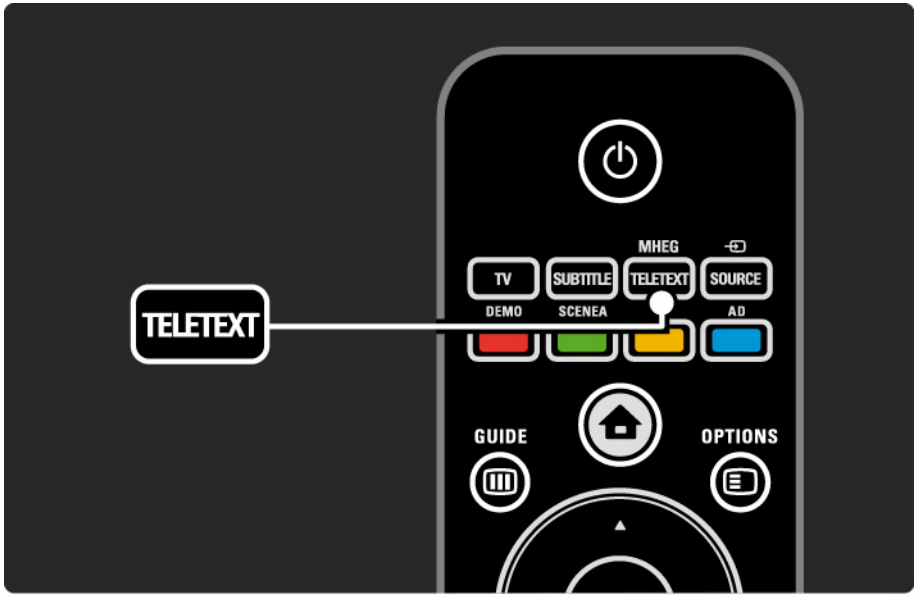

## 3.1.2 Selectaţi o limbă pentru teletext

Unele televiziuni digitale dispun de mai multe limbi pentru teletext. Puteţi seta limba primară şi secundară.

Apăsaţi 🏠 > Configurare > Instalare > Limbi > Primară sau Teletext - Secundar şi selectaţi limbile dvs. preferate pentru teletext.

## 3.1.3 Selectaţi subpagini teletext

Un număr de pagină teletext poate include mai multe subpagini.

Paginile sunt afişate pe o bară de lângă numărul paginii principale.

Utilizaţi ◄ sau ► pentru a selecta subpaginile atunci când acestea sunt disponibile pe o pagină teletext.

## 3.1.4 Selectaţi teletext T.O.P.

Puteţi sări cu uşurinţă de la un subiect la altul fără să utilizaţi numere de pagini cu teletext T.O.P.:

Nu toate canalele transmit teletext T.O.P..

Apăsaţi Info [i] când teletextul este activat.

Apare prezentarea generală T.O.P..

Selectaţi un subiect şi apăsaţi OK pentru a vizualiza pagina.

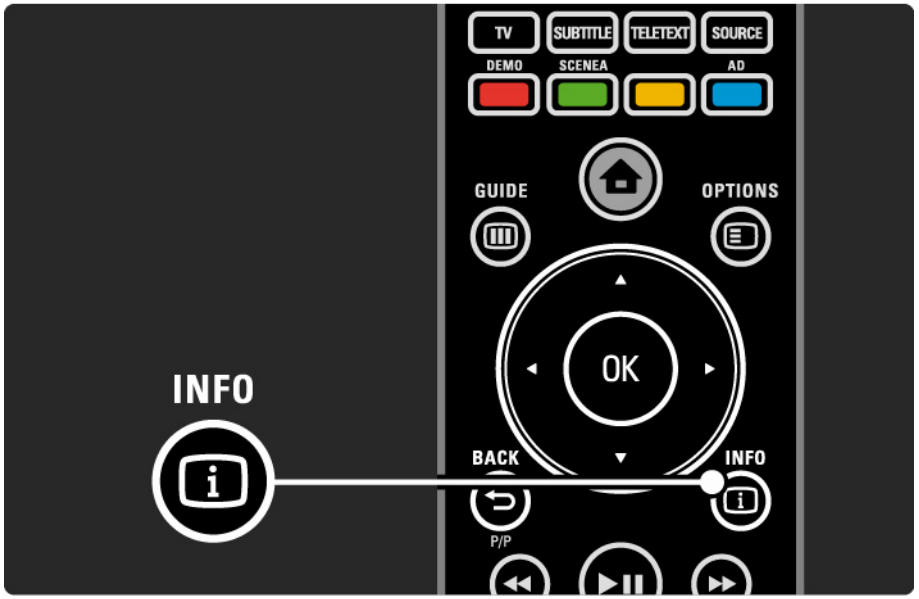

## 3.1.5 Căutare teletext

în teletext, puteţi sări rapid la un subiect legat la o serie de numere de pagină. De asemenea, puteţi căuta cuvinte specifice în paginile de teletext.

Porniţi teletextul şi apăsaţi OK. Primul cuvânt sau primul număr al indexului paginii este evidenţiat pe ecran.

Deplasaţi-vă la următorul cuvânt sau număr de pe pagină cu ◄ sau ►, ▲ sau ▼.

Apăsaţi OK pentru a căuta o pagină care conţine cuvântul sau numărul evidenţiat.

La fiecare apăsare pe OK, se afişează următoarea pagină care conţine cuvântul sau numărul evidenţiat.

Pentru a ieşi din Căutare, apăsaţi MHEG / Teletext.

# 3.1.6 Opţiuni teletext



în teletext, apăsaţi Options (Opţiuni) pe telecomandă pentru a afişa informaţii ascunse, a lăsa subpaginile să circule automat, a schimba setarea caracterului, a îngheţa o pagină de teletext, a vizualiza simultan canalul TV şi teletextul sau a reafişa pagina de teletext pe întregul ecran.

### Îngheţare pagină

Opriţi rotirea automată a subpaginilor sau opriţi contorul de pagini atunci când aţi introdus un număr de pagină greşit sau când pagina nu este disponibilă.

### Ecran dual / Ecran întreg

Nu este disponibil pentru canale cu servicii de Text digital.

Selectaţi Ecran dual pentru a vizualiza canalul TV şi teletextul împreună.

Selectaţi opţiunea Ecran întreg pentru a afişa teletext pe întregul ecran din nou.

### Afişare

Afişează sau ascunde informaţiile ascunse de pe o pagină, precum soluţiile la ghicitori sau puzzle.

...

# 3.1.6 Opţiuni teletext



Derulare subpagini

Dacă pagina selectată are subpagini, le puteţi derula automat.

Limbă

Unele limbi utilizează alt set de caractere. Comutaţi la celălalt grup de caractere pentru a afişa textul în mod corect.

Mărirea paginilor teletext

Puteţi mări pagina de teletext pentru o lectură mai confortabilă.

în teletext, apăsaţi pentru a mări partea superioară a paginii şi din nou pentru a vizualiza partea inferioară mărită a paginii. Cu ▲ sau ▼, puteţi derula pagina mărită.

Apăsaţi din nou pentru a reveni la dimensiunea normală a paginii.

## 3.1.7 Text digital (numai în Marea Britanie)

Unele televiziuni digitale oferă text digital dedicat sau servicii interactive pe canalele lor TV digitale, de exemplu BBC1. Aceste servicii includ teletextul normal, cu utilizarea tastelor numerice, colorate şi de navigare pentru selectare şi navigare.

în timpul vizionării, apăsaţi MHEG / Teletext şi navigaţi pentru a selecta sau evidenţia elemente.

Utilizaţi tastele colorate pentru a selecta o opţiune şi apăsaţi OK pentru a confirma sau activa.

Apăsaţi din nou MHEG / Teletext pentru a anula textul digital sau serviciile interactive.

Serviciile de Text digital sunt blocate dacă sunt transmise subtitrări şi Activare subtitrare este setată în meniul Caracteristici.

Citiţi Subtitrări şi limbi > Subtitrări.

## 3.1.8 Teletext 2.5

Teletext 2.5 oferă mai multe culori şi o grafică optimizată, dacă este transmis de canalul TV.

Teletext 2.5 este activat ca setare standard din fabrică.

Pentru a-l opri selectaţi ⌂ > Configurare > Instalare > Preferinţe > Teletext 2.5.

## 3.2 Canale preferate

După ce ați terminat instalarea, toate canalele TV și radio sunt adăugate la Prezentarea generală a canalelor.

în această prezentare generală, puteți marca aceste canale ca favorite și seta Prezentarea generală a canalelor să afișeze doar aceste preferințe.

în timpul vizionării, apăsați OK pentru a deschide Prezentarea generală a canalelor. Având un canal evidențiat, apăsați Options (Opțiuni). Selectați Marcare ca favorit pentru a seta canalul evidențiat drept canal favorit. Canalele favorite sunt marcate cu ★. Anulați marcarea canalului drept favorit cu Anulare marcare favorit.

Listă selectare

Cu opțiunea Listă selectare din Prezentarea generală a canalelor, puteți seta prezentarea generală pentru a afișa numai canalele dvs. favorite.

Citiți Utilizarea televizorului > Meniuri > Prezentarea generală a canalelor.

# 3.3.1 Ghid electronic de programe



Ghidul electronic de programe este afişat pe ecran şi prezintă programele televiziunilor*. Acest ghid este furnizat de către televiziuni. Puteţi să setaţi un memento să afişeze un mesaj la începerea unui program sau să selectaţi programele după gen.

În timpul vizionării, apăsaţi Guide (Ghid) pentru a deschide EPG. Dacă este disponibilă, apare o listă a programelor TV curente. încărcarea acestor informaţii poate dura ceva timp. Pentru a ieşi din EPG, apăsaţi Guide (Ghid).

* în funcţie de furnizor, este disponibil EPG Acum/ Următorul sau 8 zile. EPG 8 zile este disponibil numai în anumite ţări.

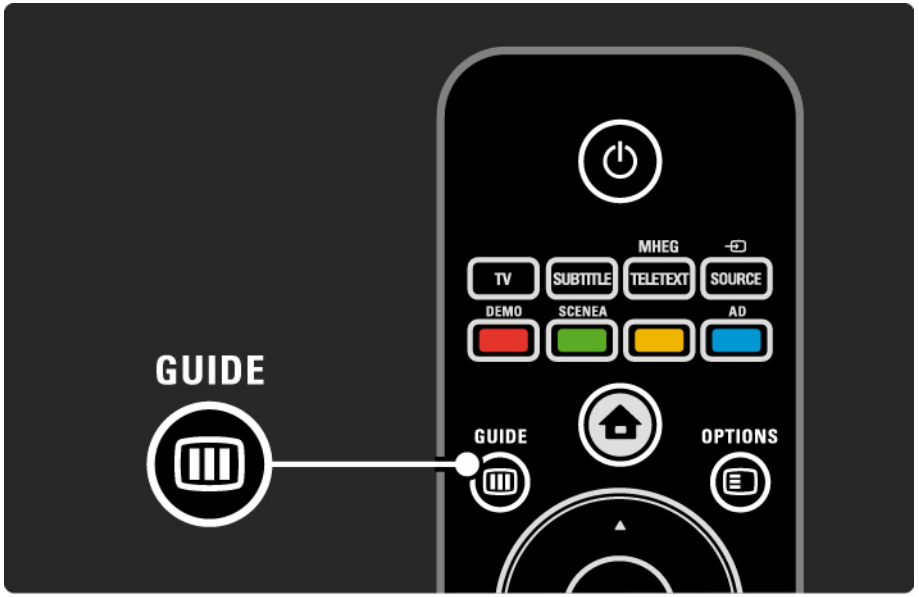

Navigaţi prin listă pentru a selecta un program.

Info

Pentru a deschide detaliile programului şi rezumatul, apăsaţi Info.

Pentru a afişa un mesaj pe ecran la începerea programului, selectaţi Setaţi memento şi apăsaţi OK. Programul este marcat cu . Pentru a anula mesajul, selectaţi Ştergere memento şi apăsaţi OK. Pentru a comuta direct la canalul TV al programului, selectaţi Urmăriţi canalul şi apăsaţi OK.

Opţiuni

în lista EPG, apăsaţi Options (Opţiuni) pentru a selecta următoarele ...

• Setaţi memento

Dacă este setat un memento, opţiunea Memento programate este disponibilă cu o listă a tuturor memento-urilor.

• Schimbaţi ziua

Vizualizaţi programele zilei anterioare sau următoare.

• Mai multe informaţii

Deschide ecranul informativ cu detalii şi un rezumat al programului.

...

# 3.3.1 Ghid electronic de programe

• Căutaţi după gen

Vizualizaţi toate programele după gen. Selectaţi un program şi apăsaţi Info ⓘ pentru mai multe informaţii sau pentru a seta un memento.

• Listă de programe preferate

Setaţi canalele care doriţi să apară în lista EPG (max. 50 de canale).

## 3.4.1 Cronometru oprire

Cu Cronometru oprire puteţi comuta televizorul în sau din modul standby la un moment dat.

Închideţi manualul de utilizare şi apăsaţi ⌂ > Configurare > Caracteristici > Cronometru oprire.

Cu bara glisorului Cronometru oprire puteţi seta timpul până la 180 de minute, în trepte de 5 minute.

Dacă îl setaţi la 0 minute, Cronometrul oprire se dezactivează.

Puteţi închide televizorul oricând mai devreme sau puteţi reseta ora în timpul numărătorii inverse.

# 3.4.2 Blocare pentru copii



Pentru a-i împiedica pe copii să urmărească programe TV, puteţi bloca televizorul sau puteţi bloca programele interzise minorilor.

Setaţi codul personal

înainte să setaţi Blocarea pentru copii pentru a bloca televizorul sau a seta o clasificare pentru vârstă, setaţi codul personal de blocare în ⌂ > Configurare > Caracteristici > Setare cod.

Introduceţi codul de patru cifre cu ajutorul tastelor numerice.

Puteţi să schimbaţi oricând codul dacă este necesar.

Blocare pentru copii

Selectaţi Blocare ca setare de Blocare pentru copii, pentru a bloca toate canalele TV şi programele de la dispozitive.

Când este setat Blocare, trebuie să introduceţi codul dvs. personal pentru a debloca televizorul.

Blocarea este activată în momentul în care închideţi meniul de pe ecran sau setaţi televizorul în mod standby.

...

# 3.4.2 Blocare pentru copii



Evaluare

Selectaţi Evaluare ca setare de Blocare pentru copii, pentru a permite setarea unei vârste în lista de vârste Evaluare. Setaţi vârsta copilului dvs. Programele cu o clasificare superioară vor fi blocate.

Pentru a seta o clasificare pentru vârstă în această listă, citiţi Mai multe despre ... > Ceasuri şi blocări > Clasificare pentru vârstă.

Aţi uitat codul?

Selectaţi Schimbare cod, apăsaţi ▸ şi introduceţi codul de suprascriere 8888.

Introduceţi un cod personal nou şi confirmaţi.

Codul anterior este şters şi codul nou este memorat.

## 3.4.3 Clasificare pentru vârstă

Unele televiziuni digitale, în funcţie de ţara dvs., au programele clasificate.

Când clasificarea este mai mare decât clasificarea pentru care aţi setat-o pentru vârsta copilului dvs., programul va fi blocat.

Pentru a selecta o clasificare pentru vârstă, apăsaţi ⌂ > Configurare > Caracteristici > Blocare pentru copii şi selectaţi Evaluare.

Cu opţiunea Evaluare selectată în Blocare pentru copii, mergeţi la ⌂ > Configurare > Caracteristici > Evaluare şi selectaţi clasificarea pentru vârstă pentru programe pe care le acceptaţi să fie văzute.

Un program cu clasificare pentru vârstă mai mare va fi blocat şi televizorul va solicita Codul de blocare pentru a debloca programul.

Clasificarea pentru vârstă este activată în momentul în care închideţi meniul de pe ecran sau setaţi televizorul în modul standby.

Citiţi Mai multe despre ... > Cronometre şi blocări > Blocare pentru copii.

# 3.5.1 Subtitrări



Subtitrările pentru programe sunt disponibile în majoritatea cazurilor. Puteţi seta subtitrările să fie afişate constant. în funcţie de canal, un canal analogic sau digital, este utilizată o metodă diferită pentru a seta subtitluri constante.

Pentru canale digitale, poate fi setată o limbă preferată pentru subtitrare.

Pentru canale analogice

Pentru a se afişa în mod constant subtitrările pe ecran, selectaţi un canal TV analogic şi apăsaţi MHEG / Teletext pentru a porni teletextul.

Introduceţi numărul din trei cifre al paginii de subtitrări, de obicei 888, şi apăsaţi din nou MHEG / Teletext pentru a opri teletextul. Subtitrarea va fi afişată dacă este disponibilă.

Fiecare canal analogic trebuie să fie setat separat.

...

# 3.5.1 Subtitrări



Pentru canale digitale

Pentru a activa subtitrările în mod constant, apăsaţi Subtitle (Subtitrare).

Selectaţi Oprit, Activ sau Activ fără sonor.

Cu Activ fără sonor, televizorul afişează subtitrări doar când sunetul este oprit cu 🔇.

...

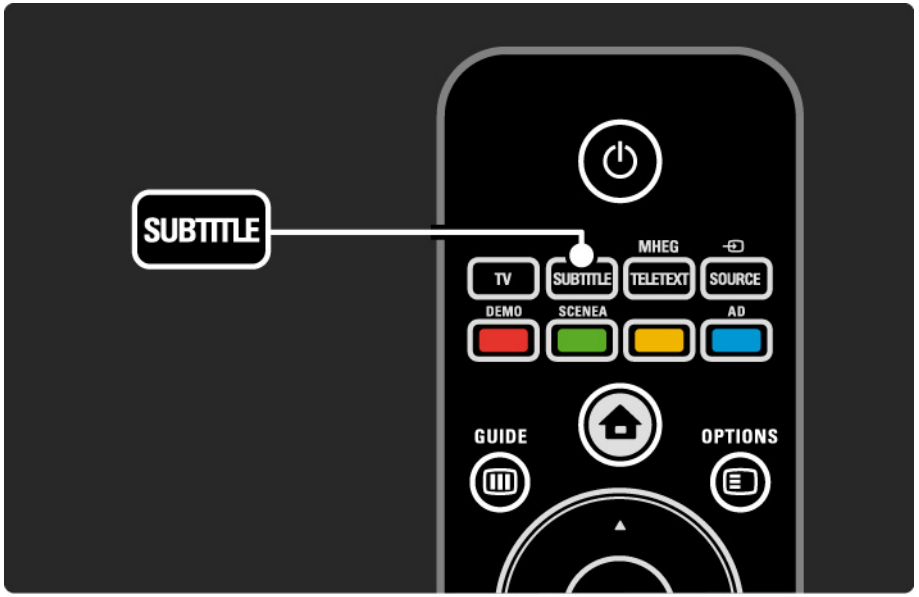

# 3.5.1 Subtitrări



Limbi de subtitrare canal digital

Dacă subtitrările sunt disponibile pe canalele digitale, puteţi selecta o limbă de subtitrare preferată dintr-o listă de limbi transmise.

Consultaţi ⌂ > Configurare > Funcţii > Limbă subtitrare.

Selectaţi o limbă pentru subtitrare din lista limbilor disponibile şi apăsaţi OK.

Limbile pentru subtitrare preferate setate în meniul Instalare sunt suprascrise temporar.

## 3.5.2 Limbi audio

Canalele TV digitale pot transmite mai multe limbi audio care însoţesc programul. Puteţi seta limbile dvs. preferate pentru a le activa când aceste limbi audio sunt transmise.

Pentru a seta limbile dvs. audio preferate, apăsaţi ⌂ > Configurare > Instalare > Limbi > Limbă primară. Puteţi să setaţi şi o limbă secundară, în acelaşi meniu Limbi.

Televizorul va comuta automat la limbile pe care le-aţi setat, dacă limba respectivă este transmisă.

Pentru a verifica dacă o limbă audio este disponibilă, apăsaţi Options (Opţiuni) şi selectaţi Limbă audio. Puteţi selecta altă limbă audio din listă.

Unele canale TV digitale transmit semnale audio speciale şi subtitrări adaptate pentru persoane cu deficienţe de auz sau de vedere. Citiţi Mai multe despre ... > Acces universal.

# 3.6.1 Parcurgere USB



Vizionaţi fotografii sau redaţi muzică şi clipuri video pe televizor de pe un dispozitiv de memorie USB.

Introduceţi un dispozitiv USB în conectorul USB din partea stângă a televizorului în timp ce acesta din urmă este pornit.

Televizorul detectează dispozitivul şi deschide o listă care afişează conţinutul dispozitivului USB pe ecran.

în caz de neafişare a conţinutului, apăsaţi ⌂ > Parcurgere USB şi apăsaţi OK.

Cu lista conţinutului USB deschisă pe ecran, selectaţi fişierul pe care doriţi să îl redaţi şi apăsaţi OK sau redare ►II.

O melodie, o expunere de diapozitive sau un clip video începe să clipească.

Pentru a pune pe pauză, apăsaţi din nou ►II.

Pentru a vă deplasa la următorul fişier, apăsaţi ► sau P +.

Pentru a vă deplasa la fişierul anterior, apăsaţi ◄ sau P -.

Pentru a derula înainte un fişier muzical, apăsaţi ►►.

Apăsaţi Options (Opţiuni) pentru Redare o singură dată, Repetare, Aleatoriu, Rotire şi multe altele.

...

# 3.6.1 Parcurgere USB



Vizionaţi clipuri video

Selectaţi un clip video în meniul Ghid şi apăsaţi redare ▶II.

Pentru a întrerupe clipul video, apăsaţi pe pauză ▶II.

Pentru a derula înainte, apăsaţi ▶▶ o dată pentru derulare lentă şi de două ori pentru derulare rapidă. Apăsaţi din nou pentru viteză normală.

Apăsaţi Options (Opţiuni) pentru a comuta la Ecran întreg, Ecran mic, Redare o singură dată etc.

Pentru a ieşi din Parcurgere USB, apăsaţi şi selectaţi altă activitate sau deconectaţi dispozitivul de memorie USB.

## 3.7.1 Deficienţe de auz

Unele canale TV digitale transmit semnal audio special şi subtitrări adaptate pentru persoanele cu deficienţe de auz.

Pentru a activa semnalul audio şi subtitrările pentru deficienţe de auz, apăsaţi ⌂ > Configurare > Instalare > Limbi > Deficienţe de auz. Selectaţi Activ şi apăsaţi OK.

Televizorul comută pe semnalul audio şi subtitrările pentru deficienţe de auz, dacă sunt disponibile.

Pentru a verifica dacă o limbă audio pentru deficienţe de auz este disponibilă, apăsaţi Options (Opţiuni), selectaţi Limbă audio şi căutaţi o limbă audio cu o pictogramă reprezentând o ureche.

## 3.7.2 Deficienţe de vedere

Unele canale TV digitale transmit semnal audio special, adaptat pentru persoanele cu deficienţe de auz. Semnalul audio normal este amestecat cu comentariu suplimentar.

Pentru a comuta la semnalul audio pentru deficienţe de vedere, apăsaţi Options (Opţiuni) în timp ce urmăriţi canalul TV digital şi selectaţi Deficienţe de vedere. Selectaţi Activ şi apăsaţi OK.

Televizorul comută la semnal audio pentru deficienţe de vedere, dacă este disponibil.

în meniul Opţiuni puteţi seta ca semnalul audio pentru deficienţe de vedere să fie auzit de la Boxe, doar de la Căşti sau de la Boxe şi căşti.

De asemenea în meniul Opţiuni, selectaţi Volum - Deficienţe de vedere pentru a schimba volumul comentariului suplimentar.

Pentru a verifica dacă o limbă audio pentru deficienţe de vedere este disponibilă, apăsaţi Options (Opţiuni), selectaţi Limbă audio şi căutaţi o limbă audio cu o pictogramă reprezentând un ochi.

## 4.1.1 Setări inteligente

Puteţi să configuraţi televizorul la setarea predefinită care se potriveşte ideal cu programul pe care îl urmăriţi. Fiecare setare combină imaginea şi sunetul.

în timpul vizionării, apăsaţi Options (Opţiuni) şi selectaţi Imagine şi sunet. Apăsaţi OK.

Selectaţi Setări inteligente şi apăsaţi OK.

Selectaţi o setare din listă şi apăsaţi OK.

• Personal — Setează televizorul la preferinţele dvs. setate în meniurile Imagine şi Sunet din Configurare.

• Viu — Setări bogate şi dinamice, ideale pentru utilizarea pe timp de zi.

• Standard — Setări standard din fabrică.

• Cinema — Setări ideale pentru urmărirea filmelor.

• Joc — Setări ideale pentru jocuri.

• Economie de energie — Setările cu cel mai mic consum de curent.

# 4.1.2 Imagine



în meniul Imagine, puteţi regla toate setările imaginii în mod individual.

Închideţi acest manual de utilizare şi apăsaţi ⌂ > Configurare > Imagine.

Utilizaţi ◄ sau ►, ▲ sau ▼ pentru a selecta şi a regla o setare.

Apăsaţi OK pentru a activa o setare.

• Asistent pentru setări

Porniţi Asistenţa de setări pentru a vă ghida într-un mod simplu prin setările de bază pentru imagine.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

• Contrast

Schimbă nivelul luminozităţii din imagine, dar păstrează constantă intensitatea părţilor întunecate.

• Luminozitate

Schimbă nivelul de lumină din întreaga imagine.

• Culoare

Modifică nivelul de saturaţie.

...

• Tonalitate cromatică

Dacă se transmite în NTSC, acest nivel compensează variaţiile de culoare.

• Definiţie

Schimbă nivelul de claritate al detaliilor fine.

• Reducere zgomot

Filtrează şi reduce zgomotul de imagine. Setaţi nivelurile la Minim, Mediu, Maxim sau Oprit.

• Nuanţă

Setează culorile la Normal, Cald (roşiatic) sau Rece (albăstrui). Selectaţi Personalizat pentru a crea setările proprii în meniul Personalizat.

• Nuanţă standard

Utilizaţi o bară de glisor pentru a schimba temperatura de culoare imaginii ...

- R-WP punct roşu alb

- G-WP punct verde alb

- B-WP punct albastru alb

- R-BL nivel roşu negru

- G-BL nivel verde negru

...

• Pixel Plus/Pixel Precise HD

Controlează setările avansate Pixel Plus/Pixel Precise HD.

- HD Natural Motion

Elimină mişcările sacadate şi reproduce mişcări line, în special în filme. Această setare nu este disponibilă la toate modelele.

- Ecran LCD de 100 Hz

Oferă un timp de răspuns rapid pentru schimbarea pixelilor, pentru o claritate extremă a mişcării în toate filmele şi sporturile. Această setare nu este disponibilă la toate modelele.

- Contrast dinamic

Setează nivelul la care televizorul măreşte automat detaliile în zonele întunecate, de mijloc şi luminoase ale imaginii.

- Iluminare dinamică

Setează nivelul la care consumul de energie poate fi redus reducând intensitatea luminoasă a ecranului. Optaţi pentru cel mai mic consum sau pentru imaginea cu cea mai bună intensitate luminoasă.

...

# 4.1.2 Imagine

- Reducere artefact MPEG

Fluidizează tranziţiile digitale din imagine.

- îmbunătăţire culoare

Face culorile mai vii şi îmbunătăţeşte rezoluţia detaliilor din culorile luminoase

• Mod PC

Setează televizorul la setarea ideală predefinită pentru calculator în cazul în care a fost conectat un calculator.

• Senzor de lumină

Reglează automat setările pentru imagine la condiţiile de iluminare ale încăperii. Activează sau opreşte Senzorul de lumină.

• Modul Format imagine / format automat

Citiţi Utilizarea televizorului > Vizionarea la televizor > Reglaţi formatul imaginii

• Deplasare imagine

Pentru deplasarea imaginii pe ecran cu tastele de navigare.

# 4.1.3 Sunet



în meniul Sunet, puteţi regla toate setările sunetului în mod individual.

Închideţi manualul de utilizare şi apăsaţi ⌂ > Configurare > Sunet.

Utilizaţi ◄ sau ►, ▲ sau ▼ pentru a selecta şi a regla o setare.

Apăsaţi OK pentru a activa o setare.

• Bas

Modifică tonurile joase ale sunetului. Selectaţi fiecare bară pentru a schimba setarea.

• Sunete înalte

Modifică tonurile înalte ale sunetului. Utilizaţi fiecare bară de glisor pentru a schimba setarea.

• Volum

Modifică volumul.

Dacă nu doriţi ca bara de volum să apară, apăsaţi ⌂ > Configurare > Instalare > Preferinţe > Bară de volum. Selectaţi Oprit şi apăsaţi OK.

...

# 4.1.3 Sunet



• Limbă audio

Afişează lista limbilor audio transmise prin canalele TV digitale.

Puteţi seta limba dvs. audio preferată în ⌂ > Configurare > Instalare > Limbi > Audio - Principal.

• Dual I/II

Dacă sunt transmise, puteţi alege între două limbi diferite.

• Mono/Stereo

Dacă transmisia stereo este disponibilă, puteţi selecta Mono sau Stereo pentru fiecare canal TV.

• Boxe televizor

Dacă aveţi conectat la televizor un sistem audio, puteţi opri boxele televizorului.

Dacă sistemul dvs. audio suportă EasyLink, citiţi Conexiuni > EasyLink.

Selectaţi Automat (EasyLink) pentru ca sunetul de la televizor să fie reprodus automat de către sistemul audio.

...

• surround

Comută automat televizorul la cel mai bun mod de sunet surround în funcţie de transmisie. Selectaţi Activ sau Oprit.

• Volum căşti

Modifică volumul căştilor.

Puteţi opri sunetul boxelor televizorului cu 🔇.

• Volum delta

Echilibrează şi elimină diferenţele de volum dintre canale

sau dispozitivele conectate. Mai întâi, comutaţi la canalul sau dispozitivul pentru care doriţi să echilibraţi diferenţele de volum.

• Balans

Setează balansul dintre boxa stângă şi cea dreaptă, pentru a se potrivi mai bine poziţiei din care ascultaţi.

• Echilibrare automată volum

Reduce diferenţele bruşte de volum, cum ar fi la începutul reclamelor sau când comutaţi de la un canal la altul. Selectaţi Activ sau Oprit.

## 4.1.4 Setări din fabrică

Puteţi să reveniţi la setările originale din fabrică.

Vor fi resetate doar setările de imagine şi sunet.

Închideţi manualul de utilizare şi apăsaţi 🏠 > Configurare > Instalare > Revino la setările din fabrică şi apăsaţi OK.

# 4.2.1 Reordonare şi redenumire



După prima instalare, s-ar putea să doriţi să reordonaţi sau să redenumiţi canalele instalate. Organizaţi după preferinţe canalele TV din Prezentarea generală a canalelor, sau atribuiţi-le denumiri pentru a le recunoaşte.

în timpul vizionării, apăsaţi OK pentru a deschide Prezentarea generală a canalelor. Aceasta afişează canalele TV şi posturile radio instalate pe televizor.

Pentru reordonare sau redenumire, apăsaţi Options (Opţiuni) şi selectaţi opţiunea de care aveţi nevoie.

Reordonare

Puteţi repoziţiona canale în prezentarea generală.

1 Selectaţi Reordonare în meniul Opţiuni pentru a începe reordonarea.

2 Evidenţiaţi un canal şi apăsaţi OK.

3 Repoziţionaţi canalul în poziţia dorită cu tastele de navigare.

4 Apăsaţi OK pentru a confirma poziţia.

Puteţi să evidenţiaţi alt canal şi să faceţi la fel.

Pentru a opri Reordonarea, apăsaţi Options (Opţiuni) şi selectaţi Ieşire din reordonare.

...

# 4.2.1 Reordonare şi redenumire



Redenumire

Puteţi redenumi un canal.

1 în prezentarea generală a canalelor, navigaţi la canalul pe care doriţi să-l redenumiţi.

2 Selectaţi Redenumire în meniul Opţiuni ⊟.

3 Apăsaţi pe Back (înapoi) ⮌ pentru a şterge un caracter. Utilizaţi tastatura numerică a telecomenzii, în mod similar cu cel pentru mesageria prin SMS, pentru a derula la caracterul dorit. Utilizaţi tasta numerică 0 pentru a introduce un caracter special. Pentru a finaliza introducerea textului, apăsaţi pe OK.

4 Selectaţi Executat şi apăsaţi OK pentru a opri Redenumire.

# 4.2.2 Actualizare canale



Atunci când televizorul a fost pornit pentru prima dată, s-a efectuat o instalare completă a canalelor.

Puteţi seta televizorul să adauge sau să elimine canalele digitale în mod automat. Puteţi să porniţi actualizarea de canale şi în mod manual.

Actualizare automată

Pentru a seta televizorul să actualizeze canalele TV în mod automat, lăsaţi televizorul în mod standby. O dată pe zi, televizorul actualizează canalele găsite anterior şi memorează canalele noi. Canalele goale sunt eliminate din Prezentarea generală a canalelor.

Dacă s-a realizat o actualizare a canalelor, apare un mesaj la pornirea televizorului.

Dacă nu doriţi ca acest mesaj să apară, selectaţi Nu în ⌂ > Configurare > Instalare > Instalare canal > Mesaj de actualizare canal.

...

# 4.2.2 Actualizare canale



Actualizare manuală

Pentru a actualiza canalele singur în orice moment, apăsaţi ⌂ > Configurare > Instalare > Instalare canal > Instalare automată şi apăsaţi OK.

începeţi actualizarea şi selectaţi Actualizare canale.

Actualizarea poate dura câteva minute.

## 4.2.3 Reinstalaţi canalele

Atunci când televizorul a fost pornit pentru prima dată, s-a efectuat o instalare completă a canalelor.

Puteţi reface această instalare complet de la capăt pentru a seta limba, ţara şi a instala toate canalele TV disponibile.

Instalare completă

Pentru a reinstala televizorul, apăsaţi ⌂ > Configurare > Instalare > Instalare canal > Instalare automată şi apăsaţi OK.

începeţi actualizarea şi selectaţi Reinstalare canale.

Actualizarea poate dura câteva minute.

Pentru a reordona sau a redenumi canalele găsite, citiţi Configurare > Canale > Reordonare şi redenumire.

# 4.2.4 Calitatea recepţiei digitale



Dacă recepţionaţi transmisii TV digitale (DVB) de la propria dvs. antenă (DVB-T) sau utilizaţi tunerul TV pentru a recepţiona canale digitale prin cablu (DVB-C), puteţi verifica puterea semnalului şi calitatea unui canal.

Dacă recepţia este slabă, puteţi repoziţiona antena pentru a încerca să îmbunătăţiţi recepţia. Pentru rezultate optime, contactaţi un instalator de antene specializat.

Pentru a verifica recepţia unui astfel de canal digital, selectaţi canalul, apăsaţi ⌂ > Configurare > Instalare > Instalare canal > Digital:Test de recepţie > Căutare şi apăsaţi OK.

Frecvenţa digitală este afişată pentru acest canal.

Dacă recepţia este slabă, puteţi repoziţiona antena. Selectaţi Căutare şi apăsaţi OK pentru a reverifica semnalul acestei frecvenţe.

...

# 4.2.4 Calitatea recepţiei digitale



Puteţi introduce o frecvenţă digitală specifică.

Selectaţi frecvenţa, poziţionaţi săgeţile pe un număr cu ► şi ◄ şi schimbaţi numărul cu ▲ şi ▼. Apăsaţi Căutare pentru a verifica această frecvenţă.

Dacă recepţionaţi canalul cu DVB-C, sunt afişate opţiunile mod Rată simbol şi Rată simbol.

Pentru modul Rată simbol, selectaţi Automat dacă furnizorul dvs. de cablu nu v-a oferit o valoare specifică a ratei simbolului. Puteţi introduce valoarea oferită în Rată simbol utilizând tastele numerice.

# 4.2.5 Instalarea manuală a canalelor analogice



Canalele TV analogice pot fi reglate în mod manual, canal cu canal.

Pentru a începe instalarea manuală a canalelor analogice, apăsaţi ⌂ > Configurare > Instalare > Instalare canal > Instalare manuală - analogic.

Urmaţi fiecare pas din acest meniu.

Puteţi reface aceşti paşi până când aveţi toate canalele TV analogice disponibile.

1 Sistem — Dacă aveţi propria antenă, trebuie să selectaţi ţara sau zona geografică din care provine canalul TV. Dacă recepţionaţi canale TV printr-un sistem de cablu, trebuie să selectaţi ţara sau zona geografică o singură dată.

2 Găsire canal — Căutarea unui canal TV analogic. Căutarea începe automat, dar puteţi introduce manual o frecvenţă. Dacă recepţia canalului este slabă, selectaţi Căutare următor pentru a căuta din nou. Selectaţi Executat şi apăsaţi OK dacă doriţi să memoraţi acest canal TV.

...

# 4.2.5 Instalarea manuală a canalelor analogice



3 Reglare fină — Reglaţi fin canalul găsit cu ▲ şi ▼. Apăsaţi Executat după ce canalul este reglat fin.

4 Memorare — Un canal găsit poate fi memorat pe numărul de canal curent cu Salvează postul curent sau pe un număr de canal nou, cu Salvează canal nou.

## 4.2.6 Reglarea fină a canalelor analogice

Dacă recepţia unui canal TV analogic este slabă, puteţi încerca să reglaţi fin canalul TV.

Pentru a regla fin canalele analogice, apăsaţi ⌂ > Configurare > Instalare > Instalare canal > Instalare manuală - analogic > Reglare fină.

Reglaţi fin canalul cu ▲ şi ▼. Apăsaţi Executat după ce canalul este reglat fin.

Puteţi memora acest canal reglat fin pe numărul canalului curent, cu Salvează postul curent, sau pe un număr de canal nou, cu Salvează program nou.

## 4.2.7 DVB-T sau DVB-C

Dacă este disponibilă recepţia DVB-T cât şi DVB-C în ţara dvs., iar acest televizor este pregătit atât pentru DVB-T cât şi DVB-C pentru ţara dvs., trebuie să selectaţi DVB-T sau DVB-C înainte să instalaţi canalele TV.

Pentru a selecta recepţia DVB-T sau DVB-C, apăsaţi ⌂ > Configurare > Instalare > Instalare canal > Antenă sau cablu DVB.

Selectaţi Antenă pentru o instalare DVB-T.

Selectaţi Cablu pentru o instalare DVB-C.

Instalare canal DVB-C

Toate setările TV DVB-C sunt setate la automat, dar reţeaua DVB-C ar putea necesita unele setări furnizate de operatorul DVB-C. Introduceţi aceste setări sau valori atunci când televizorul le solicită.

Puteţi instala televizorul dvs. pentru DVB-T şi DVB-C. în acest caz, trebuie să efectuaţi două instalări de canale. Mai întâi efectuaţi instalarea cu Antenă ca opţiune selectată, urmată de o instalare cu Cablu ca opţiune selectată. După aceea, Prezentarea generală a canalelor va afişa atât canalele DVB-T, cât şi DVB-C TV.

## 4.2.8 Setări ceas

în unele țări, transmisia TV digitală nu trimite informații UTC — Timp universal coordonat. Prin urmare, schimbările între ora de iarnă și ora de vară pot fi ignorate. Puteți corecta aceasta cu ajutorul setărilor ceasului.

Dacă televizorul afișează o oră incorectă, apăsați ⌂ > Configurare > Instalare > Ceas > Mod ceas automat și selectați Manual.

în meniul Oră de vară, selectați Oră standard (de iarnă) sau Oră de vară conform orei dvs. locale.

# 4.3.1 Cu un dispozitiv de memorie USB



în unele cazuri, ar putea fi necesar să actualizaţi software-ul televizorului. începeţi actualizarea software pe televizor. După aceea, descărcaţi software-ul televizorului de pe Internet pe PC. Utilizaţi un dispozitiv de memorie USB pentru a încărca software-ul de pe PC pe televizor.

Pregătire

Aveţi nevoie de un PC cu conexiune la Internet de mare viteză. Aveţi nevoie de un dispozitiv de memorie USB cu spaţiu liber de 256 Mb - şi asiguraţi-vă că protecţia la scriere este dezactivată. Unele dispozitive de memorie USB s-ar putea să nu funcţioneze cu televizorul.

...

# 4.3.1 Cu un dispozitiv de memorie USB



1 Identificare

Închideţi acest manual de utilizare, apăsaţi ⌂ > Configurare > Actualizare software > Actualizare acum şi apăsaţi OK.

Selectaţi USB şi apăsaţi OK.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Televizorul vă va solicita să introduceţi dispozitivul USB în conectorul USB din partea laterală a televizorului.

2 Descărcaţi de pe PC pe USB

Odată ce fişierul de identificare a televizorului este scris pe dispozitivul USB, introduceţi USB-ul în PC-ul conectat la Internet. Pe dispozitivul USB, localizaţi fişierul „update.htm” şi faceţi dublu clic pe acesta. Faceţi clic pe Trimitere ID. Dacă software-ul nou este disponibil, acesta se va descărca pe dispozitivul USB.

...

# 4.3.1 Cu un dispozitiv de memorie USB



3 Descărcaţi de pe USB pe TV

Introduceţi dispozitivul de memorie USB înapoi în televizor.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a începe actualizarea software-ului nou al televizorului. Televizorul se închide 10 secunde şi se deschide din nou. Aşteptaţi.

Este interzis să ...

• utilizaţi telecomanda

• scoateţi dispozitivul USB din televizor în timpul actualizării software

Dacă o are loc o pană de curent în timpul actualizării, nu scoateţi dispozitivul de memorie USB din televizor. Când alimentarea electrică revine, televizorul continuă actualizarea.

La sfârşitul actualizării, pe ecran apare mesajul Operaţie reuşită. Scoateţi dispozitivul USB şi apăsaţi ⏻ pe telecomandă.

Este interzis să ...

• apăsaţi de două ori pe ⏻

• utilizaţi comutatorul ⏻ de pe televizor

Televizorul se închide (timp de 10 secunde) şi se deschide din nou. Aşteptaţi.

Acum actualizarea software-ului de televizor nou este încheiată.

Puteţi utiliza din nou televizorul.

## 5.1.1 Cablu de alimentare

Asiguraţi-vă de introducerea sigură a cablului de alimentare în televizor. Asiguraţi-vă că ştecherul de alimentare din priza de perete este accesibil în permanenţă.

Când deconectaţi cablul de alimentare, trageţi întotdeauna de ştecher, niciodată de cablu.

Deşi acest televizor are un consum foarte redus de energie în modul standby, pentru a economisi energia, scoateţi ştecherul din priză dacă nu utilizaţi televizorul o durată îndelungată de timp.

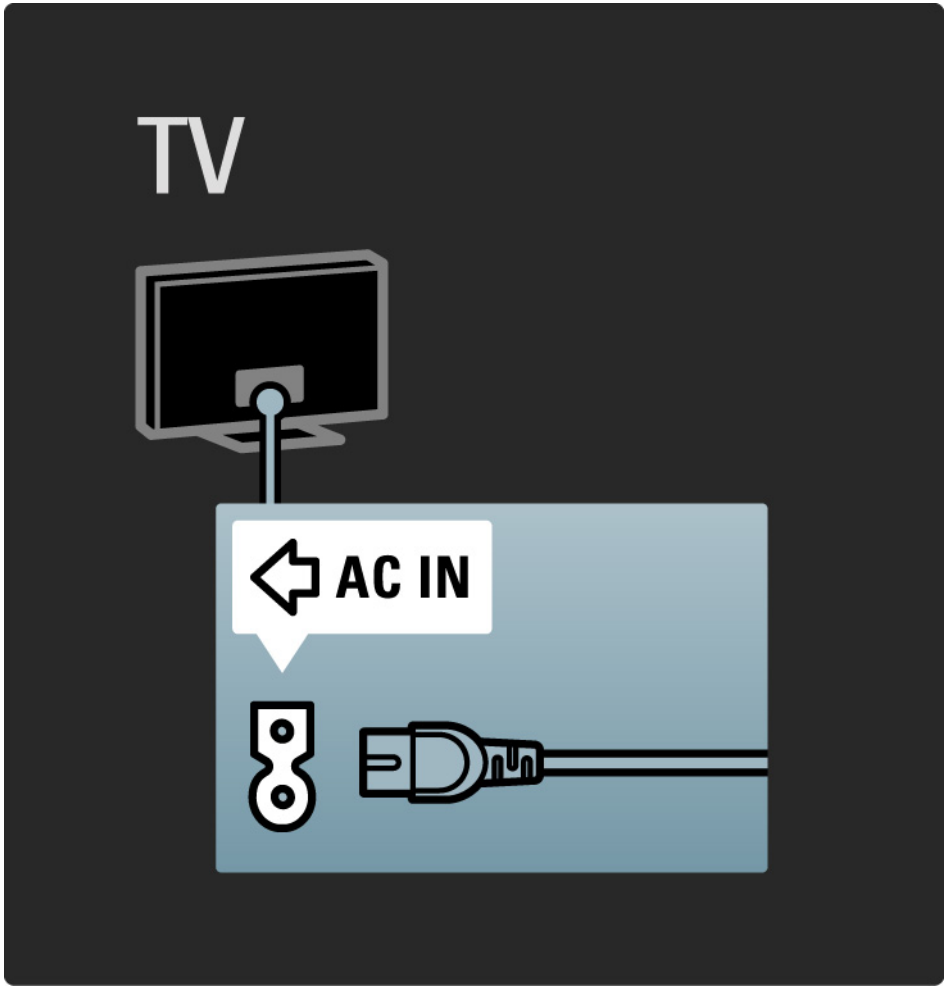

## 5.1.2 Cablu antenă

Localizaţi conectorul antenei din spatele televizorului.
Introduceţi ferm cablul antenei în priza Antenă ┬┌.

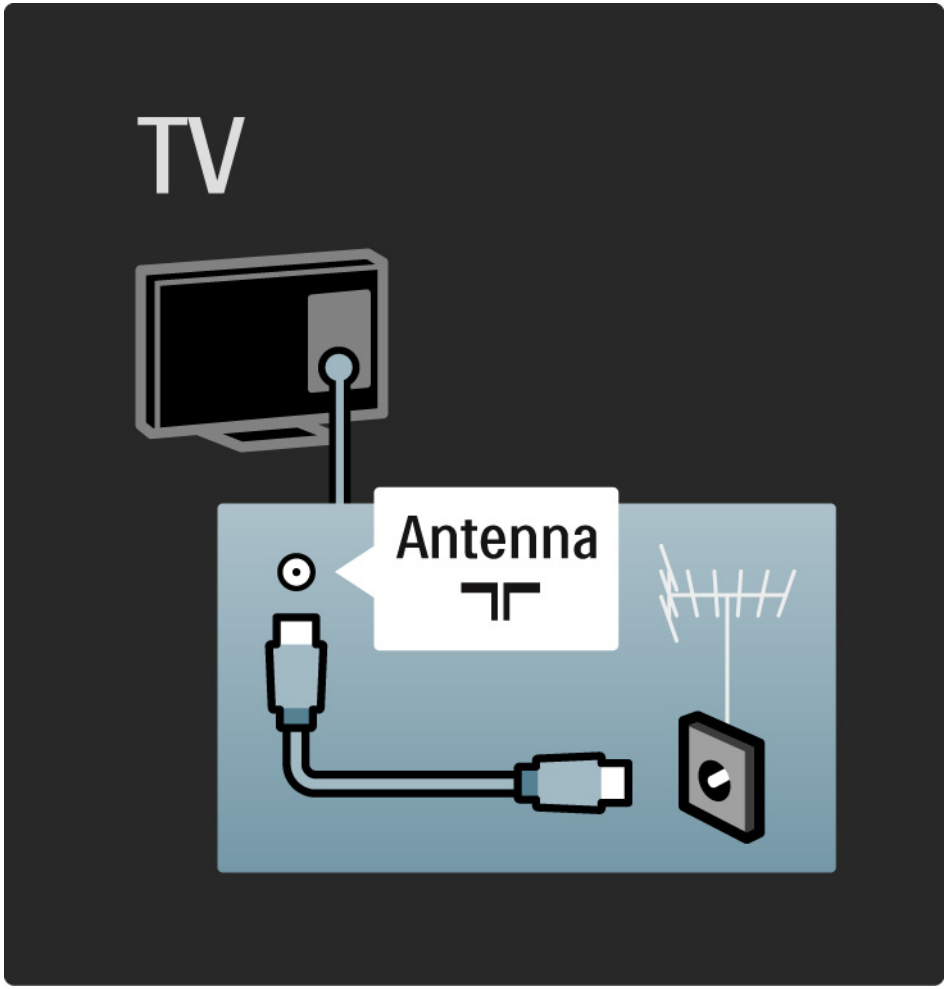

## 5.2.1 Calitatea cablului

Înainte să conectaţi dispozitivele la televizor, verificaţi ce conexiuni sunt disponibile pe dispozitiv. Conectaţi dispozitivul la televizor cu conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă. Cablurile de bună calitate asigură un transfer bun al imaginii şi sunetului.

Conexiunile indicate în acest manual de utilizare sunt recomandări pentru cazurile cele mai uzuale. Sunt posibile şi alte soluţii.

Citiţi mai multe despre tipuri de cabluri specifice şi conexiuni disponibile în Despre cabluri > HDMI ... etc.

Adăugaţi dispozitivele dvs.

Când aveţi conectat un dispozitiv la televizor, adăugaţi întotdeauna dispozitivul ca element în meniul Acasă. Cu acest element în meniul Acasă, puteţi comuta uşor televizorul pe dispozitiv.

Pentru a adăuga un dispozitiv nou, apăsaţi ⌂ > Adăugaţi dispozitivele dvs. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

# 5.2.2 HDMI



O conexiune HDMI are cea mai bună calitate a imaginii şi sunetului.

Un cablu HDMI combină semnalele video şi audio.

Utilizaţi HDMI pentru semnalele TV de înaltă definiţie (HD).

Un cablu HDMI transferă semnalele imaginii şi sunetului într-o singură direcţie, spre deosebire de cablul Scart.

Nu utilizaţi un cablu HDMI mai lung de 5 m.

...

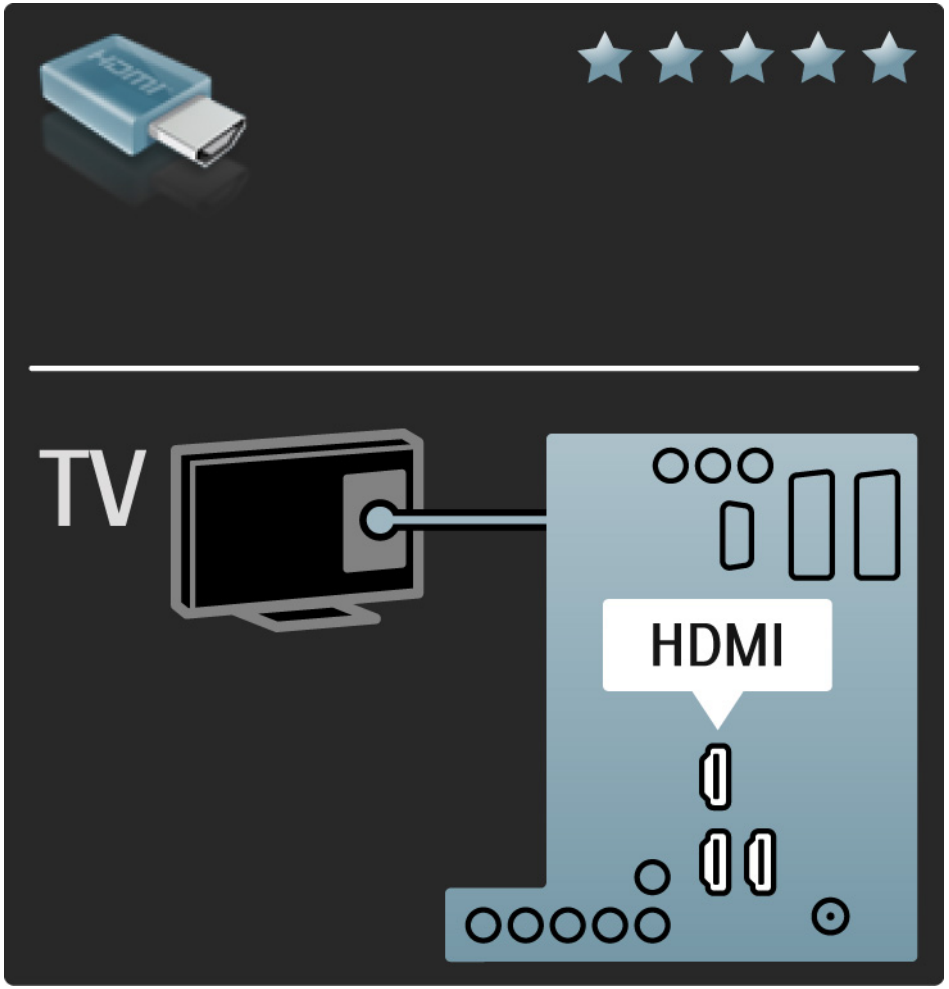

# 5.2.2 HDMI



HDMI acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protecţie Conţinuturi Digitale pentru Lăţime de bandă mare). HDCP este un semnal de protecţie la copiere care însoţeşte conţinutul HD (disc DVD sau Blu-ray).

DVI la HDMI

Utilizaţi un adaptor DVI la HDMI dacă dispozitivul dvs. are doar o conexiune DVI. Utilizaţi unul dintre conectorii HDMI şi, pentru sunet, adăugaţi un cablu Audio S/D la minifişa Audio In Stânga / Dreapta sau HDMI / DVI din spatele televizorului.

EasyLink

HDMI cu EasyLink oferă utilizarea uşoară a dispozitivelor dvs. conectate atunci când acestea au standardul HDMI CEC.

Citiţi Conexiuni > EasyLink HDMI-CEC.

## 5.2.3 YPbPr — Semnal video pe componente

Utilizaţi conexiunea Component Video YPbPr împreună cu o conexiune Audio Stânga şi Dreapta pentru sunet.

Potriviţi culorile conectorului YPbPr cu fişele de cablu atunci când conectaţi. YPbPr poate primi semnale TV de înaltă definiţie (HD).

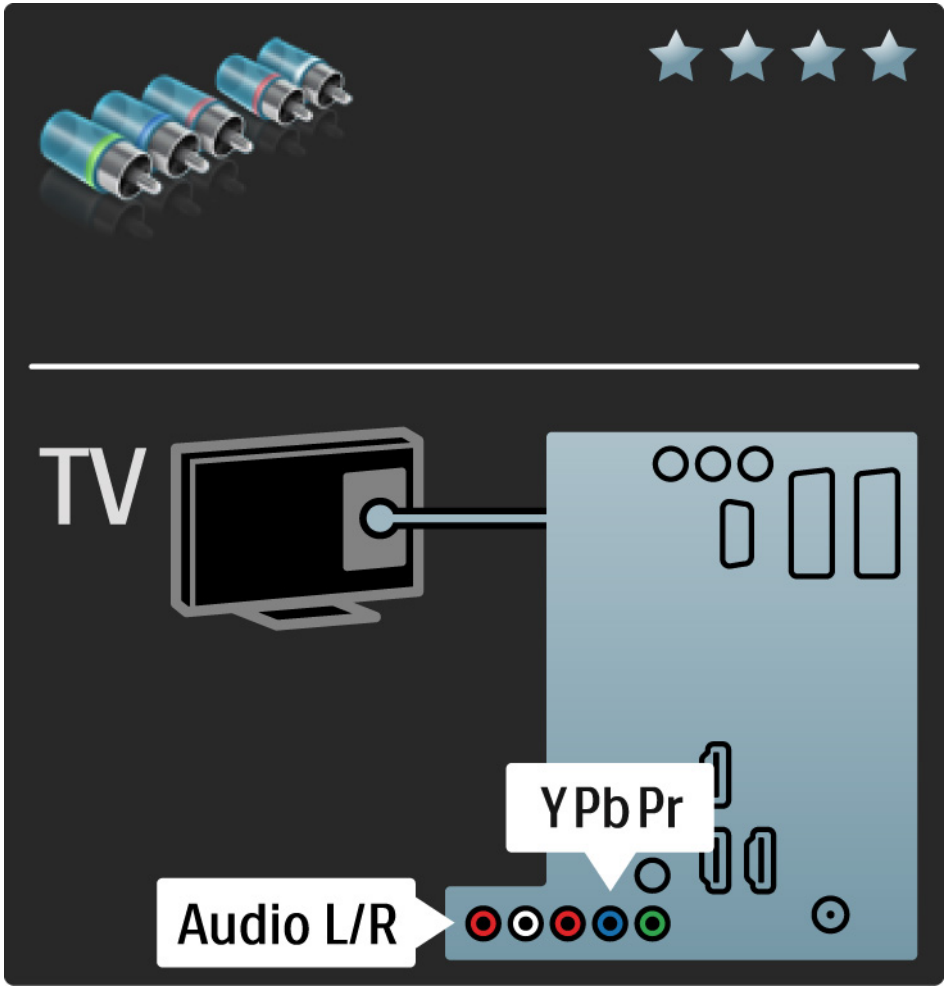

## 5.2.4 SCART

Un cablu Scart combină semnalele video şi audio. Conectorii Scart pot primi semnale video RGB dar nu pot primi semnale TV de înaltă definiţie (HD).

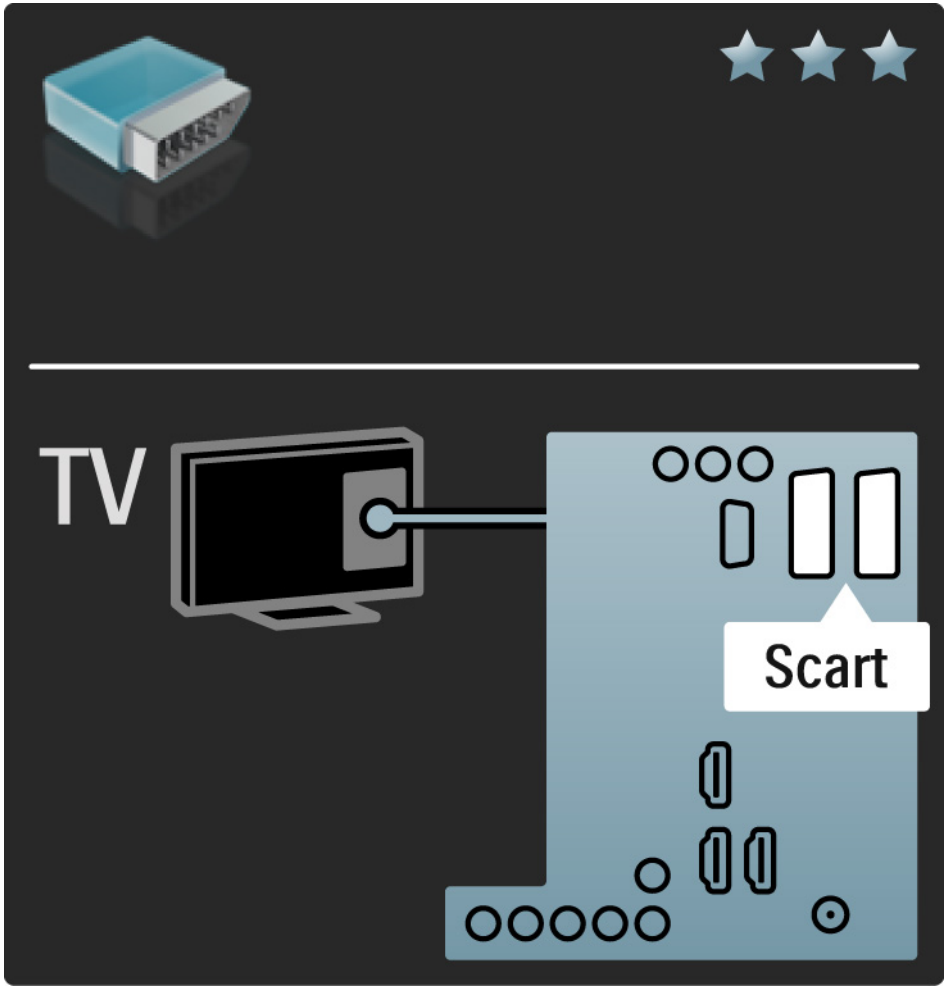

## 5.2.5 S-Video

Utilizați un cablu S-Video împreună cu un cablu Audio Stânga și Dreapta (RCA).

Potriviți culorile conectorilor Audio cu fișele de cablu atunci când conectați.

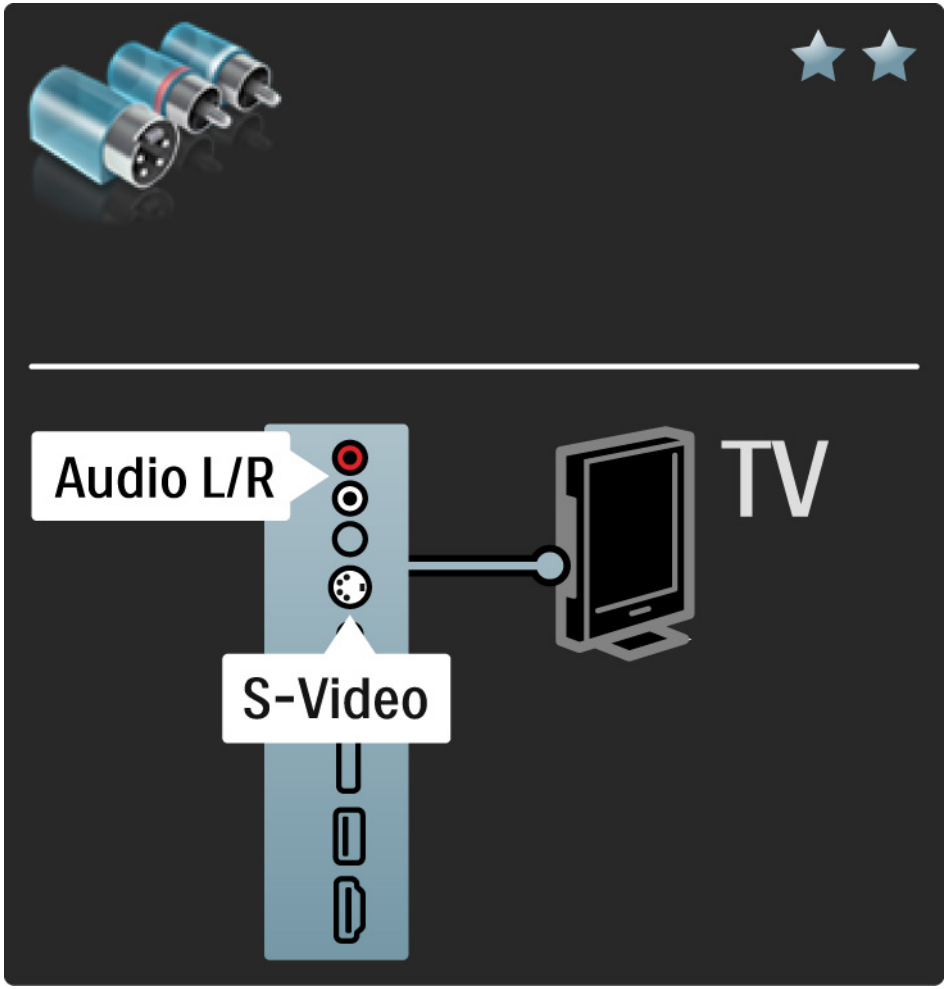

## 5.2.6 Video

Utilizaţi un cablu Video (RCA) împreună cu un cablu Audio Stânga şi Dreapta (RCA).

Potriviţi culorile conectorilor Audio cu fişele de cablu atunci când conectaţi.

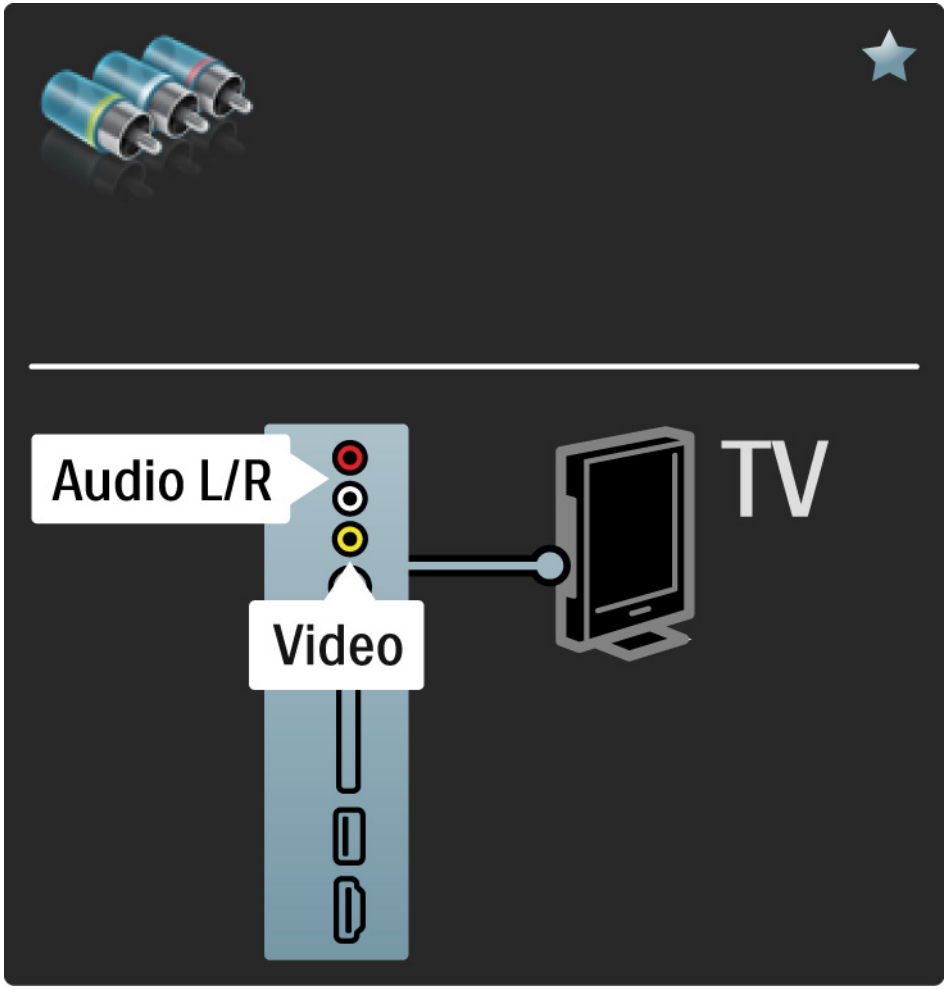

## 5.2.7 VGA

Utilizaţi un cablu VGA (conector DE15) pentru a conecta un calculator la TV. Cu această conexiune, puteţi utiliza televizorul ca monitor de calculator. Puteţi adăuga un cablu Audio Stânga şi Dreapta pentru sunet.

Citiţi Conexiuni > Mai multe dispozitive > TV ca monitor PC.

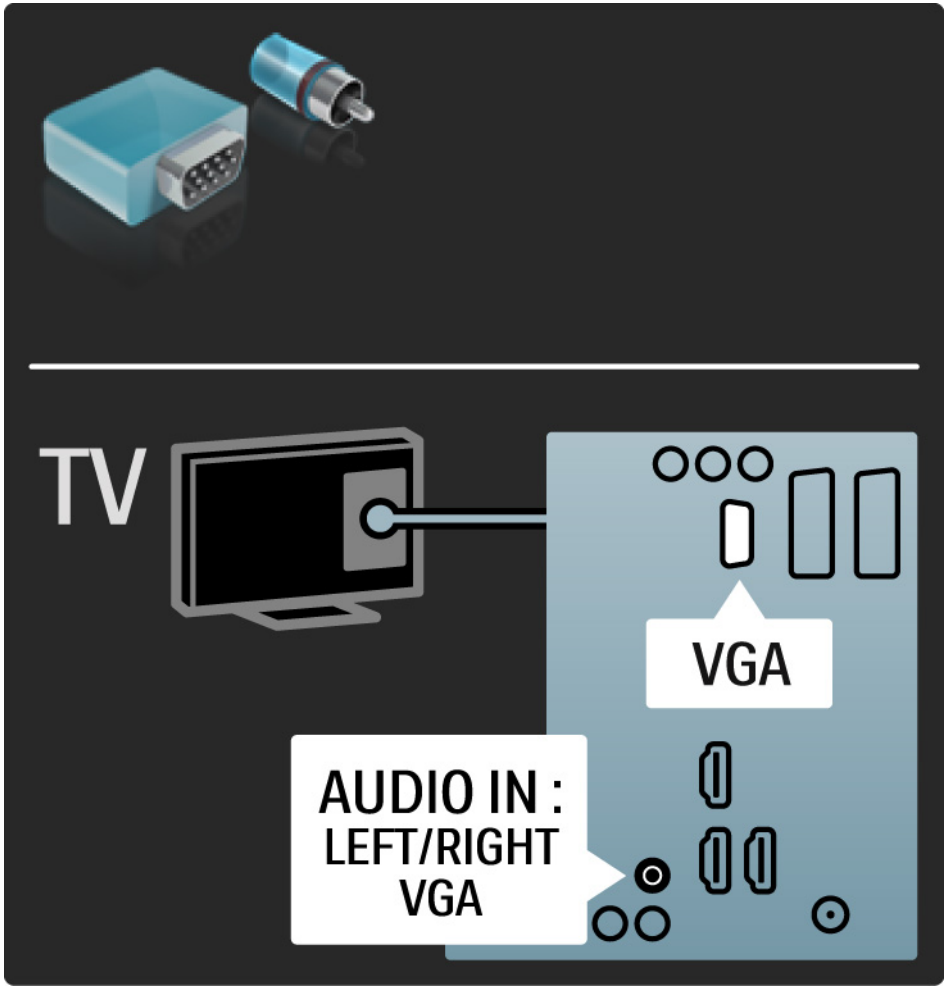

## 5.3.1 DVD player

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta DVD playerul la un conector HDMI de la spatele televizorului.

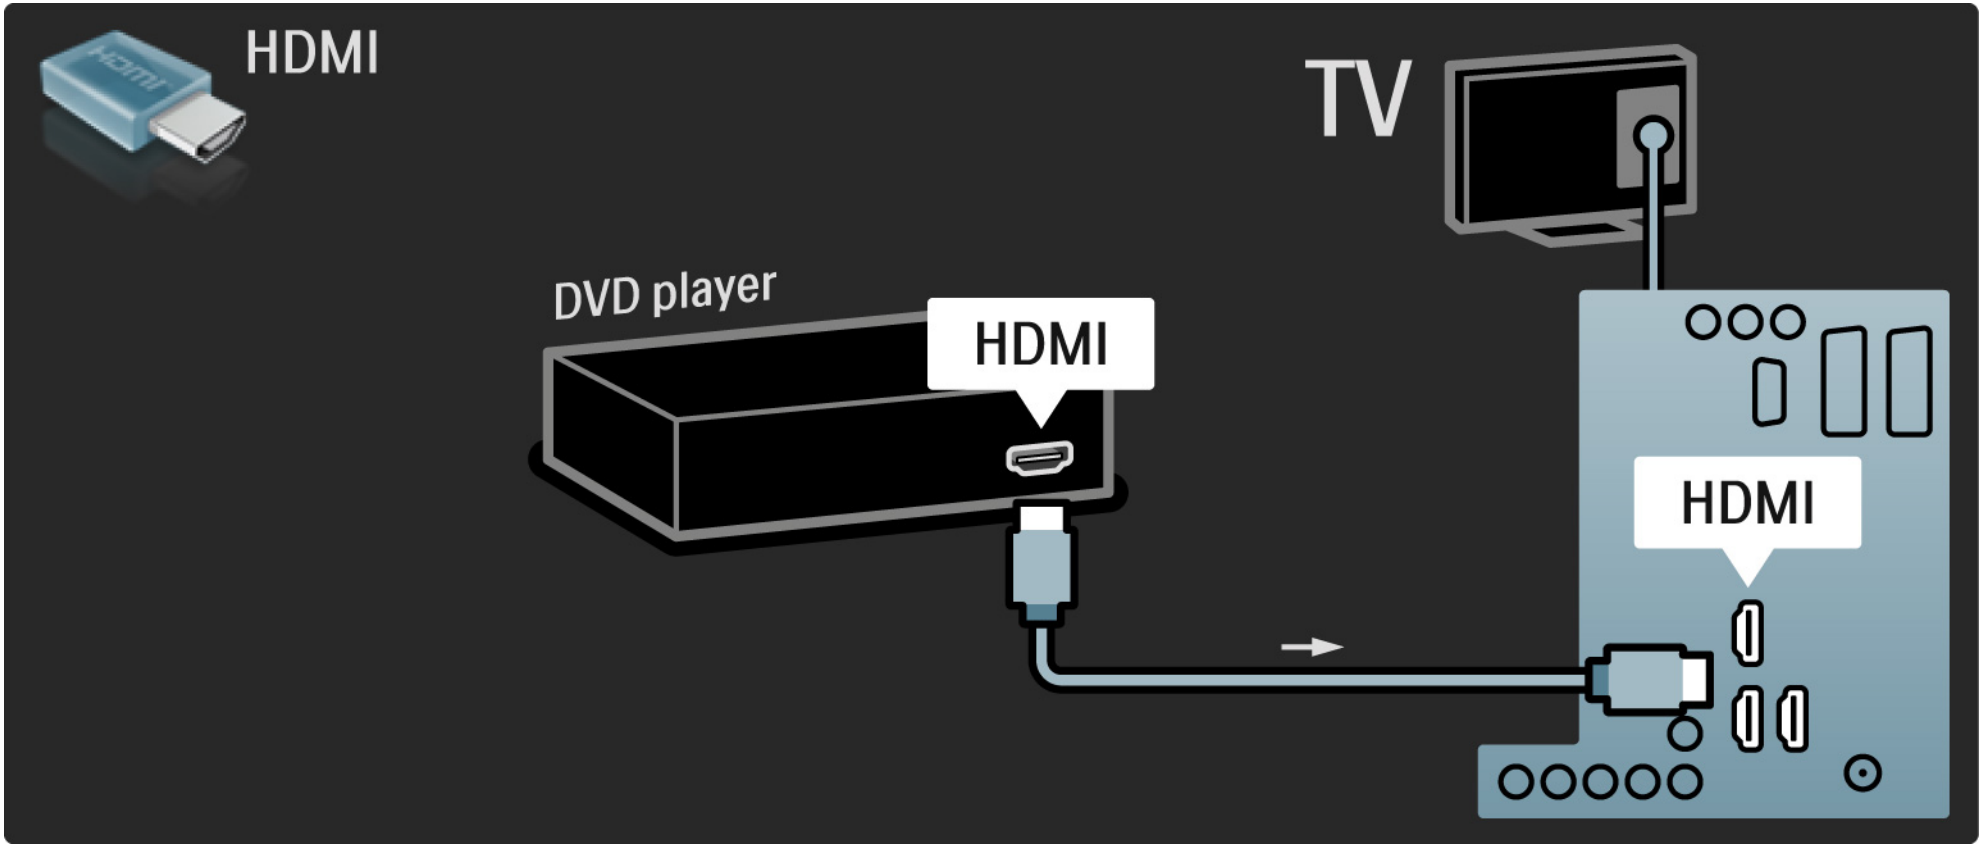

# 5.3.2 Sistem DVD de tip Home Theatre



Mai întâi, utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

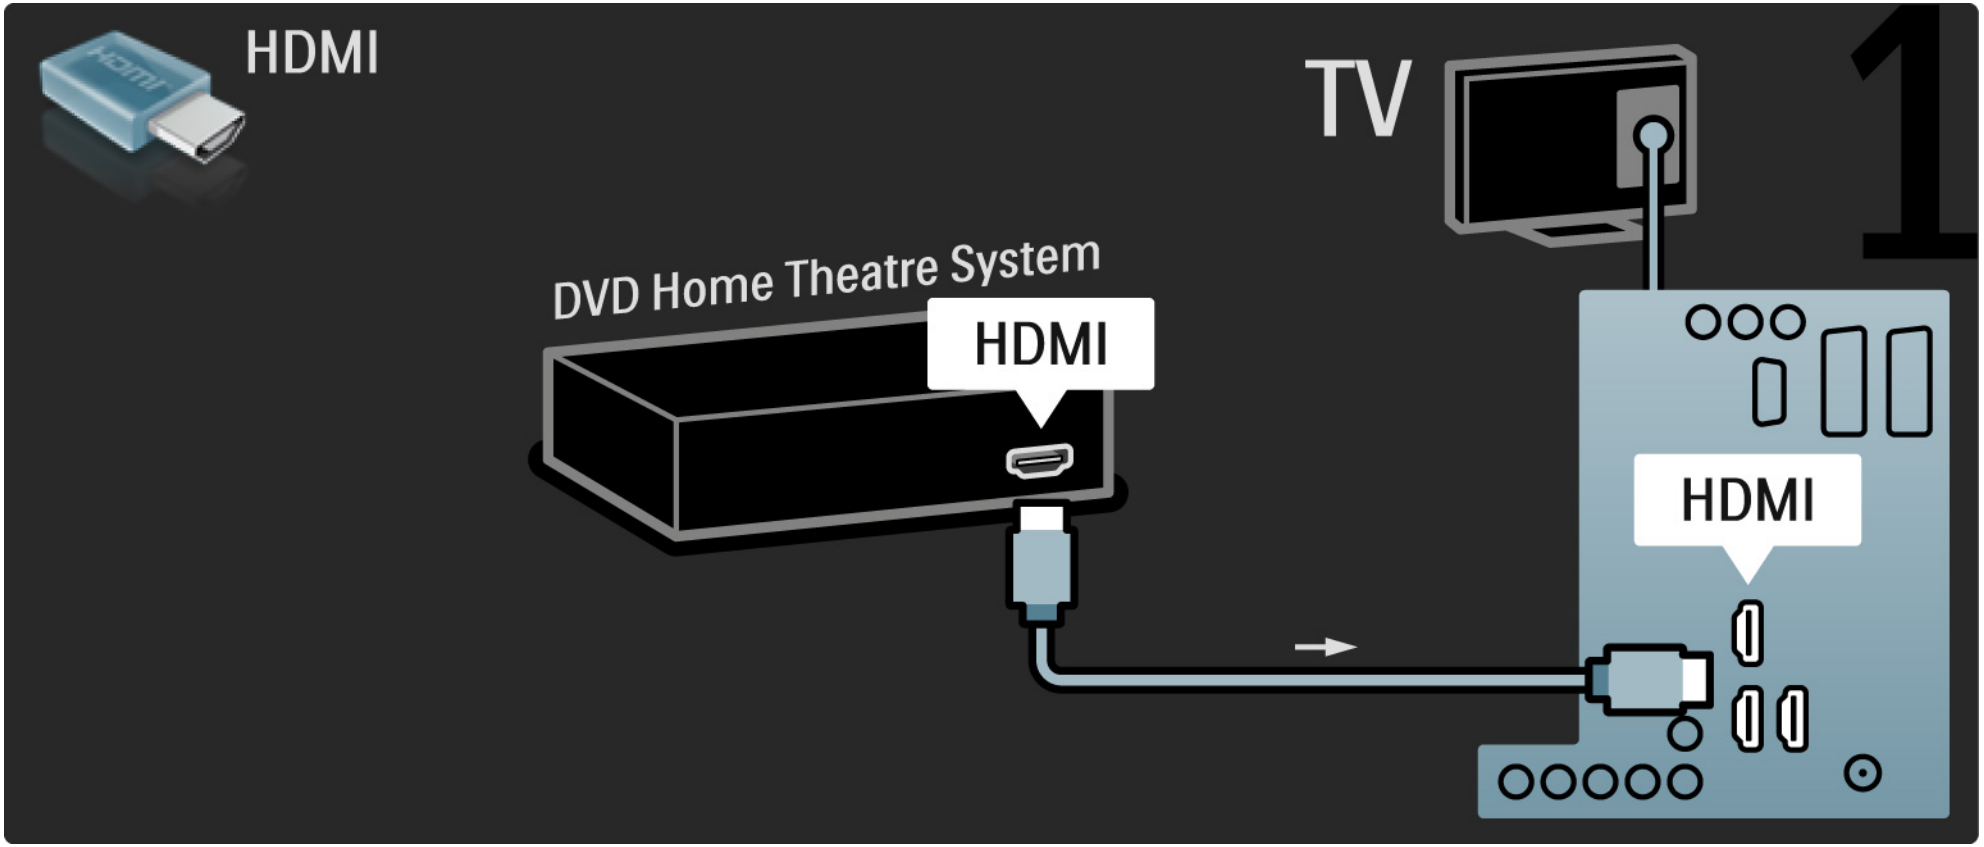

# 5.3.2 Sistem DVD de tip Home Theatre



La final, utilizați un cablu RCA audio digital pentru conectarea dispozitivului sau, ca alternativă, utilizați conectorul analogic Audio Out L/R.

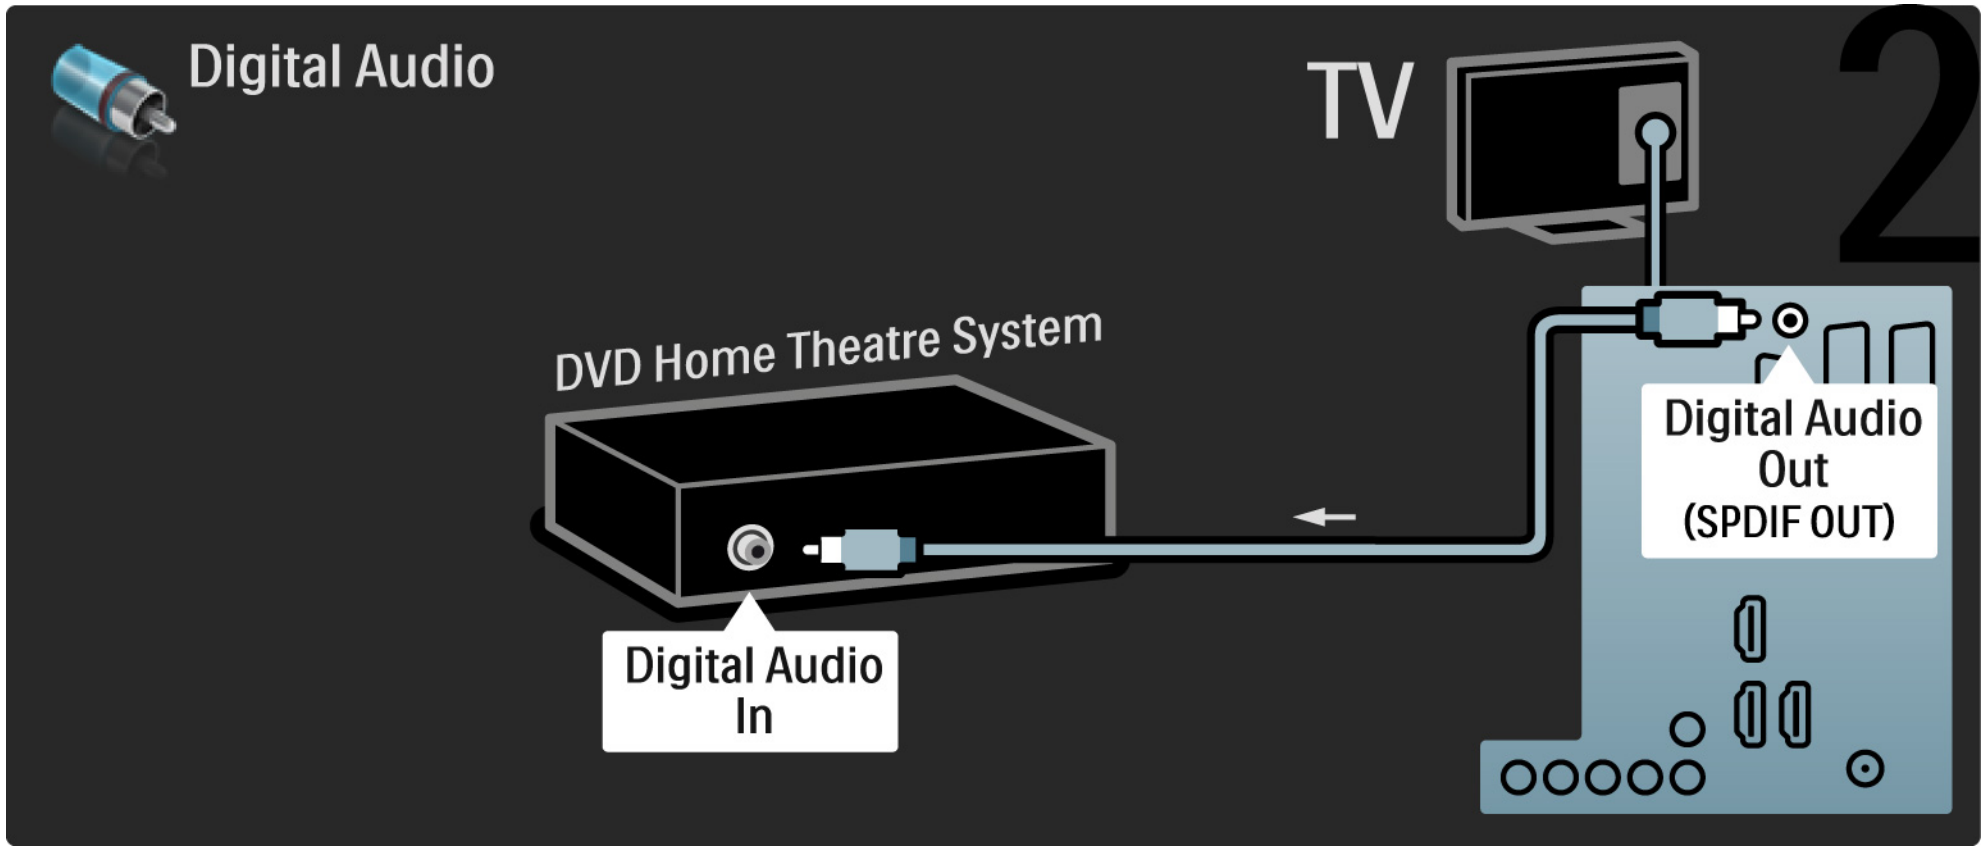

Audio Out L/R

Dacă nu există nicio ieşire audio digitală pe sistemul Home Theatre, puteţi utiliza conexiunea analogică Audio Out L/R a televizorului.

Sincronizare audio şi video (sinc)

Dacă sunetul nu se potriveşte cu imaginea de pe ecran, puteţi seta o întârziere pe majoritatea Sistemelor Home Theatre DVD pentru a potrivi sunetul şi imaginea.

Nu conectaţi semnalul audio de la un DVD player sau alt dispozitiv direct la sistemul Home Theatre. Dirijaţi întotdeauna sunetul prima dată prin televizor.

## 5.3.3 DVD recorder



Mai întâi, utilizaţi 2 cabluri de antenă pentru a conecta antena la DVD recorder şi televizor.

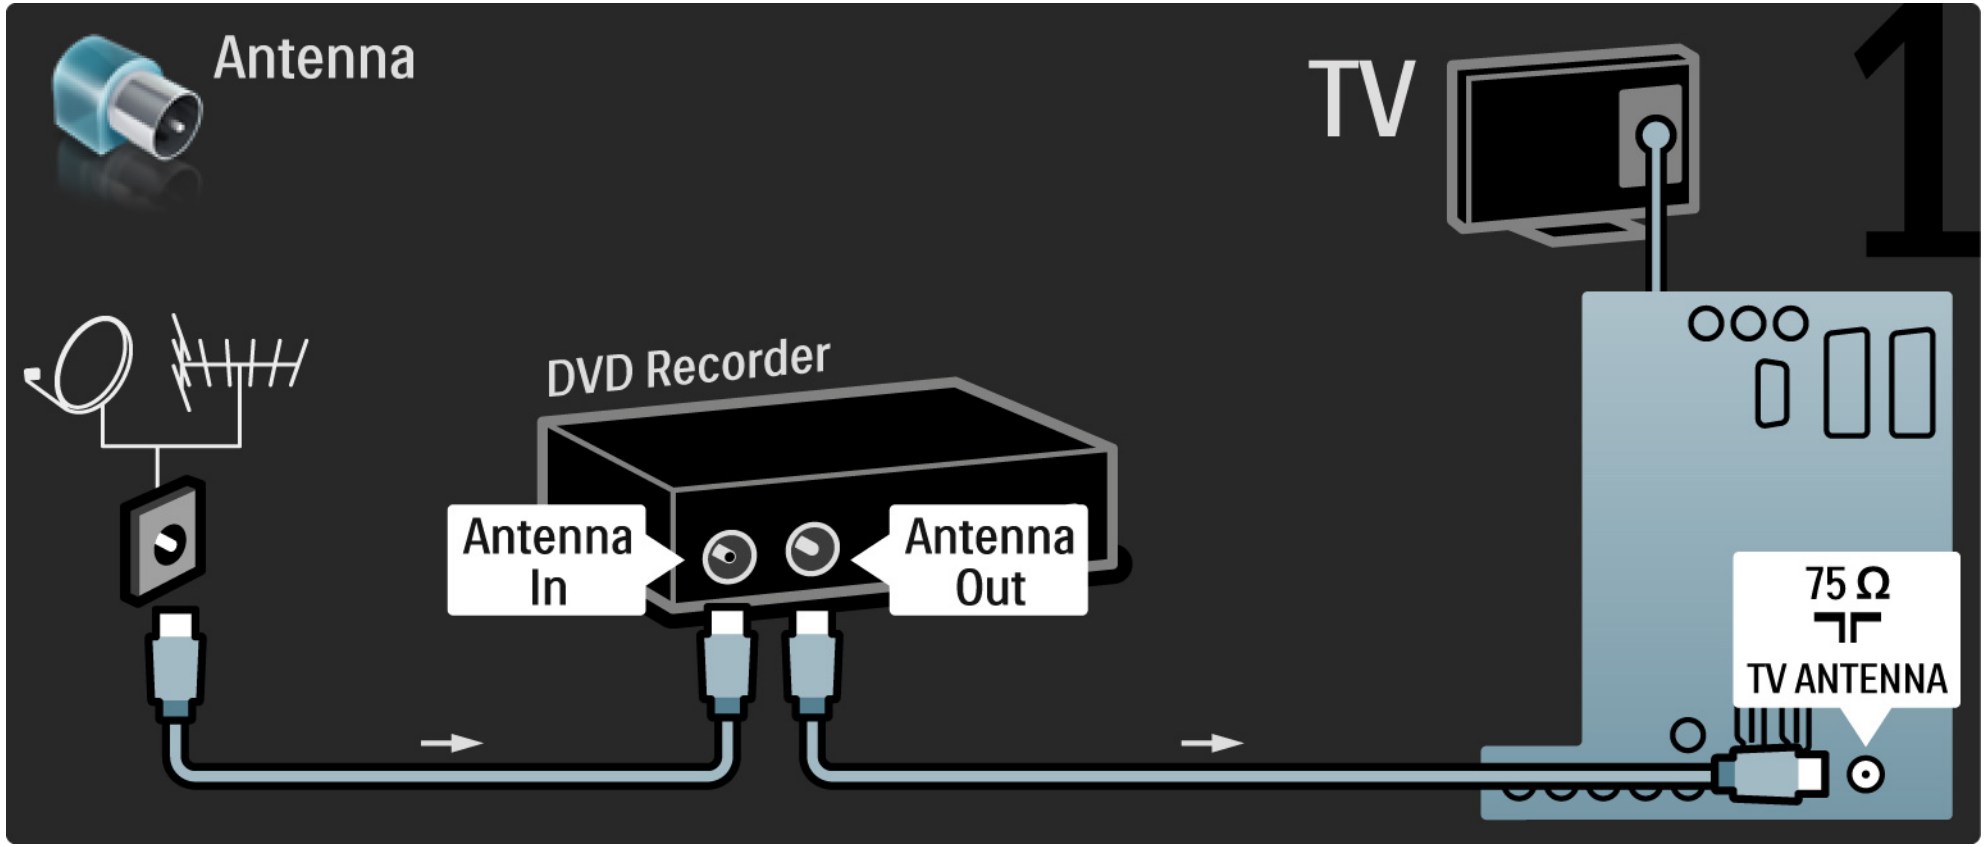

# 5.3.3 DVD recorder



La final, utilizaţi un cablu Scart pentru a conecta DVD recorderul la un conector Scart de la spatele televizorului.

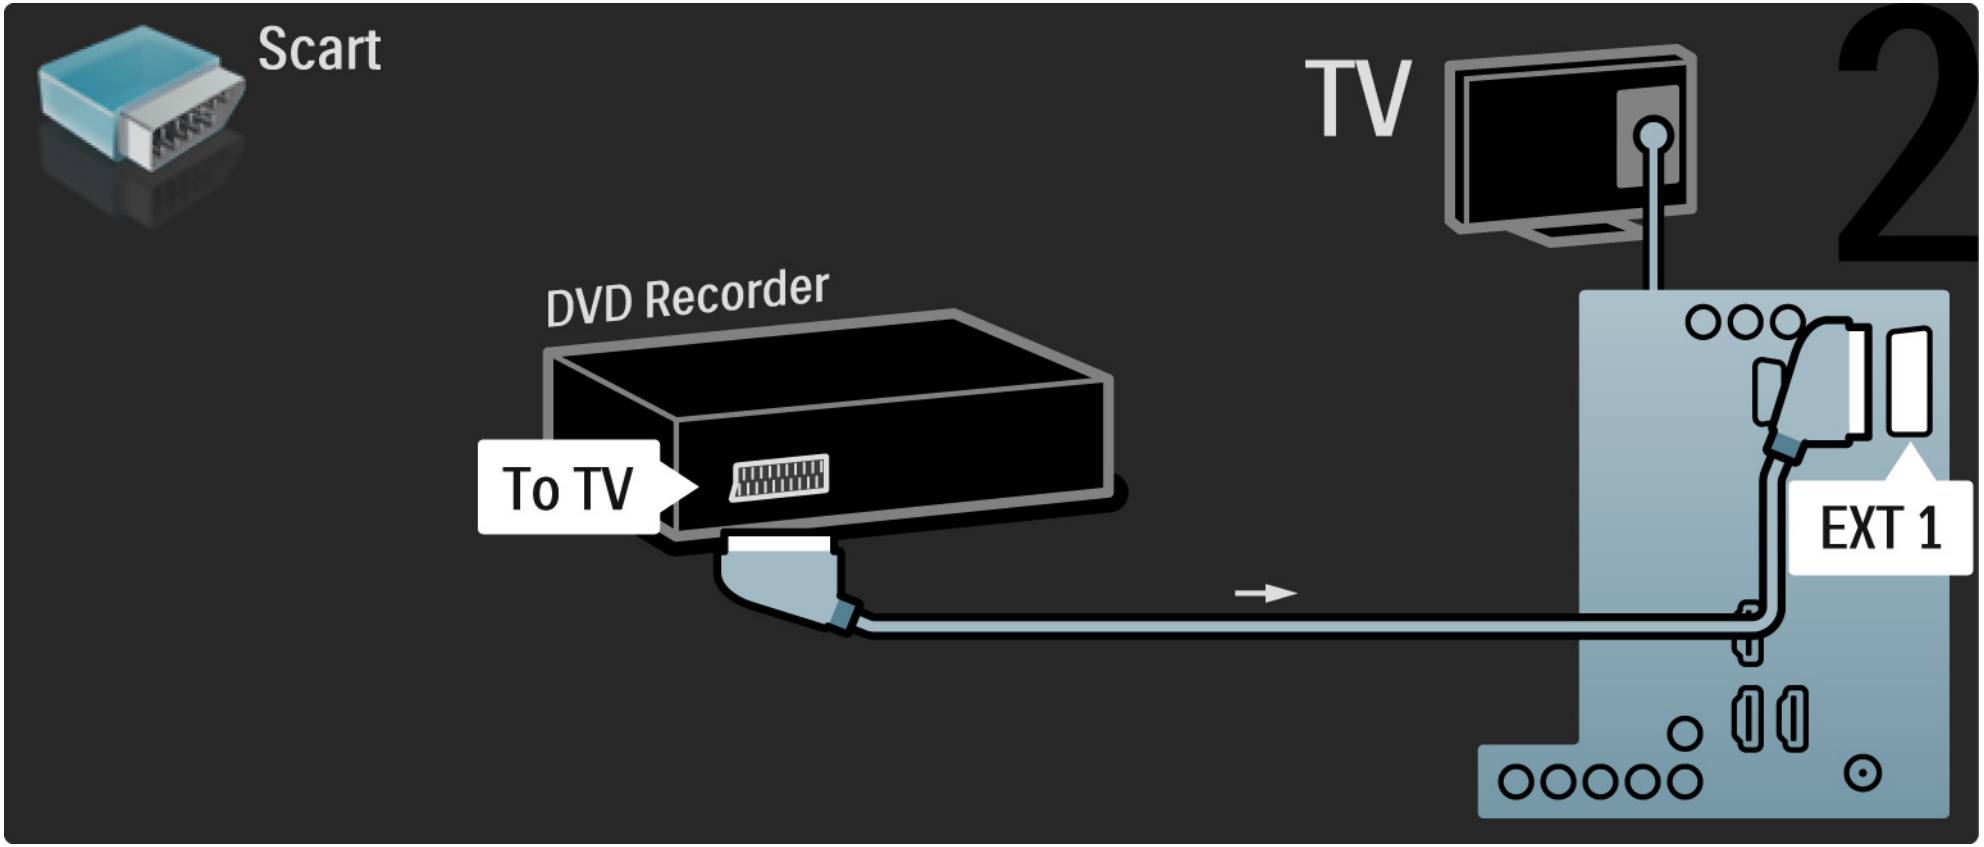

# 5.3.4 Receiver digital sau receiver satelit



Mai întâi, utilizaţi 2 cabluri de antenă pentru a conecta antena la receiver şi la televizor.

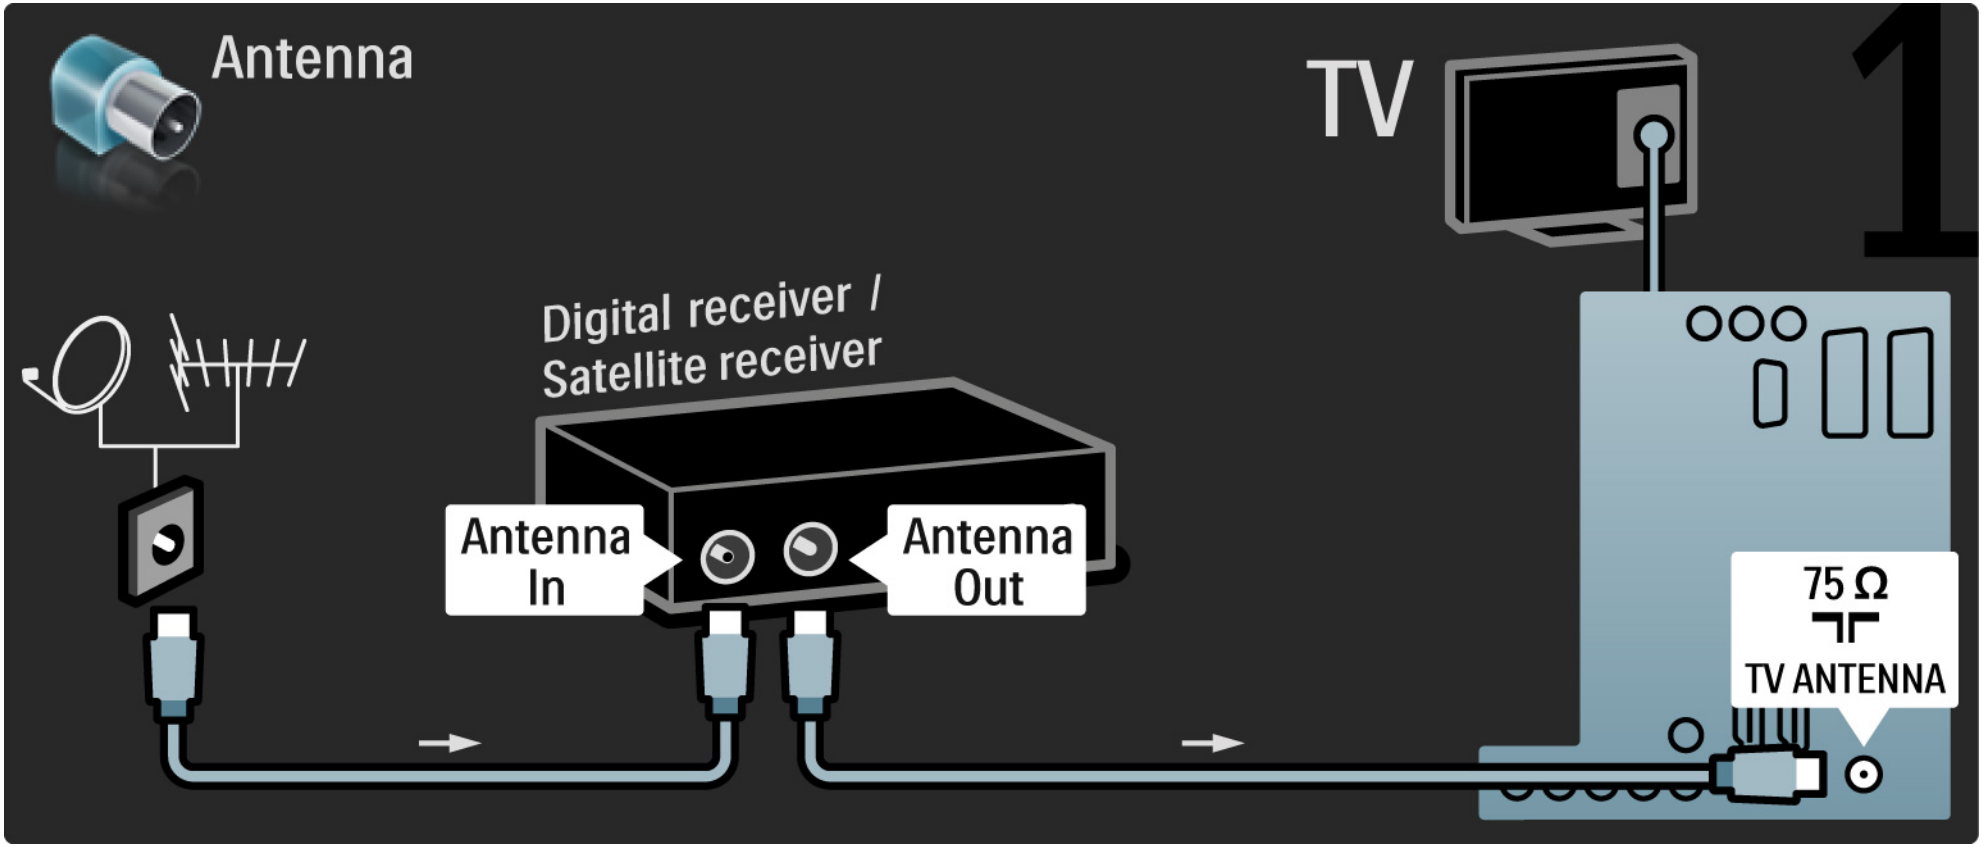

# 5.3.4 Receiver digital sau receiver satelit



La final, utilizaţi un cablu Scart pentru a conecta receiverul la spatele televizorului.

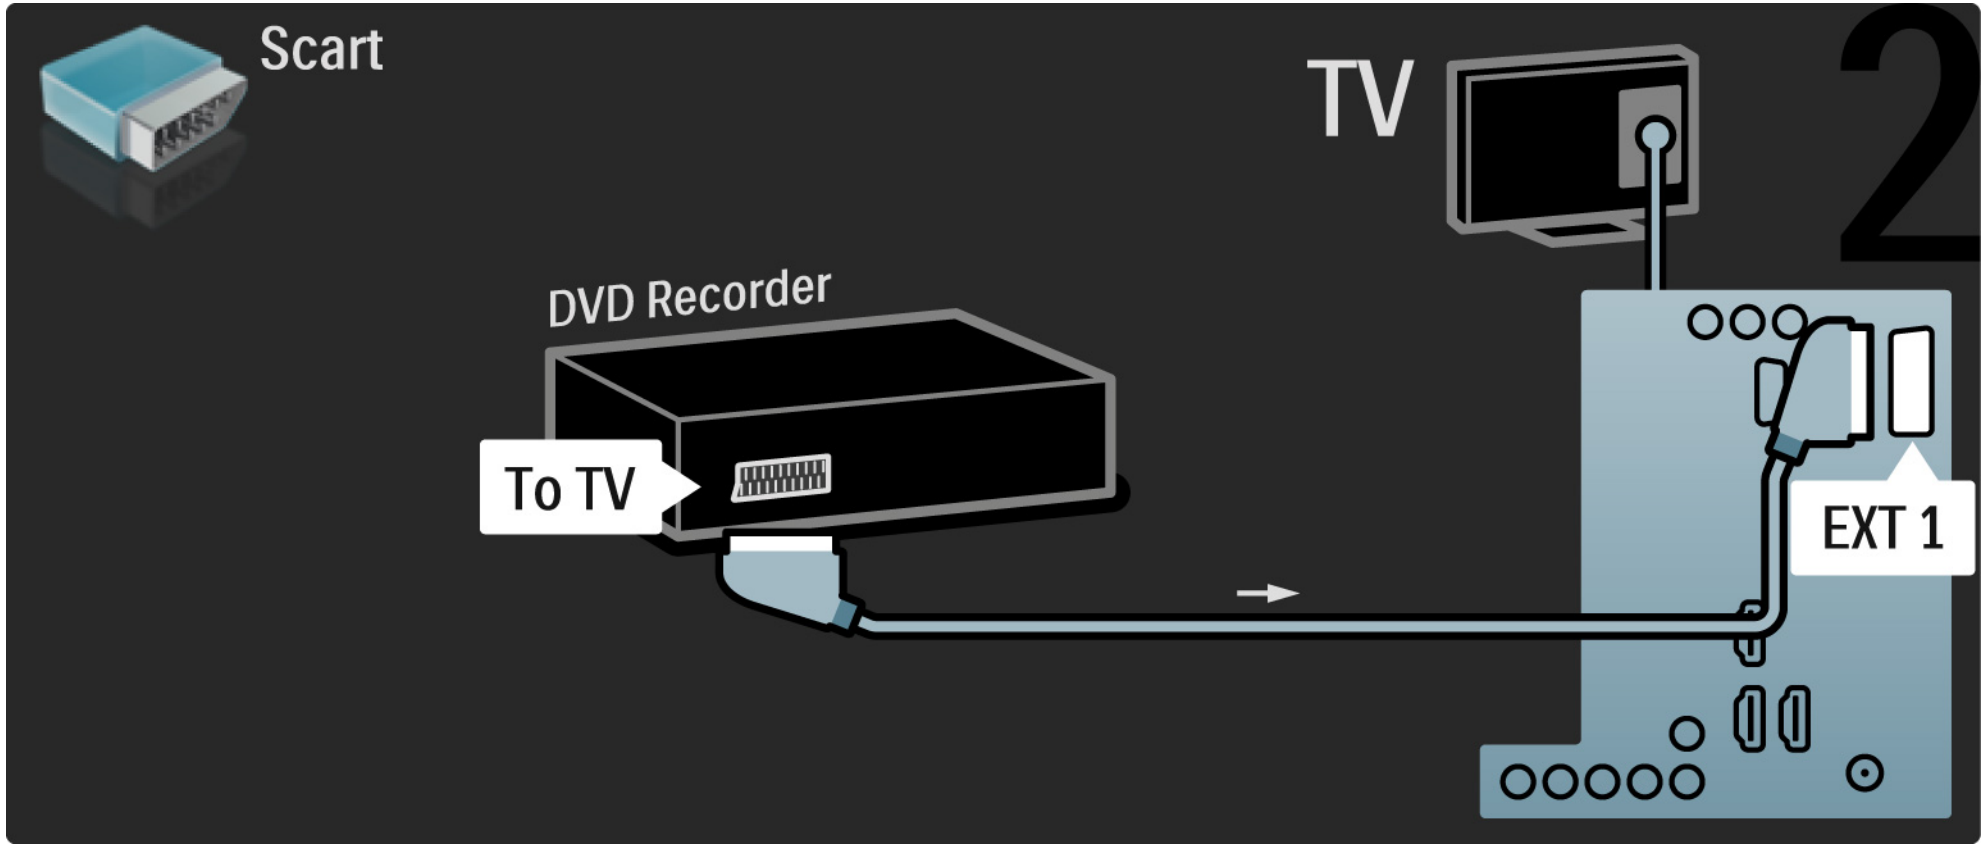

# 5.3.5 Receiver digital şi DVD recorder



Mai întâi, utilizaţi 3 cabluri de antenă pentru a conecta receiverul digital şi DVD recorderul la televizor.

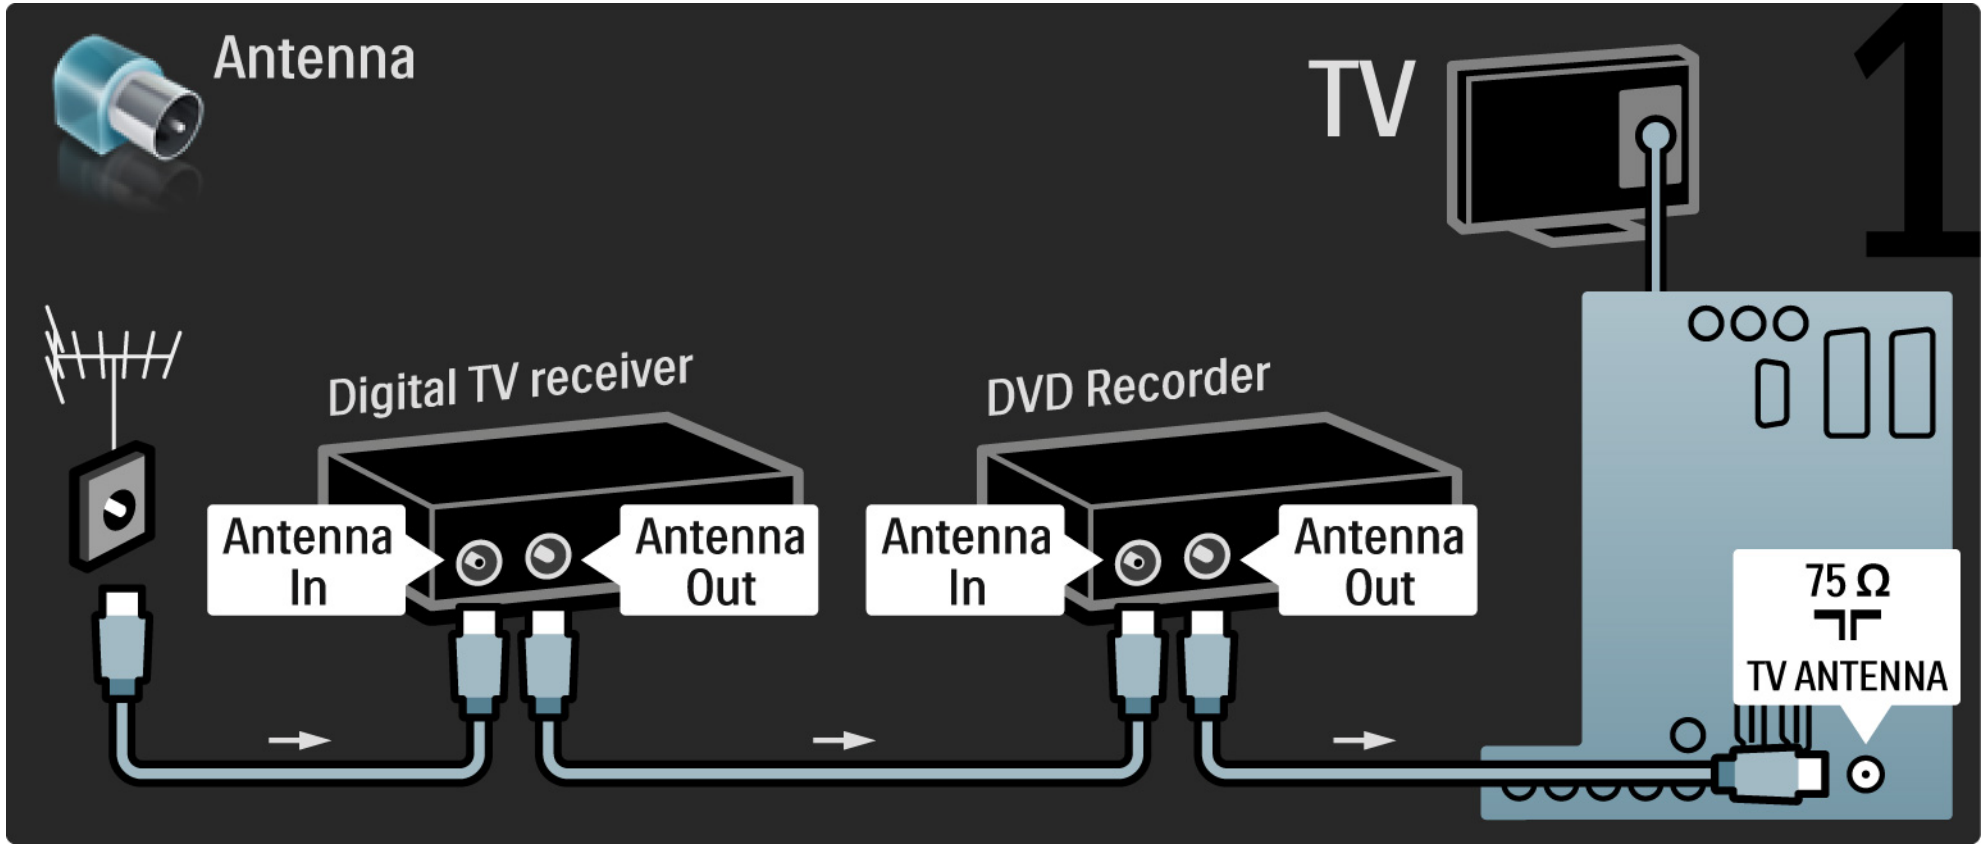

# 5.3.5 Receiver digital şi DVD recorder



Apoi utilizaţi un cablu Scart pentru a conecta receiverul digital la televizor.

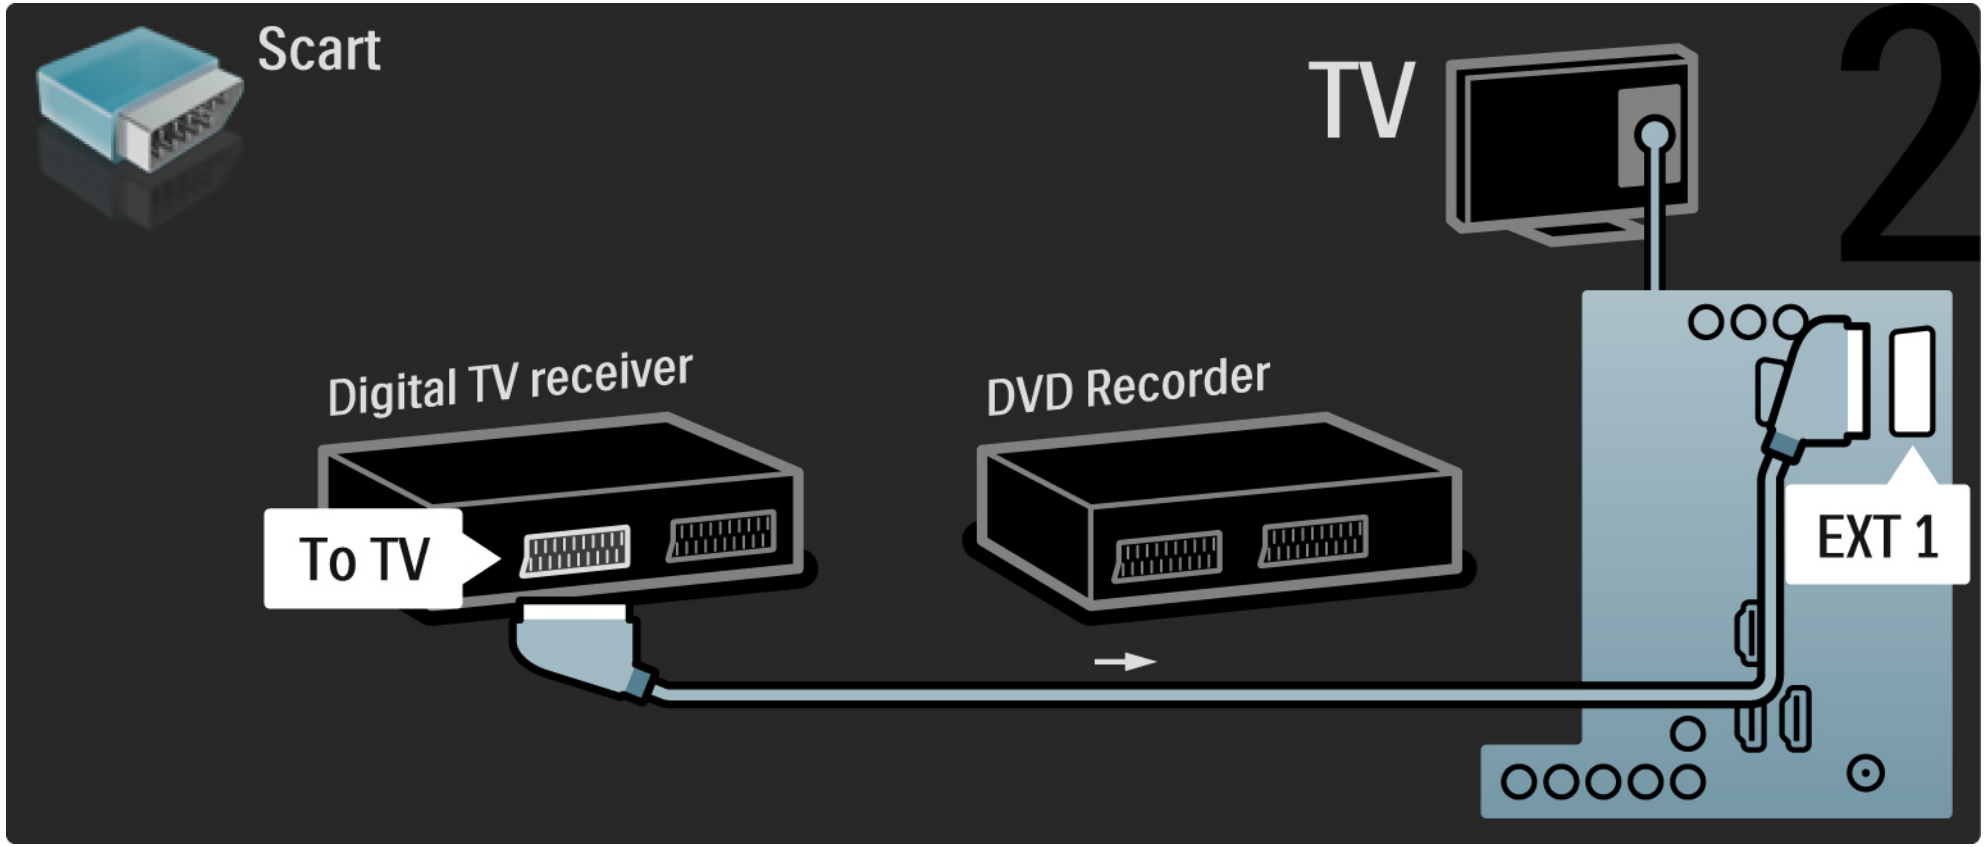

# 5.3.5 Receiver digital şi DVD recorder



La final, utilizaţi 2 cabluri Scart pentru a conecta cele 2 dispozitive şi televizorul.

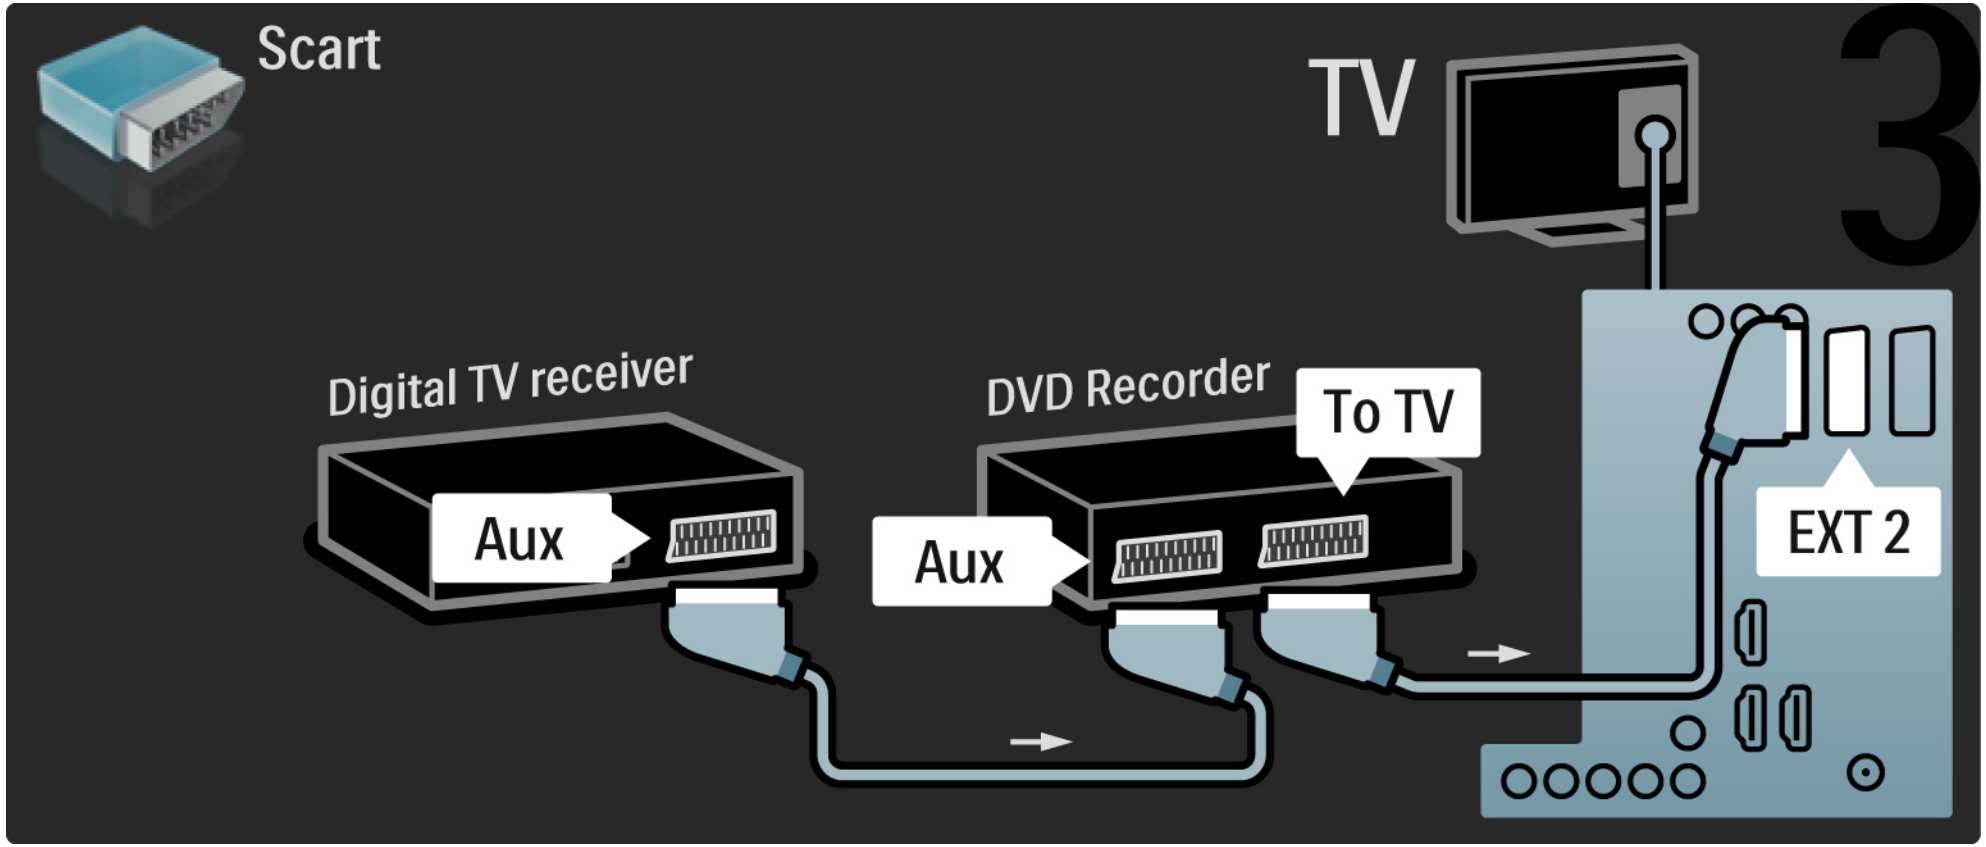

# 5.3.6 Receiver digital, DVD recorder şi Sistem Home Theatre



Mai întâi, utilizaţi 3 cabluri de antenă pentru a conecta cele 2 dispozitive şi televizorul TV.

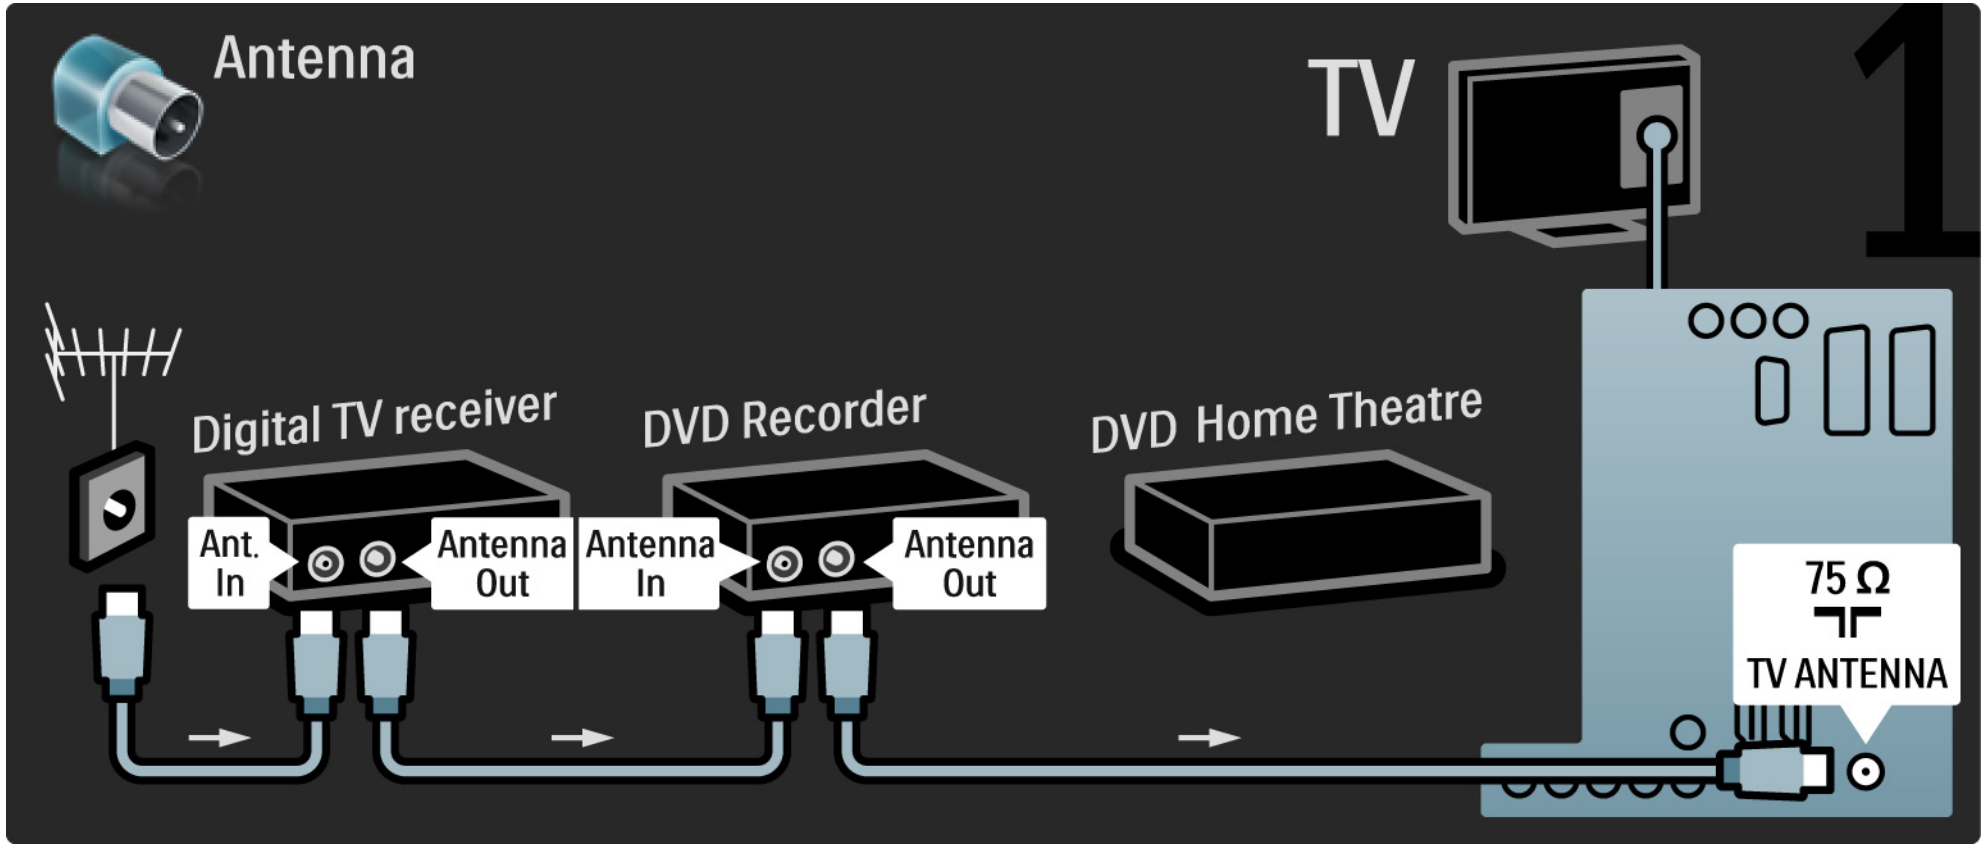

# 5.3.6 Receiver digital, DVD recorder şi Sistem Home Theatre



Apoi utilizaţi un cablu Scart pentru a conecta receiverul digital la televizor.

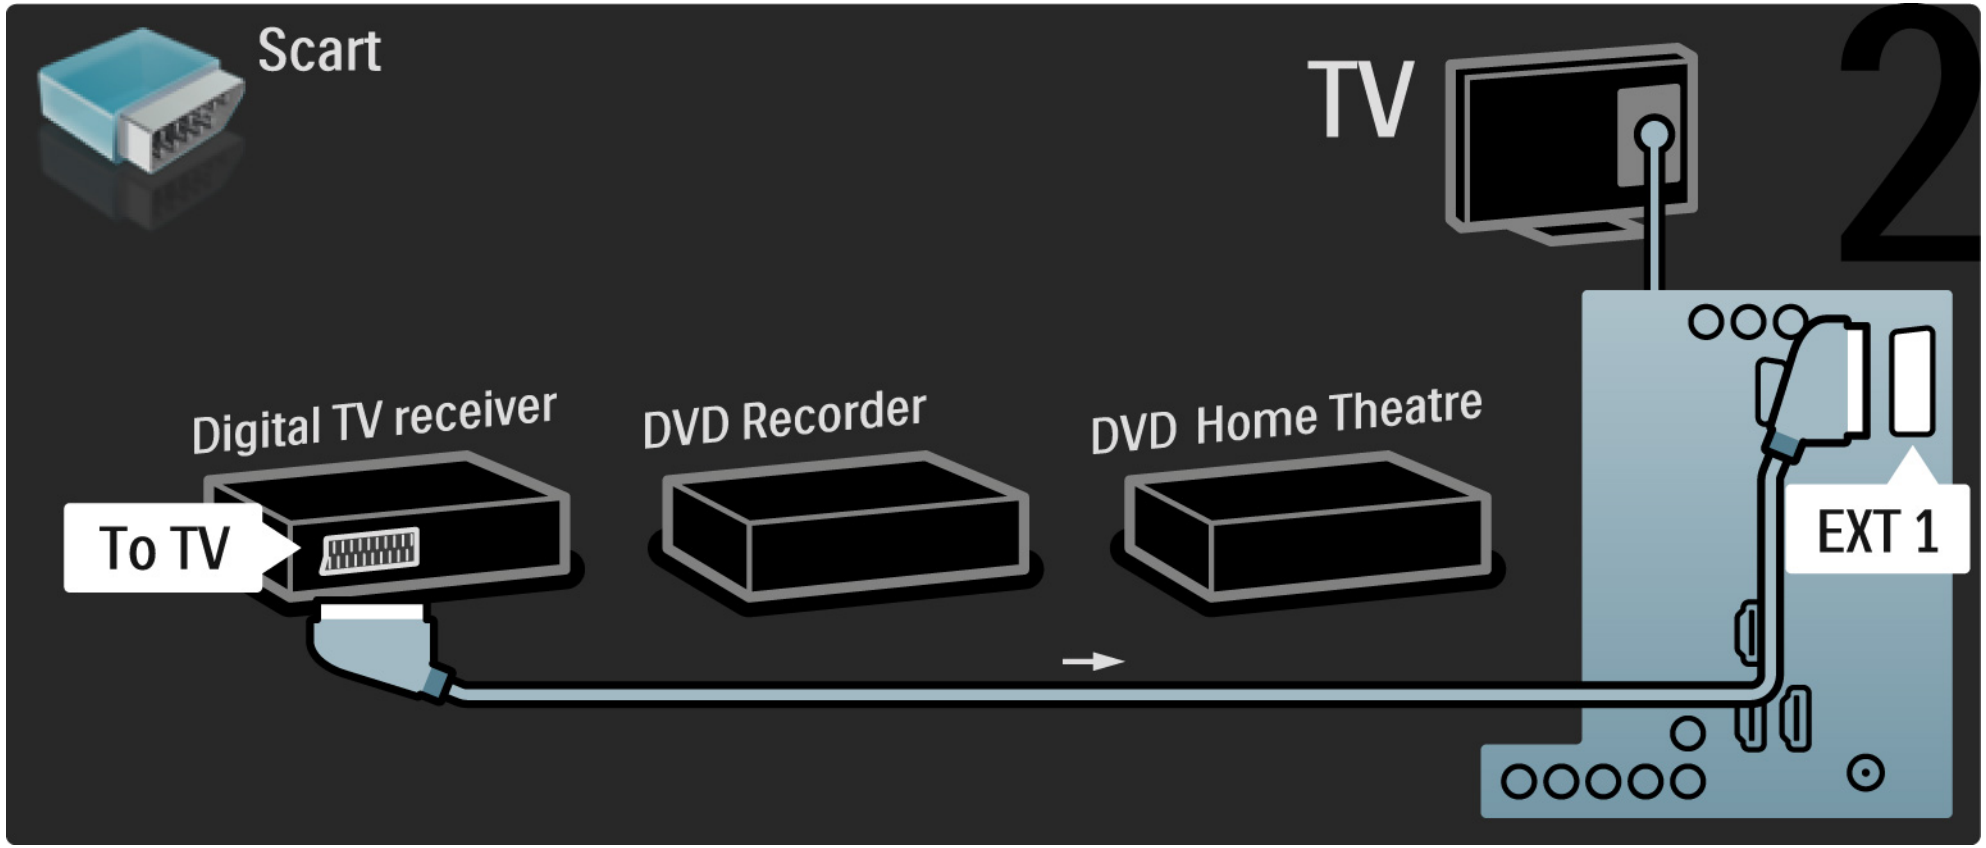

# 5.3.6 Receiver digital, DVD recorder şi Sistem Home Theatre



Apoi utilizaţi 2 cabluri Scart pentru a conecta receiverul Digital la DVD Recorder şi DVD Recorderul la televizor.

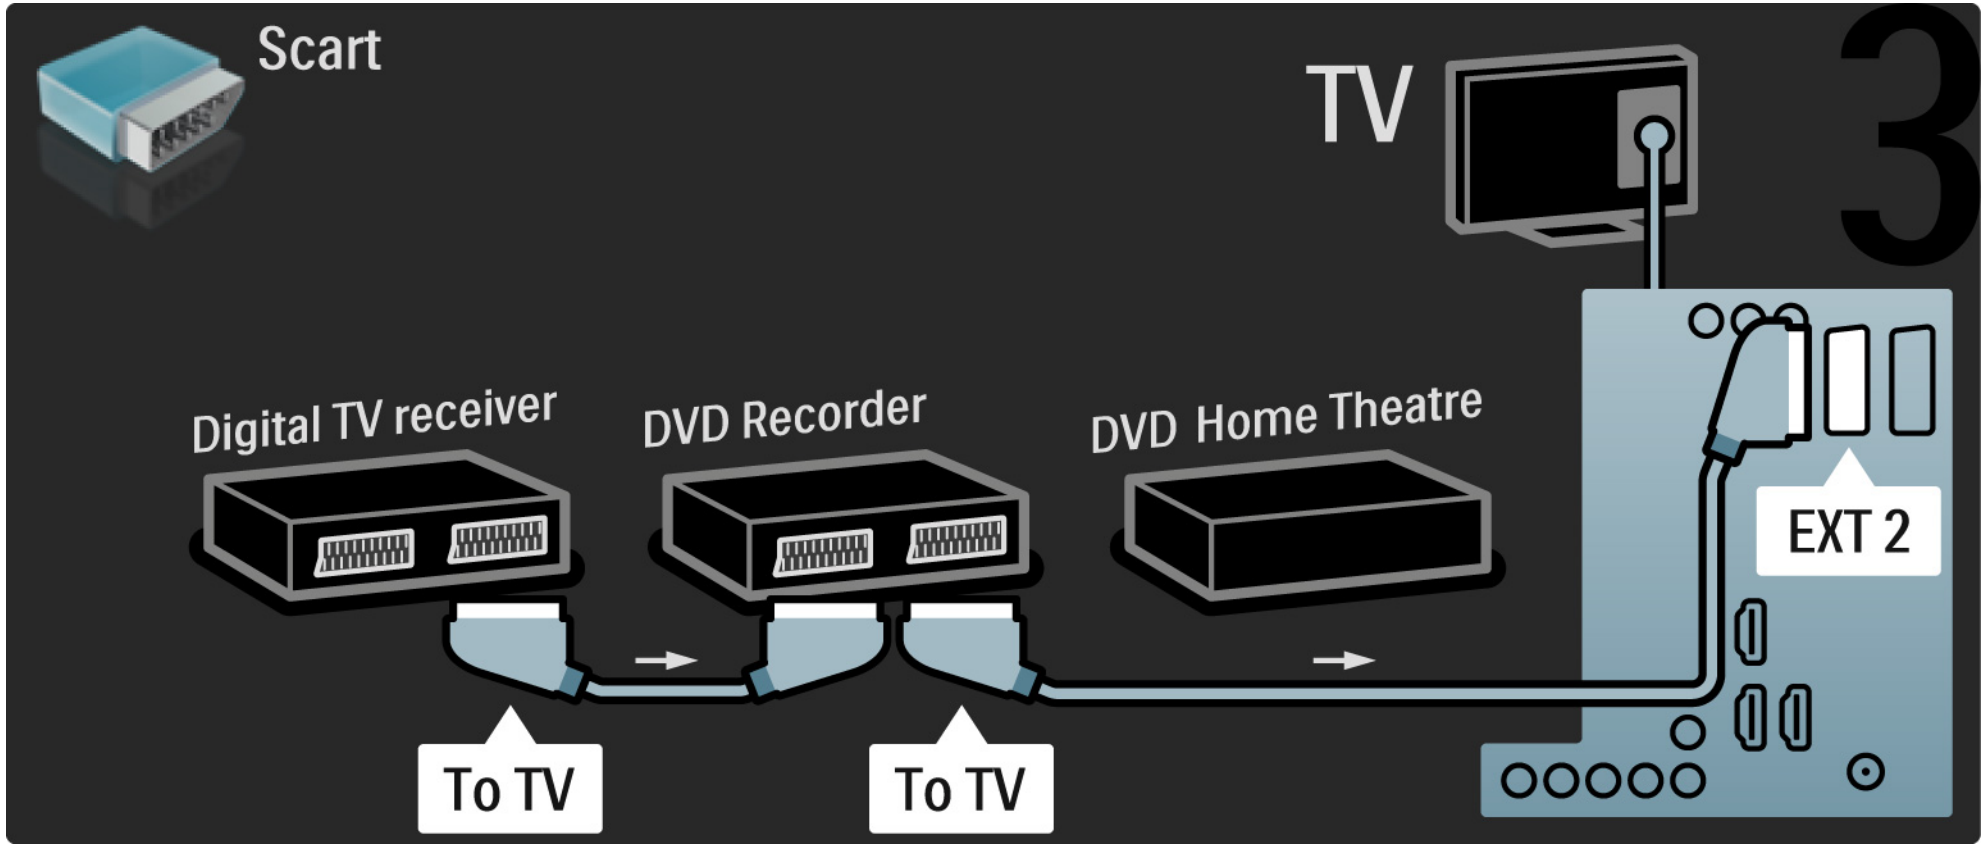

# 5.3.6 Receiver digital, DVD recorder şi Sistem Home Theatre



Apoi utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta Sistemul Home Theatre la televizor.

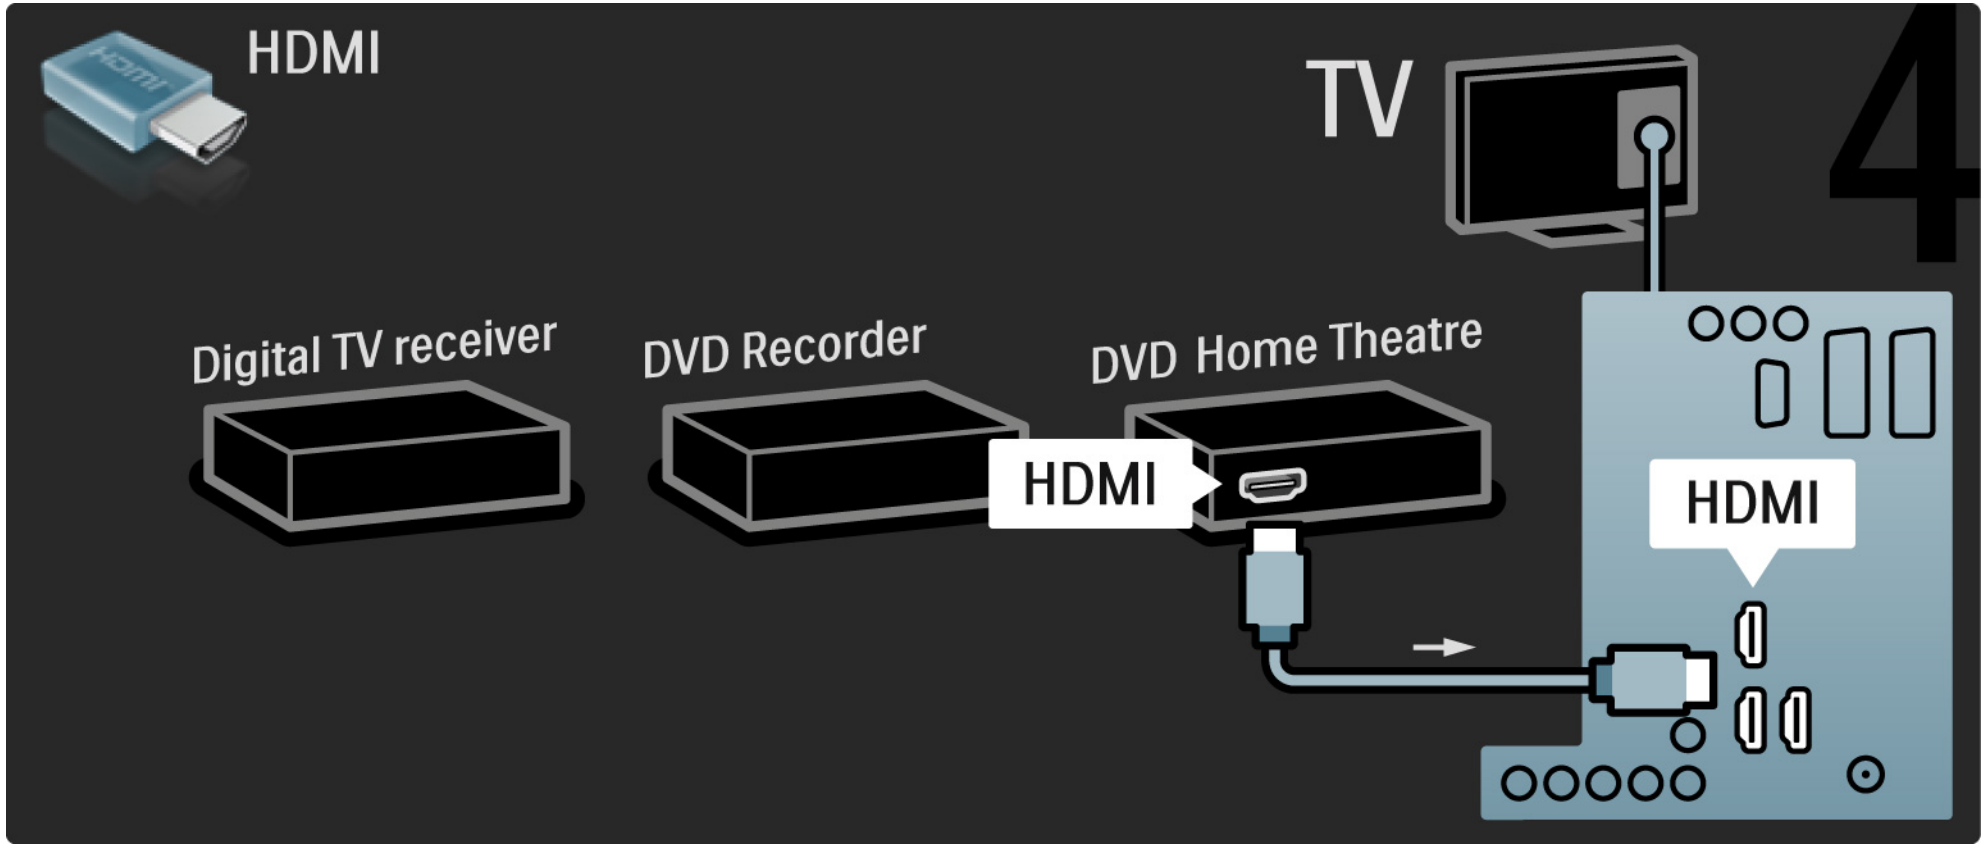

# 5.3.6 Receiver digital, DVD recorder şi Sistem Home Theatre



La final, utilizaţi un cablu RCA audio digital pentru a conecta sistemul Home Theatre la televizor.

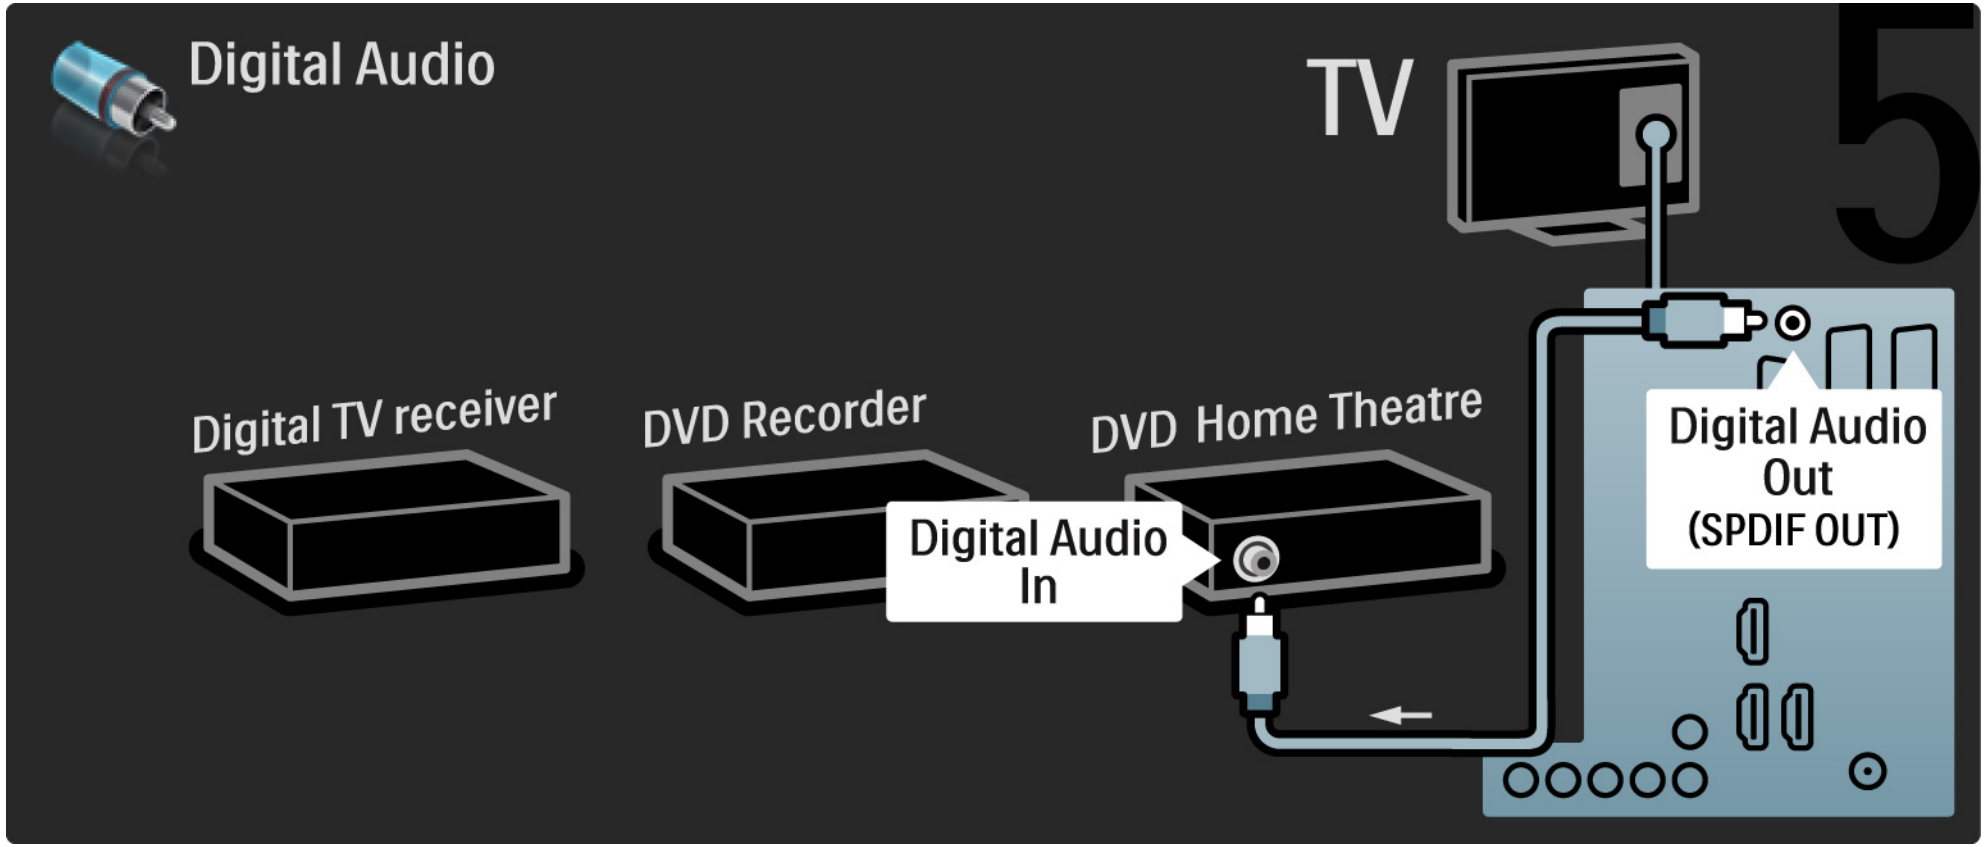

## 5.3.7 Player Blu-ray Disc

Utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta playerul Blu-ray la un conector HDMI de la spatele televizorului.

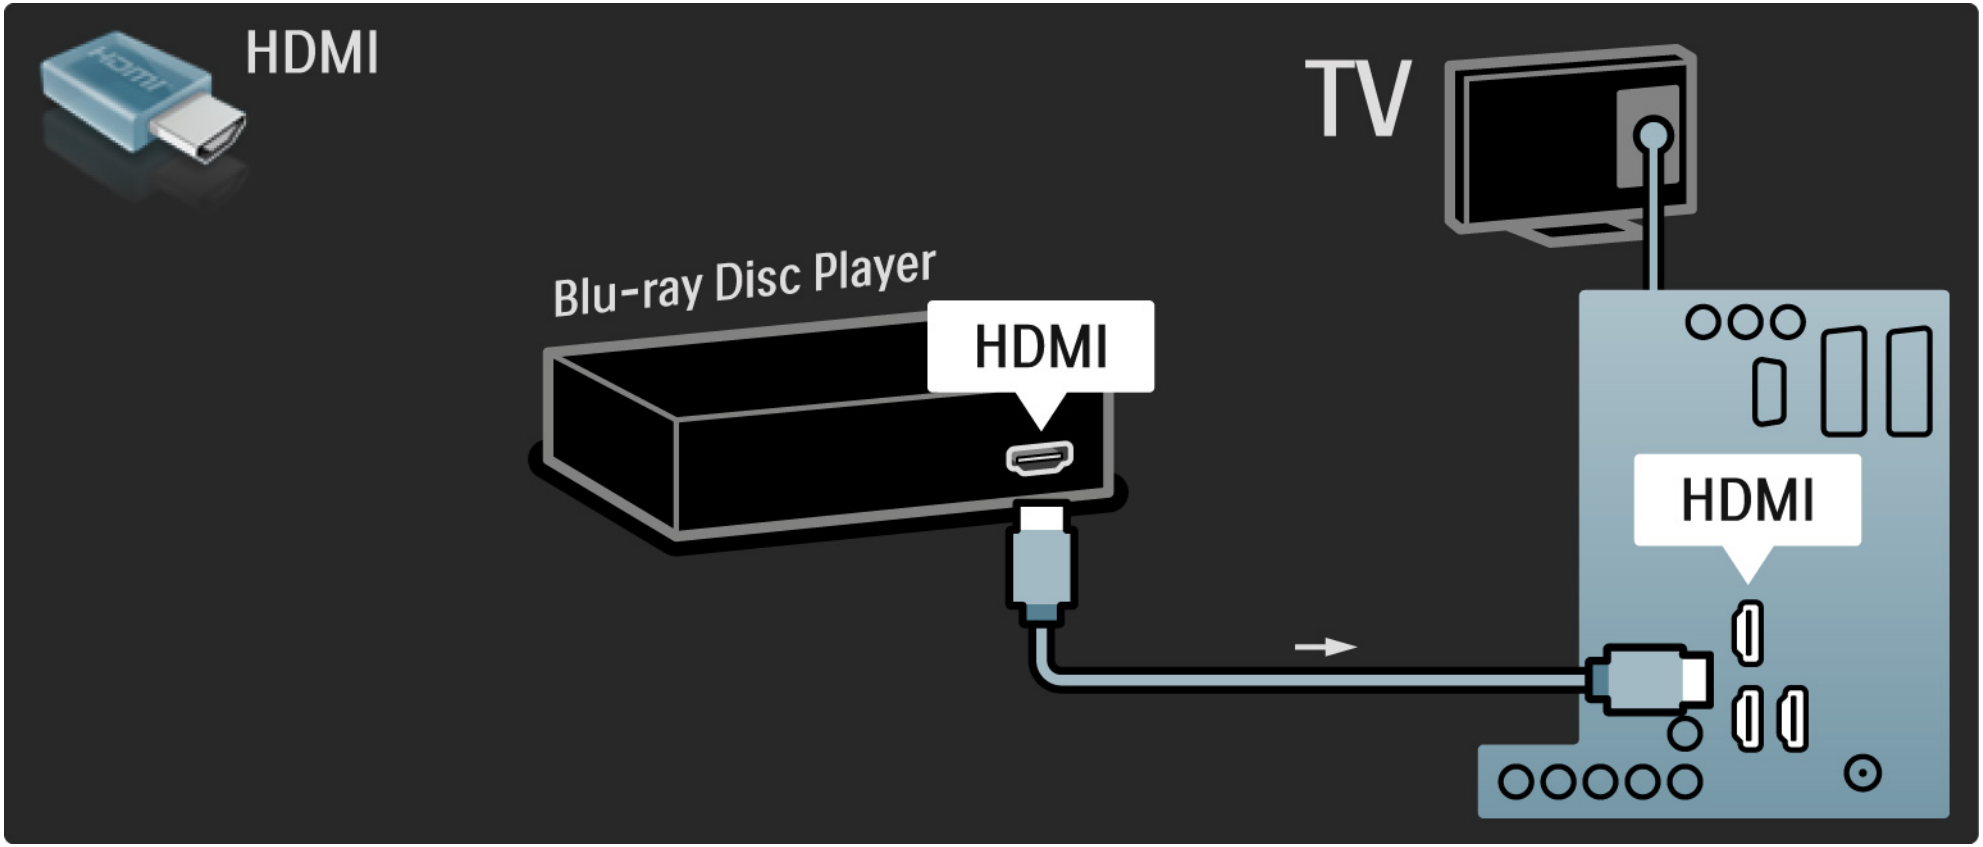

## 5.3.8 Receiver HD digital



Mai întâi, utilizați 2 cabluri de antenă pentru a conecta receiverul Digital HD la televizor.

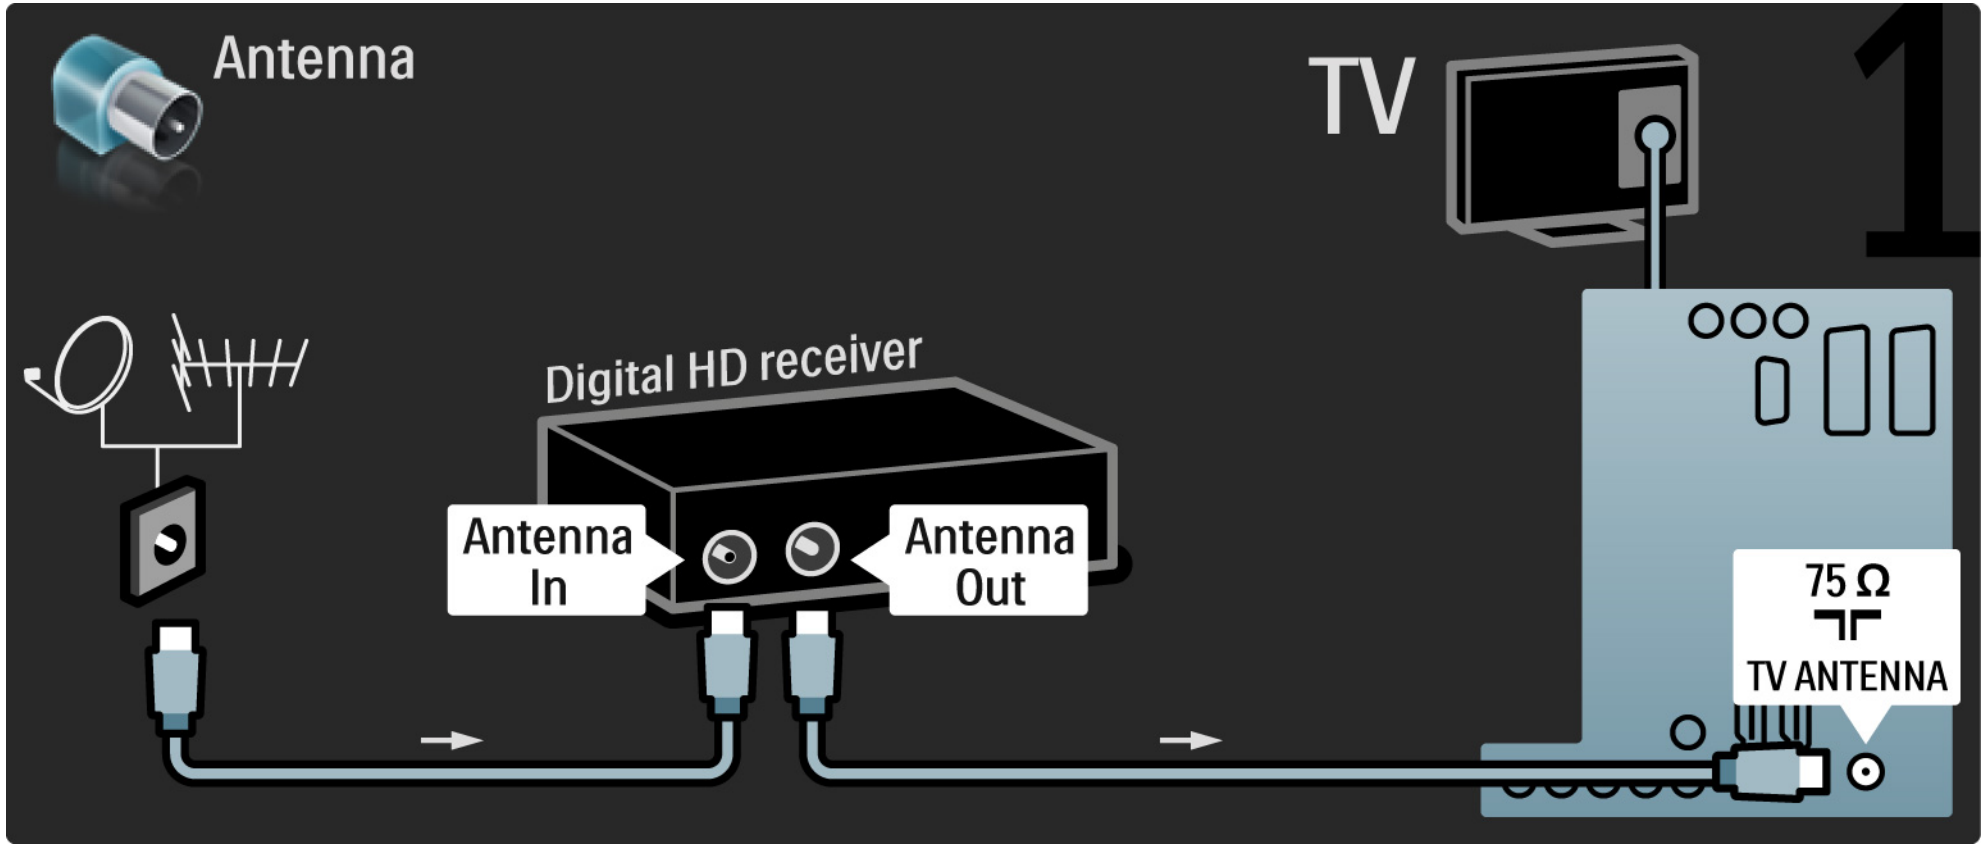

# 5.3.8 Receiver HD digital



Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta receiverul Digital HD la televizor.

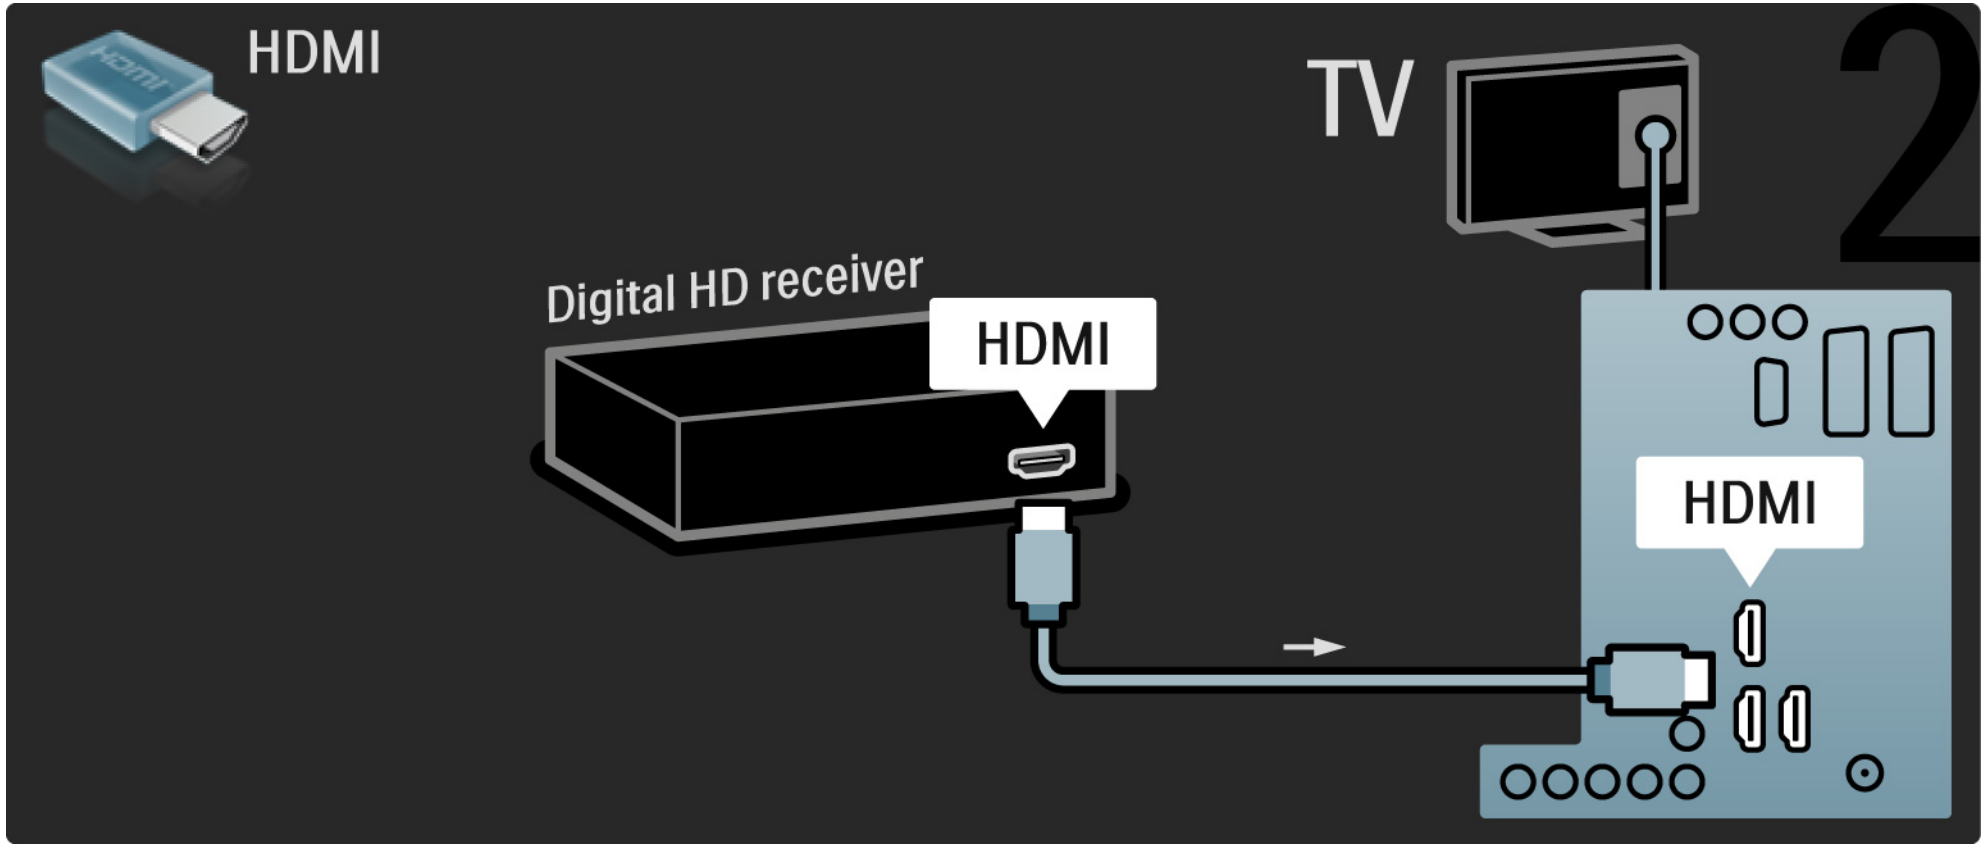

# 5.4.1 Consolă de jocuri



Cele mai practice conexiuni pentru o consolă de jocuri sunt în partea laterală a televizorului. Puteţi utiliza o conexiune HDMI, S-Video sau Video, dar nu conectaţi niciodată S-Video şi Video în acelaşi timp.

Dacă utilizaţi o conexiune HDMI sau YPbPr, puteţi utiliza conectorii din spatele televizorului.

Consultaţi paginile următoare pentru modul de conectare a consolei de jocuri.

întârziere imagine

Pentru a preveni întârzierea imaginii, setaţi televizorul la modul Joc.

Închideţi acest manual de utilizare, apăsaţi Options (Opţiuni) şi selectaţi Imagine şi sunet. Apăsaţi OK.

Selectaţi Setări inteligente şi apăsaţi OK.

Selectaţi Joc şi apăsaţi OK.

...

# 5.4.1 Consolă de jocuri



Cele mai practice conexiuni pentru o consolă de jocuri sunt în partea laterală a televizorului.

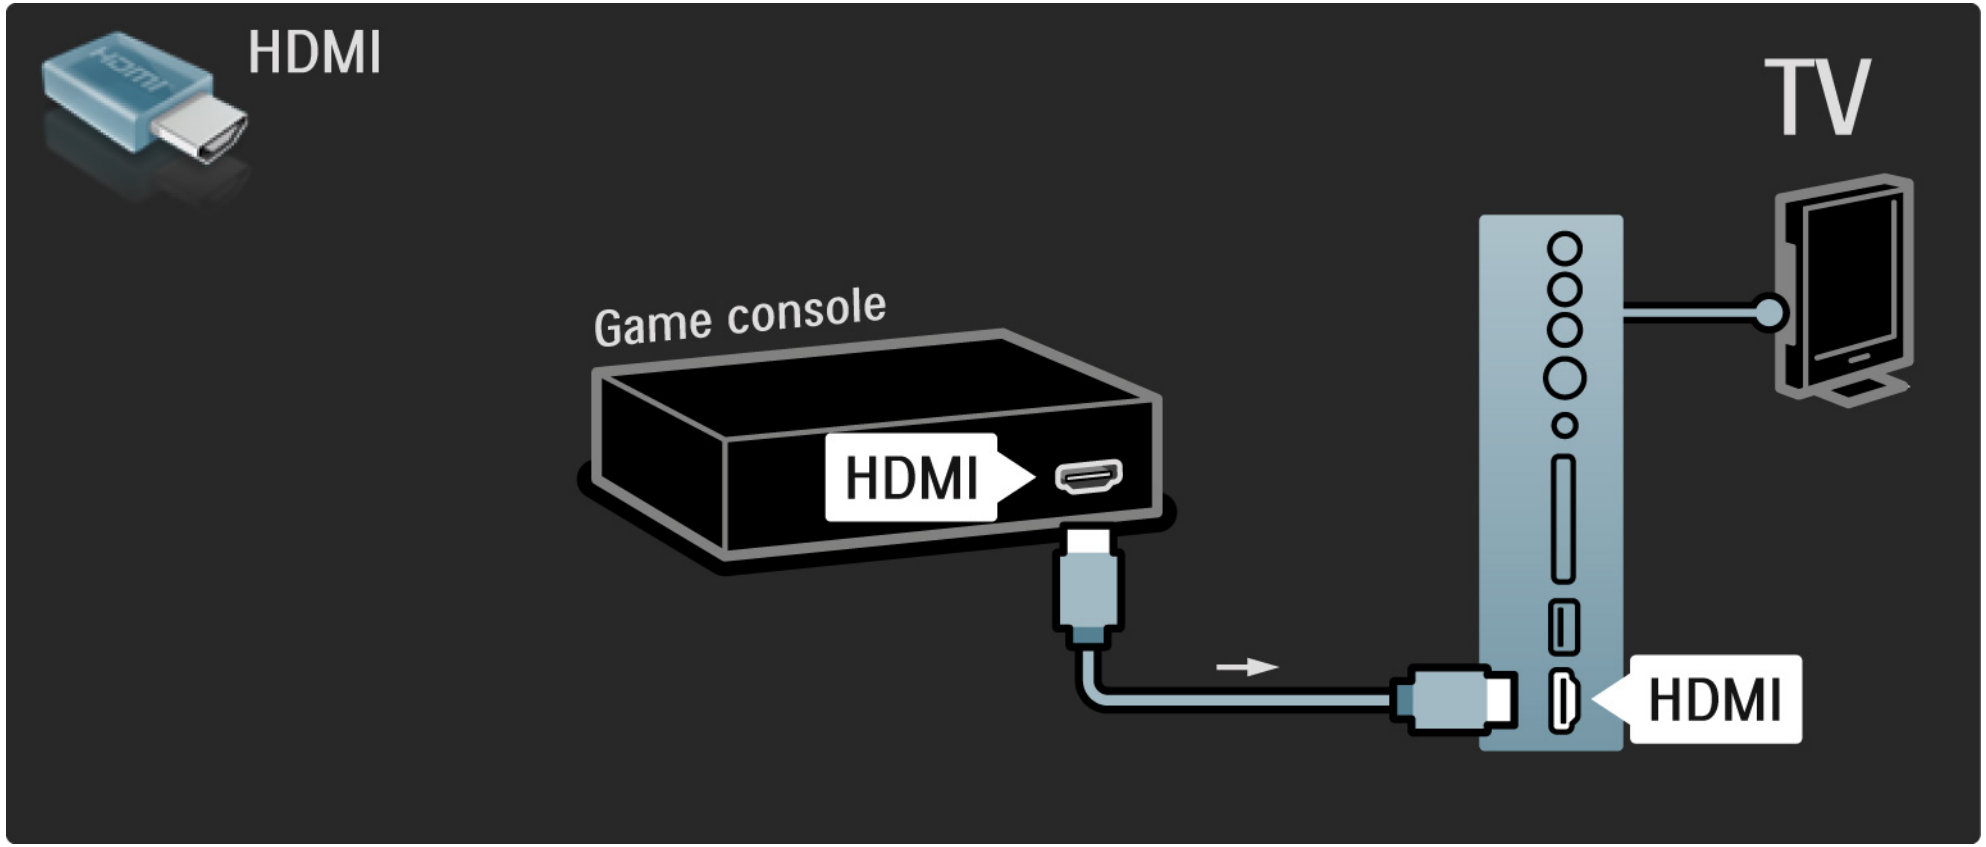

# 5.4.1 Consolă de jocuri



Utilizaţi un cablu HDMI sau EXT3 (YPbPr şi Audio L/R) pentru a conecta consola de jocuri la spatele televizorului.

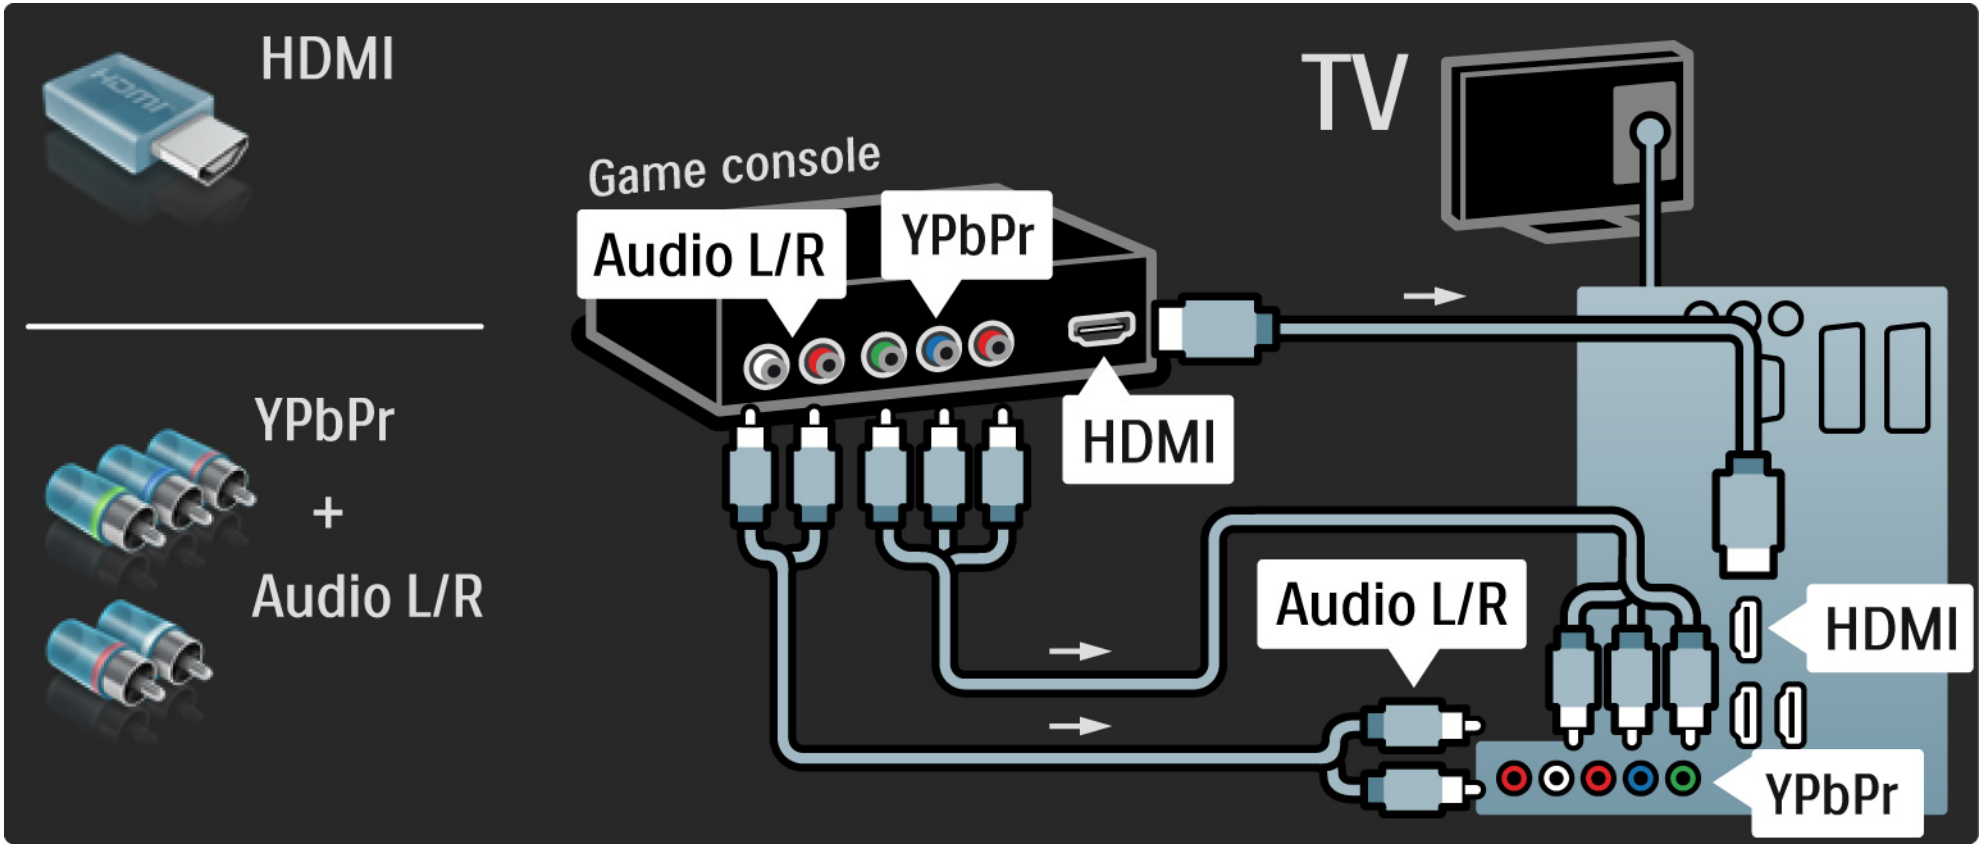

## 5.4.2 Consolă de jocuri HD

Utilizaţi un cablu HDMI sau cabluri YPbPr pentru a conecta la televizor o consolă de jocuri de înaltă definiţie.

Citiţi, de asemenea, Conexiuni > Mai multe dispozitive > Joc.

# 5.4.3 Cameră video



Conexiunea cea mai practică pentru o cameră video este în partea laterală a televizorului. Puteţi utiliza o conexiune HDMI, S-Video sau Video, dar nu conectaţi niciodată S-Video şi Video în acelaşi timp.

Consultaţi paginile următoare pentru modul de conectare a camerei video.

...

# 5.4.3 Cameră video



Conexiunea cea mai practică pentru o cameră video este în partea laterală a televizorului.

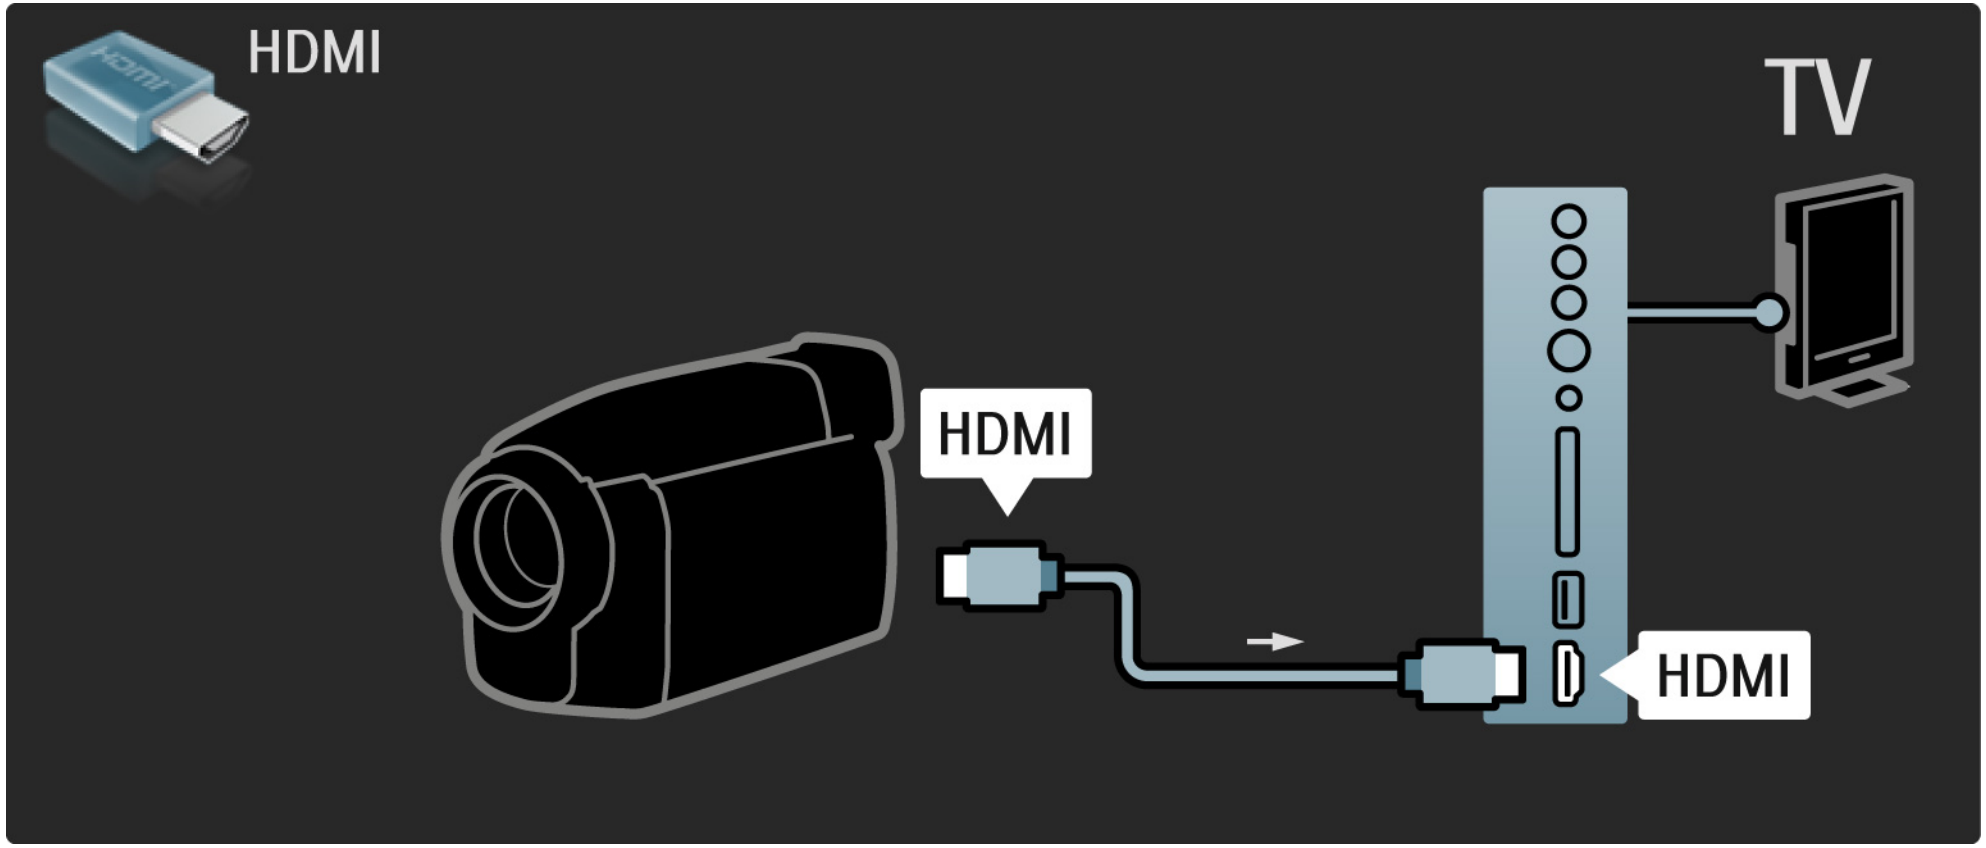

# 5.4.3 Cameră video



Utilizaţi un cablu HDMI sau EXT3 (YPbPr şi Audio L/R) pentru a conecta camera video la spatele televizorului.

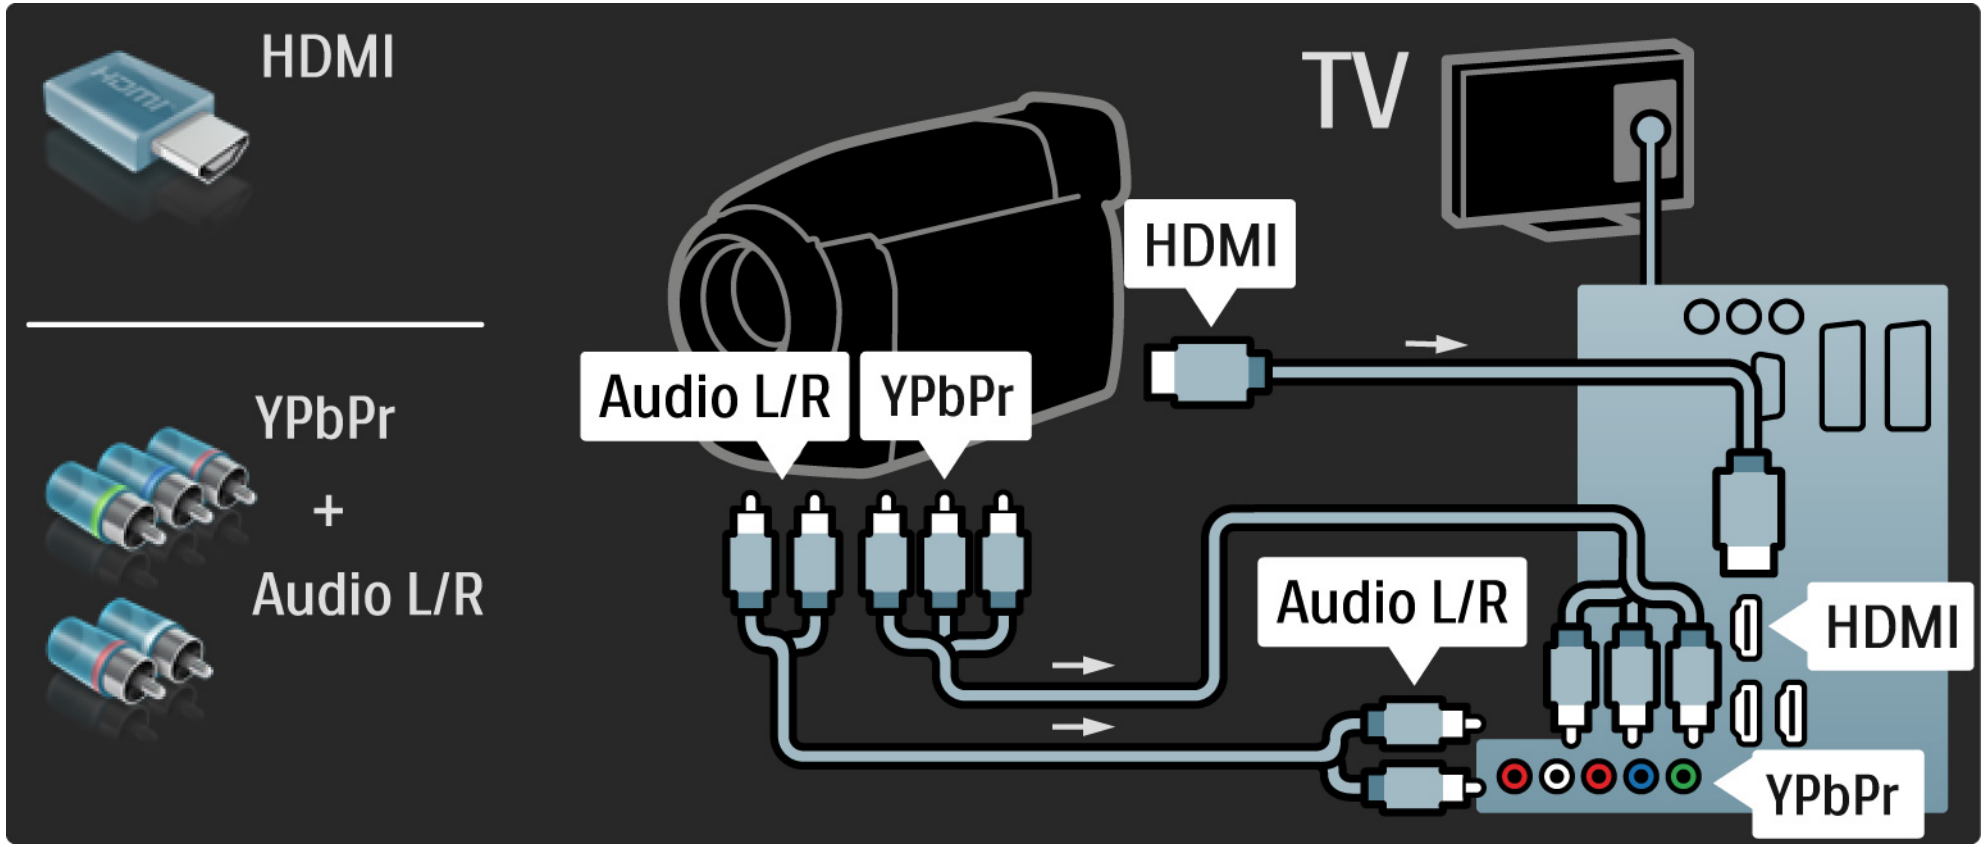

# 5.4.4 TV ca monitor PC



Puteţi să conectaţi televizorul la calculator, ca monitor PC.

înainte de a conecta PC-ul, setaţi rata de împrospătare a monitorului PC la 60 Hz.

Puteţi conecta PC-ul în partea laterală sau, ca alternativă, la spatele televizorului. Consultaţi paginile următoare pentru modul de conectare a calculatorului.

Setarea ideală a televizorului

Setaţi formatul Imagine TV la Nescalat pentru cea mai bună claritate a imaginii. în timpul vizionării, apăsaţi Options (Opţiuni), selectaţi Format imagine şi selectaţi Nescalat.

Rezoluţii PC suportate

Pentru o listă a rezoluţiilor suportate, consultaţi Date tehnice > Rezoluţii de afişare.

...

# 5.4.4 TV ca monitor PC



Utilizaţi un adaptor DVI la HDMI pentru a conecta PC-ul la HDMI şi un cablu audio L/R pentru conectare la Audio L/R din partea laterală a televizorului.

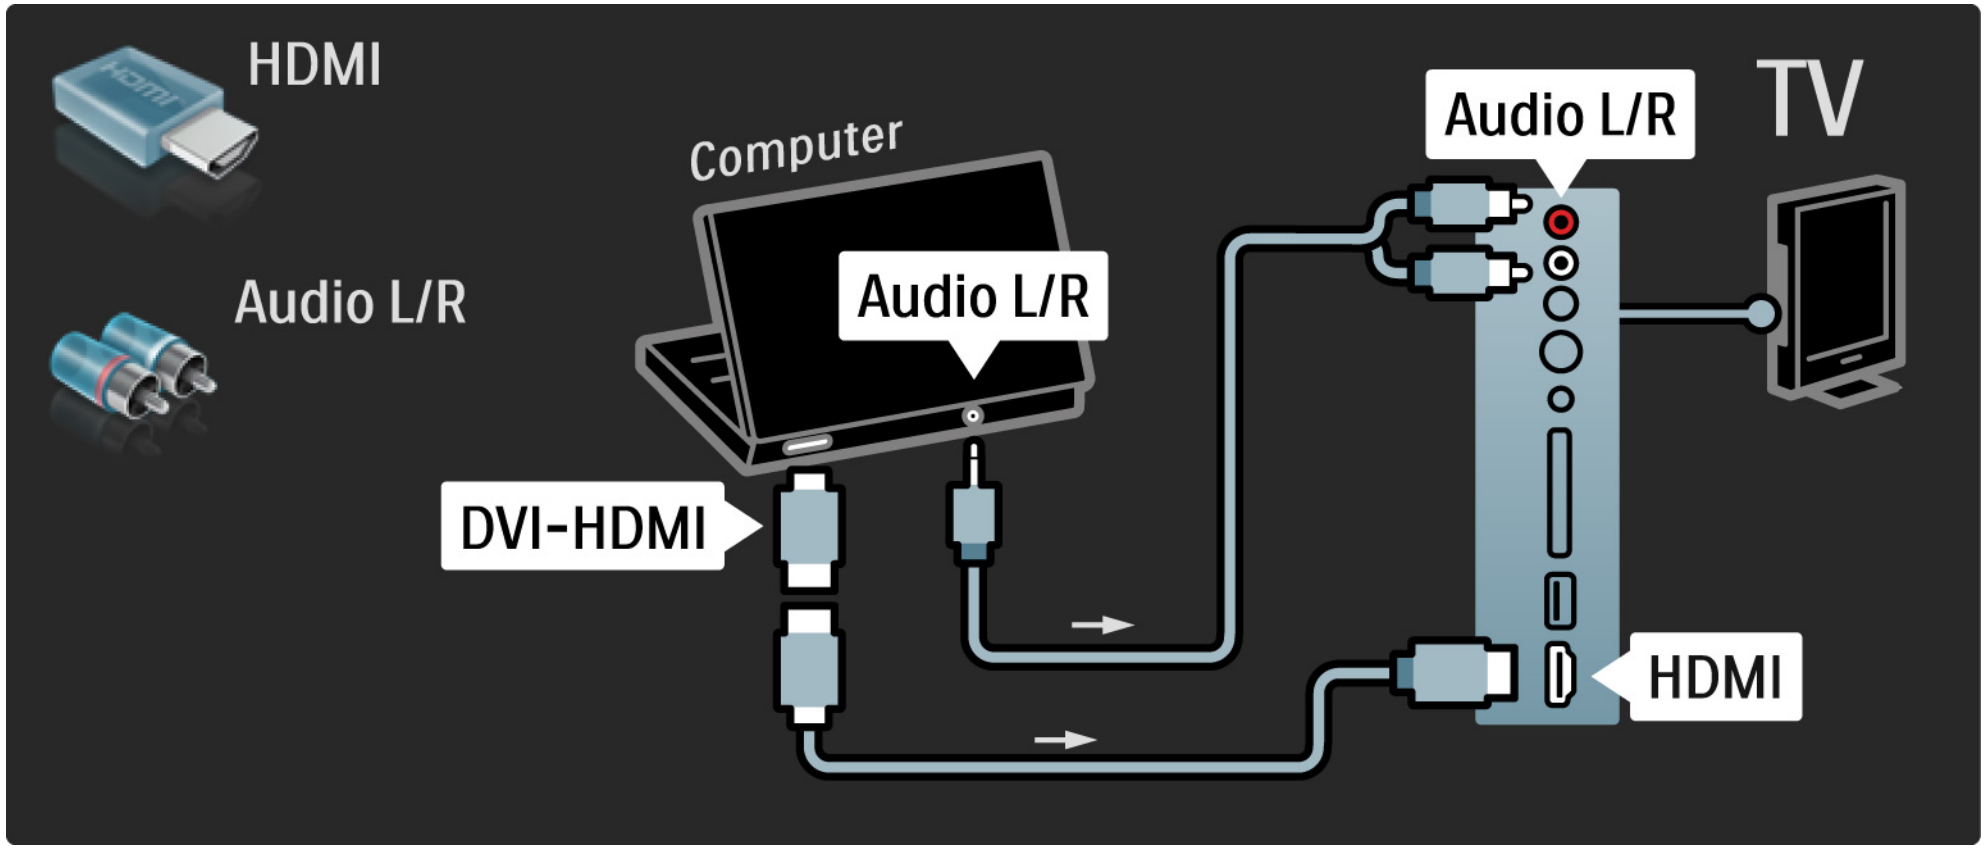

# 5.4.4 TV ca monitor PC



Utilizaţi cablul VGA pentru a conecta PC-ul la conectorul VGA şi un cablu audio L/R pentru a conecta VGA Audio L/R la spatele televizorului.

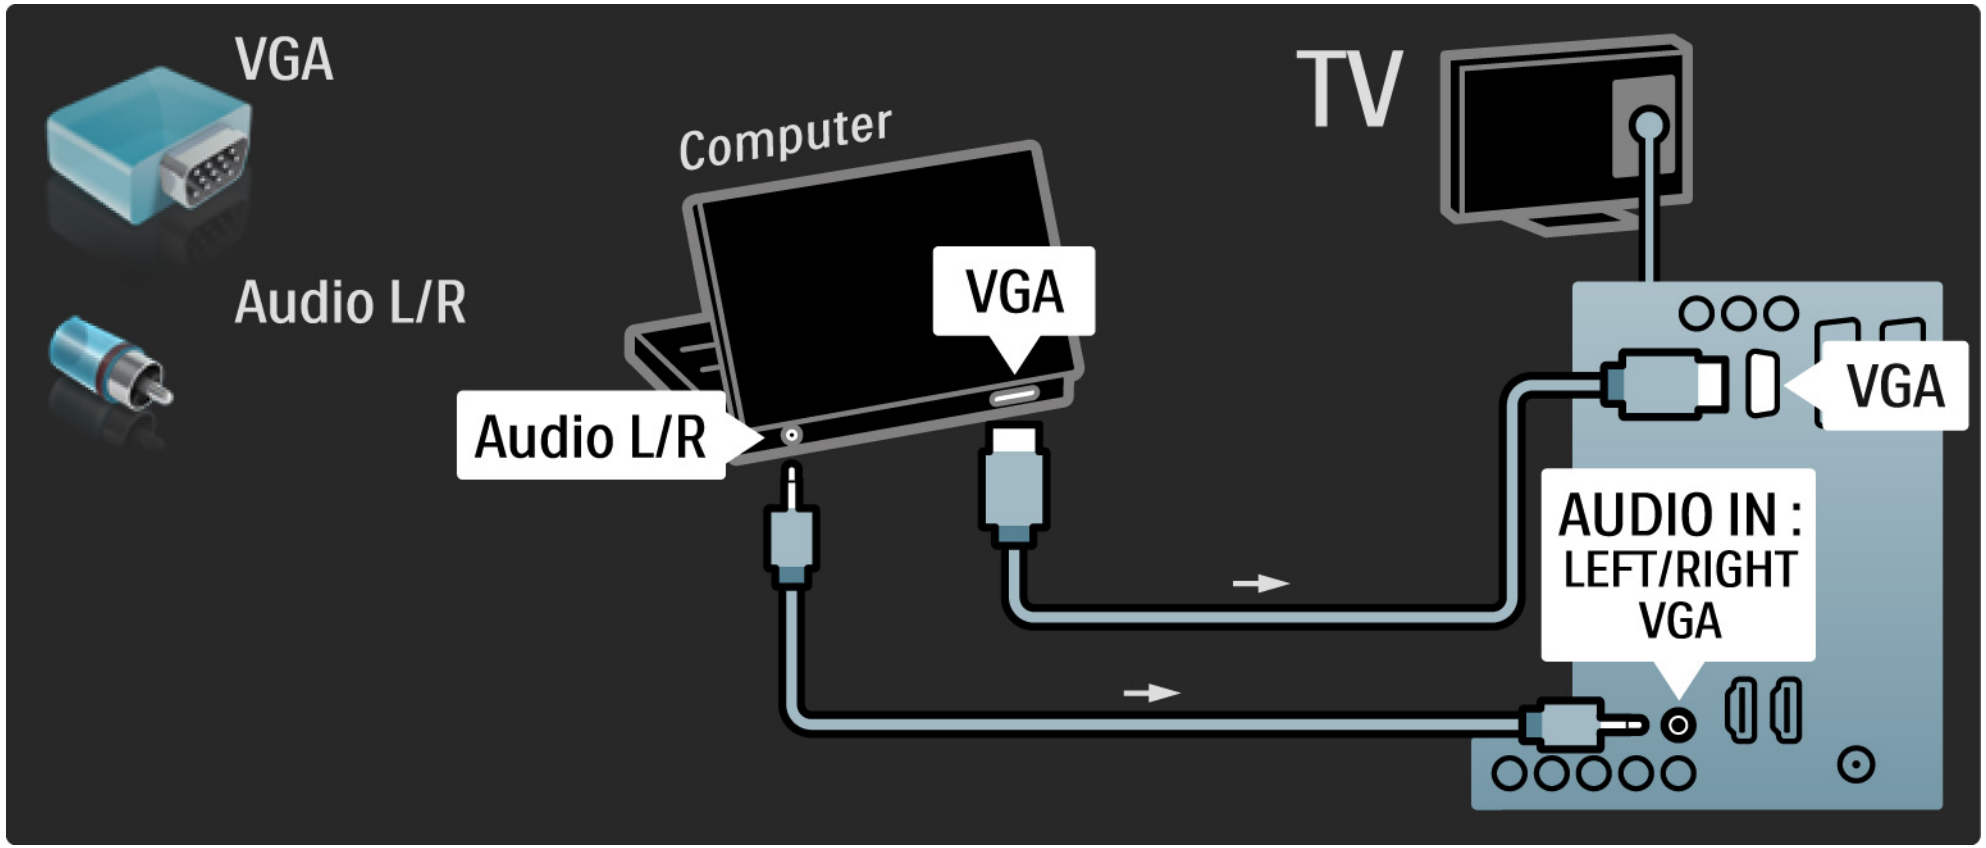

## 5.4.5 Decodor

Utilizaţi un cablu Scart pentru a conecta un decodor care decodează canalele de antenă analogice. Utilizaţi conexiunile EXT1 sau EXT2 de la spatele televizorului.

Trebuie să definiţi canalul TV ca fiind decodabil. Apoi atribuiţi conexiunea unde este conectat decodorul.

Închideţi manualul de utilizare şi apăsaţi ⌂ > Configurare > Instalare > Decodor. Selectaţi Canal pentru a seta canalul pe care doriţi să îl decodaţi. Selectaţi Stare pentru a seta conexiunea pe care o utilizaţi pentru decodor.

# 5.5.1 EasyLink



Dacă un dispozitiv este echipat cu standardul HDMI-CEC, dispozitivul şi televizorul pot funcţiona împreună.

Conectaţi televizorul la dispozitiv utilizând un cablu HDMI. Televizorul are implicit EasyLink setat la Activ. Pentru a dezactiva EasyLink, apăsaţi ⌂ > Configurare > Instalare > Preferinţe > EasyLink.

Cu EasyLink, sunt disponibile următoarele funcţii:

• Redare la o singură atingere

Introduceţi un disc şi apăsaţi Redare pe dispozitiv. Televizorul porneşte din modul standby şi afişează programul discului automat.

• Sistem în standby

Apăsaţi ⏻ de pe telecomanda televizorului timp de 3 secunde pentru a trece dispozitivele conectate în modul standby.

...

• Control sistem audio

în cazul conectării unui sistem audio, puteți asculta sunetul de la televizor prin sistemul audio. Boxele televizorului au sunetul oprit automat.

Televizorul are boxele setate implicit la EasyLink (Automat). Pentru a opri boxele televizorului sau a le activa permanent, apăsați ⌂ > Configurare > Sunet > Boxe televizor.

Asiguraţi-vă că toate setările HDMI-CEC sunt configurare corect pe dispozitiv. EasyLink s-ar putea să nu funcţioneze cu dispozitive de la alte mărci.

Denumirea HDMI-CEC la alte mărci

Funcţionalitatea HDMI-CEC are nume diferite la mărci diferite. Unele exemple de denumiri sunt: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link, ...

Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu EasyLink.

## 5.5.2 Telecomanda EasyLink

Mai întâi citiţi Conexiuni > EasyLink, înainte să continuaţi cu telecomanda EasyLink.

Cu telecomanda EasyLink, comenzile telecomenzii televizorului sunt trimise direct la dispozitivul de pe care vizionaţi programul TV. Nu este necesar să selectaţi mai întâi dispozitivul pe telecomandă.

Atenţie> Aceasta este o setare avansată. Verificaţi dacă toate dispozitivele sunt adecvate pentru această setare. Dispozitivele inadecvate nu vor reacţiona. Încercaţi această funcţie mai întâi, înainte să activaţi telecomanda EasyLink permanent.

Pentru a activa telecomanda EasyLink, apăsaţi 🏠 > Configurare > Instalare > Preferinţe > Telecomandă EasyLink.

Cu excepţia tastei Acasă 🏠, toate comenzile telecomenzii încearcă să opereze dispozitivul. Unele comenzi s-ar putea să nu funcţioneze cu dispozitivul.

Pentru a comuta înapoi la comanda televizorului, apăsaţi 🏠 şi selectaţi Vizionarea la televizor

Pentru a controla alt dispozitiv, apăsaţi 🏠 şi selectaţi celălalt dispozitiv.

# 5.6 Modul de acces condiţionat (CAM)



Canalele TV digitale codate pot fi decodate cu un modul de acces condiţionat (CAM). Operatorii de servicii TV digitale furnizează CAM atunci când vă abonaţi la serviciile lor. Contactaţi un operator de servicii TV digitale pentru a afla mai multe informaţii şi termenii contractuali.

Introduceţi un CAM

Opriţi televizorul înainte de a insera modulul CAM.

Căutaţi pe CAM metoda de introducere corectă. Introducerea incorectă poate deteriora CAM şi televizorul.

Căutaţi slotul de interfaţă comună din partea laterală a televizorului. Introduceţi modului CAM uşor, cât de departe intră, şi lăsaţi-l în slot permanent.

Pot trece câteva minute înainte de activarea CAM. Scoaterea CAM va dezactiva serviciul pe televizor.

...

# 5.6 Modul de acces condiţionat



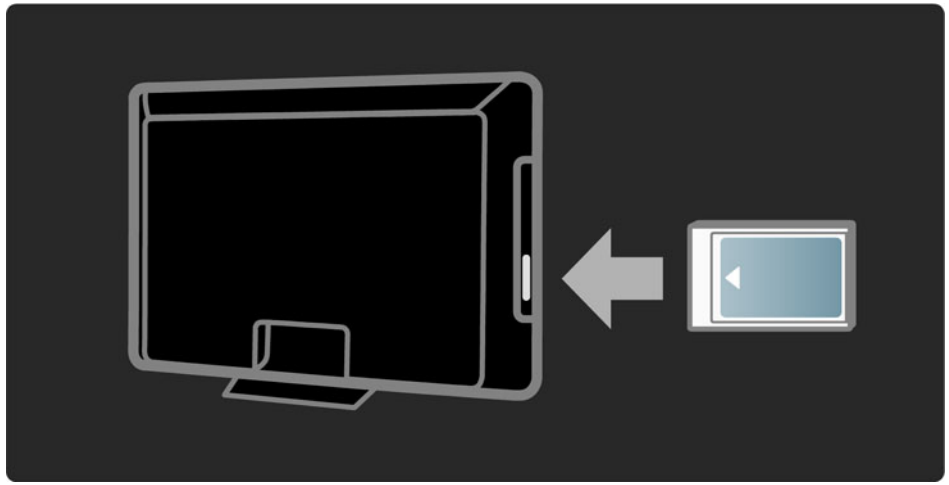

Urmărirea unui serviciu CAM

Dacă este introdus un modul CAM şi a fost plătit abonamentul, televizorul afişează programul furnizorului de servicii TV digitale. Aplicaţiile, funcţionarea lor, conţinutul şi mesajele de pe ecran provin integral de la serviciul CAM.

Setări CAM

Pentru a seta parole sau coduri PIN pentru serviciul CAM, apăsaţi ⌂ > Configurare > Funcţii > Interfaţă comună. Selectaţi furnizorul CAM şi apăsaţi OK.

# 6.1 Informaţii de contact

Avertisment

Dacă televizorul se defectează, este INTERZIS să încercaţi să îl reparaţi singur.

Dacă sfaturile şi sugestiile din Depanare nu vă ajută să rezolvaţi problema, încercaţi să opriţi şi să reporniţi televizorul.

Informaţii de contact — Consumer Care

Dacă problema televizorului nu este rezolvată, puteţi apela linia telefonică a Philips Consumer Care din ţara dvs. Găsiţi numărul de telefon pe documentaţia tipărită care însoţeşte televizorul dvs.

Sau consultaţi site-ul nostru web www.philips.com/support

Modelul şi numărul de serie al televizorului

Găsiţi aceste numere pe eticheta ambalajului sau pe eticheta cu tipul televizorului din spatele sau partea inferioară a televizorului.

# 6.2 Televizor şi telecomandă



Televizorul nu porneşte

• Verificaţi conectarea cablului de alimentare.

• Verificaţi ca bateriile telecomenzii să nu fie complet descărcate sau slabe. Verificaţi-le orientarea + / -.

• Decuplaţi cablul de alimentare, aşteptaţi un minut şi cuplaţi-l la loc. încercaţi să porniţi din nou televizorul.

• Puteţi să utilizaţi butoanele de pe televizor pentru a-l porni.

Televizorul nu reacţionează la telecomandă

• Verificaţi ca bateriile telecomenzii să nu fie complet descărcate sau slabe. Verificaţi-le orientarea + / -.

• Curăţaţi telecomanda şi lentila senzorului televizorului.

• Verificaţi dacă Telecomanda EasyLink este setată la Dezactivat

• Pe durata încălzirii televizorului, care este de aproximativ două minute, este posibil ca televizorul şi unele dispozitive externe să nu reacţioneze imediat la comenzile telecomenzii. Dispozitivul funcţionează normal şi nu este stricat.

...

# 6.2 Televizor şi telecomandă



Televizorul se opreşte şi ledul roşu clipeşte

• Decuplaţi cablul de alimentare, aşteptaţi un minut şi cuplaţi-l

din nou. Verificaţi dacă există spaţiu suficient pentru ventilaţie. Aşteptaţi până când televizorul se răceşte.

Dacă televizorul nu reporneşte din modul standby şi lumina intermitentă reapare, apelaţi Consumer Care.

Aţi uitat codul pentru deblocarea opţiunii Blocare pentru copii

• Citiţi Cronometre şi blocări > Blocare pentru copii.

## 6.3 Canale TV

Unele canale TV au dispărut

• Verificaţi dacă este selectat filtrul corect pentru Prezentarea generală a canalelor. Citiţi Utilizarea televizorului > Meniuri > Prezentarea generală a canalelor..

• Un canal poate fi ascuns în Prezentarea generală a canalelor. Citiţi Utilizarea televizorului > Meniuri > Prezentarea generală a canalelor.

Nu s-a găsit niciun canal digital în timpul instalării

• Verificaţi dacă televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în ţara dvs. Consultaţi abţibildul „Compatibilitate naţională cu televiziunea digitală” de pe spatele televizorului.

# 6.4 Imagine



Indicatorul cu LED alb este pornit, dar nu apare imaginea

• Verificaţi dacă antena este conectată corect.

• Verificaţi dacă este selectat dispozitivul corespunzător.

Sunetul este activ, dar nu apare imaginea

• Verificaţi setarea de contrast sau luminozitate din meniu.

Imaginea televizorului este de calitate slabă

• Verificaţi dacă antena este conectată corect.

• Dispozitivele audio fără împământare, becurile cu neon, clădirile înalte sau munţii pot influenţa calitatea imaginii. încercaţi să îmbunătăţiţi imaginea schimbând poziţia antenei sau plasând dispozitivele departe de televizor.

• Verificaţi să fie selectat sistemul TV corect din meniul Instalare manuală.

• Dacă semnalul este slab doar pentru un anumit canal, încercaţi să reglaţi fin acest canal din meniul Reglare fină. Citiţi Configurare > Instalare > Analogic: instalare manuală.

...

# 6.4 Imagine



Imaginea are o culoare de calitate slabă

• Verificaţi setările de culoare în meniul Imagine. Selectaţi oricare dintre Setările inteligente din meniul Configurare.

• Verificaţi conexiunile şi cablurile dispozitivelor conectate.

întârziere a imaginii când este conectată o consolă de jocuri

• Pentru a preveni întârzierea imaginii, setaţi televizorul la modul Joc. Selectaţi Joc din Setări inteligente din meniul Configurare.

Televizorul nu reţine setările mele atunci când îl redeschid

• Verificaţi dacă televizorul este setat pe Acasă în meniul Acasă > Configurare > Instalare > Preferinţe > Locaţie.

Imaginea nu se potriveşte pe ecran; este prea mare sau prea mică

• Apăsaţi ⊡ şi selectaţi un format mai potrivit al imaginii în meniul Format imagine.

...

# 6.4 Imagine



Poziţia imaginii pe ecran nu este corectă

• Unele semnale de imagine de la anumite dispozitive nu se încadrează adecvat pe ecran. Puteţi deplasa imaginea cu tastele cursor de pe telecomandă. Verificaţi semnalul de ieşire al dispozitivului.

## 6.5 Sunet

Există imagine dar nu şi sunet

• Verificaţi ca volumul să nu fie setat la 0.

• Dacă sunetul nu a fost oprit cu 🔇.

• Verificaţi ca toate cablurile să fie conectate corect.

• Dacă nu este detectat niciun semnal sonor, televizorul opreşte automat sunetul. Aceasta este funcţionare normală şi nu reprezintă o defecţiune.

Sunetul are o calitate slabă

• Verificaţi ca sunetul să fie setat la Stereo.

• Selectaţi oricare dintre Setările inteligente 🏠 > Configurare > Setări inteligente.

Sunetul provine de la o singură boxă

• Verificaţi ca Balansul să nu fie setat la extrema dreaptă sau stângă.

întârziere a sunetului când este conectat un Sistem Home Theatre DVD

• Citiţi manualul de utilizare al dispozitivului DVD pentru a regla întârzierea sincronizării audio. Dacă nu puteţi seta o întârziere, opriţi HD Natural Motion în 🏠 > Configurare > Imagine > Pixel Plus/Pixel Precise HD.

# 6.6 Dispozitive



Conexiuni HDMI

• Procedura HDMI-HDCP poate dura câteva secunde înainte ca televizorul să afişeze imaginea de la dispozitiv.

• în cazul în care televizorul nu recunoaşte dispozitivul şi ecranul nu afişează imaginea, încercaţi să comutaţi la alt dispozitiv şi înapoi, pentru repornirea procedurii HDCP.

• Dacă întreruperile de sunet persistă, consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului pentru a verifica setările de ieşire. Dacă acest lucru nu ajută, conectaţi un cablu audio suplimentar.

• Dacă este utilizat un adaptor DVI-la-HDMI, verificaţi să fie disponibilă o conexiune audio suplimentară pentru a realiza conexiunea DVI.

HDMI cu EasyLink

• Verificaţi dacă dispozitivul conectat suportă standardul HDMI-CEC şi este configurat corect. Citiţi manualul de utilizare care însoţeşte dispozitivul.

• Verificaţi dacă cablul HDMI este conectat corect.

• Verificaţi dacă EasyLink este activat în ⌂ >Configurare > Instalare > Preferinţe > EasyLink.

# 6.6 Dispozitive



• Asiguraţi-vă de configurarea corectă a Controlului sistemului audio din dispozitivele dvs. audio HDMI-CEC. Citiţi manualul de utilizare care însoţeşte dispozitivul audio.

Telecomandă EasyLink

• Unele dispozitive au funcţionalitate identică, dar nu acceptă comenzile specifice ale telecomenzii. Citiţi Conexiuni > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink RC.

Afişajul PC pe televizorul meu nu este stabil sau nu este sincronizat (cu televizorul ca monitor PC)

• Setaţi rata de împrospătare a PC-ului dvs. la 60 Hz.

• Verificaţi ca modul de rezoluţie corect să fie selectat pe PC-ul dvs. Citiţi Date tehnice > Rezoluţii afişaj.

## 6.7 Multimedia

Conţinutul dispozitivului USB nu este afişat

• Setaţi dispozitivul dvs. (cameră foto) la compatibilă ‘Clasă de stocare în masă’.

• Dispozitivul USB ar putea necesita software specific pentru driver. Din păcate, acest software nu poate fi descărcat pe televizorul dvs.

• Nu sunt acceptate toate fişierele audio şi de imagine. Citiţi Date tehnice.

Conţinutul dispozitivului USB rulează cu întreruperi

• Performanţa de transfer a dispozitivului USB limitează rata de transfer.

## 7.1 Putere şi recepţie

Specificaţiile produsului pot fi modificate fără preaviz.

Pentru mai multe detalii privind specificaţiile acestui produs consultaţi

www.philips.com/support.

Alimentare

• Sursă de alimentare reţea: 220-240 V CA +/-10%

• Temperatură ambiantă: 5°C la 35°C

• Consum de energie în funcţiune şi în mod standby, consultaţi specificaţia tehnică pe www.philips.com

Recepţie

• Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75)

• Sistem TV: DVB COFDM 2K/8K

• Redare video: NTSC, SECAM, PAL

• DVB: DVB terestru - Cablu 0151

(consultaţi ţările selectate pe placa de tip a televizorului)

• Benzi pentru tuner: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

## 7.2 Rezoluţii de afişare acceptate

Formate video

Rezoluţie — Rată de reîmprospătare

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Formate calculator

Rezoluţie — Rată de reîmprospătare

- 640 x 480 — 60 Hz
- 800 x 600 — 60 Hz
- 1024 x 768 — 60 Hz
- 1280 x 1024 — 60 Hz (numai full HD)
- 1360 x 765 — 60 Hz
- 1600 x 1200 — 60 Hz (numai full HD)
- 1920 x 1080 — 60 Hz

## 7.3 Multimedia

Conexiuni

- USB

Formate de dispozitiv USB / memorie suportate

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formate de fişiere acceptate

- Imagini: JPEG
- Audio: MP3, LPCM
- Video: MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC

## 7.4 Conectivitate

Spate

• EXT1 (scart): Audio S/D, intrare CVBS, RGB

• EXT2 (scart): Audio S/D, intrare CVBS, RGB

• EXT3: Y Pb Pr, Audio S/D

• VGA, Audio S/D (minifişă 3,5 mm)

• Intrare HDMI 1 (HDMI 1.3a pentru toate conexiunile HDMI)

• 2 intrări HDMI*

• 3 intrări HDMI*

• Audio In S/D - DVI la HDMI (minifişă 3,5 mm)

• Ieşire audio S/D — afişare sincronizată

• Ieşire audio digitală (coaxial-RCA-S/PDIF) cu afişare sincronizată

Lateral

• Intrare laterală HDMI

• Intrare S-Video* (Y/C)

• Intrare video* (CVBS)

• Intrare audio S/D*

• Căşti (minifişă stereo 3,5 mm)

• USB

• Slot standard de interfaţă

* Disponibilitatea variază în funcţie de modelul televizorului.

# Siguranţa

Risc de şoc electric sau incendiu!
• Niciodată nu expuneţi televizorul la ploaie sau apă. Niciodată nu puneţi recipiente cu lichid, cum ar fi vaze de flori, lângă televizor. Deconectaţi imediat televizorul de la sursa de alimentare dacă aţi vărsat lichide pe televizor sau dacă acestea au pătruns in televizor. Contactaţi Philips Consumer Care pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.
• Niciodată nu puneţi televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni izbucnirea incendiilor, ţineţi întotdeauna lumânările sau alte surse de flacără la distanţă de televizor, telecomandă şi baterii.

• Niciodată nu introduceţi obiecte în fantele de ventilaţie sau alte deschideri ale televizorului.
• Atunci când televizorul este rotit, asiguraţi-vă cu nu se exercită presiune asupra cablului de alimentare. Presiunile asupra cablului de alimentare pot slăbi conexiunile şi pot cauza formarea de arcuri electrice.

Risc de şoc electric sau incendiu!
• Niciodată nu expuneţi telecomanda sau bateriile acesteia la ploaie, apă sau căldură excesivă.
• Evitaţi exercitarea forţei asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului!
• Pentru a ridica şi transporta un televizor de peste 25 kg sunt necesare două persoane.
• Când montaţi televizorul pe suportul cu picior, utilizaţi numai suportul furnizat. Fixaţi suportul cu picior al televizorului în mod corespunzător. Aşezaţi televizorul pe o suprafaţă plată, plană, care poate suporta greutatea televizorului şi a suportului.
• Când montaţi televizorul pe perete, utilizaţi numai un suport de perete care poate suporta greutatea televizorului. Fixaţi suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a televizorului şi a suportului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.
• Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asiguraţi-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripţionată în partea din spate a televizorului. Nu conectaţi niciodată televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de rănire a copiilor!
Urmaţi aceste precauţii pentru a preveni răsturnarea televizorului şi rănirea copiilor:
• Nu aşezaţi niciodată televizorul pe o suprafaţă acoperită de un material textil sau alt material care poate fi tras.
• Asiguraţi-vă că nicio parte a televizorului nu atârnă deasupra marginii suprafeţei.
• Nu aşezaţi niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (cum ar fi un raft de cărţi) fără a asigura atât mobilierul cât şi televizorul de perete sau de un suport adecvat.
• Educaţi copiii cu privire la pericolele căţărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

Risc de supraîncălzire!
Nu instalaţi niciodată televizorul într-un spaţiu restrâns. Lăsaţi întotdeauna în jurul televizorului un spaţiu de cel puţin 4 inci sau 10 cm pentru ventilaţie. Asiguraţi-vă că perdelele sau alte obiecte nu vor acoperi niciodată fantele de ventilaţie ale televizorului.

Risc de vătămare corporală, incendiu sau deteriorate a cablului de alimentare!
• Niciodată nu puneţi televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.
• Pentru a deconecta cu uşurinţă cablul de alimentare al televizorului de la sursa de alimentare, asiguraţi-vă că aveţi în permanenţă acces complet la cablul de alimentare.
• Când deconectaţi cablul de alimentare, trageţi întotdeuna de ştecher, niciodată de cablu.
• Deconectaţi televizorul de la sursa de alimentare şi scoateţi antena înainte de furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu fulgere, niciodată nu atingeţi nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.

Risc de deteriorare a auzului!
Evitaţi utilizarea căştilor la volume ridicate sau pentru perioade prelungite de timp.

Temperaturi scăzute
Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, înainte de a-l conecta la priză despachetaţi-l şi aşteptaţi până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

# Notă

**2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate.**
Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile înregistrate reprezintă proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V sau a deţinătorilor respectivi. Philips îşi rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare.

Materialul conţinut în acest manual este considerat ca fiind adecvat pentru utilizarea produsului conform scopului în care a fost conceput. Dacă produsul sau modulele ori modulele sau procedurile individuale ale acestuia sunt utilizate ín alte scopuri decât cele specificate aici, trebuie obţinută confirmarea validităţii şi conformităţii lor. Philips garantează că materialul ín sine nu íncalcă niciunul dintre patentele SUA. Nu este exprimată explicit sau implicit nicio altă garanţie.

**Garanţie**
• Risc de rănire, deterioare a televizorului sau anularea garanţiei! Nu încercaţi niciodată să reparaţi singur televizorul.
• Utilizaţi televizorul şi accesoriile numai conform scopului fabricantului.
• Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată capacul televizorului. Contactaţi întotdeauna Philips Customer Support pentru service sau reparaţii.

• Orice operaţie care este interzisă în mod expres în acest manual, orice ajustări şi proceduri de asamblare nerecomandate sau care nu sunt autorizate în acest manual vor anula garanţia.

**Caracteristicile pixelilor**
Acest produs LCD are un număr mare de pixeli color. Deşi pixelii efectiv funcţionali reprezintă cel puţin 99,999%, este posibil ca pe ecran să apară în mod constant puncte luminoase (roşii, verzi sau albastre) sau întunecate. Aceasta este o proprietate structurală a ecranului (care se íncadrează în standardele comune din industrie) şi nu este o defecţiune.

**Software open source**
Acest televizor conţine software open source. Prin prezenta, Philips se obligă să livreze sau să facă disponibil, la cerere, pentru o sumă care nu depăşeşte costul distribuţiei fizice, un exemplar în format maşină al codului sursă corespunzător pe un suport folosit uzual pentru distribuirea de software. Această ofertă este valabilă pe o perioadă de 3 ani de la data achiziţionării acestui produs. Pentru a obţine codul sursă, contactaţi:
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

**Concordanţa cu EMF**
Koninklijke Philips Electronics N.V. produce şi vinde o gamă largă de produse destinate consumatorilor, produse care, ca orice dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite şi a primi semnale electromagnetice.
Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea tuturor măsurilor de siguranţă şi de sănătate necesare pentru produsele noastre, conformitatea cu toate cerinţele legale în vigoare şi menţinerea în cadrul standardelor EMF aplicabile în momentul fabricării produselor. Philips este dedicat dezvoltării, producţiei şi vânzării de produse care nu afectează negativ sănătatea. Philips confirmă faptul că produsele sunt tratate conform uzului dorit la crearea acestora, că sunt sigure de utilizat conform demonstraţiilor ştiinţifice disponibile în acest moment. Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaţionale EMF şi de siguranţă, ceea ce permite Philips să anticipeze dezvoltări ulterioare în standardizare, pentru integrarea timpurie în produsele noastre.

**Siguranţa de reţea (numai în Marea Britanie)**
Acest televizor este echipat cu o mufă turnată în plastic certificată. Dacă este necesară înlocuirea siguranţei de reţea, aceasta trebuie înlocuită cu o siguranţă de valoare identică cu valoarea indicată pe mufă (exemplu 10A).
1. Scoateţi capacul siguranţei şi apoi scoateţi siguranţa.
2. Siguranţa de schimb trebuie să fie conformă cu BS 1362 şi să aibă marcajul de certificare ASTA. Dacă aţi pierdut siguranţa, contactaţi dealerul pentru verificarea tipului corect.
3. Montaţi la loc capacul siguranţei.
Pentru păstrarea compatibilităţii cu directiva EMC, mufa de alimentare cu energie electrică a acestui produs nu trebuie detaşată de ştecherul aferent.

**Drepturile de autor**

Siglele VESA, FDMI şi VESA Mounting Compliant sunt mărci comerciale ale Video Electronics Standards Association. Windows Media este fie o marcă comercială înregistrată, fie o marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
® Kensington şi Micro Saver sunt mărci comerciale ale ACCO World Corporation ínregistrate în S.U.A. şi înregistrate sau în curs de înregistrare în alte ţări de pe glob.
Toate celelalte mărci comerciale ínregistrate şi neínregistrate aparţin proprietarilor lor.

www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com