© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visos teisės saugomos.

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite reikiamą pagalbą Internete, adresu:
www.philips.com/welcome

32–42 PFL7423H

Naudojimosi instrukcijos

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite pagalbą:

www.philips.com/welcome

10 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Susisiekite su mumis

Jei negalite išspręsti savo problemos, paskaitykite dažniausiai užduodamus klausimus susijusius su šiuo Televizorium Internete, adresu : www.philips.com/support.

Jei problema vis tiek neišsisprendžia, paskambinkite į Philips Klientų Aptarnavimo Centrą savo šalyje.

Įspėjimas
Niekuomet nebandykite taisyti televizoriaus patys. Tai gali sukelti rimtus sužeidimus, nepataisomą žalą televizoriui ir nutraukti garantiją.

Pastaba
Prieš skambindami pasiruoškite televizoriaus modelio ir produkto numerius. Šiuos numerius galite rasti ant prietaiso pakuotės arba informacinės lentelės galinėje televizoriaus dalyje.

10 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Televizorius rodo prastą vaizdą iš prijungtos antenos:

- Patikrinkite, ar antena gerai prijungta prie Televizoriaus.
- Garso kolonėlės, nejžeminti audio įrenginiai, neoninės šviesos, aukšti pastatai arba kalnai gali paveikti vaizdo kokybę. Norėdami pagerinti vaizdo kokybę, pabandykite pakeisti antenos kryptį arba patraukite įrenginius toliau nuo televizoriaus.
- Patikrinkite, ar televizoriuje pasirinkta teisinga TV Sistema (skaitykite skyrių "1 Žingsnis: Pasirinkite savo sistemą").
- Jeigu blogai rodomas tik vienas kanalas, pabandykite pareguliuoti signalą (skaitykite skyrių "Analoginių kanalų vaizdo reguliavimas").

Prasta prijungtų įrenginių vaizdo kokybė:

- Patikrinkite, ar įrenginiai yra teisingai prijungti.
- Patikrinkite, ar teisingai pasirinkti vaizdo nustatymai. Skaitykite skyrių "Vaizdo nustatymų pakeitimas".

Televizorius neišsaugojo mano nustatymų:

- Patikrinkite, ar televizoriuje nustatytas namų (Home) režimas, kuris leidžia laisvai pasirinkti nustatymus.

Vaizdas netelpa į ekraną – jis yra per didelis arba per mažas:

- Pasirinkite skirtingus vaizdo formatus, kaip aprašyta skyriuje "Vaizdo formatų pakeitimas".
- Priskirkite savo įrenginį atitinkamai jungčiai.

Vaizdo pozicija ekrane neteisinga:

- Prijungto įrenginio signalas neatitinka televizoriaus priimamų signalų. Patikrinkite prijungto įrenginio išeinamąjį signalą.

HDMI sujungimų problemos

Problemos su prietaisais, prijungtais per HDMI:

- HDCP sistema gali sukelti vaizdo vėlavimą iš prijungto įrenginio.
- Jeigu televizorius neatpažįsta įrenginio, pabandykite įjungti kitą įrenginį ir vėl sugrįžti prie norimo prijungti įrenginio.
- Jeigu girdimi garso trikdžiai, patikrinkite HDMI įrenginio naudojimosi instrukcijas dėl garso išėjimų nustatymų. Taip pat galite pajungti garsą iš HDMI įrenginio per AUDIO IN jungtį televizoriaus galinėje pusėje.
- Jei naudojamas HDMI-DVI adapteris, įsitikinkite, kad prie AUDIO IN jungties būtų prijungtas papildomas audio laidas. Jūs taip pat privalote priskirti audio jungtį.

USB sujungimo problemos

Televizorius nerodo USB prietaiso turinio

- Nustatykite savo prietaisą į suderinamą su "Mass Storage Class" pagal prietaiso dokumentacijoje esančias instrukcijas.
- Jūsų USB laikmena gali būti nesuderinama su televizoriumi.
  Ne visi audio ir video failai yra suderinami (žiūrėkite skyrelį "Techniniai duomenys").

Audio ir video failai neatsidaro sklandžiai

- USB prietaiso perdavimo greitis riboja perdavimo spartą.

Kompiuterio sujungimo problemos

Vaizdas iš kompiuterio yra nestabilus arba nesinchronizuotas

- Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje yra pasirinkta teisinga rezoliucija ir tinkamas "atsinaujinimo" (refresh) dažnis. (Skaitykite skyrelį "Techniniai duomenys").

TURINYS

1 Pastabos 4

2 Svarbu 5
Saugumas 5
Ekrano priežiūra 6
Aplinkosaugos informacija 6

3 Jūsų Televizorius 7
Televizoriaus apžvalga 7

4 Nuo ko pradėti 9
Televizoriaus pastatymas 9
Tvirtinimas ant sienos 9
Prijunkite anteną 10
Prijunkite elektros maitinimo laidą 11
Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultelį 11
Įjunkite televizorių 11
Pradinis įdiegimas 11

5 Naudokitės savo Televizoriumi 12
Įjungti / išjungti / perjungti į budėjimo režimą 12
Žiūrėkite televizorių 13
Žiūrėkite prijungtus priedus 13
Naudokitės teletekstu 13

6 Naudokite daugiau savo Televizoriaus funkcijų 14
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga 14
Naudokite televizoriaus meniu 15
Vaizdo ir garso nustatymų reguliavimas 16
Parduotuvės (Shop) ir Namų (Home) režimas 22
Naudokitės sudėtingais teleteksto nustatymais 22
Sukurkite mėgstamiausiųjų sąrašus 24
Naudokitės Elektroniniu Programų Gidu 25
Naudokitės laikmačiais ir "Apsauga nuo vaikų" 26
Naudokitės subtitrais 27
Žiūrėkite nuotraukas ir klausykitės muzikos 28
Klausykitės skaitmeninių radijo stočių 30
Atnaujinkite savo televizoriaus programinę įrangą 30

7 Įdiekite kanalus 32
Automatiškai įdiekite kanalus 32
Įdiekite kanalus rankiniu būdu 33
Kanalų pervadinimas 34
Ištrinkite arba iš naujo įdiekite kanalus 34
Kanalų pergrupavimas 34
Rankiniu būdu atnaujinkite kanalų sąrašą 34
Patikrinkite skaitmeninį signalą 35
Paleiskite demonstraciją 35
Atkurkite gamyklinius nustatymus 35

8 Įrenginių prijungimas 36
Sujungimų apžvalga 36
Pasirinkite sujungimo kokybę 37
Prietaisų prijungimas 39
Prietaisų nustatymas 41
Naudokitės Philips EasyLink 42
Paruoškite televizorių skaitmeninėms paslaugoms 42

9 Techniniai duomenys 44
Prietaiso duomenys – palaikomos ekrano rezoliucijos 44
Imtuvas / Priėmimas / Transliavimas 44
Multimedija 44
Nuotolinis valdymas 44
Sujungimai (Gale) 44
Sujungimai (Šone) 44
Maitinimas 44

10 Problemų sprendimas 45
Bendros televizoriaus problemos 45
TV kanalų problemos 45
Garso problemos 45
Vaizdo problemos 45
HDMI sujungimų problemos 46
USB sujungimo problemos 46
Kompiuterio sujungimo problemos 46
Susisiekite su mumis 47

1 PASTABOS

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos.
Specifikacijos gali keistis be perspėjimo. Prekių ženklai priklauso Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamiems savininkams.

Philips pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas nepakeičiant anksčiau išleistų gaminių.

Pateiktos medžiagos turėtų užtekti sėkmingam naudojimuisi sistema. Jeigu gaminys, arba jo atskiros dalys yra kitokios nei aprašyta šiose instrukcijose, reikia gauti patvirtinimą dėl jų atitikimo ir suderinamumo. Philips patvirtina, kad pateikta medžiaga nepažeidžia JAV patentų. Kitokios garantijos ar patvirtinimai nepateikiami.

Garantija

Įrenginio negalima taisyti pačiam naudotojui. Neatidarinėkite gaminio korpuso. Visi taisymai turi būti atlikti Philips aptarnavimo centruose ir oficialiose taisyklose. Nusižengimas šioms taisyklėms panaikins suteiktą garantiją. Visi šiose instrukcijose uždrausti veiksmai, pakeitimai arba taisymai, kurie nėra rekomenduojami, pažeidžia garantines taisykles.

Pikselių charakteristikos

Šiame LCD gaminyje yra daug spalvotų pikselių. Nors pikselių efektyvumas yra 99.999%, kartais gali atsirasti juodų taškų arba šviesių taškų (raudonų, žalių arba mėlynų). Tai yra struktūrinis pakitimas ir jis neturėtų būti traktuojamas kaip gedimas.

Atviro šaltinio programos

Šiame televizoriuje įdiegtos atviro šaltinio programos. Esant reikalui, Philips gali pristatyti arba kitaip pateikti visus televizoriuje naudojamus programinius kodus už kaštus ne didesnius, nei fiziškai patiriami Philips dėl jų pateikimo.

Šis pasiūlymas galioja 3 metus nuo įrenginio įsigijimo. Norėdami gauti programinius kodus, rašykite į:

Philips Consumer Lifestyle
Development Manager
LoB Mainstream Displays
620A Lorong 1, Toa Payoh
Singapore 319762

Atitikimas EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda įrenginius, kurie gali skleisti elektromagnetinius signalus, kaip ir bet kuris kitas elektroninis aparatas.

Philips verslo principai reikalauja, kad būtų pasirūpinta visomis sveikatos ir saugumo užtikrinimo normomis ir kad produktai atitiktų visus atitinkamus įsigijimo metu galiojančius teisinius reikalavimus dėl elektromagnetinių signalų skleidimo.

Philips gamina ir parduoda produktus, kurie nesukelia sveikatos problemų.

Philips užtikrina, kad teisingai naudojant visus produktus nebus sukelta jokių sveikatos pažeidimų pagal šiuo metu esamus mokslinius tyrimus.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF ir saugumo standartus, todėl gali iš anksto numatyti visus ateinančius reikalavimus esamiems produktams.

Autorinės teisės

VESA, FDMI ir VESA Mounting Compliant logotipai priklauso Video Electronics Standards Association.

Pagaminta pagal Dolby Laboratories licensiją. 'Dolby', 'Pro Logic' ir dvigubas D simbolis priklauso Dolby Laboratories.

Pagaminta pagal licenziją priklausančią BBE Sound, Inc. Licensijuota BBE, Inc pagal vieną iš US patentų: 5510752,5736897. BBE ir BBE simbolis yra registruoti prekių ženklai priklausantys BBE Sound Inc.

® Kensington ir Micro Saver yra JAV registruoti prekių ženklai, priklausantys ACCO World Corporation su registracijomis arba paraiškomis kitose šalyse. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

10 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Šiame skyriuje rasite aprašytas dažnai sutinkamas problemas ir galimus jų sprendimų būdus.

Bendros Televizoriaus problemos

Televizorius neįsijungia

- Atjunkite elektros laidą, palaukite minutę ir įjunkite vėl.
- Įsitikinkite, kad elektros maitinimo laidas gerai prijungtas ir rozetė veikia.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Įsitikinkite, kad baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra neišsikrovę. Įsitikinkite, kad jos yra įdėtos teisingai.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio baterijas jei jos išsikrovę.
- Nuvalykite televizoriaus ir nuotolinio valdymo pultelio sensorius.

Raudona televizoriaus lemputė mirksi

- Atjunkite maitinimą pusei minutės ir tuomet įjunkite vėl. Įsitikinkite, kad yra pakankamai erdvės ventiliacijai. Palaukite, kol televizorius atvės. Jei televizorius nebeįsijungia arba lemputė vėl ima mirksėti, skambinkite mūsų Klientų Aptarnavimo Centrui.

Jūs pamiršote savo kodą "Apsaugos nuo vaikų" funkcijos atblokavimui

- Įveskite "8888" (skaitykite skyrių "Užrakinti TV kanalus ar prijungtus prietaisus ("Apsauga nuo vaikų")).

Neteisinga TV meniu kalba

- Pakeiskite televizoriaus meniu į teisingą kalbą.

Įjungiant ar išjungiant televizorių, girdimas traškėjimo garsas iš korpuso

- Nieko nereikia daryti. Šis garsas yra normalus plėtimosi ir susitraukimo garsas kai televizorius vėsta arba šyla. Tai niekaip nekeičia jo veikimo.

TV kanalų problemos

Įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąraše:

- Įsitikinkite, kad teisingas sąrašas pasirinktas.
- Kanalas gali būti ištrintas naudojant **[Rearrange] (Pertvarkyti)** meniu. Norėdami pasiekti šį meniu, spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Channel Installation] (Kanalų įdiegimas) > [Rearrange] (Pertvarkyti)**

Įdiegimo metu nebuvo rasta skaitmeninių kanalų:

- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko DVB-T jūsų šalyje. Šalių sąrašą rasite televizoriaus galinėje dalyje.

Garso problemos

Yra vaizdas, tačiau garsas yra prastos kokybės

Pastaba
Jei audio signalas neaptinkamas, televizorius išjungia audio išėjimą ir nerodo to kaip negero veikimo.

- Įsitikinkite, kad visi laidai yra teisingai sujungti.
- Patikrinkite, ar garsas nėra nustatytas ties 0.
- Įsitikinkite, kad garsas nėra nutildytas.

Patikrinkite garso **[Sound]** nustatymus, įsitikindami, jog yra pasirinktas **[Stereo]** režimas ir teisingi ekvalaizerio **[Equalizer]** nustatymai.

Jei reikia, iš naujo nustatykite garso nustatymus į standartinius **[Standard]**.

Yra vaizdas, tačiau garsas girdimas tik iš vieno garsiakalbio

Įsitikinkite, kad tinkamai nureguliuoti garsiakalbių balanso **[Balance]** nustatymai.

Vaizdo problemos

Lemputė dega, tačiau vaizdo nėra

- Įsitikinkite, ar antena gerai prijungta prie Televizoriaus.
- Įsitikinkite, ar pasirinktas teisingas prietaisas.

Yra garsas, bet nėra vaizdo:

- Įsitikinkite, kad vaizdo nustatymai yra teisingi (skaitykite skyrelį "Vaizdo nustatymų reguliavimas").

9 TECHNINIAI DUOMENYS

Prietaiso duomenys Palaikomos ekrano rezoliucijos

- **Kompiuterio formatai**

Rezoliucija	"Atnaujinimo" dažnis
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1920 x 1080i	60Hz
1920 x 1080p	60Hz

- **Video formatai**

Rezoliucija	"Atnaujinimo" dažnis
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p	50Hz, 60Hz

Imtuvas / Priėmimas / Transliavimas

- Antena: 75 omų bendraašė (IEC75)
- TV sistema: DVD COFDM 2K/8K
- Video rodymas: NTSC, SECAM, PAL
- DVB antžeminė antena (žiūrėkite atitinkamas šalis ant televizoriaus informacinės plokštės televizoriaus gale).

Multimedija

- Prijungimas: USB
- Palaikomi formatai: MP3, Linear PCM, demonstracija (.alb), JPEG.

Nuotolinis valdymas

- Tipas: RC4452
- Baterijos: 2 x AA tipo

Sujungimai (Gale)

- EXT1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT2 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB,
- EXT3:Komponentinis (Y Pb Pr), Audio L/R in
- HDMI 1/2/3

Pastaba

HDMI jungčių kiekis gali skirtis priklausomai nuo jūsų televizoriaus modelio.

- SPDIF OUT: skaitmeninis audio out (dviašis S/PDIF). Rodymas sinchronizuotas.
- AUDIO OUT L/R: analoginis audio out.
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: lizdas kompiuterio DVI/HDMI sujungimui.

Sujungimai (Šone)

- Ausinių išvestis (stereo mini lizdas)
- AUDIO L/R in
- Video (CVBS) in
- S-Video
- USB
- HDMI
- Common interface (CAM lizdas)

Maitinimas

- Pagrindinis maitinimas: AC 220-240V (±10%)
- Energijos suvartojimas veikimo ir budėjimo metu: žiūrėkite technines specifikacijas www.philips.com
- Aplinkos temperatūra: 5 °C– 35 °C

Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Daugiau informacijos apie prietaisą rasite www.philips.com/support.

2 SVARBU

Perskaitykite šias instrukcijas prieš pradėdami naudotis įrenginiu. Garantija negalios, jeigu pažeidimas atsiras dėl šių instrukcijų nesilaikymo.

Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiamais privalumais, užregistruokite įrenginį www.philips.com/welcome.

Televizoriaus modelio ir serijinis numeris yra užrašyti televizoriaus galinėje pusėje esančioje plokštelėje ir ant pakuotės.

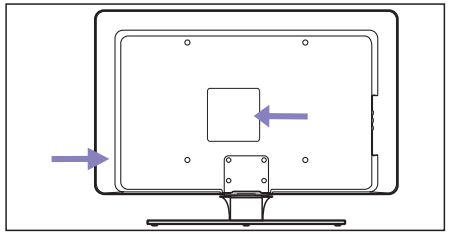

Saugumas

- Televizorių, sveriantį daugiau nei 25 kilogramus, kelti bei nešti turėtų bent du žmonės. Neteisingas televizoriaus nešimas gali sukelti rimtų sužalojimų.
- Jei televizorius transportuojamas žemoje temperatūroje (žemesnėje nei 5°C), atidarykite dėžę ir palaukite, kol televizorius sušils iki kambario temperatūros prieš išpakuodami. Norėdami išvengti trumpo sujungimo, neleiskite televizoriui, nuotolinio valdymo pulteliui ar baterijoms kontaktuoti su lietumi ar vandeniu.
- Norėdami išvengti gaisro ar elektros šoko, nestatykite atviros liepsnos objektų (pvz. žvakių) netoli televizoriaus, nuotolinio valdymo pultelio ar jo baterijų. Taip pat venkite kitų šilumos šaltinių, taip pat ir tiesioginių saulės spindulių.
- Nestatykite televizoriaus uždaroje vietoje, tokioje, kaip knygų lentyna arba panašiai. Palikite ne mažesnius nei 10 centimetrų tarpus aplink televizorių ventiliacijai. Įsitikinkite, kad oro cirkuliacijai niekas netrukdo.
- Įsitikinkite, kad televizorius negali nukristi. Pastatykite televizorių ant tvirto kieto pagrindo ir naudokite tik pridedamą stovą.
- Televizoriaus montavimą ant sienos turėtų atlikti profesionalai. Televizorių galima montuoti tik ant tinkamo rėmo ir ant tokios sienos, kuri saugiai gali išlaikyti tokį svorį. Neteisingas tvirtinimas prie sienos gali sukelti žalą ar sužeidimus. Nebandykite montuoti televizoriaus ant sienos patys.
- Jei televizorių statote ant stovo ar sienos rėmo, įsitikinkite, kad elektros laidai neįtempti. Atsipalaidavęs elektros sujungimas gali sukelti kibirkščiavimą ar gaisrą.
- Prieš audrą su žaibavimu, atjunkite televizorių nuo elektros tinklo bei antenos. Audros su žaibavimu metu nelieskite televizoriaus, elektros maitinimo laido ar antenos.
- Įsitikinkite, kad galite lengvai prieiti prie elektros maitinimo laido, kad esant reikalui galėtumėte lengvai jį atjungti.
- Atjungdami televizorių nuo elektros tinklo, pirmiausia:

1. Išjunkite televizorių, tuomet tinklo energijos tiekimą (jei galima).
2. Atjunkite elektros maitinimo laiką iš rozetės.
3. Atjunkite elektros maitinimo laidą nuo lizdo televizoriaus galinėje dalyje. Visuomet laikykite laidą už kištuko. Netraukite paties laido.

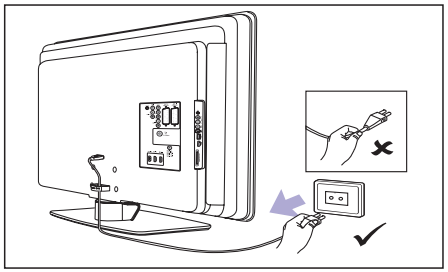

- Jūs galite nepataisomai pažeisti klausą, jei naudojate ausines dideliu garsu. Nors didelis garsas gali atrodyti normalus laikui bėgant, tai gali pakenkti klausai. Norėdami apsaugoti savo klausą, ribokite laiką, kurį naudojatės ausinėmis dideliu garsumu.

2 SVARBU

Ekrano priežiūra

- Atjunkite maitinimo laidą prieš valydami ekraną. Valykite ekraną sausa, minkšta medžiaga. Nenaudokite jokių valiklių, nes jie gali sugadinti ekraną.

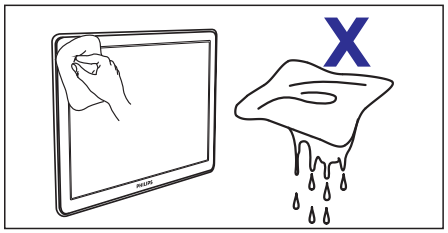

- Norėdami išvengti deformacijos arba spalvų blyškumo, nuvalykite visus vandens lašus kuo greičiau.
- Nelieskite, nespauskite, netrinkite ar nesutrenkite ekrano jokiais kietais daiktais, nes tai gali visam laikui pažeisti ekraną.
- Kai galima, venkite stacionarių vaizdų, kurie išlieka ekrane ilgą laiko tarpą. Tokių vaizdų pavyzdžiai yra meniu, teletekstas, juodos linijos, akcijų rinkos juostos. Jeigu jums būtina naudoti stacionarius vaizdus, sumažinkite ryškumą ir kontrastą.

Gamtosauga

Perdirbimas ir įpakavimas

Šio gaminio įpakavimas gali būti perdirbtas. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su vietinėmis institucijomis.

Seno produkto išmetimas

Produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba panaudoti dar kartą. Jeigu matote perbrauktos šiukšlių dėžės simbolį, jis reiškia, kad produktas atitinka Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Neišmeskite įrenginio kartu su buitinėmis atliekomis. Sužinokite iš pardavėjų, kur galima saugiai utilizuoti šį įrenginį. Nekontroliuojamas šiukšlių išmetimas kenkia aplinkai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Pateiktose baterijose nėra gyvsidabrio arba kadmio. Atsikratykite baterijomis pagal vietines taisykles.

Energijos suvartojimas

Televizorius naudoja minimalų energijos kiekį, kai yra budėjimo režime. Televizoriaus galinėje dalyje yra nurodytas energijos suvartojimas aktyviuoju režimu.

Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite produkto aprašymą www.philips.com/support.

8 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

Conditional Access Modulio naudojimas

Įspėjimas

Prieš įdėdami CAM, išjunkite savo TV. Būtinai sekite žemiau nurodytomis instrukcijomis. Jeigu blogai įdėsite CAM, jūs galite pakenkti ir CAM, ir savo Televizoriui.

1. Sekite instrukcijomis, kurios nurodytos ant CAM ir švelniai prijunkite CAM prie Common Interface angos, esančios televizoriaus šone.

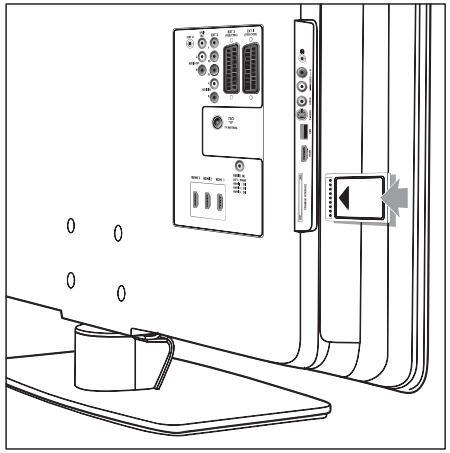

2. Spustelkite CAM kortelę toliau tiek, kiek ji gali įjsti.

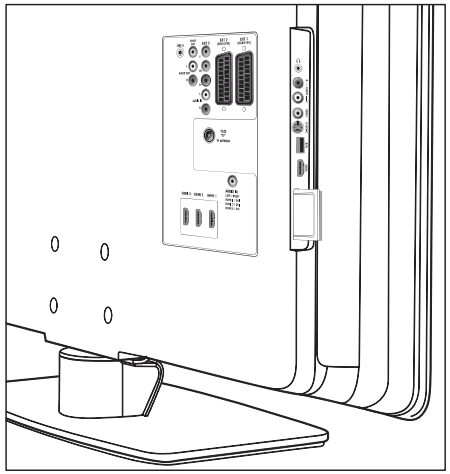

3. Įjunkite Televizorių ir laukite, kol CAM įsijungs. Tai gali užtrukti keletą minučių.

Pastaba

Neišimkite CAM kortelės iš angos. CAM išėmimas išjungs visas skaitmenines paslaugas.

CAM paslaugų pasiekimas

1. Po to, kai įdėsite ir įjungsite CAM, nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **[TV menu] > [Features] > [Common Interface]**.

Ši meniu galimybė pasiekiama tik tuo atveju, jeigu CAM kortelė yra teisingai įdėta ir įjungta. Ekrane atsirandanti informacija priklauso nuo jūsų skaitmeninių paslaugų tiekėjo.

8 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

Pridėti AUDIO-IN jungtį

Jei prijungiate audio iš kompiuterio prie AUDIO IN mini jungties televizoriaus galinėje dalyje, jums reikia susieti ją su HDMI jungtimi.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Connections] (Sujungimai) > [Audio In L/R].**

Connections	AUDIO IN L/R
...	None
EXT 3	HDMI 1
HDMI 1	HDMI 2
HDMI 2	HDMI 3
HDMI 3	
Side	
AUDIO IN L/R	

2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite ▼ arba ▲ norėdami pasirinkti HDMI jungtį, naudojamą kompiuterio.
4. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Priskirti kanalų dekoderį

Dekoderiai, kurie iškoduoja skaitmeninius kanalus gali būti prijungti prie EXT 1 ar EXT 2 (SCART). Jūs turite priskirti TV kanalą, kaip kanalą iškodavimui. Tuomet reikia priskirti jungtį, prie kurios dekoderis yra prijungtas.

1. Spauskite MENU nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Decoder] (Dekoderis) > [Channel] (Kanalas)**.
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti kanalą iškodavimui.
4. Spauskite ◀ norėdami grįžti į **[Status] (Būsenos)** pasirinkimą.
5. Spauskite ▼ arba ▲ norėdami pasirinkti jungtį, naudojamą dekoderio.
6. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Naudokitės Philips EasyLink

Jūsų televizorius palaiko Philips EasyLink funkciją, kuri leidžia jums vienu prisilietimu paleisti arba išjungti su EasyLink suderintus prietaisus. Suderinti prietaisai turi būti prijungti prie televizoriaus HDMI jungties ir atitinkamai priskirti.

Įjungti ar išjungti EasyLink funkciją

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Preferences] (Nustatymai) > [EasyLink]**.
2. Pasirinkite **[On] (Įjungta)** arba **[Off] (Išjungta)**.

Naudokitės grojimo vienu paspaudimu funkcija

1. Įjungę EasyLink, spauskite mygtuką "PLAY" (groti) ant savo prietaiso.
   ➜ Televizorius automatiškai persijungia į teisingą šaltinį.

Naudokitės išjungimo į budėjimo režimą vieno paspaudimu funkcija

1. Paspauskite ir palaikykite ⏻ **Standby** televizoriuje arba nuotolinio valdymo pultelyje ne mažiau kaip tris sekundes.
   ➜ Televizorius ir visi prijungti HDMI prietaisai persijungia į budėjimo režimą.

Paruoškite Televizorių skaitmeninėms paslaugoms

Užkoduoti skaitmeniniai TV kanalai gali būti atkoduojami naudojantis Conditional Access Moduliu (CAM) ir Smart Card (specialia kortele), kurią galite gauti iš skaitmeninių TV paslaugų tiekėjo.

CAM gali įjungti keletą skaitmeninių paslaugų, jos priklauso nuo operatoriaus ir jūsų pačių pasirinkimo (pvz. Pay TV). Daugiau informacijos galite gauti susisiekę su savo skaitmeninių paslaugų tiekėju.

3 JŪSŲ TELEVIZORIUS

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai pasinaudoti pagalba, kurią siūlo Philips, užregistruokite savo prietaisą internete www.philips.com/welcome.

Televizoriaus apžvalga

Šiame skyriuje rasite savo televizoriaus funkcijų ir valdymo apžvalgą.

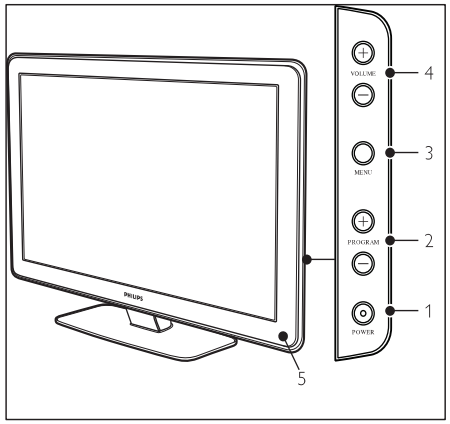

Šoninės jungtys ir indikatoriai

1. **POWER (Įjungimo mygtukas)**
2. **PROGRAM +/– (Programų perjungimo mygtukas)**
3. **MENU (Meniu)**
4. **⊿ VOLUME +/– (Garsumo reguliavimo mygtukas)**
5. **Budėjimo režimo indikatorius / Nuotolinio valdymo pultelio sensorius.**

Šoninės jungtys

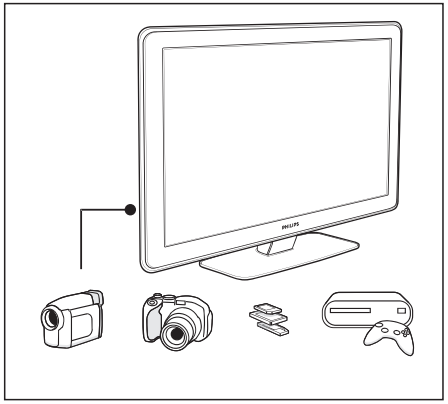

Naudokite šonines televizoriaus jungtis norėdami prijungti nešiojamus prietaisus, tokius kaip fotoaparatas, kamera ar aukštos raiškos žaidimų konsolė. Jūs taip pat galite prijungti ausines ar USB atmintinę.

Galinės jungtys

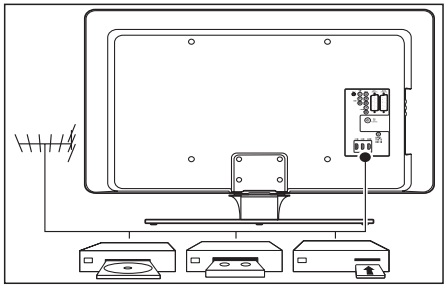

Naudokite galines televizoriaus jungtis norėdami prijungti anteną ar nuolatinius prietaisus, tokius kaip diskų grotuvas, DVD grotuvas ar VCR (Žiūrėkite skyrelį "Prietaisų prijungimas").

3 JŪSŲ TELEVIZORIUS

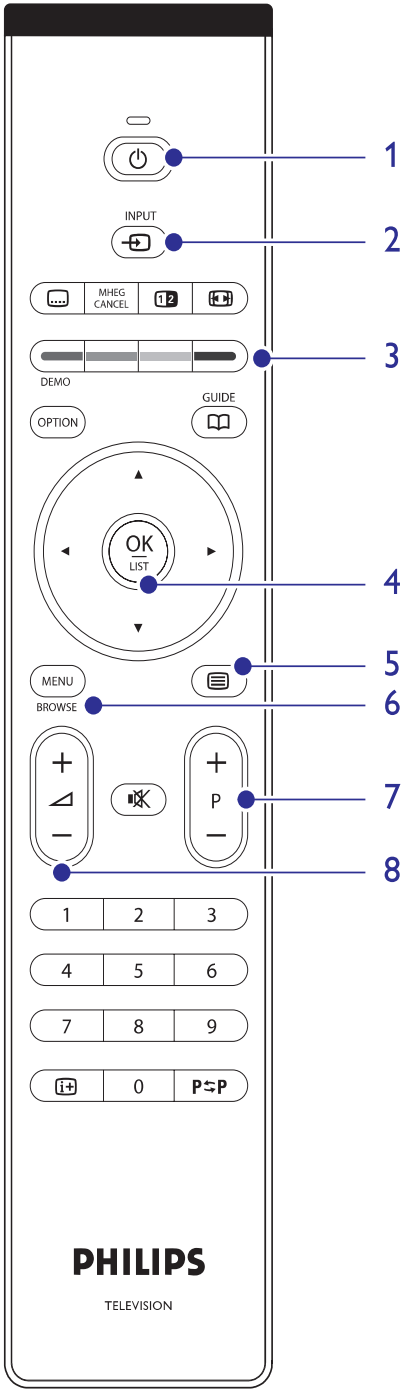

Nuotolinio valdymo pultas

1. ⏻ **Standby**
2. **INPUT**
3. **Spalvoti mygtukai.** Iš kairės: raudonas, žalias, geltonas, mėlynas.
4. **Naršymo mygtukai:** aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn, OK.
5. **Teletext**
6. **MENU**
7. **Program +/–**
8. **Volume +/–**

8 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

Žaidimų konsolė arba kamera

Praktiškiausias sprendimas nešiojamai žaidimų konsolei ar kamerai prijungti yra televizoriaus šone. Jūs galite, pavyzdžiui, prijungti žaidimų konsolę ar kamerą prie VIDEO/S-Video ir AUDIO L/R jungčių televizoriaus šone. Jūs taip pat galite naudoti HDMI jungtį aukštos raiškos prietaisams.

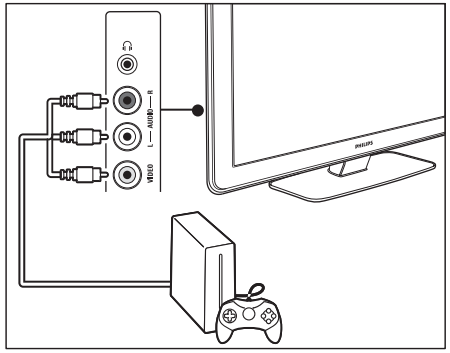

Nuolat prie televizoriaus laikomai žaidimų konsolei ar kamerai galima naudoti ir HDMI jungtį arba EXT 3 (komponento) jungtis televizoriaus gale.

Asmeninis kompiuteris

Prieš prijungdami kompiuterį:

- Nustatykite kompiuterio monitoriaus atnaujinimo dažnį į 60 Hz.
- Pakeiskite televizoriaus vaizdo formatą į **[Unscaled]**.

Norėdami prijungti kompiuterį prie televizoriaus galinės dalies:

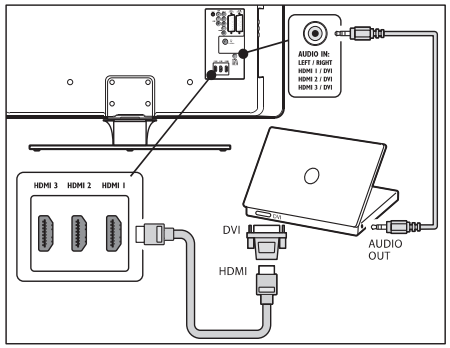

1. Naudodami HDMI į DVI laidą arba HDMI į DVI adapterį (pridėtą prie HDMI laido), prijunkite HDMI jungtį televizoriaus gale prie DVI jungties kompiuteryje.
2. Prijunkite audio laidą iš savo kompiuterio prie AUDIO IN lizdo televizoriaus gale.

Pastaba
Jūs turite priskirti AUDIO IN lizdą prie HDMI jungties (skaitykite skyrių "Pridėti AUDIO-IN jungtį").

Prietaisų nustatymas

Kai visi prietaisai prijungti, jūs turite pasirinkti prietaiso, prijungto prie kiekvienos jungties, tipą.

Priskirti prietaisus jungtims

Paprastam pasirinkimui ir geriausiam signalų valdymui, priskirkite prietaisus jungtims savo televizoriuje.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Connections] (Sujungimai)**.

Connections	EXT 1
EXT 1	None
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Game
Side	VCR
...	...

2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite ▼ arba ▲ norėdami pasirinkti jungtį.
4. Spauskite ▶ norėdami įeiti į sąrašą.
5. Spauskite ▼ arba ▲ norėdami pasirinkti prietaisą priskirtą jungčiai.
6. Spauskite **OK** norėdami pasirinkti prietaisą.
7. Kartokite procedūrą, kol visi prietaisai bus teisingai priskirti jungtims.
8. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

8 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

Kombinuotas DVD įrašymo įrenginys ir skaitmeninis imtuvas

Norėdami priimti analoginius kanalus per anteną ir įrašinėti programas kombinuotame DVD įrašymo įrenginyje, prijunkite du antenos laidus ir SCART laidą kaip parodyta:

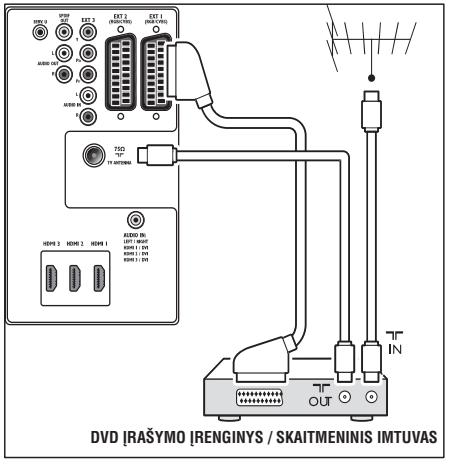

Atskiras DVD įrašymo įrenginys ir imtuvas

Norėdami priimti analoginius kanalus per anteną ir įrašinėti programas atskirame DVD įrašymo įrenginyje, prijunkite tris antenos laidus ir SCART laidą kaip parodyta:

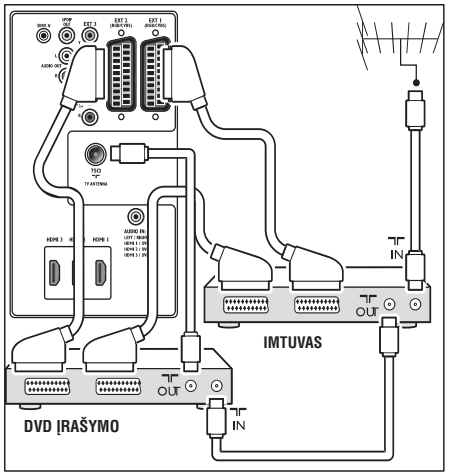

DVD įrašymo įrenginys ir namų kino sistema

Norėdami priimti analoginius kanalus per anteną, išeinantį garsą per namų kino sistemą ir įrašinėti programas su DVD įrašymo įrenginiu, prijunkite du antenos laidus, vieną SCART laidą ir du skaitmeninius audio laidus kaip parodyta:

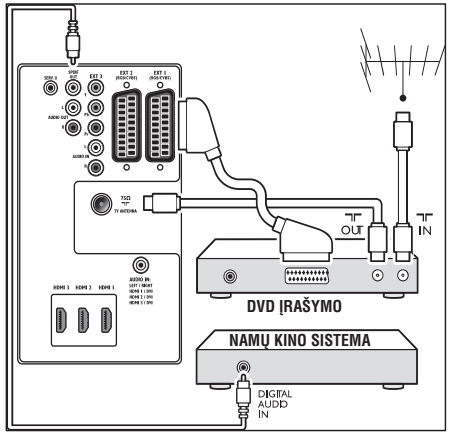

Pastaba

Jei naudojate namų kino sistemą ar kitą audio sistemą, geriausias vaizdo ir garso sinchronizavimas gaunamas prijungus audio signalą iš šaltinio prietaiso prie televizoriaus pirmiausia. Tuomet transliuokite audio signalą į namų kino sistemą ar audio prietaisą per audio jungtis televizoriaus gale.

4 NUO KO PRADĖTI

Šis skyrius padės jums pastatyti ir įdiegti Televizorių. Šio skyriaus informacija papildo informaciją, pateiktą Trumpame gide.

Pastaba

Skaitykite Trumpą gidą, norėdami rasti stovo montavimo nurodymus.

Televizoriaus pastatymas

Papildomai prie pateiktos saugumo informacijos ir saugumo instrukcijų, prieš statydami savo televizorių, apgalvokite:

- Idealus žiūrėjimo į televizorių atstumas yra apskaičiuojamas televizoriaus ekrano dydį padauginus iš trijų.
- Televizorių statykite taip, kad ant jo nekristų šviesa.
- Prijunkite visus prietaisus prieš statydami televizorių į vietą.
- Jūsų televizoriuje yra Kensington apsaugos lizdas galinėje dalyje. Jei prijungiate Kensington užraktą nuo vagysčių (nepridedamas), statykite televizorių pasiekiamu atstumu nuo stabilaus objekto (pvz. stalo), prie kurio galėtumėte prirakinti televizorių.

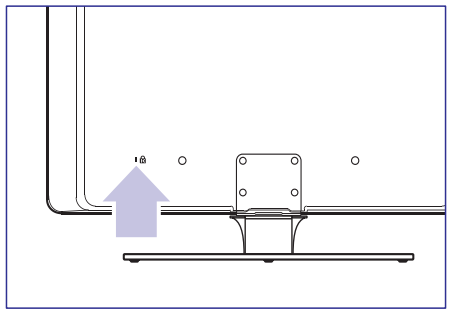

Tvirtinimas ant sienos

Įspėjimas

Pakabinti televizorių ant sienos leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams. Koninklijke Philips Electronics N.V. nebus atsakinga, jeigu televizorius bus neteisingai pakabintas ir tai sukels nelaimingą atsitikimą arba traumą.

1 žingsnis: Įsigykite VESA standarto laikiklį

Priklausomai nuo savo televizoriaus dydžio, pirkite vieną iš šių rėmų:

Ekrano dydis (coliai/cm)	VESA standarto laikiklis (mm)	Specialieji nurodymai
32”/81 cm	Reguliuojamas 300x300	VESA standarto laikiklis turi būti pareguliuotas iki 200x300 prieš tvirtinant prie televizoriaus.
37”/94 cm	Fiksuotas 300x300	Nėra
42”/107 cm arba didesnis	Fiksuotas 400x400	Nėra

2 žingsnis. Nuimkite Televizoriaus rėmą

Šis nurodymas taikomas tik tiems televizoriams, kurie turi primontuotą rėmą. Jei jūsų televizoriaus rėmas neprimontuotas, pereikite prie 3 žingsnio. Televizoriaus rėmai gali skirtis dydžiais, priklausomai nuo Televizoriaus modelio.

1. Atsargiai padėkite televizorių ekranu žemyn ant plokščio, lygaus paviršiaus, uždengto minkšta medžiaga. Medžiaga turi būti pakankamai stora, kad apsaugotų jūsų ekraną.

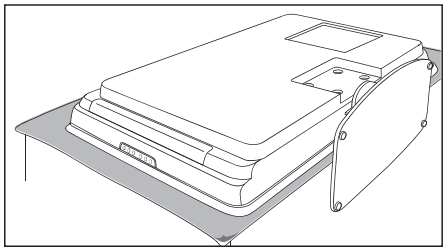

2. Naudodami kryžminį atsuktuvą (nepridedamas), atsukite keturis varžtus, kurie laiko rėmą prie televizoriaus.

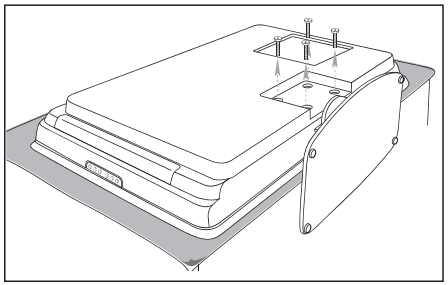

3. Tvirtai patraukite rėmą nuo televizoriaus. Padėkite varžtus ir rėmą saugioje vietoje vėlesniam naudojimui.

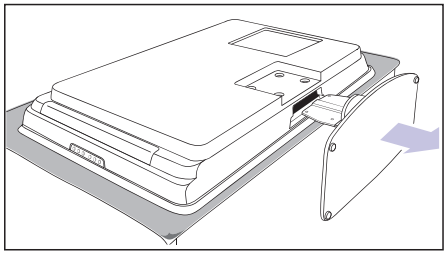

3 žingsnis. Pritvirtinkite VESA suderinamą rėmą prie televizoriaus

1. Suraskite keturias montavimo angas savo televizoriaus galinėje dalyje.

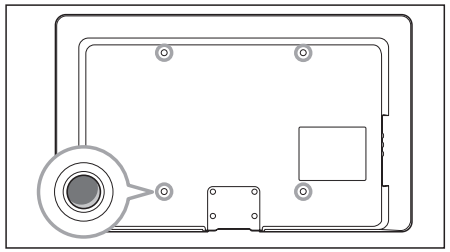

2. Sekite nurodymus, pateikiamus su savo VESA suderinamu rėmu.

Įspėjimas
Kai tvirtinate VESA suderinamą rėmą prie savo televizoriaus, naudokite M6 varžtus 32 colių modeliams arba M8 varžtus didesniems modeliams (varžtai nepridedami).

Prijunkite anteną

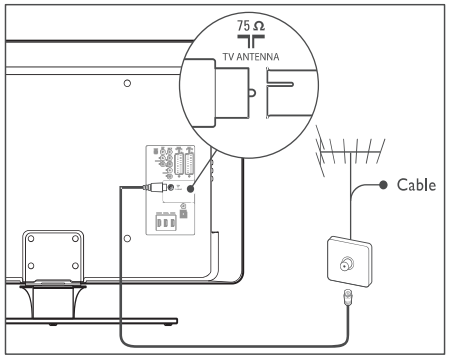

1. Susiraskite **TV ANTENNA** jungtį galinėje televizoriaus dalyje.
2. Prijunkite antenos laidą (nepridedamas) prie **TV ANTENNA** lizdo. Naudokite adapterį, jei antenos laidas neatitinka lizdo.
3. Prijunkite kitą antenos galą prie jūsų antenos lizdo, įsitikindami, kad laidas gerai prisitvirtina abiejuose galuose.

Prietaisų prijungimas

Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip prijungti įvairius prietaisus su skirtingomis jungtimis ir papildo pavyzdžius, pateiktus Trumpame gide.

Atsargiai
Atjunkite elektros maitinimo laidą prieš prijungdami prietaisus.

Pastaba
Įvairūs sujungimai gali būti naudojami norint prijungti prietaisus prie jūsų televizoriaus, priklausomai nuo galimybių ir jūsų poreikių.

Blu-ray diskų grotuvas

Pilnam aukštos raiškos vaizdui, prijunkite HDMI laidą kaip parodyta:

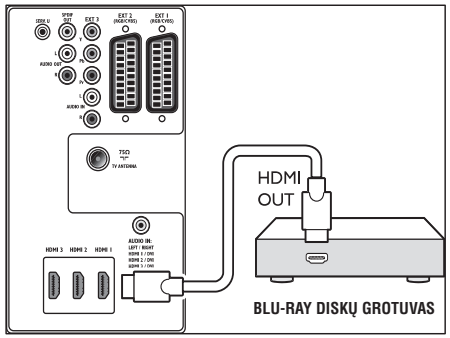

DVD grotuvas

DVD vaizdui, prijunkite SCART laidą kaip parodyta:

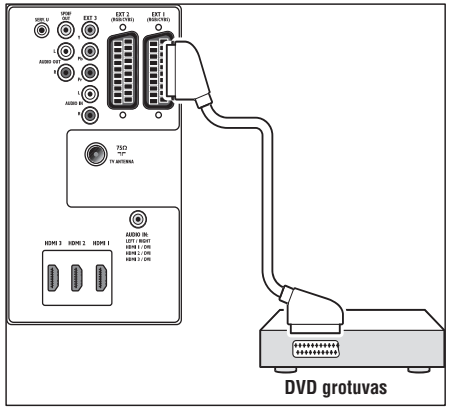

Satelitinis imtuvas

Norėdami priimti analoginius kanalus per anteną ir skaitmeninius kanalus per satelitinį imtuvą, prijunkite antenos laidą ir SCART laidą kaip parodyta:

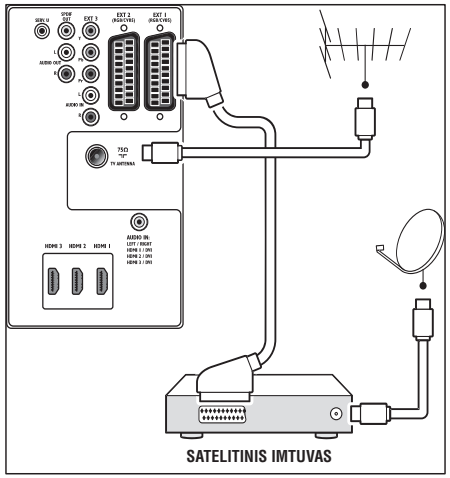

HD skaitmeninis imtuvas

Norėdami priimti analoginius kanalus per anteną ir skaitmeninius kanalus per HD skaitmeninį imtuvą, prijunkite du antenos laidus ir HDMI laidą kaip parodyta:

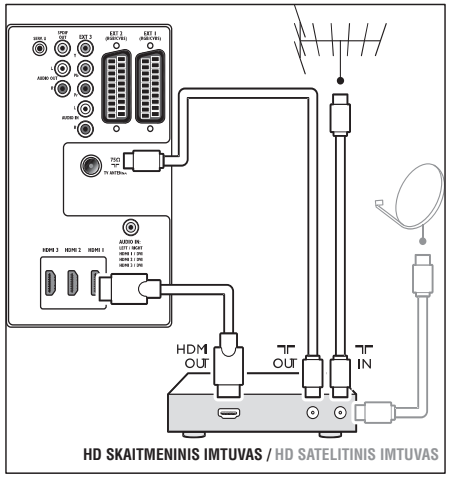

8 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

S-Video – gera kokybė

S-Video yra analoginis sujungimas, suteikiantis geresnę kokybę nei komponentas. Kai jungiate savo prietaisą per S-Video, prijunkite S-Video laidą prie S-Video jungties televizoriaus šone. Taip pat prijunkite Audio L/R laidą prie raudonos ir baltos Audio L/R įėjimo jungčių televizoriaus šone.

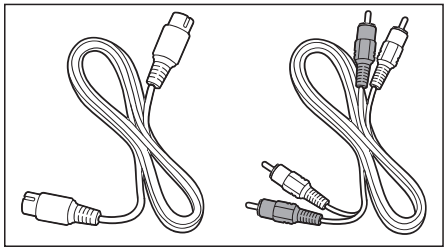

S-Video laidas ir Audio L/R laidas (raudonas, baltas)

Kompozitinis – minimali kokybė

Kombinuotas laidas suteikia pagrindinį analoginį sujungimą, paprastai kombinuodamas (geltoną) video laidą su (raudonu ir baltu) Audio L/R laidu. Kai prijungiate kombinuotą video ir audio laidą, suderinkite laidų spalvas su jungtimis televizoriaus šone.

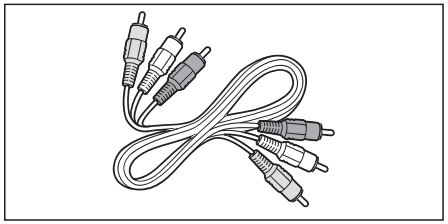

Kombinuotas audio/video laidas – geltonas, raudonas ir baltas.

4 NUO KO PRADĖTI

Prijunkite elektros maitinimo laidą

Įspėjimas
Įsitikinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą televizoriaus galinėje dalyje. Neprijunkite elektros laido, jei įtampa neatitinka.

Kaip prijungti elektros maitinimo laidą

Pastaba
Elektros maitinimo lizdo vieta gali būti kitoje vietoje, priklausomai nuo televizoriaus modelio.

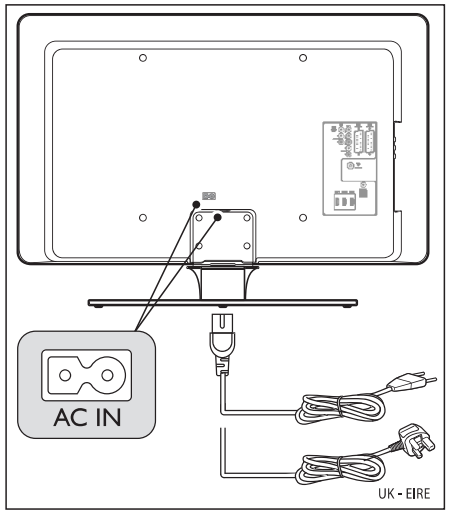

1. Suraskite **AC IN** lizdą televizoriaus galinėje arba apatinėje dalyje.
2. Prijunkite elektros maitinimo laidą prie **AC IN** lizdo.
3. Įjunkite laidą į rozetę, įsitikinkite, kad abu laido galai būtų tvirtai prijungti.

Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultelį

1. Atidarykite baterijų skyrelio dureles galinėje nuotolinio valdymo pultelio dalyje.

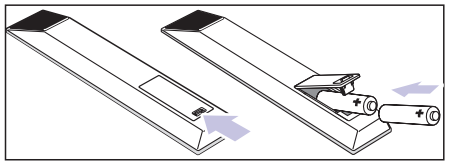

2. Įdėkite dvi pridedamas baterijas (AA tipo). Įsitikinkite, kad poliškumas (+ ir -) atitinka žymenis skyrelyje.
3. Įstumkite dangtelį atgal į vietą.

Pastaba
Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pultelio, jei nenaudosite jo ilgą laiką.

Įjunkite televizorių

Pirmą kartą įjungdami televizorių įsitikinkite, kad elektros maitinimo laidas tinkamai prijungtas. Kai viskas paruošta, įjunkite srovę (jei srovės jungiklis yra) ir tuomet spauskite POWER televizoriaus šone.

Pastaba
Kai kuriems televizorių modeliams reikia nuspausti ir iki dviejų sekundžių palaikyti nuspaudus **POWER** mygtuką. Pyptelėjimas nurodo, kad jūsų televizorius yra įjungtas. Gali užtrukti iki 15 sekundžių, kol televizorius įsijungs.

Pradinis įdiegimas

1. Pirmą kartą įjungus televizorių, pasirinkimo meniu pasirodo kalbos. Pasirinkite savo kalbą ir sekite nurodymus ekrane, norėdami įdiegti savo televizorių.

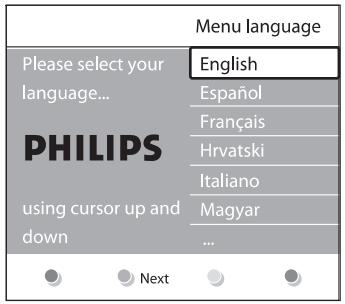

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI

Šiame skyriuje rasite pagrindinių televizoriaus operacijų aprašymą. Sudėtingesnių operacijų aprašymus rasite toliau (skyrelyje "Naudokite daugiau savo televizoriaus funkcijų").

Įjungti / išjungti / išjungti į budėjimo režimą

Įjunkite savo televizorių

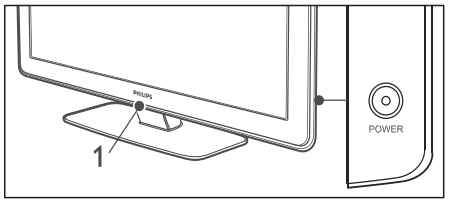

- Jei nedega maitinimo indikatorius (1), spauskite **POWER** savo televizoriaus šone.

Išjunkite savo televizorių

- Spauskite **POWER** mygtuką televizoriaus šone.

Išjunkite televizorių į budėjimo režimą

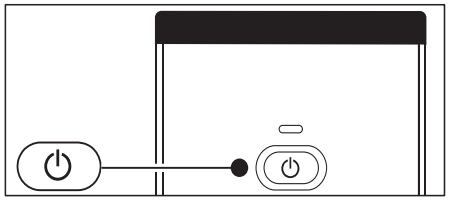

- Spauskite ⏻ **Standby** nuotolinio valdymo pultelyje.
  ➜ Maitinimo indikatorius (1) taps raudonas ir įsijungs budėjimo režimas.

Patarimas
Nors būdamas budėjimo režime jūsų televizorius suvartoja labai mažai energijos, tačiau vis tiek ją naudoja. Jei nenaudosite televizoriaus ilgą laiką, išjunkite televizorių ir atjunkite jį nuo elektros maitinimo tinklo.

Įjunkite televizorių iš budėjimo režimo

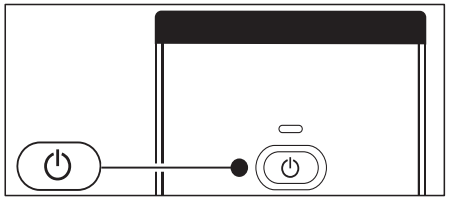

- Jei energijos indikatorius yra budėjimo režime (raudonas), spauskite ⏻ **Standby** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

Pastaba
Jei negalite rasti savo nuotolinio valdymo pultelio ir norite įjungti televizorių iš budėjimo režimo, spauskite **POWER** mygtuką televizoriaus šone. Tai išjungs jūsų televizorių. Spauskite **POWER** dar kartą, kad įjungtumėte televizorių.

Žiūrėkite Televizorių

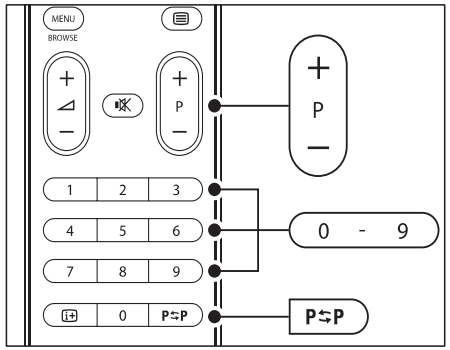

Kanalų perjungimas

- Spauskite numerį (nuo 1 iki 999) arba spauskite **– P +** savo nuotolinio valdymo pultelyje.
- Spauskite **Program + / –** televizoriaus šone.
- Spauskite **P⇆P** Previous channel nuotolinio valdymo pultelyje norėdami sugrįžti prie prieš tai žiūrėto kanalo.

8 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

Pasirinkite sujungimo kokybę

Šiame skyrelyje sužinosite, kaip geriausiai atlikti sujungimus savo prietaisui. Prijunkite savo prietaisus su aukščiausia galima sujungimo kokybe. Prijungę savo prietaisus, nepamirškite juos aktyvuoti (skaitykite skyrių "Prietaisų nustatymas").

HDMI – aukščiausia kokybė

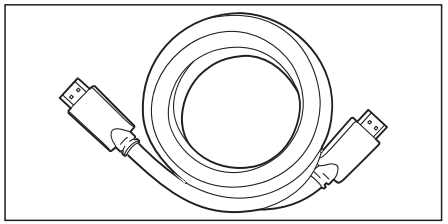

HDMI sujungimas turi geriausią vaizdo ir garso kokybę. Viename kabelyje apjungta video ir audio signalai, siūlantys nesuglaudintą, skaitmeninį ryšį tarp jūsų televizoriaus ir HDMI prietaisų. Jūs turite naudoti HDMI norėdami labiausiai mėgautis aukštos raiškos vaizdu. Jūs taip pat privalote naudoti HDMI norėdami naudotis Philips EasyLink (skaitykite skyrelį "Naudokitės Philips EasyLink").

Patarimas
Naudokite HDMI/DVI adapterį jei jūsų prietaisas turi tik DVI jungtį. Tokiu atveju reikalingas papildomas audio laidas, kad sujungimas būtų baigtas.

Pastaba
HDMI palaiko HDCP (High-bandwith Digital Contents Protection). HDCP yra nuo kopijavimo atsaugotas signalas, gaunamas su HD turiniu (DVD ar Blu-ray disku).

Komponentas (Y Pb Pr) – aukštesnė kokybė

Komponentinis (Y Pb Pr) video suteikia geresnę kokybę nei S-Video ar kompozitiniai video sujungimai. Nors komponento video palaiko aukštos raiškos signalus, vaizdo kokybė yra prastesnė nei HDMI ir yra analoginė. Kai prijungiate komponento video laidą, suderinkite laidų spalvas su EXT 3 jungtimis televizoriaus galinėje dalyje. Taip pat prijunkite Audio L/R laidą prie raudonos ir baltos Audio L/R įėjimo jungčių EXT 3.

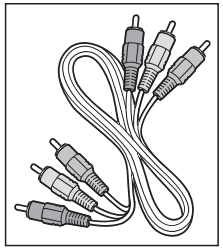

Komponentinis video laidas – raudonas, žalias, mėlynas

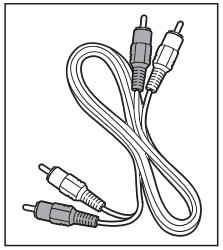

Audio L/R laidas – raudonas, baltas

SCART – gera kokybė

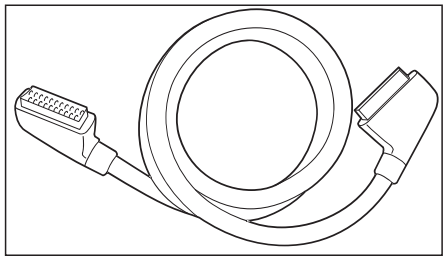

Vienas SCART laidas suderina video ir audio signalus. Audio signalas siunčiamas stereo, o video signalas gali būti komponentinis arba S-Video kokybės. SCART nepalaiko aukštos raiškos video ir yra analoginis. Televizoriuje yra dvi SCART jungtys: EXT 1 ir EXT 2.

8 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

Sujungimų apžvalga

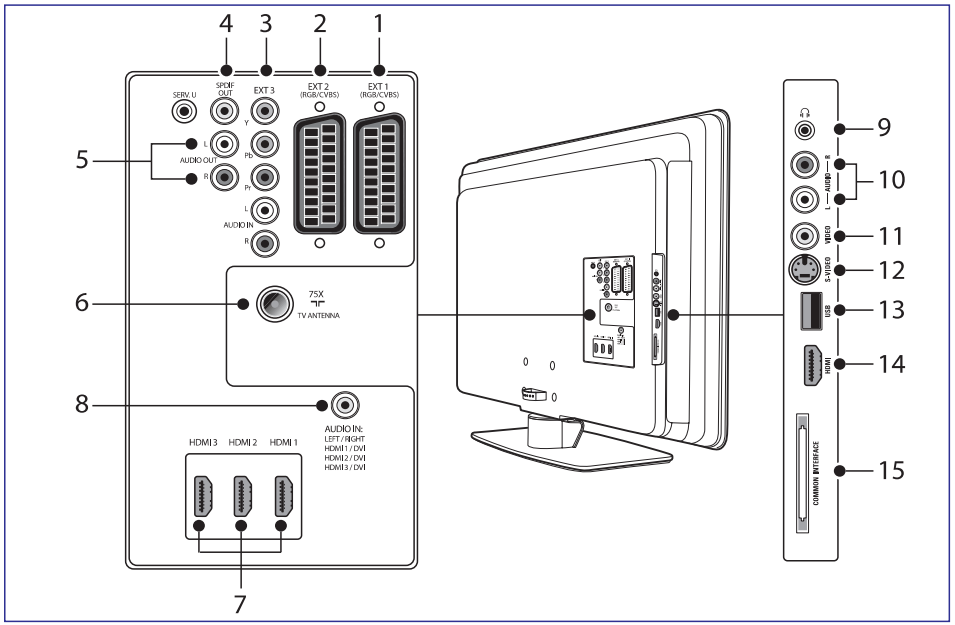

1. **EXT 1**
   Pirmoji SCART jungtis, skirta DVD grotuvo, video kasečių grotuvo, skaitmeninio imtuvo, žaidimų konsolės prijungimui. Palaiko Audio L/R, CVBS in/out, RGB.
2. **EXT 2**
   Antra SCART jungtis. Palaiko Audio L/R, CVBS in/out, RGB.
3. **EXT 3**
   Komponentas Video (Y Pb Pr) ir Audio L/R jungtims DVD grotuvo, skaitmeninio imtuvo, žaidimų konsolės prijungimui ir t.t.
4. **SPDIF OUT**
   SPDIF garso išėjimo jungtis namų kino teatrams ir kitoms audio sistemoms.
5. **AUDIO OUT L/R**
   Garso prijungimo lizdas, skirtas prijungti namų kino sistemai ir kitoms audio sistemoms.
6. **TV ANTENNA**
7. **HDMI 1/2/3**
   HDMI jungtis Blu-ray diskų grotuvui, HD skaitmeniniam imtuvui ar HD žaidimų konsolei ir kitiems aukštos raiškos prietaisams.

Pastaba
HDMI jungčių kiekis gali skirtis priklausomai nuo jūsų televizoriaus modelio.

8. **AUDIO IN**
   Mini lizdas jungčiai su kompiuterio audio sistema (kai jungiate kompiuterį per DVI-HDMI adapterį).

Šoninės jungtys

9. **Ausinės**
   Stereo ausinių lizdas.
10. **AUDIO L/R**
    Audio lizdas kombinuotiems ir S-Video įrenginiams.
11. **VIDEO**
    Video įeinantis lizdas, skirtas naudoti kompozitiniams įrenginiams.
12. **S-VIDEO**
    S-Video įeinantis lizdas, skirtas naudoti S-Video įrenginiams.
13. **USB**
    USB jungtis duomenų laikmenoms.
14. **HDMI**
    Papildoma HDMI jungtis nešiojamiems aukštos raiškos įrenginiams.
15. **COMMON INTERFACE**
    Lizdas, skirtas Conditional Access (Riboto prisijungimo) moduliui.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI

Kanalų perjungimas (skaitmeninis imtuvas)

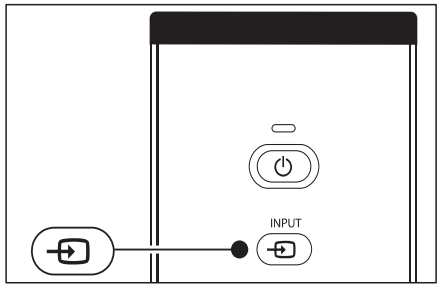

1. Įjunkite skaitmeninį imtuvą.
2. Spauskite **INPUT** nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Pasirinkite prietaisą, prie kurio prijungtas skaitmeninis imtuvas.
4. Spauskite **OK** norėdami pasirinkti skaitmeninį imtuvą.
5. Naudokite skaitmeninio imtuvo nuotolinio valdymo pultelį norėdami pasirinkti televizoriaus kanalus.

Garsumo pareguliavimas

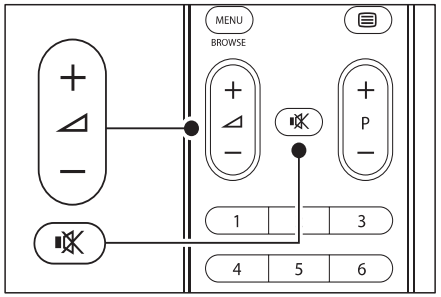

- Spauskite ◿ **+/–** nuotolinio valdymo pultelyje.
- Spauskite ◿ **Volume +/–** televizoriaus šone.
- Spauskite 🔇 nuotolinio valdymo pultelyje norėdami nutildyti garsą. Spauskite 🔇 dar kartą norėdami vėl įjungti garsą.

Pastaba
Jei prijungtos ausinės, pareguliuokite garsumą naudodami ausinių reguliatorių. Jums reikia paspausti 🔇 mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norint išjungti garsą iš televizoriaus garsiakalbių. Spaudžiant ◿ **Volume +/–** televizoriaus garsiakalbiai vėl įsijungs.

Žiūrėkite prijungtus prietaisus

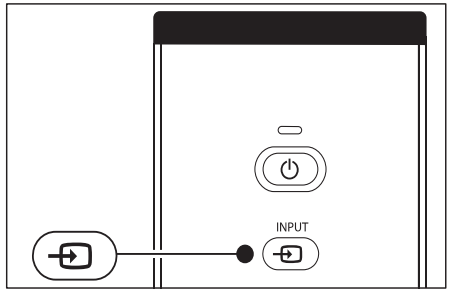

1. Įjunkite prietaisą.
2. Spauskite **INPUT** nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Pasirinkite prietaisą, prijungtą prie televizoriaus.
4. Spauskite **OK** norėdami pasirinkite prietaisą.

Naudokitės teletekstu

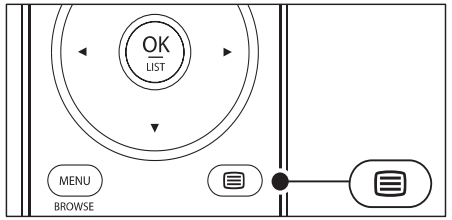

1. Spauskite ▤ **Teletext** nuotolinio valdymo pultelyje.
   ➜ Rodomas pagrindinis teleteksto puslapis.
2. Norėdami pasirinkti puslapį:
   ➜ Įveskite puslapio numerį, naudodamiesi skaičių mygtukais.
   - Spauskite **– P +** arba ▲ ▼ norėdami peržiūrėti tolimesnį ar prieš tai esantį puslapį.
   - Spauskite spalvotą mygtuką norėdami pasirinkti vieną iš spalvomis pažymėtų elementų ekrano apačioje.
3. Spauskite ▤ **Teletext** dar kartą norėdami išjungti teletekstą.

Patarimas
Spauskite **P⇄P** Previous channel norėdami grįžti į prieš tai žiūrėtą puslapį.

Galimi ir sudėtingi informacijos teletekste nustatymai (žiūrėkite skyrelį "Naudokitės sudėtingais teleteksto nustatymais").

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Šiame skyriuje rasite informaciją apie sudėtingus televizoriaus nustatymus ir funkcijas.

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

Šiame skyriuje rasite detalią nuotolinio valdymo pultelio apžvalgą.

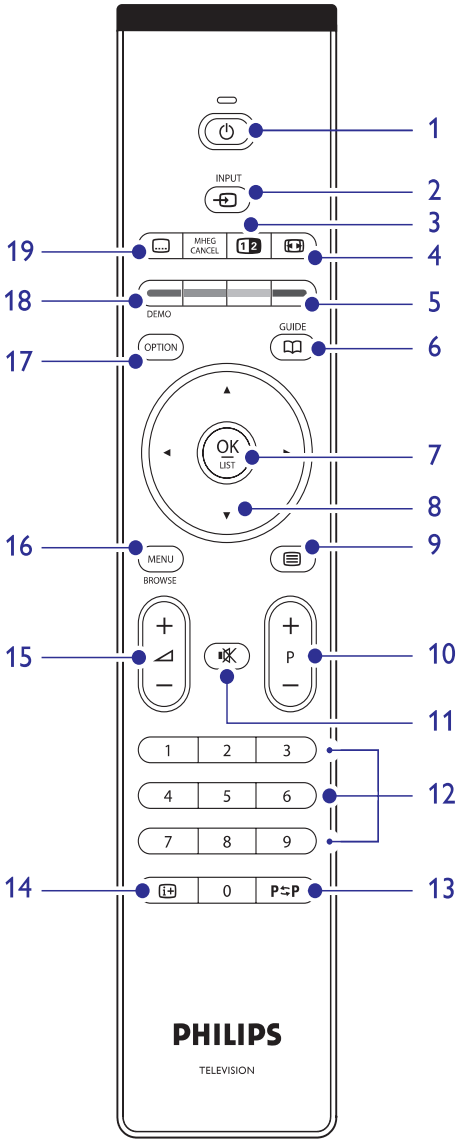

1. **Standby**
   Įjungia televizorių iš budėjimo režimo arba vėl išjungia į budėjimo režimą.
2. **INPUT**
   Pasirenka prijungtus prietaisus.
3. **Dual Screen**
   Padalina ekraną į dvi dalis: kairėje rodomas kanalas ar vaizdas iš prietaiso, o dešinėje teletekstas.
4. **Picture format**
   Pasirenka vaizdo formatą.
5. **Spalvoti mygtukai**
   Pasirenka funkcijas teletekstui.
6. **GUIDE**
   Įjungia ir išjungia elektroninį programų gidą. Veikia tik su skaitmeniniais kanalais.
7. **OK**
   Įjungia **[All channels] (Visų kanalų)** meniu arba įjungia nustatymą.
8. **Naršymo mygtukai**
   Aukštyn, žemyn, kairėn ir dešinėn mygtukai naršo po meniu.
9. **Teletekstas**
   Įjungia / išjungia teletekstą.
10. **Program +/-**
    Perjungia sekantį / prieš tai einantį kanalą.
11. **Mute**
    Nutildo arba atkuria garsą.
12. **Skaičių mygtukai**
    Pasirenka kanalą, puslapį ar nustatymą.
13. **Prieš tai žiūrėtas kanalas P⇆P**
    Įjungia prieš tai žiūrėtą kanalą.
14. **INFO**
    Rodo programos informaciją, jei galima.
15. **Volume +/-**
    Padidina arba sumažina garsumą.
16. **MENU**
    Įjungia arba išjungia meniu.
17. **OPTION**
    Aktyvuoja [Quick access] (Greito prisijungimo) meniu.
18. **DEMO**
    Įjungia [Demo] (Demonstracinį) meniu arba jį išjungia.
19. **Subtitrai**
    Įjungia arba išjungia subtitrus

7 ĮDIEKITE KANALUS

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Channel Installation] (Kanalų įdiegimas) > [Installation update] (Įdiegimo atnaujinimas).**
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į įdiegimo atnaujinimo meniu.
   ➜ **[Start now] (Pradėti dabar)** yra paryškinta.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite žalią mygtuką norėdami pradėti atnaujinimą.
   ➜ Tai gali užtrukti keletą minučių.
5. Kai atnaujinimas baigiamas, spauskite raudoną mygtuką norėdami grįžti į **[Channel Installation] (Kanalų įdiegimas)** meniu.
6. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Patikrinkite skaitmeninį signalą

Jei naudojatės skaitmeninėmis transliacijomis, jūs galite patikrinti skaitmeninių kanalų signalo stiprumą ir kokybę.

Tai leidžia jums perkelti arba patikrinti savo anteną ar satelitinę anteną.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Channel Installation] (Kanalų įdiegimas) > [Digital: Test reception] (Skaitmeninis: patikrinti priėmimą).**
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į **[Digital: Test reception] (Skaitmeninis: patikrinti priėmimą)** meniu.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite žalią mygtuką norėdami automatiškai pradėti testą arba rankiniu būdu įveskite kanalo, kurį norite tikrinti, dažnį.
   ➜ Jei signalo kokybė ir stiprumas yra prasti, perkelkite anteną ar satelitinę anteną ir patikrinkite iš naujo.
5. Kai baigiate, spauskite geltoną mygtuką norėdami išsaugoti dažnį.
6. Spauskite raudoną mygtuką norėdami grįžti į **[Channel Installation] (Kanalų įdiegimas)** meniu.
7. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Pastaba
Jei ir toliau turite problemų su skaitmeninėmis transliacijomis, susisiekite su specialistu.

Paleiskite demonstraciją

1. Spauskite raudoną mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. Taip pat galite spausti **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkti **[TV menu] (TV meniu) > [Features] (Funkcijos) > [Demo] (Demonstracija).**
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į demonstracinį meniu.
3. Pasirinkite demonstracinį režimą ir spauskite **OK**.
4. Spauskite raudoną mygtuką norėdami išeiti.

Atkurkite gamyklinius nustatymus

Gamyklinių parametrų atkūrimas atstato gamyklinius vaizdo ir garso nustatymus. Kanalų įdiegimas išlieka tas pats.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Factory settings] (Gamyklos parametrai).**
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į **[Factory settings] (Gamyklos parametrai)** meniu. **[Reset] (Atkurti)** yra paryškinta.
3. Spauskite **OK** norėdami atkurti gamyklos parametrus.
4. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

7 ĮDIEKITE KANALUS

Pareguliuokite analoginius kanalus ("Fine tune" funkcija)

Jūs galite rankiniu būdu pareguliuoti analoginius kanalus, kai priėmimas yra prastas.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Channel Installation] (Kanalų įdiegimas) > [Analogue: Manual installation] (Analogas: rankinis įdiegimas) > [Fine tune] (Reguliuoti).**
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į reguliavimo meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pareguliuoti dažnį.
4. Spauskite ◀ kai baigiate.
5. Pasirinkite **[Store current channel]** norėdami išsaugoti pareguliuotą kanalą su tuo pačiu kanalo numeriu.
6. Spauskite ▶ norėdami įeiti.
7. Spauskite **OK**. Ekrane pasirodys užrašas **[Done] (Atlikta)**.
8. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Kanalų pervadinimas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Channel Installation] (Kanalų įdiegimas) > [Rearrange] (Pertvarkyti)**
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į pertvarkymo sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ **[Rearrange] (Pertvarkyti)** sąraše norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite pervadinti.
4. Spauskite raudoną mygtuką.
5. Spauskite ◀ ir ▶ norėdami pasirinkti simbolius arba ▲ ir ▼ norėdami pakeisti simbolius. Tarpas, skaičiai (0-9) ir kiti specialieji simboliai yra tarp **z** ir **A**.
6. Spauskite žalią mygtuką arba **OK** norėdami baigti.

Patarimas
Ištrinkite visus simbolius paspaudę geltoną mygtuką. Ištrinkite tik pažymėtą simbolį paspaudę mėlyną mygtuką.

Ištrinkite arba iš naujo įdiekite kanalus

Jūs galite ištrinti išsaugotą arba iš naujo įdiegti ištrintą kanalą.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Channel Installation] (Kanalų įdiegimas) > [Rearrange] (Pertvarkyti)**
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į pertvarkymo sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ **[Rearrange] (Pertvarkyti)** sąraše norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite ištrinti arba iš naujo įdiegti.
4. Spauskite žalią mygtuką norėdami ištrinti arba iš naujo įdiegti kanalą.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Kanalų pergrupavimas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Channel Installation] (Kanalų įdiegimas) > [Rearrange] (Pertvarkyti)**
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į pertvarkymo sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ **[Rearrange] (Pertvarkyti)** sąraše norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite perkelti.
4. Spauskite geltoną mygtuką norėdami perkelti kanalą sąrašu aukštyn arba mėlyną mygtuką jei norite perkelti kanalą sąrašu žemyn.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Rankiniu būdu atnaujinkite kanalų sąrašą

Jei jūsų televizorius yra budėjimo režime, atnaujinimas atliekamas kiekvieną rytą. Šis atnaujinimas sutikrina išsaugotus kanalus su kanalais, siunčiamais transliuotojo. Jei kanalas negalimas, jis automatiškai ištrinamas iš sąrašo.

Papildomai prie šio automatinio atnaujinimo jūs galite atlikti ir rankinį atnaujinimą.

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Naudokite Televizoriaus meniu

Ekrano meniu padeda jums įdiegti savo televizorių, pareguliuoti vaizdo, garso ir "Ambilight" apšvietimo nustatymus bei pasiekti kitas funkcijas. Šiame skyriuje rasite aprašymą, kaip naršyti po meniu.

Pagrindinio meniu įjungimas

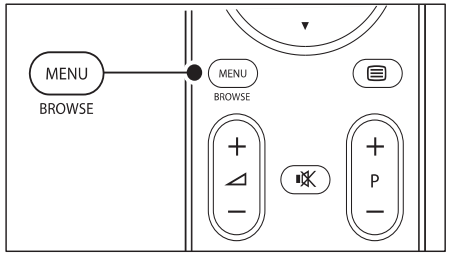

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami parodyti pagrindinį meniu.

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

2. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.
   Pagrindiniame meniu rasite šiuos elementus:
   - **[TV menu] (Televizoriaus meniu)**
     Pasirinkite šį meniu įdiegimui, vaizdo ir garso nustatymams ir kitoms funkcijoms.
   - **[Channel list] (Kanalų sąrašas)**
     Pasirinkite šį meniu norėdami pamatyti kanalų sąrašą. Sukurkite savo mėgstamiausių kanalų sąrašą čia.
   - **[Programme guide] (Programų gidas)**
     Funkcija galima, kai yra įdiegti skaitmeniniai kanalai. Šiame meniu rasite informaciją apie skaitmenines programas.
   - **[Multimedia]**
     Pasirinkite šį meniu norėdami peržiūrėti nuotraukas ar groti muziką išsaugotą USB prietaise (žiūrėkite skyrelį "Žiūrėkite nuotraukas ir klausykitės muzikos").

Naudokitės pagrindiniu meniu

Šis pavyzdys aprašo, kaip naudotis pagrindiniu meniu.

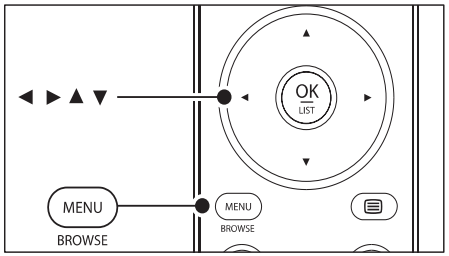

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pamatyti pagrindinį meniu.

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į **[TV menu] (Televizoriaus meniu)**.

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset smart settings
Installation	Picture
Software update	Sound

3. Spauskite ▶norėdami įeiti į **[TV Settings] (Televizoriaus nustatymų)** meniu.

TV settings	Settings assistant
Settings assistant	
Reset smart settings	Start now
Picture	
Sound	

4. Spauskite ▼ norėdami pasirinkti **[Picture] (Vaizdas)**.

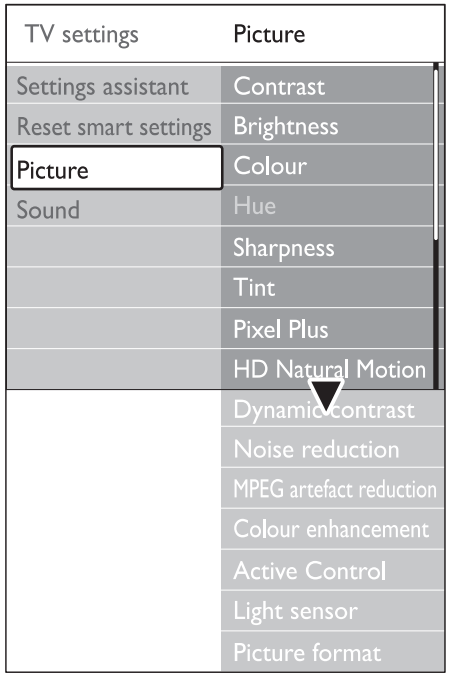

5. Spauskite ▶ norėdami įeiti į **[Picture] (Vaizdo)** meniu.

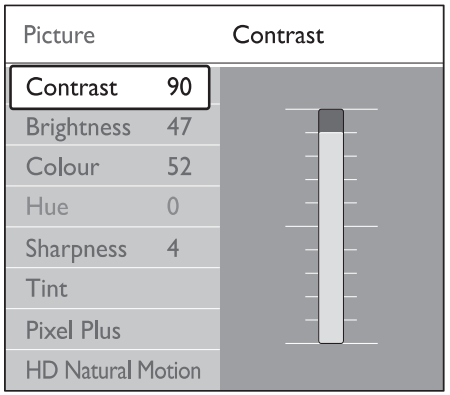

6. Spauskite ▼ norėdami pasirinkti **[Brightness] (Ryškumas)**

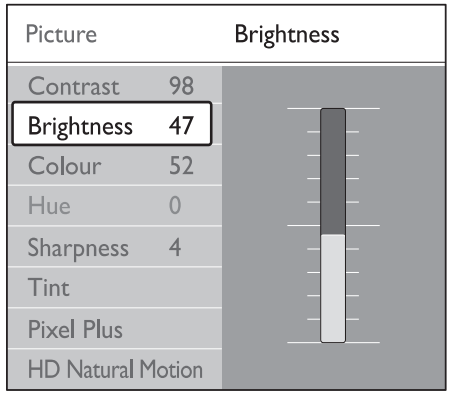

7. Spauskite ▶ norėdami įeiti į **[Brightness] (Ryškumo)** meniu.

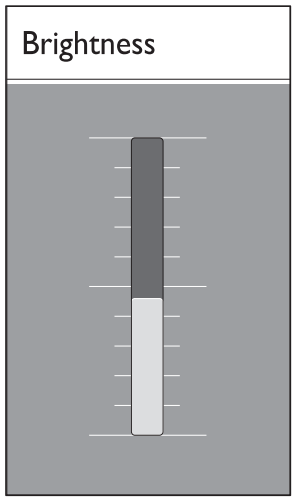

8. Spauskite ▲ ▼ norėdami pareguliuoti nustatymą.
9. Spauskite ◀ norėdami grįžti į **[Picture] (Vaizdo)** nustatymų meniu arba spauskite **MENU** mygtuką norėdami išeiti.

Pastaba
Kai įdiegti ir transliuojami skaitmeniniai kanalai, bus daugiau meniu pasirinkimų.

4 žingsnis. Įdiekite kanalus

Jūsų televizorius ieško ir suranda visus galimus skaitmeninius ir analoginius TV kanalus bei skaitmenines radijo stotis.

1. **[Installation] (Įdiegimo)** meniu spauskite ▼ norėdami pasirinkti **[Channel installation] (Kanalų įdiegimas)**.
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į **[Channel installation] (Kanalų įdiegimas)** meniu. **[Automatic installation] (Automatinis įdiegimas)** yra paryškintas.
3. Spauskite ▶ norėdami pasirinkti **[Start now] (Pradėti dabar).**
4. Spauskite **OK**.
5. Spauskite žalią mygtuką norėdami pradėti. Įdiegimas gali užtrukti keletą minučių.
6. Kai kanalų paieška baigiama, spauskite raudoną mygtuką norėdami grįžti į **[Installation] (Įdiegimas)** meniu.
7. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Patarimas
Kai skaitmeniniai kanalai randami, įdiegtų kanalų sąraše gali būti rodomi tušti kanalų numeriai. Jūs galite pervadinti, pergrupuoti ar ištrinti išsaugotus kanalus.

Įdiekite kanalus rankiniu būdu

Šiame skyriuje rasite informaciją kaip surasti ir įdiegti analoginius kanalus rankiniu būdu.

1 žingsnis. Pasirinkite savo sistemą

Pastaba
Pereikite prie 2 žingsnio jei jūsų sistemos nustatymai yra teisingi.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Channel Installation] (Kanalų įdiegimas) > [Analogue: Manual installation] (Analogas: rankinis įdiegimas).**

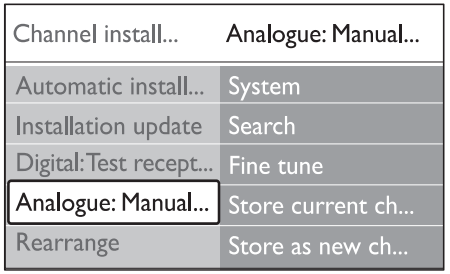

2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į **[Channel Installation] (Kanalų įdiegimas)** meniu. **[System] (Sistema)** yra paryškinta.
3. Spauskite ▶ norėdami įeiti į sistemų sąrašą.
4. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti savo šalį ar regioną.
5. Spauskite ◀ norėdami grįžti į **[Channel Installation] (Kanalų įdiegimas)** meniu.

2 žingsnis. Ieškokite ir įdiekite naujus TV kanalus

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Channel Installation] (Kanalų įdiegimas) > [Analogue: Manual installation] (Analogas: rankinis įdiegimas) > [Search] (Ieškoti).**
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į paieškos meniu.
3. Spauskite raudoną mygtuką ir naudodamiesi skaičių mygtukais įveskite trijų skaičių dažnį. Kitu atveju galite spausti žalią mygtuką ir automatiškai ieškoti kito kanalo.
4. Spauskite ◀, kai kanalas yra surastas.
5. Pasirinkite **[Store as new channel] (Išsaugoti kaip naują kanalą)** norėdami išsaugoti naują kanalą su nauju kanalo numeriu.
6. Spauskite ▶ norėdami įeiti.
7. Spauskite **OK.** Ekrane pasirodys užrašas **[Done] (Atlikta)**.
8. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

7 ĮDIEKITE KANALUS

Pirmą kartą įdiegiant televizorių jūsų bus paprašyta pasirinkti norimą meniu kalbą ir atlikti automatinį įdiegimą visų televizijos ir radijo kanalų (jei galima). Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip iš naujo įdiegti kanalus ir kitą naudingą informaciją apie kanalų įdiegimą.

Pastaba
Kanalų įdiegimas iš naujo pakeičia **[All channels] (Visų kanalų)** sąrašą.

Automatiškai įdiekite kanalus

Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip automatiškai ieškoti ir įdiegti kanalus. Nurodymai tinka skaitmeniniams ir analoginiams kanalams.

1 žingsnis. Pasirinkite meniu kalbą

Pastaba
Pereikite prie 3 žingsnio, jei jūsų kalbos nustatymai yra teisingi.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Languages] (Kalbos).**

Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio
Time zone	Preferred subtitles
Channel install...	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
…	

2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į kalbų **[Languages]** meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti savo kalbą.
4. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
5. Spauskite ◀ norėdami grįžti į **[Installation] (Įdiegimas)** meniu.

Papildomai prie meniu kalbos, jūs galite pasirinkti šiuos kalbos nustatymus iš [Languages] (Kalbos) meniu (tik skaitmeniniams kanalams):

- **[Preferred audio] (Pageidaujamas audio)** Pasirinkite vieną iš galimų audio kalbų kaip pageidaujamą kalbą. (Skaitykite skyrelį "Garso nustatymų reguliavimas").
- **[Preferred subtitles] (Pageidaujami subtitrai)** Pasirinkite vieną iš galimų subtitrų kalbų. (Skaitykite skyrelį "Pasirinkite subtitrų kalbą skaitmeniniams TV kanalams").
- **[Hearing impaired] (Klausos sutrikimai)** Jei galima, pasirinkite **[On] (Įjungta)** norėdami matyti pageidaujamos kalbos audio ir subtitrų versiją žmonėms su klausos sutrikimais.

2 žingsnis. Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį, kurioje esate. Televizorius įdiegia ir sudėlioja kanalus pagal jūsų šalį.

Pastaba
Pereikite prie 3 žingsnio, jei jūsų šalies nustatymai yra teisingi.

1. **[Installation] (Įdiegimo)** meniu spauskite ▼ norėdami pasirinkti **[Country] (Šalis)**.
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti savo šalį.
4. Spauskite ▶ norėdami grįžti į **[Installation] (Įdiegimas)** meniu.

3 žingsnis. Pasirinkite savo laiko zoną

Šis nustatymas galimas tik šalims su keletu laiko zonų. Praleiskite šį žingsnį, jei jis nereikalingas.

1. **[Installation] (Įdiegimo)** meniu spauskite ▼ norėdami pasirinkti **[Time zone] (Laiko zona)**.
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti savo laiko zoną.
4. Spauskite ◀ norėdami grįžti į **[Installation] (Įdiegimas)** meniu.

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Naudokitės Greito prisijungimo meniu

[Quick access] (Greito prisijungimo) meniu leidžia jums greitai pasiekti kai kurias dažnai naudojamas funkcijas.

Pastaba
Kai įdiegti ir transliuojami skaitmeniniai kanalai, Greito prisijungimo meniu bus rodomos atitinkamos skaitmeninių kanalų funkcijos.

1. Spauskite **OPTION** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Pasirinkite funkciją:
   - **[Audio language] (Audio kalba)** skaitmeniniams kanalams
   - **[Subtitle language] (Subtitrų kalba)** skaitmeniniams kanalams
   - **[Subtitle] (Subtitrai)**
   - **[Picture format] (Vaizdo formatas)**
   - **[Equalizer] (Ekvalaizeris)**
   - **[Clock] (Laikrodis)**
3. Spauskite **OK** norėdami pamatyti pasirinktos funkcijos meniu.
4. Spauskite ▲, ▼, ◀, ▶ **naršymo mygtukus** norėdami pareguliuoti nustatymus meniu.
5. Spauskite **OPTION** norėdami išeiti iš meniu.

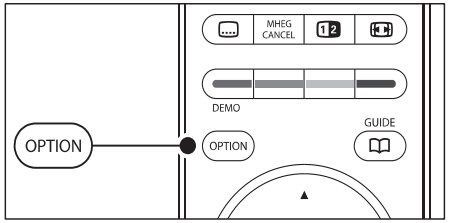

Parodyti arba paslėpti laikrodį

1. **[Quick access] (Greito prisijungimo)** meniu pasirinkite **[Clock] (Laikrodis)** ir spauskite **OK** norėdami, kad laikrodis būtų nuolat rodomas.

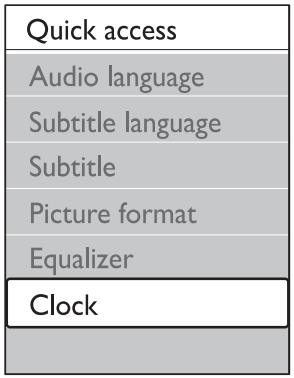

2. Spauskite **OPTION** ir spauskite ▲ ▼ norėdami vėl pasirinkti **[Clock] (Laikrodis)**.
3. Spauskite **OK** norėdami paslėpti laikrodį.

Vaizdo ir garso nustatymų reguliavimas

Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip reguliuoti vaizdo ir garso nustatymus.

Naudokitės nustatymų asistentu

Naudokite **[Settings assistant] (Nustatymų asistentą),** kuris padės jums nustatyti vaizdo, garso ir "Ambilight" apšvietimo nustatymus.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [TV Settings] (TV nustatymai) > [Settings assistant] (Nustatymų asistentas).**
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į meniu.
3. Spauskite **OK [Start now] (Pradėti dabar)**.
4. Spauskite **žalią mygtuką** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami paleisti asistentą.
5. Spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti kairę arba dešinę pusę.
6. Spauskite **žalią mygtuką** norėdami pereiti prie kito nustatymo.
   ➜ Jūs pereisite per keletą nustatymų. Kai baigsite, jūsų paprašys išsaugoti nustatymus.
7. Spauskite **žalią mygtuką** norėdami išsaugoti nustatymus.

Vaizdo nustatymų reguliavimas

Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip reguliuoti vaizdo nustatymus.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [TV Settings] (TV nustatymai) > [Picture] (Vaizdas)**.

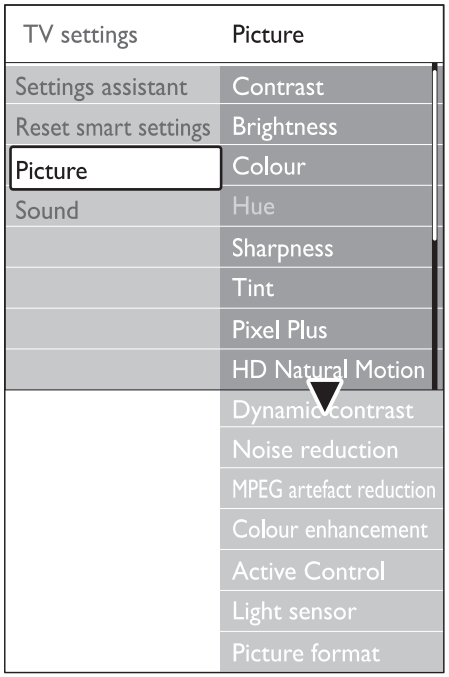

2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į meniu.
3. Spauskite ▲ ▼ norėdami pasirinkti nustatymą:

- **[Contrast] (Kontrastas)**
  Keičia šviesių dalelių lygį vaizde, kai tamsios dalelės lieka nepakeistos.
- **[Brightness] (Ryškumas)**
  Keičia šviesos lygį vaizde.
- **[Colour] (Spalva)**
  Keičia spalvų sodrumo lygį.
- **[Hue] (Atspalvis)**
  NTSC transliacijoms, ši funkcija kompensuoja spalvų nukrypimus.
- **[Sharpness] (Aštrumas)**
  Keičia smulkių detalių aštrumo lygį.
- **[Tint] (Atspalvio suteikimas)**
  Nustato spalvų gamą [Normal] (Normali), [Warm] (šilta) rausva arba [Cool] (šalta) melsva. Pasirinkite [Custom] (Kitoks) norėdami nustatyti spalvų gamą patys.
- **[Custom] tint (Kitokio atspalvio suteikimas)**
  Jei atspalvio suteikimo meniu pasirinkote [Custom], sekite nurodymus ekrane norėdami nustatyti šiuos parametrus:
  - **[R-WP]** raudoni balti taškai
  - **[G-WP]** žali balti taškai
  - **[B-WP]** mėlyni balti taškai
  - **[R-BL]** raudonos juodos lygis
  - **[G-BL]** žalios juodos lygis
- **[Pixel Plus]**
  Įjungia ar išjungia HD Pixel Plus funkciją, kuri pakoreguoja kiekvieną pikselį, kad jis atitiktų aplink esančius pikselius. Tokiu būdu išgaunamas puikus aukštos raiškos vaizdas.
- **[HD Natural Motion] (HD natūralus judėjimas)**
  Sumažina kadrų mirksėjimą ir atkuria tolygų judėjimą, ypač filmuose. Nustatykite lygį: Maximum, Minimum arba Off (Išjungta).
- **[Dynamic contrast] (Dinaminis kontrastas)**
  Pagerina vaizdo kontrastą keičiantis vaizdui ekrane. Nustatykite lygį: Minimum, Medium, Maximum arba Off (Išjungta). Medium lygis rekomenduojamas.
- **[Noise reduction] (Triukšmo sumažinimas)**
  Filtruoja ir mažina triukšmą vaizde. Nustatykite lygį: Minimum, Medium, Maximum arba Off (Išjungta).
- **[MPEG artefact reduction] (MPEG artefaktų sumažinimas)**
  Sušvelnina skaitmeninio vaizdo perdavimą. Įjungia ar išjungia MPEG artefaktų mažinimą.
- **[Colour enhancement] (Spalvų pagerinimas)**
  Daro spalvas gyvybingesnes ir pagerina ryškių spalvų detalių raišką. Nustatykite lygį: Minimum, Medium, Maximum arba Off (Išjungta).
- **[Active Control] (Aktyvus valdymas)**
  Ištaiso visus įeinančius signalus, kad būtų rodomas geriausias vaizdas. Įjungia ar išjungia aktyvų valdymą.
- **[Light Sensor] (Šviesos sensorius)**
  Pareguliuoja vaizdo nustatymus pagal apšvietimą kambaryje. Įjungia ar išjungia šviesos sensorių.
- **[Picture format] (Vaizdo formatas)**
  Keičia vaizdo formatą, kad jis atitiktų vaizdo turinį.

Atnaujinkite programinę įrangą (analoginės transliacijos)

Prieš atlikdami šią procedūrą, įsitikinkite, kad:

- Turite pakankamai laiko pilnam atnaujinimui atlikti.
- Turite USB duomenų laikmeną su 64 MB laisvos vietos.
- Turite kompiuterį su USB lizdu ir interneto prieiga.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Software update] (Programinės įrangos atnaujinimas) > [Update assistant] (Atnaujinimų asistentas)**.
2. Pasirinkite **[Start now] (Pradėti dabar)**.
3. Įdėkite USB duomenų laikmeną ir paspauskite žalią mygtuką. ID failas nukopijuojamas į USB prietaisą.
4. Spauskite žalią mygtuką dar kartą norėdami baigti.
5. Prijunkite USB laikmeną prie savo kompiuterio.
6. Kompiuteryje susiraskite USB laikmeną, o joje HTML failą "Update".
7. Sekite nurodymus ekrane norėdami užbaigti atnaujinimą.

Klausykitės muzikos

1. Prijungę savo USB duomenų laikmeną prie televizoriaus, spauskite ▶ norėdami įeiti į **[Multimedia]** meniu.
2. Pasirinkite **[Music] (Muzika)** ir tuomet spauskite ▶ norėdami įeiti į muzikos aplanką.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti dainą ar muzikos albumą.
4. Spauskite **OK** norėdami paleisti pasirinktą dainą ar albumą.

Muzikos nustatymai

- **[No details] / [More details] (Be detalių / daugiau detalių)**
  Parodo failo pavadinimą.
- **[Repeat one] /[Repeat all] (Kartoti vieną/visus)**
  Kartoja dainą ar visą albumą.
- **[Shuffle] (Groti atsitiktine tvarka)**
  Groti dainas atsitiktine tvarka.

Nuotraukų peržiūra kartu su muzika

Jūs galite peržiūrėti išsaugotas nuotraukas kartu klausydami muzikos.

1. Pasirinkite dainų albumą ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite nuotraukų albumą ir spauskite **OK**.

Klausykitės skaitmeninių radijo stočių

Jei skaitmeninės transliacijos galimos, skaitmeninės radijo stotys yra įdiegiamos automatiškai įdiegimo metu. Jūs galite pertvarkyti skaitmeninius radijo kanalus po įdiegimo (žiūrėkite skyrelį "Kanalų pertvarkymas").

1. Spauskite **OK** nuotolinio valdymo pultelyje. **[All channels] (Visi kanalai)** meniu rodomas.
2. Naudodamiesi skaičių mygtukais pasirinkite radijo kanalą.
3. Spauskite **OK**.

Atnaujinkite savo televizoriaus programinę įrangą

Philips nuolat atnaujina ir pagerina savo prietaisus ir mes primygtinai rekomenduojame atnaujinti televizoriaus programinę įrangą, kai tik tai įmanoma. Apsilankykite www.philips.com/support norėdami apie tai sužinoti.

Sužinokite savo programinės įrangos versiją

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Software update] (Programinės įrangos atnaujinimas) > [Current software info] (Dabartinės programinės įrangos informacija)**.

Patikrinkite, ar yra programinės įrangos atnaujinimų

Philips periodiškai siunčia žinutes per skaitmenines transliacijas, kai tik programinės įrangos atnaujinimai yra galimi.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Software update] (Programinės įrangos atnaujinimas) > [Announcement] (Pranešimas)**.

Atnaujinkite programinę įrangą (skaitmeninės transliacijos)

Jei naudojate (DVB-T) skaitmenines transliacijas, jūsų televizorius automatiškai gauna programinės įrangos atnaujinimus. Jei ekrane pasirodo žinutė pranešanti apie programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite:

- **[Now] (Dabar) (rekomenduojama)** norėdami atnaujinti programinę įrangą tuojau pat.
- **[Later] (Vėliau)** jei norite gauti priminimą apie programinės įrangos atnaujinimą vėliau.
- **[Cancel] (Atšaukti)** norėdami išjungti atnaujinimą (nerekomenduojama). Jei išjungiate atnaujinimą, programinę įrangą galite atnaujinti rankiniu būdu paspaudę **MENU** ir pasirinkę **[TV menu] (TV meniu) > [Software update] (Programinės įrangos atnaujinimas) > [Local updates] (Vietiniai atnaujinimai)**. Sekite nurodymus ekrane.

Naudokite "protingus" nustatymus

Be to, kad galite keisti vaizdo nustatymus, jūs taip pat galite naudoti "protingus" vaizdo nustatymus, kurie naudoja iš anksto numatytus nustatymus jūsų televizoriaus vaizdui ir garsui.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [TV Settings] (TV nustatymai) > [Reset smart settings] (Atkurti protingus nustatymus)**
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti nustatymą:
   - **[Current] (Dabartinis)**
     Pritaiko rankiniu būdu nustatytus vaizdo ir garso nustatymus.
   - **[Standard] (Standartinis)**
     Pritaiko natūralius vaizdo ir garso nustatymus, tinkamus daugumai įprastų kambario sąlygų.
   - **[Vivid] (Gyvybingas)**
     Pritaiko ryškius vaizdo ir garso nustatymus tinkamus ryškiai aplinkai.
   - **[Movie] (Filmai)**
     Pritaiko dinaminius vaizdo ir garso nustatymus, sukuriančius kino įspūdį.
4. Spauskite **žalią mygtuką** norėdami išsaugoti savo nustatymus.

Keiskite vaizdo formatą

Pakeiskite vaizdo formatą taip, kad jis atitiktų jūsų žiūrimą turinį.

1. Spauskite **Picture format (Vaizdo formatas)** nuotolinio valdymo pultelyje. Taip pat galite spausti **[TV menu] (TV meniu) > [TV Settings] (TV nustatymai) > [Picture] (Vaizdas) > [Picture format] (Vaizdo formatai)**.

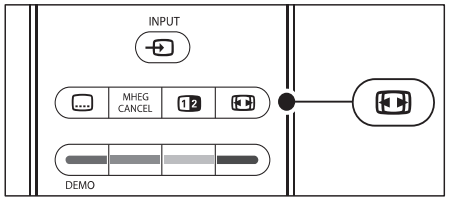

2. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti vieną iš šių vaizdo formatų:

- **[Auto format] (Automatinis formatas)** (netinkamas kompiuteriams)

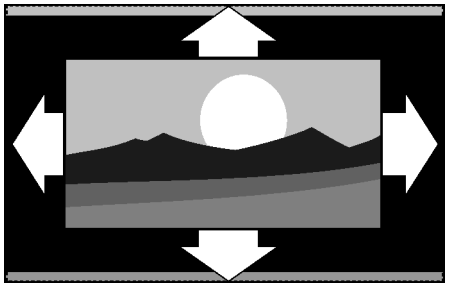

Padidina vaizdą taip, kad jis atitiktų ekraną. Subtitrai išlieka matomi.

Pastaba
Mes rekomenduojame naudoti **[Auto format] (Automatinis formatas)** mažiausiam ekrano iškraipymui.

- **[Super zoom] (Super priartinimas)** (netinka HD)

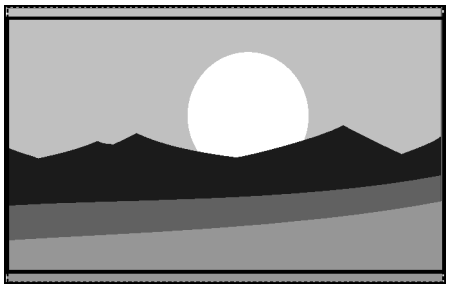

Pašalina šonines juodas juostas nuo 4:3 formato su minimaliu iškraipymu.

- **[4:3]** (netinka HD)

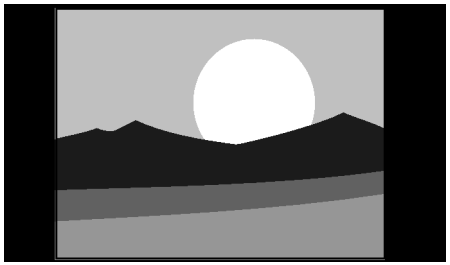

Rodo klasikinį 4:3 formatą.

Pastaba
Nuolatinis **[4:3]** formato naudojimas gali sukelti ekrano iškraipymus. Mes rekomenduojame naudoti **[Auto format] (Automatinis formatas)**.

- **[Movie expand 14:9] (Kino išplėtimas 14:9)** (netinka HD)

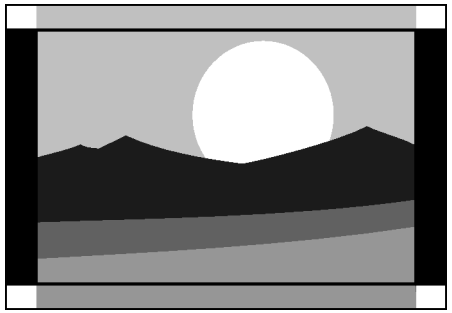

Pakeičia klasikinį 4:3 formatą į 14:9.

Pastaba
Nuolatinis **14:9** formato naudojimas gali sukelti ekrano iškraipymus. Mes rekomenduojame naudoti **[Auto format] (Automatinis formatas).**

- **[Movie expand 16:9] (Kino išplėtimas 16:9)** (netinka HD)

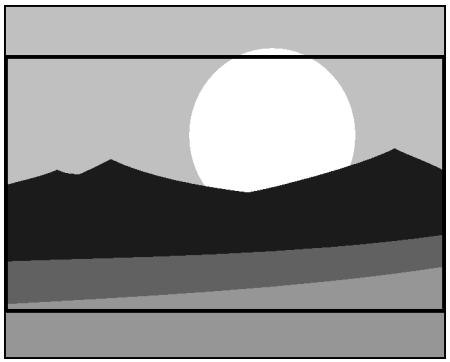

Pakeičia klasikinį 4:3 formatą į 16:9.

- **[Wide screen] (Platus ekranas)**

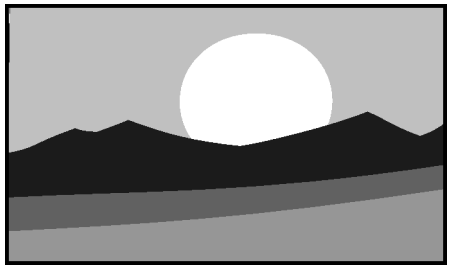

Ištempia klasikinį 4:3 formatą į 16:9.

- **[Unscaled] (Nepakeistas)** (tik HD ir kompiuteriams)

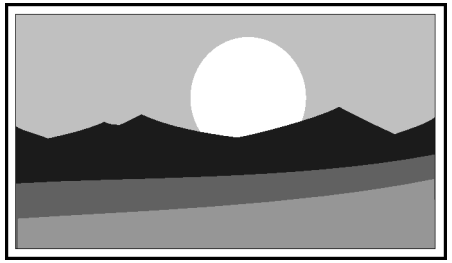

Maksimalus aštrumas, tačiau kraštuose gali būti matomas iškraipymas. Rodant vaizdą iš kompiuterio, gali būti matomos juodos juostos.

Atjunkite USB duomenų laikmeną

Atsargiai
Norėdami išvengti USB duomenų laikmenos pažeidimų, visuomet laikykitės šios procedūros, norėdami atjungti prietaisą.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami išeiti iš **[Multimedia]** meniu.
2. Palaukite penkias sekundes prieš atjungdami USB duomenų laikmeną.

Peržiūrėkite savo nuotraukas

1. Prijungę savo USB duomenų laikmeną prie televizoriaus, spauskite ▶ norėdami įeiti į **[Multimedia] meniu**. **[Picture] (Nuotraukos)** yra paryškinta.

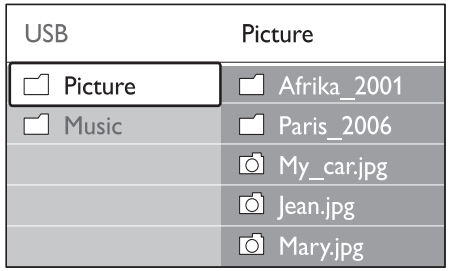

2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į **nuotraukų katalogą**.

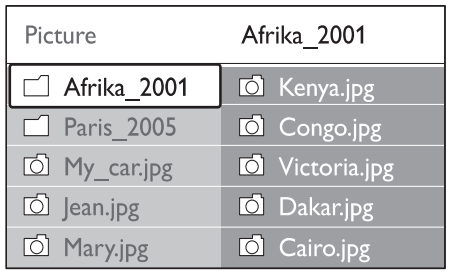

3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti nuotrauką ar nuotraukų albumą USB duomenų laikmenoje.

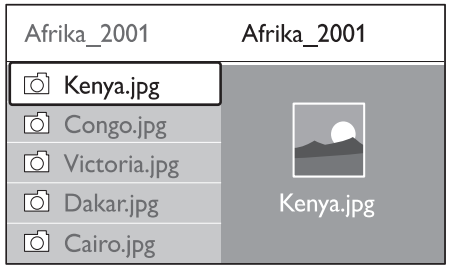

4. Spauskite **OK** norėdami pažiūrėti nuotrauką arba paleisti nuotraukų albumo peržiūrą.
5. Spauskite **OK** norėdami padaryti pauzę peržiūroje. Spauskite **OK** dar kartą norėdami tęsti.
6. Spauskite vieną iš spalvotų mygtukų norėdami atlikti atitinkamą funkciją, rodomą ekrano apačioje.
7. Spauskite mėlyną mygtuką norėdami sustabdyti nuotraukų peržiūrą ir pamatyti daugiau funkcijų. Jei funkcijų juosta ekrano apačioje pranyksta, spauskite bet kurį spalvotą mygtuką norėdami vėl ją pamatyti.
8. Spauskite ◀ norėdami pasirinkti kitą nuotrauką ar kitą albumą.

Nuotraukų peržiūros nustatymai

- **[No details] / [More details] (Be detalių / daugiau detalių)**
  Parodo nuotraukos pavadinimą, datą, dydį ir kitą nuotrauką peržiūroje.
- **[Transitions] (Pakeitimo efektai)**
  Parodo galimų pakeitimo efektų stilius nuotraukoms. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti ir OK norėdami aktyvuoti.
- **[Slide time] (Peržiūros laikas)**
  Nustato trukmę nuotraukos peržiūrai: **[Short] (Trumpas)**, **[Medium] (Vidutinis)** arba **[Long] (Ilgas)**.
- **[Rotate] (Pasukti)**
  Pasuka nuotrauką.
- **[Zoom] (Priartinimas)**
  Parodo sąrašą galimų priartinimo pasirinkimų.
- **[Start show] / [Stop show] (Paleisti / sustabdyti peržiūrą)**
  Paleidžia arba sustabdo peržiūrą.

Peržiūrėti nuotraukas kaip mažus paveikslėlius

Maži paveikslėliai leidžia jums peržiūrėti nuotraukų albumus paprastu formatu.

1. Pasirinkite nuotraukų albumą.
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į nuotraukų sąrašą.
3. Spauskite žalią mygtuką.
4. Spauskite ▲ arba ▼, ◀ arba ▶ norėdami pažymėti nuotrauką.
5. Spauskite **OK** norėdami peržiūrėti nuotrauką.
6. Spauskite ◀ norėdami grįžti į mažų paveikslėlių peržiūrą.
7. Spauskite žalią mygtuką dar kartą norėdami grįžti atgal į nuotraukų sąrašą.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

7. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti **[On] (Įjungta)** norėdami visuomet matyti subtitrus arba **[On during mute] (Įjungta kai išjungtas garsas)** norėdami matyti subtitrus tik tuomet, kai garsas išjungiamas naudojantis 🔇 mygtuku nuotolinio valdymo pultelyje.
8. Spauskite **OK** norėdami sugrįžti į **[Features] (Funkcijos)** meniu.

Pastaba
Jums reikia pakartoti šią procedūrą norint įjungti subtitrus kiekvienam analoginiam kanalui.

Įjungti subtitrus skaitmeniniams kanalams

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Features] (Funkcijos) > [Subtitle] (Subtitrai)**.
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į sąrašą.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti **[On] (Įjungta)** norėdami visuomet matyti subtitrus arba **[On during mute] (Įjungta kai išjungtas garsas)** norėdami matyti subtitrus tik tuomet, kai garsas išjungiamas naudojantis 🔇 mygtuku nuotolinio valdymo pultelyje.
4. Spauskite **OK** norėdami sugrįžti į **[Features] (Funkcijos)** meniu.

Pasirinkite subtitrų kalbą skaitmeniniams TV kanalams

Pastaba
Kai pasirenkate subtitrų kalbą skaitmeniniam TV kanalui kaip nurodyta žemiau, numatytoji subtitrų kalba, nustatyta naudojant **[Installation] (Įdiegimo)** meniu, yra laikinai perjungiama.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Features] (Funkcijos) > [Subtitle language] (Subtitrų kalba)**.
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į galimų kalbų sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti subtitrų kalbą.
4. Spauskite **OK**.

Žiūrėkite nuotraukas ir klausykitės muzikos

Prijunkite išorinę USB duomenų laikmeną ir žiūrėkite nuotraukas (tik JPEG formato) arba klausykitės muzikos (MP3 arba Linear PCM formato).

Pastaba
Philips nėra atsakingi, jei jūsų USB prietaisas yra nesuderinamas. Philips taip pat neprisiima atsakomybės už pažeistus ar prarastus duomenis.

Prijunkite USB duomenų laikmeną

Kuomet jūsų televizorius įjungtas, prijunkite USB duomenų laikmeną prie USB lizdo jūsų televizoriaus šone (skaitykite skyrių "Prijunkite prietaisus"). Pagrindinis meniu pasirodo automatiškai ir USB prietaiso pavadinimas yra paryškintas šalia **[Multimedia].**

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

Garso nustatymų reguliavimas

Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip reguliuoti garso nustatymus.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [TV Settings] (TV nustatymai) > [Sound] (Garsas)**.

TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset smart settings	Volume
Picture	Balance
Sound	Audio language
	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume leveling
	Delta volume
	Auto surround

2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti nustatymą:

- **[Equalizer] (Ekvalaizeris)**
  Keičia bosų ir diskanto nustatymus garsui. Pasirinkite atitinkamą juostą norėdami pakeisti nustatymus. Taip pat galite naudoti spalvotus mygtukus norėdami pasirinkti iš anksto nustatytus ekvalaizerio nustatymus.
  - **[Standard] (Standartinis)**
    Ekvalaizeris nustatytas neutraliai.
  - **[Speech] (Kalba)**
    Ekvalaizerio nustatymai geriausiai pritaikyti kalbėjimui.
  - **[Multimedia]**
    Nustatymai skirti įvairiems garso tipams.
  - **[Music] (Muzika)**
    Ekvalaizerio nustatymai geriausiai pritaikyti muzikai.
- **[Volume] (Garsumas)**
  Keičia garsumo lygį.

Patarimas
Norėdami įjungti arba išjungti garsumo juostos rodymą reguliuojant garsumą, spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Preferences] (Nustatymai)**. Spauskite ▶, kad įeitumėte į sąrašą ir pasirinktumėte **[On] (Įjungta)** arba **[Off] (Išjungta)**.

- **[Balance] (Balansas)**
  Reguliuoja garso paskirstymą tarp kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių, kad jis geriausiai atitiktų jūsų klausymosi poziciją.
- **[Audio language] (Audio kalba)**
  Sąrašas kalbų, galimų skaitmeniniuose kanaluose (negalimas analoginiuose kanaluose).
- **[Dual I/II]**
  Jei galima, pasirinkti vieną iš dviejų kalbų.
- **[Mono/Stereo]**
  Jei galima stereo transliacija, pasirinkite šį nustatymą.
- **[Surround mode] (Surround režimas)**
  Jei galimas "surround" garsas, įjunkite šią funkciją norėdami išgauti erdvinį garsą.
- **[Headphone volume] (Ausinių garsumas)**
  Keisti garsumo lygį ausinėse.

Pastaba
Jei ausinės prijungtos, pareguliuokite garsumą naudodami ausinių reguliatorių. Jums reikia paspausti 🔇 mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norint išjungti garsą iš televizoriaus garsiakalbių. Spaudžiant ◿ **Volume +/-** televizoriaus garsiakalbiai vėl įsijungs.

- **[Automatic volume leveling] (Automatinis garsumo išlyginimas)**
  Sumažina staigius garsumo pokyčius, pavyzdžiui, reklaminių pertraukėlių metu arba perjungiant kanalus. Pasirinkite [On] (Įjungta) arba [Off] (Išjungta).
- **[Delta volume] (Garsumo skirtumas)**
  Išlygina garsumo skirtumus tarp kanalų ar prijungtų prietaisų. Jūs privalote perjungti į prijungtą prietaisą norėdami pakeisti garsumo skirtumą.
- **[Auto surround] (Automatinis surround)**
  Automatiškai perjungia televizorių į geriausią galimą surround režimą, leidžiamą transliacijos. Pasirinkite **[On] (Įjungta)** arba **[Off] (Išjungta)**.

Parduotuvės (Shop) arba Namų (Home) režimas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Preferences] (Nustatymai) > [Location] (Vieta)**.
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į Vietos meniu.
3. Naudodamiesi ▲ arba ▼, pasirinkite televizoriaus režimą:
   - **[Shop] (Parduotuvės)**
     Pasirenka "protingus" **[Vivid]** (Gyvybingus) nustatymus, idealius parduotuvės aplinkai. Nustatymų keitimas yra ribotas.
   - **[Home] (Namų)**
     Jūs galite patys pakeisti visus nustatymus.
4. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Naudokitės sudėtingais teleteksto nustatymais

Jūsų televizorius turi 1200 puslapių atmintį, kurioje saugo transliuojamus teleteksto puslapius ir sub-puslapius. Teleteksto atmintis sutrumpina puslapio atidarymo laiką.

Pasirinkite teleteksto sub-puslapius

Teleteksto puslapis gali turėti keletą sub-puslapių. Sub-puslapiai yra rodomi juostoje šalia pagrindinio puslapio numerio.

1. Spauskite **Teletext** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Pasirinkite teleteksto puslapį.
3. Spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti sub-puslapį.

Pasirinkite T.O.P teleteksto transliacijas

T.O.P. (Table of pages Puslapių turinys) teleteksto transliacijos leis jums pereiti nuo vienos temos prie kitos, nenaudojant puslapių numerių. T.O.P. teletekstas netransliuojamas visiems kanalams.

1. Spauskite **Teletext** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **INFO**.

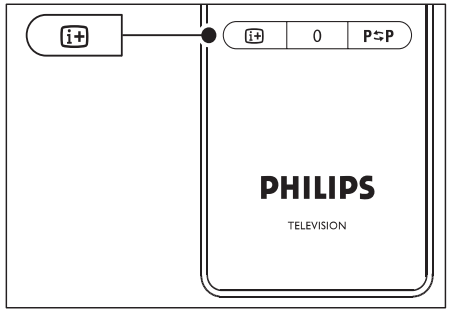

➜ Pasirodo T.O.P. apžvalga.

3. Naudokite ◀ ▶ arba ▲ ▼ norėdami pasirinkti temą.
4. Spauskite **OK** norėdami peržiūrėti puslapį.

Naudokite teletekstą dvigubame ekrane

Įjungus šią funkciją jūs galite matyti kanalo ar šaltinio vaizdą kairėje ekrano pusėje, o teletekstą dešinėje.

1. Spauskite **Dual Screen** savo nuotolinio valdymo pultelyje norėdami įjungti dvigubą ekrano vaizdą su teletekstu.
2. Spauskite **Dual Screen** dar kartą norėdami matyti teletekstą įprastai.
3. Spauskite **Teletext** norėdami išjungti teletekstą.

Paieška teletekste

Greitai pereikite prie temos, susietos su daugybe puslapių numerių arba ieškokite tam tikrų žodžių teleteksto puslapiuose.

1. Spauskite **Teletext** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **OK** norėdami pažymėti pirmąjį žodį ar numerį.
3. Spauskite ◀ ▶ arba ▲ ▼ norėdami pereiti prie kito žodžio arba puslapio numerio.
4. Spauskite **OK** norėdami ieškoti puslapių, kuriuose yra pažymėtas žodis arba numeris.
5. Spauskite ▲, kol joks žodis ar numeris nebus pažymėtas norėdami išeiti iš paieškos **[Search]** meniu.

Įeiti į "Apsaugos nuo vaikų" meniu

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Features] (Funkcijos) > [Child lock] (Užraktas nuo vaikų)** ir spauskite ▶ norėdami įvesti savo kodą.
2. Įveskite kodą, naudodamiesi skaičių mygtukais.

Užrakinti ar atrakinti visus kanalus ir prijungtus prietaisus

1. **[Child lock] (Apsauga nuo vaikų)** meniu pasirinkite **[Lock] (Užrakinti)** arba **[Unlock] (Atrakinti)**.
2. Spauskite **OK**.

Užrakinti programą ar visus kanalus nuo tam tikro laiko

1. **[Child lock] (Apsauga nuo vaikų)** meniu pasirinkite **[Custom lock] (Kitas užraktas)**.

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į **[Custom lock] (Kitas užraktas)** meniu.
3. Spauskite ▶ dar kartą norėdami įeiti į **[Lock after] (Užrakinti po)** meniu.
4. Pasirinkite **[On] (Įjungta)** norėdami įjungti **[Timer lock] (Laiko užraktas)**.
5. Spauskite ◀.
6. Pasirinkite **[Time] (Laikas)**.
7. Spauskite ▶.
8. Įveskite laiką naudodamiesi ▲ arba ▼ ir ▶.
9. Spauskite **OK**.

Užrakinti vieną ar daugiau kanalų ir prijungtų prietaisų

1. **[Child lock] (Apsauga nuo vaikų)** meniu pasirinkite **[Custom lock] (Kitas užraktas)**.
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti **[Channel lock] (Kanalo užraktas)**.
4. Spauskite ▶.
5. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti kanalą ar prietaisą, kurį norite užrakinti ar atrakinti.
6. Pasirinkite reikiamą funkciją ir spauskite **OK** norėdami užrakinti ar atrakinti kanalą ar prietaisą.

Nustatyti amžiaus "reitingus"

Kai kurie skaitmeniniai transliuotojai reitinguoja savo programas pagal amžių. Jūs galite nustatyti, kad jūsų televizorius rodytų tik programas su tokiais reitingais, kurie yra didesni nei jūsų vaikų amžius.

1. **[Child lock] (Užraktas nuo vaikų)** meniu pasirinkite **[Custom lock] (Kitas užraktas)**.
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti **[Parental rating] (Amžiaus reitingas)**.
4. Spauskite ▶.
5. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti amžiaus reitingą.
6. Spauskite **MENU** norėdami išeiti iš **[Child lock] (Užraktas nuo vaikų)** meniu.

Naudokitės subtitrais

Jūs galite įjungti subtitrus kiekvienam TV kanalui. Subtitrai yra transliuojami per teletekstą arba DVB-T skaitmenines transliacijas. Skaitmeninių transliacijų metu jūs taip pat galite pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.

Įjungti subtitrus analoginiams kanalams

1. Pasirinkite analoginį TV kanalą.
2. Spauskite **Teletext** nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Įveskite trijų skaitmenų puslapio numerį, kuriame yra subtitrai.
4. Spauskite **Teletext** norėdami išjungti teletekstą.
5. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Features] (Funkcijos) > [Subtitle] (Subtitrai)**.
6. Spauskite ▶ norėdami įeiti į sąrašą.

Daugiau apie "7 ar 8 dienų" EPG

Paieška pagal žanrą, priminimų nustatymas ir daugiau funkcijų galimos **[Programme guide] (Programų gidas)** meniu.

1. Spauskite **GUIDE** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje. Pasirodys **[Programme guide] (Programų gido)** meniu.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti meniu nustatymą.
4. Spauskite ▶ norėdami įeiti.
5. Spauskite ▲ ar ▼ norėdami pasirinkti nustatymą.
6. Spauskite **OK** arba žalią mygtuką norėdami aktyvuoti pasirinkimą.
7. Spauskite **GUIDE** norėdami išeiti iš EPG.

Pastaba
Tik tie kanalai, kurie yra pažymėti kaip mėgstami EPG kanalai, pasirodys **[Programme guide] (Programų gidas)** meniu.

Naudokitės laikmačiais ir "Apsauga nuo vaikų"

Šiame skyriuje rasite informaciją apie tai, kaip nustatytu laiku įjungti arba išjungti televizorių ir kaip naudotis "Apsaugos nuo vaikų" funkcija.

Automatiškai perjungti televizorių į budėjimo režimą ("Miego" laikmatis)

Miego laikmatis perjungia televizorių į budėjimo režimą po nustatyto laiko.

1. Spauskite MENU nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Features] (Funkcijos) > [Sleeptimer] (Miego laikmatis)**.
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į miego laikmačio **[Sleeptimer]** nustatymų juostą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami nustatyti išjungimo laiką.
   ➜ Tai gali būti laikas iki 180 minučių, 5 minučių intervalais. Jei nustatytas ties nuliu minučių, miego laikmatis yra išjungtas.
4. Spauskite **OK** norėdami aktyvuoti miego laikmatį.

Pastaba
Jūs visuomet galite išjungti televizorių anksčiau arba iš naujo perstatyti miego laikmatį.

Automatiškai įjungti televizorių (Įjungimo laikmatis)

Įjungimo laikmatis įjungia televizorių iš budėjimo režimo nustatytu metu.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Features] (Funkcijos) > [On timer] (Įjungimo laikmatis)**.
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į įjungimo laikmačio **[On timer]** meniu.
3. Spauskite ▲ ▼ ar ◀ ▶ norėdami pasirinkti ir įeiti į meniu dalis norėdami nustatyti kanalą, savaitės dieną, dažnumą ir pradžios laiką.
4. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Patarimas
Norėdami išjungti įjungimo laikmatį, pasirinkite **[Off] (Išjungta) iš [On timer] (Įjungimo laikmačio)** meniu.

Užrakinti TV kanalus ar prijungtus prietaisus ("Apsauga nuo vaikų")

Užrakinkite TV kanalus ar prijungtus prietaisus su keturių skaitmenų kodu, norėdami uždrausti vaikams žiūrėti nepatvirtintą turinį.

Nustatyti ar pakeisti "Apsaugos nuo vaikų" kodą

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Features] (Funkcijos) > [Set code] / [Change code] (Nustatyti / Pakeisti kodą)**.
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į kodo keitimo meniu.
3. Įveskite savo kodą naudodamiesi skaičių mygtukais. **[Features] (Funkcijų)** meniu pasirodo su žinute, patvirtinančia, kad jūsų kodas sukurtas arba pakeistas.

Patarimas
Jei pamiršote savo kodą, įveskite "8888" norėdami pakeisti bet kokį egzistuojantį kodą.

Padidinti teleteksto puslapius

Patogesniam skaitymui jūs galite pasididinti teleteksto puslapius.

1. Spauskite **Teletext** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pasirinkti teleteksto puslapį.
2. Spauskite **OPTION** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami padidinti viršutinę puslapio dalį.

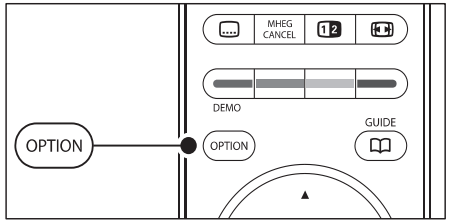

3. Spauskite **OPTION** dar kartą norėdami padidinti apatinę puslapio dalį.
4. Spauskite ▲ ar ▼ norėdami naršyti po padidintą puslapį.
5. Spauskite **OPTION** dar kartą norėdami sugrįžti į normalų puslapio dydį.

Naudokite teleteksto meniu

Naudodamiesi pasirinkimais teleteksto meniu jūs galite pamatyti paslėptą informaciją, automatiškai versti puslapius ir keisti simbolių nustatymus.

1. Spauskite **Teletext** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **MENU**. Ekrane pasirodys **TELETEKSTO MENIU**.

Teletext menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

3. Spauskite ▲ ar ▼ norėdami pasirinkti tam tikrą nustatymą.
   - **[Reveal] (Atskleisti)**
     Paslėpti arba parodyti paslėptą informaciją puslapyje, tokią kaip mįslių ir galvosūkių sprendimai.
   - **[Cycle subpages] (Versti puslapius)**
     Jei puslapyje yra sub-puslapių, jūs galite juos versti automatiškai.
   - **[Language] (Kalba)**
     Kai kurios kalbos naudoja kitokius simbolių rinkinius. Jei naudojate tokią kalbą, pasirinkite reikiamą kalbų grupę norėdami matyti tekstą teisingai.
4. Spauskite **OK** norėdami pakeisti pasirinkimą.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti iš **TELETEKSTO MENIU**.
6. Spauskite **Teletext** norėdami išjungti teletekstą.

Naudokite "Teletekstą 2.5"

Jei yra transliuojamas televizijos kanalų, "Teletekstas 2.5" siūlo daugiau spalvų ir geresnę grafiką nei įprastinis teletekstas. Teletekstas 2.5 įjungiamas gamykliškai.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu] (TV meniu) > [Installation] (Įdiegimas) > [Preferences] (Nustatymai) > [Teletext 2.5] (Teletekstas 2.5)**.
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į sąrašą.
3. Pasirinkite **[On] (Įjungta)** arba **[Off] (Išjungta)**.
4. Spauskite **OK** norėdami pakeisti pasirinkimą.

Sukurkite mėgstamiausiųjų sąrašus

Naudokite **[All channels] (Visų kanalų)** sąrašą arba susikurkite savo mėgstamiausiųjų sąrašą su savo mėgstamiausiais kanalais ir radijo stotimis. Kiekvienas jūsų šeimos narys gali susikurti savo mėgstamiausiųjų sąrašą.

Pasirinkite mėgstamiausiųjų sąrašą

1. Spauskite **OK** nuotolinio valdymo pultelyje arba spauskite MENU ir pasirinkite **[Channel list] (Kanalų sąrašas)**.
   ➜ Jei tai naujas įdiegimas, **[All channels] (Visi kanalai)** sąrašas rodomas.

   ➜ Jei tai ne naujas įdiegimas, paskutinis pasirinktas mėgstamiausiųjų sąrašas rodomas.
2. Spauskite raudoną mygtuką norėdami pamatyti visus mėgstamiausiųjų sąrašus.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti sąrašą.
4. Spauskite **OK**.
   ➜ Pasirinktas mėgstamiausiųjų sąrašas rodomas.
5. Spauskite **OK** dar kartą norėdami išeiti.

Nustatykite mėgstamiausiųjų sąrašą

1. Spauskite **OK** nuotolinio valdymo pultelyje.
   ➜ Paskutinis pasirinktas mėgstamiausiųjų sąrašas rodomas.
2. Spauskite raudoną mygtuką norėdami pamatyti visus mėgstamiausiųjų sąrašus.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti sąrašą.
4. Spauskite **OK**.
5. Spauskite žalią mygtuką norėdami įeiti į **[Edit list] (Sąrašo redagavimo)** režimą.
   ➜ Pasirinktas sąrašas rodo pilną kanalų sąrašą.
6. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami paryškinti kanalą.
7. Spauskite **OK** norėdami pažymėti (arba nuimti žymę) paryškintam kanalui.
   ➜ Kanalas pridedamas (arba išimamas) iš pasirinkto sąrašo.
8. Spauskite žalią mygtuką dar kartą norėdami išeiti iš **[Edit list]** meniu.
   ➜ Redaguotas kanalų sąrašas pasirodo vėl.

Pasirinkite kanalą iš mėgstamiausiųjų sąrašo

1. Spauskite **OK** nuotolinio valdymo pultelyje. Bus rodomas vėliausiai žiūrėtų kanalų sąrašas.
2. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami paryškinti kanalą.
3. Spauskite **OK**. Televizorius persijungia į tą kanalą.

Patarimas

- Spauskite **– P +** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami perjungti kanalus jūsų pasirinktame sąraše. Jei norite pasirinkti kanalus ne iš sąrašo, spauskite skaičių mygtukus.

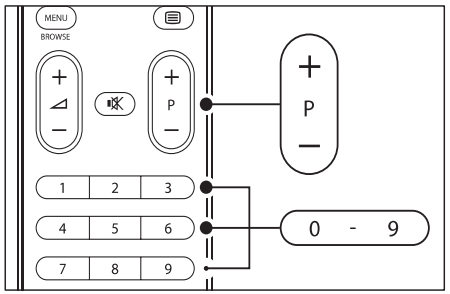

Naudokitės Elektroniniu Programų Gidu

EPG yra ekrano gidas, kuriame rodomos suplanuotos skaitmeninės televizijos programos. Šis gidas negalimas su analoginėmis programomis. Jūs galite naršyti, pasirinkti ir žiūrėti programas pagal laiką, pavadinimą ar žanrą.

Yra du EPG tipai: [Now and Next] (Dabar ir **artimiausiu metu)** ir **[7 or 8 day] (7 ar 8 dienų). [Now and Next] (Dabar ir artimiausiu metu)** yra galimas visuomet, tačiau **[7 or 8 day] (7 ar 8 dienų)** galimas tik kai kuriose šalyse.

Su EPG meniu jūs galite:

- Peržiūrėti dabar rodomų skaitmeninių programų sąrašą.
- Peržiūrėti būsimas programas.
- Grupuoti programas pagal žanrą.
- Nustatyti priminimus, kada prasideda programos.
- Nustatyti mėgstamus EPG kanalus.

EPG įjungimas

Pastaba

Pirmą kartą naudojantis EPG, jūsų gali paprašyti jį atnaujinti. Jei taip nutiktų, sekite nurodymus ekrane.

1. Spauskite 🕮 **GUIDE** nuotolinio valdymo pultelyje.
   Arba spauskite **MENU** ir pasirinkite **[Programme guide] (Programų gidas).**

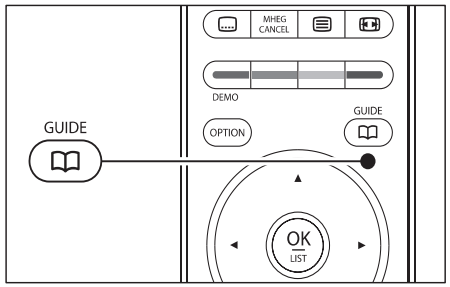

Pasirodys šie EPG tipai:

- **[Now and Next] (Dabar ir artimiausiu metu)** Detali informacija apie dabartinę programą rodoma.

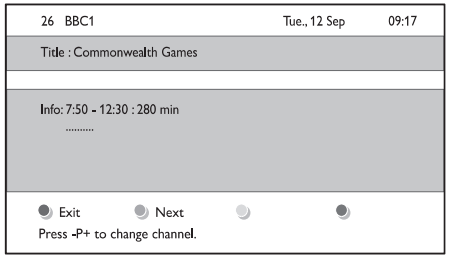

- **[7 or 8 day] (7 ar 8 dienų)**
  Gali šiek tiek užtrukti, kol bus atsiųsti **7 ar 8 dienų** duomenys. Kai jie bus atsiųsti, bus rodomas TV programų sąrašas.

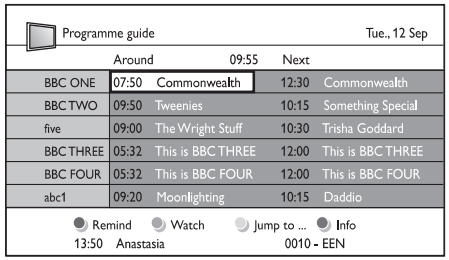

2. Naudokitės spalvotais mygtukais nuotolinio valdymo pultelyje norėdami aktyvuoti galimus veiksmus.
   - **[Next] (Kitas)**
     Rodo informaciją apie sekančią programą.
   - **[Remind] (Priminti)**
     Pažymi programą kaip priminimą.
   - **[Watch] (Žiūrėti)**
     Žiūrėti ar klausyti dabartinės programos.
   - **[Jump to…] (Peršokti prie…)**
     Peršoka prie sekančios ar prieš tai buvusios dienos.
   - **[Info] (Informacija)**
     Jei galima, rodo informaciją apie pasirinktą programą.
3. Spauskite 🕮 **GUIDE** norėdami išeiti iš EPG.