Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

6401 series

הוראות הפעלה

32PFS6401

PHILIPS

תוכן עניינים

1 - מה חדש 4

1.1 - מנוע חיפוש חדש 4

2 - הגדרות 5

2.1 - קרא על בטיחות 5
2.2 - מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר 5
2.3 - עצות בנושא הצבה 5
2.4 - כבל החשמל 5
2.5 - כבל האנטנה 6
2.6 - צלחת לוויין 6

3 - שלט רחוק 7

3.1 - סקירה כללית של המקשים 7
3.2 - חיפוש קולי 8
3.3 - חיישן אינפרא-אדום (IR) 8
3.4 - סוללות 9
3.5 - ניקוי 9

4 - הפעלה וכיבוי 10

4.1 - מופעלים או במצב המתנה 10
4.2 - תפריט בסיסי 10

5 - ערוצים 11

5.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין 11
5.2 - התקנת אנטנה/כבלים 13
5.3 - עותק רשימת ערוצים 15
5.4 - על אודות ערוצים 15
5.5 - סינון רשימת ערוצים 20

6 - חיבור מכשירים 21

6.1 - על אודות חיבורים 21
6.2 - יציאות HDMI 21
6.3 - Y Pb Pr - Component 22
6.4 - Scart 22
6.5 - יציאת שמע - אופטית 23
6.6 - חכם כרטיס עם CAM - CI+ 23
6.7 - מקלט - ממיר לטלוויזיה 24
6.8 - מערכת קולנוע ביתי - HTS 24
6.9 - סמארטפונים וטאבלטים 25
6.10 - נגן תקליטורי ray-Blu 25
6.11 - נגן DVD 25
6.12 - משחקים ושלטי רמקולים - Bluetooth 25
6.13 - אוזניות 26
6.14 - קונסולת משחק 26
6.15 - שלט משחקים 27
6.16 - כונן קשיח USB 27
6.17 - מקלדת USB 28
6.18 - כונן הבזק USB 29
6.19 - מצלמה 29
6.20 - מצלמת וידיאו 29
6.21 - מחשב 30

7 - חיבור ה-TV Android 31

7.1 - רשת ואינטרנט 31
7.2 - חשבון Google 33
7.3 - גלריית היישומים של Philips 34
7.4 - הגדרות אנדרואיד 34
7.5 - תפריט הבית 34

8 - אפליקציות 36

8.1 - על אודות אפליקציות 36
8.2 - Google Play 36
8.3 - התחלת יישום או עצירתו 37
8.4 - נעילת יישומים 37
8.5 - שיטות הפעלה של המקלדת 38
8.6 - אחסון 38

9 - אינטרנט 40

9.1 - התחלת האינטרנט 40
9.2 - אפשרויות באינטרנט 40

10 - תפריט טלוויזיה 41

10.1 - על אודות תפריט טלוויזיה 41
10.2 - פתח את תפריט הטלוויזיה 41

11 - סמל המכשיר 42

11.1 - מעבר למכשיר 42
11.2 - אפשרויות לקלט טלוויזיה 42
11.3 - שם וסוג התקן 42
11.4 - מחשב 42

12 - הגדרות 43

12.1 - הגדרות נפוצות 43
12.2 - Picture (תמונה) 43
12.3 - צליל 46
12.4 - הגדרות Ambilight 48
12.5 - הגדרות סביבה 50
12.6 - הגדרות כלליות 51
12.7 - שעון אזור ושפה 53
12.8 - גישה אוניברסלית 55
12.9 - נעילת ילדים 56

13 - סרטונים, תמונות או מוזיקה 58

13.1 - מחיבור USB 58
13.2 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS) 58
13.3 - משירות אחסון בענן 58
13.4 - התפריטים מועדפים, הפופולריים ביותר, האחרון שהופעל 58
13.5 - הקרנת סרטוני וידאו 58
13.6 - הצגת תמונות 59
13.7 - השמעת מוזיקה 59

14 - מדריך טלוויזיה 60

14.1 - למה תזדקק 60
14.2 - נתוני מדריך טלוויזיה 60
14.3 - שימוש במדריך הטלוויזיה 60

15 - הקלטה והשהיית הטלוויזיה 62

15.1 - הקלטה 62
15.2 - השהה טלוויזיה 63

16 - סמארטפונים וטאבלטים 64

16.1 - אפליקציית Remote TV 64
16.2 - Google Cast 64
16.3 - AirPlay 64
16.4 - MHL 64

17 - משחקים 65

17.1 - למה תזדקק 65
17.2 - לשחק משחק 65

18 - Ambilight 66

18.1 - כיבוי או הפעלה ,Ambilight 66
18.2 - כבוי Ambilight 66
18.3 - הגדרות Ambilight 66

19 - נבחרות 67

19.1 - על אודות נבחרות 67
19.2 - כעת בטלוויזיה 67
19.3 - טלוויזיה מקוונת 67
19.4 - וידיאו לפי דרישה 67

20 - Netflix 69

21 - Multi View 70

21.1 - טקסט וטלוויזיה 70
21.2 - HDMI וטלוויזיה 70
21.3 - Nettv וטלוויזיה 70
21.4 - Nettv ו-HDMI 70

22 - תוכנה 71

22.1 - עדכון תוכנה 71
22.2 - גרסת תוכנה 71
22.3 - עדכון תוכנה אוטומטי 71
22.4 - תוכנת קוד פתוח 71
22.5 - רישיון קוד פתוח 71
22.6 - הודעות מערכת 72

23 - מפרטים 73

23.1 - סביבתי 73
23.2 - חשמל 73
23.3 - מערכת הפעלה 74
23.4 - קליטה 74
23.5 - סוג מסך 74
23.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: 74
23.7 - ממדים ומשקלים 74
23.8 - קישוריות 74
23.9 - צליל 75
23.10 - מולטי-מדיה 75

24 - עזרה ותמיכה 76

24.1 - רישום הטלוויזיה 76
24.2 - שימוש בעזרה 76
24.3 - בעיות 76
24.4 - עזרה מקוונת 78
24.5 - תמיכה ותיקונים 78

25 - בטיחות וטיפוח 79

25.1 - בטיחות 79
25.2 - טיפול במסך 79

26 - תנאי שימוש 81

26.1 - תנאי שימוש - טלוויזיה 81
26.2 - תנאי שימוש - גלריית היישומים של Philips 81

27 - זכויות יוצרים 82

27.1 - MHL 82
27.2 - HDMI 82
27.3 - Dolby Digital Plus 82
27.4 - DTS 2.0 + Digital Out ™ 82
27.5 - Microsoft 82
27.6 - Wi-Fi Alliance 82
27.7 - Kensington 83
27.8 - סימנים מסחריים אחרים 83

28 - כתב מיאון בנוגע לשירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי 84

מפתח 85

1

מה חדש

1.1

מנוע חיפוש חדש

מעבשיו יישומי Smart TV ישתמשו במנוע חדש בעל מראה חדש וביצועים טובים יותר!

ייתכן שיהיה עליכם להזין שוב שם משתמש וסיסמה בעת גישה לחלק מהיישומים שמשתמשים במנוע החדש.

גם ליישום דפדפן האינטרנט יהיו מראה ותחושה חדשים.

עכשיו ניתן להשתמש במקשי החצים בשלט רחוק כמצביע בעת עיון בדפי אינטרנט.

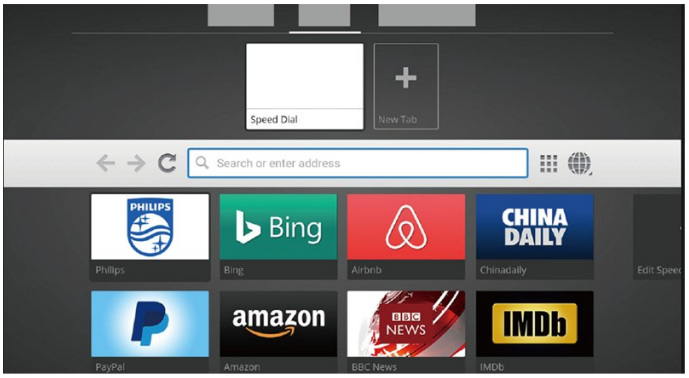

2

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

למידע נוסף, ב& quot;**עזרה**& quot;, בחר & quot;**מילות מפתח**& quot; וחפש את & quot;**הוראות בטיחות**& quot;.

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב& quot;מדריך להתחלה מהירה& quot; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר הדגם של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה& quot;**מדריך להתחלה מהירה**& quot;.

התקנה על קיר

מקלט הטלוויזיה שלך מוכן גם להרכבת תושבת התקנה על הקיר, התואמת לתקני VESA(התושבת נמכרת בנפרד).
בעת רכישת התושבת להתקנה על קיר, השתמש בקוד VESAהבא . . .

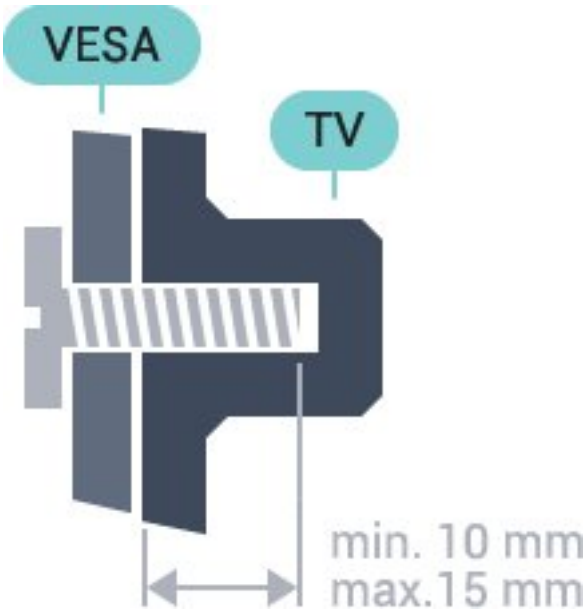

32 • PFS6401
VESA MIS-F 100x100، M4
43 • PUx6401
VESA MIS-F 200x200، M6
49 • PUx6401
VESA MIS-F 400x200، M6
55 • PUx6401

הכנה

תחילה הסר את 4 פקקי הפלסטיק של הברגים, מהתותבים המוברגים שבגב הטלוויזיה.
ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESAנכנסים לעומק של כ-10 מ& quot;מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. קרא גם את אמצעי הזהירות לפני שאתה קובע את מיקום הטלוויזיה.
TP Vision Europe B.V. אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה או לכל התקנה שתוצאתה תאונה או פציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס& quot;מ מהקיר.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.

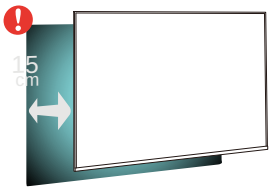

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר & quot;POWER& quot; שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

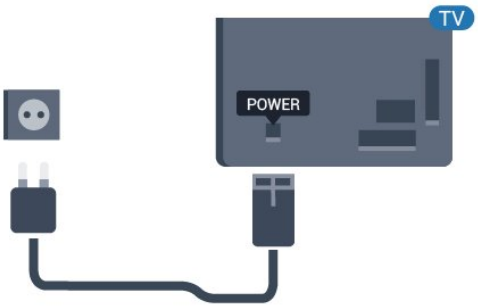

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה,

כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה /כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

2.5

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה& quot;**אנטנה&** quot; שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אות אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו- DVB-C.

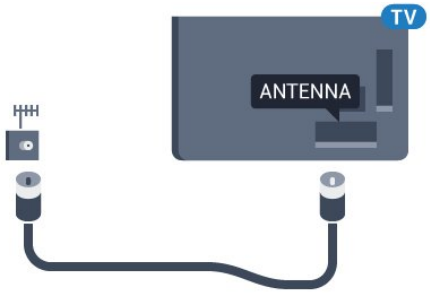

2.6

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג Fלחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

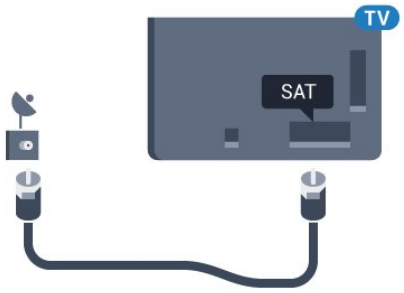

3

שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה

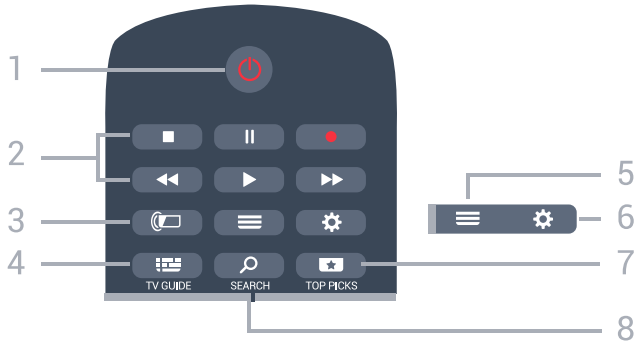

1 - ⏻ & quot;המתנה / הפעלה"
העברת הטלוויזיה למצב המתנה והוצאתה ממנו.

2 - מקשי פלייבק והקלטה
- הקרנה ▶, להתחלת ההקרנה.
- השהיה❚❚, להשהיית ההקרנה
- הפסקה ■, להפסקת ההקרנה
- החזרה לאחור ◀◀, להחזרת ההקרנה לאחור
- הרצה מהירה קדימה ▶▶, להרצה מהירה קדימה
- הקלטה ●, כדי להתחיל בהקלטה

3 - Ambilight
כדי לבחור סגנון Ambilight.

4 - TV GUIDE
פתיחה או סגירה של תפריט הכוונון.

5 - LIST
פתיחה או סגירה של רשימת הערוצים.

6 - הגדרות
כדי לפתוח את **"הגדרות נפוצות"**.

7 - המלצות
כדי לפתוח את התפריט עם תוכניות מומלצות, "וידיאו לפי דרישה" ; "השכרת וידיאו") או "טלוויזיה מקוונת".
אם זמין.

8 - SEARCH
כדי לפתוח ט=את הדף "חיפושים".

באמצע

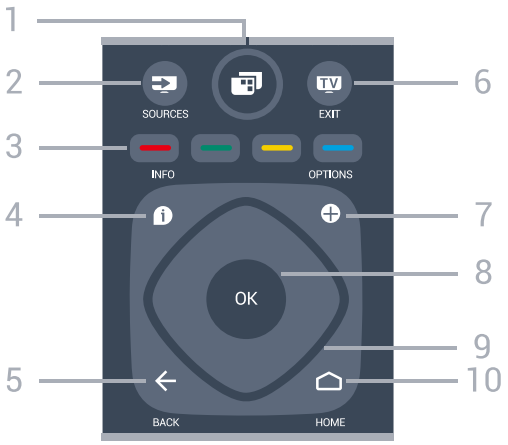

1 - תפריט טלוויזיה
כדי לפתוח את "תפריט טלוויזיה" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

2 - מקורות
פתיחת תפריט "מקורות".

3 - מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות.

4 - INFO
פתיחה או סגירה של מידע על תוכניות.

5 - BACK
מעבר חזרה לערוץ הקודם שבחרת.
כדי לחזור לתפריט הקודם.
חזרה לדף אינטרנט קודם של לאפליקציה /עמוד האינטרנט הקודם.

6 - EXIT
מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי.

7 - OPTIONS
פתיחה או לסגירה של תפריט האפשרויות.

8 - מקש OK
אישור הבחירה או ההגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

9 - מקשי חצים /ניווט
ניווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

10 - HOME
פתיחת תפריט "בית".

למטה

1 - NETFLIX
כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

2 - עוצמת קול
כוונן עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
בחירת ערוץ ישירות.

4 - SUBTITLE
כדי להפעיל או לכבות כתוביות או כדי להציגן באופן אוטומטי.

5 - ערוץ
מעבר אל הערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט /טלטקסט. התחלת הפרק הבא או הקודם בדיסק.

6 - השתק
השתקת הצליל או החזרתו.

7 - TEXT
פתיחה או סגירה של טקסט /טלטקסט.

3.2

חיפוש קולי

הורד את היישום מ-Play Google

השתמש בטלפון החכם או במחשב לוח מסוג Android כשלט רחוק עבור Android TV . עבור בקלות בין מצבי d-pad , משטח מגע ומשטח משחק, כדי לנווט בתוכן ולשחק משחקים בהתקן Android TV. הקש על המיקרופון כדי להתחיל חיפוש קולי , או השתמש במקלדת כדי להזין טקסט ב- Android TV.

כדי להתחיל, חבר את מכשיר הטלפון או מחשב הלוח מסוגAndroid לאותה רשת שאליה מחובר התקן ה- Android TVאו מצא את ה- Android TV באמצעות Bluetooth.

פועל עם כל התקני Android TV.

*תזדקק לטלפון או מחשב לוח Android המריץ Android 4.3 ואילך כדי להשתמש ביישום Android TV Remote Control.

צימוד לטלוויזיה

אין מיקרופון בשלט רחוק, אם אתה רוצה להשתמש בחיפוש קולי, ראשית עליך להתקין את **היישום** Android TV Remote Control בטלפון החכם או במחשב הלוח מסוג Android.

1 - בטלפון החכם או במחשב הנייד מסוג Android, חפש & quot; שלט רחוק עבור Android TV" ;ב& quot; חנות של Google Play".
2 - הורד את **היישום** Android TV Remote Control* והתקן אותו על הטלפון החכם או מחשב הלוח מסוג Android.
3 - חבר את הטלפון החכם או מחשב הלוח מסוג Androidלאותה רשת כמו התקן ה- Android TV.
4 - בחר & quot; PhilipsTv"** בטלפון החכם או במחשב הלוח מסוג Android, ולאחר מכן ה- Android TVיציג קוד במסך.
5 - הזן את הקוד טלפון החכם או במחשב הלוח מסוג Androidכדי לבצע קישור ל- Android TV.

*תזדקק לטלפון או מחשב לוח Android המריץ Android 4.3 ואילך כדי להשתמש ביישום Android TV Remote Control.

**השם של ה- Android TVתלוי בשם שהגדרת ב& quot;שם רשת טלוויזיה& quot;. השם המוגדר מראש הוא שם דגם הטלוויזיה.

.

שימוש בחיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה, או כל דבר אחר באינטרנט באמצעות הסמל בראש & quot;תפריט הבית& quot;. ניתן להתחיל את השימוש ב& quot;חיפוש קולי& quot; בכל עת. לחלופין, ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק כדי להזין טקסט.

כדי להשתמש בחיפוש קולי...

1 - הקש על הסמל בטלפון החכם כדי להתחיל חיפוש קולי.
2 - אם הסמל אדום במסך אז המיקרופון פעיל.
3 - אמור בברור מה אתה מחפש. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
4 - במסך עם תוצאות החיפוש, ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

הגדרות "חיפוש קולי"

ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'.

כדי להגדיר את השפה עבור & quot;חיפוש קולי& quot;...

1 - לחץ על , בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
2 - בחר & quot;**הגדרות אנדרואיד**& quot;, ולחץ על OK.
3 - בחר & quot;**העדפות**& quot; > & quot;**דיבור**& quot; ולחץ על OK.
4 - בחר בשפה שאתה רוצה להשתמש ולחץ על OK.
5 - לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

3.3

חיישן אינפרא-אדום (IR)

-הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרה אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

⚠אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא& quot;א של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא& quot;א.

3.4

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבגב השלט הרחוק.

- **1**החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- **2**החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות AAA-R03 1.5**וולט**. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.
- **3** החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.
השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב& quot;**עזרה&** quot;, בחר & quot;**מילות מפתח&** quot; וחפש את & quot;**תום שימוש&** quot; .

3.5

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

4

הפעלה וכיבוי

4.1

מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על ⏻ בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על ⌂ HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על ⏻ בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לגמרי את הטלוויזיה, נתק את התקע משקע החשמל. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

4.2

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

- **1**באשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.
- **2**לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור &🔊 quot;עוצמת קול&quot ,;&☰ quot;ערוץ&quot ;
או &📺 quot;מקורות&quot ;. בחר &📷 quot;הדגמה&quot ; כדי להתחיל סרט לדוגמה.
- **3**לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוונן לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל את סרט ההדגמה.
- **4** התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר ⏻ ולחץ על מקש הג'ויסטיק.

5

ערוצים

5.1

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicableללוויין אחד או לשני לוויינים.

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**ערוצים&** quot; > & quot;**התקנת לוויין&** quot;. הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- **3**בחר & quot;**חפש לוויין&** quot;.
- **4**בחר & quot;**חפש&** quot;. הטלוויזיה תחפש לוויינים.
- **5**בחר & quot;**התקנה&** quot;. הטלוויזיה מציגה את הגדרת ההתקנה הנוכחית של ערוצי הלוויין.

אם ברצונך לשנות את ההגדרה הזאת,
בחר & quot;**הגדרות&** quot;.
אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר & quot;**חפש&** quot;. עבור לשלב **5**.

- **6**ב& quot;**מערכת ההתקנה&** quot;, בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable . אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את & quot;מספרי תחום המשתמש& quot; ולהזין את & quot;תחום תדר המשתמש& quot ; של כל טיונר. במדינות אחדות, ב& quot;**הגדרות נוספות&** quot; תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.
- **7**הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.
- **8**לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך,
בחר & quot;**התקן&** quot;.
- **9**אם לוויין מסוים מציע & quot;**חבילות ערוצים&** quot; , הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך.
- **10**כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר & quot;**בוצע&** quot;.

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

- **1**התחל את התקנת הלוויין.
- **2**במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים,
בחר & quot;**הגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **3**בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable . אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את & quot;מספרי תחום המשתמש& quot; ולהזין את & quot;תחום תדר המשתמש& quot; של כל טיונר.
- **4**לסיום, בחר & quot;**הבא&** quot; ולחץ על OK.
- **5**בתפריט & quot;הגדרות& quot;, לחץ על OK כדי לחזור אל המסך ולהתחיל את חיפוש הלוויינים.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו- LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB . יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNBשיש להזין כבאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM& quot;רכיב גישה מותנית& quot; עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה- CAMמוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAMמשמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAMמהדור החדש (CI+ 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה- CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

התקנת Unicable

מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת & quot;כבל יחיד& quot ;, מסוג MDU או Unicable, לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת & quot;כבל יחיד& quot; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיונרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת & quot;כבל יחיד& quot ; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable , במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. בטלוויזיה זו תוכל להתקין לוויין אחד או שניים באמצעות Unicable.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה- Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיונר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה- Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור & quot; UB& quot ;. ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicableבהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיונרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה- Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה- Unicable.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**ערוצים**& quot; > & quot;**התקנת לוויין**& quot;.
- **3**בחר & quot;**חיפוש ערוצים**& quot;.
- **4**בחר & quot;**עדכן ערוצים**& quot;. הטלוויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- **5**פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- **6**בחר & quot;**סיום**& quot; ולחץ על OK.

הוספת לוויין

תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. הלוויינים המותקנים וערוציהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לוויין.

יש להתייחס ללוויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המינוי הראשי שלך והוא לא הלוויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לוויין רביעי בשיש לך כבר 3 לוויינים מותקנים. אם יש לך 4 לוויינים מותקנים, ייתכן שכדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לוויין חדש.

Setup**(הגדרת תצורה)**

אם בשלב זה יש לך רק לוויין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לוויין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלוויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב& quot;**הוסף לוויין**& quot; אם יש צורך בשינוי הגדרות.

הוספת לוויין...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**ערוצים**& quot; > & quot;**התקנת לוויין**& quot;.
- **3**בחר & quot;**חפש לוויין**& quot;.
- **4**בחר & quot;**הוסף לוויין**& quot;. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.
- **5**בחר & quot;**חפש**& quot;. הטלוויזיה תחפש לוויינים חדשים.
- **6**אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד או יותר, בחר & quot;**התקן**& quot;. הטלוויזיה תתקין את הערוצים של הלוויינים שנמצאו.
- **7**בחר & quot;**סיום**& quot; ולחץ על OK כדי לאחסן את הערוצים ותחנות הרדיו.

הסרת לוויין

תוכל להסיר לוויין אחד או יותר מהתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלוויין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להסיר לוויין.

הסרת לוויינים...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**ערוצים**& quot; > & quot;**התקנת לוויין**& quot;.
- **3**בחר & quot;**חפש לוויין**& quot;.
- **4**בחר & quot;**הסר לוויין**& quot;. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.
- **5**בחר לוויין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את הסימון להסרה.
- **6**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממשדר-משיב לוייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של -המשדר-משיב. הטלוויזיה תתקין את כל הערוצים של אות משדר משיב. אם המשדר-משיב הותקן לפני כן, כל הערוצים, הן הקודמים והן החדשים, מועברים לסוף רשימת הערוצים & quot;הכול& quot;.
אם תצטרך לשנות את מספר הלוויינים, לא תוכל להשתמש בהתקנה ידנית. אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של & quot;התקנת לוויינים& quot;.

התקנת משדר-משיב...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**ערוצים**& quot; > & quot;**התקנת לוויין**& quot;.
- **3**בחר & quot;**התקנה ידנית**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **4**אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה- LNBשעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.
- **5**הגדר את & quot;**הקיטוב**& quot; הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב& quot;**קצב סימנים**& quot;כ- & quot;**ידני**& quot; , תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט& quot;**קצב סימנים**& quot;.
- **6**לחץ על החיצים ∧ (למעלה) or ∨ (למטה) כדי לכוונן את התדר, ובחר & quot;**בוצע**& quot;.
- **7**בחר & quot;**חפש**& quot; ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.
- **8**אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר & quot;**אחסן**& quot; ולחץ על OK.
- **9**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB . יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNBשיש להזין כבאן.

הפעלת LNB

על פי ברירת המחדל, ה- LNBמוגדר למצב "מופעל".

22 קילו-הרץ טון

על פי ברירת המחדל, ה"צליל" מוגדר למצב "אוטומטי".

תדר LO **נמוך** / **תדר** LO**גבוה**

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

- ודא כבר בתחילת ההתקנה שב"הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3 /4לוויינים.

ראש LNB**כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף**

- אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. יישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר שוב "חיפוש" כדי למצוא לוויין נוסף.
- ודא שההגדרות הוגדרו ל"שני לוויינים".

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

- כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

- אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה- Unicableהקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיונרים המובנים. ייתכן שטיונר לוויין אחר, במערכת ה- Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

- אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

- חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

- בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
- שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

5.2

התקנת אנטנה/כבלים

עדכון או התקנה מחדש

עדכן ערוצים דיגיטליים

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- **1** לחץ על ⚙, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על OK.
- **2** בחר **"ערוצים"** > **"התקנת אנטנה /כבלים"**.
- **3** הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- **4** בחר **"חיפוש ערוצים"**.
- **5** בחר **"התחל"**.
- **6** בחר **"עדכן ערוצים דיגיטליים"**.
- **7** לחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים". זה עשוי לקחת מספר דקות.
- **8** לחץ על ← BACKכדי לסגור את התפריט.

התקנה מחדש מהירה

בחר "התקנה מחדש מהירה" כדי להתקין שוב את כל הערוצים עם הגדרות ברירת מחדל.

התקנה מחדש מהירה...

- **1** לחץ על ⚙, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על OK.
- **2** בחר **"ערוצים"** > **"התקנת אנטנה /כבלים"**.
- **3** הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- **4** בחר **"חיפוש ערוצים"**.
- **5** בחר **"התחל"**.
- **6** בחר **"התקנה מחדש מהירה"**.
- **7** לחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים". זה עשוי לקחת מספר דקות.
- **8** לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנה מחדש מתקדמת

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- **1** לחץ על ⚙, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על OK.
- **2** בחר **"ערוצים"** > **"התקנת אנטנה /כבלים"**.
- **3** הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- **4** בחר **"חיפוש ערוצים"**.
- **5** בחר **"התחל"** ולחץ על OK.
- **6** בחר **"התקנה מחדש מתקדמת"**, ולחץ על OK.
- **7** בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.
- **8** בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, **"אנטנה (** DVB-T**"** או **"כבל (** DVB-C**"** ולחץ על OK.
- **9** בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, **"ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים"** או **"רק ערוצים דיגיטליים"** ולחץ על OK.
- **10** בחר **"התחל"** ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים

הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- **11**לחץ על ← BACKכדי לסגור את התפריט.

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב"רשימת הערוצים" ומסומנים באמצעות ✸ . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי".

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- **1**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות"**, ולחץ על OK.
- **2**בחר "**ערוצים"** > "**התקנת אנטנה** /**כבלים"**.
- **3** הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- **4**בחר "**עדכון ערוצים אוטומטי"**.
- **5**לחץ על "**כבוי"**.
- **6**לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות"**, ולחץ על OK.
- **2**בחר "**ערוצים"** > "**התקנת אנטנה** /**כבלים"**.
- **3** הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- **4**בחר "**הודעת עדכון ערוץ"**.
- **5**לחץ על "**כבוי"**.
- **6**לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, "עדכון ערוצים אוטומטי" נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

DVB-C או DVB-T

הגדרות DVB

מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה "**סריקה מהירה"** ב**סריקת תדרים** כדי לחפש ערוצים, בחר "**אוטומטי"** . הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HCערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת" לצורך חיפוש ערוצים, בחר "**ידני"**.

תדר רשת

כאשר "**מצב תדר רשת"** מוגדר להיות "**ידני"**, תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "**סריקה מהירה"** ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעילי הכבלים בארצך.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "**סריקה מלאה"**. החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של "**8 מ"** ו"**ה"**.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של "**1 מ"** ו"**ה"**. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלק על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM - מודול גישה מותנית , בחר "**חינם + מעורבל"**. אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "**ערוצי חינם בלבד"**.

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

- **1**התכוונן לערוץ.
- **2**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות"**, ולחץ על OK.
- **3**בחר "**ערוצים"** > "**התקנת אנטנה** /**כבלים"**. הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- **4**בחר "**דיגיטלי"**: **בדיקת קליטה**.
- **5**בחר "**חפש"**. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.
- **6**בחר "**חיפוש"**, שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.
- **7**תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים ⌃ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר "**חיפוש"**, ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

- **8**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**ערוצים**& quot; < & quot;**התקנת אנטנה** /**כבלים**& quot; . הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- **3**בחר & quot;**אנלוגי**& quot;: **התקנה ידנית**.

·מערכת
להתקנת מערכת הטלוויזיה, בחר & quot;**מערכת**& quot;. בחר את המדינה שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

·חיפוש ערוץ
למציאת ערוץ, בחר & quot;**חפש ערוץ**& quot;. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על > (ימין) כדי לבחור & quot;**חיפוש**& quot; כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על & quot;**חיפוש**& quot;. אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר & quot;**בוצע**& quot; ולחץ על OK.

·אחסון
תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש.
בחר & quot;**שמור ערוץ נוכחי**& quot; או & quot;**שמור כערוץ חדש**& quot;. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

5.3

עותק רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

- **1**הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- **2** חיבור כונן הבזק USB.
- **3**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **4**בחר & quot;**ערוצים**& quot; < & quot;**העתק רשימת ערוצים**& quot;.
- **5**בחר & quot;**העתק ל-** USB& quot;. ייתכן שתתבקש להזין את קוד ה- PINל& quot;נעילת ילדים& quot; כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
- **6** בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
- **7**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**ערוצים**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**עותק רשימת ערוצים**& quot; ובחר & quot;**גרסה קיימת**& quot;, ולאחר מכן לחץ על OK.
- **4**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין
- **1**חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- **2** חבר את התקן הזיכרון USBשבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- **3**כדי להתחיל את רשימת הערוצים, לחץ על ⚙, בחר & quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **4**בחר & quot;**ערוצים**& quot; < & quot;**העתק רשימת ערוצים**& quot; < & quot;**העתק לטלוויזיה**& quot; . הזן קודPIN במקרה הצורך.
- **5** הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר
- **1**בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק & quot;התקן ערוצים מחדש& quot;. התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על ← BACK כדי לבטל את ההתקנה).
אם המדינה נכונה, עבור לשלב 2.
אם המדינה לא נכונה, תצטרך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק & quot;התקן ערוצים מחדש& quot; והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.
- **2** חבר את התקן הזיכרון USBשבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- **3**כדי להתחיל את רשימת הערוצים, לחץ על ⚙, בחר & quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **4**בחר & quot;**ערוצים**& quot; < & quot;**העתק רשימת ערוצים**& quot; < & quot;**העתק לטלוויזיה**& quot; . הזן קודPIN במקרה הצורך.
- **5** הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

5.4

על אודות ערוצים

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

עבור כל סוג טיונר - אנטנה /כבלים (DVB-T/C) או לוויין (DVB-S) - ישנה רימת ערוצים עם כל הערוצים המותקנים. ניתן לסנן רשימה זו על-מנת שתציג רק ערוצי טלוויזיה או ערוצי רדיו. או כאשר מותקנים מספר לוויינים, ניתן לסנן את הערוצים עבור כל לוויין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים ⌃ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים + ≡ או − ≡.

סמלי הערוצים

לאחר "עדכון ערוצים אוטומטי" של רשימת הערוצים, ערוצים חדשים יסומנו בסימן ✸ (כוכבית).
אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-🔒 (מנעול).
הערוצים הפופולריים ביותר הנצפים כרגע על-ידי אחרים יסומנו באמצעות **1** ,**2** או **3**.

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.
התקנת ערוץ DVB-C בכבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הוללת את כל הערוצים עבור כל טיונר, טיונר אנטנה /כבלים או טיונר לוויין, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית…

- **1**לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- **2**לחץ על ≡ LIST* או על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- **3**לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים…

- **1**עם רשימת ערוצים פתוחה במסך.
- **2**לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.
- **3**בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

עצה

ניתן בקלות להחליף בין שני טיונרים
בתפריט "**מקורות**".
לחץ על SOURCES ובחר "**צפה בטלוויזיה**" כדי לעבור לטיונר אנטנה /כבלים.
בחר "**צפה בלוויין**" כדי לעבור לטיונר הלוויין.
הטלוויזיה תמיד תפתח את הרשימה האחרונה של הערוצים שנבחרו עבור הטיונר שנבחר.

* אם המקש ≡ LIST זמין בשלט רחוק

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משלוש רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה, הכבלים או הלוויין.

חיפוש ערוץ...

- **1**לחץ על TV.
- **2**לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- **3**בחר ⋮ בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.
- **4**בחר "**חפש ערוץ**" ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.
- **5**הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK . הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות ברשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על TV. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על ≡ + או ≡ −.
אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על ← BACK.

ניתן גם לכוון לערוצים מ"**רשימת ערוצים**".

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות "**נעילת ילדים**". לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ…

- **1**לחץ על TV.
- **2**לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

- 3בחר ⋮ בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.
- 4בחר & quot;**נעל /בטל נעילה**& quot; ולחץ על OK.
- 5 הזן קוד PINבן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6בחר את הערוץ שאתה רוצה לנעול ולחץ על OK. ערוץ נעול מסומן ב-🔒 (מנעול).
- 7לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

- 1לחץ על TV.
- 2לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3בחר ⋮ בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.
- 4בחר & quot;**נעל /בטל נעילה**& quot; ולחץ על OK.
- 5 הזן קוד PINבן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PINרק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד& quot;**דירוג הורים**& quot;.

הגדרת דירוג לפי גיל...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**נעילת ילדים**& quot; > & quot;**דירוג הורים**& quot;.
- 3הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר & quot;**הגדר קוד**& quot; ב& quot;**נעילת ילדים**& quot; . הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
- 4חזרה ב& quot;**דירוג הורים**& quot;, סחר את הגיל.
- 5לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר& quot;**אף אחד**& quot;. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

- 1תוך כדי צפייה בערוץ, לחץ על + OPTIONS > & quot;**עדיפויות**& quot;.
- 2לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

החלף את שם הערוץ

ניתן להחליף את שם הערוץ תוך כדי הצפייה בו.

שינוי שם הערוץ...

- 1תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על + OPTIONS.
- 2בחר & quot;**עדיפויות**& quot; > & quot;**החלף את שם הערוץ**& quot;.
- 3השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

ממשק משותף

אם התקנת CAMבאחד מחריתי & quot;ממשק משותף& quot; ,; ניתן להציג את ה- CAMומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל- CAM .

כדי להציג מידע CAM...

- 1לחץ על SOURCES.
- 2בחר את סוג הערוץ שעבורו אתה משתמש ב- CAM, & quot;**צפה בטלוויזיה**& quot; או & quot;**צפה בלוויין**& quot;.
- 3לחץ על + OPTIONS ובחר & quot;**העדפות**& quot; > & quot;**ממשק משותף**& quot;.
- 4בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על > (ימין).
- 5בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה- CAMולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTVבערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTVבאותו ערוץ בלבד.

- 1עבור לערוץ שאת עמודי ה- HbbTVשלו תרצה לחסום.
- 2לחץ על + OPTIONS, בחר & quot;**עדיפויות**& quot; > & quot; HbbTV**בערוץ זה**& quot; ולחץ על > (ימין).
- 3 בחר& quot;**כבוי**& quot; ולחץ על OK.
- 4לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לחסום את HbbTVבטלוויזיה לחלוטין...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**הגדרות כלליות**& quot; > & quot;**מתקדם**& quot; > & quot; HbbTV& quot;.
- 3 בחר& quot;**כבוי**& quot; ולחץ על OK.
- 4לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

פרטי הערוץ

ניתן להציג את המאפיינים הטכניים של ערוץ מסוים, כגון דיגיטלי או סוג צליל וכו'

כדי להציג את המידע הטכני על ערוץ...

- 1התכוונן לערוץ.
- 2לחץ על + OPTIONS,

בחר & quot;**עדיפויות**& quot; ולחץ על OK.
- **3**בחר & quot;**פרטי הערוץ**& quot; ולחץ על OK.
- **4**כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- **1**התכוונן לערוץ.
- **2**לחץ על + OPTIONS,
בחר & quot;**עדיפויות**& quot; ולחץ על OK.
- **3**בחר & quot;**פרטי תוכנית**& quot; ולחץ על OK, תוכל לראות את פרטי התוכנית.
- **4**לחץ על ← BACK כדי לסגור.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

- **1**התכוונן לערוץ אנלוגי.
- **2**לחץ על + OPTIONS,
ובחר & quot;**העדפות**& quot; > & quot;**מונו** / **סטריאו**& quot; ולחץ על > (ימין).
- **3**בחר & quot;**מונו**& quot; או & quot;**סטריאו**& quot; ולחץ על OK.
- **4**לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

בחירת וידיאו

ערוצי טלוויזיה יכולים להציע אותות וידיאו מרובים (שידורים ממקורות רבים), נקודות מבט או זוויות שונות של המצלמה על אותו אירוע, או תוכניות שונות בערוץ טלוויזיה אחד. בטלוויזיה תוצג הודעה המודיעה לך אם ערוצים כאלו זמנים.

Dual I-II

אפשרות זאת זמינה אם אות אודיו כולל שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לגבי שתיהן, אין ציון שפה.

מפה את הערוץ

אם בהתחלה אין פרטי תוכנית, ניתן לבצע מיפוי ערוץ כדי לקבל פרטים נוספים על התוכנית.

- **1**לחץ על ≡ TV GUIDE, והשתמש במקשי הניווט כדי לבחור ⋮ במרכז ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**מדריך טלוויזיה**& quot; > & quot;**מהאינטרנט**& quot; ולחץ על OK.
- **3**בחר את אחד הערוצים ממדריך הטלוויזיה, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר.
- **4**תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על + OPTIONS.
- **5**בחר & quot;**העדפות**& quot; > & quot;**מפה ערוץ**& quot;.
- **6** בחר פריט אחד מהרשימה ולחץ על OK.
- **7**בחר & quot;**מפה את הערוץ**& quot;.
- **8**לאחר הסיום תראה את פרטי הערוץ הממופה בתוכנית.

החלפת לוגו

אם בהתחלה אין פרטי תוכנית, ניתן לקבל פרטים נוספים על-ידי ביצוע השלבים הבאים.

- **1**לחץ על ≡ TV GUIDE, והשתמש במקשי הניווט כדי לבחור ⋮ במרכז ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**מדריך טלוויזיה**& quot; > & quot;**מתחנת השידור**& quot; ולחץ על OK.
- **3**בחר את אחד הערוצים ממדריך הטלוויזיה, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר.
- **4**תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על + OPTIONS.
- **5**בחר & quot;**העדפות**& quot; > & quot;**החלף לוגו**& quot;.
- **6**בחר פריט אחד ברשימה ולחץ על OK.
- **7**בחר & quot;**החלף לוגו**& quot;.
- **8**לאחר הסיום תראה את פרטי הערוץ הממופה בתוכנית.

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור שמונה רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל & quot;רשימת מועדפים& quot ;. ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב& quot;רשימת מועדפים& quot;.

כאשר & quot;רשימת מועדפים& quot;בחורה, לחץ על החיצים ∧(למעלה) או ∨ (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים + ≡ או − ≡.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים מרשימת הערוצים...

- **1**לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- **2**לחץ על ≡ LIST(אם זמין) או על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- **3**בחר ⋮ בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.
- **4**בחר & quot;**צור רשימת מועדפים**& quot; ולחץ על OK.
- **5**ברשימה מימין, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על + OPTIONS. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה מימין ולחץ שוב על + OPTIONS. ניתן גם לבחור רשימת ערוצים על-ידי לחיצה על ∨ (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף, ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- **6**כי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על ← BACK.
- **7**הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של & quot;**רשימת המועדפים**& quot;. ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך או ללחוץ על ← BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך, ולאחר מכן להשתמש במקלדת שבגב השלט רחוק (אם זמינה) כדי להזין שם חדש.

אם רשימת הערוצים ארוכה, לחליפין, ניתן לבחור ערוץ כלשהו, ולאחר מכן ללחוץ על + OPTIONSכדי לפתוח את תפריט האפשרויות, ולאחר מכן לבחור & quot;**צור רשימת מועדפים**& quot; וללחוץ על OK.

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים חדשה על-ידי העתקה של

רשימת ערוצים מועדפים קיימת...

- **1**לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- **2**לחץ על LIST (אם זמין) או על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- **3**בחר בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.
- **4**בחר & quot;**שכפל רשימת מועדפים&** quot; ולחץ על OK.
- **5**ברשימה מימין, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על + OPTIONS. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה מימין ולחץ שוב על + OPTIONS. ניתן גם לבחור רשימת ערוצים על-ידי לחיצה על ⌄ (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף, ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- **6**כי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על ← BACK.
- **7**הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של & quot;**רשימת המועדפים&** quot;. ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך או ללחוץ על ← BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך, ולאחר מכן להשתמש במקלדת שבגב השלט רחוק (אם זמינה) כדי להזין שם חדש.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל & quot;**רשימת מועדפים&** quot; על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הוספת טווח ערוצים

כדדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל& quot;**רשימת מועדפים&** quot;, ניתן להשתמש ב& quot;**בחר טווח&** quot;.

כדי להוסיף טווח ערוצים...

- **1**לחץ על SOURCE.
- **2**בחר & quot;**מועדפים&** quot;.
- **3**פתח את & quot;**רשימת מועדפים&** quot; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.
- **4**בחר בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.
- **5**בחר & quot;**ערוך רשימת מועדפים&** quot; ולחץ על OK.
- **6**ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
- **7**לחץ על ⌄ (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף, ולאחר מכן לחץ על OK.
- **8**בחר & quot;הוספה& quot ; ולחץ על OK. הערוצים מסומנים מימין.

שינוי שם של רשימת מועדפים

ניתן רק לשנות שם של & quot;**רשימת מועדפים&** quot;.

כדי לשנות שם של & quot;**רשימת מועדפים&** quot;...

- **1**לחץ על SOURCE.
- **2**בחר & quot;**מועדפים&** quot;.
- **3**בחר בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.
- **4**בחר & quot;**החלף שם רשימת מועדפים&** quot; ולחץ על OK.
- **5**השתמש במקלדת שעל-גבי המסך או ללחוץ על ← BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך, ולאחר מכן להשתמש במקלדת שבגב השלט רחוק (אם זמינה) כדי להזין שם חדש.
- **6**בסיום, הפוך את השלט רחוק, בחר & quot;**סגור&** quot; ולחץ על OK.
- **7**לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

ניתן רק להסיר & quot;**רשימת מועדפים&** quot;.

כדי להסיר & quot;**רשימת מועדפים&** quot;...

- **1**לחץ על SOURCE.
- **2**בחר & quot;**מועדפים&** quot;.
- **3**בחר בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.
- **4**בחר & quot;**הסר רשימת מועדפים&** quot; ולחץ על OK.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב& quot;**רשימת מועדפים&** quot; (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- **1**לחץ על SOURCES, ובחר & quot;**מועדפים&** quot;.
- **2**פתח את & quot;**רשימת המועדפים&** quot; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- **3**בחר בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.
- **4**בחר & quot;**סדר מחדש את הערוצים&** quot; ולחץ על OK.
- **5**ב& quot;**רשימת מועדפים&** quot;, בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK. (הערוץ יסומן בתיבה אפורה)
- **6**באמצעות המקשים ⌃ (למעלה) או ⌄ (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- **7**לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- **8**ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת & quot;**רשימת המועדפים&** quot; באמצעות המקש ← BACK key.

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח טקסט /טלטקסט תוך כדי צפייה בערוצי הטלוויזיה, לחץ על TEXT.
לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד . . .

- **1**הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- **2**השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- **3**לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי.
כדי לבחור דף משנה, לחץ על > או <.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.
כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך & quot;טקסט& quot;, לחץ על + OPTIONS ובחר T.O.P.. & quot;**סקירה כללית&** quot;.

עמודים מועדפים

הטלוויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפתחת לאחרונה. תוכל לשוב ולפתוח אותם בקלות בעמודת עמודי הטקסט המועדפים.

- 1בquot;טקסט& quot;, בחר ❤ (לב) שבפינה הימנית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.
- 2לחץ על ⌄ (למטה) או על ⌃ (למעלה) כדי לבחור מספר עמוד ולחץ על OK כדי לפתוח את העמוד.

תוכל למחוק את הרשימה בעזרת האפשרות quot;**מחק דפים מועדפים**& quot;.

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3לחץ שוב על OKכדי לדלג מיד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4לחץ שוב על OKכדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.
- 5לעצירת החיפוש, לחץ על ⌃ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

מכשירים אחדים, הקולטים ערוצי טלוויזיה, יכולים גם הם להציע טקסט.

פתיחת טקסט ממכשיר מחובר . . .

- 1לחץ על SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.
- 2תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS, בחר quot;**הצג מקשי התקן**& quot; ובחר את המקש ☰ ולחץ על OK.
- 3לחץ על ← BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
- 4לסגירת הטקסט, לחץ שוב על ← BACK.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של quot;טקסט דיגיטלי& quot;, לחץ על ← BACK.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

- **הקפאת עמוד**
מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.
- **מסך כפול** /**מסך מלא**
הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- **סקירה כללית של** T.O.P.
כדי לפתוח T.O.P. טקסט.
- **הגדלה**
הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.
- **חשיפה**
חשיפת מידע נסתר בעמוד.
- **סבב עמודי משנה**
כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.
- **הצג** /**הסתר דפים מועדפים**
כדי להציג או להסתיר את רשימת הדפים המועדפים.
- **מחק דפים מועדפים**
כדי למחוק את רשימת הדפים המועדפים.
- Language
החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.
- **טקסט 2.5**
הפעלת Text 2.5לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

הגדרת שפת טקסט ראשית ומשנית . . .

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**אזור ושפה**& quot; ולחץ על ⌄ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**שפה**& quot; < & quot;**טקסט ראשי**& quot; או & quot;**טקסט משני**& quot;.
- 4בחר את שפות ה& quot;טקסט& quot; המועדפות.
- 5לחץ על ⌄ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. טקסט 2.5 מופעל כהגדרה סטנדרטית של המפעל.

כיבוי Text 2.5...

- 1לחץ על TEXT.
- 2באשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.
- 3בחר & quot;**טקסט 2.5**& quot; < & quot;**כבוי**& quot; ולחץ על OK.
- 4לחץ על ⌄ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.5

סינון רשימת ערוצים

ניתן לסנן רשימה עם כל הערוצים. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינם או את הערוצים המעורבלים. כאשר מותקנים מספר לוויינים, ניתן לסנן את רשימת ערוצי הלוויין עבור כל לוויין.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1לחץ על TV.
- 2לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3עם רשימת ערוצים פתוחה במסך, בחר את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.
- 4בתפריט הרשימות, בחר את הרשימה שאתה רוצה לסנן.
- 5לחץ על ⌄ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← כדי לסגור את התפריט.

6

חיבור מכשירים

6.1

על אודות חיבורים

מדריך קישרויות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט & quot;מקורות& quot;.

אם תזדקק לעזרה לחיבור מספר מכשירים לטלוויזיה, תוכל לעיין ב& quot ;מדריך הקישוריות של Philips TV& quot;. המדריך מציע מידע על אופן החיבור ועל סוג הכבלים שבהם יש להשתמש.

בקר ב- www.connectivityguide.philips.com

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את & quot;האות מהאנטנה& quot; דרך הממיר ו /או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

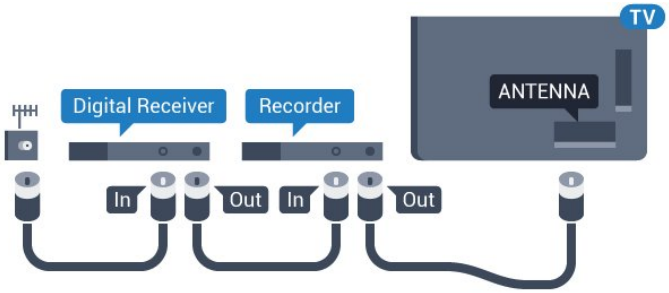

6.2

יציאות HDMI

איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.
כבל HDMI אחד משלב אותות וידיאו ושמע. השתמש בכבל HSMI לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMIשאורכו יותר מ-5 מ'.

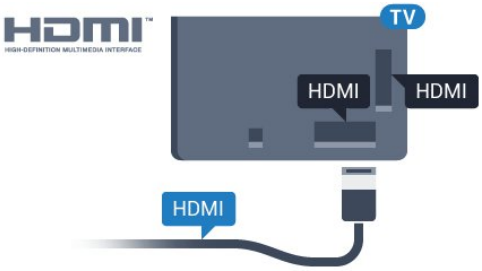

הגנה מפני העתקה

כבל HDMIתומך ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray . נקרא גם DRM(ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

כל חיבורי ה- HDMIבטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC , חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC , אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי.
החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלוויזיה, אך ARC זמין רק למכשיר /חיבור אחד בכל פעם.

HDMI MHL

עם & quot; HDMI MHL& quot; , ניתן לשלוח את מה שאתה רואה בסמארטפון או טאבלט Android למסך טלוויזיה.

חיבור ה- HDMI 4 בטלוויזיה זו משלב (MHL 2.0 -Mobile High-efinition Link).

חיבור קווי זה מספק יציבות ורוחב פס מעולים, השהייה נמוכה, ללא הפרעות אלחוטיות ואיכות הפקת צליל גבוהה. בנוסף על כך, חיבור MHL יטען את הסוללה של הסמארטפון או הטאבלט. למרות שהוא מחובר, ההתקן הנייד לא ייטען כשהטלוויזיה במצב המתנה.

בדוק איזה כבל MHL פאסיבי מתאים להתקן הנייד שלך. בפרט, עם מחבר HDMI לטלוויזיה בצד אחד, סוג המחבר שצריך עבור חיבור לסמארטפון או לטאבלט.

MHL ، Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

HDMI CEC - EasyLink

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידיאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMIשאורכו יותר מ-5 מ'.

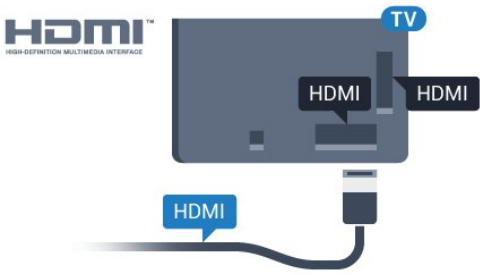

EasyLink HDMI CEC

אם המכשירים שלך מחוברים באמצעות HDMI ויש להם EasyLink , באפשרותך להפעיל אותם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

באמצעות EasyLink , תוכל לתפעל מכשיר מחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. EasyLink משתמש בממשק HDMI CEC (בקרת אלקטרוניקה של הצרכן) כדי לתקשר עם המכשירים המחוברים. המכשירים חייבים לתמוך ב- HDMI CEC ועליהם להיות מחוברים בחיבור HDMI.

התקנת EasyLink

הטלוויזיה מסופקת עם EasyLinkמופעל. ודא שכל הגדרות ה- HDMI CEC מוגדרות כראוי במכשירי EasyLinkמחוברים. ייתכן ש- EasyLinkלא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.

HDMI CEC**במותגים אחרים**

פונקצית ה- HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet، Aquos Link، Bravia Theatre، Sync، Kuro Link، Simplinkו- Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל- EasyLink.

שמות מותגי ה- HDMI CECשבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

HDMI-ל DVI

אם יש לך עדיין מכשיר עם חיבור DVIבלבד, תוכל לחבר את המכשיר לכל אחת מיציאות ה- HDMI באמצעות מתאם " DVIל- HDMI".

השתמש במתאם DVIל- HDMI אם למכשיר שלך יש רק חיבור DVI. לקבלת צליל, השתמש באחד מחיבורי ה- HDMI והוסף כבל שמע L/R(מיני שקע 3.5 מ") ל"**כניסת השמע**" שבגב מקלט הטלוויזיה.

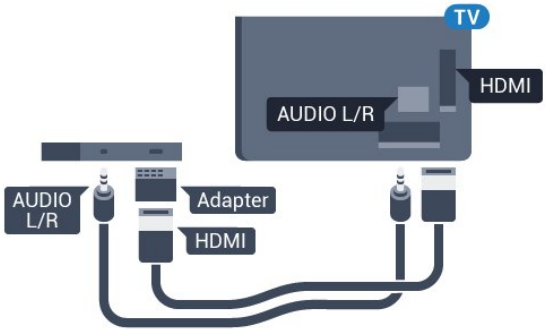

הגנה מפני העתקה

כבל DVI וכבל HDMIתומכים ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray . נקרא גם DRM(ניהול זכויות דיגיטלי).

6.3

Y Pb Pr - Component

Y Pb Pr - קומפוננט וידיאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור YPbPrיכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD.) לצד אותות Y, Pbו- Pr, הוסף אותות שמע לצד ימין ולצד שמאל, לקבלת קול.

בעת החיבור התאם את צבעי מחבר YPbPr(ירוק, כחול, אדום) אל תקעי הכבל.
השתמש בכבל RCA AUDIO L/Rאם בהתקן שלך יש גם צליל.

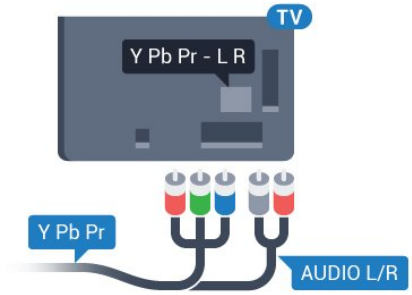

6.4

Scart

SCART הוא חיבור באיכות טובה.

ניתן להשתמש בחיבור SCART לצורך אותות וידיאו CVBS ו- RGB, אך לא ניתן להשתמש בו עם אותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). חיבור SCART משלב אותות וידיאו ואודיו. חיבור SCART תומך גם בפלייבק NTSC.

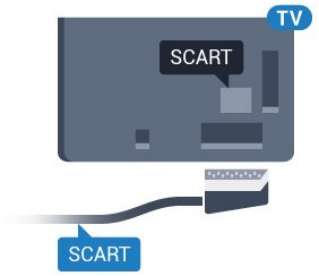

6.5

יציאת שמע - אופטית

"יציאת אודיו - אופטית" היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור "כניסת שמע - אופטית" שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור "יציאת שמע - אופטי" ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

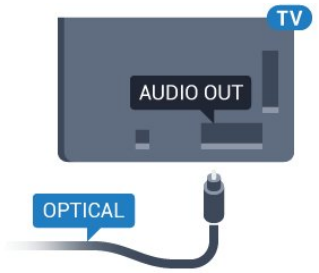

6.6

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

אודות CI+

הערה: לא נתמך עבור ארצות באסיה באוקיינוס השקט, במזרח התיכון ובאפריקה.

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל **גישה מותנית** CI+.

בעזרת CI +, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלו מעורבלות על ידי מפעיל שידורי הטלוויזיה ומפוענחות באמצעות רכיב CI+ ששולם מראש. מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI + זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.

כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI + זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה- CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה- CAMאל תוך הטלוויזיה...

- **1**לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה- CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל- CAMולטלוויזיה.
- **2**כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה- CAM פונה אליך, הכנס את ה- CAMבעדינות אל תוך החריץ **ממשק משותף**.
- **3**דחף את ה- CAMפנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החריץ באופן קבוע.

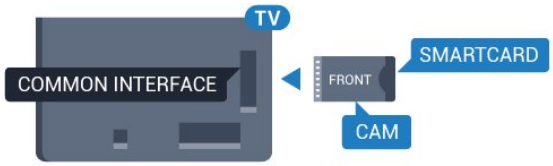

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה- CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה- CAMוהכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה- CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה- CAM.

סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PINלמודול ה- CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PINלמודול ה- CAM..

- 1לחץ על SOURCES.
- 2בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב- CAM עבור "צפה בטלוויזיה".
- 3לחץ על + OPTIONS ובחר "המשך המשותף".
- 4בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה- CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה- PIN.

6.7

מקלט - ממיר לטלוויזיה

ממיר לכבלים

השתמש בשני כבלי אנטנה כדי לחבר את האנטנה לממיר (מקלט דיגיטלי) ולטלוויזיה.

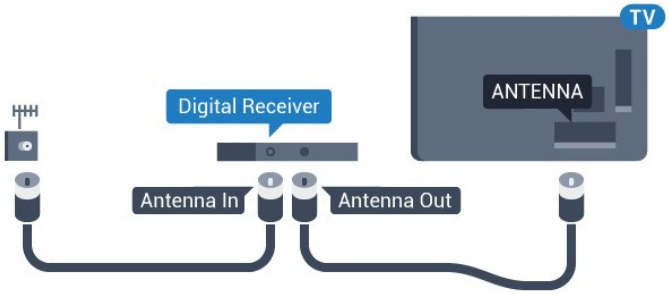

לצד מחברי האנטנה, הוסף כבל HDMIכדי לחבר את הממיר לטלוויזיה.
לחלופין, תוכל להשתמש בכבל - SCART אם לממיר אין חיבור HDMI.

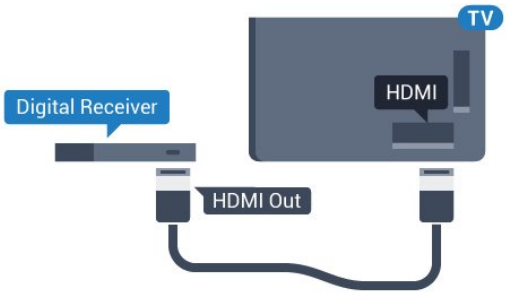

כיבוי טיימר

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

טיונר לוויין

חבר את כבל צלחת הלוויין למקלט שידורי הלוויין.

לצד חיבור האנטנה, הוסף כבל HDMIכדי לחבר את המכשיר לטלוויזיה.
לחלופין, תוכל להשתמש בכבל - SCART אם למכשיר אין חיבור HDMI.

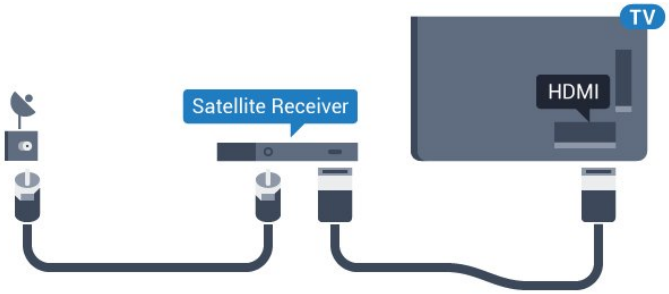

כיבוי טיימר

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

6.8

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם HDMI ARC

השתמש בכבל HDMIכדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbarשל פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC , תוכל להתחבר לכל חיבור HDMIשל מקלט הטלוויזיה. אם ישHDMI ARC , אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.
כל חיבורי ה- HDMIשל מקלט הטלוויזיה יכולים לספק אות ערוץ אודיו חוזר (ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMIזה.

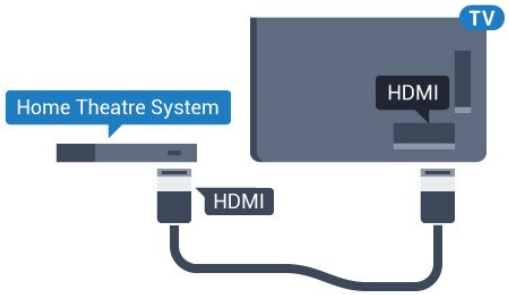

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי

שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

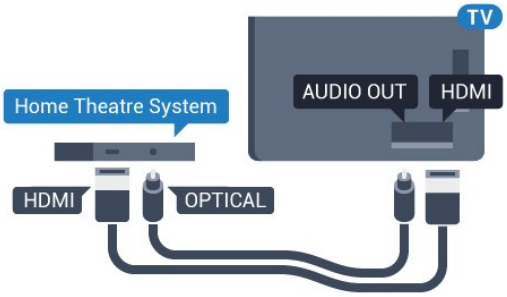

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

בעיות קול בקולנוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS . ניתן לתקן זאת על ידי הגדרת **"פרמוט יציאת השמע"** של הטלוויזיה ל**"סטריאו (לא דחוס)"**.

לחץ על ⚙ עבור **"כל ההגדרות"** > **"קול"** > **"מתקדם"** > **"פורמט יציאת אודיו"**.

אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה- HDMI לכניסת HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה- HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.

6.9

סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר סמארטפון לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי או קווי.

אלחוטי

עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המועדפת.

קווי

עבור חיבור קווי, השתמש בחיבור HDMI 4 MHL שבגב הטלוויזיה. למידע נוסף, ב**"עזרה"**, בחר **"מילות מפתח"** וחפש את **"HDMI &MHL"**.

6.10

נגן תקליטורי Blu-ray

השתמש בכבל HDMI **במהירות גבוהה** כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

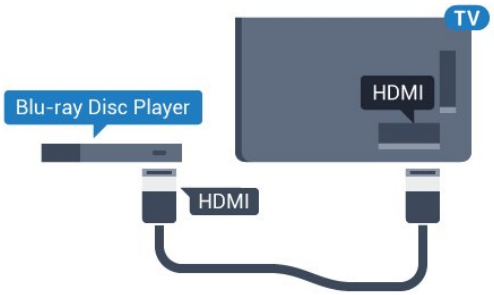

אם נגן תקליטורי ה- Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

6.11

נגן DVD

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את נגן ה- DVD לטלוויזיה. לחלופין, תוכל להשתמש בכבל - SCART אם למכשיר אין חיבור HDMI.

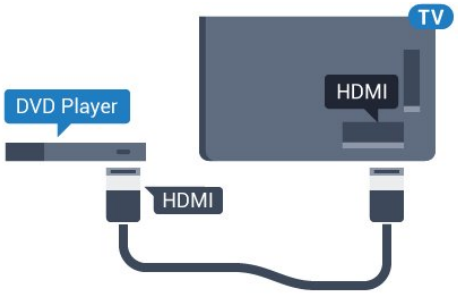

אם נגן ה- DVD מחובר באמצעות HDMI וכולל EasyLink CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

6.12

ושלטי רמקולים - Bluetooth משחקים

למה תזדקק

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth - ® רמקול אלחוטי, סב-וופר, soundbar או אוזניות. ניתן גם לחבר שלט משחקים אלחוטי באמצעות Bluetooth LE.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. ניתן לקשר מספר רמקולים אלחוטיים ולכל היותר ארבעה התקני Bluetooth LE(אנרגיה נמוכה). הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק ברמקול אחד בכל פעם. אם תחבר סב-וופר, הקול יושמע בטלוויזיה ודרך הסב-וופר. אם תחבר סאונד בר, הקול יישמע דרך הסאונד בר בלבד.

שים לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של רמקולים מסוג Bluetooth יש עיכוב גבוה. עיכוב גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידאו וגורם לחוסר סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית מסוג Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן בעל דירוג עיכוב נמוך. היוועץ בסוכן.

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור רמקול אלחוטי עם הטלוויזיה...

- 1 הפעל את הרמקול האלחוטי והעמד אותו בטווח של הטלוויזיה.
- 2 לחץ על ⚙, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על OK.
- 3 בחר **"אלחוטי ורשתות"** ולחץ על ❯ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4 בחר Bluetooth > **"חפש התקן** Bluetooth".
- 5 בחר **"התחל"** ולחץ על OK.פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.
- 6 בחר את סוג ההתקן (אוזניות, סאבוופר ...).
- 7 לחץ על ❯ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

* הטלוויזיה אינה תומכת בסאב-וופר Bluetooth וברמקולים Bluetooth אם הם אינם תואמים ל- Bluetooth LE.

** נדרש חיבור HDMI עבור מקרן קול, רמקול והתקן שמע אחר אם הם אינם תואמים ל- Bluetooth LE.

בחר התקן

לאחר קישור רמקול אלחוטי מסוג Bluetooth, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה.

כדי לבחור רמקול שדרכו יישמע צליל הטלוויזיה...

- 1 לחץ על ⚙, בחר **"רמקולים"** ולחץ על OK.
- 2 בחר את מערכת הרמקולים שאתה רוצה.
- 3 לחץ על ❯ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth . כאשר מחובר התקן Bluetooth , ניתן להשתמש בשלט המשחקים או לשמוע את צליל הטלוויזיה דרך הרמקול האלחוטי. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth . אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

- 1 לחץ על ⚙, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על OK.
- 2 בחר **"אלחוטי ורשתות"**.
- 3 בחר Bluetooth > **"הסר התקן"**.
- 4 ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי.
- 5 בחר **"נתק"** או **"הסר"**.
- 6 בחר OK.
- 7 לחץ על ❯ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כבוי או מופעל Bluetooth

כדי לחבר התקני Bluetooth אלחוטיים, ודא ש- Bluetooth מופעל.

כדי להפעיל את Bluetooth...

- 1 לחץ על ⚙, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על OK.
- 2 בחר **"אלחוטי ורשתות"**.
- 3 בחר Bluetooth > **"מופעל / כבוי"** Bluetooth.
- 4 בחר **"מופעל"** או **"כבוי"**.
- 5 לחץ על ❯ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

6.13

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור 🎧 שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ" . תוכל לכוונן את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוונן עוצמת הקול...

- 1 לחץ על ⚙, בחר **"עוצמת קול אוזניות"**.
- 2 לחץ על החצים ❮ (למעלה) או ❯ (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- 3 לחץ על ❯ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

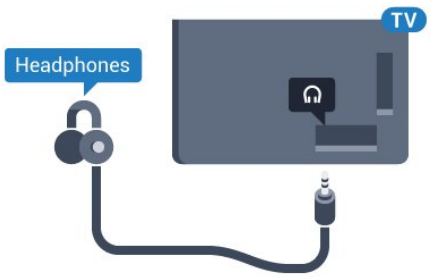

6.14

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMIבמהירות גבוהה.

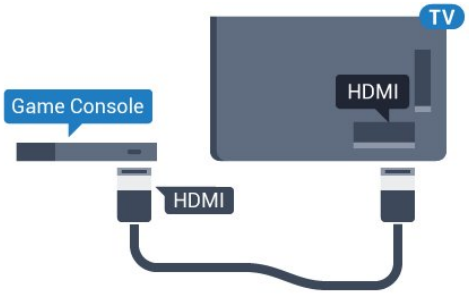

Y Pb Pr

יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) וכבל שמע L/R.

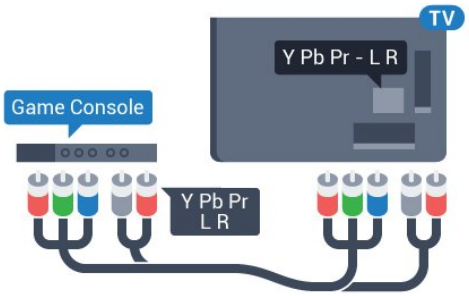

Scart

חבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוזיט (CVBS) וכבל אודיו L/R.

אם בקונסולת המשחקים יש רק יציאת וידאו (CVBS) ואודיו L/R, השתמש במתאם וידאו אודיו L/Rל- SCART (נמכר בנפרד) כדי לחבר מחבר SCART.

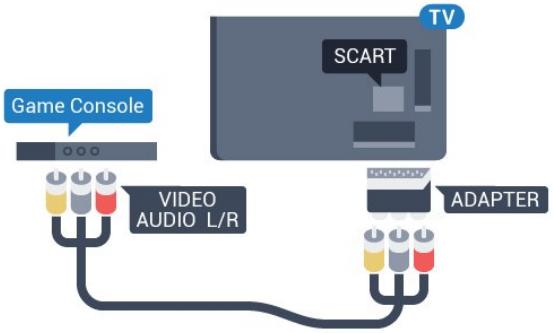

ההגדרה הטובה ביותר

לפני שתתחיל לשחק משחק מקונסולת המשחק המחוברת, אנו ממליצים להשתמש בהגדרה האידאלית של הטלוויזיה & quot;**משחק**".

כדי לכוון את הטלוויזיה להגדרות האידאליות...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**תמונה**" ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**סגנון התמונה**" > & quot;**משחק**".
- **4**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

6.15

שלט משחקים

חיבור שלט משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. ניתן להשתמש בשלטי משחקים עם נגן מקלט USB או שלטי משחקים עם Bluetooth.

כדי לחבר שלט משחקים עם נגן מקלט USB...

- **1**הכנס את מקלט הנגן הקטן אל תוך אחת מכניסות ה- USB שבצד הטלוויזיה. מקלט הנגן האלחוטי מגיע יחד עם שלט המשחקים.
- **2** אם שלט המשחקים מופעל, תוכל להשתמש בו.

תוכל לחבר שלט משחקים שני לכניסת USBאחרת בצד מקלט הטלוויזיה.

איתור ופתירת בעיות

טיפול בהפרעה אפשרית למכשירים אלחוטיים אחרים המחוברים לטלוויזיה...

- השתמש בכבל הארכה USBוהזז את מקלט הנגן כמטר אחד הרחק מהטלוויזיה.
- לחלופין, תוכל להשתמש במפצל USBחשמלי, המחובר לטלוויזיה, ולהכניס את מקלטי הנגן אל תוך המפצל.

6.16

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB , תוכל להשהות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVBוכדומה).

מינימום שטח דיסק

• השהיה

כדי להשהות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.

• הקלטה

-כדי להשהות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

התקנה

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB . הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

- **1** חבר את הכונן הקשיח USBלאחד מחיבורי ה- USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USBנוסף ליציאות ה- USBאחרות של הטלוויזיה.
- **2** הפעל את הכונן הקשיח USBואת הטלוויזיה.
- **3**כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמוט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

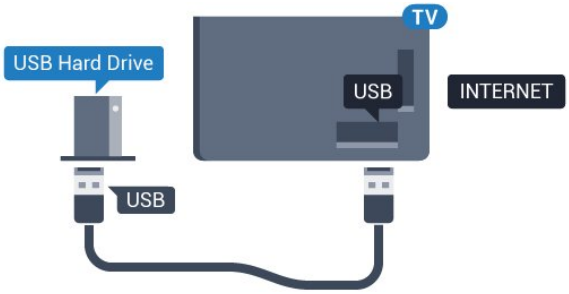

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB . הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

פרמוט

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני & quot;מדריך טלוויזיה& quot; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת & quot ;כונן קשיח USB& quot;.

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB . הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- **1** חבר את הכונן הקשיח USBלאחד מחיבורי ה- USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USBנוסף ליציאות ה- USBאחרות של הטלוויזיה.
- **2** הפעל את הכונן הקשיח USBואת הטלוויזיה.
- **3**כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמוט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- **4**הטלוויזיה תשאל אם אתה רוצה להשתמש ב& quot ;כונן קשיח USB& quot; כדי לאחסן יישומים, אשר את השאלה אם כך אתה מעוניין לעשות.
- **5**לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

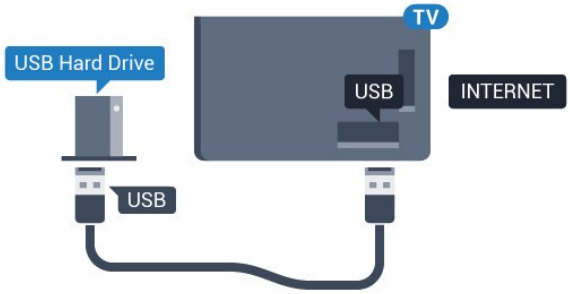

6.17

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה- USB לצורך החיבור.

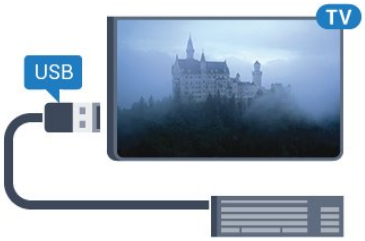

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה- USBלאחד מחיבורי ה- USBשבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת ,תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**הגדרות כלליות**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot; **הגדרות מקלדת** USB& quot; כדי להתחיל את הגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש Enter= OK
- Backspace= מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקלדת, אם הוגדרה פריסת משנית, לחץ על & quot; Ctrl+ **מקש רווח**& quot; בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tabו- Shift+ Tab = הבא /הקודם
- Home= גלול לתחילת העמוד
- End= גלול לסוף העמוד
- Page Up= קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down= קפוץ עמוד אחד מטה
- + = הגדלה בשלב אחד
- - = הקטנה בשלב אחד
- * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

6.18

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USBלחיבור ה- USB שבמקלט הטלוויזיה.

הטלוויזיה מאתרת את כונן ההבזק ופותחת רשימה המציגה את תוכנו.
אם רשימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבכונן ההבזק USB, לחץ על EXIT או בחר פעילות אחרת.
כדי לנתק את כונן ההבזק USB, תוכל למשוך אותו החוצה בכל עת.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב& quot;**עזרה**& quot;, בחר & quot;**מילות מפתח**& quot; וחפש את & quot;**תמונות, סרטונים ומוזיקה**& quot;.

6.19

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה- USBשבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם רשימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES, ובחר USB.
ייתכן שיהיה צורך להגדיר את המצלמה להעביר את תוכנה באמצעות PTP(פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

למידע נוסף על צפייה התמונות, ב& quot;**עזרה**& quot;, בחר & quot;**מילות מפתח**& quot; וחפש את |**תמונות, סרטונים ומוזיקה**& quot;.

6.20

מצלמת וידיאו

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMIכדי לחבר את מצלמת הווידיאו לטלוויזיה.

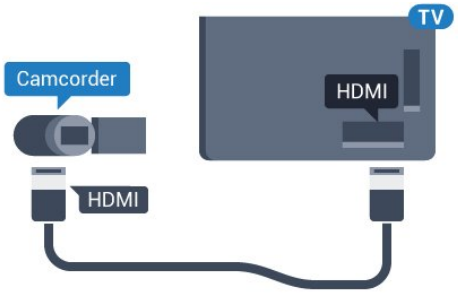

אודיו וידאו Scart / LR

תוכל להשתמש בחיבור HDMI, YpbPr או SCARTכדי לחבר את מצלמת הווידיאו שלך. אם במצלמת הווידיאו שלך יש רק יציאת וידיאו (CVBS) ואודיו L/R , השתמש במתאם וידיאו אודיו L/R ל- SCART כדי לחבר מחבר SCART.

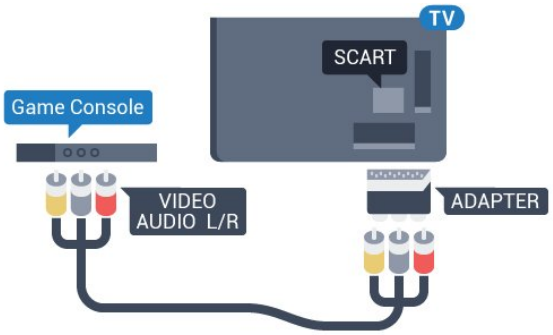

6.21

מחשב

חיבור

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.

באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMIכדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

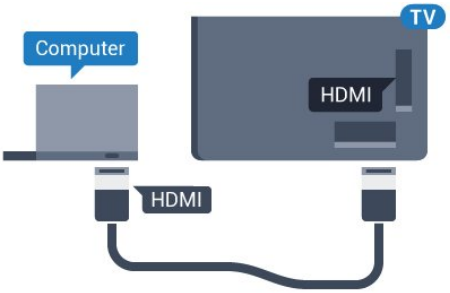

באמצעות DVI**ל-** HDMI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם DVIל- HDMI(נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל- HDMI וכבל אודיו L/R(מיני שקע 3.5 מ& quot ;מ) לכניסת האודיו L/Rשבגב מקלט הטלוויזיה.

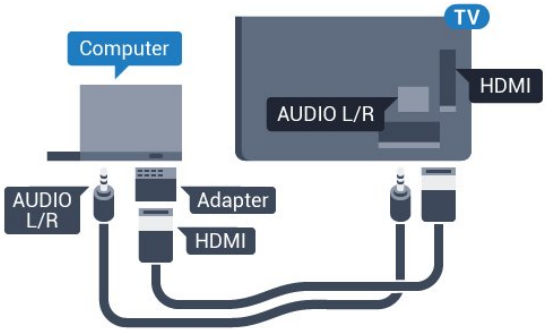

הגדרה אידאלית

אם תחבר מחשב, אנו ממליצים לתת לחיבור שבו המחשב משתמש את סוג ההתקן הנכון בתפריט & quot;מקור& quot;. אם לאחר מכן תעבור אל & quot;**מחשב&** quot; בתפריט & quot;מקור& quot ;, הטלוויזיה תהיה מוגדרת באופן אוטומטי להגדרת & quot;מחשב& quot; אידאלית.

כדי לכוון את הטלוויזיה להגדרות האידאליות...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**תמונה&** quot; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מתקדם&** quot; > & quot;**מחשב&** quot;.
- **4**בחר & quot;**מופעל&** quot; או & quot;**כבוי&** quot; .
- **5**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

7

חיבור ה-TV Android

7.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fiעם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.

ביצוע החיבור

אלחוטי

יצירת חיבור אלחוטי...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**אלחוטי ורשתות**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot; **קווי או** Wi-Fi& quot; < & quot;**התחבר לרשת**& quot;.
- **4**בחר & quot;**אלחוטי**& quot;.
- **5** ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSIDשל הנתב), בחר & quot;**הוסף רשת חדשה**& quot; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- **6**בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WEP, WPA או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- **7**תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

Wi-Fiמופעל /כבוי

ודא ש- Wi-Fiמופעל לפני ביצוע החיבור...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**אלחוטי ורשתות**& quot; ולחץ על > (ימין).
- **3**בחר & quot; **קווי או** Wi-Fi& quot; < & quot; Wi-Fi **מופעל** /**כבוי**& quot; & quot;.
- **4**אם הוא כבוי, בחר & quot;**מופעל**& quot; ולחץ על O.

WPS

אם לנתב שלך יש WPS , תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת הצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב- WPS.

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**אלחוטי ורשתות**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot; **קווי או** Wi-Fi& quot; < & quot;**התחבר לרשת**& quot;.
- **4**בחר WPS.
- **5** עבור לנתב, לחץ על לחצן WPSוחזור לטלוויזיה תוך 2 דקות.
- **6**בחר & quot;**התחבר**& quot; כדי לבצע את החיבור.
- **7**תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

PIN קוד עם WPS

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN , תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת הצפנה מאובטחת WEP , אינך יכול להשתמש ב- WPS.

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**אלחוטי ורשתות**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot; **קווי או** Wi-Fi& quot; < & quot;**התחבר לרשת**& quot;.
- **4**בחר & quot; WPS **עם קוד** PIN& quot;.
- **5**כתוב לעצמך את קוד ה- PINבן 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה- PINבתוכנת הנתב.
- **6**בחר & quot;**התחבר**& quot; כדי לבצע את החיבור.
- **7**תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/nאחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדרך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCPצריך להיות & quot;מופעל& quot;.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.

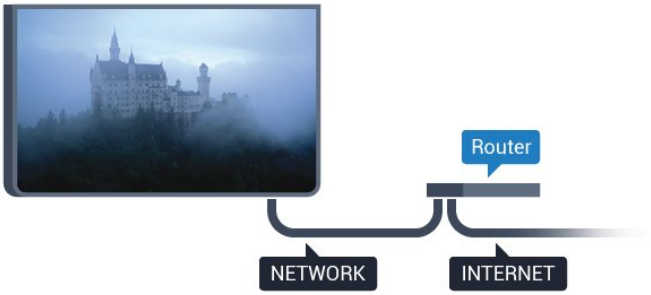

ביצוע החיבור

יצירת חיבור קווי...

- **1**חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
- **2**ודא שהנתב הופעל.
- **3**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **4**בחר & quot;**אלחוטי ורשתות&** quot; ולחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **5**בחר & quot; **קווי או** Wi-Fi& quot; > & **התחבר לרשת&** quot;.
- **6**בחר & quot;**קווי&** quot;. הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- **7** תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של הנתב. DHCPצריך להיות & quot;מופעל& quot;.

**כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב- FTP Cat ממוגן. כבל אתרנט 5 E.

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה- IP וה- MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

הצגת הגדרות הרשת הנוכחיות...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**אלחוטי ורשתות&** quot; ולחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot; **קווי או** Wi-Fi& quot; > & **הצג הגדרות רשת&** quot;.
- **4**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

תצורת רשת

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלוויזיה ל- IP**סטטי**.

הגדרת הטלוויזיה ל- IPסטטי...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**אלחוטי ורשתות&** quot; ולחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot; **קווי או** Wi-Fi& quot; > **תצורת רשת** ולחץ על OK.
- **4**בחר & quot; IP**סטטי&** quot; ולחץ על OK כדי להפעיל & quot; **תצורת** IP**סטטי&** quot;.
- **5**בחר & quot; **תצורת** IP**סטטי&** quot; והגדר את תצורת החיבור.
- **6**ניתן להגדיר את המספר עבור & quot **כתובת** IP& quot; ,& quot;**מסכת רשת&** quot; ,& quot;**שער&** quot; , DNS 1, או DNS 2.
- **7**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפעל עם Fi-Wi (WoWLAN)

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה& quot **הפעלה עם** Wi-Fi & quot);**** WoWLAN(חייבת להיות מופעלת.

הפעלת ..WoWLAN .

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**אלחוטי ורשתות&** quot; ולחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot; **קווי או** Wi-Fi& quot; > & quot **הפעל עם** (Wi-Fi WoWLAN&(quot;.
- **4**בחר & quot;**מופעל&** quot;.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפעלת חיבור Fi-Wi

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה- Wi-Fiבטלוויזיה.

כדי להפעיל ..Wi-Fi .

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**אלחוטי ורשתות&** quot; ולחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot; **קווי או** Wi-Fi& quot; > & quot; Wi-Fi **מופעל** /**כבוי&** quot;.
- **4**בחר & quot;**מופעל&** quot;.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש& quot;מעבד המדיה הדיגיטלית& quot ; מופעל. הגדרת המפעל של DMRהיא & quot;מופעל& quot;.

הפעלת ..DMR.

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**אלחוטי ורשתות&** quot; ולחץ על < (ימין) כדי

להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot; **קווי או** Wi-Fi& quot; > & quot; **מעבד מדיה דיגיטלית** - DMR& quot;.
- 4בחר & quot; **מופעל**& quot;.
- 5לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

רשת, מסך חכם Fi-Wi

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה דיגיטליים בסמארטפון או בטאבלט, באמצעות אפליקציית TV Remote של פיליפס, עליך להפעיל את המסך החכם Wi-Fi& quot; & quot;. ייתכן שכמה מהערוצים המעורבלים לא יהיו זמינים במכשיר הנייד.

הפעלת מסך חכם Wi-Fi..

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot; **כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot; **אלחוטי ורשתות**& quot; ולחץ על ❮ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot; **קווי או** Wi-Fi& quot; > & quot; **מסך חכם** Wi-Fi& quot;.
- 4בחר & quot; **מופעל**& quot;.
- 5לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

שרת רשת טלוויזיית

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

החלפת שם הטלוויזיה...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot; **כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot; **אלחוטי ורשתות**& quot; ולחץ על ❮ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot; **קווי או** Wi-Fi& quot; > & quot; **שם רשת טלוויזיה**& quot;.
- 4הזן את השם באמצעות המקלדת על המסך.
- 5כדי לסיים, בחר ✓.
- 6לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מחק זיכרון אינטרנט

באמצעות & quot; **מחק זיכרון אינטרנט**& quot; , ניתן למחוק את כל קובצי וכניסות האינטרנט השמורים בטלוויזיה, כגון סיסמאות, קובצי cookie והיסטוריה.

מחיקת זיכרון האינטרנט...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot; **כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot; **אלחוטי ורשתות**& quot; ולחץ על ❮ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot; **קווי או** Wi-Fi& quot; > & quot; **נקה זיכרון אינטרנט**& quot;.
- 4בחר OK כדי לאשר.
- 5לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

שיתוף קבצים

ניתן לחבר את הטלוויזיה למכשירים אחרים ברשת האלחוטית שלך, כגון מחשב או סמארטפון. אפשר להשתמש במחשב שמערכת ההפעלה שלו Microsoft Windows או Apple OS X.

בטלוויזיה זאת, באפשרותך לפתוח קובצי תמונות, מוזיקה ווידיאו המאוחסנים במחשב שלך. השתמש בתוכנת שרת מדיה עדכנית בעלת אישור DLNA.

7.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל- Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלוח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לווידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube , Google Playויישומים אחרים.

היכנס

השתמש ב **חשבון** Google הקיים כדי להיכנס ל- Google בטלוויזיה. חשבון Googleמורכב מכתובת דוא& quot; ל ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play , יש צורך בפרופיל Google +. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלוויזיה...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot; **כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot; **הגדרות אנדרואיד**& quot;, ולחץ על OK.
- 3לחץ על ✓ (למטה) ובחר & quot; **אישי**& quot; > & quot; **הוספת חשבון**& quot; ולחץ על OK.
- 4לחץ על OK ב- SIGN IN.
- 5באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדוא& quot;ל ולחץ על OK.
- 6הזן את הסיסמה לחץ על אותו מקש OK קטן כדי להיכנס.
- 7לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אם תרצה להיכנס עם חשבון Googleאחר, ראשית יש לצאת, ולאחר מכן להיכנס באמצעות החשבון השני.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל0גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot; **כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.

- 2בחר & quot; **הגדרות** &Android quot;.
- 3 עיון בהגדרות השונות של Android.
- 4אם יש צורך, לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

7.3

גלריית היישומים של Philips

היישומים של Philips

חבר את הטלוויזיה לאינטרנט כדי ליהנות מיישומים שנבחרו על-ידי Philips . היישומים של& quot; **גלריית היישומים של** &Philips quot; עשויים במיוחד עבור טלוויזיה. הורדה של יישומים מ& quot;גלריית היישומים& quot; והתקנתם היא ללא תשלום.

אוסף היישומים של & quot; גלריית היישומים של &Philips quot ; עשוי להשתנות בהתאם למדינה או לאזור.

חלק מיישומי & quot;גלריית היישומים& quot; מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ& quot;גלריית היישומים& quot; תתבקש לאשר את & quot;תנאי השימוש& quot;. ניתן להגדיר את & quot;הגדרות הפרטיות& quot; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ& quot;גלריית היישומים& quot;...;

- 1לחץ על ⌂ HOME.
- 2גלול למטה ובחר &⊞ quot; **האוסף**
של &Philips quot; > &⊞ quot;**גלריית היישומים&** quot; ולחץ על OK.
- 3בחר סמל של יישום ולחץ על OK.
- 4בחר & quot;**התקן&** quot; ולחץ על OK.

תנאי שימוש

כדי להתקין את & quot ;גלריית היישומים של &Philips quot; יש לאשר את & quot;תנאי השימוש& quot;. אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור & quot;תנאי השימוש& quot;, חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב& quot ;גלריית היישומים של &Philips quot; כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את & quot;תנאי השימוש& quot; לאחר התקנת הטלוויזיה...

- 1לחץ על ⌂ HOME ובחר & quot; **האוסף**
של &Philips quot; > & quot;**גלריית היישומים&** quot; ולחץ על OK כדי לפתוח את & quot;גלריית היישומים& quot;.
- 2ניתן לבחור & quot;**תנאי שימוש&** quot;, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.
- 3בחר & quot;**קבל&** quot; ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עור היישומים של & quot ;גלריית היישומים של &Philips quot ;.

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל & quot;נעילת ילדים& quot ; עבור יישומים בעלי דירוג +18.

כדי להדיר את הגדרות הפרטיות של & quot ;גלריית היישומים של &Philips quot;...;

- 1לחץ על ⌂ HOME ובחר & quot; **האוסף**
של &Philips quot; > & quot;**גלריית היישומים&** quot; ולחץ על OK כדי לפתוח את & quot;גלריית היישומים& quot;.
- 2ניתן לבחור & quot;**מדיניות פרטיות&** quot;, ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- 3בחר כל הגדרה ולחת על OK כדי לאפשר או להשבית. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.
- 4לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

7.4

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל0גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot; **הגדרות** &Android quot;.
- 3 עיון בהגדרות השונות של Android.
- 4אם יש צורך, לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

7.5

תפריט הבית

על אודות תפריט הבית

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בסמארטפון או בטאבלט הפועלים על מערכת אנדרואיד, גם כאן התפריט & quot;בית& quot; נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מתפריט הבית ניתן להתחיל כל יישום, לעבור לערוץ טלוויזיה, לשכור סרט, לפתוח אתר או לעבור להתקן מחובר. בהתאם להגדרת הטלוויזיה ולארץ, תפריט הבית עשוי להכיל פריטים שונים.

תפריט הבית מאורן בשורות...

המלצות

השורה הראשונה מציעה סרטונים פופולריים, סרטוני מוזיקה או להיטי אינטרנט. ניתן להגדיר '& quot;הגדרות פרטיות& quot ; ב& quot;תנאי שימוש& quot; כדי לאפשר הצעות על-בסיס הרגלי

הצפייה האישיים.

האוסף של Philips

שורה זו מכילה הצעות מ& quot;יישומים& quot.;

יישומים

שורת היישומים מכילה את כל היישומים המגיעים על הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מוריד בעצמך מהחנות של Google Play . בשורה זו תמצא גם יישומים לטלוויזיה, כגון **צפה בטלוויזיה** ,& quot;**מקורות&** quot; ,& quot;**מדיה&** quot; ואחרים. יישומים שהתחלת לאחרונה יופיעו בתחילת השורה.

משחקים

מכאן ניתן להתחיל משחק בטלוויזיה. אם תוריד משחק הוא יופיע בשורה זו.

הגדרות

מכאן ניתן לפתוח מגוון הגדרות. אולם, כדי למצוא את כל ההגדרות, לחץ על ⚙ ובחר & quot;**כל ההגדרות&** quot;. ניתן גם לפתוח את & quot;**עזרה&** quot; כאן.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

פתיחת תפריט הבית

כדי לפתוח את תפריט הבית ולפתוח פריט...

- **1** לחץ על ⌂ HOME.
- **2** בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- **3** לחץ על ← BACK כדי לסגור את תפריט הבית מבלי להתחיל שום דבר.

חיפוש וחיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה, או כל דבר אחר באינטרנט באמצעות הסמל 🎤 ב& quot;תפריט הבית& quot;. ניתן לומר בקול או להקליד את מה שאתה מחפש.

פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. פרופיל מוגבל זה יאפשר את השימוש רק ביישומים שבחרת. ניתן לצאת מפרופיל זה רק באמצעות קוד PIN.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ& quot;אסורים& quot;
- לגשת ל& quot ;חנות של Google Play& quot;
- לרכוש באמצעות & quot ;סרטים וטלוויזיה של Google Play& quot;, או & quot ;משחקים של Google Play& quot;
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ& quot ;סרטים וטלוויזיה של Google Play& quot;
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ& quot ;משחקים של Google Play& quot;
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה
- להוסיף אביזרי Bluetooth

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

8

אפליקציות

8.1

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את כל היישומים שהותקנו במקטע quot &**יישומים;** quot של "תפריט הבית".

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום האינטרנט לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע **מגלריית היישומים של** Philips או מהחנות Google Play™. כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ"גלריית היישומים" ; שלPhilips או מחנות Google Play, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל"תנאי השימוש" ; כדי להשתמש ביישומים מ"גלריית היישומים" ;. עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

8.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות "סרטים וטלוויזיה של Google Play&**quot;** , ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- **1** לחץ על HOME.
- **2** גלול למטה ובחר "**יישומים&**quot; > **&** quot **;סרטים וטלוויזיה של** Google Play&**quot;** ולחץ על OK.
- **3** בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- **4** בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK . תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- **1** לחץ על HOME.
- **2** גלול למטה ובחר "**יישומים&**quot; > **&** quot **;סרטים וטלוויזיה של** Google Play&**quot;** ולחץ על OK.
- **3**בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
- **4** ניתן להשתמש במקשים&■) quot;עצור" (&II;), quot "השהה" (&◀◀) quot;גלגל אחורה") או &▶▶) quot;קדימה מהר") בשלט רחוק.

- **5**כדי לעצור את היישום "סרטים ומוזיקה", לחץ על ← BACKמספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Playאינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

מוזיקה

עם " מוזיקה של Google Play", תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

באמצעות " מוזיקה של Google Play" ניתן לקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלוויזיה, ניתן להירשם עבור "גישה להכול", המינוי של " מוזיקה של Google Play". לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי למוזיקה

כדי להתחיל את " מוזיקה של Google Play"...;

- **1** לחץ על HOME.
- **2** גלול למטה ובחר "**יישומים&**quot; > **&** quot **;מוזיקה של** Google Play&**quot;** ולחץ על OK.
- **3** בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
- **4**כדי לעצור את היישום :"מוזיקה", לחץ על ← BACKמספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Playאינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

משחקים

עם " משחקים של Google Play", ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש מחשקים חדשים

התחל את היישום " משחקים של Google Play" כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק " משחק של Google Play"...;

- **1** לחץ על HOME.
- **2** גלול למטה ובחר "**יישומים&**quot; > **&** quot **;משחקים של** Google Play&**quot;** ולחץ על OK.
- **3** בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.

- 4לסיום, לחץ על ← BACKמספר פעמים או לחץ על TV EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

המשחקים שתתקין יופיעו גם בשורה& quot;משחקים& quot; ב& quot;תפריט הבית& quot;

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

החנות Play Google

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- הוסף ברטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 גלול למטה ובחר& quot;יישומים& quot; > & quot;החנות& Google Play& quot; ולחץ על OK.
- 3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את& quot;החנות& Google Play& quot;, לחץ על ← BACKמספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

בקרת הורים

ב& quot;חנות של Google Play& quot;, ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

- 1לחץ על HOME.
- 2גלול למטה ובחר& quot;יישומים& quot; > & quot;החנות& Google Play& quot; ולחץ על OK.
- 3בחר& quot;הגדרות& quot; > & quot;בקרת הורים& quot;.
- 4בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5אם תתבקש, הזן את קוד ה- PIN.
- 6כדי לסגור את& quot;החנות& Google Play& quot;, לחץ על ← BACKמספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב- Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית) . כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

- 1 במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.
- 2 עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
- 3הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

8.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום מ& quot;תפריט הבית& quot;.

כדי להתחיל יישום...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 גלול למטה אל& quot;יישומים& quot;, בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.
- 3 כדי לעצור יישום, לחץ על ← BACK או לחץ על TV EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה /עצירה הייעודי שלו.

8.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ מ& quot;גלריית היישומים& quot; או להגדיר פרופיל מוגבל ב& quot;תפריט הבית& quot;.

18+

נעילת יישומים של 18+ תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג 18+. נעילה זו בתוקף רק כבור יישומים בעלי דירוג 18+ מ& quot;גלריית היישומים של Philips& quot;.

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עור& quot;תפריט הבית& quot; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

גיל Google Play - **החנות של**

ב& quot;חנות של Google Play& quot;, ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

למידע נוסף, ב& quot;עזרה& quot;, בחר& quot;מילות מפתח& quot; וחפש את& quot;חנות& Google Play& quot;.

נעילת יישומים המדורגים 18+

ניתן לנעול יישומים המדורגים 18+ מ& quot;גלריית היישומים של Philips& quot;. הגדרה זו שולטת על ההגדרה 18+ ב& quot;הגדרות הפרטיות& quot; של& quot;גלריית היישומים של Philips& quot;.

כדי לנעול יישומים בדירוג 18+...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;כל ההגדרות& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר& quot;נעילת ילדים& quot;, בחר& quot;נעילת יישום& quot;.
- 3בחר& quot;מופעל& quot;.
- 4לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פרופיל מוגבל

על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. & quot;תפריט הבית& quot ; יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PINכדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ& quot;אסורים& quot;
- לגשת ל& quot ;חנות של Google Play& quot;
- לרכוש באמצעות & quot ;סרטים וטלוויזיה של Google Play& quot;, או & quot ;משחקים של Google Play& quot;
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ& quot ;סרטים וטלוויזיה של Google Play& quot;
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ& quot ;משחקים של Google Play& quot;
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה
- להוסיף אביזרי Bluetooth

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**הגדרות אנדרואיד&** quot;, ולחץ על OK.
- **3**לחץ על ⌄ (למטה)
ובחר & quot;**אישי&** quot; > & quot;**אבטחה והגבלות&** quot; ולחץ על OK.
- **4**בחר & quot;**פרופיל מוגבל&** quot; ולחץ על OK.
- **5**בחר & quot;**הגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **6** הזן קוד PINבאמצעות השלט רחוק.
- **7**בחר & quot;**יישומים מותרים&** quot; ולחץ על OK.
- **8**ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
- **9**לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PINניתן תמיד לשנות את קוד ה- PINאו לערוך את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**הגדרות אנדרואיד&** quot;, ולחץ על OK.
- **3**לחץ על ⌄ (למטה)
ובחר & quot;**אישי&** quot; > & quot;**אבטחה והגבלות&** quot; ולחץ על OK.
- **4**בחר & quot;**היכנס לפרופיל מוגבל&** quot; ולחץ על OK.
- **5** הזן קוד PINבאמצעות השלט רחוק.
- **6**לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל ⚙& quot;**הגדרות&** quot; וגלול הרחק לשמאל.

יציאה

כדי לצאת מהפרופיל המוגבל...

- **1**לחץ על ⌂ HOME, גלול למטה אל ⚙ & quot;**הגדרות&** quot; וגלול הרחק לשמאל.
- **2**בחר & quot;**פרופיל מוגבל&** quot; ולחץ על OK.
- **3**בחר & quot;**צא מפרופיל מוגבל&** quot; ולחץ על OK.
- **4**הזן את קוד ה- PIN. הטלוויזיה תצא מהפרופיל המוגבל.

8.5

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל & quot;תפריט הבית& quot ;, היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וזמין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

כדי לפתוח את רשימת היישומים שהורו ויישומי המערכת...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2** בחר& quot ;**הגדרות** Android& quot; ולחץ על OK.
- **3** בחר& quot;**התקן&** quot; > & quot;**יישומים&** quot; ולחץ על OK .
- **4** בחר יישום ולחץ על OK. אם היישום עדיין רץ, ניתן לאלץ אותו לעצור או לנקות את נתוני המטמון. ניתן להסיר התקנה של יישומים שהורדת.
- **5**לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

אם אתה משתמש בכונן קשיח USB לאחסון היישומים, ניתן להעביר את היישום מכונן קשיח USBלזיכרון הטלוויזיה או להפך.

8.6

אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

- **1**לחץ על ⚙, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על OK.
- **2**בחר **"הגדרות אנדרואיד"**, ולחץ על OK.
- **3**בחר **"התקן"** > **"אחסון ואיפוס"** ולחץ על OK .
- **4**צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלוויזיה.
- **5**לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB , תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלוויזיה לאחסון יותר יישומים. הטלוויזיה תנסה קודם כל

לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB . חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

שחרור מקום אחסון

כאשר הטלוויזיה מראה את ההודעה "חסר מקום אחסון", עבור אל "⌂ HOME" "**הגדרות**" "**נהל יישומים**" כדי לפנות מקום על-ידי הסרת יישומים או אחסון יישומים באחסון חיצוני.

9

אינטרנט

9.1

התחלת האינטרנט

ניתן לעיין באינטרנט בטלוויזיה. תוכל לראות כל אתר אינטרנט, אך מרביתם אינם מותאמים למסך טלוויזיה.

• תוספים (plug-ins) אחדים (לדוגמה, להצגת עמודים או סרטוני וידיאו), אינם זמינים בטלוויזיה שלך.
• לא ניתן לשלוח קבצים או להוריד אותם.
• עמודי אינטרנט מוצגים כעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.

כדי להתחיל את דפדפן האינטרנט...

- **1** לחץ על HOME.
- **2** גלול למטה
ובחר **&** quot;**יישומים&** quot; > **&** quot
;אינטרנט& quot; ולחץ על OK.
- **3** הזן כתובת אינטרנט ובחר ✓, לחץ על OK.
- **4** כדי לסגור את האינטרנט לחץ על HOME או TV EXIT.

9.2

אפשרויות באינטרנט

ישנן מספר תוספות זמינות לאינטרנט.

כדי לפתוח את התוספות...

- **1** כאשר האתר פתוח, לחץ על + OPTIONS.
- **2** בחר את אחד הפריטים ולחץ על OK.
- **3** לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הזן כתובת

כדי להזין כתובת אינטרנט חדשה.

הצגת מועדפים

כדי לצפות בדפים שסימנת כמועדפים.

טען שוב את הדף

כדי לטעון מחדש את דף האינטרנט.

הגדל דף

השתמש בסרגל המחוון כדי להגדיר את אחוז ההגדלה.

מידע אבטחה

כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.

סמן כמועדף

כדי לסמן את הדף הנוכחי כמועדף.

כתוביות

כדי לבחור כתוביות אם הן זמינות.

10

תפריט טלוויזיה

10.1

על אודות תפריט טלוויזיה

אם לא ניתן לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, ניתן להשתמש ב"**תפריט טלוויזיה**" ב"תפריט הבית".

ב"תפריט טלוויזיה" נתן למצוא את כל פונקציות הטלוויזיה.

10.2

פתח את תפריט הטלוויזיה

כדי לפתוח "תפריט טלוויזיה" ולפתוח פריט...

- **1** לחץ על כדי לפתוח את תפריט הטלוויזיה.
- **2** בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- **3** לחץ על ← BACK כדי לסגור את "תפריט טלוויזיה" מבלי להתחיל שום דבר.

11

סמל המכשיר

11.1

מעבר למכשיר

מהרשימה & quot;מקורות& quot ;, ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray .

מעבר למכשיר מחובר...

- **1** לחץ על SOURCES כדי לפתוח את התפריט & quot;מקורות& quot;.
- **2** בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.
- **3** לחץ שוב על SOURCES כדי לסגור את התפריט.

הקרנה בנגיעה אחת

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, ניתן לעבור לנגן תקליטורים בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה.
כדי להפעיל גם את נגן התקליטורים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהתחיל להשמיע או להקרין את התקליטור מיידית, לחץ על ▶ (הקרנה) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחבור בכבל HDMI ו- HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

11.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- **1** לחץ על SOURCES.
- **2** בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.
- **3** לחץ על + OPTIONS. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
- **4** לחץ שוב על + OPTIONS כדי לסגור את התפריט & quot;אפשרויות& quot;.

אפשרויות...

בקרות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחבור בכבל HDMI ו- HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פרטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

11.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI ו- HDMI CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט & quot;מקור& quot;. אין צורך לדאוג להגדרות האידאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל + משמאל לשם ההתקן בתפריט & quot;מקורות& quot ;. חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

- **1** בחר את ההתקן בתפריט 'מקורות'.
- **2** לחץ על + OPTIONS.
- **3** לחץ על ← BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- **4** לחץ על ⌄ (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

- **5** אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר & quot;**אפס&** quot; ולחץ על OK.
- **6** בחר & quot;**סגור&** quot; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

- **1** בחר את ההתקן בתפריט 'מקורות'.
- **2** לחץ על + OPTIONS.
- **3** לחץ על ← BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- **4** השתמש במקלדת שבגב השלט רחוק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- **5** אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר & quot;**אפס&** quot; ולחץ על OK.
- **6** בחר & quot;**סגור&** quot; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

11.4

מחשב

אם תחבר מחשב, אנו ממליצים לתת לחיבור שבו המחשב משתמש את סוג ההתקן הנכון בתפריט & quot;מקור& quot;. אם לאחר מכן תעבור אל & quot;**מחשב&** quot; בתפריט & quot;מקור& quot ;, הטלוויזיה תהיה מוגדרת באופן אוטומטי להגדרת & quot;מחשב& quot; אידאלית.

כדי לכוון את הטלוויזיה להגדרות האידאליות...

- **1** לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2** בחר & quot;**תמונה&** quot; ולאחר מכן לחץ על ❯ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3** בחר & quot;**מתקדם&** quot; > & quot;**מחשב&** quot;.
- **4** בחר & quot;**מופעל&** quot; או & quot;**כבוי&** quot; .
- **5** לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12

הגדרות

12.1

הגדרות נפוצות

ההגדרות הנפוצות ביותר מקובצות בתפריט "**הגדרות נפוצות**".

פתיחת התפריט...

- **1**לחץ על ⚙.
- **2**בחר את ההגדרה שאתה רוצה לכוונן ולחץ על OK.
- **3**לחץ על ← BACK, אם אינך רוצה לשנות דבר.

12.2

Picture (תמונה)

סגנון התמונה

בחירת סגנון

לשינוי בקלות של התמונה, תוכל לבחור הגדרת "סגנון תמונה" קבועה מראש.

- **1**תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על ⚙.
- **2**בחר "**סגנון התמונה**", ובחר אחד מסגנונות שברשימה.
- **3**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסגנונות הזמינים...

- **איישי**– העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- "**חי**" - אידיאלית לצפייה באור יום
- "**טבעי**" - הגדרות תמונה טבעית
- "**רגיל**" –- ההגדרה החסכונית ביותר - הגדרת המפעל
- **קולנוע** - אידיאלית לצפייה בסרטים
- "**צילום**" - אידיאלית לצפייה בצילומים
- **משחקים** - אידאלי למשחקים

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכוונן, כגון "צבע" או "ניגודיות", תישמר ב"**סגנון התמונה**" הבחור כרגע. היא מאפשרת התאמה אישית של כל סגנון.
רק הסגנון "**אישי**" יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט "מקורות".

שחזור סגנון

לאחר בחירת "סגנון התמונה" , תוכל לשנות כל הגדרת תמונה תחת"**כל ההגדרות**" > "**תמונה**"...

הסגנון שבחרת ישמור את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות התמונה של הסגנון "**אישי**"בלבד. "סגנון תמונה" ; "אישי" יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט "מקורות".

שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...

- **1**תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על ⚙.
- **2**בחר "**סגנון התמונה**", ובחר את "סגנון התמונה" שאתה רוצה לשחזר.
- **3**בחר "**שחזר סגנון**", ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.
- **4**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בבית או בחנות

אם"**סגנון התמונה**"חוזר חזרה ל "**חי**" כל פעם שמפעילים את הטלוויזיה, מיקום הטלוויזיה מוגדר כ"**חנות**". זו הגדרה המיועדת לקידום מכירות בחנות.

הגדרת הטלוויזיה לשימוש ביתי...

- **1**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- **2** בחר"**הגדרות כלליות**" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר "**מיקום**" > "**בית**".
- **4**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות תמונה

צבע

באמצעות "**צבע**", תוכל לשנות את רוויית הצבע של התמונה.

שינוי צבע...

- **1**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- **2**בחר "**תמונה**" ולאחר מכן לחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר "**צבע**" ולחץ על < (ימין) .
- **4**לחץ על החצים ∧ (למעלה) או ∨ (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות

באמצעות "**ניגודיות**", תוכל לשנות את הניגודיות של התמונה.

שינוי הניגודיות...

- **1**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- **2**בחר "**תמונה**" ולאחר מכן לחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר "**ניגודיות**" ולחץ על < (ימין).
- **4**לחץ על החצים ∧ (למעלה) או ∨ (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

חדות

באמצעות "**חדות&**;, תוכל לשנות את רמת החדות של פרטים קטנים בתמונה.

שינוי החדות...

- **1**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות&**; ולחץ על OK.
- **2**בחר "**תמונה&**; ולאחר מכן לחץ על ❮ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר "**חדות&**; ולחץ על ❮ (ימין).
- **4**לחץ על החצים ❯ (למעלה) או ❮ (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- **5**לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בהירות

באמצעות "**בהירות&**;, תוכל להגדיר את רמת הבהירות של אות התמונה.

שינוי החדות...

- **1**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות&**; ולחץ על OK.
- **2**בחר "**תמונה&**; ולאחר מכן לחץ על ❮ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר "**בהירות&**; ולחץ על ❮ (ימין).
- **4**לחץ על החצים ❯ (למעלה) או ❮ (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- **5**לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות תמונה מתקדמות

מחשב

אם תחבר מחשב, אנו ממליצים לתת לחיבור שבו המחשב משתמש את סוג ההתקן הנכון בתפריט "מקור". אם לאחר מכן תעבור אל "**מחשב&**; בתפריט "מקור", הטלוויזיה תהיה מוגדרת באופן אוטומטי להגדרת "מחשב" אידאלית.

כדי לכוון את הטלוויזיה להגדרות האידאליות...

- **1**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות&**; ולחץ על OK.
- **2**בחר "**תמונה&**; ולאחר מכן לחץ על ❮ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר "**מתקדם&**; > "**מחשב&**;.
- **4**בחר "**מופעל&**; או "**כבוי&**; .
- **5**לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות צבע

שיפור צבע

באמצעות "**שיפור צבע&**;, תוכל לשפר את עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

שינוי הרמה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות&**; ולחץ על OK.
- **2**בחר "**תמונה&**; ולאחר מכן לחץ על ❮ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר "**מתקדם&**; > "**צבע&**; > "**שיפור צבע&**;.
- **4**בחר "**מקסימום&**;, "**בינוני&**; "**מינימום&**; או "**כבוי&**;.
- **5**לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טמפרטורת צבע

באמצעות "**טמפרטורת צבע&**;, תוכל להגדיר את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש או לבחור "**התאמה אישית&**; כדי להגדיר בעצמך את הגדרת הטמפרטורה באמצעות "**טמפרטורת צבע מותאמת אישית&**; . "טמפרטורת הצבע" ו"טמפרטורת צבע בהתאמה אישית" הן הגדרות המיועדות למשתמשים מקצועיים.

בחירת הגדרה מוגדרת מראש...

- **1**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות&**; ולחץ על OK.
- **2**בחר "**תמונה&**; ולאחר מכן לחץ על ❮ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר "**מתקדם&**; > "**צבע&**; > "**טמפרטורת צבע&**;.
- **4**בחר "**רגילה&**; "**פושרת&**; או "**קרירה&**;. או בחר "**מותאמת אישית&**; אם ברצונך להתאים אישית את טמפרטורת הצבע.
- **5**לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טמפרטורת צבע מותאמת אישית

באמצעות "**טמפרטורת צבע מותאמת אישית&**; , תוכל להגדיר בעצמך את טמפרטורת הצבע. כדי להגדיר טמפרטורת צבע בהתאמה אישית, בחר תחילה"**התאמה אישית&**; בתפריט "טמפרטורת צבע" . "טמפרטורת צבע מותאמת אישית" היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

הגדרת טמפרטורת צבע מותאמת אישית...

- **1**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות&**; ולחץ על OK.
- **2**בחר "**תמונה&**; ולאחר מכן לחץ על ❮ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר "**מתקדם&**; > "**צבע&**; > "**צבע מותאם אישית&**;.
- **4**לחץ על החצים ❯ (למעלה) או ❮ (למטה) כדי לכוונן את הערך. WPמציין את הנקודה הלבנה ו- BLאת רמת השחור. בתפריט זה, תוכל לבחור גם באחת מההגדרות המוגדרות מראש.
- **5**לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות ניגודיות

מצבי ניגודיות

באמצעות "**מצב ניגודיות&**;, תוכל להגדיר את הרמה שבה ניתן לצמצם את צריכת החשמל על ידי עמעום עוצמת הבהירות של המסך. בחר את צריכת החשמל המיטבית או את התמונה עם

עוצמת הבהירות המיטבית.

שינוי הרמה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**תמונה**& quot; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מתקדם**& quot; > & quot;**ניגודיות**& quot; > & quot;**מצב ניגודיות**& quot;.
- **4**בחר & quot;**סטנדרטי**& quot; ,& quot;**ההספק הטוב ביותר**| ,& quot;**התמונה הטובה ביותר**& quot; , או & quot;**כבוי**& quot;.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות דינמית

באמצעות& quot;**ניגודיות דינמית**& quot;, תוכל להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

שינוי הרמה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**תמונה**& quot; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מתקדם**& quot; > & quot;**ניגודיות**& quot; > & quot;**ניגודיות דינמית**& quot;.
- **4**בחר & quot;**מקסימום**& quot;, & quot;**בינוני**& quot; ,& quot;**מינימום**& quot; או & quot;**כבוי**& quot;.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות וידיאו

באמצעות & quot;**ניגודיות וידאו**& quot;, תוכל להקטין את טווח הניגודיות של הווידאו.

שינוי הרמה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**תמונה**& quot; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מתקדם**& quot; > & quot;**ניגודיות**& quot; > & quot;**ניגודיות וידאו**& quot;.
- **4**לחץ על החצים ⌃ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

גמא

באמצעות**גמא**, תוכל להגדיר הגדרה לא-ליניארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. גמא הוא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

שינוי הרמה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**תמונה**& quot; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מתקדם**& quot; > & quot;**ניגודיות**& quot; > & quot;**גמא**& quot;.
- **4**לחץ על החצים ⌃ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות חדות

Super Resolution

באמצעות & quot;**סופר רזולוציה**& quot;, תוכל להפעיל חדות משופרת בקצות הקווים ובקווי מתאר.

הפעלה או כיבוי...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**תמונה**& quot; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מתקדם**& quot; > & quot;**חדות**& quot; > & quot;**סופר רזולוציה**& quot;.
- **4**בחר & quot;**מופעל**& quot; או & quot;**כבוי**& quot;.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפחתת רעש

באמצעות & quot;**הפחתת רעש**& quot;, תוכל לסנן ולהפחית את רמת הרעש בתמונה.

שינוי רמת רעש...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**תמונה**& quot; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מתקדם**& quot; > & quot;**חדות**& quot; > & quot;**הפחתת רעשים**& quot;.
- **4**בחר & quot;**מקסימום**& quot;, & quot;**בינוני**& quot; ,& quot;**מינימום**& quot; או & quot;**כבוי**& quot;.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפחתת Artefact MPEG

באמצעות & quot;**הפחתת ארטיפקטים ב-** MPEG& quot;, תוכל להחליק את המעברים הדיגיטליים בתמונה. לרוב, ארטיפקטים ב- MPEGנראים בתמונות כגושים קטנים או בקצוות משוננות.

הפחתת ארטיפקטים ב- MPEG...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**תמונה**& quot; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מתקדם**& quot; > & quot;**חדות**& quot; > & quot; **הפחתת** MPEG Artefact& quot;.
- **4**בחר & quot;**מקסימום**& quot;, & quot;**בינוני**& quot; ,& quot;**מינימום**& quot; או & quot;**כבוי**& quot;.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פורמט התמונה

בסיסית

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

- **1** בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על (אם זמין בשלט רחוק) או לחץ על ⚙.
- **2** בחר& quot;**פורמט התמונה**& quot; > & quot;**מילוי מסך**& quot; ,& quot;**התאמה למסך**& quot; או & quot;**מסך רחב**& quot;.
- **3** לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• & quot;**מילוי מסך**& quot;– הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. כמה פורמטים חריגים של תמונות עלולים עדיין להציג את הפסים השחורים.

• & quot;**התאמה למסך**& quot;– הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

• & quot;**מסך רחב**& quot; – מבצע זום של התמונה באופן אוטומטי למסך רחב.

מתקדם

אם שתי ההגדרות הבסיסיות אינן מתאימות לפורמט התמונה שאתה מעוניין בו, תוכל להשתמש בהגדרות מתקדמות. באמצעות ההגדרות המתקדמות, אתה יכול לעצב ידנית את פורמט התמונה על המסך.

באפשרותך להגדיל, למתוח ולהזיז את התמונה, עד שהיא תציג מה שאתה רוצה - לדוגמה, כתוביות חסרות או כתוביות מטיילות (פס מידע נע). אם אתה מעצב את התמונה כדי שתתאים ל& quot;מקור& quot; מסוים (כגון, קונסולת משחקים מחוברת), תוכל לחזור להגדרה זו בפעם הבאה כשתשתמש בקונסולה. הטלוויזיה שומרת את ההגדרה האחרונה שהגדרת לכל מכשיר מחובר.

עיצוב פורמט התמונה...

- **1** בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על (אם זמין בשלט רחוק) או לחץ על ⚙.
- **2** בחר & quot;**מתקדם**& quot; ולחץ על OK.
- **3** השתמש ב& quot;**הזזה**& quot; ,& quot;**זום**& quot; ,& quot;**מתיחה**& quot; או & quot;**מקורי**& quot; כדי לכוונן את התמונה.
- **4** לחלופין, בחר & quot;**הגדרה אחרונה**& quot; ולחץ על OK כדי לעבור לפורמט שאחסנת קודם.
- **5** או בחר & quot;**בטל פעולה**& quot; כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את & quot;**פורמט התמונה**& quot;.

• **הזזה** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).

• **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• **מתיחה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

• **ביטול פעולה** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

• & quot;**מקורי**& quot; - מציג את הפורמט המקורי של התמונה הנכנסת. זהו 1:1 פיקסל בפורמט פיקסלים. מצב מקצועי לקלט HD או מחשב.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות& quot;**הגדרת תמונה מהירה**& quot;. לשם כך, ודא שניתן לכוונן את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

- **1** לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2** בחר & quot;**תמונה**& quot; ולאחר מכן לחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3** בחר & quot;**הגדרת תמונה מהירה**& quot;.
- **4** בחר & quot;**התחל**& quot;. השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את מבוקשך.
- **5** לבסוף בחר & quot;**סיים**& quot;.
- **6** לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.3

צליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

לשינוי בקלות של הקול תוכל לבחור בהגדרה קבועה מראש עם & quot;סגנון קול& quot;.

- **1** תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על ⚙.
- **2** בחר & quot;**צליל**& quot; ולחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3** בחר & quot;**סגנון הצליל**& quot;, ובחר אחד מסגנונות שברשימה.
- **4** לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסגנונות הזמינים...

• **איישי**– העדפות הקול שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה

• **מקורי**– הגדרת הקול הניטרלית ביותר

• **קולנוע** - אידיאלית לצפייה בסרטים

• **מוזיקה** - אידיאלי להאזנה למוזיקה

• **משחקים** - אידיאלי למשחקים

• **חדשות** - אידיאלי לדיבור

שחזור סגנון

לאחר בחירת & quot;סגנון הקול& quot ;, תוכל לשנות כל הגדרת קול תחת& quot;**התקנה**& quot; > & quot;**קול**& quot;...

הסגנון שבחרת ישמור את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות הצליל של הסגנון & quot;**אישי**& quot; בלבד. & quot;סגנון הצליל& quot; – ; & quot;אישי& quot;: בתפריט & quot;מקורות& quot; ניתן לשמור את ההגדרות של כל מכשיר פרטני שחובר.

שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...

- 1תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על ⚙.
- 2בחר & quot;**צליל**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**סגנון צליל**& quot;, ובחר את & quot;סגנון הצליל& quot;שאתה רוצה לשחזר.
- 4בחר & quot;**שחזר סגנון**& quot;. הסגנון משוחזר.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות קול

באס

באמצעות & quot;**באס**& quot;, תוכל לכוונן את רמת הצלילים הנמוכים בקול.

שינוי הרמה...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**צליל**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**באס**& quot; ולחץ על > (ימין).
- 4לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טרבל

באמצעות& quot;**טרבל**& quot;, תוכל לכוונן את רמת הצלילים הגבוהים בקול.

שינוי הרמה...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**צליל**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**טרבל**& quot; ולחץ על > (ימין).
- 4לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

עוצמת האוזניות

באמצעות & quot;**עוצמת האוזניות**& quot;תוכל להגדיר בנפרד את העוצמה של האוזניות המחוברות.

כוונן עוצמת הקול...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**צליל**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**עוצמת קול אוזניות**& quot;.
- 4לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אוצמת הסב-וופר

אם תחבר סב-וופר אלחוטי Bluetooth, תוכל להגביר מעט או להחליש מעט את עוצמתו.

שינוי קל של עוצמת הקול...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**צליל**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**עוצמת קול סאבוופר**& quot;.
- 4לחץ על ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מצב צליל היקפי

באמצעות & quot;**מצב צליל היקפי**& quot;, תוכל להגדיר את אפקט הצליל של רמקולי הטלוויזיה.

הגדרת מצב צליל היקפי...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**צליל**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**מצב צליל היקפי**& quot;.
- 4בחר & quot;**סטריאו**& quot;, או Incredible surround.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מיקום הטלוויזיה

כחלק מההתקנה הראשונה, הגדרה זאת היא & quot;**על מעמד טלוויזיה**& quot; או & quot;**על הקיר**& quot;. אם שינית את מיקום הטלוויזיה מההתקנה הראשונה, שנה את ההגדרה הזאת בהתאם כדי להפיק את הצליל הטוב ביותר.

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**צליל**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**מיקום טלוויזיה**& quot;.
- 4בחר & quot;**על מעמד טלוויזיה**& quot; או & quot;**על הקיר**& quot;.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות צליל מתקדמות

איזון עוצמה אוטומטי

באמצעות & quot;**איזון עוצמה אוטומטי**& quot;, תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתאזן אוטומטית הפרשי עוצמת קול פתאומיים. זה קורה בדרך כלל בתחילת הפרסומות או כשאתה מחליף ערוצים.

הפעלה או כיבוי...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**צליל**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**מתקדם**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4בחר & quot;**איזון עוצמה אוטומטי**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 5בחר & quot;**מופעל**& quot; או & quot;**כבוי**& quot;.
- 6לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

Clear Sound

באמצעות & quot;**מחק צליל&** quot;, תוכל לשפר את קול הדיבור. אידיאלי לתוכניות של חדשות. תוכל להפעיל או לכבות את שיפור הדיבור.

הפעלה או כיבוי...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**צליל&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מתקדם&** quot; > & quot;**צליל ברור&** quot;.
- **4**בחר & quot;**מופעל&** quot; או & quot;**כבוי&** quot;.
- **5**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פורמט יציאת שמע

אם יש לך מערכת קולנוע ביתי (HTS-) עם יכולות עיבוד קול רב-רוצי, כגון Dolby Digital, DTS יציאת פורמט את הגדר ,דומה או ® השמע ל& quot;רב-ערוצי& quot;. באמצעות פורמט רב-ערוצי, הטלוויזיה תוכל לשלוח אות קולי דחוס רב-ערוצי למערכת הקולנוע הביתי, מערוץ טלוויזיה או מנגן מחובר. אם יש לך מערכת קולנוע ביתי ללא עיבוד צליל רב-ערוצי, בחר & quot;סטריאו& quot;.

הגדרת הפורמט של יציאת אודיו...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**צליל&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מתקדם&** quot; > & quot;**פורמט יציאת שמע&** quot;.
- **4**בחר & quot;**רב-ערוצי&** quot; או & quot;**סטריאו&** quot;.
- **5**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

איזון יציאת שמע

השתמש בהגדרה של השוואת יציאת אודיו כדי להשוות את העוצמה (חוזק) של הטלוויזיה לזו של מערכת הקולנוע הביתי, כשאתה עובר ביניהם. הבדלי עוצמת קול יכולים לנבוע מהבדלי עיבוד הצליל.

קיזוז ההבדל בעוצמת קול...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**צליל&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מתקדם&** quot; > & quot;**איזון יציאת שמע&** quot;.
- **4**אם ההבדל בעוצמת הקול גדול, בחר & quot;**עוד&** quot;. אם ההבדל בעוצמת הקול קטן, בחר & quot;**פחות&** quot;.
- **5**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

איזון יציאת האודיו משפיעה גם על יציאת אודיו - אופטית וגם על אותות קוליים HDMI ARC .

השהיית יציאת אודיו

אם הגדרת השהיית סנכרון אודיו ב& quot;מערכת הקולנוע הביתי& quot;, כדי לסנכרן את הקול עם התמונה יהיה עליך לכבות את & quot;**השהיית יציאת שמע&** quot; בטלוויזיה.

כדי לכבות את & quot;השהיית יציאת אודיו& quot;...;

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**צליל&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מתקדם&** quot; > & quot;**השהיית יציאת שמע&** quot;.
- **4**לחץ על & quot;**כבוי&** quot;.
- **5**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פיצוי יציאת שמע

אם אינך יכול להגדיר השהיה ב& quot;מערכת הקולנוע הביתי& quot ;, תוכל להגדיר השהיה בטלוויזיה, באמצעות & quot;**פיצוי יציאת שמע&** quot;.

סנכרון הצליל בטלוויזיה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**צליל&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מתקדם&** quot; > & quot;**היסט יציאת שמע&** quot;.
- **4**השתמש בסרגל המחוון כדי להגדיר את היסט הצליל.
- **5**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

רמקולים

בחירת רמקולים

בתפריט זה ניתן להפעיל או לכבות את רמקולי הטלוויזיה. אם תחבר & quot;מערכות קולנוע ביתי& quot ; או רמקול Bluetooth אלחוטי תוכל לבחור איזה התקן ישמיע את צליל הטלוויזיה. כל מערכות הרמקולים הזמינות מוצגות ברשימה.

אם תשתמש בחיבור HDMI CEC עבור התקן שמע (כגון מערכות קולנוע ביתי), תוכל לבחור & quot ;אתחול אוטומטי של EasyLink& quot;. הטלוויזיה תפעיל את התקן השמע, תשלח את צליל הטלוויזיה להתקן ותכבה את רמקולי הטלוויזיה.

הגדרת רמקולי הטלוויזיה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**צליל&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מתקדם&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **4**בחר & quot;**רמקולים&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

5

-בחר & quot;**מופעל&** quot; ,& quot;**כבוי&** quot;, או & quot ;**אתחול אוטומטי של** EasyLink& quot;.

- **6**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.4

הגדרות Ambilight

כיבוי או הפעלה ,Ambilight

למידע נוסף, ב"**עזרה&**", בחר "**מילות מפתח&**" וחפש את "**סגנון Ambilight&**".

הגדרות Ambilight

בהירות Ambilight

באמצעות "**בהירות Ambilight&**", תוכל להגדיר את רמת הבהירות של Ambilight.

שינוי הרמה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות&**" ולחץ על OK.
- **2**בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר "**בהירות&**".
- **4**לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- **5**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

רווית Ambilight

באמצעות"**רווית Ambilight&**", תוכל להגדיר את רמת רווית הצבע של Ambilight.

שינוי הרמה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות&**" ולחץ על OK.
- **2**בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר "**רווייה&**".
- **4**לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- **5**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות Ambilight מתקדמות

צבע הקיר

באמצעות "**צבע הקיר&**", תוכל לנטרל את ההשפעה של קיר צבוע על צבעי Ambilight. בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

בחירת צבע הקיר . . .

- **1**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות&**" ולחץ על OK.
- **2**בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר "**מתקדם&**" > **צבע קיר&**".
- **4**מלוח הצבעים, בחר בצבע המתאים לצבע הקיר שמאחורי הטלוויזיה.
- **5**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כיבוי הטלוויזיה

באמצעות "**כיבוי הטלוויזיה&**", תוכל להגדיר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה. תהליך ההתפוגגות האיטית מעניק לך זמן להדליק את האור בסלון.

בחירת אופן הכיבוי של ..Ambilight.

- **1**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות&**" ולחץ על OK.
- **2**בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר "**מתקדם&**" > "**כיבוי טלוויזיה&**".
- **4**בחר "**נמוג עד שנעלם&**" או "**כיבוי מיידי&**".
- **5**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

Ambilight+hue

הגדרת תצורה

שלב 1 - רשת

בשלב הראשון, עליך להכין את הטלוויזיה שתאתר את **הגשר מסוג** hue **של** Philips. חובה לחבר את הטלוויזיה ואת הגשר מסוג hue של פיליפס לאותה רשת.

הגדרה...

- **1** חבר את הגשר מסוג hue של Philips למקור המתח.
- **2** חבר את הגשר מסוג hue של Philips לאותו נתב שבו אתה משתמש עבור הטלוויזיה - השתמש בכבל Ethernet לחיבור.
- **3** הפעל את הנורות מסוג hue.

התחלת הגדרת התצורה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר"**כל ההגדרות&**" ולחץ על OK.
- **2**סחר Ambilight > Ambilight+ hue.
- **3**בחר "**הגדר תצורה&**".
- **4**בחר "**התחל&**" ולחץ על **OK.** הטלוויזיה תחפש גשר מסוג hue של Philips. אם הטלוויזיה עדיין לא מחוברת לשרת הביתית, היא תתחיל בהתקנת הרשת תחילה. אם גשר מסוג hue של Philips יופיע ברשימה ...

עבור לשלב 2 - גשר מסוג hue.

למידע נוסף על אופן החיבור של הטלוויזיה לרשת הביתית, ב"**עזרה&**", בחר "**מילות מפתח,** וחפש את "**רשת, אלחוטית&**".

שלב 2 - גשר מסוג hue

בשלב הראשון, עליך לקשר את הטלוויזיה עם **הגשר מסוג** hue **של** Philips.
ניתן לקשר את הטלוויזיה לגשר מסוג hue אחד בלבד.

קישור גשר מסוג hue...

- **1** כאשר הטלוויזיה מחוברת לרשת הביתית, היא תציג את הגשרים הזמינים מסוג hue. אם הטלוויזיה עדיין לא מצאה את הגשר מסוג hue, ניתן לבחור "**סרוק כעת,** " וללחוץ על OK.
אם הטלוויזיה מצאה את הגשר מסוג hue היחיד שיש לך, בחר את שם הגשר מסוג hue ולחץ על OK.
אם יש לך יותר מגשר אחד מסוג hue, בחר את זה שאתה רוצה להשתמש בו ולחת על OK.

- 2בחר "**התחל&**quot; ולחץ על OK.
- 3עבשיו עבור **לגשר** hue **של** Philips ולחץ על לחצן הקישור שבמרכז המכשיר. דבר זה יקשר את הגשר מסוג hueעם הטלוויזיה. עשה זאת תוך 30 שניות. הטלוויזיה תאשר אם הגשר מקושר אליה.
- 4בחר OK ולחץ על OK .

כאשר הגשר מסוג hue של Philipsמקושר לטלוויזיה, עבור לדף " **נורות מסוג** hue".

שלב 3 - נורות מסוג hue

בשלב הבא, עליך לבחו " **נורות מסוג** hue **של** Philips " שיעקבו אחרי Ambilight.
תוכל לבחור מקסימום 9 נורות פיליפס מסוג hue לשימוש עם Ambilight+ hue .

בחירת הנורות לשימוש עם Ambilight+ ..hue.

- 1 ברשימה, סמן את הנורות שצריכות לעקוב אחר Ambilight. כדי לסמן נורה, בחר את שם הנורה ולחץ על OK. כשתסמן נורה, היא תהבהב פעם אחת.
- 2בסיום, בחר OK ולחץ על OK.

שלב 4 - הגדרת תצורת הנורה

בשלב הבא, תגדיר את התצורה של כל **נורה מסוג** hue **של** Philips.

כדי להגדיר את התצורה של כל נורת ..hue.

- 1בחר נורה להגדרת תצורה ולחץ על OK. הנורה שבחרת מהבהבת.
- 2בחר "**התחל&**quot; ולחץ על OK.
- 3תחילה, ציין היכן מיקמת את הנורה ביחס לטלוויזיה. הגדרה נכונה של ה"**זווית&**quot; תשלח "צבע Ambilight" נכון אל הנורה. בחר את סרגל המחוון כדי לכוונן את המיקום.
- 4בשלב השני, ציין את ה"**מרחק&**quot; בין הנורה לבין הטלוויזיה. ככל שהמרחק מהטלוויזיה גדול יותר, כך צבע ה- Ambilightחלש יותר. בחר את סרגל המחוון כדי לכוונן את המרחק.
- 5לבסוף, הגדר את רמת ה"**בהירות&**quot; של הנורה. בחר את סרגל המחוון כדי לכוונן את הבהירות.
- 6כדי להפסיק את הגדרת התצורה של אותה נורה, בחר OK ולחץ על OK.
- 7בתפריט " **הגדרת תצורת** Ambilight+ hue" , תוכל לפעול כמתואר לעיל לגבי כל נורה.
- 8 כאשר הוגדרה התצורה של כל הנורות מסוג Ambilight+ hue , בחר "**סיום&**quot; ולחץ על OK.

Ambilight+ hueמוכן לשימוש.

כיבוי

כדי לכבות Ambilight+ ..hue.

- 1לחץ על ⚙, בחר" **כל ההגדרות&**quot; ולחץ על OK.
- 2בחר Ambilight ולחץ על ❮ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר Ambilight+ hue.
- 4 בחר" **כבוי&**quot;, או " **מופעל&**quot;.
- 5לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

Immersion

עם &Immersion , quot;כוונן את רמת הדיוק של מעקב נורות ה'גוון' אחרי ה- Ambilight".

כדי לכוונן Ambilight+ ..hue immersion.

- 1לחץ על ⚙, בחר" **כל ההגדרות&**quot; ולחץ על OK.
- 2בחר Ambilight ולחץ על ❮ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר Ambilight+ hue > Immersion.
- 4לחץ על החצים ❮ (למעלה) או ❯ (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- 5לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

תאורת טרקלין + hue

אם התקנת Ambilight+ hue , תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hueלפעול על פי "תאורת הטרקלין" ; מ- Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט "תאורת טרקלין" על פני כל החדר. הנורות הצבעוניות (hue) מופעלות ומוגדרות אוטומטית לפעולה לפי "תאורת טרקלין", לאחר שהגדרת את התצורה של " Ambilight+ hue". אם אינך מעוניין שהנורות הצבעוניות יפעלו לפי "תאורת טרקלין", תוכל לכבות אותן.

כיבוי הנורות מסוג ..hue.

- 1לחץ על ⚙, בחר" **כל ההגדרות&**quot; ולחץ על OK.
- 2בחר Ambilight ולחץ על ❮ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר Ambilight+ hue > " **תאורת טרקלין+** hue".
- 4לחץ על " **כבוי&**quot;.
- 5לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הצגת תצורה

עם " **הצגת תצורה&**quot; , ניתן להציג את ההגדרה הנוכחית של Ambilight+ hue, רשת, ה- Bridgeוהנורות.

כדי להציג תצורת Ambilight+ ..hue.

- 1לחץ על ⚙, בחר" **כל ההגדרות&**quot; ולחץ על OK.
- 2בחר Ambilight ולחץ על ❮ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר Ambilight+ hue > " **הצג תצורה&**quot;.
- 4לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

איפוס תצורה

כדי לאפס Ambilight+ ..hue.

- 1לחץ על ⚙, בחר" **כל ההגדרות&**quot; ולחץ על OK.
- 2בחר Ambilight ולחץ על ❮ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר Ambilight+ hue > " **אפס תצורה&**quot; . התצורה תאופס.
- 4לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.5

הגדרות סביבה

חיסכון באנרגיה

& quot;**הגדרות סביבה**& quot; כוללות את הגדרות הטלוויזיה ששומרות על הסביבה.

חיסכון באנרגיה

אם תבחר & quot;חיסכון בחשמל& quot;, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי ל& quot;סגנון תמונה& quot; - & quot;רגיל& quot; - הגדרת התמונות האידאלית לחיסכון מרבי בחשמל.

הגדרת טלוויזיה לחסכון בחשמל...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**לחץ על & quot;**הגדרות סביבה**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**חיסכון באנרגיה**& quot;, & quot;**סגנון התמונה**& quot; יוגדר להיות & quot;**סטנדרטי**& quot;באופן אוטומטי.
- **4**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כיבוי מסך

אם אתה מקשיב למוזיקה בלבד, תוכל לכבות את מסך הטלוויזיה כדי לחסוך באנרגיה

כיבוי מסך הטלוויזיה בלבד...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**לחץ על & quot;**הגדרות סביבה**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**כיבוי מסך**& quot;. המסך יכבה.
- **4**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כדי להפעיל חזרה את המסך, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

כיבוי טיימר

אם הטלוויזיה תקבל אות טלוויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות, הטלוויזיה תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

אם תשתמש בטלוויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

נטרול טיימר הכיבוי ...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**הגדרות סביבה**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**כיבוי טיימר**& quot;.
- **4**לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך. הערך **0** מנטרל את הכיבוי האוטומטי.
- **5**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.6

הגדרות כלליות

כונן קשיח USB

כדי להגדיר כונן קשיח USBולפרמט אותו...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**הגדרות כלליות**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot; **כונן קשיח** USB& quot;.
- **4**בחר & quot;**התחל**& quot;, ולאחר מכן עקוב אחרי ההוראות שעל-גבי המסך.
- **5**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB,ב & quot;**עזרה**& quot; , בחר & quot;**מילות מפתח**& quot; וחפש את & quot; **כונן קשיח** USB, **התקנה**& quot; או & quot; **התקנה, כונן קשיח** USB& quot;.

הגדרות מקלדת USB

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה- USBלאחד מחיבורי ה- USBשבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת ,תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**הגדרות כלליות**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot; **הגדרות מקלדת** USB& quot; כדי להתחיל את הגדרת המקלדת.

בהירות הלוגו של פיליפס

תוכל לכבות את הלוגו של פיליפס, הנמצא בחזית הטלוויזיה, או לכוונן את הבהירות שלו.

התאמה או כיבוי...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**הגדרות כלליות**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot; **בהירות הלוגו של** Philips& quot;, ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **4**בחר & quot;**מינימום**& quot; ,& quot;**בינוני**& quot; ,& quot;**מקסימום**& quot;, או & quot;**כבוי**& quot; כדי לכבות את תאורת הלוגו.
- **5**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בבית או בחנות

אם מקלט הטלוויזיה נמצא בחנות, תוכל להגדיר את הטלוויזיה להציג כרזת קידום מכירות של החנות. & quot;**סגנון תמונה&** quot; מוגדר כ& quot;**חי&** quot; באופן אוטומטי. & quot;**טיימר הכיבוי&** quot; מכובה.

הגדרת הטלוויזיה למיקום בחנות...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**הגדרות כלליות&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מיקום&** quot; > & quot;**חנות&** quot;.
- **4**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אם אתה משתמש בטלוויזיה בבית, הגדר את מיקום הטלוויזיה & quot;בבית& quot;.

תצורת חנות

אם הטלוויזיה מוגדרת ל& quot;**חנות&** quot;, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**הגדרות כלליות&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**תצורת חנות&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **4**שנה את ההגדרות בהתאם להעדפותיך.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

EasyLink

EasyLink

כיבוי EasyLinkלגמרי...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**הגדרות כלליות&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר EasyLink, לחץ על > (ימין) ובחר EasyLink שלב אחד נוסף.
- **4**לחץ על & quot;**כבוי&** quot;.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

שלט רחוק EasyLink

כדי לכבות שלט רחוק ..EasyLink.

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**הגדרות כלליות&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר EasyLink > & quot;**שלט רחוק** Easylink& quot;.
- **4**לחץ על & quot;**כבוי&** quot;.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות מתקדמות

מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע & quot;**מתחנת השידור&** quot;.

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים. התפריט של & quot;מדריך הטלוויזיה& quot; מציג גם מסך קטן, עם הערוץ הנוכחי.

מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**הגדרות כלליות&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מתקדם&** quot; > & quot;**מדריך טלוויזיה&** quot; > & quot;**מהאינטרנט&** quot;.
- **4**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

סמלילי הערוץ

במדינות אחדות, הטלוויזיה יכולה להציג סמלילי ערוצים. אם אינך מעוניין בהופעת הסמלילים האלו, תוכל לנטרל אותם.

נטרול הסמלילים (לוגו)...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**הגדרות כלליות&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3** בחר& quot;**מתקדם&** quot; >& quot;**סמלילי הערוץ&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **4**לחץ על & quot;**כבוי&** quot;.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV , עליך להפעיל תחילה את HbbTVבהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**הגדרות כלליות**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**מתקדם**& quot; > HbbTV.
- **4** בחר& quot;**מופעל**& quot; או & quot;**כבוי**& quot;.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTVבערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTVבאותו ערוץ בלבד.

- **1**עבור לערוץ שאת עמודי ה- HbbTVשלו תרצה לחסום.
- **2** לחץ על+ OPTIONS, בחר & quot;**העדפות**& quot; > & quot; HbbTV**בערוץ זה**& quot;.
- **3** לחץ על& quot;**כבוי**& quot;.

הגדרות המפעל

ניתן להחזיר את הטלוויזיה להגדרות המקוריות (הגדרות המפעל).

חזרה להגדרות המפעל המקוריות...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**הגדרות כלליות**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**הגדרות יצרן**& quot;.
- **4** בחר OK.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חוזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**הגדרות כלליות**& quot; ובחר & quot;**התקן שוב טלוויזיה**& quot;.
- **3**פעל על פי ההוראות שעל המסך. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

12.7

שעון אזור ושפה

שפת הטלוויזיה

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**אזור ושפה**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**שפה**& quot; > & quot;**שפת תפריט**& quot;.
- **4**בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העדפות שפה

הגדרות שפת השמע

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**אזור ושפה**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**שפות**& quot; > & quot;**שמע ראשי**& quot; או & quot;**שמע משני**& quot;.
- **4**בחר את השפה הרצויה.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כתוביות

הפעלה

כדי לעבור לכתוביות, לחץ על SUBTITLE.

ניתן להחליף את מצב הכתוביות & quot;**מופעל**& quot; ,& quot;**כבוי**& quot; או & quot;**מופעל במצב המתנה**& quot;.
לחלופין, כדי להציג כתוביות כאשר התוכנית אינה משודרת בשפה שלך (השפה שהגדרת לטלוויזיה), בחר & quot;**אוטומטי**& quot; . כמו כן, הגדרה זאת תציג את ה& quot;כתוביות& quot; באופן אוטומטי, כאשר תשתיק את הקול.

הגדרות שפת הכתוביות

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**אזור ושפה**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3**בחר & quot;**שפות**& quot; > & quot;**כתוביות ראשיות**& quot; או & quot;**כתוביות משניות**& quot;.
- **4**בחר את השפה הרצויה.
- **5**לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

- 1עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה& quot;טקסט& quot;.
- 2הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל **888**.
- 3לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת & quot;**מופעל**& quot; בתפריט & quot;כתוביות& quot; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

טקסט/שפות טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח טקסט /טלטקסט תוך כדי צפייה בערוצי הטלוויזיה, לחץ על TEXT.
לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד . . .

- 1הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי.
כדי לבחור עמוד משנה, לחץ על > או <.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.
כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך & quot;טקסט& quot;, לחץ על + OPTIONS ובחר & quot;**ראש הסקירה**& quot;.

עמודים מועדפים

הטלוויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפתחת לאחרונה. תוכל לשוב ולפתוח אותם בקלות בעמודת עמודי הטקסט המועדפים.

- 1ב& quot;טקסט& quot;, בחר את הכוכבית שבפינה השמאלית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.
- 2לחץ על ∨ (למטה) או ∧ (למעלה) כדי לבחור מספר דף ולחץ על OK כדי לפתוח את הדף.

תוכל למחוק את הרשימה בעזרת האפשרות & quot;**מחק דפים מועדפים**& quot;.

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3לחץ שוב על OKכדי לדלג מיד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4לחץ שוב על OKכדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.
- 5כדי לעצור את החיפוש, לחץ על ∧ (למעלה) עד שאין שום דבר בחור.

טקסט ממכשיר מחובר

מכשירים אחדים, הקולטים ערוצי טלוויזיה, יכולים גם הם להציע טקסט.
פתיחת טקסט ממכשיר מחובר . . .

- 1לחץ על בחר את ההתקן ולחץ על OK.
- 2תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS, בחר & quot;**הצג מקשי התקן**& quot; ובחר את המקש ולחץ על OK.
- 3לחץ על ← BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
- 4לסגירת הטקסט, לחץ שוב על ← BACK.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של .& quot;טקסט דיגיטלי& quot;, לחץ על ← BACK.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

- **הקפאת עמוד**
מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.
- **מסך כפול** /**מסך מלא**
הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- **סקירה כללית של** T.O.P**.**
כדי לפתוח T.O.P. טקסט.
- **הגדלה**
הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.
- **חשיפה**
חשיפת מידע נסתר בעמוד.
- **סבב עמודי משנה**
כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים**.**
- Language
החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.
- **טקסט 2.5**
הפעלת Text 2.5לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.
הגדרת שפת טקסט ראשית ומשנית . . .

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**אזור ושפה**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**שפה**& quot; > & quot;**טקסט ראשי**& quot; או & quot;**טקסט משני**& quot;.
- 4בחר את שפות ה& quot;טקסט& quot; המועדפות.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.
טקסט 2.5 מופעל כהגדרה סטנדרטית של המפעל.
כיבוי Text 2.5...

- 1לחץ על TEXT.
- 2כאשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.
- 3בחר & quot; Text 2.5& quot; < & quot;**כבוי**& quot;.
- 4לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

שעון

תאריך ושעה

אוטומטי

ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה היא & quot;**אוטומטית**& quot; . מידע הזמן מגיע משידורי - UTC Coordinated Universal Time.

אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל& quot;**תלוי מדינה**& quot;. עבור מדינות מסוימות, ניתן לבחור אזור זמן ספציפי או להגדיר היסט לשעה. במדינות מסוימות, עבור חלק ממפעילי הרשתות, הגדרות שעון מוסתרות כדי להימנע מכיוון שעון שגוי.

כדי לכוון את שעון הטלוויזיה...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**אזור ושפה**& quot; ובחר & quot;**שעון**& quot; < & quot;**מצב שעון אוטומטי**& quot;.
- 3בחר & quot;**אוטומטי**& quot; או & quot;**תלוי ארץ**& quot;.
- 4לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה.

מדריך

אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.

אולם אם אתה מתזמן הקלטות מ& quot;מדריך טלוויזיה& quot; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך. במדינות מסוימות, עבור חלק ממפעילי הרשתות, הגדרות שעון מוסתרות כדי להימנע מכיוון שעון שגוי.

כדי להגדיר את שעון הטלוויזיה באופן ידני (אם זמין)...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**אזור ושפה**& quot; ובחר & quot;שעון& quot; < & quot;**מצב שעון אוטומטי**& quot; ולחץ על OK.
- 3בחר & quot;**ידני**& quot; ולחץ על OK.
- 4לחץ על > (שמאל)

ובחר & quot;**תאריך**& quot; או & quot;**שעה**& quot;.
- 5לחץ על ^ (למעלה) או ˇ (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- 6לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה.

אזור זמן

עבור מדיניות מסוימות, ניתן לבחור אזורי זמן ספציפיים על-מנת לכוון נכון את שעון הטלוויזיה.

כדי לקבוע את אזור הזמן (אם זמין)...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**אזור ושפה**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**שעון**& quot; < & quot;**אזור זמן**& quot;.
- 4-בהתאם למדינה, ניתן לבחור אזור זמן או להגדיר היסט שעה על-נת לכוון את שעון הטלוויזיה.
- 5לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טיימר שינה

באמצעות & quot;**טיימר שינה**& quot;, תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתעבור אוטומטית למצב המתנה, כעבור פרק זמן מוגדר מראש.

הגדרת טיימר השינה...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**אזור ושפה**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**שעון**& quot; <& quot;טיימר שינה& quot;.
- 4בעזרת סרגל המחוון, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם & quot;טיימר השינה& quot; הוגדר ל-0 דקות, הוא כבוי. תוכל תמיד לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחור.
- 5לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.8

גישה אוניברסלית

הפעלה

כאשר הפונקציה & quot;**גישה אוניברסלית**& quot; מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלה

אם לא הפעלת & quot;**גישה אוניברסלית**& quot; במהלך ההתקנה, עדיין ניתן להפעילה בתפריט & quot;**גישה אוניברסלית**& quot;.
הפעלת נגישות...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**גישה אוניברסלית**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**גישה אוניברסלית**& quot; צעד אחד נוסף.
- 4בחר & quot;**מופעל**& quot;.
- 5לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

קשי שמיעה

מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים. כאשר מופעל & quot;**מוגבל שמיעה**& quot;, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים. לפני שתוכל להפעיל את & quot;**מוגבל שמיעה**& quot;, עליך להפעיל תחילה את & quot;**גישה אוניברסלית**& quot;.

כדי להפעיל & quot;**מוגבל שמיעה**& quot;...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**גישה אוניברסלית**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**מוגבל שמיעה**& quot; ולחץ על > (ימין) כדי

להיכנס לתפריט.
- 4בחר & quot;**מופעל&** quot;.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פרשנות אודיו

הפעלה

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.
כדי שתוכל להגדיר שמע ואפקטים ללקויי ראייה, ראשית עליך להפעיל & quot;**תיאור אודיו&** quot; .
כמו כן, לפני שתוכל להפעיל את& quot;**תיאור אודיו&** quot; , עליך להפעיל את & quot;**גישה אוניברסלית&** quot; בתפריט & quot;התקנה& quot;.

במצב & quot;**תיאור אודיו&** quot;, פרשנות קריין מתווספת לשמע הרגיל.
מעבר לפרשנות (אם קיימת)...

כדי להפעיל & quot;**תיאור אודיו&** quot;...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**גישה אוניברסלית&** quot; ולחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**תיאור שמע&** quot; ולחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4בחר & quot;**תיאור שמע&** quot; צעד אחד קדימה.
- 5בחר & quot;**מופעל&** quot;.
- 6לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

נפח מעורב

תוכל למזג (מיקס) את עוצמת השמע הרגיל עם זו של שמע הפרשנות.

כדי לערבב את עוצמת הקול...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**גישה אוניברסלית&** quot; ולחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**תיאור שמע&** quot; > & quot;**עוצמת קול מעורבת&** quot;.
- 4לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אפקט שמע

פרשנויות שמע אחדות יכולות לתמוך באפקטי שמע נוספים, כגון בסטריאו או בצליל נמוג.

כדי להפעיל & quot;**אפקטי שמע&** quot; (אם זמינים)...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**גישה אוניברסלית&** quot; ולחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**תיאור שמע&** quot; > & quot;**אפקטי שמע&** quot;.
- 4 בחר& quot;**מופעל&** quot;.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

דיבור

פרשנות השמע יכולה לכלול גם כתוביות למילים שנאמרות.

הפעלת כתוביות אלו (אם קיימות) . . .

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**גישה אוניברסלית&** quot; ולחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**תיאור שמע&** quot; > & quot;**דיבור&** quot;.
- 4בחר & quot;**תיאורי&** quot; או & quot;**כתוביות&** quot;.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.9

נעילת ילדים

דירוג לפי גיל

Dכדי להגדיר גיך מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**נעילת ילדים&** quot; ולחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**דירוג הורים&** quot;, ובחר גיל מתוך הרשימה.
- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

נעילת אפליקציה

למידע נוסף, ב& quot;**עזרה&** quot;, בחר & quot;**מילות מפתח&** quot; וחפש את & quot;**נעילת יישומים&** quot;.

הגדר קוד / החלף קוד

קוד PINל& quot;נעילת ילדים& quot; משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

קביעת קוד נעילה או שינוי הקוד הקיים...

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**נעילת ילדים&** quot; ולחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**הגדר קוד&** quot; **או&** quot;**החלף קוד&** quot;.
- 4הזן קוד בן 4 ספרות לפי בחירתך. אם הוגדר כבר קוד, הזן את קוד & quot;נעילת הילדים& quot; השוטף ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הקוד החדש הוגדר.

שכחת את הקוד PINל& quot;נעילת ילדים& quot;?

אם שכחת את הקוד PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי ולהזין קוד חדש.

- 1לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;**נעילת ילדים&** quot; ולחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר & quot;**החלף קוד&** quot;.

- **4**הזן את קוד העקיפה **8888**.
- **5** בעת הזן קוד PINל& quot;נעילת ילדים& quot; חדש והזן אותו שנית לשם אישורו.
- **6**לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הקוד החדש הוגדר.

13

סרטונים, תמונות או מוזיקה

13.1

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USBלאחת מכניסות ה- USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

- **1**לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- **2**בחר quot & **;התקני** USB" ולחץ על > (ימין) כדי לעיין בקבצים במהנה התיקיות שארגנת בכונן.
- **3**כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על EXIT.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB , הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB . פרמוט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

13.2

ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS(אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה- NASחייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה- NAS, עליך להתקין "תוכנת שרת מדיה". שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה- NAS .

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- **1**לחץ על SOURCES, בחר & quot;**רשת**" ולחץ על OK.
- **2**בחר " **;התקני** SimplyShare" ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.
- **3**ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- **4**כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על EXIT.

13.3

משירות אחסון בענן

ניתן להציג תמונות וסרטונים או להשמיע מוזיקה שהעלית לשירות אחסון בענן המקוון*.

באמצעות היישום "**חיפוש בענן**" ניתן להתחבר אל "שירותי אירוח בענן". ניתן להשתמש בשם המשתמש ובסיסמה כדי להתחבר.

- **1**לחץ על HOME.
- **2**גלול למטה ובחר "**יישומים**" > "**חיפוש בענן**" ולחץ על OK.
- **3**בחר את שירות האירוח שאתה צריך.
- **4**התחבר והיכנס לשירות האירוח באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.
- **5**בחר את התמונה או הסרטון שאתה רוצה להציג ולחץ על OK.
- **6**לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

* שרות אחסון כגון Dropbox.™

13.4

התפריטים מועדפים, הפופולריים ביותר, האחרון שהופעל

הצגת קבצים מועדפים

- **1**לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- **2**בחר " **;התקני** USB" ובחר " **;מועדפים**".
- **3**ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

הצגת הקבצים הפופולריים ביותר

- **1**לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- **2**בחר "USB Devices " **;התקני** USB" ובחר " **;הפופולריים ביותר**".
- **3**לחץ על OKכדי להציג קבצים ברשימה או לחץ על + OPTIONSכדי לנקות את הרשימה של הפופולריים ביותר.

הצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

- **1**לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- **2**בחר " **;התקני** USB" ובחר " **;האחרון שהופעל**".
- **3**לחץ על OKכדי להציג קבצים ברשימה או לחץ על + OPTIONSכדי לנקות את הרשימה של האחרון שהופעל.

13.5

הקרנת סרטוני וידאו

סרגל בקרה

כדי להציג את סרגל ההתקדמות כאשר וידאו מופעל, לחץ על INFO.*

- **1**מד התקדמות
- **2**סרגל בקרת ההפעלה
-⏮: עבור לסרטון הקודם בתיקייה
-⏭: עבור לסרטון הבא בתיקייה
◀◀: גלגל לאחור
▶▶: מהר קדימה
⏸: השהה את ההפעלה

- **3**סמן כמועדפים
- **4**הקרן את כל הסרטונים
- **5**כתוביות,:הצגת כתוביות או הסתרתן או הפעלה במצב השתקה.
- **6**שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- **7**שפת השמע: בחר שפת שמע
- **8**ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- **9** ביצוע חוזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

* אם המקש ℹ INFOזמין בשלט רחוק

13.6

הצגת תמונות

סרגל בקרה

כדי להציג את סרגל הבקרה או להסתיר אותו בזמן הפעלת מצגת שקופיות, לחץ על ℹ INFO.*

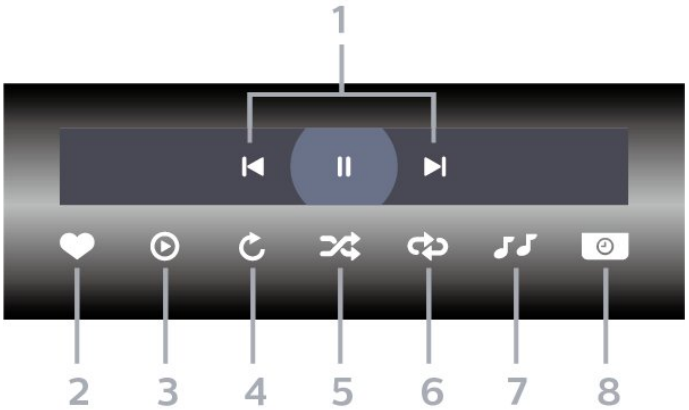

- **1**סרגל בקרת ההפעלה
-⏮: עבור לתצלום הקודם בתיקייה
-⏭: עבור לתצלום הבא בתיקייה

⏸: השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- **2**סמן כמועדפים
- **3**התחל מצגת שקופיות
- **4**סובב את התצלום
- **5**ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- **6**ביצוע חוזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- **7**הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- **8** הגדר את מהירות מצגת השקופיות

* אם המקש ℹ INFO זמין בשלט רחוק

13.7

השמעת מוזיקה

סרגל בקרה

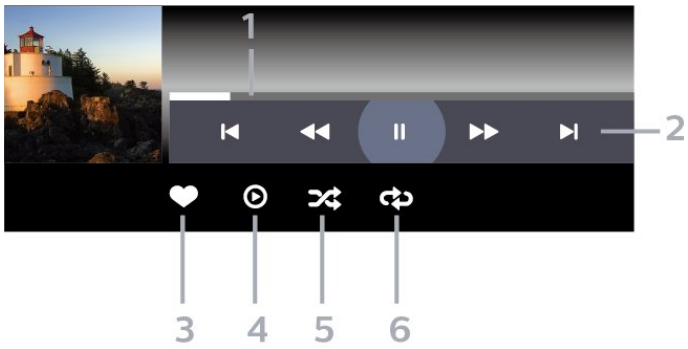

- **1**מד התקדמות
- **2**סרגל בקרת ההפעלה
-⏮: עבור למוזיקה הקודמת בתיקייה
-⏭: עבור למוזיקה הבאה בתיקייה
◀◀: גלגל לאחור
▶▶: מהר קדימה
⏸: השהה את ההפעלה

- **3**סמן כמועדפים
- **4**הקרן את כל המוזיקה
- **5**ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- **6**ביצוע חוזר – השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

14

מדריך טלוויזיה

14.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ& quot;מדריך הטלוויזיה& quot; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

14.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע quot& **מתחנת השידור&** quot;.

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים. התפריט של & quot;מדריך הטלוויזיה& quot; מציג גם מסך קטן, עם הערוץ הנוכחי.

מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

- **1** לחץ על ⚙, בחר& quot **;כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2** בחר & quot **;הגדרות כלליות&** quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- **3** בחר & quot **;מתקדם&** quot; > & quot **;מדריך טלוויזיה&** quot; > & quot **;מהאינטרנט&** quot; ולחץ על OK.
- **4** לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הקלטות חסרות

אם נראה לך שהקלטות אחדות נעלמו מרשימת ההקלטות, ייתכן שהמידע (הנתונים) של מדריך הטלוויזיה השתנה. הקלטות שנעשו עם ההגדרה & quot **;מתחנת השידור&** quot; יוסתרו מהרשימה אם תעביר את ההגדרה אל & quot **;מהאינטרנט&** quot; או להפך. ייתכן שהטלוויזיה עברה להגדרה & quot **;מהאינטרנט&** quot; באופן אוטומטי. כדי שההקלטות תהיינה זמינות ברשימת ההקלטות, עבור להגדרה שבחרת כשבצעת את ההקלטות.

14.3

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIE& . quot;מדריך הטלוויזיה& quot; מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על TV GUIE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של & quot;מדריך טלוויזיה& quot; נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ& quot;מדריך הטלוויזיה& quot;, ניתן לעבור לתוכנית שוטפת.

כדי לעבור לתוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- **1** לחץ על + OPTIONS, ובחר & quot **;העדפות&** quot;.
- **2** בחר & quot **;פרטי הערוץ&** quot;, ולחץ על OK.
- **3** לחץ על ← BACK כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

- **1** לחת על TV GUIE.
- **2** בחר& quot **;עכשיו&** quot; ולחץ על OK.
- **3** בחר את היום שאתה צריך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב& quot;מדריך הטלוויזיה& quot;, תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-⏲ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

- **1** לחת על TV GUIE ובחר תוכנית.
- **2** לחץ על + OPTIONS.
- **3** בחר & quot **;הגדר תזכורת&** quot; ולחת על OK.
- **4** לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

- **1** לחת על TV GUIE ובחר תוכנית עם תזכורת.
- **2** לחץ על + OPTIONS.
- **3** בחר & quot **;מחק תזכורת&** quot; ולחץעל OK.
- **4** לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- **1**לחת על TV GUIDE.
- **2**השתמש במקשי הניווט כדי לבחור ⋮ במרכז ולחץ על OK.
- **3**בחר **&** quot;**חפש לפי סוגה&** quot; ולחת על OK.
- **4** בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
- **5**לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב& quot;מדריך טלוויזיה& quot.*;

ב& quot;לוח שידורים& quot;, תוכנית להקלטה מסומנת ב-⏲ .

כדי להקליט תוכנית...

- **1**לץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
- **2**לחץ על + OPTIONS, ובחר **&** quot;**הקלטה&** quot;.
- **3**לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

* ראה פרק **&** quot;**הקלטה והשהיית הטלוויזיה&** quot; לקבלת מידע נוסף.

15

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

15.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USBמפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב- Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה- DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM(ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

הערה:
פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI.)

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על ● (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על ■ (עצור).

כאשר נתוני "מדריך טלוויזיה" זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב"**רשימת ההקלטות**".

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ"מדריך הטלוויזיה" כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

- **1**לחת על TV GUIDE.
- **2**השתמש במקשי הניווט כדי לבחור "**עבשיו**", ולחץ על OK.
- **3**בחר "**עשיו**", "**אח**", "**כ**", "**מחר**" או את היום שאתה צריך, ולחץ על OK או ← BACK כדי לסגור את התפריט.
- **4**בחר את התוכנית שאתה רוצה להקליט, לחץ על + OPTIONS, בחר ● "**הקלט**", ולחץ על OK. התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזהרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב "המתנה" ; ואת הכונן הקשיח USBמופעל.
- **5**לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוונן את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוונן את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

- **1**לחץ על SOURCES, ובחר ● "**הקלטות**".
- **2**בראש המסך, בחר "**מתוזמנות**" ולחת על OK.
- **3**ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר "**תזכורות**" ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
- **4**בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על + OPTIONS.
- **5**בחר "**כיוון שעה**", ולחץ על OK.
- **6**בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים ∧ (למעלה) או ∨ (למטה).
בחר "**החל**" ולחץ על OK.
- **7**לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- **1**לחץ על SOURCES, ובחר ● "**הקלטות**".
- **2**השתמש במקשי הניווט כדי לבחור ⋮ בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.
- **3**בחר "**מרווח זמן אוטומטי לסוף**" ולחץ על OK.
- **4**לחץ על ∧ (למעלה) או ∨ (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- **5**לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטיונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- **1**לחץ על SOURCES, ובחר ● "**הקלטות**".
- **2**בראש המסך, בחר "**מתוזמן**".
- **3**השתמש במקשי הניווט כדי לבחור ⋮ בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.
- **4**בחר "**לוח זמנים**" ולחץ על OK.
- **5**בחר את הטיונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
- **6**בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.

- 7בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
- 8הגדר את ששעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים ⌃ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
- 9בחר & quot;**לוח זמנים**& quot; ולחץ על OK כדי לתזמן את ההלטה הידנית.

ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1לחץ על SOURCES, ובחר ● **"הקלטות"**.
- 2ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 3ניתן להשתמש במקשים II (השהה), ▶ (הפעל), ◀◀ (גלגל לאחור), ▶▶ (קדימה מהר) או ■ (עצור).
- 4כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

הסרת הקלטה או שינוי שם שלה

כדי לשנות שם של הקלטה או כדי להסיר אותה...

- 1לחץ על SOURCES, ובחר ● **"הקלטות"**.
- 2 ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה הרצויה ולחץ על INFO / + OPTIONS.
- 3 ניתן לבחור**"שנה שם"** כדי לשנות את שם ההקלטה או לבחור **"הסר"**כדי להסיר את ההקלטה.
- 4כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

OPTIONS + /

15.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USBמפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב& quot;השהיית טלוויזיה& quot; בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב& quot;**עזרה**& quot;, בחר & quot;**מילות מפתח**& quot; וחפש את & quot;**כונן קשיח** USB , **התקנה**& quot; **או** & quot;**התקנה, כונן קשיח** USB& quot;.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על**II** (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על ▶ (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על ◀◀ (החזרה אחורה) או על ▶▶ (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על ■ (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 לחץ על**II**(השהיה).
- 2לחץ על ◀◀ (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על ◀◀ שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3לחץ ▶ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4לחץ על ■ (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

16

סמארטפונים וטאבלטים

16.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remoteבטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוסיקה או סרטוני וידיאו אל מסך הטלוויזיה הגדול, או צפה בערוצי טלוויזיה בשידור חי בטאבלט או בטלפון. בחר מה אתה רוצה לראות מ& quot;מדריך הטלוויזיה& quot ; וצפה בטלפון או בטלוויזיה. באמצעות היישום TV Remoteניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remoteשל פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOSו- Android ללא תשלום.

16.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast , תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast . תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS.

על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fiביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישנם יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube , Chrome , Netflix , Photowall … או Big Web Quiz עבור Chromecast . ראה גם google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Playאינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

- **1**בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב- Google Cast.
- **2** הקש על הסמל של Google Cast.
- **3**בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.
- **4**לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

16.3

AirPlay

כדי להוסיף את הפונקציונליות AirPlayל- Android TV , תוכל להוריד את אחד ממספר יישומי Androidהעושים זאת ולהתקין אותו. ניתן למצוא מספר יישומים כלאה ב& quot ;חנות של Google &Play quot;.

16.4

MHL

טלוויזיה זו תואמת MHL.™

אם ההתקן הנייד גם תואם MHL , תוכל לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה באמצעות כבל MHL. כאשר כבל נ- MHL מחובר ניתן לשתף את מה שיש בהתקן הנייד על מסך הטלוויזיה. ההתקן הנייד טוען את הסוללה באותו זמן. חיבור MHLאידאלי לצפייה בסרטים או כדי לשחק משחקים מההתקן הנייד בטלוויזיה למשך זמן רב.

טעינה

כאשר כבל MHLמחובר, ההתקן ייטעם בזמן שהטלוויזיה פועלת (לא במצב המתנה).

כבל MHL

יש צורך בכבל MHLפסיבי (HDMIל- Micro USB) כדי לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה. ייתכן שתזדקק למתאם נוסף לכדי להתחבר להתקן הנייד. כדי לחבר כבל MHLלטלוויזיה, השתמש בחיבור HDMI 4 MHL.

MHL , Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

17

משחקים

17.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ& quot;גלריית היישומים& quot; ב& quot;תפריט הבית& quot;
- מ& quot ;החנות של Google Play& quot; בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מ& quot;גלריית היישומים& quot; או ה& quot ;חנות של Google Play& quot; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ& quot ;גלריית היישומים של Philips& quot ; או מחנות Google Play, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל& quot;תנאי השימוש& quot; כדי להשתמש ביישומים מ& quot;גלריית היישומים& quot ;. עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

17.2

לשחק משחק

מ"תפריט הבית"

כדי להתחיל משחק מ& quot;תפריט הבית& quot...;

- **1**לחץ על HOME.
- **2**גלול למטה אל & **quot;משחקים&** quot;, בחר משחק ולחץ על OK.
- **3**לחץ על ← BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה /עצירה הייעודי שלו.

מקונסולת משחקים מחוברת

כדי להתחיל משחק מ& quot;קונסולת משחק& quot...;

- **1**הפעל את קונסולת המשק.
- **2**לחץ על SOURCES ובחר קונסולת משחק או שם של חיבור.
- **3**התחל במשחק.
- **4**לחץ על ← BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

למידע נוסף, ב& quot;**עזרה&** quot;, בחר & quot;**מילות מפתח&** quot; וחפש את & quot;**קונסולת משחק, חיבור&** quot;.

18

Ambilight

18.1

כיבוי או הפעלה ,Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilightלעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר & quot;**עקוב אחר הווידאו**& quot;, תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

- **1**לחץ על AMBILIGHT.
- **2** בחר& quot;**עקוב אחר הווידאו**& quot;.
- **3**בחר את הסגנון הרצוי.
- **4**לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות & quot;**עקוב אחר הווידאו**& quot; הזמינים הם...

- & quot;**סטנדרטי**& quot; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
- & quot;**טבעי**& quot; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי
- & quot;**כלל חושי**& quot; - אידאלי לסרטי פעולה
- & quot;**חי**& quot; - אידאלי לתנאי באור יום

- **משחקים** - אידיאלי למשחקים
- & quot;**נוחות**& quot; - אידאלי לערב שקט
- & quot;**מרגוע**& quot; - אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilightלעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר & quot;**עקוב אחר השמע**& quot;, תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

- **1**לחץ על AMBILIGHT.
- **2** בחר& quot;**עקוב אחר השמע**& quot;.
- **3**בחר את הסגנון הרצוי.
- **4**לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות & quot;**עקוב אחר השמע**& quot; הזמינים הם...

- & quot;**חללי**& quot; - מערבב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
- & quot;**צבעוני**& quot; - מבוסס על דינמיקת שמע
- & quot;**רטרו**& quot; - מבוסס על דינמיקת שמע
- & quot;**ספקטרום**& quot; - מבוסס על דינמיקת שמע
- & quot;**סורק**& quot; - מבוסס על דינמיקת שמע
- & quot;**מקצב**& quot; - מבוסס על דינמיקת שמע
- & quot;**מסיבה**& quot; - תערובת של כל סגנונות & quot;עקוב אחר השמע& quot;, אחד אחרי השני

עקוב אחר הצבע

ניתן להגדיר ל- Ambilightלעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר & quot;**עקוב אחר הצבע**& quot;, ניתן לבחור את אחת מסכמות הצבעים המוגדרות מראש.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

- **1**לחץ על AMBILIGHT.
- **2**בחר & quot;**עקוב אחר הצבע**& quot;.
- **3**בחר את הסגנון הרצוי.
- **4**לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות & quot;**עקוב אחר הצבע**& quot; הזמינים הם...

- & quot;**לבה חמה**& quot; - וריאציות על צבע אדום
- & quot;**מים עמוקים**& quot; - וריאציות על צבע כחול
- & quot;**טבע טרי**& quot; - וריאציות על צבע ירוק

- & quot;**לבן חמים**& quot; - וריאציות צבעי לבן
- & quot;**לבן קריר**& quot; - צבע סטטי

עקוב אחר היישום

פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilightבאמצעות יישום.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

- **1**לחץ על AMBILIGHT.
- **2**בחר & quot;**עקוב אחר היישום**& quot;.
- **3**פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- **4**לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

18.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

- **1**לחץ על AMBILIGHT.
- **2**לחץ על & quot;**כבוי**& quot;.
- **3**לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACKכדי לסגור את התפריט.

18.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב& quot;**עזרה**& quot;, בחר & quot;**מילות מפתח**& quot; וחפש את & quot;**הגדרות**, Ambilight& quot;.

19

נבחרות

19.1

על אודות נבחרות

באמצעות "נבחרות" הטלוויזיה שלך ממליצה...

- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב"**כעת בטלוויזיה**"
- הסרטים האחרונים להשכרה ב"**וידיאו לפי דרישה**"
- שירותי טלוויזיה מקוונים ב"**טלוויזיה לפי דרישה**"

כדי ליהנות מ"נבחרות", חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של "נבחרות" זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל"תנאי השימוש". כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון "**אספקת המלצות צפייה מותאמות אישית**".

כדי לפתוח את "תנאי השימוש"...;

- **1** לחץ על TOP PICKS.
- **2** השתמש במקשי הניווט כדי לבחור בפינה השמאלית העליונה, בחר "**תנאי שימוש**" ולחץ על OK.

19.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות "**כעת בטלוויזיה**", הטלוויזיה ממליצה על התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

התוכניות המומלצות נבחרות מהערוצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערוצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל"**כעת בטלוויזיה**" להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על "כעת בטלוויזיה" לזמין...

- המידע על "כעת בטלוויזיה" חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- שעון הטלוויזיה צריך להיות מכוונן למצב "אוטומטי" או "תלוי מדינה".
- עליך לקבל את "תנאי השירות" (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת "כעת בטלוויזיה"...;

- **1** לחץ על TOP PICKS כדי לפתוח את תפריט "נבחרות".
- **2** בחר "**כעת בטלוויזיה**" בראש המסך ולחץ על OK.
- **3** בחר **עוד** כדי לפתוח את "מדריך טלוויזיה".

עם פתיחת היישום "**כעת בטלוויזיה**", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

19.3

טלוויזיה מקוונת

על אודות טלוויזיה לפי דרישה

באמצעות "**טלוויזיה לפי דרישה**", תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם "טלוויזיה בשידור חוזר" או "טלוויזיה מקוונת". ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב"טלוויזיה לפי דרישה".

תוכל לאפשר ל"טלוויזיה לפי דרישה" להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בראש המסך רק כאשר "טלוויזיה לפי דרישה" זמינה.

שימוש בטלוויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את "טלוויזיה לפי דרישה"...;

- **1** לחץ על TOP PICKS כדי לפתוח את תפריט "נבחרות".
- **2** בחר "**טלוויזיה לפי דרישה**" בראש המסך ולחץ על OK.
- **3** בחר "**כל השידורים**" ולחץ על OK. ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.
- **4** לחץ על ← BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "**טלוויזיה לפי דרישה**", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים ▶ (הפעל) ווו (השהה).

19.4

וידיאו לפי דרישה

על אודות וידיאו לפי דרישה

באמצעות "**וידיאו לפי דרישה**", ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל"וידיאו לפי דרישה" להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר שירותי טלוויזיה מקוונים ב& quot;**וידיאו לפי דרישה&** quot;שירותי טלוויזיה מקוונים בזמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בווידיאו לפי דרישה

כדי לפתוח את & quot;וידיאו לפי דרישה& quot…;

- **1**לחץ על TOP PICKS כדי לפתוח את תפריט & quot;נבחרות& quot.;
- **2**בחר & quot;**וידיאו לפי דרישה&** quot; בראש המסך ולחץ על OK.
- **3**בחר & quot;**כל החניות&** quot; ,& quot;**מומלץ&** quot;, אט & quot;**פופולרי&** quot; עבור העדפתך.
- **4**לחץ על ← BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום & quot;**וידיאו לפי דרישה&** quot;, ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידיאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

- **1**עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.
- **2**לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.
- **3**אשר את הזמנתך.
- **4**בצע את התשלום בטלוויזיה.
- **5** התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשי▶ (הקרנה) או**II** (השהיה).

20

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix . ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

21

Multi View

21.1

טקסט וטלוויזיה

תוכל לצפות בתחנת טלוויזיה במסך הקטן של Multi View כאשר אתה צופה בטקסט.

לצפייה בתחנת טלוויזיה תוך כדי צפייה בטקסט...

- **1** לחץ על "**תצוגה מרובה**"* או לחץ על כדי לפתוח את "**תפריט טלוויזיה**".
- **2** בחר "**תצוגה מרובה**", ולחץ על OK.
- **3** בחר "**תצוגה מרובה**":
"**מופעלת**" על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר "**תצוגה מרובה**" : "**כבויה**" על המסך.

* אם המקש "**תצוגה מרובה**" זמין בשלט רחוק.

21.2

וטלוויזיה HDMI

ניתן לצפות בערוץ טלוויזיה במסך הקטן של "תצוגה מרובה" ; כאשר אתה צופה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.

כדי לצפות ברוץ טלוויזיה בעת צפייה בסרטון מהתקן* HDMI מחובר...

- **1** לחץ על "**תצוגה מרובה**"* או לחץ על כדי לפתוח את "**תפריט טלוויזיה**".
- **2** בחר "**תצוגה מרובה**" ולחץ על OK.
- **3** בחר "**תצוגה מרובה**":
"**מופעלת**" על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר "**תצוגה מרובה**" : "**כבויה**" על המסך.
הערה: ניתן לצפות רק בתמונה של ערוץ טלוויזיה במצב "תצוגה מרובה", השמע של ערוץ הטלוויזיה יהיה מושתק.

* אם המקש "**תצוגה מרובה**" זמין בשלט רחוק.

21.3

וטלוויזיה Nettv

תוכל לצפות בתחנת טלוויזיה במסך הקטן של "תצוגה מרובה" ; כאשר אתה צופה ביישום Nettv ב"גלריית היישומים".

כדי לצפות בערוץ טלוויזיה בעת צפייה ביישום Nettv ב"גלריית היישומים"...

- **1** לחץ על "**תצוגה מרובה**"* או לחץ על כדי לפתוח את "**תפריט טלוויזיה**".
- **2** בחר "**תצוגה מרובה**" ולחץ על OK.
- **3** בחר "**תצוגה מרובה**":
"**מופעלת**" על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.
- **4** לחץ על + או − כדי להחליף ערוצים במסך הקטן

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר "**תצוגה מרובה**" : "**כבויה**" על המסך.

הערה: לא כל יישום Nettv יכול לתמוך ב"תצוגה מרובה" ; עם ערוץ טלוויזיה, אם היישום אינו תומך ב"תצוגה מרובה", הטלוויזיה תציג הודעה: "**תצוגה מרובה**" **לא נתמכת**.

* אם המקש "**תצוגה מרובה**" זמין בשלט רחוק.

21.4

HDMI-ו Nettv

ניתן לצפות ביישום של Nettv ב"גלריית היישומים" ; במסך הקטן של "תצוגה מרובה" ; כאשר אתה צופה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.

- **1** לחץ על "**תצוגה מרובה**"* או לחץ על כדי לפתוח את "**תפריט טלוויזיה**".
- **2** בחר "**תצוגה מרובה**" ולחץ על OK.
- **3** בחר "**תצוגה מרובה**":
"**מופעלת**" על המסך.

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר "**תצוגה מרובה**" : "**כבויה**" על המסך.

הערה: לא כל יישום Nettv יכול לתמוך ב"תצוגה מרובה" ; עם ערוץ טלוויזיה, אם היישום אינו תומך ב"תצוגה מרובה", הטלוויזיה תציג הודעה: "**תצוגה מרובה**" **לא נתמכת**.

* אם המקש "**תצוגה מרובה**" זמין בשלט רחוק.

22

תוכנה

22.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלוויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר & quot;**עדכון**& quot; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלוויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלוויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה ⏻ בטלוויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**עדכן תוכנה**& quot; > & quot;**חפש עדכונים**& quot;.
- **3**בחר & quot;**אינטרנט**& quot;.
- **4**הטלוויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
- **5**אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- **6**עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלוויזיה או בשלט רחוק.
- **7**לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלוויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלוויזיה. השתמש בכונן הבזק USBבעל שטח פנוי של 500 מגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלוויזיה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על OK.
- **2**בחר **"עדכן תוכנה"** > **"חפש עדכונים"**.
- **3**בחר USB >**עדכונים מקומיים** ולחץ על OK.

זיהוי הטלוויזיה

- **1**הכנס את התקן זיכרון ה- USBאל אחת מכניסות ה- USBשל הטלוויזיה.
- **2**בחר **"התחל"** ולחץ על OK . קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

הורדת התוכנה

- **1** הכנס את כונן ההבזק USBלמחשב שלך.
- **2** בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
- **3** בחר**"שליחת מזהה"**.
- **4** אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
- **5**לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

עדכון תוכנת הטלוויזיה

- **1** חבר שוב את כונן ההבזק USBלטלוויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.
- **2**עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלוויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה- USB.
- **3** לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USBמהטלוויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלוויזיה, מחק את הקובץ autorun.upgמזיכרון התקן ה- USB.

22.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**עדכן תוכנה**& quot; > & quot;**פרטי תוכנה קיימת**& quot; ולחץ על OK.
- **3** יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflixמוצג אם הוא זמין.
- **4**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

22.3

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את "עדכון תוכנה אוטומטי" לעדכון תוכנת הטלוויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלוויזיה במצב המתנה כאשר אינה בשימוש.

- **1**לחץ על ⚙, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על OK.
- **2**בחר **"עדכן תוכנה"** > **"עדכון תוכנה אוטומטי"** ולחץ על **מופעל** /**כבוי**.
- **3**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

22.4

תוכנת קוד פתוח

טלוויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V המלא המקור קוד של עותק ,בקשה לפי ,לספק בזאת מציעה . המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זו תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.
כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל . . .

open.source@tpvision.com

22.5

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלוויזיה של TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלוויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב& quot;הוראות שימוש& quot.;

TP Vision Netherlands B.V בין אחריות כל מספקת אינה . מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V אינה . מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וזכויותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא .שרכשת . לשימושך.

22.6

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלוויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- **1**לחץ על ⚙, בחר& quot;**כל ההגדרות&** quot; ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot;**עדכן תוכנה&** quot; > & quot;**הודעות&** quot;.
- **3**אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.
- **4**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

23

מפרטים

23.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה.
בתווית, תוכל למצוא את הסיווג של נצילות האנרגיה, את צריכת החשמל הממוצעת של המוצר בהיותו בשימוש ואת צריכת החשמל הממוצעת במשך שנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philipsבארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TV

מיקרופיש מוצר

32 PFS6401
- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 80 ס" מ 32 /אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 34 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 50 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 1920 x 1080p

43 PUS6401
- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 108 ס" מ 43 /אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 67 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 98 קילו-ואט
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 3840 x 2160p

49 PUS6401
- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 123 ס" מ 49 /אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 87 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 127 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 3840 x 2160p

55 PUS6401
- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 139 ס" מ 55 /אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 91 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 133 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 3840 x 2160p

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה.

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components، which can be recycled and reused.

כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/19/EU.

אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/66/EC, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.

אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

23.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על אודות המוצר הזה, בקר באתר www.philips.com/support

חשמל
- מתח רשת החשמל: ז"ח 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5° C עד 35° C
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידידותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק **מיקרופיש "מוצר"**.

צריכת החשמל הנקובה על לוחית הסוג של המוצר היא צריכת

החשמל של המוצר במהלך שימוש ביתי רגיל (IEC 62087 Ed.2 .(צריכת החשמל הנקובה המקסימלית, המופיעה בסוגריים, משמשת כביטחון חשמלי (IEC 60065 Ed. 7.2.(

23.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android Nougat 7

23.4

קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75(
- תחומי קליטה בטיונר: Hyperband، S-Channel، UHF، VHF
- DVB: DVB-T2(תמיכה ב- HEVC،(DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידיאו אנלוגי: SECAM، PAL
- הקרנת וידיאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD) ISO/IEC 13818-2 ;(MPEG4 SD/HD) ISO/IEC 14496-10(
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3(
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm(
- DVB-S/S2 QPSK , קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו- MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0 , 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 14/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

23.5

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

- 32 PFS6401: 80 ס" מ 32 /אינץ'

רזולוציות תצוגה

- 1920 x 1080p

23.6

רזולוציות כניסה תצוגה:

תבניות וידיאו

רזולוציה – קצב רענון

- 480 i– 60 הרץ
- 480 p– 60 הרץ
- 576 i– 50 הרץ
- 576 p– 50 הרץ
- 720 p - 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 i - 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 p– 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ

תבניות מחשב

רזולוציות (בין היתר)

- 640 x 480p - 60 הרץ
- 800 x 600p - 60 הרץ
- 1024 x 768p - 60 הרץ
- 1280 x 768p - 60 הרץ
- 1360 x 765p - 60 הרץ
- 1360 x 768p - 60 הרץ
- 1280 x 1024p - 60 הרץ
- 1920 x 1080p - 60 הרץ

23.7

ממדים ומשקלים

32 PFS6401
- ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 726.5 מ" מ - גובה 438.7 מ" מ - עומק 76.8 מ" מ - משקל 5.63± ק" ג
- עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 726.5 מ" מ - גובה 483.3 מ" מ - עומק 168.7 מ" מ - משקל 5.89± ק" ג

43 PUx6401
- ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 968.2 מ" מ - גובה 575.7 מ" מ - עומק 76.8 מ" מ - משקל 9.38± ק" ג
- עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 968.2 מ" מ - גובה 623.3 מ" מ - עומק 204.2 מ" מ - משקל 9.69± ק" ג

49 PUx6401
- ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1099.2 מ" מ - גובה 645.3 מ" מ - עומק 78.6 מ" מ - משקל 11.01± ק" ג
- עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1099.2 מ" מ - גובה 699.7 מ" מ - עומק 213.2 מ" מ - משקל 11.31± ק" ג

55 PUx6401
- ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1239.2 מ" מ - גובה 724.7 מ" מ - עומק 84.8 מ" מ - משקל 16± ק" ג
- עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1239.2 מ" מ - גובה 779.5 מ" מ - עומק 231.7 מ" מ - משקל 16.3± ק" ג

23.8

קישוריות

צד הטלוויזיה

- 3 כניסות - HDMI ARC
- כניסת - HDMI 4 MHL - ARC
- USB 2 - USB 3.0 (כחול)
- USB 3 - USB 2.0
- 1 x חריץ לממשק משותף: CI+ /CAM
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ" מ

גב מקלט הטלוויזיה

- כניסת אודיו (DVIל- HDMI) - מיני שקע סטריאו 3.5 מ" מ
- SCART : שמע L/R , כניסת CVBS , RGB
- YPbPr: Y Pb Pr , אודיו L/R

תחתית הטלוויזיה

- 1 כניסות HDMI
- 2 כניסות HDMI
- USB 1 - USB 2.0
- יציאת אודיו - Optical Toslink

• רשת (LAN) – RJ45
• אנטנה (75 אוהם)
• טיונר לוויין

23.9

צליל

• wOOx
• HD Stereo
• הספק חשמלי (RMS): 16 ואט
• Dolby Digital Plus ®
• DTS 2.0+ Digital Out™

23.10

מולטי-מדיה

חיבורים

• USB 2.0 / USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n(מובנה)
• BT2.1 עם EDR& amp; BT4.0 עם BLE

מערכות קובצי USBנתמכות

• FAT 16, FAT 32, NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

• מיכלים: 3 GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, MKV (Matroska), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• Codec וידאו: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 חלק 2, MPEG-4 חלק 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1, WMV9,
• Codec שמע: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (כולל MP3), WMA (v2 עד v9.2), WMA Pro (v9/v10)
• כתוביות :
- תבניות: SAMI, SRT (SubRip), SUB (SubViewer), TXT (MicroDVD), TXT (mplayer2), TXT (TMPlayer)
- הצפנת תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה (Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים (Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה (Windows-1252)
• Codecתמונות: JPEG, PNG, BMP
• הגבלות :
– קצב סיביות כולל מקסימלי נתמך לקובץ מדיה הוא 30 Mbps.
– קצב סיביות וידיאו מקסימלי נתמך לקובץ מדיה הוא 20 Mbps.
– MPEG-4 AVC (H.264) נתמך עד L5.1 @ High Profile.
– HEVC (H.265) עד נתמך Main / Main 10 Profile עד רמה 5.1
– VC-1 נתמך עד L3 @ Advanced Profile.

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

• ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלקת DMS).
• ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (iOS- ו- Android) בהתקנים ניידים.

ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

24

עזרה ותמיכה

24.1

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותיהנה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (וכולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

היכנס לאתר www.philips.com/welcome

24.2

שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך ?.

פתיחת העזרה

- **1**לחץ על ⌂ HOME.

2

-בחר "**הגדרות**" > "**עזרה**" > "**מדריך למשתמש**".

כדי לקרוא את ה"עזרה" כמו ספר, בחר "**ספר**". חפשמילת מפתח, בחר "**מילות מפתח**".

ניתן גם לפתוח את ה"**עזרה**" ב"תפריט הבית" או ב"תפריט טלוויזיה".

לפני שתתחיל לפעול לפי הוראות העזרה, סגור את העזרה.

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את "עזרה".

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה"עזרה לטלוויזיה" בפורמט PDF, כדי לקראת אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין,ף תוכל להדפיס את העמוד הרלוונטי של ה"עזרה" מהמחשב שלך.
כדי להוריד את העזרה (המדריך למשתמש), עבור אל www.philips.com/support

24.3

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית.
אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה- LEDאינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יהיה צורך לבדוק את הטלוויזיה.
אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט הרחק מקולקל או שהסוללות חלשות.
בדיקה זאת של בדיקת השלט הרחוק אינה אפשרית עם שלטים רחוקים שקושרו לטלוויזיה בצורה אלחוטית.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של Philips

כאשר מנתקים את הטלוויזיה ומחברים אותה חזרה למקור המתח במצב המתנה, מסך ההתחלה מוצג ולאחר מכן הטלוויזיה עוברת למצב המתנה. זאת התנהגות תקנית. כדי להפעיל שוב את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על ⏻ בשלט רחוק או בטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב- DVB-T או ב- DVB-Cבמדינתך.
ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה /התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב.
- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא שה-**מיקום** מוגדר כ-**בית**. במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא שה-**מיקום** מוגדר כ-**בית**.

התמונה אינה מתאימה למסך

החלף את תבנית התמונה.

תבנית התמונה משתנה בערוצים השונים.

בחר בתבנית תמונה שאינה & quot;אוטומטי& quot;.

מיקום התמונה אינו נכון

ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

• ודא שהגדרות הקול נכונות.
• ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
• ודא שהעוצמה לא הושתקה ולא הוגדרה לאפס.
• ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה- HTS.
• חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI . אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMIאך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל- PCM(אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

USB-ו HDMI

HDMI
• שים לב שהתמיכה ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
• אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה- HDMIואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
• אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה- HDMIנכונות.
• אם אתה משתמש במתאם HDMIל- DVI או בכבל HDMI ל- DVI , ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN)שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink**אינו עובד**
• ודא שמכשירי ה- HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC . התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול
• כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CECומשתמשים בשלטט רחוק של הטלוויזיה לכוונון עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB
• ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage ، כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
• ודא שהתקן האחסון USBתואם לטלוויזיה.
• ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB
• ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USBעלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה /הצגה ירודה.

Wi-Fi

רשת Wi-Fi**לא נמצאה או מעוותת**
• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/nאחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
• אנו ממליצים על שימוש בתדר 5 GHz (ac 802.11) בנתב כאשר הטלוויזיה נמצאת בסמוך לנתבים רבין אחרים (בתי דירות וכד').
• ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- • להתקנה קלה של הרשת האלחוטית, אין להסתיר את שם הנתב על ידי כיבוי שידור SSID.
• אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

חיבור רשת Wi-Fi**איטי**
• השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).
• הגבל את מספר ההתקנים שמשתמשים באותו נתב.
• עיין במדרך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.

DHCP
• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCPצריך להיות & quot;מופעל& quot;.

בלוטות'

לא ניתן לבצע קישור
• ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן.
• יש להחזיק את הנתב ואת הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
• פעילות אלחוטית גבוהה – כגון בדירות שבהן מותקנים נתבים אלחוטיים רבים – עלולה להשפיע על איכות החיבור האלחוטי.
• קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

אבד חיבור Bluetooth
• תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.

סנכרון וידאו ושמע Bluetooth
• לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לווידאו. לא כל התקני ה- Bluetoothפועלים כהלכה. היוועץ בסוכן.

אינטרנט

האינטרנט אינו עובד
• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

שפת התפריט לא נכונה

החלף את השפה לשפה שלך.

- **1** לחץ על.
- **2**בחר את הסמל (הגדרות) ולחץ על OK.
- **3**לחץ 5 פעמים (למטה).
- **4**לחץ שלשו פעמים (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- **5**לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

24.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

היכנס לאתר www.philips.com/support.

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארצך להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאולות נפוצות (שו& quot;ת). בארצות מסוימות, תוכל צוטט עם אחד מהשותפים שלנו ולהציג את שאלתך ישירות, או לשלוח שאלה בדוא& quot;ל.
תוכל להוריד תוכנת טלוויזיה חדשה או את מדריך ההפעלה, לקריאה במחשב שלך.

24.5

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה.
או עיין באתר www.philips.com/support ובחר ארץ במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

25

בטיחות וטיפוח

25.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

• לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטלים, בקרבת הטלוויזיה.
אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
• לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
• לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
• לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
• יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
• כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה

• כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
• אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
• בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.
• חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת פציעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

• לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
• ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
• לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
• חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על רהיטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות!

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה.
בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות.
לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

25.2

טיפול במסך

• לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
• לפני ניקוי, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל.
• נקה את מקלט הטלוויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה- LED של Ambilight ، הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלוויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
• למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
• הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

26

תנאי שימוש

26.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

שמורות הזכויות כל .TP Vision Europe B.V © 2016.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision", שהיא יצרן המוצר. TP Vision צורפה שאליו הטלוויזיה למקלט ביחס הכוח מיופית היא חוזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/support נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר **www.philips.com/support** ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים
מוצר TV זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE
את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה .TP Vision Europe B.V הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות EU/2014/53 (RED), EC/2009/125 (תכנון אקולוגי), 2011/65/EC (RoHS). וכן (אנרגיה תווית) EU /2010/30.

תאימות EMF
אלו מוצרים ;לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת TP Vision, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision הזהירות אמצעי בכל לנקוט הוא שלה למוצרים בהקשר הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

גורמים שאינם מוצרים של ושיווק ייצור ,לפיתוח מחויבת TP Vision לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP מראש לשלב שתוכל תקנים של נוספים פיתוחים לצפות Vision במוצריה.

26.2

תנאי שימוש - גלריית היישומים של Philips

למידע נוסף, ב"**עזרה**", בחר "**מילות מפתח**" וחפש את "**תנאי שימוש, גלריית היישומים**".

27

זכויות יוצרים

27.1

MHL

MHL , Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

27.2

HDMI

המונחים HDMI ו- High-Definition Multimedia Interface והסמליל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC- בארצות הברית ובמדינות אחרות.

27.3

Dolby Digital Plus

יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. Dolby והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby.

27.4

DTS 2.0 + Digital Out ™

למידע על פטנטים DTS , ראה http: //patents.dts.com . יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל שלה, DTS & amp; והסמל שלה, ביחד, הם סימנים מסחריים רשומים, ו- DTS 2.0 + Digital Out היא סימן מסחרי של DTS, Inc . © DTS, Inc.שמורות הזכויות כל .

27.5

Microsoft

Windows Media

Windows Media הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Microsoft Corporationבארצות הברית ו /או במדינות אחרות.

Microsoft PlayReady

בעלי תוכן משתמשים בטכנולוגיית הגישה לתוכן Microsoft PlayReady™ כדי להגן על הקניין הרוחני שלהם, לרבות תוכן בזכויות יוצרים.

מכשיר זה משתמש בטכנולוגיית PlayReady כדי לגשת לתוכן PlayReadyמוגן ו / או לתוכן WMDRMמוגן. אם המכשיר אינו מצליח לאכוף בצורה נכונה את ההגבלות על שימוש בתוכן, בעלי התוכן רשאים לדרוש מ- Microsoft לבטל את יכולת המכשיר לצרוך תוכן PlayReady מוגן. הביטול לא ישפיע על תוכן לא מוגן או על תוכן מוגן על ידי טכנולוגיות אחרות של גישה לתוכן. בעלי התוכן עשויים לדרוש ממך לשדרג את PlayReadyכדי לגשת לתוכן שלהם. אם תסרב לשדרג, לא תוכל לגשת לתוכן הדורש שדרוג.

27.6

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi ®, **הסמליל** Wi-Fi CERTIFIED **והסמליל** Wi-Fi , **הם סימנים מסחריים רשומים של חברת** Wi-Fi Alliance.

27.7

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington ו- Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה& quot ;ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation , עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.

27.8

סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

28

כתב מיאון בנוגע לשירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושהים או מבוטלים ללא התראה מוקדמת. TP Visionלא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

מפתח

A

הגדרות, Ambilight 49
קולי חיפוש, APP 8

B

התקן בחר, Bluetooth 26
התקן הסר, Bluetooth 26
קישור, Bluetooth 26

D

דיגיטלית מדיה מעבד - DMR 32

E

EasyLink 22

H

HDMI MHL 21
HDMI, ARC 21

M

Multi View 70

S

Super Resolution 45

U

Unicable 11

W

Wi-Fi 31

Y

טיפים, YPbPr cConnection 22

א

אוזניות, חיבור 26
איזון עוצמה אוטומטי 47
אפליקציות 36

ב

באס 47
בהירות 44
בחירת וידיאו 18
בלוטות' 26
בעיה, חיבור HDMI 77
בעיה, חיבור USB 77
בעיות, צליל 77
בעיות, שלט רחוק 76
בעיות, שפת התפריט 78
בעיות, תמונה 76

ג

גישה אוניברסלית 55
גמא 45

ד

דירוג הורים 17
דירוג לפי גיל 17

ה

הגדרות אנדרואיד 33
הגדרות סביבה 51
הגדרת קול מהירה 46
הודעות מערכת 72
הוראות בטיחות 79
החנות Play Google 37
הלוגו של פיליפס, בהירות 51
הפחתת Artefact MPEG 45
הפחתת רעש 45
הפעלה 10
השהה טלוויזיה 63
השלכת הטלוויזיה או הסוללות 73
התקנת לוויין 11
התקנת רשת 31

ו

וידיאו לפי דרישה 67

ז

זיכרון אינטרנט, מחיקה 32

ח

חדות 44
חיבור DVI-HDMI 22
חיבור אנטנה 6
חיבור לוויין 6
חיבור לחשמל 5
חיפוש קולי, APP 8

ט

טיימר שינה 55
טיפול במסך 80
טלוויזיה מקוונת 67
טמפרטורת צבע 44
טמפרטורת צבע מותאמת אישית 44
טקסט 19
טרבל 47

כ

כונן הבזק USB 29
כונן קשיח USB, התקנה 28
כיבוי 10
כיבוי טיימר 51
כעת בטלוויזיה 67

ל

לוויין, Unicable 11
לוויין, הוספת לוויין 12
לוויין, הסרת לוויין 12
לוויין, התקנה ידנית 12
לוויין, חבילות ערוצים 11
לוויין, עדכון ערוצים ידני 12

מ

מדריך קישרויות 21
מוגבלי ראייה 55
מחשב, חיבור 30
מיקום, מיקום הטלוויזיה 5
מיקום, מרחק צפייה 5
מסך חכם Fi-Wi 33
מצב המתנה 10
מצב ניגודיות 44
מצלמה, חיבור 29
מצלמת וידאו, חיבור 29
מקלדת USB 28

נ

נגישות, קשי שמיעה 55
ניגודיות 43

45 ניגודיות, ניגודיות דינמית
45 ניגודיות, ניגודיות וידיאו
נעילת יישום 37
נתוני מדריך טלוויזיה 60

ס

סגנון הצליל 46
סגנון התמונה 43
9 סוללות, שלט רחוק

ע

עדכון תוכנה 71
עוצמת האוזניות 47
עותק רשימת ערוצים 15
15 עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית
15 עותק רשימת ערוצים, העלאה
15 עותק רשימת ערוצים, העתק
ערוץ 16
17 ערוץ , דירוג לפי גיל
11 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
16 ערוץ, עבור לערוץ
16 ערוץ, רשימת ערוצים, חפש
20 ערוץ, רשימת ערוצים, סנן
16 ערוץ, רשימת ערוצים, על אודות
16 ערוץ, רשימת ערוצים, פתח

פ

פורמט התמונה 46
פרשנות אודיו 56

צ

צבע 43
צור קשר עם פיליפס 78
47 צליל, איזון עוצמה אוטומטי
צפייה בטלוויזיה 16

ק

58 קובצי מדיה, מאחסון ענן
58 קובצי מדיה, מכונן USB
58 קובצי מדיה, ממחשב או NAS
27 קונסולת משחק, חיבור
קשי שמיעה 55

ר

11 רכיבי CAM של הלוויין
32 רשת ,הפעלת Fi-Wi
רשת אלחוטית 31
רשת קווית 32
32 רשת, IP סטטי
32 רשת, WoWLAN
31 רשת, WPS
31 רשת, WPS עם קוד PIN
31 רשת, אלחוטית
32 רשת, הגדרות
32 רשת, הצגת הגדרות
31 רשת, חיבור
33 רשת, מחיקת זיכרון אינטרנט
32 רשת, קווית

ש

שיפור צבע 44
27 שלט משחקים, חיבור
9 שלט רחוק, חיישן א"
7 שלט רחוק, סקירה כללית
שרת רשת טלוויזיית 33

ת

תו תקן ירוק חסכוני אירופאי 73
67 תוכניות, המלצות
תום השימוש 73
תיאור אודיו 56
58 תמונות, סרטונים ומוזיקה
תמיכה מקוונת 78
תנאי שימוש 81
34 תנאי שימוש , גלריית היישומים
תפריט הבית 34

User Manual FAQ Chat Forum Call Email Warranty

www.philips.com/support

Հայաստան – **Armenia**
Հաճախորդների սպասարկում
0 800 01 004
փոխանցված 0,03€/ min

Azərbaycan – Azerbaijan
Müştəri xidmətləri
088 220 00 04
Köçürüldü zang edin 0,17€/min

България
Грижа за клиента
02 4916 273
(Национапен номер)

België/Belgique
Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina
Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika
Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Ελλάδα
Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España
Atencion al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France
Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf surcoûtéventuel selon opérateur réseau)

Hrvatska
Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia
Consumer Care
0800 133 3000

Ireland
Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы
байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден ҚазақстанРеспубликасы бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija
Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietējais tarifs)

Lietuva
Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietinais tarifais)

Luxembourg
Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./(Nationale Ruf)

Magyarország
Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia
Consumer Care
1800 220 180

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge
Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich
Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь
Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по РеспубликеБеларусь со стационарных номеров)

Российская Федерация
Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по России)

Polska
Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal
Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

România
Serviciul Clienți
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/Service Consommateurs/Servizio Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija
Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko
Zákaznícka podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige
Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye
Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна
Служба підтримки споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні)

Кыргызстан
Байланыш борбору
810 800 2000 00 04

United Kingdom
Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)

Argentina
Consumer Care
0800 444 77 49
– *Buenos Aires*
0810 444 7782

Brasil
Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
– *São Paulo*
29 38 02 45

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com