Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

47PFL7864H/12
42PFL7864H/12
32PFL7864H/12
52PFL7404H/12
47PFL7404H/12
42PFL7404H/12
32PFL7404H/12
42PFL5624H/12
32PFL5624H/12
32PFL5404H/12
32PFL5604H/12
37PFL5604H/12
42PFL5604H/12
47PFL5604H/12
52PFL5604H/12
26PFL5604H/12
22PFL5604H/12
22PFL5614H/12
19PFL5404H/12

HU Teljes felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25/0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Tartalomjegyzék

1 Megjegyzés 2

2 Figyelem! 4

3 Az Ön készüléke 7
A TV-készülék áttekintése 7

4 A készülék használata 9
A TV-készülék be-/kikapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása 9
Csatornaváltás 9
A TV hangerejének beállítása 10
Csatlakoztatott készülékek 11
A teletext használata 12

5 A TV-készülék speciális funkciói 13
A főmenü megnyitása 13
A beállítási menü elérése 14
A beállítás menü megnyitása 14
Kép- és hangbeállítások módosítása 14
Speciális teletextfunkciók használata 19
A csatornatáblázat speciális funkcióinak használata 21
Az elektronikus műsorfüzet használata 23
Időzítők használata 25
A gyermekfelügyelet és a besorolás-alapú zárolások használata 25
A feliratozás használata 27
A TV-készülék órájának használata 28
Fényképek megjelenítése, zeneszámok és videofájlok lejátszása USB-tárolóeszközről 29
Digitális rádiócsatornák hallgatása 32
A TV-készülék szoftverének frissítése 33
A TV-készülék beállításainak módosítása 34
TV-bemutató indítása 34
A TV gyári beállításainak visszaállítása 35

6 A csatornák beállítása 36
Automatikus csatornabeállítás 36
A csatornák kézi beállítása 38
A csatornalista manuális frissítése 40
Digitális vétel tesztelése 40
Az indítóüzenet beállításainak módosítása 41

7 Eszközök csatlakoztatása 42
Hátoldali csatlakozók 42
Oldalsó csatlakozók 45
Számítógép csatlakoztatása 46
A CAM-modul (Conditional Access Module – feltételes hozzáférési modul) használata 47
Csatornadekóder hozzárendelése 48
A Philips Easylink funkció használata 48
Kensington-zár használata 50

8 Termékadatok 51
Támogatott képernyőfelbontások 51
Multimédia 51
Hangolóegység/vétel/adás 51
Távvezérlő 51
Tápkapcsoló 51
Támogatott TV-tartók 52
Elektronikus műsorfüzet információk 52

9 Hibaelhárítás 53
Általános problémák a TV-készülékkel 53
TV-csatornákkal kapcsolatos problémák 53
Képpel kapcsolatos problémák 53
Hanggal kapcsolatos problémák 54
HDMI-csatlakozással kapcsolatos problémák 54
USB-csatlakoztatással kapcsolatos problémák 55
Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos problémák 55
Kapcsolatfelvétel 55

10 Tárgymutató 56

1 Megjegyzés

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Minden jog fenntartva.
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V vagy a megfelelő jogbirtokos tulajdonában van. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ugyanúgy meg kellene megváltoztatnia.
A kézikönyvben található információk alapján biztosítható a rendszer rendeltetésszerű használata. Ha a terméket vagy annak egyes részeit nem a kézikönyvben ismertetett célra használják fel, meg kell győződni arról, hogy a felhasználási mód helyes, és a készülék alkalmas a célra. A Philips garanciát vállal arra, hogy az információk nem sértenek Egyesült Államok bejegyzett szabadalmat. További garanciákat – sem kifejezettet, sem burkoltat – nem vállal.

Garancia

- Sérülés, a TV-készülék károsodásának, illetve a garancia elvesztésének veszélye! Ne próbálja saját maga megjavítani a TV-készüléket.
- A TV-készüléket és a tartozékokat csak a gyártó által meghatározott rendeltetésének megfelelően használja.
- A TV-készülék hátulján feltüntetett figyelmeztető jel elektromos áramütés veszélyét jelzi. Soha ne távolítsa el a TV-készülék burkolatát. Szervizelési vagy javítási igény esetén mindig lépjen kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálatával.

- A kézikönyv által kifejezetten tiltott műveletek, a nem ajánlott vagy nem engedélyezett beállítások és összeszerelési eljárások érvénytelenítik a garanciát.

Pixel-jellemzők

Ez az LCD technológiájú termék nagyszámú színes pixelt alkalmaz. Bár legalább 99,999% effektív pixellel rendelkezik, a képernyőn előfordulhatnak folyamatosan sötét (fekete) vagy folyamatosan fényes (piros, zöld vagy kék) képpontok is. Ez a képernyő szerkezeti tulajdonsága (megfelel az iparágban elfogadott szabványoknak) és nem hiba.

Nyílt forráskódú szoftver

A televízió nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A Philips vállalja, hogy igény esetén a szoftverek terjesztésére általánosan használt adathordozón kiszállítja vagy elérhetővé teszi a megfelelő forráskód teljes, géppel olvasható másolatát, amelynek költsége nem lépi túl a forráskód eljuttatásának összegét. Az ajánlat a készülék vásárlásától számított 3 éven belül érvényes. A forráskód beszerzéséhez írjon a következő címre:
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

Az EMF-szabványoknakvaló megfelelőség

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál eladásra vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.
A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.
A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk.
A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.
A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

Hálózati biztosíték (csak az Egyesült Királyságban)

A TV-készülék engedélyezett, öntött csatlakozódugóval van felszerelve. Ha szükségessé válik a hálózati biztosíték cseréje, akkor azt a dugón feltüntetett értékekkel rendelkező biztosítékra kell cserélni (például 10 A).

1 Távolítsa el a biztosíték tartójának fedelét, majd magát a biztosítékot.

2 A cserebiztosítéknak meg kell felelnie a BS 1362 szabványnak, és rendelkeznie kell az ASTA tanúsító jelzéssel. Ha a biztosíték elveszett, a termék forgalmazójától kérjen információt a megfelelő típusról.

3 Helyezze vissza a biztosítéktartó fedelét.
Az EMC-irányelv értelmében a készülék hálózati csatlakozódugója nem távolítható el a tápkábelről.

Copyright

A VESA, az FDMI és a VESA Mounting Compliant logó a Video Electronics Standards Association védjegyei.
A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
® A Kensington és a Micro Saver az ACCO World Corporation bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban, ezenkívül a világ számos országában be van jegyezve, illetve a bejegyzésére irányuló kérelem elbírálás alatt áll.
Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.

A gyártás a BBE Sound, Inc. engedélyével történt. A BBE, Inc. engedélyével, a következő Egyesült Államokbeli szabadalmak alapján: 5510752, 5736897. A BBE és a BBE embléma a BBE Sound Inc. bejegyzett védjegye.

2 Figyelem!

A TV-készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Soha ne érje a készüléket csapadék vagy víz. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgáltassa meg a TV-készüléket a Philips vevőszolgálattal.
- Soha ne tegye ki a készüléket, a távvezérlőt vagy az elemeket nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek. A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen a TV-készülék, a távirányító és az elemek közelébe gyertyát vagy egyéb nyílt lángot.

- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a TV-készüléket elforgatja, ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne feszüljön meg. A tápkábel feszülése esetén a csatlakozások meglazulhatnak, és szikra keletkezhet.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Soha ne tegye ki a távvezérlőt vagy az elemeket esővíz, víz vagy erős hő hatásának.
- Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók csatlakoztatását vagy eltávolítását. A kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet okozhatnak.

Sérülésveszély vagy a TV károsodásának veszélye!

- 25 kg-nál nagyobb súlyú TV-készülék felemeléséhez és kézben történő szállításához két ember szükséges.
- Ha a készüléket állványra helyezi, kizárólag a készülékhez mellékelt állványt használja. Az állványt erősen rögzítse a TV-készülékhez. A készüléket olyan sima, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a TV-készülék és az állvány együttes súlyát.
- Ha a készüléket falra szereli, olyan fali szerelvényt válasszon, amely elbírja a TV-készülék súlyát. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a TV-készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.
- Mielőtt csatlakoztatná a TV-készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a TV-készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a TV-készüléket a hálózati aljzathoz.

Gyermekek sérülésének veszélye! Kövesse a következő óvintézkedéseket, hogy a gyermekek sérülésének elkerülése érdekében megelőzze a TV-készülék felborulását:

- Soha ne helyezze a TV-készüléket olyan felületre, amely terítővel vagy más olyan anyaggal van leborítva, amely lerántható.
- Győződjön meg arról, hogy a TV-készülék egyik része sem lóg túl az alátámasztási felület szélén.
- Ha a TV-készüléket magas bútorra (pl. könyvespolcra) helyezi, győződjön meg arról, hogy mind a bútor, mind a TV-készülék rögzítve van a falhoz vagy más, alkalmas tárgyhoz.
- Tanítsa meg a gyermekeknek, hogy milyen veszélyekkel jár, ha a TV-készülék eléréséhez felmászik a bútorra.

Túlmelegedés veszélye!

- A TV-készüléket soha ne helyezze túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a TV-készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Sérülésveszély, tűzveszély vagy a tápkábel sérülésének veszélye!

- Soha ne helyezze a TV-készüléket vagy más tárgyat a tápkábelre.
- A TV-készülék hálózati kábelének a hálózati aljzatból való egyszerű eltávolítása érdekében biztosítsa, hogy mindig hozzáférjen a hálózati kábelhez.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki TV-készülék tápkábelét és az antennát. Villámlással járó viharok közben soha ne érintse meg a TV-készülék részeit, a tápkábelt vagy az antennakábelt.

Halláskárosodás veszélye!

- Ne használja a fülhallgatót vagy a fejhallgatót nagy hangerővel vagy túl hosszú ideig.
- Ha a TV-készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a TV-készülék kicsomagolása után várjon, amíg a TV hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja a TV tápkábelét a hálózati aljzatba.

Képernyő ápolása

- Amennyire lehetséges, kerülje az állóképek megjelenítését. Az állóképek olyan képek, amelyek huzamosabb ideig a képernyőn maradnak. Állóképek például a képernyőn megjelenő menük, fekete sávok, valamint a megjelenÍtett idő. Ha az állókép vetítése nem kerülhető el, a képernyő megóvása érdekében csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.
- Tisztítás előtt húzza ki a dugót az aljzatból.
- A TV-készülék és a keret tisztításához puha, nedves rongyot használjon. A készülék tisztításához soha ne használjon oldószereket, például alkoholt, vegyszereket vagy háztartási tisztítószereket.
- A TV-képernyő károsodásának veszélye! A képernyőhöz soha ne érintsen tárgyakat, azt ne nyomja meg, ne dörzsölje vagy ütögesse.
- A deformálódás és a színvesztés elkerülése érdekében a vízcseppeket rögtön törölje le.

Újrafelhasználás

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.

Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.
Tájékozódjon az akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. Az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre kifejtett káros hatás.

3 Az Ön készüléke

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A TV-készülék áttekintése

Ez a rész áttekintést nyújt a TV-készülék gyakran használt kezelőszerveiről és funkcióiról.

Oldalsó kezelőszervek és jelzőfények

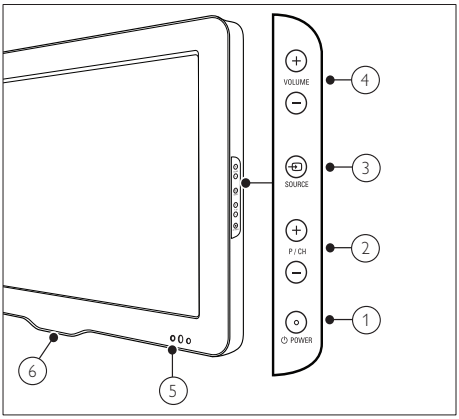

① ⏻ **POWER:** A készülék ki- és bekapcsolása. A készülék feszültség alatt marad mindaddig, amíg a tápkábelét ki nem húzza az elektromos aljzatból.

② **P/CH +/-:** Átkapcsolás a következő vagy az előző beprogramozott csatornára.

③ **SOURCE:** A csatlakoztatott berendezések kiválasztása.

④ **VOLUME +/-:** A hangerő növelése vagy csökkentése.

⑤ **Elülső jelzőfény**

⑥ **LightGuide :** Csak a PFL7864H típusokon.

Távvezérlő

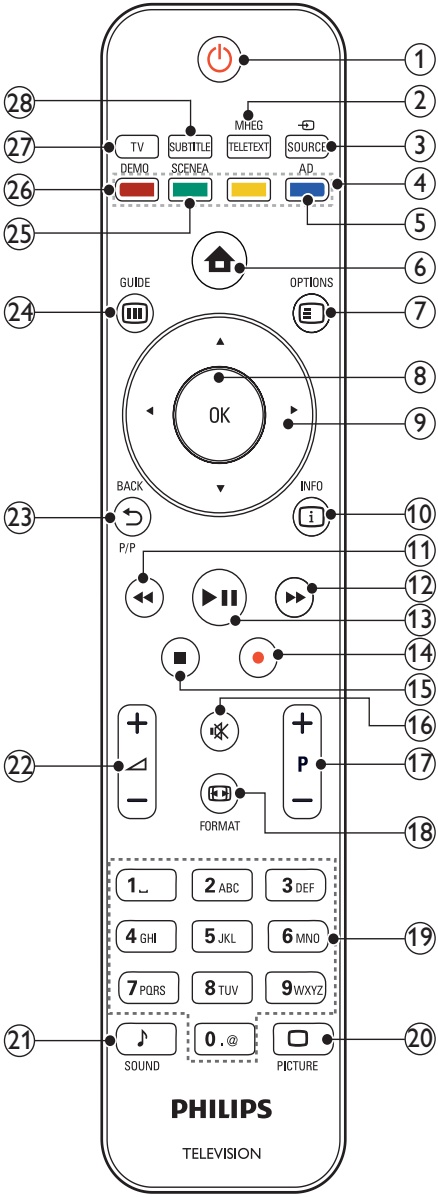

Magyar

① ⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)
- Készenléti állapotba kapcsolja a TV-készüléket, ha az be van kapcsolva.
- Bekapcsolja a TV-készüléket, ha az készenléti állapotban van.

② MHEG/TELETEXT
A teletext be- és kikapcsolása.

③ SOURCE
A csatlakoztatott berendezések kiválasztása.

④ Színes gombok
Feladatok vagy beállítások kiválasztása.

⑤ AD (Hangleírás)
Csak az Egyesült Királyságban: Hangtájékoztatást biztosít látássérültek számára.Nem minden típuson támogatott.

⑥ (Otthon)
A kezdőmenü be- és kikapcsolása.

⑦ OPTIONS
Az aktuális művelet vagy kiválasztás beállításainak megjelenítése.

⑧ OK
Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.

⑨ ▲▼◀▶ (Navigációs gombok)
Navigálás a menükben.

⑩ INFO
A műsorral kapcsolatos információk megjelenítése, amennyiben rendelkezésre állnak.

⑪ ◀◀ (Vissza)
*Keresés visszafelé.

⑫ ▶▶ (Előre)
*Keresés előrefelé.

⑬ ▶II (Lejátszás/szünet)
*Visszajátszás indítása, leállítása és folytatása.

⑭ ● (Felvétel)
*Videorögzítés elindítása vagy leállítása.

⑮ ■ (Leállítás)
*Visszajátszás leállítása.

⑯ (Némítás)
Elnémítja, vagy visszaállítja az audiokimenetet.

⑰ P +/- (Csatornaváltás Fel/Le)
Átkapcsolás a következő vagy az előző beprogramozott csatornára.

⑱ FORMAT
Képformátum kiválasztása.

⑲ 0-9 (Számgombok)
Csatorna vagy beállítás kiválasztása.

⑳ PICTURE
A képbeállítások menüjének megnyitása. Nem támogatott minden modellen.

㉑ ♪ SOUND
A hangbeállítások menüjének megnyitása. Nem támogatott minden modellen.

㉒ +/- (Hangerő Fel/Le)
A hangerő növelése vagy csökkentése.

㉓ BACKP/P (Előző csatorna)
- Visszatérés az előző menüképernyőre.
- Visszatérés az előző csatornára. (Csak az Egyesült Királyság területén: MHEG-csatornák esetén nem támogatott).

㉔ GUIDE
Be- és kilépés az elektronikus műsorfüzetbe.

㉕ SCENEA (Tapéta)
Tapéta megjelenítése a TV-képernyőn. Nem támogatott minden modellen.

㉖ DEMO
A bemutató menü be- és kikapcsolása.

㉗ TV
Visszaváltás az antennaforrásra.

㉘ SUBTITLE
Feliratok engedélyezése vagy letiltása.

*A csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis eszközöket vezérli.

4 A készülék használata

Ez a fejezet az alapműveletek (lásd: 'A TV-készülék speciális funkciói', 13. ezen az oldalon:) végrehajtásában nyújt segítséget.

A TV-készülék be-/kikapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása

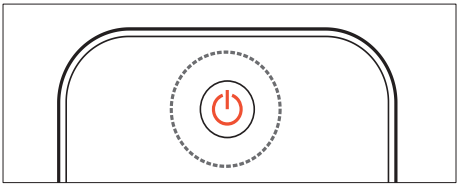

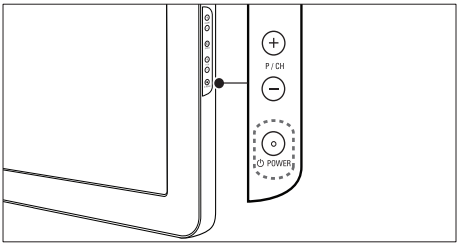

Bekapcsolás

- Ha az elülső jelzőfény nem világít, nyomja meg a készülék oldalán található ⏻ **POWER** gombot.
- Ha az elülső jelzőfény pirosan világít, nyomja meg a távvezérlőn a ⏻ (**Készenléti állapot bekapcsolva**) gombot.

A készülék készenléti állapotba állítása

- Nyomja meg a távvezérlőn a ⏻ (**Készenléti állapot bekapcsolva**) gombot.
  ↳ Az elülső jelzőfény színe pirosra változik.

A készülék kikapcsolása

- Nyomja meg a ⏻**POWER** gombot a készülék oldalán.
  ↳ Az elülső jelzőfény kikapcsol.

Tanács

- Bár a készülék készenléti állapotban nagyon kevés energiát fogyaszt, az energiafelhasználás folyamatos. Ha a TV-készüléket hosszabb ideig nem használja, a hálózati kábelt húzza ki a csatlakozóaljzatból.

Megjegyzés

- Ha nem találja a távvezérlőt, és készenléti üzemmódban levő TV-készülékét be kívánja kapcsolni, nyomja meg a TV-készülék oldalán a **P/CH +/-** gombot.

Csatornaváltás

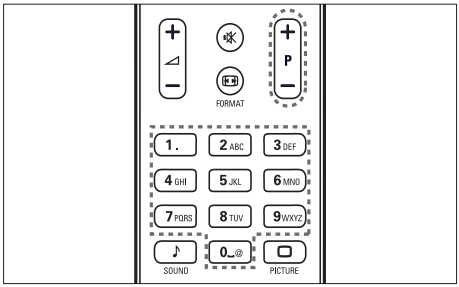

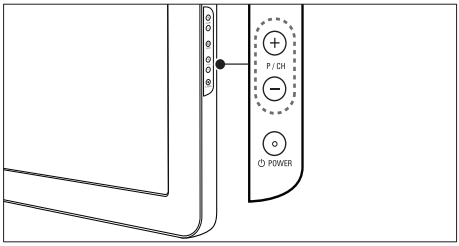

- Nyomja meg a távvezérlőn a **P +/-** gombot vagy a TV-készülék oldalán a **P/CH +/-** gombot.
- Írjon be egy csatornaszámot a **Számgombok** segítségével.

Magyar

- Használja a csatornatáblázatot (lásd: ‘Csatornaváltás a csatornatáblázat használatával’, 10. ezen az oldalon:).

Megjegyzés

- Kedvenclista használata esetén csak az abban felsorolt csatornák választhatók ki a listáról.

Csatornaváltás a csatornatáblázat használatával

A csatornatáblázat táblázatos formában jeleníti meg az elérhető csatornákat.

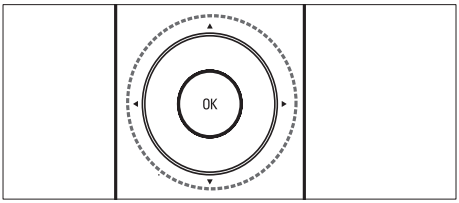

1 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válasszon egy csatornát.

3 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
↳ Megjelenik a kiválasztott csatorna.

A TV hangerejének beállítása

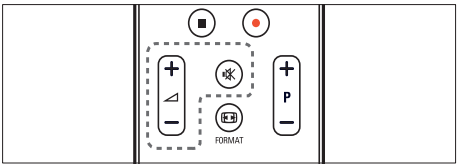

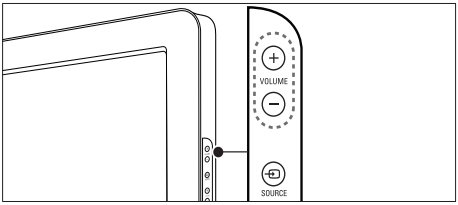

A hangerő növelése vagy csökkentése

- Nyomja meg az ⊿ **+/-** gombot.
- Nyomja meg a **VOLUME +/-** gombot a készülék oldalán.

Hang elnémítása vagy visszaállítása

- A hang elnémításához nyomja meg a 🔇 gombot.
- A hang visszaállításához nyomja meg ismét a 🔇 gombot.

Megjegyzés

- A **[Hang]** menüvel állíthatja be a fejhallgató hangerejét (lásd: ‘Hangbeállítások módosítása’, 18. ezen az oldalon:).

Csatlakoztatott készülékek

Megjegyzés

- A gyors hozzáférés érdekében kiválasztás előtt adja hozzá az új eszközöket a főmenühöz.

Készülék hozzáadása a főmenühöz

Az új készülékek főmenübe való felvétele előtt csatlakoztassa, majd kapcsolja be azokat.

1 Nyomja meg az ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Új készülék hozzáadása]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Üzenet jelenik meg, amely az Új készülék hozzáadása útmutató elindítását kéri. Az üzenetpanelen az **[Indítás]** lehetőség van kiválasztva.

4 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően válassza ki a készülék típusát és a csatlakozás helyét. Ha végzett az útmutatóban leírtakkal, a főmenüben megjelenik az új készülék ikonja.

Tanács

- Az átláthatóság érdekében távolítsa el a főmenüből azokat az eszközöket, amelyek már nincsenek csatlakoztatva (lásd: 'Készülékek eltávolítása a kezdőmenüről.', 13. ezen az oldalon:).

Készülék választása a főmenüből

1 Nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válasszon egy készüléket.

3 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
↳ A TV-készülék átvált a kiválasztott készülékre.

Készülék választása a forráslistából

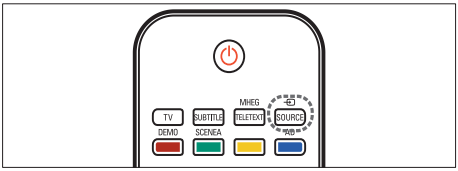

1 Nyomja meg a ⇥ **SOURCE** gombot.
↳ Megjelenik a forráslista.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válasszon egy készüléket.

3 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A TV-készülék átvált a kiválasztott készülékre.

Magyar

A teletext használata

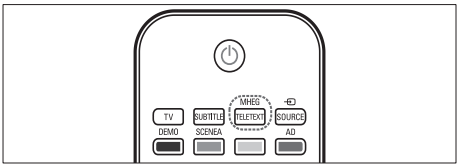

1 Nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.
   ↳ Megjelenik a teletext képernyője.

2 Az oldal kiválasztásának lehetőségei:
   - Oldalszám beírása a **Számgombok** segítségével.
   - Az előző vagy a következő oldal megjelenítése a **P +/-** vagy a **Navigációs gombok** használatával.
   - Színkódos elem választása a **Színes gombok** segítségével.
   - Visszatérés az előzőleg megtekintett oldalhoz a ⮌ **BACK** gomb megnyomásával.

3 A teletextből való kilépéshez nyomja meg a **MHEG/TELETEXT** gombot.

5 A TV-készülék speciális funkciói

A főmenü megnyitása

A főmenü segítségével gyorsan elérhetők a csatlakoztatott eszközök, a kép- és hangbeállítások, valamint az egyéb hasznos funkciók.

1 Nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

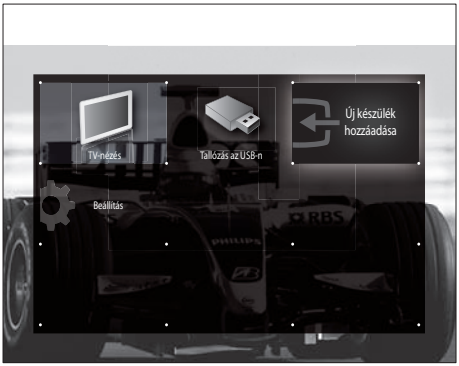

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a főmenü kívánt menüpontját:
- **[TV-nézés]** Visszakapcsolás az antenna jelforrásra, ha másik jelforrás van kiválasztva.
- **[Beállítás]** A kép- és hangbeállítások, valamint a TV egyéb beállításainak meghatározására szolgáló menük megnyitása.
- **[Új készülék hozzáadása]** Új készülékek hozzáadása a kezdőmenühöz.
- **[Tallózás az USB-n]** Ha USB-tárolóeszköz van csatlakoztatva, megjelenik az USB tartalomböngésző.

3 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.

Tanács

- A főmenüből bármikor kiléphet a ⌂ (**Otthon**) gomb megnyomásával.
- A ↩ **BACK** menüből bármikor kiléphet a **[Beállítás]** gomb használatával.
- A beállítási menüből bármikor kiléphet a ☰ **OPTIONS** gomb segítségével.

Készülékek eltávolítása a kezdőmenüről.

Ha egy készülék már nem csatlakozik a TV-hez, távolítsa el azt a kezdőmenüről.

1 Nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** használatával válassza ki az eltávolítani kívánt készüléket.

3 Nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik egy lista, ahol az **[Készülék eltávolítása]** a kiválasztott lehetőség.

4 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az eszköz eltávolítására felszólító üzenet.

5 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a főmenü, amely már nem tartalmazza az eltávolított eszközt.

A beállítási menü elérése

A beállítási menü gyors hozzáférést nyújt a kép- és a hangbeállító sávhoz, valamint más hasznos funkciókhoz, mint például az **[Állapot]** beállításához. Az **[Állapot]** menü segítségével a TV-készülék aktuális beállításait tekintheti át.

1 TV-nézés közben nyomja meg a OPTIONS gombot.
↳ Megjelenik a beállítások menüje.

2 A **Navigációs gombok** segítségével választhat a beállítások közül.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a kiválasztott beállításhoz tartozó menü.

A beállítás menü megnyitása

A **[Beállítás]** menü segítségével módosíthatja a kép-, hang- és egyéb készülékbeállításokat.

1 Nyomja meg a (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

Kép- és hangbeállítások módosítása

A kép- és hangbeállítások módosítása, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek. Alkalmazhatja az előre meghatározott beállításokat, de manuálisan is módosíthatja azokat.

Megjegyzés

- Ha a TV-készülék helyeként a **[Shop]** van kiválasztva, a beállítások csak részben módosíthatók. Ha a TV-készülék helyét **[Otthon]** módba állítja, az összes beállítás (lásd: 'A TV-készülék beállításainak módosítása', 34. ezen az oldalon:) elérhetővé válik.

Smart beállítások használata

A smart beállítások használatával előre meghatározott kép- és hangbeállításokat alkalmazhat.

1 TV-nézés közben nyomja meg a (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Intelligens beállítások]** lehetőséget.

5 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a Smart beállítások listája.

6 A **Navigációs gombok** használatával a következő lehetőségek közül választhat:
- **[Egyéni]** A kép menüben meghatározott beállítások alkalmazása.
- **[Élénk]** A TV-készülék lehetőségeit legjobban kihasználó gazdag kép- és hangbeállítások alkalmazása.
- **[Szabványos]** A legtöbb környezethez és a legtöbb TV-műsorhoz megfelelő kép- és hangbeállítások alkalmazása.
- **[Mozi]**Filmek megtekintéséhez megfelelő kép- és hangbeállítások alkalmazása.
- **[Játék]** Beállítások optimalizálása számítógépek és játékkonzolok használatához.
- **[Energiatakarékos]** Beállítások optimalizálása az energiafelhasználás csökkentése érdekében – környezetbarát üzemmód.

7 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A Smart beállítás érvényesítésre kerül.

8 A kilépéshez nyomja meg a ⮌ **BACK** gombot, a főmenübe való visszatéréshez pedig nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.

Megjegyzés

- A **[Intelligens beállítások]** menü a **[Kép és hang]** parancssávból (lásd: 'A kép- és hang parancssáv használata', 15. ezen az oldalon:) is elérhető.

A Beállítások segéd használata

A Beállítások segéd segítségével megadhatja az igényeinek megfelelő kép- és hangbeállításokat.

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Kép]** > **[Beállítások asszisztens]** lehetőséget.

5 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik egy üzenet, amely a Beállítások segéd indítására kéri.

6 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Indítás]** lehetőséget.

7 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A kívánt kép- és hangbeállítások megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kép- és hang parancssáv használata

A **[Kép és hang]** parancssáv a gyakran használt kép- és hangbeállításokat tartalmazza.

Megjegyzés

- A **[Kép]**menü (lásd: 'A képbeállítások manuális megadása', 16. ezen az oldalon:) az összes képbeállítást tartalmazza.
- A **[Hang]**menü (lásd: 'Hangbeállítások módosítása', 18. ezen az oldalon:) az összes hangbeállítást tartalmazza.

1 TV-nézés közben nyomja meg az ☰ **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a beállítások menüje.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Kép és hang]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a **[Kép és hang]** parancssáv.

3 A kívánt kép- vagy hangbeállítás kiválasztásához nyomja meg a **Navigációs gombok** gombot.

4 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a kívánt kép- vagy hangbeállítási menü.

5 A **Navigációs gombok** segítségével módosítsa a kép- vagy hangbeállítást.

6 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
↳ Alkalmazásra kerül a kép- vagy hangbeállítás, és megjelenik a **[Kép és hang]** parancssáv.

7 A kilépéshez nyomja meg a ⮌ **BACK** gombot.

A **[Kép és hang]** parancssáv segítségével az alábbi beállítások érhetők el.

- **[Intelligens beállítások]**Előre meghatározott kép- és hangbeállítások használata.
- **[Szín]**A szín telítettségének módosítása.
- **[Kontraszt]**A világos területek intenzitásának módosítása a sötét területek változatlanul hagyása mellett.
- **[Mély]**A mély hangok szabályozása.
- **[Magas]**A magas hangok szabályozása.
- **[TV hangszórók]**A TV-készülék hangszóróinak ki- és bekapcsolása. Ha a **[Automatikus (EasyLink)]** lehetőség van kiválasztva, a TV hangszórói kikapcsolnak, ha a készülék egy Easylink-kompatibilis házimozirendszerről érkező jelet észlelt.

Megjegyzés

- **[Mély]** és **[Magas]** nem érhető el, ha a **[TV hangszórók]** beállítás **[Ki]** értékre van állítva.

A képbeállítások manuális megadása

1 Nyomja meg a ▢ **PICTURE** gombot.
↳ Megjelenik a **[Kép]** menü.

2 A **Navigációs gombok** és az **OK** gomb segítségével kiválaszthatja és módosíthatja a kívánt képbeállítást.

3 A menüből való kilépéshez nyomja meg a ⮌ **BACK** gombot.

Tanács

- A **[Kép]** menü a **[Beállítás]**menüből (lásd: 'A beállítás menü megnyitása', 14. ezen az oldalon:) is elérhető.

A következő képbeállításokat lehet megadni. A képforrás formátumától függően bizonyos képbeállítások nem érhetők el.

- **[Beállítások asszisztens]**A Beállítások segéd végigvezeti Önt a legjobb kép- és hangbeállításokon.
- **[Kontraszt]**A világos területek intenzitásának módosítása a sötét területek változatlanul hagyása mellett.
- **[Fényerő]**A sötét területek intenzitásának és részletgazdagságának módosítása.
- **[Szín]**A szín telítettségének módosítása.
- **[Színárnyalat]**Az NTSC kódolású TV-adások színbeli eltéréseinek kiegyenlítése.
- **[Képélesség]**A képrészletek élességének módosítása.
- **[Zavarelnyomás]**A képzaj szűrése és csökkentése.
- **[Színárnyalat]**Egy kép színegyensúlyának módosítása.

Megjegyzés

- A **[Felhasználói árnyalat]** beállítás módosítása előtt válassza a **[Színárnyalat]** > **[Felhasználói telepítés]** lehetőséget, majd a beállítás engedélyezéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

- **[Felhasználói árnyalat]**Egy felhasználói árnyalatbeállítás alkalmazása.
- **[Pixel Plus HD]**/**[Pixel Precise HD]**Speciális képbeállítások használata:
  - **[Dinamikus kontr.]**A kép kontrasztjának automatikus módosítása.
  - **[Dinamikus háttérvilágítás]**A TV-készülék háttérvilágításának módosítása, hogy az megfeleljen a környezeti fényviszonyoknak.
  - **[MPEG zavar elnyomása]**Az átmenetek elsimítása digitális képeknél. Ez a funkció ki- és bekapcsolható.
  - **[Színjavítás]**A színeket elevenebbé teszi, továbbá élénk színek esetén növeli a részletek felbontását. Ez a funkció ki- és bekapcsolható.
- **[Számítógépes üzemmód]**A képbeállítások módosításának engedélyezése, ha a TV-hez HDMI-kapcsolaton keresztül számítógépet csatlakoztat. Ha engedélyezve van, akkor a számítógép képének lehető legrészletesebb megjelenítéséhez válassza a **[Képformátum]** > **[Nem méretezett]** lehetőséget.
- **[Optikai érzékelő]**A képbeállítások dinamikus módosítása a fényviszonyoknak megfelelően.
- **[Képformátum]**A kép formátumának megváltoztatása.
- **[Autom. formátum üzemmód]**Képformátum automatikus beállítása a képernyő kitöltésére vagy nagyításra.

Tanács

- Ha az **[Autom. formátum üzemmód]** nincs engedélyezve, akkor az opció bekapcsolásához válassza a **[Képformátum]** > **[Autom. formátum]** lehetőséget.

- **[Képváltás]**A kép pozíciójának módosítása.

Megjegyzés

- **[Szín]** és **[Kontraszt]**: ezek a beállítások a **[Kép és hang]** parancssávról (lásd: 'A kép- és hang parancssáv használata', 15. ezen az oldalon:) is elérhetők.

A képformátum módosítása

1 Nyomja meg a **FORMAT** gombot.
↳ Megjelenik a képformátumok listája.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válasszon képformátumot.

3 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
↳ A kiválasztott képformátum aktiválódik.

Tanács

- A képformátumok a **[Beállítás]**menüből (lásd: 'A beállítás menü megnyitása', 14. ezen az oldalon:) is elérhetők.

Az alábbi képformátumok használhatók.

Megjegyzés

- A képforrástól függően bizonyos képformátumok nem érhetők el, és azok a képernyőn nem jelennek meg.
- A **[Nem méretezett]** beállítás módosítása előtt válassza a **[Kép]** > **[Számítógépes üzemmód]** > **[Be]** lehetőséget, majd a beállítás engedélyezéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

[Autom. formátum] A kép nagyítása, hogy az teljesen kitöltse a képernyőt (a feliratok láthatók maradnak). A legkisebb képtorzulás eléréséhez ajánlott (HD vagy számítógép esetében nem használható).

[Super zoom] Az oldalsó fekete sávok eltávolítása 4:3 képarányú adások esetében. HD vagy számítógép használata esetén nem ajánlott.

[16:9 képformátum] A hagyományos 4:3 formátum 16:9 képaránya történő átméretezése. HD vagy számítógép használata esetén nem ajánlott.

[Széles képernyő] A klasszikus 4:3 formátum 16:9 arányra történő nyújtása.

[Nem méretezett] A legnagyobb felbontást biztosítja számítógép esetén. Csak akkor érhető el, ha a **[Kép]** menüben a **[Számítógépes üzemmód]** aktív.

Hangbeállítások módosítása

1 Nyomja meg az ♪ **SOUND** gombot.
↳ Megjelenik az **[Hang]** menü.

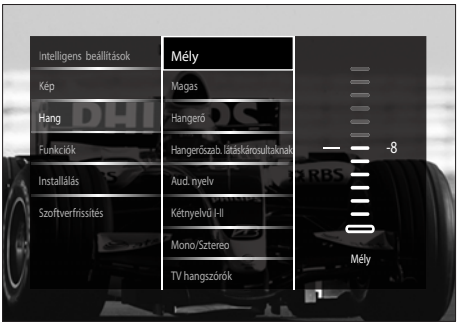

2 A **Navigációs gombok** és az **OK** gomb segítségével kiválaszthatja és módosíthatja a kívánt hangbeállítást.

3 A kilépéshez nyomja meg a ⮌ **BACK** gombot.

Tanács

- A **[Hang]** menü a **[Beállítás]**menüből (lásd: 'A beállítás menü megnyitása', 14. ezen az oldalon:) is elérhető.

A következő hangbeállításokat lehet megadni. A megjelenített csatornától függően elképzelhető, hogy egyes hangbeállítások nem állnak rendelkezésre.

- **[Mély]**A mély hangok szabályozása.
- **[Magas]**A magas hangok szabályozása.
- **[Hangerő]**A hangerő szabályozása.

Megjegyzés

- A **[Hangerőszab. látáskárosultaknak.]** beállítás módosítása előtt engedélyezze a **[Csökkent látóképességűeknek]** lehetőséget. TV-nézés közben nyomja meg az ▤ **OPTIONS** gombot, és válassza a **[Csökkent látóképességűeknek]** lehetőséget. Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- **[Hangerőszab. látáskárosultaknak.]**A látáskárosult hangsáv és a normál hangsáv arányának beállítása. Ha rendelkezésre áll, a látáskárosult hangsáv a képernyőn látható eseményekről szóló beszámolót szólaltat meg. Ennek engedélyezéséhez a következő gombot kell megnyomni: **AD** (**Hangleírás**).
- **[Aud. nyelv]**(Csak digitális csatornák esetén) Különböző nyelvű hangsávok közötti váltás, ha a műsort több nyelven sugározzák.
- **[Kétnyelvű I-II]**(Csak analóg csatornák esetén) Különböző nyelvű hangsávok közötti váltás, ha a műsort két nyelven sugározzák.
- **[Mono/Sztereo]**A sztereó és monó hangzás közötti váltás sztereóban sugárzott műsor esetén.
- **[TV hangszórók]**A TV-készülék hangszóróinak ki- és bekapcsolása. Ha a **[Automatikus (EasyLink)]** lehetőség van kiválasztva, a TV hangszórói kikapcsolnak, ha a készülék egy Easylink-kompatibilis házimozirendszerről érkező jelet észlelt.
- **[Surround]**Térhatású hangzás engedélyezése.
- **[Fejhallg. hangerő]** A fejhallgató hangerejének beállítása.
- **[Delta hangerő]**Kiegyenlíti a csatornák vagy a csatlakoztatott készülékek közötti hangerőkülönbségeket. A delta hangerő módosítása előtt a készüléket kapcsolja át a csatlakoztatott készülékre.
- **[Balansz]**A bal és a jobb oldali hangszóró hangerőegyensúlyának beállítása a hallgató elhelyezkedésének megfelelően.
- **[Automata hangerőszab.]**A hirtelen hangerőváltozások csökkentése, például csatornaváltás esetén. A funkció használata kiegyenlítettebb hangerőt eredményez.

Megjegyzés

- **[Mély]**, **[Magas]** és **[TV hangszórók]**: ezek a beállítások a **[Kép és hang]** parancssávról (lásd: 'A kép- és hang parancssáv használata', 15. ezen az oldalon:) is elérhetők. Megfelelő támogatás esetén a **[Aud. nyelv]** és a **[Hangerőszab. látáskárosultaknak.]** lehetőségek a beállítási menüből közvetlenül érhetők el.

Speciális teletextfunkciók használata

A teletext menüjének elérése

A fejlett teletextfunkciók legtöbbje a teletext menüjéből érhető el.

1 Nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.
↳ Megjelenik a teletext képernyője.

2 Nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a teletext menüje.

3 A **Navigációs gombok** használatával a következő beállítások közül választhat:
- **[Oldal kimerevítése]**Az aktuális oldal kimerevítése.
- **[Felezett képernyő]**/**[Teljes képernyő]**Az osztott képernyős teletext engedélyezése és letiltása. Ennek használatakor az aktuális műsor a képernyő bal oldalán, a teletext pedig a jobb oldalon jelenik meg.
- **[Kimutatás]**Az egyes oldalakon elrejtett információknak (pl. rejtvények, találós kérdések megoldásának) megjelenítésére vagy elrejtésére szolgál.
- **[Aloldal-forgatás]**Ha vannak elérhető aloldalak, az aloldalakat automatikusan léptetheti.
- **[Nyelv]**Átváltás másik nyelvcsoportba, hogy a szöveg helyesen jelenjen meg, ha az adott nyelv eltérő karakterkészletet használ.

Magyar

4 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
↳ Megjelenik a teletext képernyője.

Tanács

- A beállítási menüből bármikor kiléphet a **OPTIONS** gomb segítségével.

Teletext aloldalainak kiválasztása

Egy-egy teletextoldalhoz gyakran több aloldal tartozik. Az aloldalak a főoldal száma melletti sávon jelennek meg.

Megjegyzés

- Az aloldalak (lásd: 'A teletext menüjének elérése', 19. ezen az oldalon:) kiválasztása előtt engedélyezze az aloldalak görgetését.

1 Nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.
↳ Megjelenik a teletext képernyője.

2 Válasszon ki egy teletextoldalt.

3 Nyomja meg a ◄ vagy a ► gombot az aloldal kiválasztásához.
↳ Megjelenik az aloldal.

A T.O.P. kiválasztása

A T.O.P. (Table Of Pages, oldaljegyzékes) teletext-adások lehetővé teszik, hogy oldalszámok beírása nélkül egyik témáról a másikra ugorjon. T.O.P. nem mindegyik TV-csatorna esetében elérhető.

1 Nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.
↳ Megjelenik a teletext képernyője.

2 Nyomja meg az **INFO** gombot.
↳ Megjelenik a T.O.P. áttekintő lista.

3 A **Navigációs gombok** segítségével válasszon egy témát.

4 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
↳ Megjelenik a kívánt teletextoldal.

Keresés a teletextben

Teletext oldal keresése tárgy vagy szó alapján.

1 Nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.
↳ Megjelenik a teletext képernyője.

2 Az első szó vagy szám kijelöléséhez nyomja meg az **OK** gombot.

3 A **Navigációs gombok** segítségével ugorjon a keresett szóra vagy számra.

4 A keresés elindításához nyomja meg az **OK** gombot.

5 A keresés befejezéséhez tartsa lenyomva a ▲ gombot, amíg az összes szó vagy szám kijelölése eltűnik.

Teletextoldalak nagyítása

A kényelmesebb olvashatóság érdekében a teletextoldalak kinagyíthatók.

1 Nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.
↳ Megjelenik a teletext képernyője.

2 Nyomja meg az **FORMAT** gombot.
↳ A készülék kinagyítja a teletext képernyőjét.

3 A következő gombokat használhatja:
- ▲▼ – a nagyított kép görgetése fel és le.
- **FORMAT** – a normál képernyőméret visszaállítása.

A Teletext 2.5 használata

A Teletext 2.5 több színt és jobb képminőséget biztosít, mint a hagyományos teletext. Ha egy csatorna Teletext 2.5 formátumban sugároz, a készülék alapértelmezés szerint átvált erre a formátumra.

1 TV-nézés közben nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a beállítások menüje.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a **[Beállítás]** menü.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Installálás]** > **[Preferenciák]** > **[Teletext 2.5]** > **[Be]** vagy **[Ki]** lehetőséget.
↳ A Teletext 2.5 be- vagy kikapcsol.

5 A kilépéshez nyomja meg a ⮌**BACK** gombot, a főmenübe való visszatéréshez pedig nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.

A csatornatáblázat speciális funkcióinak használata

A kedvenc csatornák listájának létrehozása és használata

Kedvenc TV-csatornáiból listákat állíthat össze, hogy könnyebben megtalálja azokat.

Megjegyzés

- A kedvencek listájára digitális rádióállomások is felvehetők, ha a készülék támogatja ezt.

Megtekintheti a kedvenceket tartalmazó csatornalistát, illetve megtekintheti az összes csatornát, ha éppen a kedvencek listája látható.

1 TV-nézés közben nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat.

2 Nyomja meg az ⊟ **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a beállítások menüje.

3 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Választási lista]** lehetőséget.

4 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a **[Választási lista]** menü.

5 A **Navigációs gombok** használatával válasszon a következő lehetőségek közül:
- **[Mind]**Az összes csatorna megjelenítése.
- **[Kedvenc programok]**A kedvencek kiválasztott listájához tartozó csatornák megjelenítése.
- **[Rádió]**Csak a rádiócsatornák megjelenítése.
- **[Digitális]**Csak a digitális csatornák megjelenítése.
- **[Analóg]**Csak az analóg csatornák megjelenítése.

6 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
↳ A csatornatáblázatban megjelennek a kiválasztott lista elemei.

Csatornák hozzáadása a kedvencek listájához, illetve csatornák eltávolítása a kedvencek listájáról

Tanács

- Egy csatorna kedvenclistára való felvétele előtt jelenítse meg az **[Mind]** csatornát.

1 TV-nézéskor váltson a kedvenclistára felvenni (vagy a listáról eltávolítani) kívánt csatornára.
Egyéb megoldásként az **OK** gomb megnyomásával jelenítse meg a csatornatáblázatot, majd a **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a hozzáadni vagy eltávolítani kívánt csatornát.

2 Nyomja meg az ⊟ **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a beállítások menüje.

3 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Kijelölés kedvencként]** vagy a **[Kedvencként való kijelölés megszüntetése]** lehetőséget.
↳ A csatornatáblázatban egy csillag jelenik meg; ez azt jelzi, hogy a csatorna felkerült a kedvencek listájára. A kedvenclistáról történő eltávolításkor a csillag eltűnik.

Magyar

Csatornák átrendezése

A táblázatban megjelenő csatornák tetszőlegesen átrendezhetők.

1 TV-nézés közben nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat.

2 Nyomja meg az ⊟ **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a beállítások menüje.

3 A **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a **[Újrarendez]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Ekkor megjelenik egy üzenet a képernyőn. A folytatáshoz ugorjon a 4. lépésre.
- A megszakításhoz és a kilépéshez nyomja meg a ⊟ **OPTIONS** gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát.
↳ A kiválasztott csatorna körül egy keret jelenik meg.

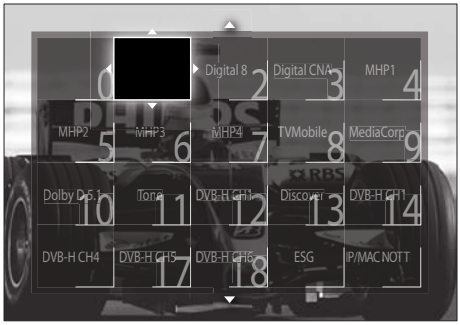

5 A **Navigációs gombok** segítségével helyezze át a csatornát a kívánt helyre a csatornatáblázatban.

6 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatorna átkerül a kívánt helyre.

7 A csatornatáblázatból a ⮌ **BACK** gomb megnyomásával léphet ki.

Csatornák átnevezése

A táblázatban megjelenő csatornák tetszőlegesen átnevezhetők.

1 TV-nézés közben nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza ki az átnevezni kívánt csatornát.

3 Nyomja meg az ⊟ **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a beállítások menüje.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Átnevezés]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a beviteli képernyő.

5 A **Navigációs gombok** vagy a **Számgombok** segítségével módosítsa a nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6 A művelet befejezése után a **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Kész]** lehetőséget.
- A beírt név törléséhez válassza a **[Töröl]** lehetőséget.
- Az elvetéshez válassza a **[Törlés]** lehetőséget.

7 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

8 A csatornatáblázatból a ⮌ **BACK** gomb megnyomásával léphet ki.

Csatornák elrejtése

A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében a táblázatban megjelenő csatornák elrejthetők.

1 TV-nézés közben nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza ki az elrejteni kívánt csatornát.

3 Nyomja meg az ⊟ **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a beállítások menüje.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Csatorna elrejtése]** lehetőséget.

5 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
↳ A csatorna elrejtése megtörtént.

6 A csatornatáblázatból a ⮌ **BACK** gomb megnyomásával léphet ki.

Csatornák megjelenítése

A rejtett csatornák megjelenítése.

1 TV-nézés közben nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat.

2 Nyomja meg az ⊟ **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a beállítások menüje.

3 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Rejtett csatornák megjelenítése]** lehetőséget.

4 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A rejtett csatornák megjelennek a táblázatban, de a rájuk vonatkozó adatok rejtve maradnak. Fekete négyzetként jelennek meg.

5 A **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a megjelenítendő csatornát.

6 Nyomja meg az ⊟ **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a beállítások menüje.

7 A **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a **[Csatorna megjelenítése]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatorna rejtettsége ezzel megszűnik.

Megjegyzés

- További csatornák megjelenítéséhez ismételje meg az 5–7. lépést.

Az elektronikus műsorfüzet használata

Az elektronikus műsorfüzet a digitális csatornák esetében a képernyőn megjeleníthető műsorkalauz. A műsorfüzet a következőket teszi lehetővé:

- Megtekintheti az éppen sugárzott digitális műsorok listáját
- Megtekintheti a soron következő műsorokat.
- Műfajok szerint rendezheti a műsorokat.
- Emlékeztetőket állíthat be, amelyek figyelmeztetik az adott műsorok kezdetére.
- Létrehozhatja a kedvenc EPG-csatornáinak listáját

Az elektronikus műsorfüzet bekapcsolása

Megjegyzés

- Az elektronikus műsorfüzet első használata alkalmával előfordulhat, hogy a rendszer frissítés végrehajtására kéri. A frissítés végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

1 TV-nézés közben nyomja meg az **GUIDE** gombot.
↳ Megjelenik az EPG menü.

2 A következő gombokat használhatja:
- **Navigációs gombok** – mozgás a képernyőn.
- **INFO** – a műsor (lásd: 'Csatorna/műsor adatainak megtekintése', 24. ezen az oldalon:) további adatainak megtekintése.
- **OPTIONS** – a beállítási menü (lásd: 'A műsorfüzet beállításait tartalmazó menü használata', 24. ezen az oldalon:) megjelenítése.

3 Az eredeti csatornára a **BACK** megnyomásával térhet vissza; a kiválasztott csatornára az **OK** megnyomásával ugorhat.

Csatorna/műsor adatainak megtekintése

1 TV-nézés közben vagy EPG módban nyomja meg az **INFO** gombot.
↳ Megjelenik a műsorinformációs képernyő.

2 A képernyők között a **Navigációs gombok** segítségével közlekedhet.

3 Az eredeti csatornára az **INFO** megnyomásával térhet vissza; az EPG menüből a **BACK** megnyomásával léphet ki.

A műsorfüzet beállításait tartalmazó menü használata

Az emlékeztetők beállításához és törléséhez, a nap váltásához és a műsorfüzet egyéb hasznos lehetőségeinek eléréséhez használja a műsorfüzet beállításainak menüjét.

Megjegyzés

- Az EPG-beállítások a TV-csatorna adatainak 8 napos időszakában állnak rendelkezésre.

1 EPG módban nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik az EPG menüje.

2 A **Navigációs gombok** és az **OK** segítségével választhat a következő lehetőségek közül, és módosíthatja azokat:
- **[Emlékeztető beállítása]** Műsoremlékeztető beállítása.
- **[Emlékeztető törlése]** Műsoremlékeztetők törlése.
- **[Nap megváltoztatása]** EPG nap beállítása. Válassza a **[Ma]**, **[Következő nap]** vagy **[Előző nap]** lehetőséget.
- **[További információk]**Műsoradatok megtekintése.
- **[Keresés műfaj szerint]** TV-műsorok keresése műfaj alapján.
- **[Emlékeztetők időrendje]** Műsoremlékeztetők listájának megjelenítése.

- **[Kedvenc csatornák]**A kedvenc EPG csatornák beállítása.

3 Az EPG beállításainak menüjéből való kilépéshez nyomja meg az ⊟ **OPTIONS** gombot.

Időzítők használata

A TV-készülék bekapcsolásához, vagy egy meghatározott idő után készenléti módba váltáshoz időzítőket állíthat be.

A TV-készülék automatikus átkapcsolása készenléti módba (időzített kikapcsoló)

Az időzített kikapcsoló egy előre meghatározott idő elteltével a TV-készüléket készenléti módba állítja.

Tanács

- A TV-készüléket korábban is kikapcsolhatja, vagy a visszaszámlálás alatt törölheti a beállított időt.

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Funkciók]** > **[Időzített kikapcsoló]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Időzített kikapcsoló]** menü.

5 A **Navigációs gombok** segítségével állítsa be a kikapcsolás idejét.
↳ Az időzített kikapcsolás öt perces lépésekben akár 180 percre is állítható. Az időzítést nulla percre állítva kapcsolhatja ki.

6 Az időzített kikapcsoló aktiválásához nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A TV-készülék a meghatározott idő letelte után készenléti módba vált.

7 A kilépéshez nyomja meg a ⮌ **BACK** gombot, a főmenübe való visszatéréshez pedig nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.

A gyermekfelügyelet és a besorolás-alapú zárolások használata

A TV-készülék zárolásával és a besorolások alkalmazásával megakadályozhatja, hogy gyermekei bizonyos műsorokat vagy csatornákat nézzenek.

A gyermekzár kódjának beállítása vagy módosítása

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Funkciók]** > **[Kódbeállítás]**/**[Kód módosítása]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a **[Kódbeállítás]**/**[Kód módosítása]** menü.

5 A **Számgombok** segítségével állítsa be a kódot.

6 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a kód beállítását visszaigazoló üzenet.

7 A kilépéshez nyomja meg a ⮌ **BACK** gombot, a főmenübe való visszatéréshez pedig nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.

Tanács

- Ha elfelejtette a kódot, írja be a „8888" számot a meglévő kód felülírásához.

A TV-készülék zárolása vagy kioldása

A TV-készülék zárolásával megakadályozható, hogy a gyermekek hozzáférjenek az összes csatornához, illetve a csatlakoztatott eszközökhöz.

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Funkciók]** > **[Gyermekzár]** > **[Zár]**/**[Kiold]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a gyermekzár kódját bekérő üzenet.

5 A **Számgombok** segítségével adja meg a gyermekzár kódját.
↳ Megjelenik az **[Gyermekzár]** menü.

6 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Zár]**/**[Kiold]** lehetőséget.

7 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Az összes csatorna és csatlakoztatott készülék zárolása életbe lép, illetve megszűnik.

8 A kilépéshez nyomja meg a ⮌ **BACK** gombot, a főmenübe való visszatéréshez pedig nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.

Korhatár-besorolás engedélyezése

Számos digitális adást sugárzó szolgáltató korhatárjelzéssel látja el a műsorait.
A korhatár-besorolás beállítása előtt engedélyezze a funkció használatát.

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a **[Funkciók]** > **[Gyermekzár]** lehetőséget, majd nyomja meg az ▶ gombot.
↳ Megjelenik a gyermekzár kódját bekérő üzenet.

5 A **Számgombok** segítségével adja meg a gyermekzár kódját.

6 A **Navigációs gombok** segítségével lépjen vissza egy szintet a menüben a **[Funkciók]** > **[Szülői minősítés]** menühöz.
↳ A **[Szülői minősítés]** menü már elérhető.

Korhatár-besorolások beállítása

A TV-készülék beállítható úgy, hogy csak a gyermekei korának megfelelő korhatárjelzésű műsorokat jelenítse meg.

Megjegyzés

- A korhatár-besorolás beállítása előtt engedélyezze a funkció (lásd: 'Korhatár-besorolás engedélyezése', 26. ezen az oldalon:) használatát.

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Funkciók]** > **[Szülői minősítés]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a gyermekzár kódját bekérő üzenet.

5 A **Számgombok** segítségével adja meg a gyermekzár kódját.

6 A **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a kívánt korhatárt, majd a beállítások alkalmazásához nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A beállított értéknél magasabb korhatárral rendelkező programok letiltásra kerülnek.

7 A kilépéshez nyomja meg a ⮌ **BACK** gombot, a főmenübe való visszatéréshez pedig nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.

A feliratozás használata

Lehetőség van a feliratok engedélyezésére az egyes TV-csatornák esetében. A feliratok sugárzása teletexten vagy DVB-T digitális sugárzáson keresztül történik. Digitális sugárzás esetében lehetőség van a felirat nyelvének kiválasztására is.

Feliratok engedélyezése és letiltása analóg TV-csatornák esetén

1 Váltson egy analóg csatornára.

2 Nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.

3 A **Számgombok** használatával adja meg a feliratoldal háromjegyű oldalszámát.

4 A teletext kikapcsolásához nyomja meg az **MHEG/TELETEXT** gombot.

5 Nyomja meg az **SUBTITLE** gombot.
↳ Megjelenik az **[Felirat]** menü.

Megjegyzés

- A **[Felirat]** menü a **[Beállítás]** menüből is elérhető.

6 A **Navigációs gombok** használatával a következő lehetőségek közül választhat:
- **[Be]**Feliratok engedélyezése.
- **[Ki]**Feliratok letiltása.
- **[Felirat némításkor]**Feliratok megjelenítése csak a hang némításakor.

7 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megtörténik a feliratok engedélyezése vagy letiltása.

8 A kilépéshez nyomja meg a ⮌ **BACK** gombot, a főmenübe való visszatéréshez pedig nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.

Megjegyzés

- A feliratok engedélyezéséhez minden egyes analóg csatornán meg kell ismételnie ezt a műveletet.
- Ha az EasyLink engedélyezve van, a feliratok nem jelennek meg, ha az **[Felirat némításkor]** lehetőség ki van választva (lásd: 'EasyLink funkció be- és kikapcsolása', 49. ezen az oldalon:).

Feliratok engedélyezése és letiltása digitális TV-csatornák esetén

1 Nyomja meg a **SUBTITLE** gombot.
↳ Megjelenik a **[Felirat]** menü.

Megjegyzés

- A **[Felirat]** menü a **[Beállítás]**menüből (lásd: 'A beállítás menü megnyitása', 14. ezen az oldalon:) is elérhető.

2 A **Navigációs gombok** használatával a következő lehetőségek közül választhat:
- **[Be]**Feliratok engedélyezése.
- **[Ki]**Feliratok letiltása.
- **[Felirat némításkor]**Feliratok megjelenítése csak a hang némításakor.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megtörténik a feliratok engedélyezése vagy letiltása.

4 A kilépéshez nyomja meg a ⮌ **BACK** gombot, a főmenübe való visszatéréshez pedig nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.

Feliratok nyelvének kiválasztása digitális TV-csatornákon

Megjegyzés

- Amikor az alábbiakban bemutatottak szerint kiválaszt egy feliratnyelvet valamelyik digitális TV-csatornán, akkor a Telepítés menüben beállított, előnyben részesített feliratnyelv átmenetileg felülírásra kerül.

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Funkciók]** > **[Feliratozás nyelve]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a feliratnyelvek listája.

5 A **Navigációs gombok** segítségével válasszon egy nyelvet.

6 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A felirat nyelvének beállítása megtörténik.

Megjegyzés

- A leggyakrabban használt feliratnyelveket a **[Nyelvek]**menü (lásd: '1. lépés A menü nyelvének kiválasztása', 36. ezen az oldalon:) segítségével állíthatja be. A feliratok engedélyezéskor mindig a leggyakrabban használt feliratnyelveken jelennek meg.

A TV-készülék órájának használata

A TV-készülék képernyőjén megjeleníthet egy órát. Az óra a TV-szolgáltató által továbbított pontos időt jeleníti meg.

A TV órájának megjelenítése

A TV-képernyőn megjeleníthető a pontos idő.

1 TV-nézés közben nyomja meg az ⊟ **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a beállítások menüje.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Óra]** lehetőséget.

3 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Az óra megjelenik a TV-képernyőn.

Megjegyzés

- Az óra letiltásához ismetelje meg a fenti eljárást.

Tanács

- Az óra a **[Beállítás]**menüből (lásd: 'A beállítás menü megnyitása', 14. ezen az oldalon:) is elérhető.

Az óra üzemmódjának módosítása

Alapértelmezés szerint az óra üzemmódja **[Automatikus]**: a TV-készülék órája a koordinált világidőhöz (UTC) igazodik.
Ha a TV-készülék nem képes UTC-adás fogadására, az óra üzemmódját állítsa **[Kézi]** értékre. Ha az óra üzemmódja **[Kézi]**, az időadatok beállítása az aktuális időzóna (lásd: '1. lépés A rendszer kiválasztása', 38. ezen az oldalon:) és nyári időszámítás (lásd: 'A nyári időszámítás engedélyezése és kikapcsolása', 29. ezen az oldalon:) függvénye.

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
   ↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
   ↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Installálás]** > **[Óra]** > **[Automatikus órabeállítás üzemmód]** lehetőséget.
   ↳ Megjelenik az **[Automatikus órabeállítás üzemmód]** menü.

5 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Automatikus]** vagy a **[Kézi]** lehetőséget.

6 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
   ↳ Megtörténik az óra üzemmódjának beállítása.

A nyári időszámítás engedélyezése és kikapcsolása

Ha az óra üzemmódja **[Kézi]**, az időzónának megfelelően engedélyezze vagy tiltsa le a nyári időszámítást.

1 Az **[Óra]** menüben a **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a **[Nyári időszámítás]** lehetőséget.
   ↳ Megjelenik a **[Nyári időszámítás]** menü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Nyári időszámítás szerinti idő]** vagy a **[Standard idő]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
   ↳ Megtörténik a nyári időszámítás engedélyezése vagy letiltása.

Fényképek megjelenítése, zeneszámok és videofájlok lejátszása USB-tárolóeszközről

! Vigyázat

- A Philips nem vonható felelősségre, ha az USB-tárolóeszköz nem támogatott, illetve, ha a tárolóeszköz használata kárt vagy adatvesztést okoz.

A TV-készüléken található USB-csatlakozó segítségével az USB-tárolóeszközön tárolt fényképeket tekinthet meg, illetve zene- és videofájlokat játszhat le.

Csatlakozás USB-tárolóeszközhöz és az eszköz tartalmának megtekintése

1 A TV-készülék bekapcsolt állapotában csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a TV-készülék oldalán található USB-porthoz.
   ↳ Megjelenik az USB-tárolóeszköz tartalma.

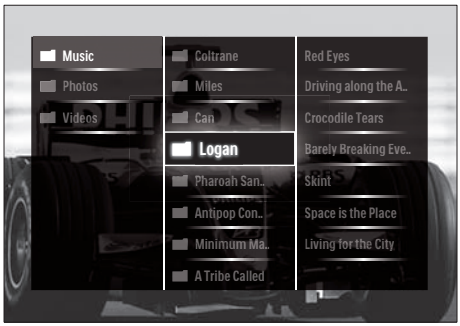

Megjegyzés

- Az USB-tárolóeszköz tartalma a főmenü **[Tallózás az USB-n]** parancsával is megjeleníthető.
- Ha USB-elosztó (USB-hub) segítségével egyszerre több USB-tárolóeszközt is csatlakoztat, választania kell az eszközök között. A **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a kívánt eszközt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

2 Az USB-tárolóeszköz tartalmának megtekintését a ⌂(**HOME**) megnyomásával fejezheti be.
   ↳ Megjelenik a főmenü.

Fényképekből álló diavetítés megtekintése

1 Az USB-tárolóeszköz tartalmának megtekintése közben a **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a kívánt fényképet.

2 Nyomja meg a ▶❚❚ vagy az **OK** gombot.
   ↳ A kiválasztott képtől kezdődően elindul a diavetítés.

3 Nyomja meg a
   - ▶❚❚ – a diavetítés szüneteltetése.
   - ◀/▶, ◀◀/▶▶ vagy **P +/-** – ugrás az előző, ill. a következő képre.
   - ■ – diavetítés leállítása, és visszatérés az USB-eszköz tartalmának tallózásához.

A diavetítés beállításainak módosítása

1 Diavetítés megtekintése közben nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
   ↳ Megjelenik a beállítások menüje.

2 A **Navigációs gombok** segítségével a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
   - **[Elforgat]**A kép elforgatása.
   - **[Ismétlés]**A diavetítés megismétlése.
   - **[Kevert sorr.:be]**A diavetítés képeinek véletlenszerű lejátszása.
   - **[Kevert sorr.:ki]**A véletlenszerű képmegjelenítés letiltása.
   - **[Diabemutató lejátszási sebessége]**A kép megjelenítési időtartamának beállítása.
   - **[Diabemutatónál használt átmenet]**A képek közötti átmenet beállítása.

3 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
   ↳ A diavetítés beállítása érvényesítésre kerül.

Zene hallgatása

1 Az USB-tárolóeszköz tartalmának megtekintése közben a **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a kívánt zeneszámot.

2 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A zenelejátszó elkezdi lejátszani a zeneszámot.

3 A következő gombokat használhatja:
- **P +/-** – ugrás a következő vagy előző zeneszámra.
- **◀◀/▶▶** – gyorskeresés előre vagy hátra a zeneszámban.
- **▶II** – zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése.

4 A lejátszás leállításához és az USB-tárolóeszköz tartalmának megtekintésének befejezéséhez nyomja meg az ■ vagy az **OK** gombot.

Zenei beállítások módosítása

1 Zenelejátszás közben nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a beállítások menüje.

2 A **Navigációs gombok** segítségével a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
- **[Ismétlés]**A zeneszám vagy album ismételt lejátszása.
- **[Kevert sorr.:be]**/**[Kevert sorr.:ki]**A dalok véletlen sorrendű lejátszásának be-, illetve kikapcsolása.

3 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A zenelejátszás beállítása érvényesítésre kerül.

A saját fényképekből álló diavetítés megtekintése zenei aláfestéssel

A saját fényképeit tartalmazó diavetítés háttérzenével is megtekinthető.

1 A lejátszandó zene kiválasztása (lásd: 'Zene hallgatása', 31. ezen az oldalon:) után nyomja meg a **GUIDE** gombot.
↳ Megjelenik az USB-tárolóeszköz tartalma.

2 Indítsa el a diavetítést (lásd: 'Fényképekből álló diavetítés megtekintése', 30. ezen az oldalon:).

Videózás

1 Az USB-tárolóeszköz tartalmának megtekintése közben a **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a kívánt videofájlt.

2 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A videolejátszó elkezdi lejátszani a videofájlt.

3 A következő gombokat használhatja:
- **P +/-** – ugrás a következő vagy előző videofájlra.
- **◀◀/▶▶** – gyorskeresés előre vagy hátra a videofájlban.
- **▶II** – videofájl lejátszása vagy szüneteltetése.

4 A lejátszás leállításához és az USB-tárolóeszköz tartalmának megtekintésének befejezéséhez nyomja meg az ■ vagy az **OK** gombot.

A videobeállítások módosítása

1 Videolejátszás közben nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a beállítások menüje.

2 A **Navigációs gombok** segítségével a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
- **[Kis képernyő]**Videó lejátszása kisképernyős módban.
- **[Teljes képernyő]**Videó lejátszása teljes képernyős módban.
- **[Ismétlés]**Videó ismétlése.
- **[Kevert sorr.:be]**/**[Kevert sorr.:ki]**A videók véletlen sorrendű lejátszásának be-, illetve kikapcsolása.

3 A beállítás módosításához nyomja meg az **OK** gombot.

USB-tárolóeszköz eltávolítása

Vigyázat

- Ennek az eljárásnak a követésével elkerülheti az USB-tárolóeszköz károsodását.

1 Az USB-tárolóeszköz tartalmának megtekintését a ⌂(**HOME**) megnyomásával fejezheti be.

2 Várjon öt másodpercet, mielőtt eltávolítaná az USB-tárolóeszközt.

Digitális rádiócsatornák hallgatása

Ha lakhelyén fogható digitális adás, akkor a digitális rádiócsatornákat a készülék a telepítés során automatikusan beállítja.

1 TV-nézés közben nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat.

2 Nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a beállítások menüje.

3 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Választási lista]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a **[Választási lista]** menü.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Rádió]** lehetőséget.

5 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatornatáblázatban megjelenik az elérhető digitális rádiócsatornák listája.

6 A **Navigációs gombok** segítségével válasszon egy rádiócsatornát.

7 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A kiválasztott digitális rádiócsatorna megszólal a TV-készülék hangszóróin keresztül.

Megjegyzés

- A csatornatáblázat speciális funkcióiról bővebben (lásd: 'A csatornatáblázat speciális funkcióinak használata', 21. ezen az oldalon:) is tájékozódhat.

A TV-készülék szoftverének frissítése

A Philips folyamatosan törekszik termékei javítására, és azt javasoljuk, hogy a frissítések rendelkezésre állása esetén frissítse a TV-készülék szoftverét. A rendelkezésre álló szoftverek a www.philips.com/support webhelyen találhatók meg.

Az aktuális szoftververzió ellenőrzése

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Szoftverfrissítés]** > **[Információ az aktuális szoftverről]** lehetőséget.

5 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az aktuális szoftver verziószáma.

Szoftver frissítése (webhelyről)

A művelet végrehajtása előtt győződjön meg a következőkről:

- Van elég ideje a teljes frissítési művelet befejezéséhez.
- Rendelkezésére áll legalább 256 MB szabad tárhellyel rendelkező USB-tárolóeszköz.
- Rendelkezésére áll USB-porttal és internet-hozzáféréssel rendelkező számítógép.

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Szoftverfrissítés]** > **[Frissítés most]** lehetőséget.

5 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Elindul a frissítési segéd. A frissítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Szoftver frissítése (digitális sugárzás)

(Csak néhány országban érhető el) A TV-készülék képes digitális szolgáltatáson keresztül (ha ez elérhető) szoftverfrissítéseket fogadni. Elérhető frissítés esetén megjelenik a szoftver frissítésére felszólító üzenet. Az üzenet megjelenésekor kifejezetten ajánlatos frissíteni a szoftvert.
Ha később szeretné elvégezni a frissítést, kövesse az alábbi lépéseket.

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Szoftverfrissítés]** > **[Helyi frissítések]** lehetőséget.

5 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A TV-készülék a digitális sugárzáson keresztül megkeresi az elérhető szoftverfrissítéseket.

A TV-készülék beállításainak módosítása

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Installálás]** > **[Preferenciák]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Preferenciák]** menü.

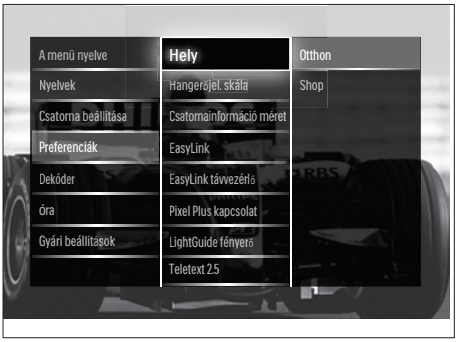

5 A **Navigációs gombok** segítségével a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
- **[Hely]**A TV-készülék beállításainak optimalizálása az adott helynek megfelelően – otthon vagy boltban.
- **[Hangerőjel. skála]**Megjeleníti a hangerőjelző skálát a hangerő beállításakor.
- **[Csatornaadatok]**Minden csatornaváltáskor megjeleníti az adott csatornával kapcsolatos információkat.
- **[EasyLink]**Engedélyezi az egyérintéses lejátszást és készenléti üzemmódra váltást az EasyLink-kompatibilis készülékek között.
- **[EasyLink távvezérlő]**Az EasyLink funkció engedélyezése lehetővé teszi a távvezérlő gombjainak átirányítását.
- **[Pixel Plus kapcsolat]**Ha az EasyLink engedélyezve van, a készülék automatikusan a legjobb Pixel Plus beállítást választja, ha több beállítás is lehetséges (például ha mind a TV, mind a DVD-lejátszó támogatja a Pixel Plus funkciót).
- **[LightGuide fényerő]**Az elülső jelzőfény vagy a Fényszabályozás fényerejének a beállítása.
- **[Teletext 2.5]**A Teletext 2.5 engedélyezése vagy letiltása.

6 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Érvénybe lépnek a TV-készülék beállításai.

TV-bemutató indítása

(MHEG-csatornák esetén nem támogatott)

1 TV-nézés közben nyomja meg az **DEMO** gombot.
↳ Megjelenik a Bemutató menü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válasszon egy bemutatót.

3 A bemutató indításához nyomja meg az **OK** gombot.

4 A **DEMO** vagy a ⮌ **BACK** segítségével léphet ki a bemutatóból.

A TV gyári beállításainak visszaállítása

A TV-készülék gyári beállításainak visszaállítása visszaállítja az alapértelmezett kép- és hangbeállításokat. A csatornabeállítások változatlanok maradnak.

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
   ↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.
   ↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

3 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Installálás]** > **[Gyári beállítások]** lehetőséget.

4 Nyomja meg az **OK** gombot.
   ↳ A TV-készülék beállításai visszaállnak a gyári alapértékekre.

Magyar

6 A csatornák beállítása

A TV-készülék első bekapcsolása alkalmával a készülék felkéri egy menünyelv kiválasztására és a TV- és digitális rádiócsatornák (ha vannak ilyenek) telepítésének végrehajtására. Ez a fejezet a csatornák újbóli beállítására és finomhangolására vonatkozó utasításokat tartalmaz.

Automatikus csatornabeállítás

Ez a fejezet bemutatja, hogyan keresheti meg és tárolhatja automatikusan a csatornákat.

1. lépés A menü nyelvének kiválasztása

Megjegyzés

- Ha a nyelvi beállítások megfelelőek, hagyja ki ezt a lépést.

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

3 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Installálás]** > **[Nyelvek]** > **[A menü nyelve]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a nyelvek listája.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válasszon menünyelvet.

5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A menü a kiválasztott nyelvre vált.

A **[Nyelvek]** menüben a **[A menü nyelve]** beállításon kívül az alábbi nyelvi beállításokat is megadhatja (kizárólag digitális csatornák esetében):

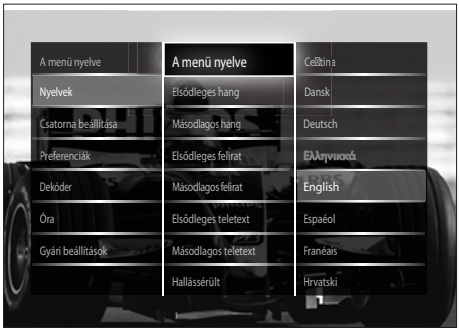

- **[Elsődleges hang]**/**[Másodlagos hang]**
  A digitális csatornákhoz válassza ki a hang elsődleges és másodlagos nyelvét.
- **[Elsődleges felirat]**/**[Másodlagos felirat]**
  A digitális csatornákhoz válassza ki a felirat elsődleges és másodlagos nyelvét.
- **[Elsődleges teletext]**/**[Másodlagos teletext]**
  A digitális csatornákhoz válassza ki a teletext elsődleges és másodlagos nyelvét.
- **[Hallássérült]**
  Az elsődleges és másodlagos nyelvű hangsávval feliratok megjelenítéséhez válassza a **[Be]** lehetőséget.
- **[Csökkent látóképességűeknek]**
  Ha ez a lehetőség elérhető, a **[Hangsugárzók]**, **[Fejhallgató]** vagy az **[Hangsugárzók + fejhallgató]** kiválasztásával megszólaltatható a látássérültek számára készült kiegészítő hangsáv. A funkció letiltásához válassza a **[Ki]** lehetőséget.
- **[Preferált audioformátum]**
  A házimozirendszerek legjobb hangminőségéhez válassza a **[Javított]** lehetőséget. A TV-hangszórók és az egyszerűbb hangrendszerek legjobb hangminőségéhez válassza a **[Szabványos]** lehetőséget.

2. lépés – Csatornák beállítása

A TV-készülék megkeresi és tárolja az összes rendelkezésre álló digitális és analóg TV-csatornát, valamint az összes rendelkezésre álló digitális rádiócsatornát.

1 Az **[Csatorna beállítása]** menüben a **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a **[Automatikus beállítás]** lehetőséget.

2 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítás megkezdésére felszólító üzenet.

3 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Indítás]** lehetőséget.

4 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a csatornafrissítési képernyő, ahol a **[Csatornák újratelepítése]** a kiválasztott parancs.

Vigyázat

- Ha a DVB-C szolgáltató nem adja meg a **[Hálózati frekvencia]**, **[Hálózati azonosító]** vagy **[Jelsebesség]** beállítások értékét, ne módosítsa a **[Beállítások]** beállításokat.
- A **[Frekvenciakeresés]** beállítás **[Teljes keresés]** értékre történő módosítása jelentősen megnöveli a beállításhoz szükséges időt.

Megjegyzés

- Amennyiben DVB-T és DVB-C szolgáltatási hozzáféréssel is rendelkezik, és mindkét hálózatból szeretne csatornákat nézni, végezze el a csatornabeállítást kétszer – egyszer a DVB-T, egyszer a DVB-C szolgáltatásra vonatkozóan. DVB-T csatornák beállításához válassza az **[Antenna]** lehetőséget, DVB-C csatornák beállításához pedig a **[Kábel]** lehetőséget.
- A DVB-T és DVB-C csatornák (lásd: 'DVB-C és DVB-T csatornahálózatok elérése', 38. ezen az oldalon:) közötti váltás.

5 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatornabeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A csatornabeállítás befejezése után válassza a **[Kész]** parancsot, és megjelenik a beállított csatornák listája.

6 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ ATV-készülék kilép a **[Csatorna beállítása]** menübe.

Tanács

- Ha a készülék digitális TV-csatornákat talál, a beállított csatornák listáján üres csatornaszámok is megjelenhetnek. A tárolt csatornákat az alább ismertetett módon átnevezheti, átrendezheti valamint törölheti.

Magyar

DVB-C és DVB-T csatornahálózatok elérése

Ez a lehetőség csak abban az esetben jelenik meg, ha az Ön országában a DVB-C (Kábeles digitális sugárzás) szolgáltatás használható. Ha DVB-C és DVB-T csatornákat is beállított, akkor valamelyik hálózat csatornáinak nézéséhez át kell váltani a megfelelő hálózatra.

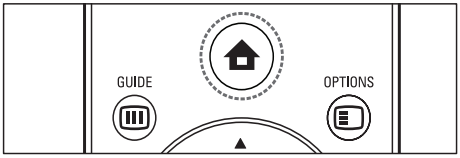

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

3 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Installálás]** > **[Csatorna beállítása]** > **[Antenna/Kábel]** > **[Antenna]** vagy **[Kábel]** lehetőséget.
- Az **[Antenna]** lehetőség választásával a DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) csatornákat használhatja.
- A **[Kábel]** lehetőség választásával a DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable) csatornákat használhatja.

4 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

5 A kilépéshez nyomja meg a ⮌ **BACK** gombot.
↳ A TV-készülék átvált a kiválasztott hálózatra.

A csatornák kézi beállítása

Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan keresheti meg és tárolhatja kézzel a rendelkezésre álló analóg TV-csatornákat.

1. lépés A rendszer kiválasztása

Megjegyzés

- Ha a rendszerbeállítások megfelelőek, hagyja ki ezt a lépést.

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

3 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Installálás]** > **[Csatorna beállítása]** > **[Analóg: kézi installálás]** > **[Rendszer]** lehetőséget.

4 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a régiók listája.

5 A **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a kívánt országot vagy térséget.

6 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A kiválasztott ország vagy régió kerül alkalmazásra.

2. lépés: Új TV-csatornák keresése és tárolása

1 Az **[Analóg: kézi installálás]** menüben a **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a **[Csatorna keresése]** lehetőséget.

2 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a **[Csatorna keresése]** menü.

3 A gombok funkciója:
- **Navigációs gombok** vagy **Számgombok** – a csatornafrekvencia kézi beállítása.
- A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Keresés]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot az automatikus csatornakereséshez.

4 A megfelelő frekvencia kiválasztása után a **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a **[Kész]** lehetőséget.

5 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Analóg: kézi installálás]** menü.

6 Ha az új csatornát az aktuális csatornahelyen szeretné tárolni, a **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Aktuális csatornát ment]** lehetőséget; ha az új csatornát egy új csatornahelyen szeretné tárolni, válassza a **[Menteni új csatornaként]** lehetőséget.

7 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
↳ A csatorna tárolásra kerül.

Analóg csatornák finomhangolása

Gyenge vétel esetén az analóg csatornák finomhangolása kézzel is elvégezhető.

1 TV-nézés közben válassza ki a finomhangolni kívánt csatornát.

2 Nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

3 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.

4 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

5 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Installálás]** > **[Csatorna beállítása]** > **[Analóg: kézi installálás]** > **[Finomhangolás]** lehetőséget.

6 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Finomhangolás]** menü.

7 **Navigációs gombok** vagy **Számgombok** – a csatornafrekvencia kézi beállítása.

8 A megfelelő frekvencia kiválasztása után a **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a **[Kész]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Analóg: kézi installálás]** menü.

9 Ha az új csatornát az aktuális csatornahelyen szeretné tárolni, a **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a **[Aktuális csatornát ment]** lehetőséget.

10 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

A csatornalista manuális frissítése

Ha a TV-készülék készenléti módban van, minden reggel megtörténik a frissítés. Ez a frissítés összeveti a csatornalistában tárolt csatornákat a szolgáltató által kínált csatornákkal. Az automatikus frissítésen kívül a csatornalista manuális frissítésére is lehetőség van.

1 Az **[Installálás]** menüben a **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a **[Csatorna beállítása]** > **[Automatikus beállítás]** lehetőséget.

2 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a csatornafrissítés indítására felkérő üzenet. A kiválasztott parancs az **[Indítás]**.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a csatornafrissítési képernyő.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Csatornák frissítése]** lehetőséget.

5 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatorna frissítésének befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A frissítés befejezésekor a **[Kész]** lehetőség kerül kiválasztásra, és megjelenik a hozzáadott csatornák listája.

6 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Installálás]** menü.

Digitális vétel tesztelése

Digitális sugárzás vétele esetén lehetőség van a digitális csatornák minőségének és jelerősségének tesztelésére. Így lehetővé válik az antenna vagy műholdantenna áthelyezése és tesztelése.

1 Az **[Installálás]** menüben a **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a **[Csatorna beállítása]** > **[Teszt-vétel dig. üzemm.]** > **[Keresés]** lehetőséget.

2 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a **[Keresés]** menü.

3 A gombok funkciója:
- **Navigációs gombok** vagy **Számgombok** – a csatornafrekvencia kézi beállítása.
- A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Keresés]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot az automatikus csatornakereséshez. Ha a jelminőség és -erősség gyenge, állítsa új helyzetbe az antennát vagy a műholdantennát, és végezze el ismét a tesztet.

4 A művelet befejezése után a **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Kész]** lehetőséget.

5 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Installálás]** menü.

Megjegyzés

- Ha továbbra is problémát tapasztal a digitális adás vételében, forduljon antennák telepítésére specializálódott szakemberhez.

Az indítóüzenet beállításainak módosítása

A készülék bekapcsolásakor az elérhető csatorna- vagy telepítési frissítésekre figyelmeztető üzenet engedélyezése vagy letiltása.

1 Az **[Installálás]** menüben a **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a **[Csatorna beállítása]** > **[Induló üzenet]** lehetőséget.

2 Nyomja meg az **OK** gombot.

3 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a **[Be]** vagy a **[Ki]** lehetőséget.
   ↳ Az indítási üzenetek engedélyezése vagy letiltása megtörténik.

Magyar

7 Eszközök csatlakoztatása

A legjobb képminőség elérése érdekében javasoljuk, hogy az alábbi csatlakozástípusokat alkalmazza, amelyek a lehető legjobbtól az alapszintűig terjednek:

1 HDMI
2 Y Pb Pr (komponens)
3 SCART
4 VIDEO (kompozit)

Megjegyzés

- A fejezetben bemutatott csatlakoztatási ábrák csak példaként szolgálnak. Más csatlakozástípusok alkalmazása is lehetséges.

Hátoldali csatlakozók

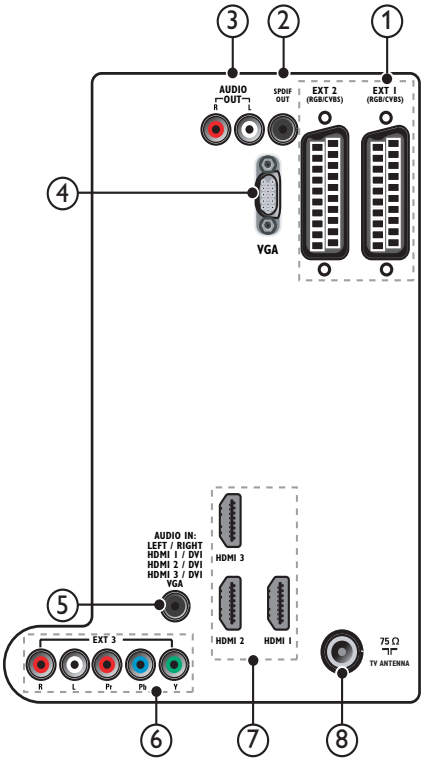

Megjegyzés

- A 19-22 collos típusok hátoldalán található csatlakozók kiosztása kissé eltérhet az ábrán bemutatottól.
- A rendelkezésre álló HDMI-csatlakozók száma a TV-készülék típusától függően eltérő lehet.

① EXT 1/EXT 2 (SCART)

Analóg audio- és videobemenet analóg vagy digitális készülékek – pl. DVD-lejátszó vagy játékkonzol – által küldött jelek fogadásához.

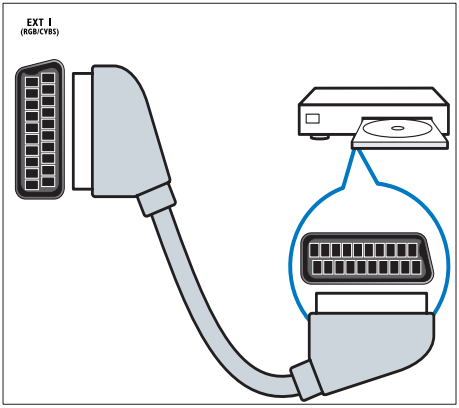

② SPDIF OUT

Digitális audiokimenet házimozirendszerekhez és egyéb digitális audiorendszerekhez.

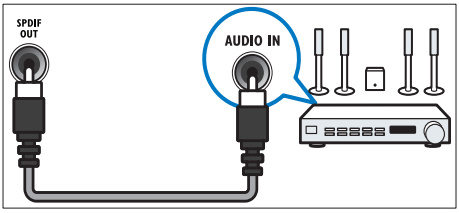

③ AUDIO OUT L/R

Analóg audiokimenet házimozirendszerekhez és egyéb audiorendszerekhez.

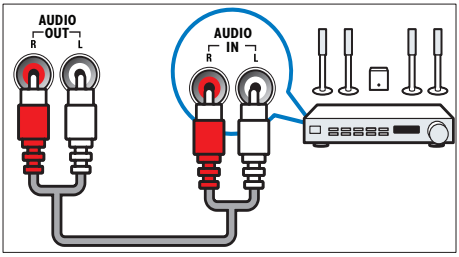

④ VGA

Videobemenet számítógép által küldött jel fogadásához.

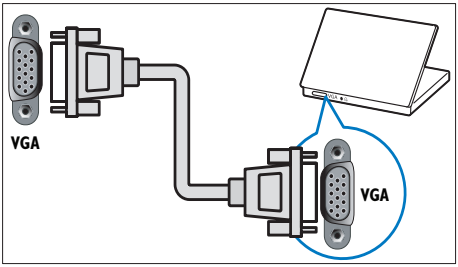

⑤ AUDIO IN

Audiobemenet külön audiocsatlakozást igénylő készülékek – például számítógép – által küldött jelek fogadásához.

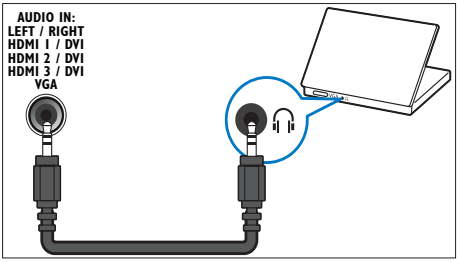

Magyar

⑥ EXT 3 (Y Pb Pr és AUDIO L/R)
Analóg audio- és videobemenet analóg vagy digitális készülékek – pl. DVD-lejátszó vagy játékkonzol – által küldött jelek fogadásához.

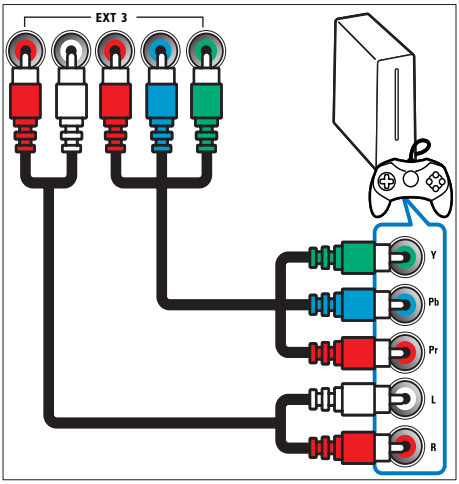

⑦ HDMI 1/2/3
Digitális audio- és videobemenet nagy felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray lejátszó – által küldött jelek fogadásához.

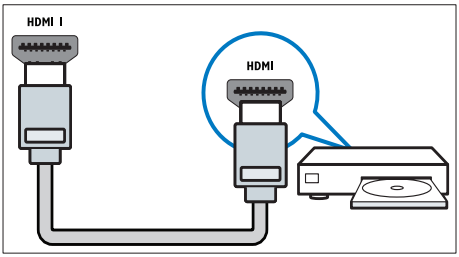

Megjegyzés

- A 19/22" típusokon csak egy HDMI-csatlakozó található. Ezeken a típusokon a HDMI-csatlakozó jele **HDMI** a szokásos **HDMI 1** helyett.

⑧ TV ANTENNA
Jelbemenet antenna, kábel vagy műholdvevő egység jeleinek fogadásához.

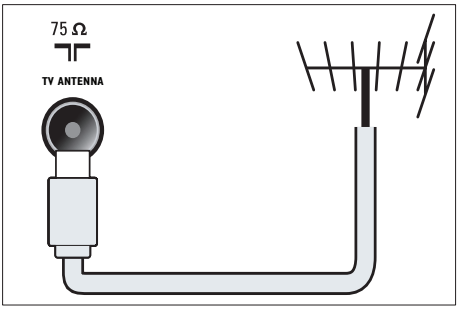

Oldalsó csatlakozók

Használja a TV-készüléke képernyőméretének megfelelő csatlakoztatási ábrát:

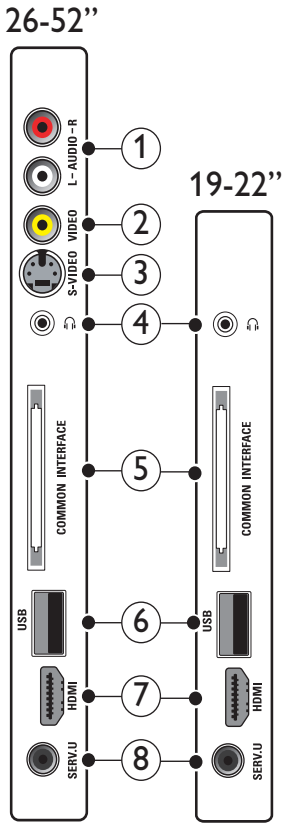

① AUDIO IN L/R
A **VIDEO** vagy **S-VIDEO** bemenethez csatlakoztatott analóg készülékek jeleit fogadó audiobemenet.

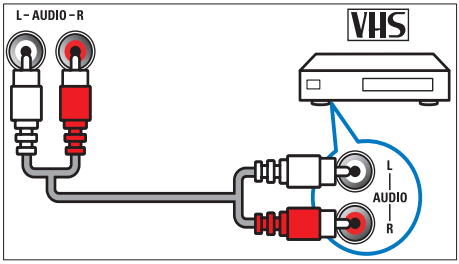

② VIDEO
Kompozit videobemenet analóg készülékek – például videofelvevő – által küldött jelek fogadásához.

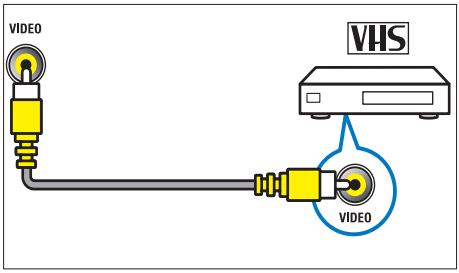

③ S-VIDEO
Videobemenet analóg készülékek – például műholdvevő – által küldött jelek fogadásához.

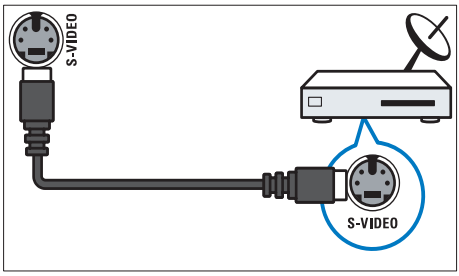

Magyar

④ 🎧
Sztereó audiokimenet fejhallgatóhoz vagy fülhallgatóhoz.

⑤ COMMON INTERFACE
Nyílás a feltételes hozzáférési modul (CAM) számára.

⑥ USB
Adatbemenet USB tárolóeszközökről.

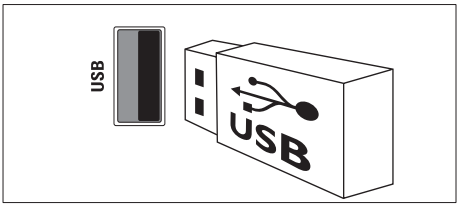

⑦ HDMI
Digitális audio- és videobemenet nagy felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray lejátszó – által küldött jelek fogadásához.

⑧ SERV. U
Csak szervizszakemberek által történő használatra.

Számítógép csatlakoztatása

Teendők a számítógép TV-készülékhez csatlakoztatása előtt:

- A számítógépen állítsa a képernyő-frissítési gyakoriságot 60Hz értékre.
- Válasszon egy támogatott képernyőfelbontást a számítógépén.
- A **[Kép]**menüben (lásd: 'A képbeállítások manuális megadása', 16. ezen az oldalon:) engedélyezze a **[Számítógépes üzemmód]** beállítást, majd állítsa a képformátumot a **[Nem méretezett]** értékre.

Csatlakoztassa a számítógépet az alábbi csatlakozók valamelyikével:

Megjegyzés

- DVI- vagy VGA-csatlakozó használata esetén külön audiokábel is szükséges.

- HDMI-kábel

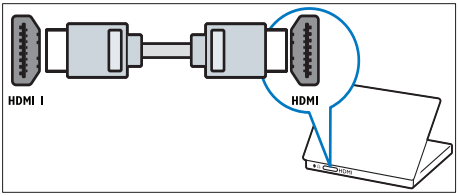

- DVI-HDMI-kábel (hátsó HDMI és AUDIO IN)

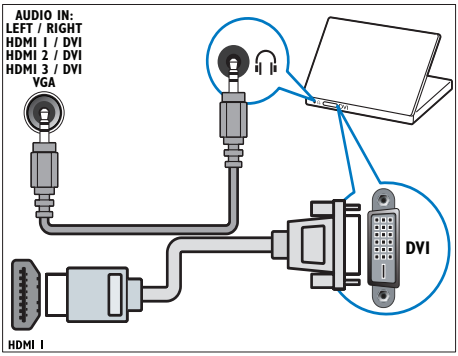

- DVI-HDMI-kábel (oldalsó HDMI és AUDIO IN L/R)

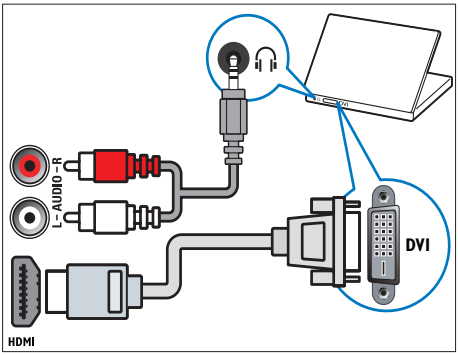

- HDMI-kábel és HDMI-DVI-adapter (hátsó HDMI és AUDIO IN)

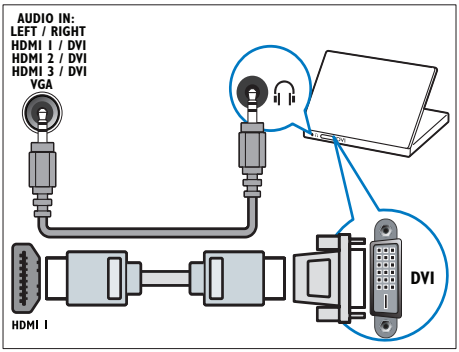

- HDMI-kábel és HDMI-DVI-adapter (oldalsó HDMI és AUDIO IN L/R)

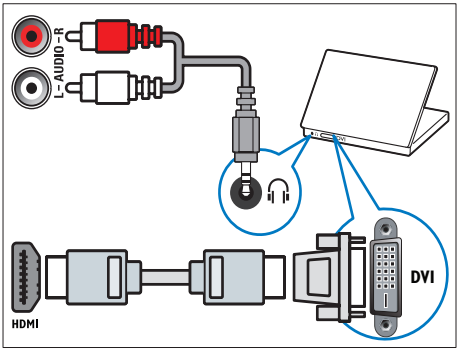

- VGA kábel

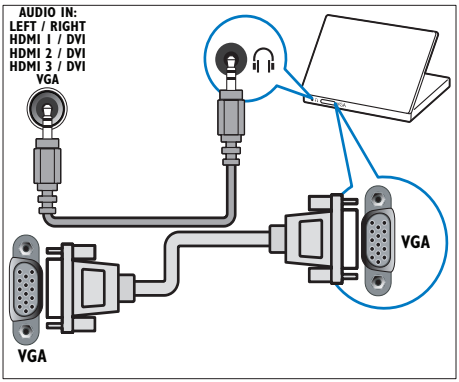

A CAM-modul (Conditional Access Module – feltételes hozzáférési modul) használata

A Feltételes hozzáférési modult (CAM) digitális TV-szolgáltatóktól lehet beszerezni, és az általuk sugárzott digitális csatornák dekódolására szolgál.

Megjegyzés

- Szükség esetén tekintse meg a szolgáltatótól származó dokumentációt, amely bemutatja a kártya behelyezésének módját a Feltételes hozzáférési modulba.

Helyezzen be és aktiváljon egy CAM-modult

Vigyázat

- Mindenképpen kövesse az alábbiakban leírt utasításokat. A CAM-modul nem megfelelő behelyezése a CAM-modult és a TV-készüléket egyaránt károsíthatja.

1 Kapcsolja ki a TV-készüléket.

2 A CAM-modulra nyomtatott nyílnak megfelelően óvatosan helyezze be a CAM-modult a **COMMON INTERFACE** TV-készülék oldalán található nyílásába.

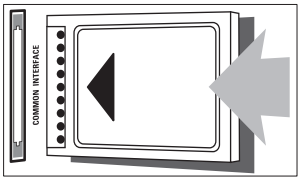

3 Ütközésig tolja be a CAM-modult.

4 Kapcsolja be a TV-készüléket, és várjon, amíg a CAM-modul aktiválódik. Ez a folyamat több percet is igénybe vehet. A CAM-modult használat közben ne távolítsa el a nyílásból – a CAM eltávolítása kikapcsolja a digitális szolgáltatásokat.

CAM-szolgáltatások elérése

1 A CAM-modul behelyezése és aktiválása után nyomja meg a OPTIONS gombot.
↳ Megjelenik a beállítások menüje.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Közös interfész]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a CAM-alkalmazások listája.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a kívánt CAM-alkalmazást.

5 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
↳ Bekapcsol a kiválasztott CAM-alkalmazás.

Csatornadekóder hozzárendelése

SCART digitális dekóder használata előtt válassza ki a dekódolni kívánt csatornát, majd rendelje hozzá a dekódert az **EXT 1** vagy az **EXT 2** csatlakozóhoz.

1 TV-nézés közben nyomja meg az (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.

3 Nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

4 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Installálás]** > **[Dekóder]** > **[Csatorna]** lehetőséget.

5 A **Navigációs gombok** segítségével válassza ki az **[Állapot]** lehetőséget, majd adja meg a dekóder helyét (pl. **EXT 1** vagy **EXT 2**).

6 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megtörténik a dekóder hozzárendelése.

A Philips Easylink funkció használata

A készülék támogatja a Philips EasyLink szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek távvezérlővel irányíthatók.

Megjegyzés

- A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.
- Az EasyLink-kompatibilis készüléket be kell kapcsolni és ki kell választani forrásként.

EasyLink-funkciók

Lejátszás egy gombnyomásra
Ha a TV-készüléket olyan eszközökhöz csatlakoztatja, amelyek támogatják az egy gombnyomásos lejátszást, akkor a TV-készüléket és az eszközöket távvezérlővel irányíthatja.

Készenléti üzemmód egy gombnyomásra
Ha a TV-készüléket olyan eszközökhöz csatlakoztatja, amelyek támogatják a készenléti üzemmód használatát, akkor a TV-készülék távvezérlőjének használatával a TV-készüléket és a csatlakoztatott HDMI-eszközöket is készenléti állapotba helyezheti.

Rendszerhang vezérlése
Amikor TV-készülékét HDMI CEC-kompatibilis készülékekhez csatlakoztatja, a TV képes a csatlakoztatott eszközről érkező hang automatikus lejátszására.
Az egy gombnyomásra történő hanglejátszás funkció használatához, a csatlakoztatott készülékből érkező hangbemenetet hozzá kell rendelnie a TV-készülékhez.
A csatlakoztatott készülék távvezérlőjével szabályozhatja a hangerőt.

Billentyűtovábbítás
A billentyűtovábbítás lehetővé teszi az EasyLink-kompatibilis eszközök vezérlését a TV-készülék távvezérlőjével.

EasyLink-gombok

Az EasyLink-kompatibilis eszközök a TV-készülék alábbi gombjaival vezérelhetők.

Gomb	EasyLink-funkció
▶❚❚ (**Lejátszás/szünet**)	A lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása az EasyLink-készüléken.
■ (**Leállítás**)	Lejátszás leállítása az EasyLink-készüléken.
● (**Felvétel**)	Videorögzítés indítása vagy leállítása az EasyLink-készüléken.
⏮ (**Előző**)	Keresés visszafelé az EasyLink-készüléken.
⏭ (**Következő**)	Keresés előre az EasyLink-készüléken.
0-9 (**Számgombok**)	Ha az EasyLink engedélyezett, cím, fejezet vagy zeneszám kiválasztása.
▲▼◀▶ (**Navigációs gombok**)	Közlekedés az EasyLink-készülékek menüiben.
OK	Kiválasztás aktiválása vagy az EasyLink-készülék menüjének megnyitása.
OPTIONS	Az EasyLink-készülék menüjének megnyitása. Megjegyzés: A ⌂ (**Otthon**) lenyomásakor a TV-menü jelenik meg.
TV	Visszaváltás az antennaforrásra EasyLink üzemmódból.
⏻(**Készenléti állapot bekapcsolva**)	Ha az EasyLink engedélyezett, a TV-készülék és az összes EasyLink-készülék készenléti módba állítása. Megjegyzés: Ehhez a ⏻ (**Készenléti állapot bekapcsolva**) gombot legalább 3 másodpercig nyomva kell tartania.

EasyLink funkció be- és kikapcsolása

Megjegyzés

- Ne engedélyezze a Philips EasyLink funkciót, ha nem kívánja használni.

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

3 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Installálás]** > **[Preferenciák]** > **[EasyLink]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az EasyLink-menü.

4 Válassza a **[Be]** vagy **[Ki]** beállítást.

5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megtörténik az EasyLink engedélyezése vagy letiltása.

A billentyűtovábbítás engedélyezése vagy letiltása

Megjegyzés

- A távvezérlő gombjainak átirányítása előtt engedélyezze az EasyLink funkciót.

1 TV-nézés közben nyomja meg a ⌂ (**Otthon**) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Beállítás]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Beállítás]** menü.

3 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Installálás]** > **[Preferenciák]** > **[EasyLink távvezérlő]** lehetőséget.

4 Válassza az **[Be]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
   ↳ Megtörténik a billentyűtovábbítás engedélyezése vagy letiltása a kiválasztott HDMI-csatlakozón.

Megjegyzés

- Ha nem tud kilépni a készülék menüjéből, nyomja meg az **OPTIONS** gombot, majd az **OK** gombot.

A TV-hangszórók álváltása EasyLink módba

Ha a funkció be van kapcsolva, EasyLink-kompatibilis házimozirendszerről történő lejátszáskor kikapcsolja a TV-készülék hangszóróit. Csak a házimozirendszer hangszóróin történik hanglejátszás.

1 EasyLink-kompatibilis készülékről történő lejátszáskor nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
   ↳ Megjelenik a beállítások menüje.

2 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[TV hangszórók]** lehetőséget.
   ↳ Megjelenik az **[TV hangszórók]** menü.

3 A **Navigációs gombok** segítségével válassza az **[Automatikus (EasyLink)]** lehetőséget.

4 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
   ↳ A TV-készülék hangszórói EasyLink-üzemmódba váltanak.

5 A kilépéshez nyomja meg a **OPTIONS** gombot.

Kensington-zár használata

A TV-készülék hátoldalán Kensington biztonsági nyílás található. Valamilyen nehezen mozdítható tárgyhoz – például asztalhoz – és a biztonsági nyíláshoz rögzített Kensington-zárral megakadályozhatja a készülék ellopását.

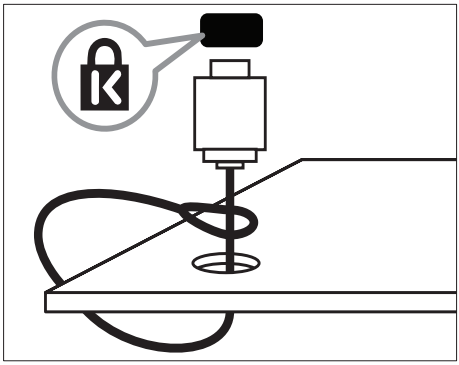

8 Termékadatok

A termékadatok külön értesítés nélkül változhatnak. A részletes termékadatok a www.philips.com/support oldalon olvashatók.

Támogatott képernyőfelbontások

Számítógépes formátumok

- Felbontás – frissítési gyakoriság:
  - 640 x 480 – 60 Hz
  - 800 x 600 – 60 Hz
  - 1024 x 768 – 60 Hz
  - 1280 x 1024 - 60 Hz (csak teljes HD TV-k esetén)
  - 1360 x 768 – 60 Hz
  - 1600 x 1200 - 60 Hz (csak teljes HD TV-k esetén)
  - 1920 x 1080 – 60 Hz

Videoformátumok

- Felbontás – frissítési gyakoriság:
  - 480i – 60 Hz
  - 480p – 60 Hz
  - 576i – 50 Hz
  - 576p – 50 Hz
  - 720p – 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimédia

- Támogatott tárolóeszköz: USB (FAT vagy DOS formázású; csak „Háttértár osztály" megfelelőségű)
- Támogatott multimédiafájl-formátumok:
  - Képek: JPEG
  - Hangformátumok: MP3, LPCM
  - Videoformátumok: MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC

Megjegyzés

- A multimédiás fájlnevek nem lehetnek 128 karakternél hosszabbak.

Hangolóegység/vétel/adás

- Antennabemenet: 75 ohm koaxiális (IEC75)
- TV-rendszer: DVD COFDM 2K/8K
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) és DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Az országok listája a TV-készülék hátoldalán található.

Távvezérlő

- Típus: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Elemek: 2 x AAA méretű (LR03 típus)

Tápkapcsoló

- Tápellátás: AC 220-240; 50Hz
- Energiafelhasználás a készenléti üzemmódban: < 0,15 W
- Környezeti hőmérséklet: 5–35 Celsius fok

Támogatott TV-tartók

Ha a TV-készüléket tartóra szeretné helyezni, vásároljon Philips TV-tartót vagy VESA-kompatibilis TV-tartót. A csatlakozók egyszerű eléréséhez hagyjon legalább 5,5 cm szabad helyet a TV-készülék hátuljánál.

Figyelem

- Tartson be a TV-tartóhoz mellékelt minden utasítást. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a TV-készülék helytelen rögzítéséből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.

TV-képernyő mérete (hüvelyk)	Ajánlott VESA-tartó
19	48 cm VESA MIS-D 75, 4
22	56 cm VESA MIS-D 100, 4
26/27	69 cm VESA MIS-E 200, 100, 4
32	81 cm VESA MIS-F 200, 200, 6
37	94 cm VESA MIS-F 200, 200, 6
42	107 cm VESA MIS-F 200, 200, 6
47	119 cm VESA MIS-F 400, 400, 8
52	132 cm VESA MIS-F 400, 400, 8

Elektronikus műsorfüzet információk

A 8 napos elektronikus műsorfüzet csak néhány országban érhető el.

Ország	8 napos elektronikus műsorfüzet
Egyesült Királyság	Van
Franciaország	Nem
Finnország	Van
Svédország	Van
Dánia	Van
Norvégia	Van
Spanyolország	Van
Németország	Van
Olaszország	Van
Görögország	Nem
Hollandia	Van
Csehország	Van
Belgium	Nem
Ausztria	Van
Svájc	Van
Észtország	Van
Litvánia	Van
Horvátország	Nem
Magyarország	Nem
Írország	Nem
Luxemburg	Nem
Lengyelország	Nem
Portugália	Nem
Oroszország	Nem
Szlovákia	Nem
Szlovénia	Nem
Románia	Nem
Szerbia	Nem
Lettország	Nem
Ukrajna	Nem
Bulgária	Nem
Kazahsztán	Nem

9 Hibaelhárítás

Ez a fejezet a gyakran előforduló problémákat és azok megoldásait mutatja be.

Általános problémák a TV-készülékkel

A TV-készülék nem kapcsolódik be

- Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból. Várjon egy percet, majd dugja vissza a kábelt.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik.

A TV-készülék bekapcsolt állapotban sem reagál a távvezérlőn vagy a készülék oldalán található gombok megnyomására.

A TV-készülék bekapcsolásakor az elülső jelzőfény körülbelül 20–25 másodpercig villog. Ez nem utal hibára. Ezalatt a TV-készülék nem reagál a távvezérlőre és a készülék oldalán található gombokra. A kép megjelenését követően az első néhány másodpercben a TV-készülék csak a távvezérlő következő gombjainak megnyomására reagál:
⊿ +/- (**VOLUME +/-**), **P +/-** (**Program +/-**),🔇 (**MUTE**) és ⏻**(Készenléti állapot bekapcsolva)**.
Minden gomb használható, ha az elülső jelzőfény már nem villog.

A távvezérlő nem megfelelően működik:

- Ellenőrizze, hogy a távvezérlő elemei a +/- iránynak megfelelően vannak-e behelyezve.
- Cserélje ki a távvezérlő elemeit, ha azok lemerültek vagy lemerülőfélben vannak.
- Tisztítsa meg a távvezérlő és a TV érzékelőit.

A TV-készülék készenléti jelzőfénye pirosan villog:

- Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból. A hálózati kábel ismételt csatlakoztatása előtt várjon, amíg a TV-készülék lehűl. Ha a villogás ismét látható, lépjen kapcsolatba a Philips vevőszolgálattal.

Elfelejtette a gyerekzár feloldókódját.

- Írja be: „8888".

A TV menüje nem a megfelelő nyelven jelenik meg

- Állítsa be a TV menüjének kívánt nyelvét.

A TV-készülék be-/ki- vagy készenléti üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang hallható a TV-készülék házából:

- Nincs teendő. A nyikorgó hangot a TV-készülék lehűlése és felmelegedése során bekövetkező normál tágulása vagy összehúzódása okozza. Ez nincsen hatással a teljesítményre.

A TV készenléti állapotában megjelenik az indítóképernyő, majd a készülék visszatér készenléti állapotba.

- Ez nem utal hibára. Az indítóképernyő akkor jelenik meg, ha kihúzza a tápkábelt, majd ismét csatlakoztatja.

TV-csatornákkal kapcsolatos problémák

Korábban beállított csatornák nem jelennek meg a csatornalistában:

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatornalistát választotta-e ki.

Az üzembe helyezés során a TV-készülék nem talált digitális csatornákat:

- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék támogatja-e az országában érvényes DVB-T vagy DVB-C szabványt. Az országok listája a TV-készülék hátoldalán található.

Képpel kapcsolatos problémák

A TV-készülék be van kapcsolva, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék van e kiválasztva a TV forrásául.

Van hang, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

Gyenge minőségű a TV-adás vétele valamelyik antennacsatlakozás esetében:

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
- A hangszórók, a földeletlen audioberendezések, a fénycsövek, a magas épületek és egyéb nagy tárgyak befolyásolhatják a vétel minőségét. Ha lehetséges, a vételi minőség javítása érdekében forgassa el az antennát, és helyezze távolabbra a TV közelében lévő készülékeket.
- Ha a vétel csak egy csatorna esetében gyenge minőségű, akkor végezze el az adott csatorna finomhangolását.

Gyenge a csatlakoztatott készülékekről származó kép minősége:

- Ellenőrizze, hogy a készülékek megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

A TV-készülék nem tárolta a képbeállításokat:

- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék helyének beállítása Otthon-e. Ez az üzemmód nagy rugalmasságot biztosít a beállítások módosításához és mentéséhez.

A képméret nem felel meg a képernyő méretének, túl nagy vagy túl kicsi:

- Próbálkozzon meg egy másik képformátum használatával.

A kép elhelyezkedése nem megfelelő:

- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről érkező képek nem megfelelően helyezkednek el a képernyőn. Ellenőrizze a készülék jelkimenetét.

A megjelenített csatornák képe kódolt:

- Elképzelhető, hogy a tartalom eléréséhez feltételes hozzáférési modul (CAM) használata szükséges. Ezzel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.

Hanggal kapcsolatos problémák

Van kép, de nincs hang a TV-készüléken:

Megjegyzés

- Ha a TV-készülék nem érzékel hangjelet, akkor automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet – ez nem hibajelenség.

- Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a hangerő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a hang.
- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék hangsugárzói bekapcsolt állapotban legyenek a hangbeállítások menüjében.
- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék hangkimenete csatlakoztatva van-e a HDMI CEC funkcióval rendelkező/ EasyLink-kompatibilis házimozirendszer hangbemenetéhez. A házimozirendszer hangszórójából hangot kell hallania.

Van kép, de a hangminőség gyenge:

- Ellenőrizze, hogy a hangbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

Van kép, de a hang csak az egyik hangsugárzóból hallható:

- Ellenőrizze, hogy a hangbalansz középre van-e állítva.

HDMI-csatlakozással kapcsolatos problémák

Problémák léptek fel a HDMI-készülékekkel kapcsolatban:

- Vegye figyelembe, hogy a HDCP-támogatás késleltetheti a HDMI-készülékről származó tartalom megjelenítését a TV-készüléken.
- Ha a TV nem ismeri fel a HDMI-készüléket, és nem látható kép, kapcsolja a forrást az egyik készülékről a másikra, majd vissza.

- Ha időnként akadozó hangot tapasztal, ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a HDMI-készülék kimeneti beállításai.
- Ha HDMI–DVI adaptert vagy HDMI–DVI kábelt használ, ellenőrizze, hogy a kiegészítő hangkábel csatlakoztatva van-e az **AUDIO L/R** vagy **AUDIO IN** (csak mini-jack) csatlakozóhoz.

Az EasyLink funkciók nem használhatók:

- Ellenőrizze, hogy a HDMI-eszközök kompatibilisek-e a HDMI-CEC szabvánnyal. Az EasyLink funkciók csak a HDMI-CEC szabvánnyal kompatibilis eszközökkel működnek.

Ha a TV-készülékhez HDMI CDC/EasyLink-kompatibilis audioeszköz van csatlakoztatva, akkor a TV-készüléken a hang némítása, növelése vagy csökkentése során nem látható a némítás vagy a hangerő-szabályozás ikonja.

- Ez nem utal hibára, ha a TV-készülékhez HDMI CEC/EasyLink-kompatibilis eszköz van csatlakoztatva.

USB-csatlakoztatással kapcsolatos problémák

Nem jelenik meg az USB-eszköz tartalma:

- Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszköz „Háttértár osztály" megfelelőségre legyen állítva, a tárolóeszköz dokumentációjában leírtaknak megfelelően.
- Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszköz kompatibilis-e a TV-készülékkel.
- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék támogatja-e a hang- és képfájlformátumokat.

A hang- vagy képfájlok lejátszása, illetve megjelenítése nem zökkenőmentes

- Az USB-tárolóeszköz határt szabhat a TV-készülék adatátviteli sebességének, amely gyenge minőségű lejátszáshoz vezethet.

Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos problémák

A számítógép által továbbított kép nem stabil a TV képernyőjén:

- Ellenőrizze, hogy a számítógépen a támogatott felbontás és frissítési gyakoriság van-e beállítva.
- Állítsa a TV képformátumát nem méretezett beállításúra.

Kapcsolatfelvétel

Ha nem tudja megoldani a problémát, olvassa el az erre a TV-készülékre vonatkozó GYIK (Gyakran ismételt kérdések) összeállítást a www.philips.com/support oldalon.
Ha a problémára ott sem talál megoldást, lépjen kapcsolatba a jelen Használati útmutatóban az Ön országára vonatkozóan megadott Philips ügyfélszolgálattal.

Figyelem

- Ne kísérelje meg a TV-készülék házilagos javítását. Ez komoly személyi sérülést és/vagy a TV-készülék helyrehozhatatlan károsodását okozhatja, továbbá érvényteleníti a garanciát.

Megjegyzés

- Mielőtt felhívná a Philips ügyfélszolgálatát, jegyezze fel a TV-készülék típusát és gyártási számát. Ezeket a TV-készülék hátulján, illetve a csomagoláson találja.

10 Tárgymutató

A

Auto. hangerőbeállítás: 18

Á

Árnyalat 16
Árnyalat 16
Átvitel
  hibaelhárítás 53

Á

Általános interfész 45

Ó

Óra 28

É

Élesség 16

B

Basszus 18
Beállítás menü 14
beállítások
  hang 18
  kép 16
Beállítások asszisztens 15
billentyűtovábbítás 49
Bolti üzemmód 34

C

CAM-modul 45
Csatlakozások
  áttekintés 42
  HDMI 45
  hibaelhárítás 55
  komponens 42
  kompozit 45
  minőség 42
  műszaki adatok 51
  SCART 42
  S-video 45
  USB 30
Csatlakozók
  áttekintés 42
  USB 42
  USB 45
Csatornadekóder 48
csatornák
  csatornatáblázat
    csatornák átnevezése 22
    csatornák átrendezése 22
    csatornák elrejtése 22
  hangolás
    automatikus 36
    kézi 38
  kedvencek lista 21
  vételi teszt 40
Csatornatáblázat
  csatornahozzáférés és -módosítás 10
  speciális funkciók 21

D

Digitális csatorna
  felirat nyelve 28
  vételi teszt 40
Digitális rádió 32
Digitális szolgáltatások
  CAM 47
  teletext 19
DVB-C és DVB-T
  megnyitás 38

E

EasyLink
  billentyűtovábbítás 49
  engedélyezés 49
  funkciók 48
  letiltás 49
  TV-hangszórók 50
Elektronikus műsorfüzet 23
Elemek 53, 6

E

Elhelyezkedés 34

F

Fejhallgató hangereje 18
Feliratozás
  nyelv 28
Fényerő 16
Fényérzékelő 16
Fényképek
  diavetítés 30
  támogatott formátumok 51
Főmenü
  eszközök eltávolítása 13
  megnyitás 13

H

Hallássérültek 36
Hang nyelve 18
Hangbalansz 18
Hangbeállítások 18
Hangerő
  beállítás 10
  fejhallgató 18
  látássérült 18
Háttérhangzás 18
HDMI-kábel
  csatlakozók 45, 42
  hibaelhárítás 54
Hibakeresés 53

I

Időzítő
  elalváskapcsoló 25
Installálás
  automatikus 36
  kézi 38

K

Kábelek
  minőség 42
Kedvencek lista
  beállítás 21
  hibaelhárítás 53
Kép és hang parancssáv 15
képbeállítások 16
Képformátum
  hibaelhárítás 53
  képformátum módosítása 17
Készülékek
  csatlakozás 42
  eltávolítás a főmenüből 13
  megtekintés 11
Kettős I-II 18
Kontraszt 16
Környezetvédelmi tudnivalók 6

L

Látássérült 18

M

Magas 18
Megjelenítő
  felbontás 51
Menü
  beállítás menü 14
  főmenü 13
  hibaelhárítás 53
  teletext 19
Mono/sztereó 18
Multimédia
  támogatott formátumok 51
  USB 29
Műszaki adatok 51

N

Nyelv
  hibaelhárítás 53

O

Otthoni mód 34

O

Oldaltáblázat 20

P

PIN-kód 53
Pixel Plus 16

R

Rögzítő 52

S

SCART 42
Sleep timer (Elalváskapcsoló) 25
Smart beállítások 14
SPDIF 42
Standby (Készenlét)
  hibaelhárítás 53
S-Video 45
Számítógépes formátum
  műszaki adatok 51
számítógépes mód 16
Szín 16
Szoftver
  frissítés 33
  verzió 33

T

Tápkapcsoló 51, 53
Távvezérlő
  áttekintés 7
  billentyűtovábbítás 49
  hibaelhárítás 53
  műszaki adatok 51
Teletext
  aloldalak 20
  funkciók 19
  használat 12
  keresés 20
  menü 19
  oldaltáblázat 20
  osztott képernyő 19
  Teletext 2.5 20
Tuner 51
TV
  bekapcsolás 9
  csatlakozók 45, 42
  csatornaváltás 9
  DVB-C és DVB-T csatornahálózatok elérése 38
  falra szerelés 52
  hangerő beállítása 10
  hangsugárzók 18
  hibaelhárítás 53
  készenlét 9
  kikapcsolás 9
  menü 13
  szoftver 33
  tuner műszaki adatai 51

U

USB
  zene hallgatása 31

V

Vétel 53
VGA 42
Videók
  megtekintés 31
  támogatott formátumok 51

Z

Zajcsökkentés 16
Zene
  digitális rádió 32
  támogatott formátumok 51
  USB 31