Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

4201 series

دليل المستخدم

32PHH4201
32PHT4201
32PHT4201
40PFH4201
40PFT4201

PHILIPS

المحتويات

1 - جولة التلفزيون 3
1.1 - إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات 3
1.2 - EasyLink 3
2 - الإعداد 4
2.1 - اقرأ إرشادات السلامة 4
2.2 - حامل التلفزيون والتعليق على الجدار 4
2.3 - تلميحات حول مكان التلفزيون 4
2.4 - كبل الطاقة 4
2.5 - كبل الهوائي 4
2.6 - الأقمار الصناعية 5
3 - توصيل الأجهزة 6
3.1 - حول التوصيلات 6
3.2 - الواجهة المشتركة - وحدة الوصول المشروط CAM 7
3.3 - جهاز استقبال الإشارات - STB 8
3.4 - جهاز استقبال الأقمار الصناعية 8
3.5 - نظام المسرح المنزلي - HTS 9
3.6 - مشغّل أقراص ray-Blu 10
3.7 - مشغّل أقراص DVD 10
3.8 - وحدة تحكم بالألعاب 10
3.9 - محرك قرص ثابت USB 10
3.10 - محرك أقراص محمول USB 11
3.11 - كاميرا الفيديو - كبل HDMI 11
3.12 - كمبيوتر 12
3.13 - سمّاعات رأس 12
4 - التشغيل 13
4.1 - تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل 13
4.2 - المفاتيح على التلفزيون (لسلسلة 4100 و4200 و4101 و4201 و6300 و6301 و4111) 14
4.3 - مؤقت السكون 13
4.4 - مؤقت إيقاف التشغيل 13
5 - جهاز التحكم عن بعد 14
5.1 - نظرة عامة على المفاتيح (لسلسلة 4000 و4100 و4200 و4101 و4201 و4111 و5210) 14
5.2 - جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء 15
5.3 - بطاريات 15
5.4 - تنظيف 15
6 - القنوات التلفزيونية 16
6.1 - قوائم القنوات 16
6.2 - مشاهدة القنوات التلفزيونية 16
6.3 - نسخ لائحة القنوات 19
7 - تثبيت القناة - الهوائي، الكبل 21
7.1 - تحديث القنوات 21
7.2 - إعادة تثبيت القنوات 21
7.3 - DVB-T أو DVB-C 21
7.4 - تثبيت يدوي 22
8 - دليل التلفزيون 23
8.1 - ما تحتاج إليه 23
8.2 - استخدام دليل التلفزيون 23
9 - التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون 24
9.1 - التسجيل 24
9.2 - Pause TV 25
10 - المصادر 26
10.1 - التبديل إلى جهاز 26
10.2 - من وضع الاستعداد 26
10.3 - EasyLink 26
11 - المؤقّتات والساعة 27
11.1 - مؤقت السكون 27
11.2 - الساعة 27
11.3 - مؤقّت إيقاف التشغيل 27
12 - مقاطع فيديو، صور وموسيقى 28
12.1 - من توصيلة USB 28
12.2 - تشغيل مقاطع الفيديو 28
12.3 - عرض الصور 28
12.4 - تشغيل الموسيقى المفضلة لديك 29
13 - الإعدادات 30
13.1 - الصورة 30
13.2 - الصوت 32
13.3 - الإعدادات العامة 34
14 - المواصفات 36
14.1 - المواصفات البيئية 36
14.2 - الاستقبال لطرازات PxT / PxH 37
14.3 - شاشة عرض 37
14.4 - الطاقة 37
14.5 - المقاييس والوزن 38
14.6 - إمكانية الاتصال 38
14.7 - الصوت 38
14.8 - الوسائط المتعددة 38
15 - البرنامج 40
15.1 - تحديث البرنامج 40
15.2 - إصدار البرنامج 40
15.3 - Open source software 40
15.4 - Open source license 40
16 - استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم 43
16.1 - استكشاف الأخطاء وإصلاحها 43
16.2 - التسجيل 44
16.3 - التعليمات 44
16.4 - تعليمات عبر إنترنت 44
16.5 - العناية بالمستهلك / إصلاح 44
17 - السلامة والعناية 45
17.1 - أمان 45
17.2 - العناية بالشاشة 46
18 - شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص 47
18.1 - أحكام الاستخدام 47
18.2 - حقوق النشر والتراخيص 47
فهرس 49

1

جولة التلفزيون

1.1

إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث موقتًا وتسجيله من قناة تلفزيونية رقمية.

فيمكنك إيقاف بث التلفزيون مؤقتًا والرد على تلك المكالمة الهاتفية العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة خلال مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك قرص ثابت USB. ويمكنك بدء المشاهدة من جديد في وقت لاحق.

عندما يكون محرك القرص الثابت USBمتصلاً، يمكنك أيضًا تسجيل عمليات البث الرقمية. فيمكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيُعرض لاحقًا.

1.2

EasyLink

باستخدام EasyLink ، يمكنك تشغيل جهاز موصول، مثل مشغّل أقراص Bluray، باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

يستخدم EasyLink وظيفة HDMI CECللتواصل مع الأجهزة الموصولة.

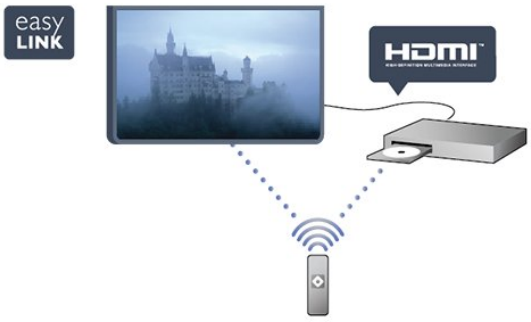

2

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

في التعليمات، انتقل إلىالسلامة والعناية > السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

للأجهزة من سلسة 4201

إن جهاز التلفزيون مهيأ للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA ‎ ‎(تُباع بشكل منفصل)‎ ‎.

استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .
لتثبيت الدعامة بشكل آمن، استخدم البراغي وفق الطول المبين في الرسم.

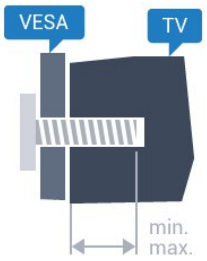

- 32 Pxx4201 - VESA MIS-F 100x100، ‎ ‎M4 (بحد أدنى 10 مم، وبحد أقصى 14 مم)‎ ‎.
- 40 PFx4201 - VESA MIS-F 200x200، ‎ ‎M4 (بحد أدنى 12 مم، وبحد أقصى 16 مم)‎ ‎.

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يراعي التعليق على الجدار معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضًا على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.
لا تتحمّل شركة TP Vision Europe B.V إصابة أو حادث أي مسؤولية . ناجمة عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

2.3

تلميحات حول مكان التلفزيون

- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.
- ضع التلفزيون على مسافة لا تتجاوز 15 سم عن الجدار.
- المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها توازي ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

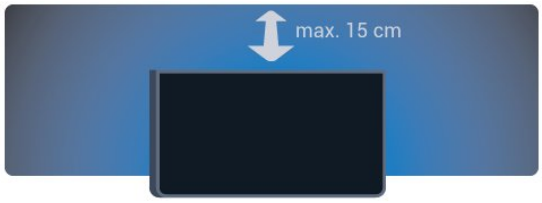

2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWERعلى الجهة الخلفية للتلفزيون.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في الموصل بشكل محكم.
- تأكد من أن قابس الطاقة في مقبس الجدار في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دائمًا، ولا تسحب الكبل مطلقًا.

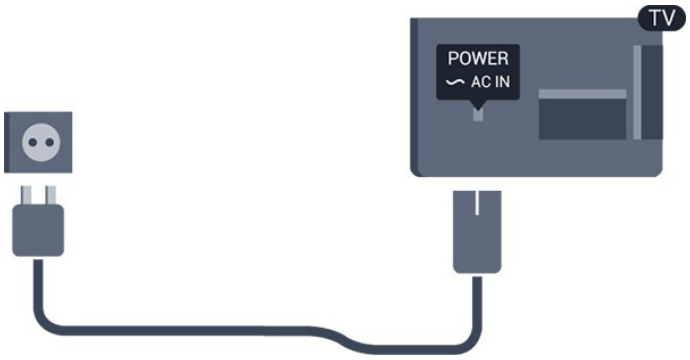

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جدًا في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

2.5

كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ ANTENNAفي جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه لإشارات إدخال DVB-C DVB-T.

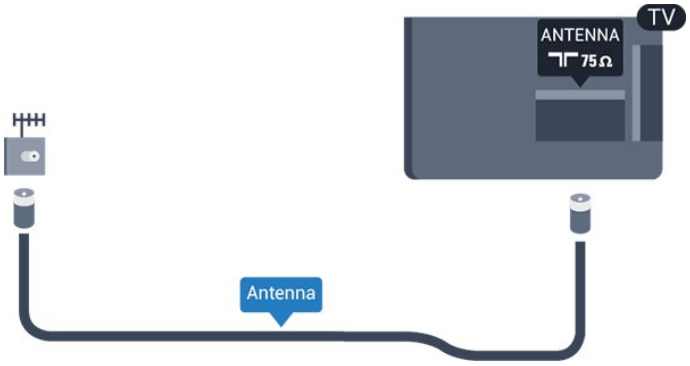

2.6

الأقمار الصناعية

- لطرازات PFK /PHK

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

توصيل الأجهزة

3.1

حول التوصيلات

دليل التوصيل

اعمل دائمًا على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائمًا كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

إذا كنت تحتاج إلى المساعدة لتوصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، يمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكبلات التي يجب استخدامها.

تفضّل بزيارة الموقع www.connectivityguide.philips.com

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات ‎ ‎(جهاز استقبال رقمي)‎ ‎ أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتملة إلى المسجل للتسجيل.

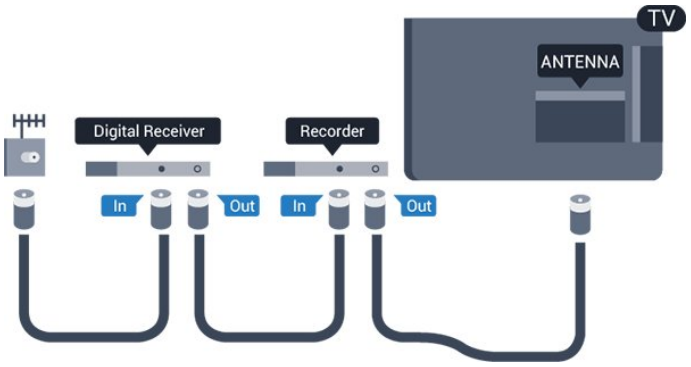

منافذ HDMI

جودة HDMI

توفر توصيلة HDMI أفضل جودة في الصورة والصوت. استخدم كبل HDMIللحصول على إشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMIأطول من 5 أمتار.

الحماية من النسخ

تعمل كبلات HDMIعلى دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي ‎ ‎(HDCP ‎ ‎). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا بإدارة الحقوق الرقمية ‎ ‎(DRM ‎ ‎).

HDMI ARC

تتضمن توصيلة HDMI 1 على التلفزيون توصيلة HDMI ARC ‎ ‎(قناة إرجاع الصوت)‎ ‎. إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي ‎ ‎(HTS ‎ ‎)، فعليك توصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC ، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

إذا كنت تفضّل إيقاف تشغيل قناة إرجاع الصوت على توصيلات HDMI ، فاضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون > صوت > متقدم > HDMI1 - ARC.

HDMI CEC - EasyLink

EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink ، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI ‎ ‎(التحكم في إلكترونيات المستهلك)‎ ‎ للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC ، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

إعداد EasyLink

تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكد من تعيين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLinkمع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.

HDMI-CECعلى علامات تجارية أخرى

تحمل الوظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة تبعًا لاختلاف العلامات التجارية. بعض الأمثلة هي: Anynet Aquos Link Bravia Theatre Sync Kuro Link Simplink Viera Link . لا تُعد كل العلامات التجارية

متوافقة بشكل كامل مع EasyLink.

أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CECهي ملك لأصحابها المعنيين.

تشغيل الأجهزة

لتشغيل جهاز تم توصيله بتوصيلة HDMI وإعداده بواسطة ميزة EasyLink، حدد الجهاز -أو نشاطه- في لائحة توصيلات التلفزيون. اضغط على SOURCES ، وحدد جهازاً تم توصيله بتوصيلة HDMIواضغط على OK.

بعد تحديد الجهاز، ستتمكّن وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون من التحكم في الجهاز. ومع ذلك لن يتم توجيه المفتاحين و OPTIONS وبعض المفاتيح الخاصة بالتلفزيون إلى الجهاز.
إذا لم يكن المفتاح المطلوب موجودًا على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك تحديده من قائمة خيارات.
اضغط على OPTIONS وحدد عناصر التحكم في شريط القوائم. حدد مفتاح الجهاز الذي تريده على الشاشة، ثم اضغط على OK.
قد لا تتوفر بعض المفاتيح المحددة في قائمة عناصر التحكم.

ملاحظة: الأجهزة التي ستستجيب لوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون هي فقط تلك الأجهزة التي تدعم وظيفة EasyLink Remote Control.

تشغيل EasyLink أو إيقاف تشغيلها

تكون إعدادات ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. يمكنك إيقاف تشغيل أي إعداد EasyLinkبطريقة مستقلة.

لإيقاف تشغيل EasyLinkبشكل تام . . .

1. اضغط على ومحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > EasyLink.
3. حدد EasyLink.
4. حدد إيقاف واضغط على OK.
5. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التحكم عن بعد في EasyLink

التحكم عن بعد في EasyLink

إذا كنت ترغب في تمكين تواصل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLinkبشكل منفصل.
يمكنك التحكم بالأجهزة المتوافقة مع HDMI-CECباستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

في قائمة إعدادات EasyLink ، حدد التحكم عن بُعد في EasyLink وحدد إيقاف.

HDMI إلى DVI

إذا كنت ما زلت تملك جهازًا مزودًا بتوصيلة DVIفقط، يمكنك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI بواسطة محول DVI إلى HDMI.

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا لم تتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI واحدة. استخدم إحدى توصيلات HDMIوأضف كبل صوت يسار/يمين (مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم) إلى مأخذ إدخال الصوت للصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.

الحماية من النسخ

تدعم كبلات DVI HDMI حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق الترددي العالي - HDCP . إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا بإدارة الحقوق الرقمية.

خرج الصوت - بصري

إن توصيلة إخراج الصوت - بصري عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة. بإمكان هذه التوصيلة البصرية أن تحمل القنوات الصوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARCفي جهازك، عادةً نظام المسرح المنزلي، يمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - بصري على نظام المسرح المنزلي. وستقوم توصيلة إخراج الصوت - بصري بإرسال الصوت من التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

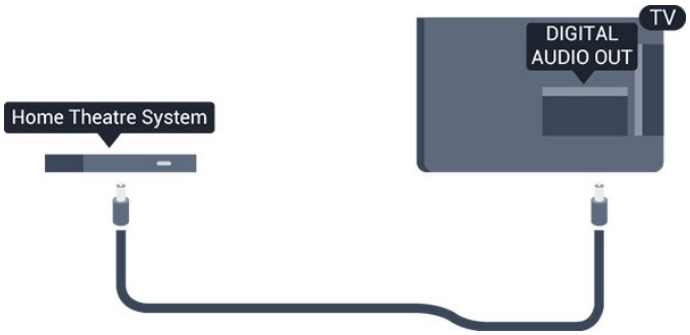

يمكنك تعيين نوع خرج الصوت لملاءمة إمكانيات الصوت في نظام المسرح المنزلي.

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك ضبط مزامنة الصوت إلى الفيديو.

Scart

توصيلة SCART عبارة عن توصيلة عالية الجودة. ويمكن استخدام توصيلة SCART لإشارات الفيديو CVBS RGB ولكن لا يمكن استخدامها لإشارات التلفزيون العالي الوضوح. تضمّ توصيلة SCARTإشارات الصوت والفيديو.

استخدم كبل محوّل Scartلتوصيل جهازك.

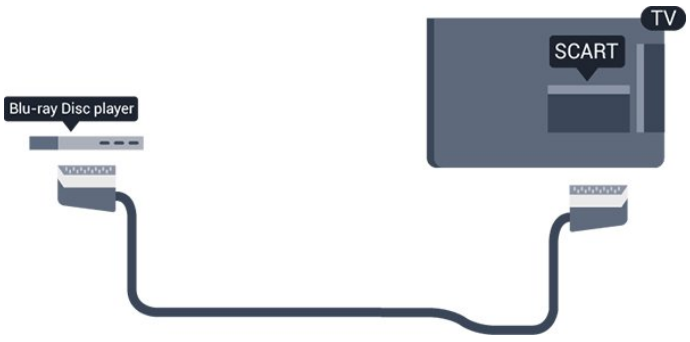

3.2

الواجهة المشتركة - وحدة الوصول المشروط CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزًا للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

تتيح لك وحدة CI والبرامج كالأفلام الوضوح عالية ممتازة برامج مشاهدة + الرياضية، تقدمها جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة بواسطة جهة البث التلفزيوني ويمكن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI.الدفع مسبقة +
توفر جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI هذه +
‎ ‎ x200E;(وحدة الوصول المشروط
- CAM&#(‎ x200E; عندما تشترك في برامجها الممتازة. تتوفر لدى هذه البرامج مستوى مرتفع للحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بجهة بث القنوات التلفزيونية الرقمية.

CAM

إدخال وحدة الوصول المشروط CAM

أوقف تشغيل التلفزيون قبل إدخال وحدة الوصول المشروط - CAM.
انظر إلى وحدة CAMلمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.

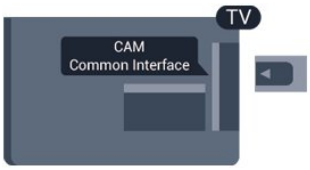

استخدم فتحة الواجهة المشتركة على التلفزيون لإدخال بطاقة وحدة CAM.
مع توجيه الجهة الأمامية للبطاقة نحوك، أدخل بطاقة وحدة CAMبتأن إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه.
اترك البطاقة في فتحتها بشكل دائم.

قد يستغرق تنشيط وحدة CAM بضع دقائق. ويؤدي إخراج وحدة CAMإلى إلغاء تنشيط خدمة البثّ على التلفزيون.
إذا تم إدخال بطاقة CAMوإذا تم دفع رسوم الاشتراك،
‎ x200E;(هناك طرق توصيل
مختلفة)&# ‎ x200E ;، فيمكنك مشاهدة البث التلفزيوني. تخص بطاقة CAMالتلفزيون الذي تستخدمه حصريًا.

3.3

جهاز استقبال الإشارات - STB

استخدم كبلي هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات STB
&# ‎ x200E;(جهاز استقبال رقمي)&# ‎ x200E ;
والتلفزيون.

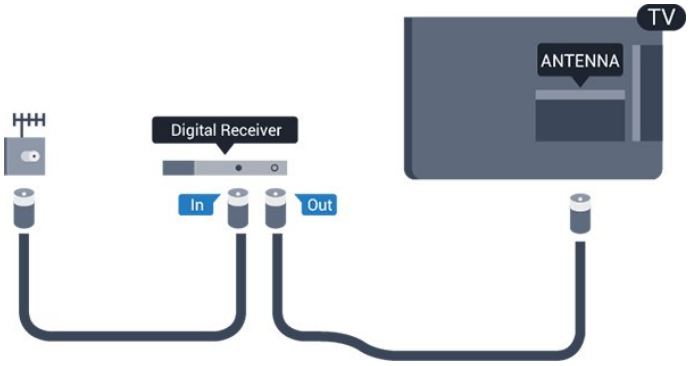

إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STBبالتلفزيون.

إيقاف التشغيل التلقائي

أوقف تشغيل هذا الموقّت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل موقّت إيقاف التشغيل، اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
حددإعدادات التلفزيون > الإعدادات العامة > إيقاف تشغيل الموقت واضبط شريط التمرير علىإيقاف.

3.4

جهاز استقبال الأقمار الصناعية

وصّل كبل هوائي الأقمار الصناعية بجهاز استقبال الأقمار الصناعية.

إلى جانب توصيلة الهوائي، أضف كبل HDMIلتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

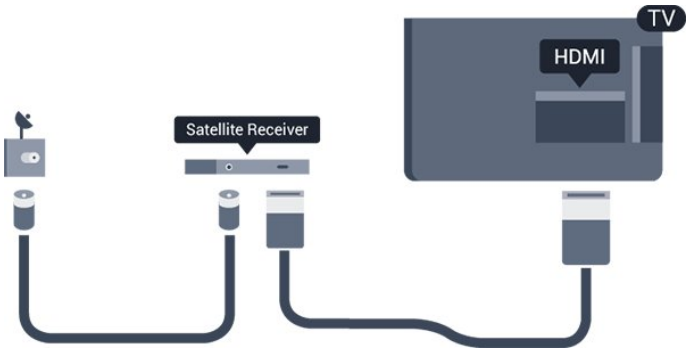

إيقاف التشغيل التلقائي

أوقف تشغيل هذا الموقّت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل مؤقّت إيقاف التشغيل، اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
حدد إعدادات التلفزيون > الإعدادات العامة > إيقاف تشغيل المؤقت واضبط شريط التمرير على إيقاف.

3.5

نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام HDMI ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philipsأو نظام مسرح منزلي بمشغّل أقراص مضمّن.

HDMI ARC

تتضمن توصيلة HDMI 1 على التلفزيون توصيلة HDMI ARC ‎ ‎(قناة إرجاع الصوت)&# ‎ x200E;.
إذا توفرت توصيلة HDMI ARCعلى الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي ‎ ‎(HTS&#; ‎ x200E;، فعليك توصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC ، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

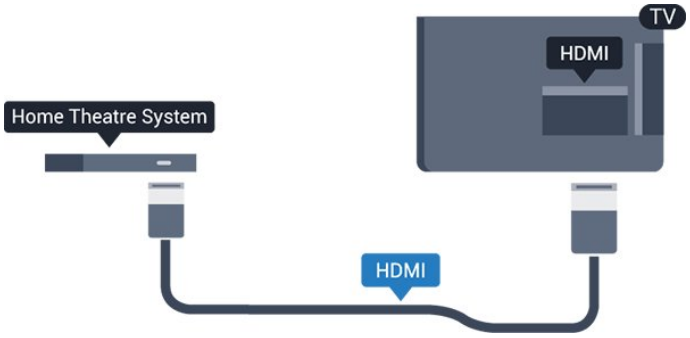

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philipsأو نظام مسرح منزلي بمشغّل أقراص مضمّن.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARCلنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري
‎ ‎(‎ ‎);
Toslink&#(‎ x200E;لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

إعدادات خرج الصوت

تأخير خرج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتمكين مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوبًا. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت على التلفزيون.

لإيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت . . .

1. اضغط على⌂ وحددإعداد واضغط على OK.
2. حددإعدادات التلفزيون > الصوت > متقدم > تأخير إخراج الصوت.
3. حددإيقاف واضغط على OK.
4. اضغط على↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

توازن خرج الصوت

إذا لم تتمكّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 1 ملي ثانية. الإعداد الأقصى هو 12 ملي ثانية. يجب أن يكون إعداد تأخير إخراج الصوت مشغّلا.

لمزامنة الصوت على التلفزيون . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صوت > متقدم > توازن إخراج الصوت.
3. استخدم شريط التمرير لتعيين توازن الصوت واضغط على OK.
4. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تنسيق خرج الصوت

إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي مزوّد بإمكانيات معالجة صوت متعدد القنوات مثلDolby Digitalأو إمكانيات مماثلة، فعليك تعيين إلى تعدد القنوات. باستخدام تعدد القنوات، سيتمكّن التلفزيون من إرسال إشارة الصوت المضغوط متعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغّل متصل إلى نظام المسرح المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي غير مزوّد بإمكانية معالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد ستيريو.

لتعيين تنسيق خرج الصوت . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صوت > متقدم > تنسيق إخراج الصوت.
3. حدد متعدد القنوات أو استيريو.
4. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ضبط مستوى خرج الصوت

استخدم إعداد ضبط مستوى خرج الصوت لضبط مستوى الصوت ‎ ‎(الصوت المرتفع)&# ‎ x200E; في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب

في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > الصوت > متقدم > ضبط مستوى إخراج الصوت.
3. إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيرًا، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.
اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تؤثر تسوية خرج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI-ARC.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المحمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوهًا.

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > الصوت > متقدم > تنسيق إخراج الصوت.

بدون صوت

إذا لم تستطع أن تسمع الصوت يخرج من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من الأمور التالية . . .

- تحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI 1 على نظام المسرح المنزلي.

- تحقق مما إذا كان إعداد HDMI ARC على التلفزيون قيد التشغيل . انتقل إلى ⌂ > إعداد > إعدادات التلفزيون > صوت > متقدم > HDMI 1 -ARC.

3.6

مشغّل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغّل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

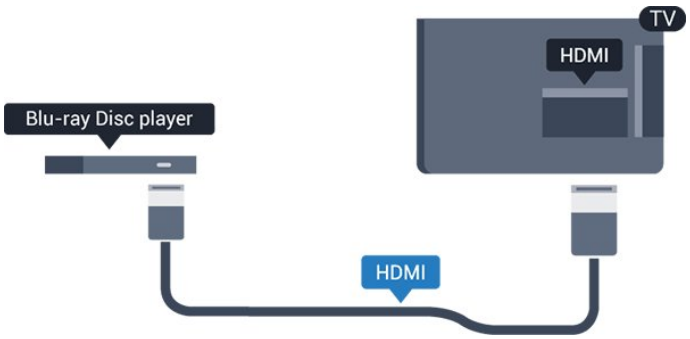

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغّل أقراص Blu-ray ، فيمكنك تشغيل المشغّل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

3.7

مشغّل أقراص DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغّل DVD بالتلفزيون.

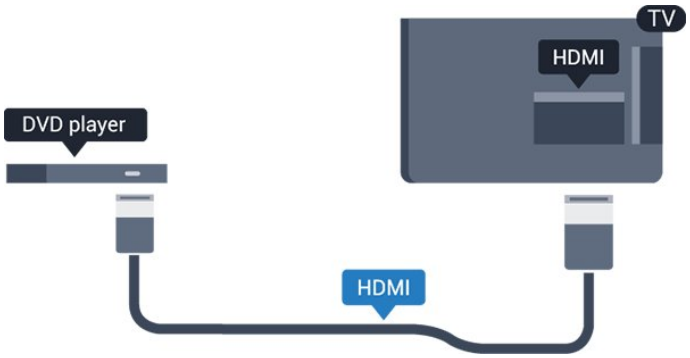

إذا كان مشغّل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغّل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

3.8

وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، يجب اتصال وحدة الألعاب بالتلفزيون بواسطة كبل HDMI عالي السرعة.

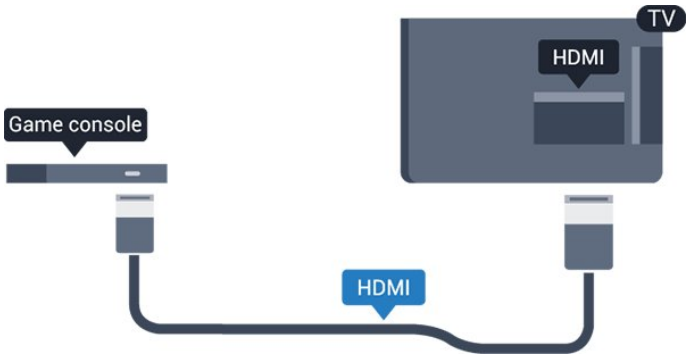

الإعداد الأفضل

قبل أن تبدأ بممارسة لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب المتصلة، ننصحك بتعيين التلفزيون إلى الإعداد المثالي للألعاب.

لتعيين التلفزيون على الإعداد المثالي...

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > نمط النشاط.
3. حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو التلفزيون. يعيد إعداد التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

3.9

محرك قرص ثابت USB

ما تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتًا أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بثًا رقميًا (بث DVB أو بث مماثل).

للإيقاف مؤقتاً

لإيقاف البث مؤقتًا، تحتاج إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB 2.0 وفيه مساحة تبلغ 32 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

لإيقاف البث مؤقتًا وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

دليل التلفزيون

قبل أن تقرر شراء محرك قرص ثابت USB للتسجيل، يجب أن تتحقق من إمكانية تسجيل القنوات التلفزيونية الرقمية في البلد الذي تتواجد فيه.
اضغط على TV GUIE على وحدة التحكم عن بعد. إذا كان الزر "تسجيل" موجودًا على صفحة دليل التلفزيون، فيمكنك التسجيل.

التثبيت

قبل أن تتمكّن من إيقاف البث مؤقتًا أو تسجيله، يجب عليك توصيل محرك القرص الثابت USB وتهيئته.

1. قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بمنافذ USB الأخرى عند التهيئة.
2. شغّل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.
3. عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتًا إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصريًا، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزّنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبّت على التلفزيون للاستخدامه مع كمبيوتر.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

1. قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بمنافذ USB الأخرى عند التهيئة.
2. شغّل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.
3. عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتًا إلى بدء عملية التهيئة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصريًا، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزّنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبّت على التلفزيون للاستخدامه مع كمبيوتر.

3.10

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرّك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواه. إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك أقراص USB المحمول، اضغط على EXIT أو حدد نشاطًا آخر.
لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحبه في أي وقت.

3.11

كاميرا الفيديو - كبل HDMI

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMIلتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

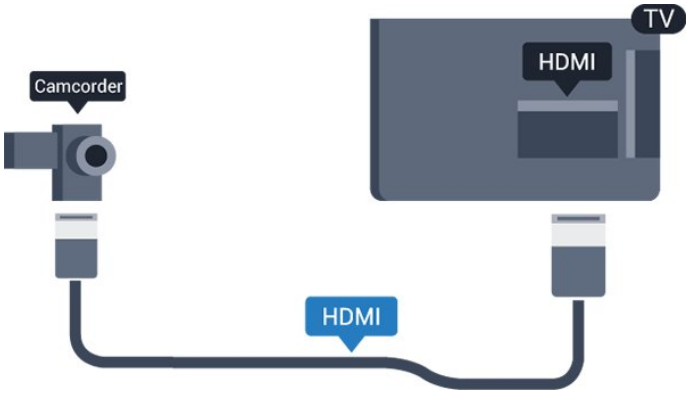

3.12

كمبيوتر

التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMIلتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

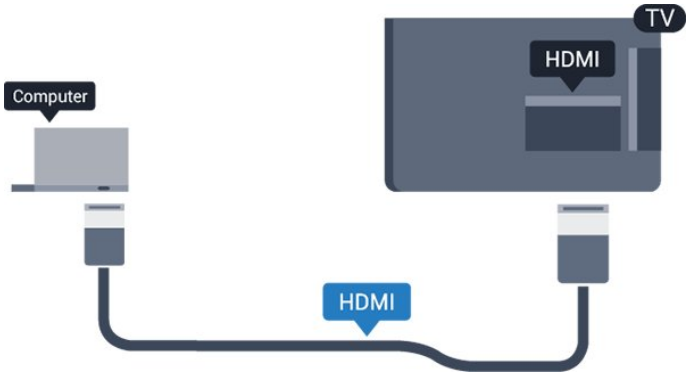

بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMIوكبل صوت يسار/يمين ‎ ‎(مأخذ صغير بقياس 3.5 مم)‎ ‎ بمأخذ إدخال الصوت يسار/يمين على جهة التلفزيون الخلفية.

الإعداد الأفضل

إعداد الشاشة المثالي

إذا تمت إضافة الكمبيوتر كجهاز من نوع كمبيوتر في قائمة المصدر ‎ ‎(لائحة التوصيلات)‎ ‎ ، فسيتم ضبط التلفزيون تلقائيًا على إعداد الكمبيوتر المثالي.

إذا كنت تستخدم الكمبيوتر لمشاهدة الأفلام أو إذا كنت تستخدمه لتشغيل الألعاب، فقد ترغب في إعادة ضبط التلفزيون على الإعداد المثالي لمشاهدة التلفزيون أو الألعاب.

لضبط التلفزيون على الإعداد المثالي يدويًا . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > نمط النشاط.
3. حدد اللعبة أوالكمبيوتر أو التلفزيون. يعيد إعداد التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تذكّر ضرورة إعادة تعيين إعداد اللعبة أو الكمبيوتر إلى الكمبيوتر عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

3.13

سمّاعات رأس

الجانب

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة 🎧 على التلفزيون. التوصيلة هي عبارة عن مأخذ صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك ضبط مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > الصوت > مستوى صوت السماعات واضغط على OK.
3. اضغط على السهم ▲‎ ‎(للأعلى)‎ ‎ أو ▼‎ ‎(للأسفل)‎ ‎ لضبط مستوى الصوت.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

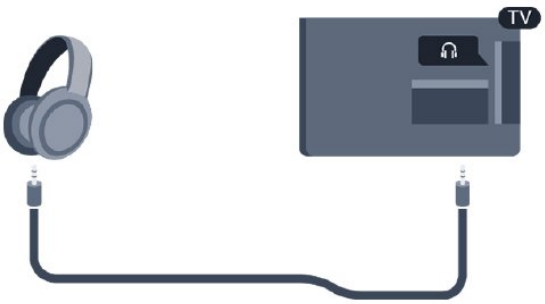

4

التشغيل

4.1

تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل

للأجهزة من سلسلة 4100 و4111 و4200 و4101 و4201

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد عند انطفاء المؤشر الضوئي، اضغط على مفتاح جويستيك الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون. سيُضيء المؤشر.

مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على ⏻ على وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على ⏻ على جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على مفتاح الجويستيك. سينطفئ المؤشر. يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة.
عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقًا سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

4.2

4111المفاتيح على التلفزيون (لسلسلة 4100 و4200 و4101 و4201 و6300 و630)

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادرًا على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...

1. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
2. اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد 🔊 مستوى الصوت أو ☰ القناة أو ⇥ المصادر.
3. اضغط على السهم للأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت أو للضبط على القناة التالية أو السابقة. اضغط على السهم للأعلى أو الأسفل للبحث في قائمة المصادر، بما في ذلك تحديد الموالف.
4. ستختفي القائمة تلقائيًا.

لإيقاف تشغيل التلفزيون، حدد ⏻ واضغط على مفتاح الجويستيك.

4.3

مؤقت السكون

باستخدام مؤقّت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائيًا إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.

لتعيين مؤقت النوم . . .

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > مؤقت النوم.
باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كلّ مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتوقف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائمًا إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

4.4

مؤقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا لتوفير استهلاك الطاقة. أيضًا، إذا لم يتلقّ التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقميًا لمشاهدة التلفزيون ‎ ‎ (جهاز استقبال الإشارات - &#STB) ‎ ‎ ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

لإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > إيقاف التشغيل المؤقت.
3. اضغط على السهم ▲#‎ ‎ (أعلى)‎ ‎ أو ▼#‎ ‎ (أسفل)‎ ‎ لضبط القيمة. تعمل القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل الأوتوماتيكي.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

5

جهاز التحكم عن بعد

5.1

نظرة عامة على المفاتيح (لسلسلة 4000 و4100 و4200 و4101 و4201 و4111 و5210)

أعلى

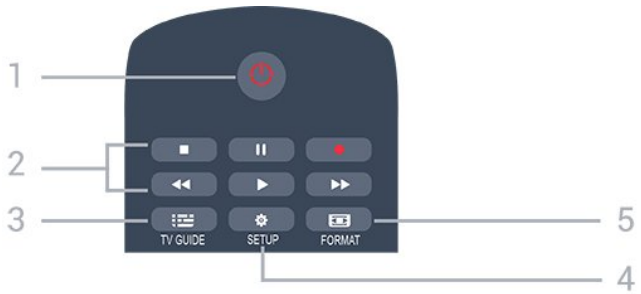

1. وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2. مفاتيح التشغيل
- تشغيل ▶، للتشغيل
- إيقاف مؤقت ⏸، لإيقاف التشغيل مؤقتًا
- إيقاف ■، لإيقاف التشغيل
- إرجاع ◀◀، للإرجاع
- تقديم إلى الأمام ▶▶، للتقديم السريع إلى الأمام
- تسجيل ●، للتسجيل بشكل فوري

3. TV GUIDE
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

4. SETUP
لفتح قائمة "الإعدادات".

5. FORMAT
لفتح قائمة تنسيق الصورة أو إغلاقها.

وسط

1. SOURCES
لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها - قائمة الأجهزة المتصلة.

2. مفاتيح الألوان
تتبع الأزرار بوظائف الإرشادات على الشاشة.

3. INFO
لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

4. BACK
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
لإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.

5. HOME
لفتح القائمة الرئيسية أو إغلاقها.

6. EXIT
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

7. OPTIONS
لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.

8. مفتاح OK
لتأكيد تحديد أو إعداد.

9. مفاتيح الأسهم / التنقل
للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.

10. LIST
لفتح لائحة القنوات أو إغلاقها

أسفل

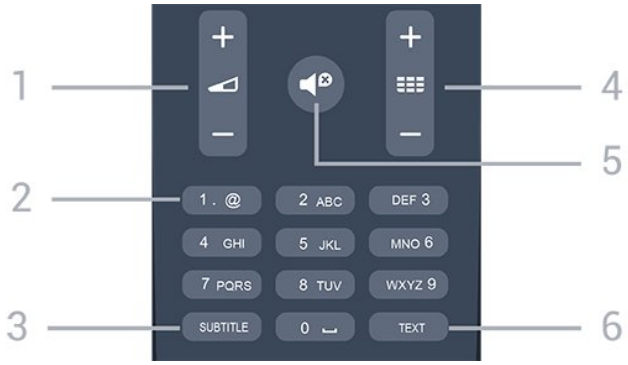

1. مستوى الصوت
لتعديل مستوى الصوت.

2. مفاتيح الأرقام و لوحة مفاتيح النص
لتحديد قناة تلفزيونية مباشرة أو إدخال نص.

3. SUBTITLE
لتبديل الترجمات ما بين تشغيل، أو إيقاف، أو تلقائي.

4. القناة
للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في لائحة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص/نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.

5. كتم الصوت
لكتم الصوت أو استعادته.

6. TEXT
لفتح النص /نص معلومات أو إغلاقه.

5.2

جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي الأوامر من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال الأوامر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

5.3

بطاريات

1. اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
2. استبدل البطاريات القديمة ببطاريتين من النوع AAA-LR03-1.5V .
تأكد من محاذاة + و - بشكل صحيح على نهايات البطاريات.
3. عاود وضع باب البطارية في مكانه.
4. اسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.
تخلّص من البطاريات القديمة وفقًا لتوجيهات نهاية الاستخدام.

5.4

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبدًا موادًا مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

6

القنوات التلفزيونية

6.1

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة القنوات، اضغط على الأسهم▲#& ‎ x200E;(أعلى)&# ‎ x200E ; أو ▼#& ‎ x200E;(أسفل)&# ‎ x200E; لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط على قنوات هذه القائمة عند استخدام المفاتيح ⁝⁝⁝ + أو مفاتيح ⁝⁝⁝ −.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في إحدى قوائم القنوات، يتم وضع علامة ✸#& ‎ x200E;(نجمة)&# ‎ x200E; على القنوات الجديدة التي تم العثور عليها.
إذا قمت بقفل إحدى القنوات، فسيتم وضع علامة 🔒#& ‎ x200E;(قفل)&# ‎ x200E; عليها.

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة &#DVB-C ‎ x200E;(كبل)&# ‎ x200E ; إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

فتح قائمة قنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

1. اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على ☰ LIST لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. اضغط على ☰ LIST مجددًا لإغلاق قائمة القنوات.

تصفية قائمة قنوات

يمكنك تصفية قائمة بالقنوات كلها. يمكنك ضبط قائمة القنوات على إظهار القنوات التلفزيونية أو محطات الراديو فقط.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ☰ LIST لفتح قائمة القنوات.
2. اضغط على ⇄ OPTIONS لفتح قائمة الخيارات.
3. حدد قائمة، ثم يمكنك تحديد الكل والمفضلات وراديوو قنوات جديدة.

6.2

مشاهدة القنوات التلفزيونية

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لمشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على TV. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.

تبديل القنوات

- لتبديل القنوات، اضغط على ⁝⁝⁝ + أو ⁝⁝⁝ −.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

القناة السابقة

- للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقًا، اضغط على ⮌.

لائحة القنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ☰ LIST لفتح قوائم القنوات.

قد تحتوي قائمة القنوات على عدة صفحات تتضمّن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على ⁝⁝⁝+ أو ⁝⁝⁝ −.
لإغلاق قوائم القنوات بدون تبديل القناة، اضغط على ☰ LIST مرة أخرى.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قفل قناة

قفل قناة وفتحها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة أو برنامج ما، يمكنك إقفال القنوات أو إقفال البرامج ذات التصنيف العمري.

يمكنك قفل قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مقفلة، عليك إدخال رمز قفل الأطفال. لا يمكنك قفل البرامج من الأجهزة الموصولة.

لإقفال قناة . . .

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ☰ LIST لفتح قائمة القنوات.
2. في أي قائمة، حدد القناة التي تريد قفلها.
3. اضغط على ⇄ OPTIONS وحدد قفل القناة. في قائمة القنوات، يتم وضع علامة القناة المقفلة برمز القفل 🔒.

لفتح قناة، حدد القناة المقفلة في قائمة القنوات، واضغط على ⇄ OPTIONS ثم حدد فتح القناة. ستحتاج إلى إدخال رمز قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة بعض البرامج التي لا تتناسب مع أعمارهم، يمكنك استخدام تصنيف عمري.

لقد صنّفت بعض جهات البث الرقمي برامجها بحسب العمر. وعندما يكون التصنيف العمري لأحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي قمت بتعيينه لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم قفل البرنامج.
لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعيين تصنيف العمر من قِبل الأبوين لكل القنوات.

لتعيين تصنيف عمري . . .

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة > قفل الأطفال > تصنيف أبوي واضغط على OK.
3. أدخل رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام. أدخل رمز قفل الأطفال المؤلف من

4 أرقام وأكّده. يمكنك الآن تعيين تصنيف عمري.
4. عيّن العمر واضغط على OK.
5. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
6. لإيقاف تشغيل التصنيف الأبوي العمري، حدد بلا كإعداد العمر.

سيطالبك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض جهات البث / المشغّلين، لا يقفل التلفزيون البرامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ.

تعيين الرمز أو تغييره

لتعيين رمز القفل أو تغيير الرمز الحالي . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة > قفل الأطفال > تغيير الرمز واضغط على OK.
3. إذا سبق لك تعيين الرمز، فأدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

تم الآن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت الرمز؟

لتجاوز الرمز في حال نسيته وإدخال رمز جديد لقفل الأطفال، أدخل 8888.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها
‎ ‎(تناظرية أو رقمية)‎ ‎ أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

1. أثناء مشاهدة قناة، اضغط على OPTIONS.
2. اضغط على OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

الترجمة ولغتها

تشغيل

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.

يمكنك ضبط الترجمات على إيقاف الترجمات أو تشغيل الترجمات أو تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك ‎ ‎(اللغة المضبوطة في التلفزيون)‎ ‎، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءًا من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغات الترجمة المفضلة

الترجمات للقنوات الرقمية

لا حاجة إلى تعيين الترجمات في النص للقنوات الرقمية.
بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات عديدة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرضها التلفزيون.
إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الترجمة المفضّلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة وحدد اللغات.
3. حددلغة الترجمات الرئيسية أو لغة الترجمات الثانوية واضغط على OK.
4. حدد لغة واضغط على OK.
5. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

1. اضغط على OPTIONS.
2. حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتًا.

الترجمات للقنوات التناظرية

بالنسبة إلى القنوات التناظرية، ستحتاج إلى جعل الترجمات متوفرة لكل قناة يدويًا.

1. بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
2. أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
3. اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.
لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة، وافتح الحالة في قائمة الخيارات.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت. إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الصوت المفضّلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوت أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة وحدد اللغات.
3. حدد لغة الصوت الرئيسي أو لغة الصوت الثانوي واضغط على OK.
4. حدد لغة واضغط على OK.
5. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

لتحديد لغة صوت إذا لم تكن أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة . . .

1. اضغط على OPTIONS.
2. حدد لغة الصوت وحدد لغة صوت تريدها مؤقتًا واضغط على OK.

لغات النص للأشخاص الضعاف السمع والبصر

تقوم بعض القنوات التلفزيونية الرقمية ببث صوت وترجمات خاصة للأشخاص الضعاف السمع أو البصر.

تحديد الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة
‎ ‎(عمليات بث متعددة الموجزات)‎ ‎ أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا

للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية.

ثنائي I-II

إذا احتوت إحدى الإشارات الصوتية على لغتي صوت، ولكن هناك لغة واحدة، أو اللغتين معًا، ليس لديها إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفرًا.

واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط
‎‎(x200E; CAM#&)‎x200E;، يمكنك تعيين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

تطبيقات MHP

يمكنك تمكين تطبيقات MHPأو تعطيلها.

الحالة

حدد الحالة لعرض معلومات تقنية تتعلق بالقناة ‎‎(إذا كانت رقمية أو تناظرية)‎‎ أو جهاز موصول تقوم بمشاهدته.

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة تضمّ فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.

إنشاء قائمة مفضلات

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ≡ LIST لفتح قائمة القنوات.
2. حددالكللعرض كل القنوات.
3. حدد القناة، واضغط
على ▬#‎‎(بالأصفر)‎‎ لتحديدها كقناة مفضّلة.
4. يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة ♥.
5. للإنهاء، اضغط على ⮌. تضاف القنوات إلى قائمة المفضلات.

لإزالة قناة من قائمة المفضلات، حدد القناة باستخدام ♥، ثم اضغط
على ▬#‎‎(بالأصفر)‎‎ مرة أخرى لإزالة العلامة كمفضلة.

إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات في لائحة المفضلة فقط.

1. في قائمة القنوات المفضلات، ميّز القناة التي تريد تغيير موضعها.
2. اضغط
على ▬#‎‎(بالأخضر)‎‎.
3. حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
4. اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المميزة إلى موقع آخر واضغط على OK.
5. عند الانتهاء، اضغط على TV EXIT للخروج من قائمة القنوات المفضّلة.

إعادة تسمية القنوات

بإمكانك إعادة تسمية القنوات في لائحة القنوات.

1. حدد القناة التي تريد تسميتها في إحدى لوائح القنوات.
2. اضغط
على ▬#‎‎(بالأحمر)‎‎.
3. يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح المتوفرة على الشاشة.

نص / نص معلومات

صفحات النص

لفتح النص ‎‎(نص معلومات)‎‎، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون، اضغط على TEXT.
لإغلاق النص، اضغط على TEXTمن جديد.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

1. أدخل رقم الصفحة بواسطة مفاتيح الأرقام.
2. استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
3. اضغط على أحد المفاتيح الملونة لتحديد موضوع مرمّز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.
لتحديد صفحة فرعية، اضغط على◀ أو▶.

صفحات نص T.O.P.

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P.
لفتح صفحات نص T.O.P . ضمن النص، اضغط على⇄ OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P..

الصفحات المفضلة

يُنشئ التلفزيون لائحة تضمّ صفحات النص العشرة الأخيرة التي فتحتها. ويمكنك إعادة فتح هذه الصفحات بسهولة في عمود صفحات النص المفضلة.

1. في النص، حدد النجمة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإظهار عمود الصفحات المفضلة.
2. اضغط على
السهم▼#‎‎(للأسفل)‎‎ أو▲#‎‎(للأعلى)‎‎ لتحديد رقم صفحة واضغط على OKلفتح الصفحة.

يمكنك مسح القائمة باستخدام الخيارمسح الصفحات المفضلة.

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثًا عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

1. افتح صفحة نص واضغط على OK.
2. حدد كلمة أو رقمًا باستخدام مفاتيح الأسهم.
3. اضغط على OKمرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.
4. اضغط على OKمرةً أخرى للانتقال إلى الحدوث التالي.
5. للتوقف عن البحث، اضغط على
السهم▲#‎‎(للأعلى)‎‎ حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

يمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضًا.
لفتح نص من جهاز موصول . . .

1. اضغط على ، وحدد الجهاز واضغط على OK.
2. أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على OPTIONS وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح واضغط على OK.
3. اضغط على لإخفاء مفاتيح الجهاز.
4. لإغلاق النص، اضغط على مجددًا.

النص الرقمي ‎ ‎(المملكة المتحدة فقط)‎ ‎

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصًا رقميًا مخصصًا أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على.

خيارات النص

في النص، اضغط على OPTIONS لتحديد ما يلي . . .

- تجميد الصفحة / إطلاق الصفحة
لإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

- شاشة مزدوجة / شاشة كبيرة
لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.

- نظرة عامة على T.O.P.
لفتح نص T.O.P..

- تكبير / عرض عادي
لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

- كشف
لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

- تعاقب الصفحات الفرعية
لتمكين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.

- اللغة
لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

- نصوص معلومات 2.5
لتنشيط نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.
لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حددإعدادات القناة >اللغات.
3. حددنصوص المعلومات الرئيسية أونصوص المعلومات الثانوية.
4. حدد لغات النص المفضلة.
5. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.
لإيقاف تشغيل نصوص معلومات 2.5 . . .

1. اضغط على TEXT.
2. أثناء مشاهدة نص المعلومات، اضغط على OPTIONS.
3. حدد نص معلومات 2.5 >إيقاف.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

6.3

نسخ لائحة القنوات

مقدّمة

نسخ قائمة القنوات عملية مخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين. في بعض البلدان، يتوفر نسخ قائمة القنوات لنسخ القنوات الفضائية فقط.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقًا على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

الشروط

- انتماء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسه. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل Q . . . LA
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي

يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرامج التلفزيون باستخدام معلومات برنامج حالي في > إعداد > إعدادات البرامج.

نسخ لائحة قنوات

لنسخ قائمة قنوات . . .

1. قم بتشغيل التلفزيون الذي تم فيه تثبيت القنوات. وصّل فيه جهاز ذاكرة USB.
2. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
3. حدد إعدادات التلفزيون > الإعدادات العامة > نسخة قائمة القنوات > نسخ إلى USB واضغط على OK. لنسخ قائمة القنوات من هذا التلفزيون، قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الذي أدخلته أثناء التثبيت.
4. عند انتهاء عملية النسخ، افصل جهاز ذاكرة USB.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

تحميل لائحة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبّتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1. وصّل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
2. وصّل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
4. حدد إعدادات التلفزيون > الإعدادات العامة > نسخة قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الخاص بهذا التلفزيون.
5. إذا تمت عملية نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

إلى أجهزة التلفزيون المثبّتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

1. تحقق من إعداد البلد في التلفزيون. &# x200E; &#x200E #&(للتحقق من هذا الإعداد، اضغط على ⌂، وحدد إعداد واضغط على OK. حدد البحث عن القنوات > إعادة تثبيت قنوات واضغط على OK. اضغط على ⮌ وعلى إلغاء في وقت لاحق للخروج من البحث عن القنوات.)‎ ‎
إذا كان البلد صحيحًا، فتابع تنفيذ الخطوة 2.
إذا لم يكن البلد صحيحًا، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. لبدء هذه العملية، اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون > الإعدادات العامة > أعد تثبيت تلفاز > OK. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت. عند الانتهاء، تابع تنفيذ الخطوة 2.
2. وصّل جهاز ذاكرة USBالذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
4. حدد إعدادات التلفزيون > الإعدادات العامة > نسخة قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الخاص بهذا التلفزيون.
5. إذا تمت عملية نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

7

تثبيت القناة - الهوائي، الكبل

7.1

تحديث القنوات

التحديث التلقائي

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائيًا اللائحة بالقنوات الجديدة.
أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث القناة تلقائيًا

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحًا، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضًا في لائحة القنوات جديد. وتتم إزالة القنوات الفارغة.
إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائيًا.

لإيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حددإعدادات القناة واضغط على OK.
3. حددتثبيت القناة >رسالة تحديث قناة > إيقاف.

لإيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
3. حددتثبيت القناة >التحديث التلقائي للقنوات >إيقاف.

بدء التحديث

لبدء عملية التحديث بنفسك . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
3. حددتحديث القنوات واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

قنوات جديدة

من السهل العثور على القنوات الجديدة المضافة بواسطة ميزة التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنواتجديد . ويتم تخزين القنوات الجديدة نفسها في قائمة القنواتالكل أوراديو.

يتم الاحتفاظ بالقنوات الجديدة في قائمة القنواتجديد طالما لم تحددها كمفضلة أو تضبطها.

7.2

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكّن من إعادة تثبيت القنوات.

لإعادة تثبيت القنوات

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
حدد البحث عن القنوات > إعادة تثبيت قنوات واضغط على OK.
3. حدد البلد حيث تقوم بتثبيت التلفزيون.
4. حدد الهوائي
#‎ x200E); DVB-T#&) x200E; x200E; أو الكابل
#‎ x200E); DVB-C#&) x200E; x200E;. قد تستغرق عملية البحث عن القنوات بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كليًا.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

7.3

DVB-C أو DVB-T

استقبال T-DVB أو C-DVB

إعدادات DVB

الوصول إلى إعدادات DVB

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
3. حددإعادة تثبيت القنوات.
4. حدد البلد الذي تقوم بتثبيت هذا التلفزيون فيه.
5. حددكابل
#‎ x200E); DVB-C#&) x200E; x200E;.
6. حددبدء عملية البحث عن القنوات ، أو حددالإعدادات الخاصة بإعدادات DVB-C.
7. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

وضع معدل الرموز

إذا لم يزوّدك موفرالكبل بقيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فيمكنك الاستمرار في تعيين إعدادوضع معدل الرموزإلى تلقائي.

وإذا تلقيت قيمة معدلرموز معينة، فحدد يدوي. ومع ذلك، فإن القيمة التي تتلقاها قد تكون موجودة فعلاً في لائحة معدلات الرموز المحددة مسبقًا. حدد معدلات الرموز المحددة مسبقًا للتحقق مما إذا كانت القيمة متوفرة تلقائيًا.

معدل الرموز

عند تعيينوضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز التي تلقيتها من موفر الكبل. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

التردد الشبكي

عند ضبط تردد عملية المسح على سريع أو متقدم، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مزوّد خدمة الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حددطريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة المسح الأسرع Quick واستخدام الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم موفري الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة المسح الموسع Full. ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

معرّف الشبكة

عند ضبط تردد عملية المسحعلى سريع، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مزوّد خدمة الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مزوّد خدمة الكبل لا يقدم قنوات رقمية، يمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية. حددإيقاف.

القنوات التناظرية

إذا كنت على علم بأن موفر الكبل لا يقدم قنوات تناظرية، يمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية. حددإيقاف.

مجانية / مشفرة

إذا كنت مشتركًا وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحددمجانية + مشفرة . وفي حال لم تكن مشتركًا في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديدالقنوات المجانيةفقط.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائيًا خاصًا بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية

1. اضبط القناة.
2. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
3. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
4. حدد تثبيت القناة > رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
5. حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
6. حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
7. يمكنك أيضًا تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد واحدًا تلو الآخر واستخدم المفاتيح ▲#& ‎ x200E;(أعلى)&# ‎ x200E ; أو ▼#& ‎ x200E;(أسفل)&# ‎ x200E; لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK لاختبار الاستقبال مرة أخرى.

7.4

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدويًا، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدويًا . . .
.1اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
.2حدد إعدادات القناة > تثبيت القناة > تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

-النظام
لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام، واضغط على OK.
حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حاليًا.
- بحث عن قناة
للبحث عن قناة، حدد بحث عن قناة واضغط على OK. حدد بحث، واضغط على OK. ويمكنك إدخال تردد بنفسك. إذا كان الاستقبال ضعيفًا، فاضغط على بحث من جديد. إذا أردت تخزين القناة، فحدد تم، واضغط على OK.
- الضبط
لضبط إحدى القنوات، حدد ضبط واضغط على OK. يمكنك ضبط القناة بواسطة ▲ أو ▼.
إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد تم واضغط على OK.
- التخزين
يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.
حدد تخزين القناة الحالية أو حفظ كقناة جديدة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

دليل التلفزيون

8.1

ما تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضمّ البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقًا لمصدر معلومات ‎ ‎(بيانات)‎ ‎ دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون ‎ ‎(على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدها عبر وضع مشاهدة التلفزيون)‎ ‎. يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على ☰ TV GUIDE.

اضغط على ☰ TV GUIDE ‎ ‎(دليل التلفزيون)‎ ‎ مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات عن البرامج. قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزّنة في التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ.
لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح الأسهم لتمييز اسم البرنامج.
انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.
للتبديل إلى البرنامج
‎ ‎(القناة)‎ ‎ ، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض شاشة تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على ℹ INFO.

تغيير اليوم

يعرض دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة
‎ ‎(لغاية 8 أيام بحدٍ أقصى)‎ ‎.

إذا كانت جهة البث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، فيمكنك الضغط على☰ + لعرض الجدول الخاص بأحد الأيام التالية. اضغط على ☰ − للعودة إلى اليوم السابق.
أو، يمكنك الضغط على☰ OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.
حدداليوم السابق أو اليوم أو اليوم التالي واضغط على OK، لتحديد يوم الجدول.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتنبيهك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فورًا.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة ⏲ ‎ ‎(الساعة)‎ ‎.

لتعيين تذكير

1. اضغط على ☰ TV GUIDE وحدد برنامجًا تاليًا.
2. اضغط على ☰ OPTIONS.
3. حدد تعيين التذكير واضغط على OK.

لمسح تذكير

1. اضغط على ☰ TV GUIDE وحدد برنامجًا مع تذكير.
2. اضغط على ☰ OPTIONS.
3. حدد مسح التذكير واضغط على OK.

البحث بالنوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بحسب النوع، اضغط على☰ OPTIONS وحدد بحث بالنوع. حدد نوعًا، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمّن البرامج التي تم العثور عليها.

قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

لائحة التذكيرات

لفتح لائحة التذكيرات

1. اضغط على ☰ TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملوّن ▬ تسجيلات.
3. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ⏲ مجدولة واضغط على OK.
4. في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
5. اضغط على المفتاح الملوّن ▬ إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملوّن ▬ تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.

تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون*.

في دليل التلفزيون، توضع علامة ⏲ على برنامج تم تعيينه للتسجيل.

للاطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على ▬ تسجيلات، توضع علامة ● على الجهة الأمامية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل
‎ ‎(نقطة حمراء)‎ ‎.

لتسجيل برنامج

1. اضغط على ☰ TV GUIDE وحدد برنامجًا لاحقًا أو حاليًا.
2. اضغط على المفتاح الملوّن ▬ تسجيل.

للإلغاء تسجيل

1. اضغط على ☰ TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
2. اضغط على المفتاح الملوّن ▬ مسح التسجيل.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

9.1

التسجيل

ما تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقًا.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه

- محرك قرص ثابت USBمتصل مهيأ على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدويًا، فقد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

لا يسمح بعض مشغلي التلفزيون الرقميين بتسجيل القنوات.

تسجيل برنامج

التسجيل الآن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على● ‎ ‎(تسجيل)‎ ‎ على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على■ ‎ ‎(إيقاف)‎ ‎.

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة التسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدّة أيام
‎ ‎(8 أيام كحدٍّ أقصى)‎ ‎ .
سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

1. اضغط على ☰ TV GUIDE.
2. في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على▶ ‎ ‎(يمين)‎ ‎ أو ◀ ‎ ‎(يسار)‎ ‎ للتمرير عبر برامج قناةٍ ما. استخدم المفتاح الملوّن — اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
3. مع تمييز البرنامج، اضغط على المفتاح الملوّن — تسجيل . تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكّر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USBفي وضع التشغيل.

لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات

1. اضغط على ☰ TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملوّن — تسجيلات.
3. في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد ، أوتمت مشاهدته أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.
4. باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملوّن — إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون — إيقاف التسجيل. يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملوّن— عادة تسمية.

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيلٍ ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه منتهي الصلاحية. ويمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرّض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل علىفشله.

تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحلّ تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيلٍ مجدول...

1. اضغط على ☰ TV GUIDE .
2. اضغط على المفتاح الملوّن — تسجيلات.
3. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ⏲ مجدولة واضغط على OK.
4. في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تسجيلات واضغط على OK لعرض التسجيلات المجدولة فقط.
5. حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملوّن — ضبط الوقت.
6. حدد وقت البدء أو الانتهاء وقم بتغيير الوقت باستخدام المفتاحين▲ ‎ ‎(أعلى)‎ ‎ ; أو▼ ‎ ‎(أسفل)‎ ‎ .; حدد تطبيق واضغط على OK.

تسجيل يدوي

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالف والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدويًا...

1. اضغط على ☰ TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملوّن — تسجيلات.
3. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ⏲ مجدولة واضغط على OK.
4. اضغط على ☰ OPTIONS. وحدد الجدول واضغط على OK.
5. حدد الموالف من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
6. حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
7. حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
8. قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدم المفاتيح ▲ ‎ ‎(أعلى)‎ ‎ ; أو▼ ‎ ‎(أسفل)‎ ‎ لتعيين الساعات والدقائق.
9. حدد الجدول واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.

سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

1. اضغط على TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملوّن تسجيلات.
3. في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.
4. يمكنك استخدام المفاتيح ⏸ (إيقاف مؤقت)، ▶ أو (تشغيل)، ◀◀ أو (إرجاع)، ▶▶ أو (تقديم إلى الأمام)، ■ أو (إيقاف).
5. للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على TV EXIT.

9.2

Pause TV

ما تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتًا واستئناف مشاهدته لاحقًا.

لإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتًا

- محرك قرص ثابت USB متصل مهيأ على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكلٍ متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضًا، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتًا أثناء التسجيل.

إيقاف برنامج مؤقتًا

لإيقاف بث مؤقتًا واستئنافه

لإيقاف البث مؤقتًا، اضغط على⏸ (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكلٍ مختصر. لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على ⏸ (تعليق) مرةً أخرى. لاستئناف المشاهدة، اضغط على ▶ (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على ◀◀ (إرجاع) أو اضغط على ▶▶ (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتًا لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على ■ (إيقاف).

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبضع ثوانٍ.

لإعادة تشغيل بث حالي

1. اضغط على ⏸ (إيقاف مؤقّت).
2. اضغط على ◀◀ (إرجاع). يمكنك الضغط على ◀◀ بشكلٍ متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكلٍ متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
3. اضغط على ▶ (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
4. اضغط على ■ (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

10

المصادر

10.1

التبديل إلى جهاز

في قائمة التوصيلات - قائمة المصادر- يمكنك العثور على الأجهزة الموصولة بالتلفزيون. من قائمة المصادر هذه، يمكنك التبديل إلى جهاز.

قائمة المصادر

لفتح قائمة المصادر، اضغط على SOURCES.
للتبديل إلى جهاز موصول، حدد الجهاز باستخدام السهمين◀‎ ‎(لليسار)‎ ‎ أو ▶‎ ‎(لليمين)‎ ‎ واضغط على OK.
لإغلاق قائمة المصدر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط على SOURCESمرة أخرى.

10.2

من وضع الاستعداد

عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

التشغيل

لتشغيل كل من مشغّل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص أو البرنامج على الفور، اضغط على▶‎ ‎(تشغيل)‎ ‎ على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CECقيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.

نظام المسرح المنزلي

يمكنك تشغيل نظام المسرح المنزلي للاستماع إلى قرص صوتي أو قناة راديو وترك التلفزيون في وضع الاستعداد.
لتشغيل نظام المسرح المنزلي فقط، مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على SOURCESعلى جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

10.3

EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink ، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC ، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

11

المؤقّتات والساعة

11.1

مؤقت السكون

باستخدام مؤقّت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائيًا إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.

لتعيين مؤقت النوم . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حددإعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > مؤقت النوم.
باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كلّ مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتوقف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائمًا إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

11.2

الساعة

لمعرفة الوقت، اضغط على ☰ TV GUIDEللبحث عن الوقت في دليل التلفزيون.

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية معلومات عن ‎ ‎(UTC‎ ‎) - التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتًا غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حددإعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > الساعة > وضع ساعة تلقائية وحدديعتمد على البلد.
3. حددتوقيت صيفيوحدد الإعداد المناسب.

11.3

مؤقّت إيقاف التشغيل

إذا مرت 4 ساعات من دون أن تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلقَ التلفزيون أي إشارة إدخال أو أوامر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون ‎ ‎(جهاز استقبال الإشارات - ‎STB‎) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

لإلغاء تنشيط إيقاف تشغيل المؤقت. . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2 حددإعدادات التلفزيون > الإعدادات العامة > إيقاف تشغيل المؤقت واضبط شريط التمرير على0
‎ ‎(إيقاف)‎ ‎.
3. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مقاطع فيديو، صور وموسيقى

12.1

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائيًا...

1. اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
2. حدد أجهزة USB واضغط على ▶ ‎‎(يمين)‎‎ x200E ; لتحديد جهاز USBالذي تحتاجه.

يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.

لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على EXIT.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB ، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB . ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

12.2

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

إنّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...

حدد مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

- لإيقاف الفيديو مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.
- للإرجاع أو التقديم إلى الأمام، اضغط على ◀◀ أو ▶▶. اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.
- للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقّت وحدد ▶| على الشاشة واضغط على OK.
- لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على ■ ‎‎(إيقاف)‎‎ x200E ;.
- للعودة إلى المجلد، اضغط على ⮌.

شريط التقدم

لإظهار شريط التقدم عند تشغيل فيديو ‎‎ x200E ;(موضع رأس التسجيل والمدة والعنوان والتاريخ)‎‎ x200E ;، اضغط على INFO.
اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على OPTIONSلـ...

- الترجمات
عرض الترجمات في حال توفرت.

- لغة الصوت
تشغيل لغة الصوت إذا توفرت.

- التكرار، التشغيل مرة واحدة
تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

- تشغيل التبديل العشوائي، إيقاف التبديل العشوائي
تشغيل مقاطع الفيديو بطريقة تسلسلية أو عشوائية.

- عرض المعلومات
عرض اسم الملف.

- إعدادات الترجمات
تعيين لون الترجمات ووضعيتها في حال توفرت.

12.3

عرض الصور

عرض الصور

إنّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لعرض جميع الصور على التلفزيون...

حدد صوروحدد الكل واضغط على OK.

لعرض صورة على التلفزيون

حدد صور، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

لبدء عرض شرائح على التلفزيون...

في حال وجود عدة صور في مجلد معين، يمكنك بدء عرض شرائح.

لبدء عرض شرائح

1. حدد المجلد الذي يحتوي على الصور.
2. اضغط على المفتاح الملوّن عرض الشرائح.

- للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط على ▶ ‎‎ x200E ;(يمين - التالي)‎‎ x200E ; أو ◀ ‎‎ x200E ;(يسار - السابق)‎‎ x200E ;.
- لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا، اضغط على OK. للبدء من جديد، اضغط على OK مرة أخرى.
- لإيقاف عرض الشرائح، اضغط على OK واضغط على ⮌.

المعلومات

لعرض معلومات حول الصورة ‎‎ x200E ;(الحجم وتاريخ الإنشاء ومسار الملف وغير ذلك)‎‎ x200E ;، حدد صورة واضغط على INFO.
اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

عرض الشرائح مع موسيقى

يمكنك مشاهدة عرض شرائح الصور والاستماع إلى الموسيقى في نفس الوقت.
يجب بدء تشغيل الموسيقى قبل بدء عرض شرائح الصور.

لتشغيل الموسيقى مع عرض الشرائح

1. حدد أغنية أو مجلداً يحتوي على أغانٍ واضغط على OK.
2. اضغط على INFO لإخفاء معلومات الملف وشريط التقدم.
3. اضغط على ⮌.
4. الآن، استخدم أسهم التنقل لتحديد المجلد الذي يحتوي على صور.
5. حدد المجلد الذي يحتوي على صور واضغط على — عرض الشرائح.
6. لإيقاف عرض الشرائح، اضغط على ⮌.

خيارات الصور

أثناء عرض صورة على الشاشة، اضغط على OPTIONS لـ...

- بدء عرض الشرائح، إيقاف عرض الشرائح
بدء عرض الشرائح أو إيقافه.

- تنقل في الشرائح
تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

- تردد عرض الشرائح
تحديد وقت عرض كل صورة.

- التكرار، التشغيل مرة واحدة
عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

- إيقاف التبديل العشوائي، تشغيل التبديل العشوائي
عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

- تدوير الصورة
تدوير الصورة.

- عرض المعلومات
عرض اسم الصورة وتاريخها وحجمها والصورة التالية في عرض الشرائح.

- إيقاف الموسيقى
إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

12.4

تشغيل الموسيقى المفضلة لديك

تشغيل الموسيقى

إنّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لتشغيل أغنية على التلفزيون...

حدد موسيقى، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

في حال وجود عدة أغاني في مجلد معين، يمكنك الاستماع إليها الواحدة تلو الأخرى.

- لإيقاف الأغنية مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.
- للإرجاع أو التقديم إلى الأمام، اضغط على ▶▶ أو ◀◀. اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.
- للانتقال إلى الأغنية التالية في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت

وحدد ▶| على الشاشة واضغط على OK.
- للرجوع إلى المجلد، اضغط على ⮌، ستبقى الموسيقى قيد التشغيل.
- لإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط
على ■ ‎ ‎(إيقاف)‎ ‎.

شريط التقدم

لإظهار شريط التقدم عند تشغيل أغنية ‎ ‎(موضع رأس التسجيل والمدة والعنوان والتاريخ، الخ.)‎ ‎, اضغط على INFO.
اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات الموسيقى

خيارات لتشغيل الموسيقى...

- إيقاف التشغيل
إيقاف تشغيل الموسيقى.

- التكرار، التشغيل مرة واحدة
تشغيل الأغاني بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

- تشغيل التبديل العشوائي، إيقاف التبديل العشوائي
تشغيل الأغاني بطريقة تسلسلية أو عشوائية.

- عرض المعلومات
عرض اسم الملف.

الإعدادات

13.1

الصورة

نمط الصورة

تحديد نمط

لكي تتمكّن من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقًا.

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > نمط الصورة، وحدد أحد الأنماط الموجودة في القائمة.
3. حدد نمطًا واضغط على OK.

أنماط الصورة المتوفرة هي ...

شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.
- حيوي - مثالي للمشاهدة في ضوء النهار
- طبيعي - إعدادات الصورة الطبيعية
- قياسي - الإعداد الأكثر توفيرًا للطاقة - إعداد المصنع
-فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام
- صورة - مثالي لمشاهدة الصور
- توفير الطاقة - الإعدادات الموفرة لاستهلاك للطاقة

تخصيص نمط

يتم تخزين أي إعداد لصورة تقوم بضبطه، مثلاللون أو التباين, في نمط الصورة المحدد حاليًا. وهو يسمح لك بتخصيص كل نمط.

استعادة النمط

سيقوم النمط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. ننصح بضبط إعدادات الصورة على النمط شخصي فقط. يستطيع نمط الصورة -شخصيحفظ إعداداته لكل جهاز متصل فردي في قائمة المصادر.

لاستعادة النمط إلى إعداده الأصلي

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > استعادة النمط، وحدد نمط الصورة الذي تريد استعادته.
3. اضغط على OK. تمت استعادة النمط.

المنزل أو المتجر

إذا تمت إعادة تبديل نمط الصورة إلى حيوي كلما قمت بتشغيل التلفزيون، فسيتم تعيين موقع التلفزيون إلى متجر. إنه إعداد مخصص للترويج في المتجر.

لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > الموقع واضغط على OK.
3. حدد المنزل واضغط على OK.
4. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة

اللون

بواسطة اللون، يمكنك ضبط تشبع اللون في الصورة.

لضبط اللون ...

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > الصورة > اللون.
3. اضغط على
السهم ▶ ‎ ‎(لليمين)‎ ‎
x200E; واضبط القيمة بواسطة
السهم ▲ ‎ ‎(للأعلى)‎ ‎ x200E ;
أو ▼ ‎ ‎(للأسفل)‎ ‎ x200E.;
4. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التباين

بواسطة تباين، يمكنك ضبط سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة.

لضبط المستوى ...

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > تباين.
3. اضغط على
السهم ▶ ‎ ‎(لليمين)‎ ‎
x200E; واضبط القيمة بواسطة
السهم ▲ ‎ ‎(للأعلى)‎ ‎ x200E ;
أو ▼ ‎ ‎(للأسفل)‎ ‎ x200E.;
4. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الوضوح

بواسطة وضوح، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

لضبط حدة الوضوح ...

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > الصورة > وضوح.
3. اضغط على
السهم ▶ ‎ ‎(لليمين)‎ ‎
x200E; واضبط القيمة بواسطة
السهم ▲ ‎ ‎(للأعلى)‎ ‎ x200E ;
أو ▼ ‎ ‎(للأسفل)‎ ‎ x200E.;
4. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة المتقدمة

لعبة أو كمبيوتر

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحًا. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كنت تملك وحدة تحكّم بالألعاب مزوّدة بمشغّل أقراص Blu-ray مدمج، يمكنك تعيين اسم النوع على قرص Blu-ray. يمكنك بواسطة نوع النشاط التبديل إلى الإعدادات المثالية للعب يدويًا. لا تنسَ التبديل إلى TVعند الرجوع إلى مشاهدة التلفزيون.

لتبديل الإعداد يدويًا

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > نمط النشاط.
3. حدد اللعبة أوالكمبيوتر أو التلفزيون. يعيد إعداد التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات اللون

تحسين الألوان

بواسطة تحسين اللون، يمكنك تحسين شدة إضاءة الألوان والتفاصيل في الألوان الساطعة.

لضبط المستوى

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم < اللون.
3. حدد تحسين اللون واضغط على OK.
3. حدد الحد الأقصىأو متوسطأو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

درجة حرارة الألوان

بواسطة حرارة اللون، يمكنك تعيين الصورة إلى درجة حرارة ألوان معينة مسبقًا أو يمكنك تحديد مخصص لتعيين إعداد درجة حرارة بنفسك بواسطة درجة حرارة لون مخصص. إن الإعدادين حرارة اللون ودرجة حرارة لون مخصص مخصصان للمستخدمين المتمرسين.

لتحديد إعداد معين مسبقًا

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم < اللون.
3. حدد حرارة اللون واضغط على OK.
3. حدد عادي أوحار أو بارد. أو حدد مخصص إذا كنت ترغب في تخصيص درجة حرارة اللون بنفسك.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

درجة حرارة الألوان المخصصة

بواسطة درجة حرارة لون مخصص، يمكنك تعيين حرارة اللون بنفسك. لتعيين درجة حرارة لون مخصص، حدد أولاً مخصص في قائمة حرارة اللون. إن الإعداد حرارة اللون المخصص مخصص للمستخدمين المتمرسين.

لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة < متقدم < اللون.
3. حدد درجة حرارة لون مخصص واضغط على OK.
3. اضغط على
السهم ▲ أو ▼ لضبط القيمة. WPهو نقطة بيضاء و BLهو مستوى اللون الأسود. يمكنك أيضًا تحديد أحد الإعدادات المعينة مسبقًا في هذه القائمة.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

بواسطة وضع التباين، يمكنك تعيين المستوى الذي يمكن عنده تخفيف استهلاك الطاقة من خلال خفت شدة إضاءة الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة إضاءة.

لضبط المستوى

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > تباين < وضع التباين.
3. حدد قياسي أوأفضل طاقة أوأفضل صورةأو إيقاف.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التباين الديناميكي

بواسطة التباين الديناميكي، يمكنك تعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائيًا بتحسين التفاصيل في المناطق الداكنة والمتوسطة والفاتحة في الصورة.

لضبط المستوى

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > تباين > تباين حركي.
3. حدد الحد الأقصىأو متوسطأو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

السطوع

بواسطة السطوع، يمكنك تعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة. إن السطوع هو إعداد مخصص للمستخدمين المتمرسين. ونحن ننصح المستخدمين غير المتمرسين بتعديل السطوع بواسطة إعداد التباين.

لضبط المستوى

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > تباين > السطوع.
3. اضغط على
السهم ▶ ‎ ‎(لليمين)‎ ‎
x200E; واضبط القيمة بواسطة
السهم ▲ ‎ ‎(للأعلى)‎ ‎ x200E ;
أو ▼ ‎ ‎(للأسفل)‎ ‎ x200E.;
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تباين الفيديو

بواسطة تباين الفيديو، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو.

لضبط المستوى

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > تباين > تباين الفيديو.
3. اضغط على
السهم ▶ ‎ ‎(لليمين)‎ ‎
x200E; واضبط القيمة بواسطة
السهم ▲ ‎ ‎(للأعلى)‎ ‎ x200E ;
أو ▼ ‎ ‎(للأسفل)‎ ‎ x200E.;
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

جاما

بواسطة جاما، يمكنك تعيين إعداد غير خطي لإضاءة الصورة وتباينها. وقد تم وضع إعداد جاما للمستخدمين المتمرسين.

لضبط المستوى

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > تباين < جاما.
3. اضغط على
السهم ▶ ‎ ‎(لليمين)‎ ‎
x200E; واضبط القيمة بواسطة
السهم ▲ ‎ ‎(للأعلى)‎ ‎ x200E ;
أو ▼ ‎ ‎(للأسفل)‎ ‎ x200E.;
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الوضوح

دقة فائقة

بفضل ميزة دقة فائقة، ستقوم بتشغيل حدة وضوح فائقة في حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > الوضوح > دقة فائقة.
3. حدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تخفيف الضجيج

بفضل تقليل التشويش، يمكنك تصفية مستوى التشويش في الصورة وتخفيفه.

لضبط تقليل الفوضى

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > الوضوح > تقليل التشويش.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تقليل التشوه في MPEG

بواسطة تقليل التشوه في MPEG ، يمكنك جعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تمر بطريقة سلسة. وتظهر تشوهات MPEG على شكل كتل صغيرة أو حواف محززة في الصور.

لتخفيف تراجع جودة صور MPEG

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > الوضوح > تقليل التشوه في MPEG.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التنسيق والحواف

تنسيق الصورة

إذا ظهرت أشرطة سوداء في أعلى الصورة وأسفلها أو على جانبيها، فيمكنك ضبط تنسيق الصورة وفق تنسيق يملأ الشاشة.

لتغيير تنسيق الصورة ...

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > التنسيق والحواف > تنسيق الصورة.
3. حدد تنسيقًا من القائمة، واضغط على OK.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتغيير تنسيق الصورة أثناء مشاهدة التلفزيون ...

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ☐ لفتح قائمة تنسيق الصورة.
2. حدد تنسيقًا من القائمة، واضغط على OK.

حواف الشاشة

بواسطة حواف الشاشة، يمكنك تكبير الصورة بشكل بسيط لإخفاء الحواف المشوهة.

لضبط الحواف ...

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > التنسيق والحواف > حواف الشاشة.
3. اضبط القيمة بواسطة السهمين ▲ (للأعلى) أو ▼ (للأسفل).
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

نقل الصورة

يمكنك بواسطة ميزة نقل الصورة، نقل موضع الصورة قليلًا.

لنقل الصورة ...

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > التنسيق والحواف > نقل الصورة.
3. اضبط الموضع بواسطة الأسهم ▲ (للأعلى) أو ▼ (للأسفل) أو ▶ (لليمين) أو ◀ (لليسار).
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

13.2

الصوت

نمط الصوت

تحديد نمط

لكي تتمكّن من تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقًا بواسطة نمط الصوت.

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صوت > نمط الصوت، ثم حدد أحد الأنماط الواردة في القائمة.
3. حدد نمطًا واضغط على OK.

أنماط الصوت المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.
- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية
- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام
- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى
- لعبة - مثالي للألعاب
- أخبار - مثالي للخطاب

استعادة النمط

سيقوم النمط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نوصي بضبط إعدادات الصوت للنمط شخصي فقط. يستطيع نمط الصوت - شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز متصل فردي في قائمة المصادر.

لاستعادة النمط إلى إعداده الأصلي

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صوت > استعادة النمط.

إعدادات الصوت

الجهير

بواسطةالجهير، يمكنك تعديل مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.

لضبط المستوى ...

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حددإعدادات التلفزيون > صوت > جهور.
3. اضغط على
السهم ▶#& ‎ x200E;(لليمين)&# ‎
x200E; واضبط القيمة بواسطة
السهم ▲#& ‎ x200E;(للأعلى)&# ‎ x200E ;
أو ▼#& ‎ x200E;(للأسفل)&# ‎ x200E.;
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الطنين الثلاثي

بواسطةعالي الطبقة، يمكنك تعديل مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

لضبط المستوى ...

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صوت > عالي الطبقة.
3. اضغط على
السهم ▶#& ‎ x200E;(لليمين)&# ‎
x200E; واضبط القيمة بواسطة
السهم ▲#& ‎ x200E;(للأعلى)&# ‎ x200E ;
أو ▼#& ‎ x200E;(للأسفل)&# ‎ x200E.;
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

وضع الصوت المحيط

باستخدامالوضع المجسم، يمكنك تعيين تأثير الصوت لسماعات التلفزيون.

لتعيين الوضع المجسم ...

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صوت > الوضع المجسم.
3. اضغط على
السهم ▶#& ‎ x200E;(لليمين)&# ‎
x200E ; وحددستيريوأو صوت مجسم رائع.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مستوى صوت سماعات الرأس

بواسطةمستوى صوت سماعات الرأس، يمكنك تعيين مستوى صوت سماعات رأس موصولة بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صوت > صوت سماعات.
3. اضغط على
السهم ▲#& ‎ x200E;(للأعلى)&# ‎ x200E ;
أو ▼#& ‎ x200E;(للأسفل)&# ‎ x200E; لضبط مستوى الصوت.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصوت المتقدمة

استواء تلقائي للصوت

بواسطةضبط مستوى الصوت تلقائيًا، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يضبط تلقائيًا مستوى الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل ...

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حددإعدادات التلفزيون > صوت > متقدم > استواء تلقائي للصوت.
3. اضغط على
السهم ▶#& ‎ x200E;(لليمين)&# ‎
x200E ; وحددتشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

سماعات تلفاز

يمكنك إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي موصول - نظام مسرح منزلي أو نظام الصوت. بواسطةسماعات تلفاز، يمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.
- إذا حددتإيقاف، فسيتوقف تشغيل سماعات التلفاز بشكل دائم.
- إذا حددتتشغيل، فستكون سماعات التلفاز في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوتي موصول بواسطة HDMI CEC ، يمكنك استخدام أحد إعدادات EasyLink.
- إذا حددت EasyLink، فسيُرسل التلفزيون صوت التلفزيون إلى الجهاز الصوتي. وسيوقف التلفزيون تشغيل سماعات التلفاز عندما يقوم الجهاز بتشغيل الصوت.
- إذا حددت تشغيل EasyLink، فسيقوم التلفزيون بتشغيل الجهاز الصوتي ويُرسل صوت التلفزيون إلى الجهاز ويوقف تشغيل سماعات التلفاز.
مع تحديد EasyLink أو تشغيل EasyLink، ستبقى قادرًا على التبديل إلى سماعات التلفاز أو سماعات الجهاز في قائمة الصورة والصوت.

لتعيين سماعات التلفاز ...

1. اضغط على⌂ وحددإعداد واضغط على OK.
2. حددإعدادات التلفزيون > صوت > متقدم > سماعات تلفاز.
3. اضغط على
السهم▶#& ‎ x200E;(لليمين)&# ‎ x200E ; وحدد إيقاف أو تشغيل أو EasyLink أو تشغيل EasyLink.
4. اضغط على⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

Clear Sound

بواسطة Clear Sound، يمكنك تحسين الصوت للخطاب. إنه إعداد مثالي لبرامج الأخبار. ويمكنك تشغيل تحسين الخطاب أو إيقاف تشغيله.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل ...

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حددإعدادات التلفزيون > صوت > متقدم > Clear sound.
3. اضغط على
السهم ▶#& ‎ x200E;(لليمين)&# ‎
x200E; وحدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

HDMI1-ARC

إذا لم تكن بحاجة إلى قناة إرجاع الصوت
#& ‎ x200E);(&#ARC (‎ x200E ; على أي من توصيلات HDMI ، فيمكنك إيقاف تشغيل إشارة ARC.

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صوت > متقدم > HDMI 1 - ARC.
3. اضغط على
السهم ▶ ‎ ‎(لليمين)‎ ‎
x200E; وحدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تنسيق إخراج الصوت

بواسطةتنسيق إخراج الصوتيمكنك تعيين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع إمكانيات معالجة الصوت المتوفرة في نظام المسرح المنزلي لديك.

لتعيين تنسيق إخراج الصوت

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صوت > متقدم > تنسيق إخراج الصوت.
3. اضغط على
السهم ▶ ‎ ‎(لليمين)‎ ‎
x200E; وحدد تعدد القنوات أو ستيريو.
4. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تسوية خرج الصوت

تتيح لكتسوية خرج الصوتتسوية مستوى الصوت في نظام المسرح المنزلي مع مستوى صوت التلفزيون عند التبديل من أحدهما إلى الاخر.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صوت > متقدم > تسوية مستوى خرج الصوت.
3. حدد أكثر ، أومتوسط، أو أقل، ثم اضغط على OK.
4. إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيرًا، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.
5. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تأخير إخراج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتمكين مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوبًا. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت على التلفزيون.

لإيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت . . .

1. اضغط على⌂ وحددإعداد واضغط على OK.
2. حددإعدادات التلفزيون > الصوت > متقدم > تأخير إخراج الصوت.
3. حددإيقاف واضغط على OK.
4. اضغط على↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

توازن إخراج الصوت

إذا لم تتمكّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، يمكنك تعيين تأخير على التلفزيون بواسطةتوازن إخراج الصوت.

لمزامنة الصوت على التلفزيون

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صوت > متقدم > توازن إخراج الصوت.
3. استخدم شريط التمرير لتعيين توازن الصوت واضغط على OK.
4. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

13.3

الإعدادات العامة

لغة القائمة

لتغيير لغة قوائم التلفزيون والرسائل

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > لغة القائمة.
3. حدد اللغة التي تريدها.
4. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الساعة

التاريخ والوقت

تلقائي

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية معلومات عن ‎ ‎(UTC‎ ‎ - التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتًا غير صحيح.

عندما تسجّل البرامج - المجدولة في دليل التلفزيون، ننصح بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا. في بعض البلدان، بالنسبة إلى بعض مشغّلي الشبكة، يكون إعداد الساعة مخفيًا لتفادي إعداد ساعة غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون تلقائيًا...

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > الساعة > وضع ساعة تلقائية وحدد يعتمد على البلد.
3. حدد التوقيت الصيفي وحدد الإعداد المناسب.
4. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

دليل المستخدم

لضبط ساعة التلفزيون يدويًا...

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > الساعة > وضع ساعة تلقائية، وحدد يدوي.
3. حدد التاريخ و الوقت لضبطهما.
4. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

المنطقة الزمنية

لتعيين المنطقة الزمنية...

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > الساعة > المنطقة الزمنية.

3. حدد إحدى المناطق الزمنية.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مؤقت السكون

باستخدام مؤقّت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائيًا إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.

لتعيين مؤقت النوم . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > مؤقت النوم.
باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كلّ مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتوقف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائمًا إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مؤقّت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا لتوفير استهلاك الطاقة. أيضًا، إذا لم يتلقّ التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقميًا لمشاهدة التلفزيون &# x200E; ‎ (جهاز استقبال الإشارات - &#STB) x200E; ‎ ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

لإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > إيقاف التشغيل المؤقت.
3.حدد داخل شريط التمرير لتعديل القيمة. تلغي القيمة &#0 x200E; ‎ (إيقاف تشغيل) x200E; ‎ تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الموقع

لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > الموقع واضغط على OK.
3. حدد المنزل واضغط على OK.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مكان التلفزيون

كجزء من التثبيت الأولي، يتم تعيين هذا الإعداد إلى على حامل تلفزيون أو على الجدار. إذا قمت بتغيير مكان التلفزيون منذ ذلك الوقت، فيجب ضبط هذا الإعداد وفقًا لذلك للحصول على أفضل إنتاج للصوت.

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > مكان التلفزيون واضغط على OK.
3. حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار.
4. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات المصنع

يمكنك إعادة التلفزيون إلى إعدادات التلفزيون الأصلية
&# x200E; ‎ (إعدادات المصنع) &# x200E; ‎.

للعودة إلى الإعدادات الأصلية

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > إعدادات المصنع واضغط على OK.
3. اضغط على ⮌، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كليًا.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > أعد تثبيت تلفاز واضغط على OK.
3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

المواصفات

14.1

المواصفات البيئية

توفير الطاقة

تجمعالإعدادات الاقتصادية إعدادات التلفزيون المساعدة للبيئة.
أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على ━ لفتحالإعدادات الاقتصادية.
اضغط على ━ مرة أخرى لإغلاق الإعدادات الاقتصادية.

توفير الطاقة
يقوم نمط الصورة هذا بضبط الصورة، ضمن إعداد مثالي يدرك أهمية الطاقة.

إيقاف تشغيل الشاشة

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.
حدد إيقاف الشاشة واضغط على OK. لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل التلقائي

إذا مرت 4 ساعات من دون أن تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلقَ التلفزيون أي إشارة لمدة 10 دقائق، فسيتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.
إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون ‎ ‎ x200E;(جهاز استقبال الإشارات - &#STB(‎ x200E; ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

بالإضافة إلى الإعدادات الاقتصادية هذه، تتوفر في التلفزيون أيضًا تقنيات صديقة للبيئة في ما يتعلق باستهلاك الطاقة.

إيقاف تشغيل الأجهزة غير النشطة

أوقف تشغيل الأجهزة المتوافقة مع EasyLink HDMI-CEC
‎ ‎x200E;(التحكم في إلكترونيات
المستهلك)‎ ‎ x200E; غير النشطة.

إدارة الطاقة

تضمن الإدارة المتقدمة للطاقة في هذا التلفزيون أفضل مستوى لتوفير الطاقة.
ويتحدد مستوى استهلاك الطاقة النسبي من خلال الإعدادات الشخصية التي تعينها للتلفزيون ومستوى السطوع في الصور الحالية على الشاشة وظروف الإضاءة المحيطة.
للتحقق من استهلاك الطاقة النسبي . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد شاهد عرض توضيحي > عرض توضيحي حولActive Control واضغط على OK.
3. حدد إعدادًا للتحقق من القيم المناظرة.

ملصق الطاقة الأوروبي

هدفملصق الطاقة الأوروبيإعلامك بفئة توفير الطاقة التي ينتمي إليها هذا المنتج. بقدر ما تكون فئة توفير الطاقة لهذا المنتج خضراء، يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج منخفضًا.
يمكنك العثور في هذا الملصق على فئة توفير الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك

ملف المنتج

للأجهزة من سلسلة 4201

PHx4201 32

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : A+
- حجم الشاشة المرئية : 80 سم / 32 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل
‎ ‎ x200E;(واط)‎ ‎ x200E; : 30 واط
- استهلاك الطاقة السنوي ‎ ‎ x200E;(كيلوواط في الساعة)‎ ‎ x200E; * : 44 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
‎ ‎ x200E;(واط)‎ ‎ x200E; **: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
‎ ‎ x200E;(واط)‎ ‎ x200E; : 0,30 واط
- دقة الشاشة
‎ ‎ x200E;(بكسل)‎ ‎ x200E; : 1366 × x200E; ; 768 بكسل

PFx4201 40

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : A+
- حجم الشاشة المرئية : 102 سم / 40 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل
‎ ‎ x200E;(واط)‎ ‎ x200E; : 42 واط
- استهلاك الطاقة السنوي ‎ ‎ x200E;(كيلوواط في الساعة)‎ ‎ x200E; * : 61 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
‎ ‎ x200E;(واط)‎ ‎ x200E; **: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
‎ ‎ x200E;(واط)‎ ‎ x200E; : 0,30 واط
- دقة الشاشة
‎ ‎ x200E;(بكسل)‎ ‎ x200E; : 1920x200E; ; x 1080بكسل

* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 45 ساعات يوميًا لمدة 365 يومًا. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

** عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.

عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2002/96/EC يشمل هذا المنتج.

يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

14.2

الاستقبال لطرازات PxT / PxH

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري
‎ x200E); IEC75#‎ x200E;
- بطاقات جهاز الموالفة : Hyperband ؛ S-Channel ؛ UHF ؛ VHF
- DVB : DVB-T ‎ x200E;(أرضي، هوائي)‎ x200E; 2K COFDM/8 K ؛ DVB-T2: فقط لأنواع أجهزة التلفزيون & quot. . .; T&12/ quot ;؛ DVB-C
‎ x200E;(كبل)‎ x200E; QAM
- تشغيل الفيديو التناظري : NTSC ؛ SECAM ؛ PAL
- تشغيل الفيديو الرقمي : HD /MPEG2 SD
‎ x200E); IEC /ISO
&#13818-2 (‎ x200E؛; HD /MPEG4 SD
‎ x200E); IEC /ISO
&#14496-10 (‎ x200E;
- تشغيل الصوت الرقمي ‎ x200E); IEC/ISO
&#13818-3 (‎ x200E;

14.3

شاشة عرض

النوع

للأجهزة من سلسة 4201

حجم الشاشة القطري :
32 - Pxx4201: 80 سم / 32 بوصة
40 - Pxx4201: 102 سم / 40 بوصة

دقة الشاشة:
- PFx4201: 1920×1080 بكسل
- PHx4201: 1366×768 بكسل

دقة الشاشة

تنسيقات الكمبيوتر - HDMI‎ x200E;(الدقة - معدل التحديث)‎ x200E ;
640 x 480 - 60 هرتز
800 x 600 - 60 هرتز
1024 x 768 - 60 هرتز
1280 x 720 - 60 هرتز
1280 x 768 - 60 هرتز
1280 x 1024 - 60 هرتز
1360 x 768 - 60 هرتز
1680 x 1050 - 60 هرتز*
1920 x 1080 - 60 هرتز*

تنسيقات الكمبيوتر - VGA‎ x200E;(الدقة - معدل التحديث)‎ x200E ;
640 x 480 - 60 هرتز
800 x 600 - 60 هرتز
1024 x 768 - 60 هرتز
1280 x 1024 - 60 هرتز
1360 x 768 - 60 هرتز
1920 x 1080 - 60 هرتز*

تنسيقات الفيديو ‎ x200E;(الدقة - معدل التحديث)‎ x200E ;
480 i - 60 هرتز
480 p - 60 هرتز
576 i - 50 هرتز
576 p - 50 هرتز
720 p - 50 هرتز، 60 هرتز
1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز
1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

*لأجهزة PFxxxxx فقط.

14.4

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع support /www.philips.com

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 240-220 فولت +/-10 بالمئة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد : أقل من 0,3 واط
- ميزات توفير الطاقة: الوضع الاقتصادي وكتم الصورة
#& x200E;‎(بالنسبة إلى الراديو)‎&# x200E ;
وإيقاف التشغيل التلقائي، وقائمة الإعدادات الاقتصادية.

يمثّل الجهد الكهربي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي ‎&# x200E);IEC 62087 Ed.2‎&# x200E);. يُستخدم الجهد الكهربي الأقصى للطاقة المذكور بين قوسين، للسلامة الكهربائية ‎&# x200E);IEC 60065 Ed. 7.2‎&# x200E);.

14.5

المقاييس والوزن

للأجهزة من سلسة 4201

Pxx4201 32

- بدون حامل للتلفزيون:
العرض 726,5 مم - الارتفاع 438,8 مم - العمق 79,2 مم - الوزن ± 4,88 كجم

- مع حامل للتلفزيون:
العرض 726,5 مم - الارتفاع 477,4 مم - العمق 170,5 مم - الوزن ± 4,96 كجم

Pxx4201 40

- بدون حامل للتلفزيون:
العرض 903,5 مم - الارتفاع 525,2 مم - العمق 76,8 مم - الوزن ± 6,8 كجم

- مع حامل للتلفزيون:
العرض 903,5 مم - الارتفاع 564,8 مم - العمق 195,2 مم - الوزن ±6,89 كجم

14.6

إمكانية الاتصال

للأجهزة من سلسلة 4101 و4111 و4201

للطرازين PxK4101 و PxK4201

جهة التلفزيون الخلفية

- HDMI 1 ARC : قناة إرجاع صوت HDMI
- HDMI 2
- SERV. U: منفذ الخدمة
- SCART
#& x200E;&#x200E);x200E ;RGB/ CVBS#‎&# x200E ;: محول SCART
- إدخال الصوت
#& x200E;&#x200E);x200E ;DVI#‎&# x200E;: مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
- إخراج الصوت الرقمي: SPDIF
- هوائي التلفزيون: 75 أوم مزدوج المحور
#& x200E;&#x200E);x200E ;IEC#‎&# x200E;
- قمر صناعي

جانب التلفزيون

- CI: الواجهة المشتركة
- USB
- سماعات الرأس: مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

للطراز PxH4101/ PxT4101 ، PxH4201/ PxT4201، 40 PFT4111

جهة التلفزيون الخلفية

- HDMI 1 ARC : قناة إرجاع صوت HDMI
- HDMI 2
- SERV. U: منفذ الخدمة
- SCART
#& x200E;&#x200E);x200E ;RGB/ CVBS#‎&# x200E ;: محول SCART
- AUDIO IN
#& x200E;&#x200E);x200E ;DVI/ VGA#‎&# x200E مأخذ ;: ستيريو صغير مقاس 3,5 مم
- إخراج الصوت الرقمي: SPDIF
- هوائي التلفزيون: 75 أوم مزدوج المحور
#& x200E;&#x200E);x200E ;IEC#‎&# x200E;

جانب التلفزيون

- CI: الواجهة المشتركة
- USB
- سماعات الرأس: مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

14.7

الصوت

للأجهزة من سلسة 4201

- أحادي / ستيريو

- تحسين الصوت : صوت مجسم رائع، ميزة Clear sound

- طاقة الإخراج:
16 واط ‎&# x200E;(جذر متوسط المربع
#& x200E;&#x200E);x200E ;RMS#‎&# x200E; عند إجمالي تشوه توافقي ‎&# x200E);x200E ;THD#‎&# x200E ; بنسبة 15%)‎&# x200E;

14.8

الوسائط المتعددة

ملاحظة: يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة 128 حرفًا.

وصلات الوسائط المتعددة المدعومة

- USB‎&# x200E);NTFS/ FAT 32 FAT/ ‎&# x200E ;: يجب توصيل أجهزة USBالتي تستهلك فقط 500 مللي أمبير أو أقل من الطاقة.

ملفات الصور المدعومة
- JPEG: *. jpg، *. jpeg
- PNG: *. png.jpg

ملفات الصوت المدعومة
- MPEG1: *. mp3

ملفات الفيديو المدعومة
*. - *.avi ، *.mp4 ، *.mov ، *.mkv ، *.mpg ، mpeg

تنسيق الترجمة المعتمد

- SRT: **دعم اللغات المتعددة**

البرنامج

15.1

تحديث البرنامج

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USBتتوفر فيه مساحة من 256 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

1 بدء التحديث على التلفزيون
لبدء تحديث البرنامج . . .
اضغط على ⌂وحدد إعداد واضغط على OK.
حدد تحديث البرنامج > USB واضغط على OK.

2. تحديد التلفزيون
أدخل ذاكرة USB في إحدى توصيلات USBعلى التلفزيون.
حدد بدء واضغط على OK . تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

3. تنزيل برنامج التلفزيون
أدخل ذاكرة USBفي الكمبيوتر.
على جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.
انقر فوق إرسال معرّف.
في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف .zip.
بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى جهاز ذاكرة USB .
لا تضع هذا الملف في مجلد.

4. تحديث برنامج التلفزيون
أدخل جهاز ذاكرة USBفي التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائيًا.
يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعاود الشتغيل.
يُرجى الانتظار.

لا . . .

- تستخدم جهاز التحكم عن بعد
- تخرج جهاز ذاكرة USBمن التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً جهاز ذاكرة USBمن التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

15.2

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي . . .

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات البرنامج واضغط على OK.
3. حدد معلومات البرنامج الحالي واطلع على الإصدار .
4. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

15.3

Open source software

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم ،الطلب وعند ،بموجبه . الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحًا لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يُرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
JB Amsterdam 1097
The Netherlands

15.4

Open source license

Open source license

Open source license statement

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this product.
This is a document describing the distribution of the source code used in this product, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license.
Instructions to obtain source code for this software can be found in the documentation supplied with this product.
TP VISION MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE.

TP Vision offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

libsqlite3 (3.7.14)

SQLite is a C library that implements an SQL database engine.
Programs that link with the SQLite library can have SQL database access without running a separate RDBMS process.

Source: http://linuxappfinder.com/package/libsqlite3-0

libpng

is the official PNG reference library. It supports libpng almost all PNG features.

Source: www.libpng.org

OpenSSL (1.0.0.d)

The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop Open a robust, commercial-grade, full-featured, and Secure Sockets Layer toolkit implementing the Source

cryptography much more efficiently.

Source: http://libtom.org/

MTD utility (1.5.0)

MTD subsystem (stands for Memory Technology Devices) provides an abstraction layer for raw flash devices. It makes it possible to use the same API when working with different flash types and technologies, e.g. NAND, OneNAND, NOR, AG-AND, ECC'd NOR, etc.

MTD subsystem does not deal with block devices like MMC, eMMC, SD, CompactFlash, etc. These devices are not raw flashes but they have a Flash Translation layer inside, which makes them look like block devices. These devices are the subject of the Linux block subsystem, not MTD.

Source: http://www.linux-mtd.infradead.org/source.html

---

libscew

The aim of SCEW is to provide an easy interface around the XML Expat parser, as well as a simple interface for creating new XML documents. It provides functions to load and access XML elements without the need to create Expat event handling routines every time you want to load a new XML document.

SCEW is freely available for download under the terms of the GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPL).

Source: http://www.nongnu.org/scew/

---

libexpat

Expat is an XML parser library written in C.

It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags).

Source: http://expat.sourceforge.net/

---

libdrm

libdrm provides core library routines for the X Window System to directly interface with video hardware using the Linux kernel's Direct Rendering Manager (DRM).

Source: http://dri.freedesktop.org/libdrm/

(SSL v2/v3) and Transport Layer Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength general purpose cryptography library. The project is managed by a worldwide community of volunteers that use the Internet to communicate, plan, and develop the OpenSSL toolkit and its related documentation.

Source: www.openssl.org

---

libboost (1.51)

Boost provides free peer-reviewed portable C++ source libraries, and emphasize libraries that work well with the C++ Standard Library.

Boost libraries are intended to be widely useful, and usable across a broad spectrum of applications.

-The Boost license encourages both commercial and non commercial use.

Source: www.boost.org

---

libjpeg (6b)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: http://libjpeg.sourceforge.net/

---

zlib (1.2.7)

A massively spiffy yet delicately unobtrusive compression library

Source: www.zlib.net

---

libdirectfb (1.4.11)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device.

It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: http://directfb.org/

---

libTomMath (0.42.0)

LibTom Projects are open source libraries written in portable C under WTFPL. The libraries supports a variety of cryptographic and algebraic primitives designed to enable developers and students to pursue the field of

FFMpeg (0.6)

A complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video.

Source: www.ffmpeg.org

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم

16.1

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-Cفي بلدك.
تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

عام

تعذّر بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.
- تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

إنك تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي.
إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بعد بواسطة كاميرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجّه جهاز التحكم عن بعد نحو عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد ولاحظت وميض ضوء LEDبالأشعة تحت الحمراء عبر الكاميرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد يعمل. يجب فحص التلفزيون.
إذا لم تلحظ الوميض، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد قد يكون مكسورًا أو أن طاقة بطاريته منخفضة.
لا يُعد هذا الأسلوب المتبع لفحص جهاز التحكم عن بعد ممكنًا مع أجهزة التحكم عن بعد التي تم إقرانها لاسلكيًا بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips ، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد، وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوميض من جيد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

1. اضغط على ⌂ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > لغة القائمة واضغط على OK.
3. حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK.
4. اضغط على ↩، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

- تأكد من ضبط إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموَرضة ومصابيح النيون والمباني العالية والأجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بوضع الأجهزة بعيدًا عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من ضبط إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلىالمنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غيّر تنسيق الصورة إلى تنسيق آخر. اضغط على.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

حدد تنسيق صورة غير "تلقائي".

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من ضبط إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بمأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.
- يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.
- قد تتطلب بعض الأجهزة تمكين إخراج صوت HDMI يدويًا. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكّنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM‎ ‎(نوع تضمين الشفرة النبضية)‎ ‎. للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

التوصيلات

HDMI

- لاحظ أن دعم HDCP‎ ‎(حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالٍ)‎ ‎ ; من شأنه تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتوى من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMIولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز إلى آخر، ثم العودة إلى الجهاز السابق ثانية.
- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI ، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت AUDIO IN ‎ ‎(مأخذ صغير فقط)‎ ‎، إذا كان متوفرًا.

تعذّر عمل EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC ؛ فمميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- يُعد هذا السلوك عاديًا في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USBبحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USBمتوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USBإلى تقييد معدّل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يتسبب في رداءة جودة التشغيل.

16.2

التسجيل

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل ‎ ‎ ;x200E ‎(بما فيها التنزيلات)‎ ‎ ;x200E والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثًا في الأسواق.

تفضّل بزيارة welcome /www.philips.com

16.3

التعليمات

يقدم هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة.

فتح تعليمات

1. اضغط على لفتح القائمة الرئيسية.
2. حددتعليمات واضغط على OK.

_20160323v9 _UMv

_20160331v10 _UMv

_20160505v11 _UMv

16.4

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضّل بزيارة الموقع www.philips.com/ support.

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.
يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

16.5

العناية بالمستهلك / إصلاح

للاستفادة من خدمة الدعم والإصلاح، يمكنك الاتصال بالخط الساخن الخاص بمركز العناية بالمستهلك التابع لبلدك. يمكنك العثور على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.
أو راجع موقع الويب على العنوان www.philips.com/ support .

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يتسبب ذلك في تعريضك لإصابة خطيرة أو في إلحاق ضرر بالتلفزيون غير قابل للإصلاح، أو في إبطال مفعول الضمان.

السلامة والعناية

17.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

اعمل على تثبيت التلفزيون بإحكام لتفادي سقوطه

استخدم دائمًا دعامة تثبيت التلفزيون بالجدار لتثبيته بإحكام بهدف تفادي سقوطه. قم بتركيب الدعامة وثبّت التلفزيون عليها بإحكام حتى لو كنت تضع التلفزيون على الأرض.

يمكنك العثور على إرشادات التثبيت في دليل البدء السريع المتوفر مع التلفزيون. إذا فقدت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع التالي www.philips.com. استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض أبدًا التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبدًا حاويات سوائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.
إذا انسكبت السوائل على أو داخل التليفزيون، فافصل التليفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

- لا تعرّض أبدًا التلفزيون أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبدًا بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

- احرص ألا تُدخل أبدًا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

- لا تضع أبدًا أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

- احرص على حماية قوابس الطاقة من أي قوة ضغط. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء تدوير شاشة التلفزيون.

- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، احرص دائمًا على سحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المصاحب فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.
وضع التلفزيون على سطحٍ مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

- إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب التعرض للإصابة أو إلحاق الضرر بالمنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبدًا بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفًا.

خطر التعرض للإصابة

اتبع هذه الاحتياطات لتجنب سقوط التلفزيون والتعرض للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبدًا على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها.

- تأكد من عدم تدلي أي جزء من التلفزيون فوق حافة سطح التركيب.

- لا تضع التلفزيون أبداً على قطعة أثاث طويلة، مثل خزانة الكتب، بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

- احرص على توعية الأطفال بشأن أخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة!

لا تثبّت التلفزيون أبدًا في مكان محصور. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التليفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.
أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التليفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فأخرج التلفزيون من مواد التغليف، وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكاثف تلقائيًا في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون.
لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبّب في حدوث قصور في

أدانه.

17.2

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.

- افصل التلفزيون عن الطاقة قبل تنظيفه.

- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبدًا مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.

- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

18

شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص

18.1

أحكام الاستخدام

© 2016 TP Vision Europe B.V.محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قِبل شركة TP Vision Europe B.Vأو . إحدى الشركات التابعة لها، والمُشار إليها في ما يلي بالاسم TP Vision ، الشركة المصنّعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن في ما يتعلق بالتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Philips Emblem هما علامتان تجاريتان مسجّلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحتفظ TP Visionبحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقًا لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيّب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philipsعلى ويب مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن مواد هذا الدليل متوافقة مع استخدام المنتجات المحدد. إذا اختلفت غاية استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو إجراءاته عن الغايات المحددة في هذا الدليل، فيجب الحصول على موافقة على شرعية هذه الغايات وملاءمتها. تضمن TP Vision Europe B.V أن المواد بحد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع مسجلة في الولايات المتحدة. ولا تصرح TP Vision Europe B.V. عن أي ضمانة أخرى أو تشير إليها. لا تتحمل TP Vision Europe B.V مسؤولية أي خطأ وارد في محتوى هذا المستند أو أي مشكلة قد تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تعديل الأخطاء المبلّغ عنها لشركة Philips وستنشر على موقع الدعم الخاص بـ Philips في أسرع وقت ممكن. شروط الضمان أو خطر التعرض لضرر أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال مفعول الضمان! لا تحاول أبدًا إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات فقط بحسب الاستخدامات التي حددتها الشركة المصنّعة. تشير إشارة التحذير المطبوعة على خلف التلفزيون إلى خطر حصول صدمة كهربائية. لا تعمد أبدًا إلى إزالة غطاء التلفزيون. اتصل دائمًا بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philipsلطلب أي خدمة أو تصليح. تبطل مفعول الضمان أي عملية يحظرها بوضوح في هذا الدليل أو أي تعديل أو عملية تركيب غير موصى أو مسموح بهم في هذا الدليل. خصائص الشاشة
#& x200E; ‎ x200E;(بكسل)&# x200E; ‎ x200E ;. يتميز هذا المنتج LCD/ LEDبعدد كبير من البكسل الملون. وبالرغم من أن شاشة التلفزيون تضم 99,999% بكسل أو أكثر، من الممكن أن تظهر باستمرار على الشاشة نقاط سوداء أو نقاط ضوء زاهية &# x200E; ‎ x200E;(أحمر أو أخضر أو أزرق)&# x200E; ‎ x200E;. تعتبر هذه النقاط ميزة هيكلية للشاشة
#& x200E; ‎ x200E;(تدخل ضمن معايير الصناعة المشتركة)&# x200E; ‎ x200E; ولا تشكل عطلاً في الأداء.

التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي
#& x200E; ‎ x200E;(CE&# x200E; ‎ x200E;

بموجب هذا المستند، تقرّ TP Vision Europe B.Vأن هذا التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة الخاصة بالتوجيهات
EC /2004/108 و x200E; ‎ &#EC RTTE 1999/5/
#& x200E; ‎ x200E;(EMC&# x200E; ‎ x200E ;
و2006/95/ EC&# x200E; ‎ x200E;(الجهد الكهربائي المنخفض)&# x200E; ‎ x200E; و2009/125/ EC
#& x200E; ‎ x200E;(ملصق استهلاك الطاقة)&# x200E; ‎ x200E; و2011/65/ EC
#& x200E; ‎ x200E;(RoHS&# x200E; ‎ x200E;.

ابتداءً من يونيو 2016، ستصبح التوجيهات التالية صالحة EU /2014/53
#& x200E; ‎ x200E;(توجيه حول الأجهزة اللاسلكية)&# x200E; ‎ x200E; و2009/125/ EC
#& x200E; ‎ x200E;(توجيه حول التصميم المراعي للبيئة)&# x200E; ‎ x200E; و2010/30/ EU
#& x200E; ‎ x200E;(توجيه حول تصنيف الطاقة)&# x200E; ‎ x200E; و2011/65/ EC
#& x200E; ‎ x200E;(توجيه حول الحد من استخدام المواد الخطرة)&# x200E; ‎ x200E;

تلتزم TP Vision Europe B.V بمعايير المجال المغنطيسي لتصنع الكثير من المنتجات الموجهة إلى مستهلكين وتبيعها والتي، على غرار أي جهاز إلكتروني، تستطيع بشكل عام أن ترسل إشارات مغناطيسية. يشكل اتخاذ كل تدابير الصحة والأمان الضرورية للمنتجات أحد مبادئ عمل Philips الأساسية إضافة إلى التقيّد بكل المقتضيات القانونية وبمعايير المجال المغنطيسي المعمول بها وقت إنتاج المنتج. تلتزم شركة Philips بتطوير منتجات لا تسبب ضررًا للصحة وبإنتاج هذه المنتجات وتسويقها. تؤكد TP Vision أن منتجاتها آمنة الاستخدام وفقًا للإثباتات العلمية المتوفرة حاليًا طالما لا يتعارض هذا الاستخدام مع الغايات التي حددتها الشركة المصنعة. تشارك Philipsبفعالية في تطوير معايير المجال المغنطيسي والأمان العالمية ما يسمح للشركة بترقب التطورات المستقبلية في مجال التوحيد بهدف إدراجها في وقت مبكر في منتجاتها.

18.2

حقوق النشر والتراخيص

HDMI

®HDMI

إنّ HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجّلة لـ HDMI Licensing LLCفي الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.

Dolby

®Dolby

تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories . Dolby ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.

برامج MHEG

تعود ملكية حقوق النشر في برنامج MHEG ‎ ‎(البرنامج)‎ ‎ المضمنة في هذا التلفزيون ‎ ‎(هذا المنتج)‎ ‎ والمضمنة لتمكينك من استخدام ميزات التلفزيون التفاعلية إلى T CLIENT SYSTEMS LIMITED & S ‎ ‎(المالك)‎ ‎. يحق لك استخدام هذه البرامج في ما يتعلق بهذا المنتج فقط.

Kensington

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجّلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO Worldمع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المعلّقة في بلدان أخرى حول العالم.

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكيها المعنيين.

فهرس

www.philips.com/support

Հայաստան – **Armenia**
Հաճախորդների սպասարկում
0 800 01 004
փոխանցված 0,03€/ min

Azərbaycan – Azerbaijan
Müştəri xidmətləri
088 220 00 04
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

България
Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique
Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina
Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija Potpora
potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika
Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif Ihres
Anbieters)

Ελλάδα
Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España
Atencion al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France
Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoûtéventuel selon opérateur
réseau)

Hrvatska
Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia
Consumer Care
0800 133 3000

Ireland
Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы
байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
ҚазақстанРеспубликасы бойынша
қоңырау шалу тегін)

Latvija
Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietējais tarifs)

Lietuva
Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietinais tarifais)

Luxembourg
Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./(Nationale Ruf)

Magyarország
Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia
Consumer Care
1800 220 180

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge
Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich
Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь
Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
РеспубликеБеларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация
Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по России)

Polska
Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal
Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

România
Serviciul Clienți
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija
Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko
Zákaznícka podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige
Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye
Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна
Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних і
мобільних телефонів у межах
України безкоштовні)

Кыргызстан
Байланыш борбору
810 800 2000 00 04

United Kingdom
Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)

Argentina
Consumer Care
0800 444 77 49
– *Buenos Aires*
0810 444 7782

Brasil
Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
– *São Paulo*
29 38 02 45

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com